



دليل المالك مشغل DVD المحمول

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز
DP582B

P/NO : MFL63727806

احتياطات السلامة



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد بالداخل قطع يمكن للمستخدم صيانتها. عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المؤهلين للقيام بأعمال الصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - الذي يحتوي على رأس سهم موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.


تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة

تنبيه: لا تسد أبداً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة.

يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.



قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تحديق في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممثلة بالسوائل كإواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه

- يجب ألا تكون فتحات التهوية مغطاة بأي غطاء مثل الجرائد أو غطاء الطاولة أو الستائر أو الخ.
- يجب ألا يتم وضع أي مصدر مباشر للهب مثل الشموع المضاءة على الجهاز.
- يجب التخلص من البطاريات المستخدمة بسلامة ولا يجب حرقها. يجب مراعاة الجوانب البيئية عند التخلص من البطارية.
- يمكن أن يؤدي ضغط الصوت الشديد من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقد السمع.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.
- لا تنتزع البطارية المزودة في المنتج حرصاً على سلامتك عند الحاجة لاستبدال إلى استبدال خذ الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمدة من LG للإلكترونيات أو إلى التاجر للمساعدة.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادةً في التأكيد.

لا تحمّل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفكوك أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تُعتبر مصادر خطر. قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من المقبس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غير مضبوطة.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو اللي أو القرص أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.

أعط اهتماماً خاصاً للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز:

انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملانم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض.

تحذير حول بطارية الليثيوم القابلة للاستبدال

- خطر انفجار البطارية إذا تم وضعها بشكل غير سليم.
- لا تستبدل البطاريات إلا بنفس نوعها أو المكافئ لها.
- تحذير إضافي بالقرب من البطارية إذا من المزمع استبدالها من قبل المستخدمين.

صنع بترخيص من معامل دولبي **Dolby Laboratories**. العلامات **Dolby** والرمز **double-D** هي علامات تجارية لـ **Dolby Laboratories**.

إن دي في دي لوجو "DVD Logo" علامة تجارية خاصة لشكل **DVD** الذي في دي **DVD** مؤسسة لوجو للتوكيل.

DivX هي علامة تجارية مسجلة لشركة **DivX** تُستخدم بموجب ترخيص.

مقدمة

حول عرض رمز

قد يظهر "Ⓞ" على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في ذلك القرص..

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على كود المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص **DVD** التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص **DVD** على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سينتذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص **DVD** به كود منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من كود المنطقة) على شاشة التلفزيون.

حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تاجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة **Macrovision**. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مخصصاً من قبل شركة **Macrovision** ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة **Macrovision** بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

الرمز المستخدم في هذا الدليل






يسري أي قسم يحتوي عنوانه على أي من الرموز التالية على القرص أو الملف الذي يمثله الرمز.

كل الأقراص والملفات	ALL
DVD-Video و DVD±R/RW تم إنشاؤها في وضع الفيديو أو وضع VR	DVD
ملفات الأفلام المرفقة في USB/بطاقة ذاكرة/أسطوانة	MOVIE
أقراص الصوت المضغوطة	ACD
ملفات MP3	MP3
ملفات WMA	WMA


المحتويات

2	احتياطات السلامة.....
3	مقدمة.....
4	المحتويات.....
4	أنواع الأقراص القابلة للتشغيل.....
5	الوحدة الرئيسية.....
6	جهاز التحكم عن بعد.....
7	أزرار الاستشعار العاملة باللمس.....
8	وصلات التيار الكهربائي.....
9	توصيل مجموعة البطارية.....
9	البطارية القابلة لإعادة الشحن.....
9	تدوير لوحة شاشة العرض البلورية.....
10	توصيل الوحدة بالنظام المركزي.....
10	استخدام القائمة الرئيسية.....
10-12	ضبط الإعدادات.....
12	عرض معلومات القائمة السريعة.....
13-14	تشغيل أحد الأقراص.....
15	تشغيل ملف أفلام.....
16	الاستماع إلى الموسيقى.....
17	عرض ملفات الصور.....
18	استخدام بطاقة ذاكرة خارجية.....
18	استخدام محرك ذاكرة الفلاش USB.....
19	التسجيل المباشر من USB.....
20	رموز اللغة.....
20	رموز المنطقة.....
21	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
21	المواصفات.....
22	المتعة في سيارة تحتوي على حامل تعليق في مسند الرأس.....

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

DVD-VIDEO	
(أسطوانة 8 سم/12 سم) الأسطوانات، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.	
DVD±R	
(قرص 8 سم/12 سم) - وضع الفيديو والمستكملة فقط - يدعم الأسطوانات مزدوجة الطبقات أيضاً - أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
DVD-RW	
(أسطوانة 8 سم / 12 سم) - وضع VR وضع الفيديو وما تم إنهاؤه فقط - أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
DVD+RW	
(قرص 8 سم/12 سم) - وضع الفيديو فقط - أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
الأسطوانات الصوتية المدمجة (أسطوانة 8 سم / 12 سم)	
CD-R/RW	
(أسطوانة 8 سم / 12 سم) أسطوانات CD-R/RW التي تحتوي على ملفات عناوين صوتية أو أفلام أو موسيقى أو صور.	

الوحدة الرئيسية

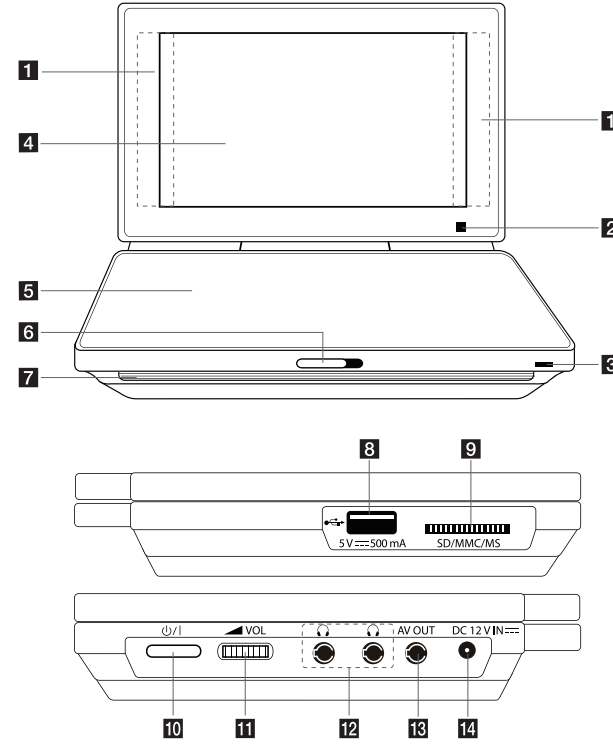


- 1 الأزرار العاملة باللمس (انظر صفحة 7 لمزيد من التفاصيل).
 - ▲▼▶◀ (يسار/يمين/الأعلى/أسفل): تُستخدم لاختيار أحد العناصر في القائمة.
 - OK: للتأكيد على اختيار القائمة.
 - ◀▶▶ / ◀◀▶ (Skip): ينتقل إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو السابق.
 - ▶▶▶ (Play): لبدء استعادة التشغيل..
 - ◻◻ (Pause): للإيقاف المؤقت للتشغيل.
 - ◼ (Stop): لإيقاف استعادة التشغيل.
- 2 المستشعر عن بعد: وجه جهاز التحكم عن بعد نحو هذه النافذة. وللتحكم في الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، لا تقم بطي شاشة البلور السائل.
- 3 شحن البطارية ومؤشر الطاقة
 - يتحول المؤشر إلى اللون الأحمر أثناء الشحن وسوف يتحول إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن. (انظر صفحة 9 لمزيد من التفاصيل).
 - يتحول المؤشر إلى اللون الأخضر عند تشغيل الوحدة.
- 4 شاشة LCD
- 5 غطاء القرص
- 6 CD OPEN ➔: يستخدم مفتاح الفتح بالانزلاق لفتح غطاء الأسطوانة..
- 7 مكبرات صوت
- 8 منفذ USB: يوصل محرك فلاشة USB.
- 9 فتحة بطاقة الذاكرة: أدخل بطاقة ذاكرة (SD/MMC/MS).
- 10 (Power) ⏻/⏻: اضغط لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة..
- 11 VOL ◀▶ (توصلا وتسم): استخدمه لضبط مستوى صوت السماعات الداخلية وسماعات الأذن.
- 12 (منافذ سماعات الأذن): وصل سماعات الأذن هنا.
- 13 AV OUT: وصله بتلفزيون به مدخلات فيديو وصوت.
- 14 DC 12V IN: لتوصيل مهائب AC أو مهائب السيارة.

احتياطات استخدام أزرار الاستشعار العاملة باللمس:

- احرص على أن تكون يديك نظيفة وجافة عند استخدام اللوحة العاملة باللمس.
- لا تضغط بقوة على الأزرار الموجودة في اللوحة العاملة باللمس.
- لا تلمس الزر الموجود في اللوحة العاملة باللمس بأي مادة موصلة مثل الأجسام المعدنية. يمكن أن يتسبب ذلك في التعطل.

جهاز التحكم عن بعد

ملاحظة: هذا الدليل يشرح كيفية التشغيل بناء على جهاز التحكم عن بعد.

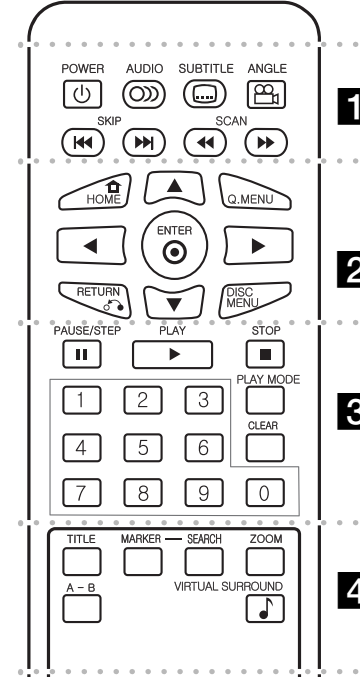

1 **POWER** (الطاقة): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

AUDIO (الصوت): يختار لغة صوت أو قناة صوتية.

SUBTITLE (ترجمة): يختار لغة الترجمة.

ANGLE (زاوية الكاميرا): يختار زاوية كاميرا DVD إذا كانت أسطوانة متاحة.

SKIP (بحث): الانتقال إلى الفصل / المسار التالي أو السابق.

SCAN (بحث للخلف أو للأمام): للبحث للخلف أو للأمام.

2 **HOME** (المنزل): لعرض أو الخروج من [القائمة الرئيسية].

Q. MENU: لعرض أو الخروج من [القائمة السريعة].

يتنقل بين القوائم.

ENTER (إدخال): يؤكد اختيار القائمة.

RETURN (إرجاع): يُضغَط على هذا الزر للتحرك للخلف في القائمة أو للخروج من القائمة.

DISC MENU: للدخول إلى القائمة الموجودة على الأسطوانة..

3 **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت/خطي): يوقف التشغيل مؤقتًا / اضغَط بشكل متكرر لتشغيل العرض صورة بصورة.

PLAY (تشغيل): يبدأ التشغيل.

STOP (الإيقاف): يوقف التشغيل.

الأزرار الرقمية: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

PLAY MODE: لتكرار القسم أو التتابع المطلوب.

CLEAR: يُستخدم في إزالة العلامة من قائمة البحث أو الرقم عند ضبط كلمة المرور.

4 **TITLE**: للدخول إلى قائمة عناوين الأسطوانة.

MARKER: يضع علامة على أي نقطة أثناء القراءة.

SEARCH (بحث): يعرض قائمة [Marker Search] (بحث مؤشر مرجعي).

ZOOM (تكبير): يكبر صورة الفيديو.

A-B: يكرر أحد الأقسام.


VIRTUAL SURROUND (تأثير صوتي): اضغَط بتكرار لتطبيق المؤثرات الصوتية المختلفة. (راجع صفحة ١٤).

وضع البطارية في وحدة التحكم

اضغَط مشبكي حامل البطارية معًا، ثم اجذب المقبض لإزالة حامل البطارية. أدخل البطارية بحيث يكون + بنفس اتجاه + على حامل البطارية. أعد حامل البطارية إلى مكانه في البطارية في وحدة التحكم عن بعد وتأكد من أنه مثبت بإحكام.

• استبدل بطارية وحدة التحكم عن بعد بخلايا ليثيوم دقيقة ٣ فولت مثل CR. 2025 أو ما يكافئها.

• تخلص من البطارية بسلامة وفقًا للقوانين المحلية. لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار.

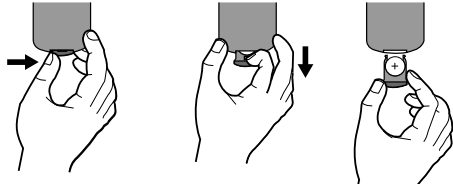

تنبيه: قد تشكل البطاريات المستخدمة في هذا الجهاز مخاطر حريق أو حريق كيميائي إذا تم التعامل معها بصورة خاطئة. لا تعدّ شحنها أو فكها أو تعريضها للنار أو تسخينها إلى درجة أعلى من ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢ فهرنهايت).


استبدل البطارية ببطارية من صنع شركة Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic)، رقم المنتج CR. 2025 فقط.

قد يؤدي استخدام بطاريات من نوع إلى مخاطر الحريق أو الانفجار. تخلص من البطاريات المستخدمة. احفظها بعيدًا عن الأطفال. لا تفكها أو تتخلص منها بالقائها في النار.

أزرار الاستشعار العاملة باللمس

استخدام أزرار الاستشعار العاملة باللمس



إذا لم يتم التشغيل لمدة خمس ثواني من بعد تشغيل زر الاستشعار العامل باللمس فسوف يختفي تلقائيًا. إذا كنت ترغب في استخدام زر الاستشعار العامل باللمس، قم بلمس أيقونة .

تشغيل فيلمًا

أثناء تشغيل فيلمًا ما، تقوم أزرار الاستشعار العاملة باللمس الموجودة في مستنعر شاشة البلور السائل بالتالي:

الأيقونة	الهوية	تشغيل
	الصفحة الرئيسية	لعرض أو الخروج من [Home Menu]
	مجلد أعلى	للانتقال إلى مجلد أعلى أو للخروج من القائمة
	القائمة السريعة	لعرض أو الخروج من القائمة السريعة
	قائمة الأسطوانة	للدخول إلى القائمة الموجودة على الأسطوانة
	تكرار	لتكرار فصل/عنوان/ملف
	ألوان/سطوع شاشة البلور السائل	لعرض السطوع أو قائمة الألوان بالنسبة لشاشة البلور السائل




تشغيل الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى، تقوم أزرار الاستشعار العاملة باللمس الموجودة في مستنعر شاشة البلور السائل بالتالي:

الأيقونة	الهوية	تشغيل
	الصفحة الرئيسية	لعرض أو الخروج من [Home Menu]
	مسار أغنية واحدة	لاختيار أو الخروج من مسار/ملف واحد مطلوب
	مسار كل الأغنيات	لاختيار أو الخروج من كل المسارات/الملفات
	رجوع	للرجوع في القائمة أو للخروج من القائمة
	تكرار	لتكرار مسارات/ملفات أو الكل
	تسجيل	لتسجيل المسارات (الأسطوانات المدمجة الصوتية فقط)
	المحيط الظاهري	لتطبيق المؤثرات الصوتية المختلفة (CONCERT → HALL → ARENA)

عرض الصور

أثناء عرض الصورة، تقوم أزرار الاستشعار العاملة باللمس الموجودة في مستنعر شاشة البلور السائل بالتالي:


الأيقونة	الهوية	تشغيل
	الصفحة الرئيسية	لعرض أو الخروج من [Home Menu]
	مجلد أعلى	للانتقال إلى مجلد أعلى أو للخروج من القائمة
	عرض الشرائح	لعرض كل الصور باستمرار

وصلات التيار الكهربائي

توصيل مهايئ التيار المتردد

وصل مهايئ التيار المتردد (AC) المزود من الوحدة بمقبس الكهرباء.

أدخل القابس في مقبس التيار الكهربائي بالسيارة.

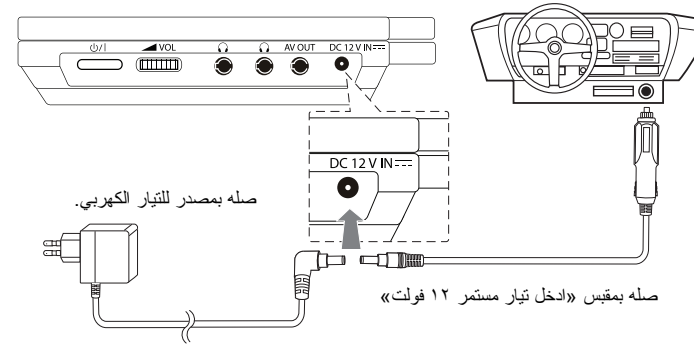

* قد يختلف الجهاز الفعلي عن الرسم.

محول التيار المتردد

- يعمل مهايئ التيار المتردد بفولط ١٠٠ - ٢٤٠ - ١ أمبير ٦٠ / ٥٠ هرتز.
- اتصل بموزع الأجزاء الكهربائية للمساعدة في اختيار مهايئ قابس تيار متردد مناسب أو سلك تيار متردد.
- صنع في شركة I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD

توصيل مهايئ السيارة

تم تصميم هذه الوحدة ومهايئ السيارة للاستخدام في السيارات ذات ٨,٥ إلى ١٥ فولط، ونظم التآريض الكهربائي السليم. هذا هو المعيار لمعظم السيارات. إذا كانت سيارتك بها نظام كهربائي مختلف، فلن يمكن استخدام نظام التيار الكهربائي المستمر.

مهايئ السيارة

- يعمل هذا المهايئ بتيار مستمر ٨,٥ فولط إلى ١٥ فولط.
- اتصل بموزع الأجزاء الكهربائية للمساعدة في اختيار مهايئ سيارة مناسب.
- صنع في شركة GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD


تحذير

- لتجنب الصدمة الكهربائية والتلف المحتمل للوحدة أو السيارة، إحرص دائماً على فصل مهايئ السيارة عن مقبس التيار الكهربائي بالسيارة قبل أن تتزع القابس من الوحدة.
 - تم تركيب منصهر ٣ A أمبير ٢٥٠ فولط في مهايئ السيارة للحماية.
 - عند بدء تشغيل المحرك، افصل مهايئ السيارة من مقبس قداحة السجائر.
 - لا تشغل الوحدة عند نفاذ بطارية السيارة.
 - يمكن أن يتسبب التيار الذروي من مولد السيارة في انقطاع مصهر التيار المباشر.
 - إذا انخفضت فولتية السيارة أقل من ١٠ فولط تقريباً، فقد لا تعمل الوحدة بشكل سليم.
 - لا تترك الوحدة في مكانها إذا كانت درجة الحرارة تزيد عن ٤٥ درجة مئوية (١١٣ فهرنهايت) وإلا فقد يتعرض جهاز الانقاط للتلف.
- يتضمن المثال:
- داخل السيارة والنوافذ مغلقة وفي وجود أشعة الشمس المباشرة.
 - بالقرب من جهاز تدفئة.

توصيل مجموعة البطارية

الصورة التالية توضح كيفية توصيل أو فك مجموعة البطارية. يمكنك توصيل أو فك مجموعة البطارية كما يلي:


التركيب / الفك

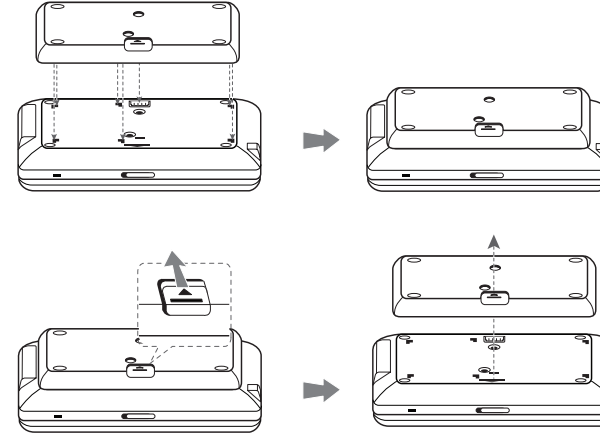

- سوف يضيء مؤشر البطارية باللون الأحمر أثناء إعادة الشحن. وبمجرد اكتمال الشحن فسوف يتحول المؤشر إلى الضوء الأخضر.
- وعندما يكون الوقت المتبقي من وقت التشغيل على البطارية أقل من بضع ثواني، سوف تظهر رسالة "Check Battery" ⚠️ "افحص البطارية" على الشاشة.

تدوير لوحة شاشة العرض البلورية

يمكنك تدوير لوحة شاشة العرض البلورية باتجاه عقارب الساعة بحد أقصى 180 درجة للاستخدام. يمكنك أيضًا تشغيل الوحدة بعد تدوير الشاشة 180 درجة وطبها للخلف وأسفل.

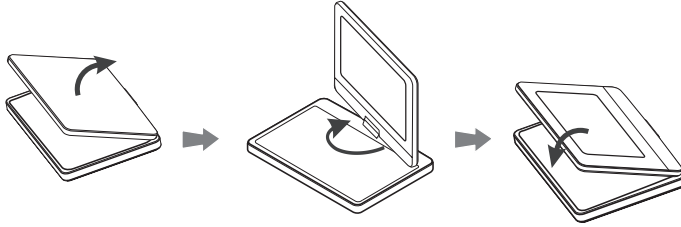

- تدوير الشاشة، ضع الوحدة على سطح ثابت ومستو مثل المنضدة. اضغط على لوحة العرض ثم ارفعها في وضع رأسي. أدر الشاشة باتجاه عقارب الساعة ببطء 180 درجة. إذا أردت ذلك، فقم بطي لوحة الشاشة بعد تدويرها. لتدوير الشاشة إلى وضعها الأصلي، افتح لوحة الشاشة على الوضع الرأسي. أدر الشاشة باتجاه عكس عقارب الساعة ببطء 180 درجة.
- عند الانتهاء من استخدام الوحدة، قم برد لوحة الشاشة لوضعها الأصلي.
 - لا تترك لوحة الشاشة في وضع المواجهة، وإلا فقد تتلفها الصدمات المفاجئة.


البطارية القابلة لإعادة الشحن

- تعطيك البطارية الداخلية القابلة لإعادة الشحن حرية نقلها وتشغيل الملفات بدون التيار الكهربائي.
- ستبدأ البطارية الداخلية في إعادة الشحن فقط عند إيقاف تشغيل الوحدة وتوصيل مهايئ التيار المتردد بمنفذ الطاقة.
- وقت التشغيل بالبطارية: ٥ ساعات و ٣٠ دقيقة تقريبًا
- الحد الأقصى لوقت التشغيل: ٦ ساعات تقريبًا
- وقت شحن البطارية: ٣ ساعات و ٣٠ دقيقة تقريبًا
- ربما يختلف زمن التشغيل بالبطارية وفقا لحالة البطارية وحالة التشغيل والظروف البيئية.

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

توصيل الصوت والصورة

صل قابس AV OUT (خروج الصوت/الفيديو) في الوحدة بقوابس الدخول المتوافقة في التلفاز كما هو موضح أدناه.

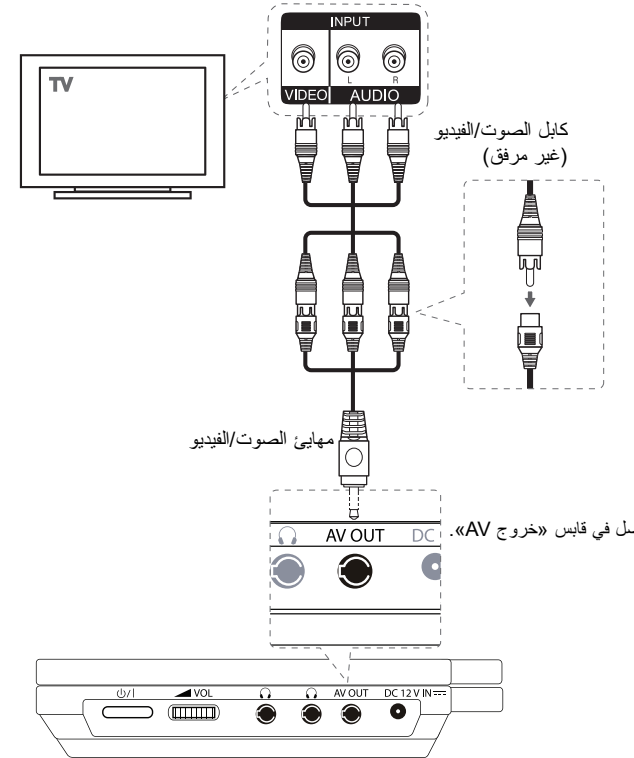

استخدام القائمة الرئيسية

شاشة البلور (السانل LCD)	جهاز التحكم عن بعد	
↑	HOME	١ يتم عرض [Home Menu]:
◀▶	◀▶	٢ اختر أحد الخيارات:
OK	ENTER	٣ لعرض قائمة الخيارات المُحددة:

[الأفلام]

- لعرض قائمة [الأفلام]. التي تعرض ملفات أفلام DivX الموجودة على الأسطوانة.

- لتشغيل أسطوانة DVD-Video.

[الموسيقى] - لعرض قائمة [الموسيقى].

[الصور] - لعرض قائمة [الصور].

[اعداد]: لعرض قائمة [اعداد].

ضبط الإعدادات

شاشة البلور (السانل LCD)	جهاز التحكم عن بعد	
-	-	١ اعرض [Home Menu]:
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٢ حدد الخيار [إعداد]:
▲▼	▲▼	٣ قم بتحديد الخيار المطلوب على المستوى الأول:
▶	▶	٤ انتقل إلى المستوى الثاني:
OK / ▲▼	ENTER / ▲▼	٥ قم بتحديد الخيار المطلوب على المستوى الثاني:
▶	▶	٦ انتقل إلى المستوى الثالث:
OK / ▲▼	ENTER / ▲▼	٧ قم بضبط أو التأكيد على الإعداد:
◀	◀	٨ انتقل إلى المستوى السابق:
↑	HOME	٩ أخرج من قائمة [إعداد]:

عندما تقوم بالتشغيل للمرة الأولى (اختياري)

سوف تظهر قائمة اختيار اللغة عند تشغيل الوحدة لأول مرة. يجب اختيار لغة استخدام الوحدة. استخدم ◀▶▶▶ لاختيار اللغة ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) وسوف تظهر قائمة التأكيد. اضغط على ▶▶ لتحديد [إدخال] ثم اضغط على **ENTER**.

ضبط إعدادات اللغة

لغة القائمة - حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص/الترجمة/القائمة - تحديد إحدى اللغات من أجل صوت القرص / الترجمة / القائمة.

[Original] (أصلية) : تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[Other] (أخرى): لتحديد لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** لإدخال الرقم המתائل المكون من أربعة أرقام وفقاً لقائمة كود اللغة. (راجع صفحة ٢٠) إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على **CLEAR** لحذف الأرقام ثم قم بتصحيحه.

[Off] (إيقاف التشغيل) (من أجل ترجمة القرص): إيقاف تشغيل الترجمة.

ضبط إعدادات العرض

مظهر التلفزيون - حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها والتي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفزيون الخاص بك.

[٤:٣]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية ٤:٣.

[١٦:٩]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه ١٦:٩.

وضع العرض - إذا حددت ٤:٣، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفزيون الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض صورة شاشة عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]: يملأ ذلك الشاشة الكاملة ٤:٣ مع اقتصاص الصورة حسبما يلزم.

ألوان شاشة البلور السائل (LCD) - اختر هذا العنصر لضبط ألوان شاشة البلور السائل (LCD).

سطوع شاشة البلور السائل (LCD) - اختر ذلك لضبط سطوع شاشة البلور السائل.

ضبط إعدادات الصوت

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي) - توضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital) الرقمي). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

المرتفعة- اضبطه على [On] (تشغيل) عند وجود قرص DVD karaoke متعدد القنوات. ستندمج قنوات karaoke في القرص داخل صوت الاستريو الطبيعي.

ضبط إعدادات القفل

يجب أن تضبط خيار [Area Code] (رمز المنطقة) لاستخدام خيارات القفل. حدد خيار [Area Code] (رمز المنطقة) ثم اضغط على ▶. أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام واضغط على **ENTER** (إدخال). أدخله مرة أخرى ثم اضغط على **ENTER** للتأكيد. إذا كنت قد ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على **CLEAR** (مسح) لتصحيحه.

في حالة نسيان كلمة السر يمكنك إعادة ضبطها. قم أولاً بإزالة القرص من الوحدة.

حدد أيقونة Lock "قفل" على قائمة "الإعداد". قم بإدخال العدد المكون من ستة أرقام "210499" وسيتم إزالة كلمة المرور.

Rating - اختر مستوى التصنيف. التصنيف واحد (1) يشتمل على أكثر القيود والتصنيف ثمانية (8) هو الأقل تقييداً. اختر [Unlock] [إلغاء القفل] لإلغاء تنشيط التصنيف.

كلمة المرور - تضبط أو تغير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل.

[جديدة]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من 4 أرقام باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

[تغيير]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية.

كود المنطقة - حدد كوداً لإحدى المناطق الجغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. ويحدد ذلك مقاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أفراص DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة القفل العائلي. (انظر صفحة ٢٠)

اضبط الإعدادات الأخرى

سرعة التسجيل - يمكنك اختيار حجم البيانات لتسجيلها مباشرة إلى USB. حجم البيانات الأكبر سرفى التسجيل يعطي جودة صوت أفضل ولكنه يستخدم مساحات أكبر على مسار USB فلاش. للتسجيل المباشر على USB، انظر ص ١٩.

DivX VOD

معلومات عن فيديو DivX : DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX لتشغيل فيديو DivX. زوروا موقع الويب www.divx.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: هذا الجهاز المعتمد من DivX® يجب تسجيله لتشغيل محتوى فيديو DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل، قم بتعيين موضع قسم [DivX VOD] في قائمة [إعداد]. اذهب إلى موقع الويب vod.divx.com واستخدم هذا الرمز لاستكمال عملية التسجيل وتعلم المزيد عن DivX VOD.


[تسجيل]: يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]: قم بإلغاء تسجيل المشغل الخاص بك واعرض رمز إلغاء التسجيل.

عرض معلومات القائمة السريعة

شاشة البلور (LCD) المسائل	جهاز التحكم عن بعد	
OK	▶ PLAY	١ شغل الاسطوانة المحملة في الوحدة:
↻/⬆	Q. MENU	٢ اضغط على Q. MENU خلال التشغيل:
OK / ▲▼	ENTER / ▲▼	٣ إختار أحد العناصر:
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٤ اضبط قيمة العنصر:
↻	Q. MENU	٥ اخرج من القائمة:

يمكنك اختيار أي عنصر بالضغط على ▲▼ وتغيير أو اختيار الإعداد بالضغط على ▶◀ أو باستخدام الأزرار الرقمية (0-9).

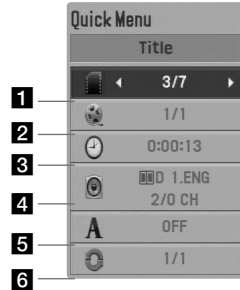

- 1 العنوان/المسار - رقم العنوان الحالي (أو المسار)/ العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات)
- 2 الفصل - رقم الفصل الحالي/ العدد الإجمالي للفصول
- 3 الوقت - وقت التشغيل المنقضي
- 4 الصوت - لغة أو قناة الصوت المختارة
- 5 الترجمة - الترجمة المختارة
- 6 الزاوية - الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزاويا

إنشاء هدة صورة فيديو مكبرة **DVD** **MOVIE**

ثناء التواجد في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على **ZOOM** (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير. يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة/المصغرة باستخدام أزرار **▲▼◀▶**. اضغط على **CLEAR** (مسح) للخروج. (١٠٠٪ ← ٢٠٠٪ ← ٣٠٠٪ ← ٤٠٠٪ ← ١٠٠٪)

عرض قائمة العنوان **DVD**

اضغط على **TITLE** (العنوان) لعرض قائمة عناوين القرص؛ إذا كانت متاحة.

عرض قائمة **DVD** **DVD**

اضغط على قائمة **DISC MENU** لعرض قائمة القرص إذا كانت متاحة.

بدء التشغيل من الوقت المحدد **DVD** **MOVIE**

البحث عن نقطة البدء لكود الوقت الذي تم إدخاله. اضغط على **DISPLAY** (شاشة العرض) ثم حدد رمز الساعة. أدخل الوقت واضغط على **ENTER**. فعلى سبيل المثال، للبحث عن أحد المشاهد عند ساعة واحدة و ١٠ دقائق و ٢٠ ثانية، أدخل "١١.٢٠". اضغط على **ENTER**. إذا أدخلت رقمًا خاطئًا، فاضغط على **CLEAR** للإدخال مرة أخرى.

وضع علامة على مشهد في قرص **DVD** **MOVIE**

يمكنك وضع علامة على مشهد في قرص للرجوع إليها في نفس المكان. اضغط على **MARKER** (مؤشر مرجعي) في الوضع المطلوب. يظهر رمز المؤشر المرجعي على شاشة التلفاز لفترة وجيزة. كرر هذا الإجراء لإدخال حتى تسع مؤشرات مرجعية. يمكنك أيضًا استرجاع الأوضاع أو مسحها. اضغط **SEARCH** (بحث) وستظهر قائمة [Marker Search] (بحث مؤشر مرجعي). استخدم **▶** أو **◀** لاختيار المؤشر المرجعي المطلوب على القائمة. ثم اضغط على **ENTER** لاسترجاعه أو **CLEAR** لمسحه.

عرض وقت التشغيل **DVD** **MOVIE**

خلال التشغيل، اضغط على **ENTER** (إدخال) لتشغيل شريط تقدم الوقت. يمكنك مشاهدة وقت التشغيل الحالي.

ذاكرة المشهد الأخير **DVD** **ACD**

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكيًا.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق. إذا تم عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فستوقف الوحدة أوتوماتيكيًا تشغيلها من تلقاء نفسها.

Virtual Surround

يمكنك الاستمتاع بالصوت المحيطي ببساطة عن طريق اختيار واحد من مجالات الصوت الثلاثة مسبقة البرمجة وفقًا للبرنامج الذي ترغب في الاستماع إليه. في كل مرة تقوم بالضغط على **VIRTUAL SURROUND** يتغير وضع الصوت كالتالي.

(عادي (افتراضي) → ARENA → HALL → CONCERT)

التشغيل بتكرار **ACD** **WMA** **MP3** **DVD**

خلال التشغيل، اضغط بتكرار على **PLAY MODE** (وضع التشغيل) لاختيار وضع التكرار المطلوب.

الأسطوانات الصوتية المدمجة / ملفات الموسيقى

I – سوف تتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

ALL – سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

↔ – سوف تتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

↔ **ALL** – سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وبترتيب عشوائي.

لإلغاء التشغيل المتكرر أو العشوائي، اضغط على **CLEAR** (مسح).

أسطوانات DVD

تكرار الفصل - سوف تتم استعادة تشغيل الفصل الأول بشكل متكرر.

تكرار العنوان - سوف تتم استعادة تشغيل كل الفصول بشكل متكرر.

وللعودة إلى استعادة التشغيل العادية، اضغط على **PLAY MODE** (وضع التشغيل) بشكل متكرر لاختيار [إيقاف تشغيل].

- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC*1 أو Qpel*2. وهي أساليب لترميز الفيديو في المعيار MPEG4، مثل تلك الخاصة بـ DivX.
- GMC 1* - تصحيح الحركة العالمي
- Qpel 2* - ربع بكسل

ملاحظة بخصوص عرض ترجمة DivX

اضغط مع الاستمرار على **SUBTITLE** (ترجمة) لمدة ٣ ثوان تقريباً أثناء التشغيل. سيظهر كود اللغة. اضغط على **▶▶** لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بالشكل الصحيح ثم اضغط على **ENTER**.

نصيحة:

خلال التشغيل، اضغط على **ENTER** (إدخال) لعرض شريط تقدم الوقت.

تشغيل ملف أفلام

يمكن استخدام المشغل في تشغيل ملفات الأفلام على الأسطوانة/جهاز USB/بطاقة الذاكرة ومحتويات الفيديو المسجلة على أسطوانات DVD-RW (وضع VR).

يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة. راجع الصفحات من ١٣ إلى ١٤.

شاشة البلور الساتل (LCD)	جهاز التحكم عن بعد	
-	-	١ أدخل اسطوانة/جهاز USB/بطاقة ذاكرة بها محتويات أفلام:
-	-	٢ اعرض [Home Menu]:
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٣ حدد خيار [فيلم]:
OK / ▲▼	ENTER / ▲▼	٤ اختر فيلم من قائمة [فيلم]:
OK	▶ PLAY	٥ شغل الفيلم المُحدد:
■	■ STOP	٦ أوقف التشغيل:

متطلبات ملف الأفلام

- موازنة ملف الأفلام مع هذا المشغل محدودة على النحو التالي:
- حجم الدقة المتاح: ٧٢٠ x ٥٧٦ (العرض x الارتفاع) بكسل.
- أسماء الملف للفيلم والترجمة محدودة بعدد ٢٠ رمز.
- امتدادات ملف الأفلام: ".avi"، ".mpg"، ".mpeg".
- ترجمة فيلم قابلة للتشغيل: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIVX3.xx"، "DIVX4.xx"، "DIVX5.xx"، "MP43"، "3IVX".
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "Dolby Digital"، "PCM"، "MP3"، "WMA".
- التردد العيني: في حدود ٨ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، في حدود ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: في حدود ٨ إلى ٣٢٠ كيلو بت في الثانية (MP3)، في حدود ٣٢ إلى ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA)، أقل من ٤ ميجا بت لكل ثانية (ملف DivX)
- ISO 9660: DVD±R/RW، تنسيق CD-R/RW.
- يتم دعم وظيفة التشغيل فقط باستخدام ملف DivX 6.0 في الوحدة.
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

الاستماع إلى الموسيقى

يمكن استخدام هذه الوحدة في تشغيل الأسطوانات الصوتية المدمجة وملفات WMA/MP3. يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة. راجع الصفحات من ١٣ إلى ١٤.

شاشة البلور المسائل (LCD)	جهاز التحكم عن بعد	
-	-	أدخل أسطوانة صوتية مدمجة أو أسطوانة USB مشغل فلاش /بطاقة ذاكرة تحتوي على ملفات MP3/WMA:
-	-	٢ عرض [Home Menu]:
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٣ قم بتحديد خيار [موسيقى]:
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٤ اختر الموسيقى من قائمة [موسيقى]:
OK	▶ PLAY	٥ شغل الموسيقى المُحددة:
■	■ STOP	٦ أوقف التشغيل:

متطلب الملف الموسيقي MP3/WMA

- يقتصر توافق MP3/WMA مع هذه الوحدة على ما يلي:
- امتدادات الملف: "mp3" و "wma".
- التردد العيني: في حدود ٨ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، في حدود ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: في حدود ٨ إلى ٣٢٠ كيلو بت في الثانية (MP3)، في حدود ٣٢ إلى ١٩٢٨ كيلو بت في الثانية (WMA).
- CD-R/RW، تنسيق DVD±R/RW: ISO 9660.
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات).

نصائح:

- خلال استعادة تشغيل ملف MP3 فسوف يتم عرض معلومات الملف. [الأغنية، الألبوم، الفنان، شريط تقدم الوقت]
- اضغط واستمر في الضغط على ▶◀ للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
- للانتقال إلى أي مسار أو ملف وتشغيله مباشرة، أدخل رقم المسار/الملف باستخدام أزرار الأرقام (0-9).
- خلال استعادة التشغيل، يمكن الانتقال بين قائمة الموسيقى ووضع التشغيل باستخدام RETURN (رجوع) (⏮).

عرض ملفات الصور

شاشة البلور (الساتل LCD)	جهاز التحكم عن بعد	
-	-	١ أدخل اسطوانة/جهاز USB/بطاقة ذاكرة تحتوي على ملفات صور:
-	-	٢ اعرض [Home Menu]:
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٣ قم بتحديد خيار [صورة]:
▲▼◀▶	▲▼◀▶	٤ اختر صورة من قائمة [صورة]:
OK	ENTER	٥ يتم عرض الصورة المُحددة في شاشة كاملة:
■	■ STOP	٦ العودة إلى شاشة قائمة [صورة]:

عرض ملف صور في شاشة كاملة

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في شاشة كاملة. استخدم ▲▼◀▶ لتحديد أحد الخيارات واستخدام الخيارات كما هو موضح أدناه.

- 1 استخدم ▶◀ لتظليل أيقونة (▶◀) ثم اضغط على ENTER لتشغيل الملف السابق أو التالي.
- 2 اضغط على ENTER (إدخال) لبدء عرض الشرائح أو للإيقاف المؤقت له.
- 3 اضغط على ENTER (إدخال) لتغيير سرعة عرض الشرائح. (سريع ◀ بطيء ▶ عادي)
- 4 اضغط على ENTER (إدخال) لتدوير الصورة ميمناً أو يساراً.
- 5 اضغط على ENTER (إدخال) لبدء تشغيل موسيقى الخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.
- 6 اضغط على ENTER (إدخال) للخروج من قائمة الخيارات. اضغط على Q.MENU (القائمة السريعة) لعرض القائمة مرة أخرى.

التجاوز إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط على SKIP (▶▶▶ أو ◀◀◀) (تجاوز) لعرض الصورة السابقة / التالية.

مشاهدة صورة فيديو مكبرة


في الوقت الذي يتم فيه عرض إحدى الصور في عرض ملء الشاشة، اضغط على ZOOM (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير. يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة باستخدام أزرار ▶◀▲▼. اضغط CLEAR (مسح) للخروج.

متطلبات ملف الصور

- إمتدادات الملف: ".jpg"، ".jpeg".
- حجم الصورة: يوصى بأقل من ٢ ميجا بايت
- تنسيق DVD±R/RW: ISO 9660 و CD-R/RW
- الحد الأقصى للملفات/المجلدات: أقل من ٦٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
- أثناء تقدم عرض الشرائح، يمكن استعادة تشغيل ملف MP3 فقط.

نصيحة:

بالنسبة للملفات المدرجة في الأسطوانة أو جهاز USB/ذاكرة البطاقة، إذا قمت بإدخال رقم الملف باستخدام أزرار الأرقام (0-9)، تعرض الوحدة الملف المُحدد لك.

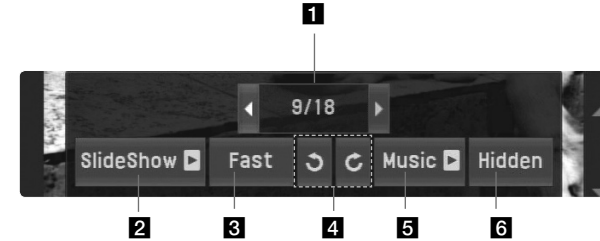

استخدام بطاقة ذاكرة خارجية

يمكنك تشغيل ملفات MP3/WMA/JPEG/الأفلام في بطاقة الذاكرة. يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة. راجع الصفحات من ١٣ إلى ١٤.

شاشة البلور السائل (LCD)	جهاز التحكم عن بعد	
-	-	١ أدخل بطاقة ذاكرة خارجية في الوحدة:
-	-	٢ اعرض [Home Menu]:
OK / ◀▶	ENTER / ▶◀	٣ اختر ملف: خيار [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة]
◀▶	◀▶	٤ حدد خيار [بطاقة الذاكرة]:
OK	ENTER	٥ اعرض لائحة القائمة المطابقة: تظهر قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة]

البطاقة غير قابلة للاستخدام في هذه الوحدة

- بطاقة رقمية آمنة (SD)
- بطاقة وسائط متعددة (MMC)
- فلاشة ذاكرة (MS)
- هذه الوحدة تدعم بطاقات الذاكرة بتنسيق FAT12 أو FAT16 أو FAT32 فقط.
- استخدم بطاقات الذاكرة الموصى بها أعلاه فقط.
- البطاقة لا تكون ثابتة إلا في الاتجاه الأيمن فقط ولا يجب الضغط عليها بقوة. لا يتم تثبيت البطاقة بدقة إلا إذا أدخلتها بالشكل الملائم.
- قد لا تكون أي بطاقة ذاكرة متاحة للاستخدام في الوحدة.
- لا تُحرج بطاقة الذاكرة خلال التشغيل (تشغيل، إلخ).

استخدام محرك ذاكرة الفلاش USB

يمكنك تشغيل ملفات MP3/WMA/JPEG/DivX في قرص فلاش USB الإصدار ٢.٠/١.١. يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة. راجع الصفحات من ١٣ إلى ١٤.

شاشة البلور السائل (LCD)	جهاز التحكم عن بعد	
-	-	١ أدخل جهاز USB في منفذ USB:
-	-	٢ اعرض [Home Menu]:
OK / ▶◀	ENTER / ▶◀	٣ اختر ملف: خيار [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة]
◀▶	◀▶	٤ حدد الخيار [USB]:
OK	ENTER	٥ اعرض لائحة القائمة المطابقة: تظهر قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة]

ملاحظات على محرك ذاكرة الفلاش USB

- لا تنزع جهاز USB أثناء التشغيل.
- نوصي بعمل نسخ احتياطية من ملفاتك الهامة الموجودة في مشغل USB Flash للحماية ضد فقدانها بشكل عرضي.
- إذا كنت تستخدم كابل استئطالة USB أو لوحة توصيل USB HUB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG) وملفات DivX للحصول على التفاصيل الخاصة بعمليات كل ملف، راجع الصفحات المتعلقة بذلك.
- الحد الأقصى للملفات/مشغل USB Flash: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)
- لا تدعم وظيفة USB لهذه الوحدة جميع أنواع أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- منفذ يوايس بي USB الخاص بالوحدة لا يمكن توصيله بجهاز الكمبيوتر. لا يمكن استخدام هذه الوحدة كجهاز للتخزين.

التسجيل المباشر من USB

وصل مشغل USB Flash بالوحدة قبل التسجيل.
قم بتهيئة الخيار [سرعة التسجيل] كما هو مطلوب. (انظر صفحة ١٢)

شاشة البلور (LCD) السائل	جهاز التحكم عن بعد	
-	-	١ أدخل أسطوانة صوتية مُدمجة:
-	-	٢ اعرض [Home Menu]:
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٣ قم بتحديد خيار [موسيقى]:
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٤ اختر الموسيقى من قائمة [موسيقى]:
Ⓜ	AUDIO ◀▶	٥ قم بتحديد خيار التسجيل: • خيار [كل الأغاني] أو [الأغاني المحددة] [أغنية جاري تشغيلها] • خيار [X1] أو [X4] - X1: سوف يتم التسجيل على السرعة العادية ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى. - X4: سوف يتم التسجيل على سرعة X4 ولا يمكنك الاستماع إلى الموسيقى.
OK / ◀▶	ENTER / ◀▶	٦ إبدأ في التسجيل:
■	■ STOP	٧ إيقاف التسجيل:

ملاحظات على التسجيل المباشر من USB

- يتوافر التسجيل فقط لمسارات قرص الصوت.
- إذا استخدمت هذه الوظيفة، سيتم إنشاء مجلد «CD_REC» تلقائياً في مشغل USB Flash ثم يتم حفظ ملف(ملفات) الموسيقى فيه.
- إذا قمت بإزالة محرك فلاشة USB أو تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة أثناء التسجيل فإن ذلك يمكن أن يتسبب في العطل.
- لا يوجد صوت أثناء التسجيل.
- إذا كانت المساحة المتبقية على مشغل USB Flash غير كافية، فلن يتوافر التسجيل. لزيادة المساحة الخالية، احذف الملفات فيه باستخدام جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكن تسجيل قرص CD-G أو أقراص الصوت.
- الوحدة لا تدعم مشغلات الأقراص الصلبة الخارجية وقارئة البطاقات المتعددة والـ USB متعددة الأقسام وبطاقات الذاكرة والأجهزة المغلقة ومشغلات MP3.
- تنسيق التسجيل: ملف MP3
- أحجام البيانات «Bit rate»: ١٢٨ Kbps / ١٦٠ Kbps / ١٩٢ Kbps / ٢٥٦ Kbps / ٣٢٠ Kbps
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)
- للذهاب إلى المسار وتشغيله مباشرة، أدخل رقم المسار باستخدام أزرار الأرقام (0-9).

إن القيام بعمل نسخ غير مصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والنشرات والتسجيلات الصوتية يعتبر انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويشكل جريمة جنائية. يجب عدم استخدام الجهاز في مثل هذه الأغراض.

تحمل المسؤولية
واحترم حقوق الطبع

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعراض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	تم فصل كابل التيار.	قم بتوصيل كابل التيار بأخذ الطاقة بالحائط بأمان.
تم تشغيل الطاقة، ولكن الوحدة لا تعمل.	لم يتم إدخال أي قرص.	أدخل قرصًا.
لا توجد صورة.	جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضع إدخال الفيديو المناسب في التلفزيون.
	كابل الفيديو غير موصل بشكل صحيح.	قم بتوصيل كابل الفيديو بإحكام.
لا يوجد صوت.	الجهاز المتصل بكابل الصوت غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	حدد وضع الإدخال الصحيح لمضخم الصوت.
	تم ضبط خيارات AUDIO (الصوت) في الموضع الخاطئ.	اضبط إعدادات AUDIO (الصوت) على الوضع الصحيح.
لم تبدأ الوحدة في التشغيل.	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	أدخل قرصًا قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص وكود المنطقة.)
	تم ضبط مستوى التصنيف.	تغيير مستوى التصنيف.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد بالوحدة.
	جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.

المواصفات

عام	متطلبات الطاقة
<p>الأبعاد (تقريبًا)</p> <p>الصافي (تقريبًا)</p> <p>درجة حرارة التشغيل</p> <p>رطوبة التشغيل</p> <p>الليزر</p> <p>نظام الإشارة</p>	<p>12 V === 2,0 A</p> <p>(230 x 46 x 108 مم)</p> <p>(العرض x الارتفاع x العمق) الوزن</p> <p>1,4 كجم</p> <p>(على البطارية)</p> <p>0 °C إلى 40 °C</p> <p>5 ٪ إلى 90 ٪</p> <p>ليزر شبه موصل</p> <p>PAL</p>
الموصلات	
<p>خروج الصوت/الفيديو</p> <p>الفيديو: 1,0 فولت (من القمة إلى القاع)، 75 Ω، تزامن سلبي</p> <p>الصوت: 1,0 وحدة تنظيم فولطية - 1 كيلو هرتز (0 ديسيبل)</p> <p>طرف سماعة الأذن</p>	<p>Ø 3,5 ملم قابس صغير مجسم 1 x</p> <p>Ø 3,5 ملم قابس صغير مجسم 1 x</p>
مداخل المعلومات	
<p>مدخل USB</p> <p>مصدر طاقة الناقل (USB)</p>	<p>4 مسمار (1,1 USB/2,0 قياسي)</p> <p>تيار مباشر 5 فولت === 500 مللي أمبير</p>
شاشة العرض البلورية	
<p>حجم اللوحة</p> <p>نظام عرض الصور على الشاشة</p> <p>أحمر أخضر أبيض: خطوط</p> <p>أحمر أخضر أبيض: خطوط</p> <p>الدقة</p>	<p>20,3 cm (قطري)</p> <p>أحمر أخضر أبيض: خطوط</p> <p>TFT مصفوفة نشطة</p> <p>234 x 480 (WQVGA)</p>
الملحقات	
<ul style="list-style-type: none"> • مهايئ الصوت/الفيديو • مهايئ التيار المتردد (IM120W-200B) • مهايئ السيارة • جهاز التحكم عن بُعد • بطارية جهاز التحكم عن بعد (بطارية الليثيوم) • مجموعة البطارية • حقيبة النقل • مجموعة التركيب في السيارة 	



هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

المتعة في سيارة تحتوي على حامل تعليق في مسند الرأس


تستطيع الاستمتاع بالفيديو أثناء جلوسك في المقعد الخلفي عندما تثبت الجهاز خلف المقعد الأمامي.

تحذيرات

- لا ينبغي على السائق تشغيل الجهاز أثناء تحرك السيارة.. لا تقم بتشغيل الجهاز في مكان يستطيع فيه السائق مشاهدته.
- تشغيل السائق لهذا الجهاز أو مشاهدته له أثناء تحرك السيارة سوف يتسبب في تشتيت انتباه السائق مما قد ينتج عنه حوادث خطيرة وإصابات للأفراد أو تلف للممتلكات.
- لا تثبت الجهاز أو تخلعه أثناء القيادة، ولا تثبته في الأماكن التالية وإلا قد ينتج عن ذلك إصابات أو حوادث طريق:
- في أي مكان غير خلف المقعد
- في مكان يتعارض مع رؤية السائق أو تشغيل السيارة
- في مكان يتعارض مع تشغيل وسادة الهواء
- في مكان يتعارض مع أجهزة القيادة
- تبعا لنوع مسند الرأس قد لا تستطيع تثبيت الحامل.

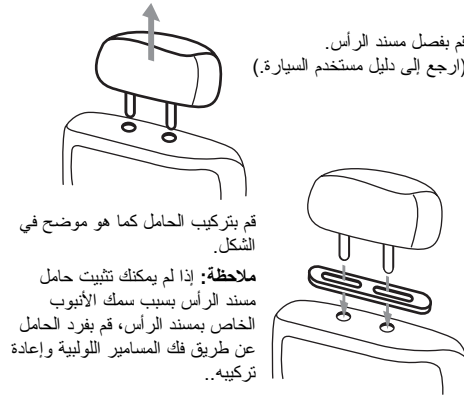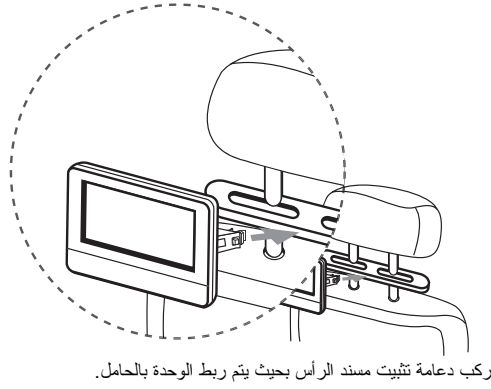

3 1

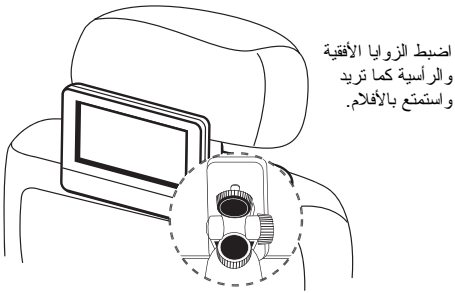

4 2

