



LG

Life's Good

מדריך למשתמש טלוויזיית LCD

נא קראו מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר.
שמרו אותו לעיון בעתיד.


ומכא HDMI, סמל HDMI ו- High-Definition Multimedia Interface הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC.

אביזרים

ודאו כי האביזרים הבאים נכללו עם הטלוויזיה שלכם. אם חסר אביזר כלשהו, נא פנו למשווק אצלו רכשתם את המכשיר. ■ ייתכן שהאביזרים המוצגים יהיו שונים מאלו המצורפים לטלוויזיה שלכם.



מדריך למשתמש



סוללות



שלט רחוק



כבל חשמל




מטלית ניגוב


מטלית ניגוב לניקוי המסך.
פריט זה אינו מצורף בכל הדגמים.

* נגבו קלות כתמים או טביעות אצבע על צדה החיצוני של הטלוויזיה באמצעות מטלית הניגוב.

* אין לנגב בחוזקה. הדבר עלול לגרום לשריטות או לדהייה בצבע.



או



כיסוי מגן (ראה עמוד 9)



x 4

ברגים להרכבת המעמד (26/32LD310 בלבד) (ראה עמוד 6)




בורג לחיבור המעמד (26/32LD310 בלבד) (ראה עמוד 8)



תפס סידור לכבלים (19/22LD310 בלבד) (ראה עמוד 7)


התקן תלייה לקיר (נרכש בנפרד)

RW120

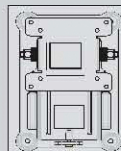


(19/22LD310)

RW230



(26/32LD310)

AW-47LG30M

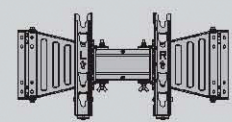

(32LD310)

תוכן עניינים

24	כיוון ערוצים אוטומטי
25	כיוון תחנות ידני
26	כיוון עדין
27	הקצאת שם תחנה
28	עריכת ערוצים
29	ערוצים מועדפים
30	בחירה ברשימת הערוצים
31	נעילת לחצנים
32	איפוס להגדרות המפעל

בקרת תמונה

33	בקרת גודל תמונה (יחס גובה-רוחב) איפוס להגדרות המפעל
34	- מצב תמונה – הגדרות קבועות מראש כיוון תמונה ידני
35	- מצב תמונה – אפשרויות משתמש
36	טכנולוגיית שיפור תמונה
38	איפוס תמונה
38	מחונן הפעלה
39	הגדרת המסך
39	- הגדרה ידנית (כיוון מיקום המסך)
40	- אתחול (איפוס להגדרות ברירת המחדל של המפעל)

אביזרים

הכנה

4	לחצני לוח הבקרה הקדמי
5	מידע אודות הלוח האחורי
6	התקנת המעמד
7	כיסוי אחורי לסידור החוטים
8	כיסוי אחורי לסידור החוטים (26/32LD310 בלבד)
8	מיקום המסך (19/22LD310 בלבד)
8	מעמד מסתובב (32LD310 בלבד)
9	אם אינכם משתמשים במעמד השולחני
10	מערכת אבטחת KENSINGTON
10	עצות להתקנה זהירה
11	הצבה על שולחן
11	התקנה על הקיר: התקנה אופקית
12	חיבור לאנטנה

התקנת ציוד חיצוני

13	התקנת מקלט HD
15	חיבור DVD
17	התקנת מכשיר וידיאו (VCR)
18	התקנת מקורות אודיו/וידיו אחרים
18	התקנת סטריאו חיצוני

צפייה בטלוויזיה/בקרת ערוצים

20	פונקציות לחצני השלט הרחוק
22	הדלקת הטלוויזיה
22	מדריך התקנה
22	בחירת תוכניות
22	כיוון עוצמת הקול
23	בחירה וכיוון של תפריטי המסך

בקרת קול ושפה

41	הגדרות קול קבועות מראש – מצב SOUND (צליל)
42	כיוון הגדרות קול – מצב משתמש
43	מאזן עוצמת קול אוטומטי
44	BALANCE (איזון)
45	איפוס הקול
	I/II
46	- קליטה סטריאופונית / זוגית
47	- קליטת NICAM
47	- בחירת יציאת הקול של הרמקולים
48	- בחירה בשפת תצוגת המסך

כיוון טיימר שינה

49	כיוון השעון
50	כיוון טיימר כיבוי/הפעלה אוטומטי
51	כיוון טיימר שינה

טלטקסט

52	הפעלה/כיבוי
52	SIMPLE TEXT
53	TOP TEXT
53	FASTEXT
54	פונקציות מיוחדות בטלטקסט




נספח

55	פתרון בעיות
57	תחזוקה
58	מפרט המוצר
59	קודי IR

לחצני לוח הבקרה הקדמי

■ זהו ייצוג מופשט של הלוח הקדמי. האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.

19/22/26/32LD310

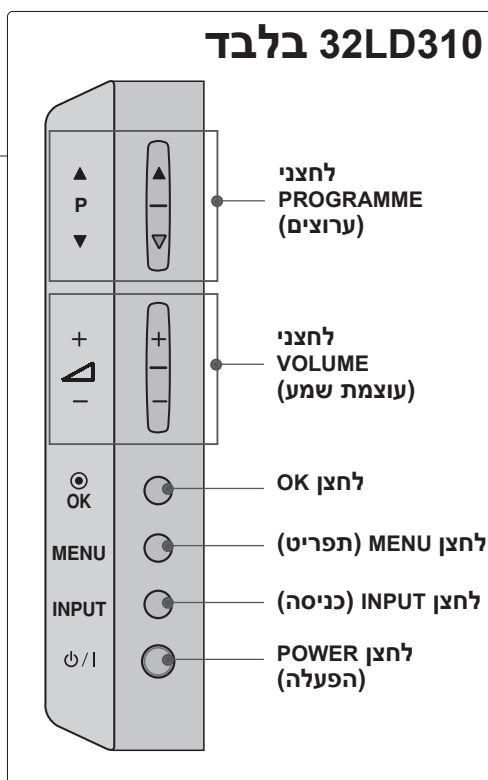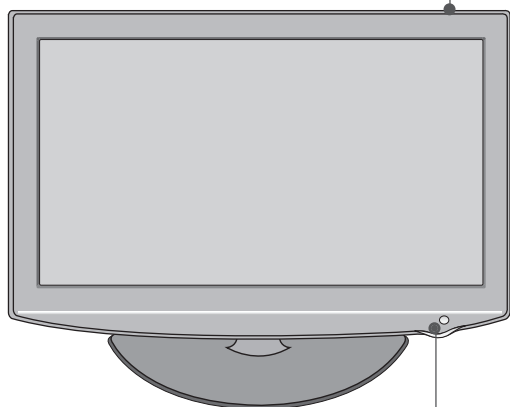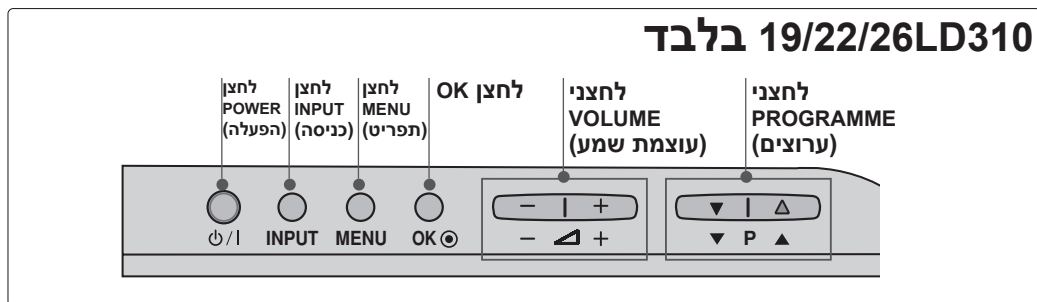


חיישן השלט רחוק

מחון הפעלה/המתנה
 מאיר בצבע אדום כשהמכשיר במצב המתנה.
 מאיר בצבע כחול במהלך הפעלת המכשיר.

מידע אודות הלוח האחורי

■ האיור המוצג עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שברשותכם.

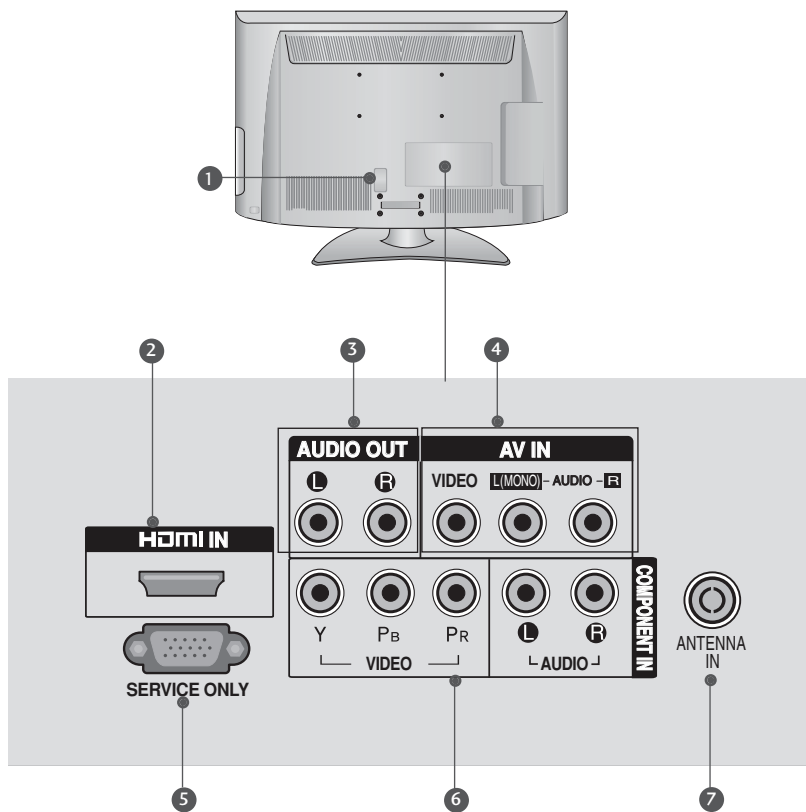

1 שקע כבל החשמל:

טלוויזיה זו פועלת על מתח AC. המתח מצוין בדף המפרטים. אין להפעיל את מכשיר הטלוויזיה על מתח מסוג DC.

2 כניסת HDMI:

חברו אות HDMI ל-HDMI IN. טלוויזיה זו אינה תומכת באות DVI (וידאו) על ידי שימוש בכבל DVI ל-HDMI.

3 יציאת אודיו

חברו מגבר חיצוני או הוסיפו סאב-וופר למערכת הסראונד שלכם.

4 כניסת אודיו/וידאו (AV IN)

חברו יציאת אודיו/וידאו מהתקן חיצוני לשקעים אלו.

5 שקע לשירות בלבד.

6 כניסת Component

חברו התקן אודיו/וידאו מסוג Component לשקעים אלו.

7 כניסה לאנטנה

חברו אנטנת RF לשקע זה.

התקנת המעמד


■ האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.

בזמן התקנת המעמד השולחני, בדקו האם הבורג מהודק באופן מלא. (אם לא מהודק, המכשיר עלול לנטות קדימה לאחר ההתקנה.) אם תהדקו את הבורג בכוח רב מדי, הבורג עלול לחרוג מהמגרעת שבאזור ההידוק של הבורג.


בלבד 26/32LD310

בלבד 19/22LD310


1 הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשצד המסך פונה כלפי מטה על משטח מרופד על מנת להגן על המסך מנזק.

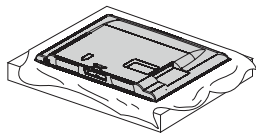


1 הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשצד המסך פונה כלפי מטה על משטח מרופד על מנת להגן על המסך מנזק.

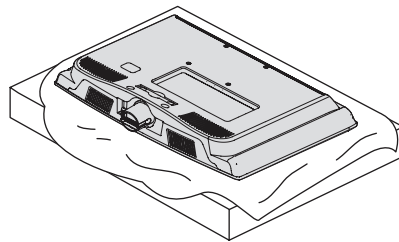

2 הרכיבו את הטלוויזיה כמוצג באיור.

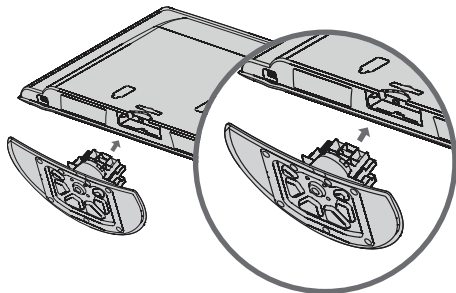


2 הרכיבו את חלקי גוף המעמד ובסיס המעמד של הטלוויזיה.

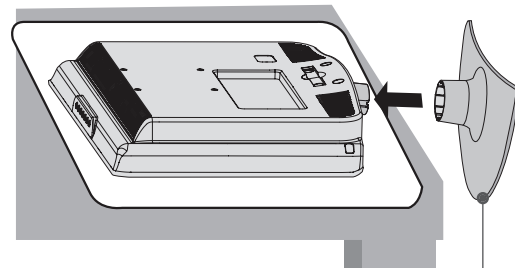

בסיס

3 הרכיבו את 4 הברגים תוך שימוש בקדחים שבחלקה האחורי של הטלוויזיה.

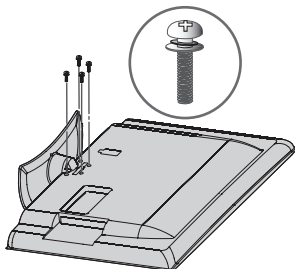


כיסוי אחורי לסידור החוטים


■ האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.

בלבד 26/32LD310

1 חברו את הכבלים בהתאם לצורך. לחיבור ציוד נוסף, עיינו בפרק "התקנת ציוד חיצוני" שבחוברת.

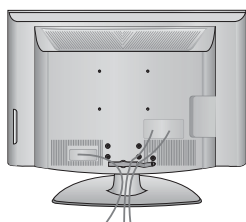


2 פתחו את **תפס סידור הכבלים** כמוצג באיור וסדרו את הכבלים.

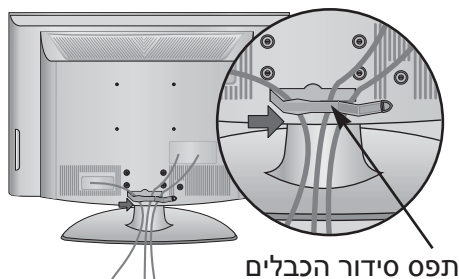


תפס סידור הכבלים

3 חברו את **תפס סידור הכבלים** כמוצג באיור.

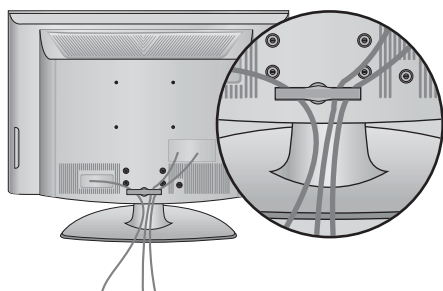


בלבד 19/22LD310

1 חברו את הכבלים בהתאם לצורך. לחיבור ציוד נוסף, עיינו בפרק "התקנת ציוד חיצוני" שבחוברת.

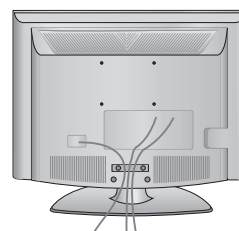


2 התקינו את **תפס סידור הכבלים** כמוצג באיור.

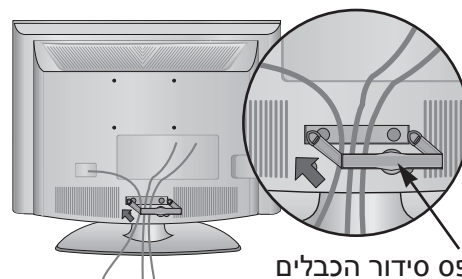


תפס סידור הכבלים

3 חברו את **תפס סידור הכבלים** כמוצג באיור.

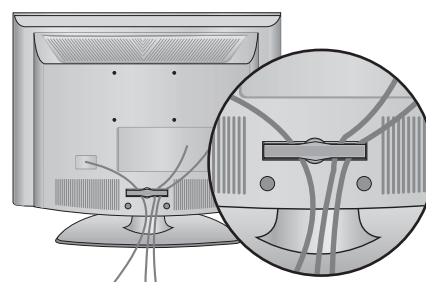

כיצד לפרק את תפס סידור הכבלים (בלבד 19/22LD310)

אחזו את **תפס סידור הכבלים** בשתי ידיכם ומשכו אותו לאחור.

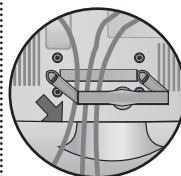

⚠ התראה


◀ אל תשתמשו ב**תפס סידור הכבלים** על מנת להרים את הטלוויזיה.
- אם הטלוויזיה תיפול, אתם עלולים להיפצע או שהטלוויזיה עלולה להינזק.

כיסוי אחורי לסידור החוטים (בלבד 26/32LD310)

- האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם. עליכם לחבר את הטלוויזיה לשולחן כך שלא יהיה ניתן למשוך אותה קדימה/אחורה. הדבר עלול לגרום לפגיעה או לנזק למכשיר. השתמשו אך ורק בבורג המצורף.



בורג (מצורף למכשיר)

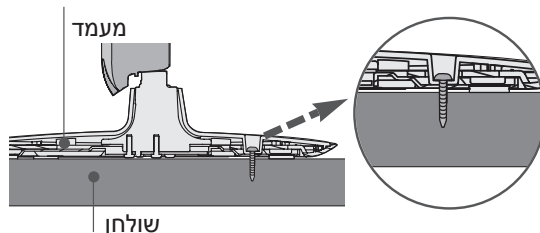


⚠ אזהרה

◀ על מנת למנוע התהפכות של הטלוויזיה, עליכם לחבר את הטלוויזיה בחוזקה לרצפה/לקיר בהתאם להוראות ההתקנה. הטיית, ניעור או טלטול המכשיר עלולה לגרום לפגיעה.


מיקום המסך (בלבד 19/22LD310)

- האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.
- תוכלו לכוון את המסך בדרכים שונות לנוחות מרבית.
- טווח הטיה

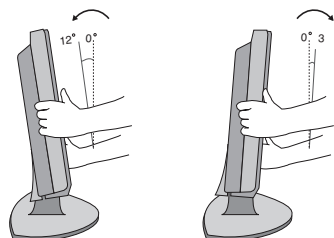

מעמד מסתובב (בלבד 26/32LD310)

- האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם. לאחר התקנת הטלוויזיה, תוכלו לכוון את הטלוויזיה באופן ידני לשמאל או לימין ב-20 מעלות בהתאם לעמדת הצפייה שלכם.

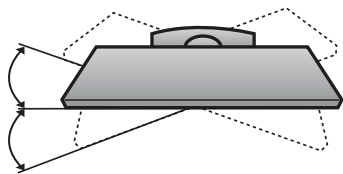


אם אינכם משתמשים במעמד השולחני


■ האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם. בזמן התקנת התקן התלייה על הקיר, השתמשו בכיסוי המגן.

בלבד 26/32LD310


1 הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשצד המסך פונה כלפי מטה על משטח מרופד על מנת להגן על המסך מנזק.

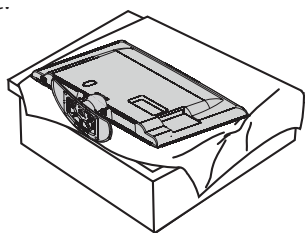


2 שחררו את הברגים מהטלוויזיה.

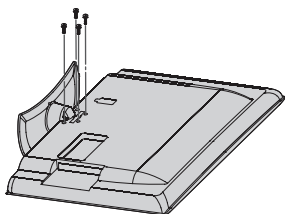

3 נתקו את הבסיס מהטלוויזיה.

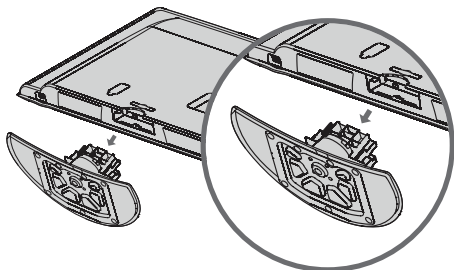


4 הכניסו את כיסוי המגן לתוך הטלוויזיה.

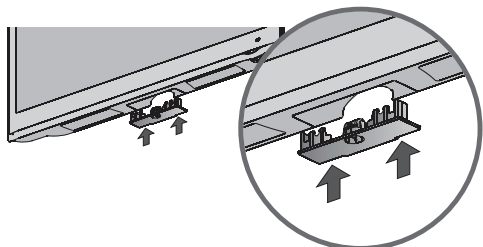


כיסוי מגן

בלבד 19/22LD310


1 הניחו את הטלוויזיה בזהירות כשצד המסך פונה כלפי מטה על משטח מרופד על מנת להגן על המסך מנזק.

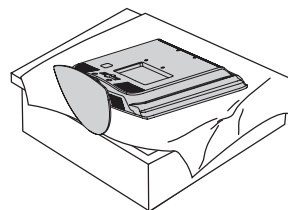


2 שחררו את הברגים מהטלוויזיה.

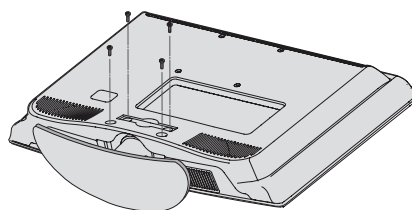

3 נתקו את הבסיס מהטלוויזיה.

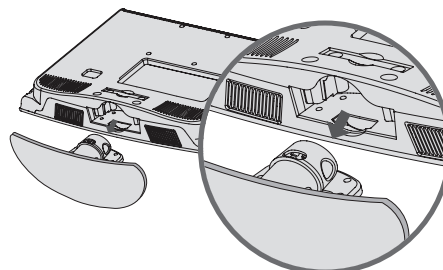


4 הכניסו את כיסוי המגן לתוך הטלוויזיה.

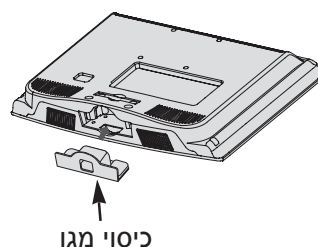

כיסוי מגן

5 חברו את 4 הברגים בחוזקה לקדחים שבחלקה האחורי של הטלוויזיה.

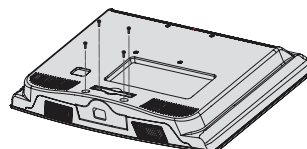

מערכת אבטחת KENSINGTON


- תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.
 - האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.
- הטלוויזיה מצוידת עם מחבר מערכת אבטחת Kensington בלוח האחורי. חברו כבל מערכת אבטחת Kensington כמוצג להלן.
- למידע מפורט אודות התקנת ושימוש במערכת אבטחת Kensington, עיינו במדריך למשתמש שצורף למערכת אבטחת Kensington שרכשתם.
- למידע נוסף, בקרו באתר <http://www.kensington.com>, אתר הבית של חברת Kensington. מוכרת מערכות אבטחה עבור ציוד אלקטרוני יקר כגון מחשבים נישאים ומקרני LCD.

הערה

- מערכת אבטחת Kensington הנה אביזר אופציונלי.


הערות

- א. אם הטלוויזיה מרגישה קרה למגע, ייתכן "הבהוב" קל בזמן הפעלת הטלוויזיה.
זוהי תופעה נורמלית. לא קיימת בעיה כלשהי בטלוויזיה.
- ב. ייתכן שתבחינו במספר נקודות פגומות במסך הנראות כנקודות קטנות בצבע אדום, ירוק או כחול. אולם, אין להן השפעה מזיקה על ביצועי המסך.
- ג. הימנעו מלגעת במסך ה-LCD או ללחוץ את אצבעותיכם כלפיו למשך זמן ארוך.
הדבר עלול לגרום להופעת עיוותים זמניים במסך.

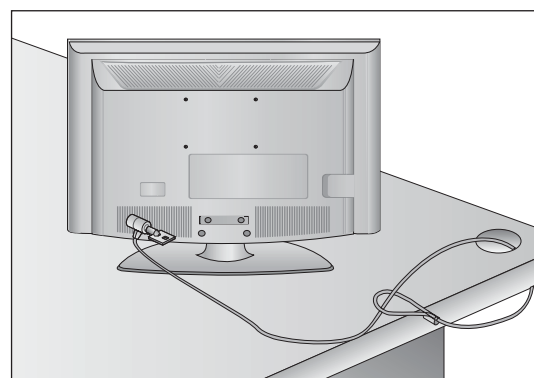

עצות להתקנה זהירה


- עליכם לרכוש את הרכיבים הדרושים על מנת להצמיד את הטלוויזיה בבטחה לקיר.
- הצמידו את הטלוויזיה לקיר על מנת למנוע נפילה שלה במקרה של דחיפה.
- ההוראות המוצגות להלן מהוות דרך בטוחה יותר להתקנת המוצר, שהיא להצמיד אותו לקיר כדי שהמכשיר לא ייפול קדימה בעת משיכה לפנים. פעולות אלה ימנעו מהמוצר ליפול קדימה ולפגוע באנשים, ואף ימנעו נזק למוצר. נא הקפידו שילדים לא יטפסו או יתלו מהמכשיר.

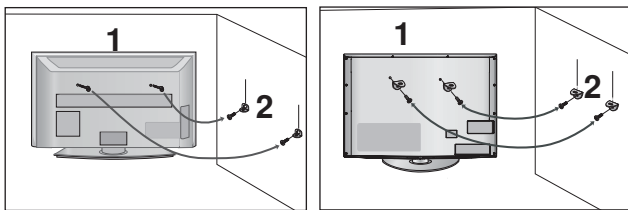

1 השתמשו בתופסני הקיר או ווי הקרס כדי להצמיד את המכשיר לקיר כמוצג באיור. (אם ווי הקרס מצויים בתוך המכשיר לפני הכנסתם, שחררו את ווי הקרס.)

* הכניסו את ווי הקרס או תופסני הטלוויזיה ונעלו אותם בחוזקה בקדחים העליונים.

2 אבטחו את תופסני הקיר בעזרת הברגים אל הקיר. התאימו את גובה התופסנים המורכבים בקיר.

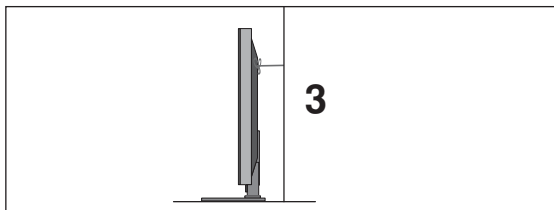

3 השתמשו בחבל קשיח לאבטחת המכשיר. מומלץ מבחינה בטיחותית לקשור את החבל כך שיהיה מתוח בזמן שהטלוויזיה נמצאת במקומה.

! הערות



- ◀ בעת הזזת המכשיר למקום אחר, תחילה שחררו את החבלים.
- ◀ השתמשו בארונות או שידה הגדולה דיה לתמוך בגודל ובמשקל של המכשיר.
- ◀ כדי להשתמש בבטחה במכשיר, ודאו שגובה התופסן על הקיר זהה לגובה התופסן של המכשיר.

התקנה על הקיר: התקנה אופקית

- אנו ממליצים לכם להשתמש בהתקן תלייה לקיר מתוצרת LG בזמן שאתם תולים את הטלוויזיה על הקיר.
- אנו ממליצים לכם לרכוש התקן תלייה לקיר התומך בתקן VESA.
- אנו ממליצים שהתקנת הטלוויזיה על הקיר תבוצע על ידי מתקין מוסמך מקצועי.

⚠ הערות

- עליכם לחבר את התקן התלייה לקיר על קיר יציב ובניצב לרצפה.
- עליכם להשתמש בהתקן תלייה מיוחד באם ברצונכם לתלות את הטלוויזיה מהתקרה או על קיר נטוי.
- המשטח שבכוונתכם לחבר אליו את התקן התלייה חייב להיות חזק מספיק על מנת לתמוך במשקל הטלוויזיה, לדוגמה: בטון, סלע טבעי, קיר לבנים וקיר נקבובי.
- אורך וסוג בורגי ההתקנה תלוי בהתאם להתקן התלייה הנמצא בשימוש. למידע נוסף, עיינו ב הוראות המצורפות להתקן.
- LG לא תשא באחריות לתאונות או לנזק לרכוש שיגרמו כתוצאה מהתקנה שגויה:
 - בזמן שימוש בהתקן תלייה שאינו תואם VESA.
 - הידוק לא נכון של הברגים למשטח אשר עלול לגרום לנפילת הטלוויזיה ולפגיעה.
 - אם לא מילאתם אחר הוראות ההתקנה המומלצות.

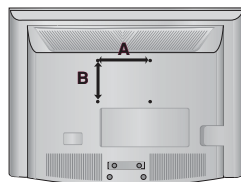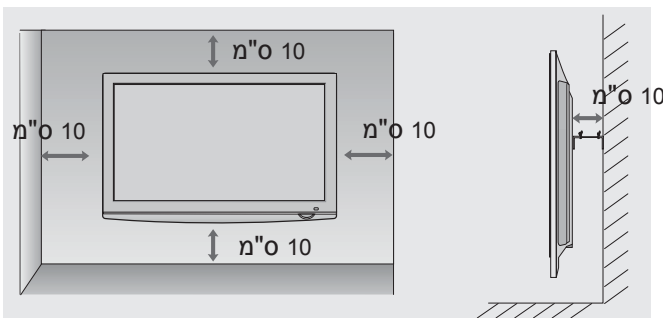


דגם	VESA (A*B)	בורג תקני	כמות
19/22LD310	100*100	M4	4
26/32LD310	200*100	M4	4

- ניתן להתקין את המכשיר בדרכים שונות, כגון על הקיר, על שולחן, וכו'.
- הטלוויזיה נועדה להתקנה אופקית.


הארקה

- ודאו חיבור של כבל ההארקה כדי להימנע מהתחשמלות. אם אין שיטות הארקה זמינות, פנו לחשמלאי מוסמך כדי שיתקין מפסק חשמל נפרד.
- אל תנסו לבצע הארקה על ידי חיבור לכבלי טלפון, עמודי חשמל או צינורות גז.

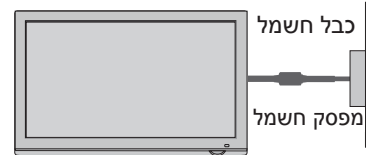

הצבה על שולחן


לאורור נאות, אפשרו מרווח של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

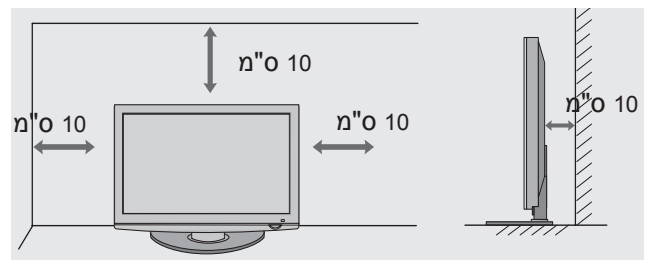

- כדי למנוע נזק למכשיר, אין לחבר את כבלי החשמל עד לאחר השלמת כל החיבורים בין ההתקנים.

חיבור לאנטנה

- לקבלת איכות תמונה מיטבית, כווננו את כיוון האנטנה.
- כבל אנטנה וממיר אינם כלולים.

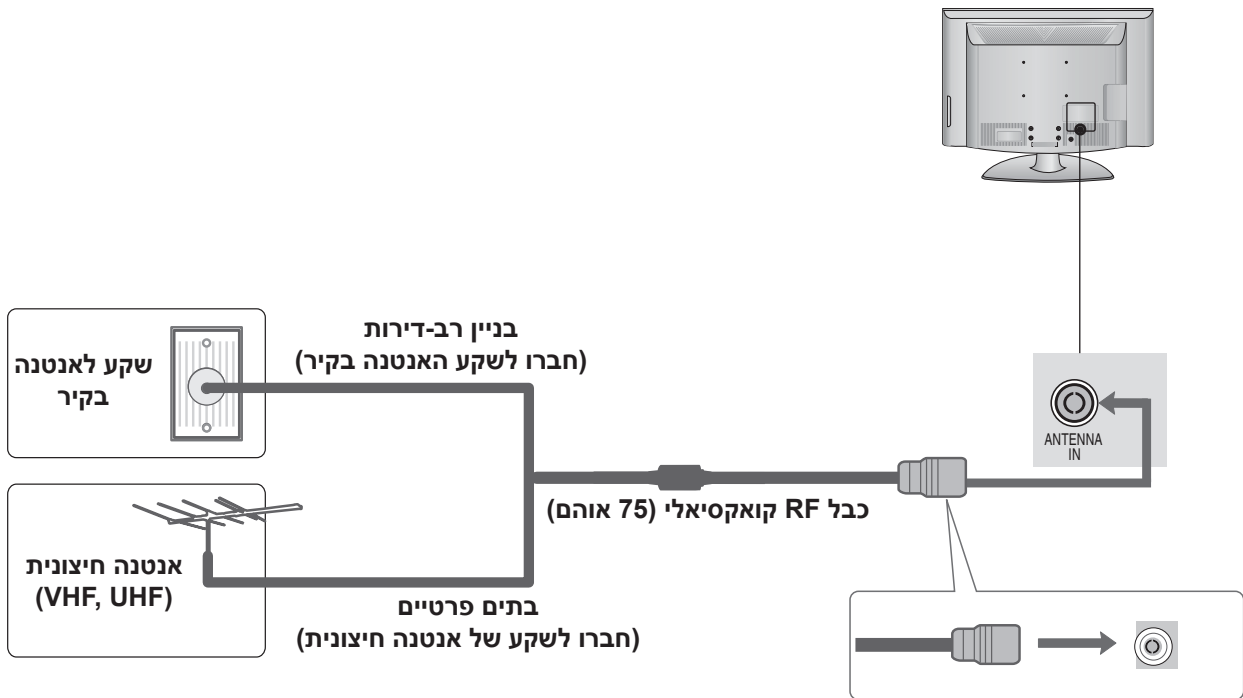


- באזורים בעלי קליטה לקויה, כדי לקבל איכות תמונה משופרת, התקינו מגבר אות לאנטנה כפי שמוצג לעיל.
- אם יש צורך בפיצול האות עבור שני מכשירי טלוויזיה, השתמשו במפצל אות אנטנה לחיבור.

התקנת ציוד חיצוני

- כדי למנוע נזק למכשיר, אין לחבר את כבלי החשמל עד לאחר השלמת כל החיבורים בין ההתקנים.
- האיור המוצג להלן עשוי להיות שונה ממראה הטלוויזיה שלכם.

התקנת מקלט HD

חיבור באמצעות כבל Component

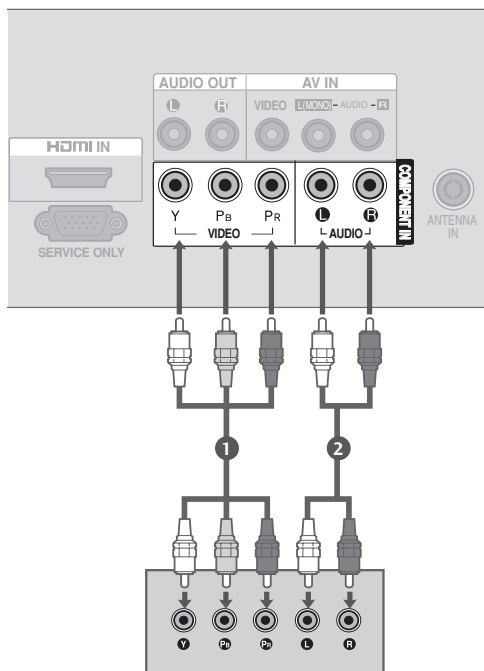

1 חברו את יציאות הווידאו (Y, Pb, Pr) של הציוד החיצוני (ממיר דיגיטלי, DVD וכדומה) לשקעים **COMPONENT IN VIDEO** בטלוויזיה.

2 חברו את יציאות האודיו (Y, Pb, Pr) של הציוד החיצוני (ממיר דיגיטלי, DVD וכדומה) לשקעים **COMPONENT IN AUDIO** בטלוויזיה.


3 הפעילו את הציוד החיצוני. (עיינו במדריך למשתמש של הממיר הדיגיטלי).

4 בחרו את מקור הכניסה **COMPONENT** באמצעות הלחצן **INPUT** (כניסה) שבשלט רחוק.

Component	אות
O	480i/576i
O	480p/576p
O	720p
X	1080i/1080p

התקנת ציוד חיצוני

חיבור ממיר באמצעות כבל HDMI

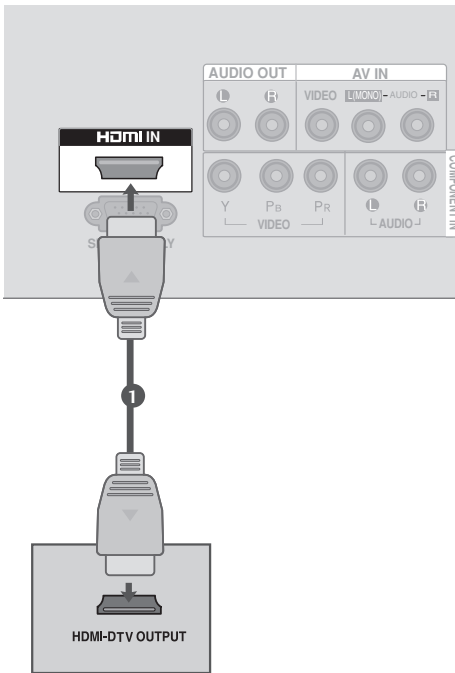

1 חברו את יציאת HDMI של הממיר הדיגיטלי לשקע HDMI IN שבטלוויזיה.

2 בחרו את מקור הכניסה HDMI באמצעות הלחצן INPUT (כניסה) בשלט הרחוק.

3 הפעילו את הממיר הדיגיטלי. (עיינו במדריך למשתמש של הממיר הדיגיטלי).


⚠ הערות

- ▶ הטלוויזיה יכולה לקלוט את אות הווידיאו והאודיו בו-זמנית באמצעות שימוש בכל HDMI.
- ▶ אם הממיר הדיגיטלי תומך בפונקציית HDMI אוטומטי, רזולוציית היציאה של התקן המקור תכוון בטלוויזיה באופן אוטומטי ל-1280x720p.
- ▶ אם הממיר הדיגיטלי אינו תומך ב-HDMI אוטומטי, עליכם לכוון את רזולוציית היציאה של הטלוויזיה בהתאם.
- ▶ אנו ממליצים להשתמש בכבל HDMI שאורכו קצר מ-10 מטר.

אז	Component
480i/576i	X
480p/576p	O
720p	O
1080i/1080p	X

חיבור DVD

חיבור באמצעות כבל Component

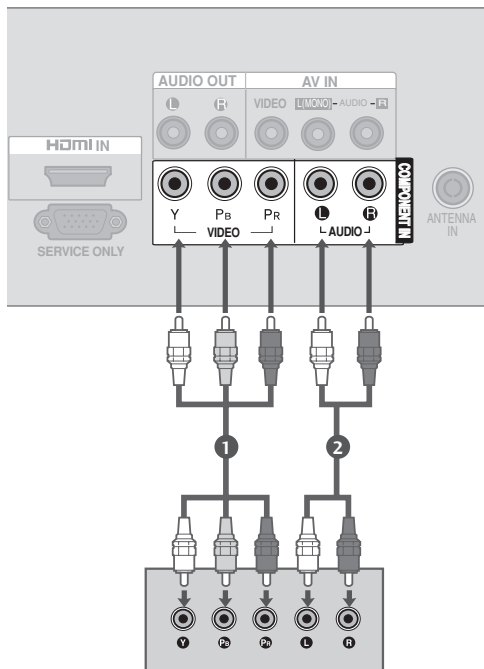

1 חברו את יציאות הווידאו (Y, Pb, Pr) של ה-DVD לשקעים **COMPONENT IN VIDEO** בטלוויזיה.

2 חברו את יציאות האודיו של ה-DVD לשקעים **COMPONENT IN AUDIO** בטלוויזיה.

3 הפעילו את גג ה-DVD. הכניסו לתוכו תקליטור DVD.

4 בחרו את מקור הכניסה **COMPONENT** באמצעות הלחצן **INPUT** (כניסה) שבשלט רחוק.

5 להוראות הפעלה, עיינו בחוברת ההפעלה של ה-DVD.

שקעי כניסת Component


לקבלת איכות תמונה משופרת, חברו את גג ה-DVD לשקעי כניסת Component כפי שמתואר להלן:

Pr	Pb	Y	כניסות Component בטלוויזיה
----	----	---	----------------------------

Pr	Pb	Y	שקעי יציאת וידאו בנגן ה-DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

התקנת ציוד חיצוני

חיבור ממיר באמצעות כבל HDMI

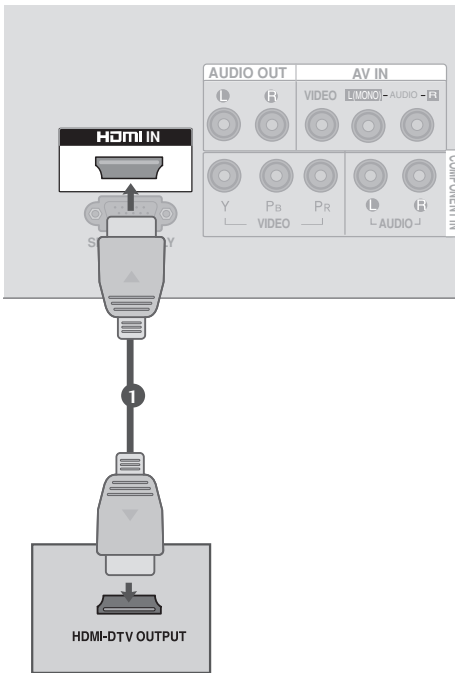

1 חברו את יציאת HDMI של ה-DVD לשקע HDMI IN שבטלוויזיה.

2 בחרו את מקור הכניסה HDMI באמצעות הלחצן INPUT (כניסה) בשלט הרחוק.

3 להוראות הפעלה, עיינו בחוברת ההפעלה של ה-DVD.


הערות

- ▶ הטלוויזיה יכולה לקלוט את אות הווידיאו והאודיו בו-זמנית באמצעות שימוש בכל HDMI.
- ▶ אם הממיר הדיגיטלי תומך בפונקציית HDMI אוטומטי, רזולוציית היציאה של התקן המקור תכונן בטלוויזיה באופן אוטומטי ל-1280x720p.
- ▶ אם הממיר הדיגיטלי אינו תומך ב-HDMI אוטומטי, עליכם לכוון את רזולוציית היציאה של הטלוויזיה בהתאם.
- ▶ אנו ממליצים להשתמש בכבל HDMI שאורכו קצר מ-10 מטר.

התקנת מכשיר וידאו (VCR)

למניעת רעשים בתמונה (הפרעות), אפשרו מרווח נאות בין מכשיר הווידאו לטלוויזיה.

חיבור באמצעות כבל אנטנה (RF)

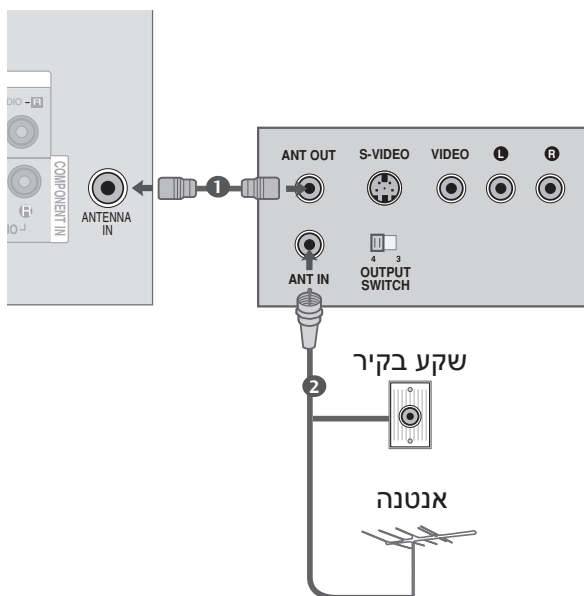


1 חברו את שקע ANT OUT שבמכשיר הווידאו לשקע ANTENNA IN שבטלוויזיה.

2 חברו את כבל האנטנה לשקע ANT IN שבמכשיר הווידאו.

3 לחצו על הלחצן PLAY (צפייה) במכשיר הווידאו והתאימו את הערוץ המתאים לצפייה בין הטלוויזיה ומכשיר הווידאו.

חיבור באמצעות כבל RCA

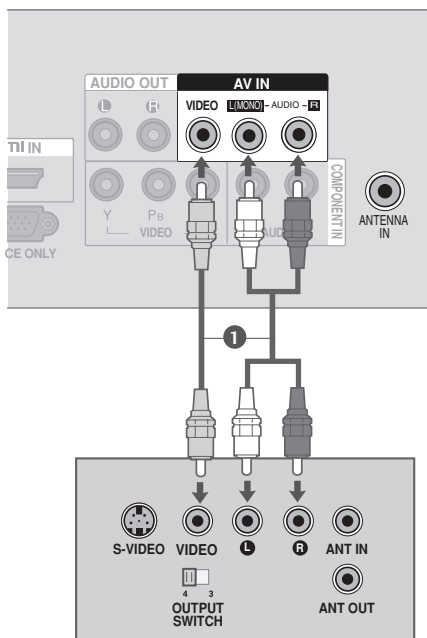

1 חברו את שקעי AUDIO/VIDEO בין הטלוויזיה למכשיר הווידאו. התאימו את צבעי השקעים (וידאו = צהוב, אודיו שמאלי = לבן, אודיו ימני = אדום).

2 הכניסו קלטת וידאו למכשיר הווידאו ולחצו על PLAY (צפייה) במכשיר הווידאו (עיינו במדריך למשתמש של מכשיר הווידאו).


3 בחרו במקור הכניסה AV באמצעות הלחצן INPUT (כניסה) בשלט רחוק.

! הערה

אם ברשותכם מכשיר וידאו בעל אודיו מונופוני, חברו את כבל האודיו ממכשיר הווידאו לשקע AUDIO L/MONO שבטלוויזיה.

התקנת ציוד חיצוני

התקנת מקורות אודיו/וידאו אחרים

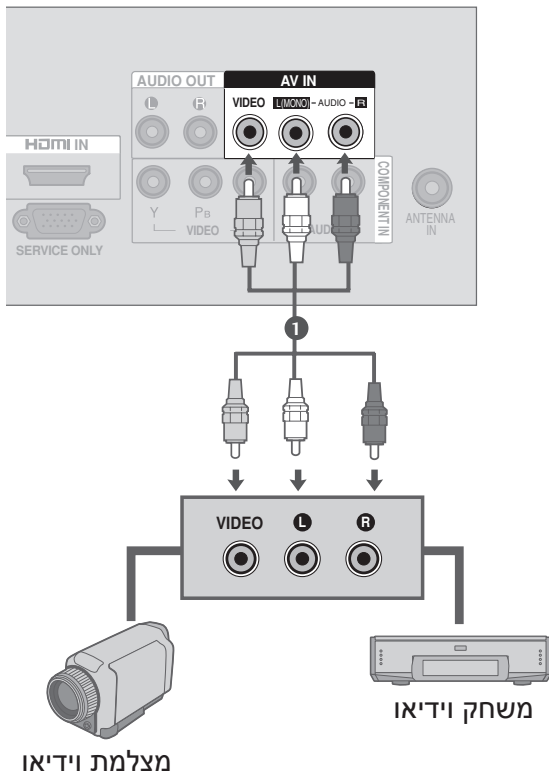


1 חברו את שקעי AUDIO/VIDEO בין הטלוויזיה לציוד החיצוני. התאימו את צבעי השקעים (וידאו = צהוב, אודיו שמאלי = לבן, אודיו ימני = אדום).

2 בחרו במקור הכניסה AV באמצעות הלחצן INPUT (כניסה) בשלט רחוק. אם הרכיב מחובר ל-AV IN, בחרו את מקור הכניסה AV.

3 הפעילו את הציוד החיצוני המתאים. עיינו במדריך למשתמש של הציוד החיצוני.

התקנת סטריאו חיצוני

משמש לחיבור מגבר חיצוני או להוספת סאב-וופר למערכת הצליל ההיקפי שלכם.

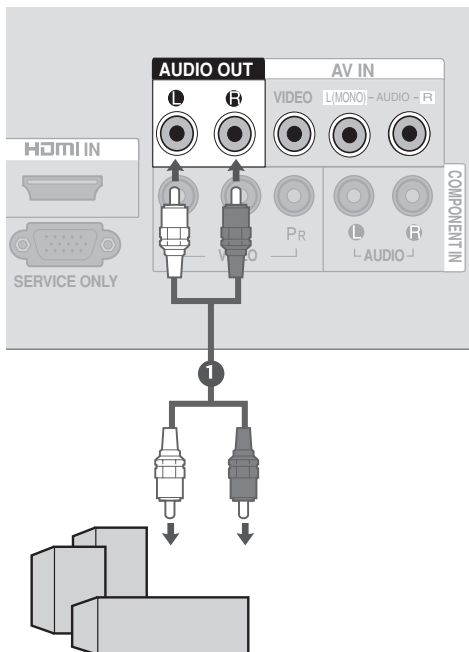

1 חברו את שקע הכניסה של מגבר הסטריאו לשקעי VARIABLE AUDIO OUT שבטלוויזיה.

2 הגדירו את הרמקולים שלכם באמצעות מגבר הסטריאו האנלוגי שלכם, בהתאם להוראות הפעלה שצורפו למגבר.

! הערה
 ◀ בזמן חיבור ציוד אודיו חיצוני, כגון מגברים או רמקולים, נא כבו את רמקולי הטלוויזיה.

רזולוציות תצוגה נתמכות

מצב HDMI-DTV

רזולוציה אופקית (kHz)	רזולוציה אנכית (Hz)	רזולוציה
31.47	59.94	720x480
31.5	60.00	720x480
31.25	50.00	720x576
44.96	59.94	1280x720
45	60.00	1280x720
37.50	50.00	1280x720


⚠ הערות

- ◀ מצב HDMI תומך בפורמט אודיו PCM בלבד.
- ◀ אם הגדרת האודיו מכוונת על Dolby/DTS/Bitstream עבור DVDP/STB מסוימים, הקפידו לשנות את ההגדרה ל-PCM.
- ◀ אם הרזולוציה של הציוד החיצוני גבוהה מ- 1280x720p, לא תוצג תמונה בטלוויזיה.


צפייה בטלוויזיה / בקרת ערוצים

פונקציות לחצני השלט הרחוק

בעת שימוש בשלט הרחוק, כווננו אותו לחיישן השלט רחוק בטלוויזיה.

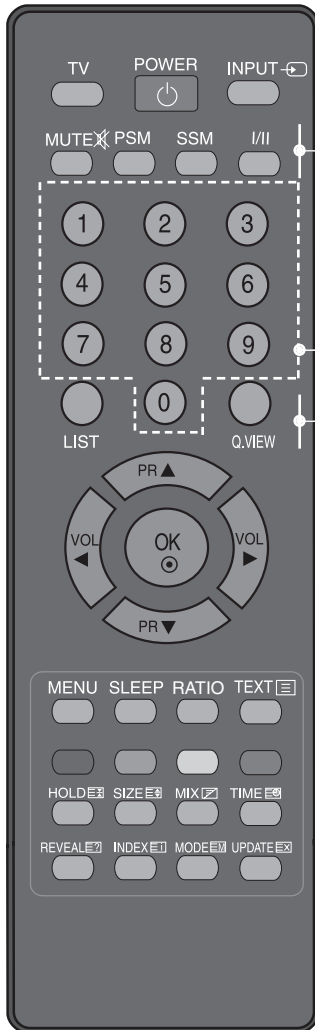

להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה או לכיבוי למצב המתנה/ לחזרה לצפייה בטלוויזיה מכל מצב.	POWER TV INPUT
בלחיצה אחת על לחצן זה, תצוגת ה-OSD של מקור הכניסה תוצג במסך כמוצג להלן. לחצו על הלחצן ▲/▼ ולאחר מכן על הלחצן OK לבחירת מקור הכניסה הרצוי.	MUTE PSM SSM I/II
להפעלת ולכיבוי הצליל. לבחירת הגדרות תמונה המועדפות עליכם. לבחירת הגדרות צליל המועדפות עליכם. לבחירת יציאת הצליל (ראה עמוד 46).	לחצני ספרות 0-9
לבחירת תוכנית. לבחירת פריטים ממוספרים בתפריט.	LIST Q.VIEW

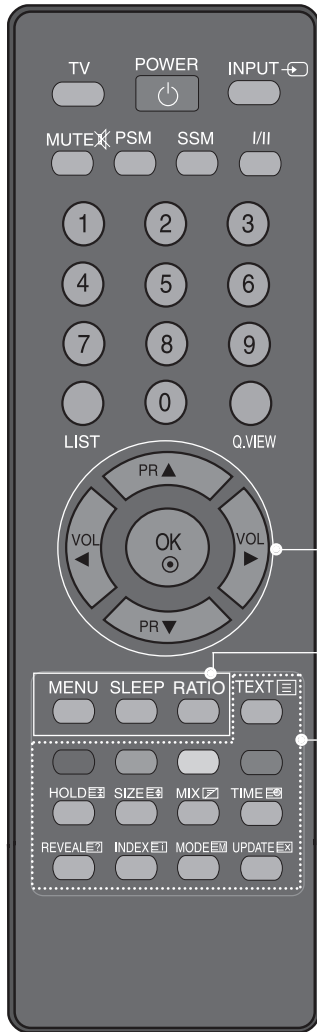


מאפשרים לכם לנווט בתפריטי המסך ולכוון את הגדרות המערכת בהתאם לרצונכם. לכיוון עוצמת הקול. לבחירת תוכניות. לחצני חיצים (מעלה/מטה/שמאל/ימין) OK

לבחירת תפריט (ראה עמוד 23). לכיוון טיימר השינה. לבחירת פורמט התמונה הרצוי לכם (ראה עמוד 33). MENU SLEEP RATIO

לחצנים צבעוניים לחצנים אלו משמשים עבור הטלסקסט (רק בדגמים המצוידים בטלסקסט) או לעריכת תוכניות. לחצני טלסקסט לחצנים אלו משמשים עבור הטלסקסט. לפרטים נוספים, עיינו בפרק "טלסקסט" (ראה עמוד 52).

התקנת הסוללות

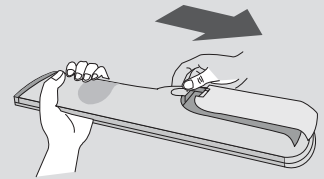

- פתחו את מכסה תא הסוללות בצדו האחורי של השלט הרחוק והתקינו את הסוללות תוך התאמת הקוטביות (+ עם +, - עם -).
- התקינו שתי סוללות 1.5 V מסוג AAA. אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות.
- סגרו את המכסה.

צפייה בטלוויזיה / בקרת ערוצים

הדלקת הטלוויזיה

כשהטלוויזיה דולקת, תוכלו להשתמש בתכונות שלה.

- 1 תחילה, חברו את כבל החשמל באופן תקין. בשלב זה, הטלוויזיה עוברת למצב המתנה. ■ במצב המתנה, להדלקת הטלוויזיה לחצו על הלחצן \mathcal{O} / \mathcal{I} שבטלוויזיה או לחצו על הלחצן **POWER** שבשלט הרחוק. הטלוויזיה תידלק.

מדריך התקנה

- 1 אם ה-OSD (תצוגת המסך) מופיע לאחר הדלקת הטלוויזיה, באפשרותכם לכוון את השפה, מיקום וביצוע כיוון אוטומטי.

הערות:

- א. התצוגה תיעלם באופן אוטומטי לאחר כ-40 שניות, אלא אם תלחצו על לחצן כלשהו.
- ב. אם תסגרו מבלי לסיים את ההתקנה הראשונית, תוכלו להציג את תפריט **Installation Guide** (מדריך התקנה) שוב.

בחירת תוכניות

- 1 לחצו על לחצנים \blacktriangle / \blacktriangledown או על לחצני הספרות לבחירת מספר התוכנית.

כיוון עוצמת הקול

- 1 לחצו על הלחצנים \blacktriangleleft / \blacktriangleright לכיוון עוצמת הקול.
- 2 אם ברצונכם לכבות את הצליל, לחצו על הלחצן **MUTE** (השתקה).
- 3 תוכלו לבטל את פונקציית ההשתקה באמצעות לחיצה על **MUTE**, \blacktriangleleft / \blacktriangleright , **SSM**, או על לחצן **||/0**.


בחירה וכיוון של תפריטי המסך

תצוגת ה-OSD (תצוגה על המסך) של הטלוויזיה שלכם עשויה להיות שונה במקצת ממה שמופיע במדריך זה.


1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצנים **▲/▼** להצגת כל אחד מהתפריטים.

2 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצנים **▲/▼** לבחירת פריטים בתפריט.


3 שנו את הגדרת הפריט שבתפריט המשנה או בתפריט הנפתח באמצעות לחיצה על הלחצנים **◀/▶**. תוכלו לעבור לתפריט ברמה גבוהה יותר באמצעות לחיצה על הלחצן **OK**.

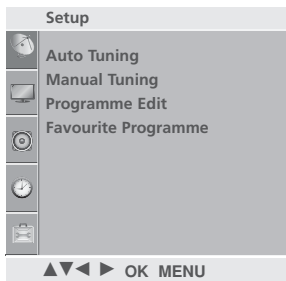


תפריט Setup (התקנה)

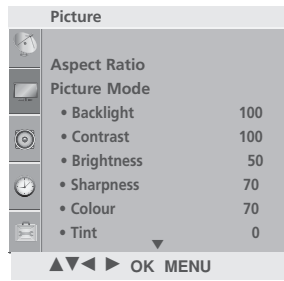


תפריט Picture (תמונה)

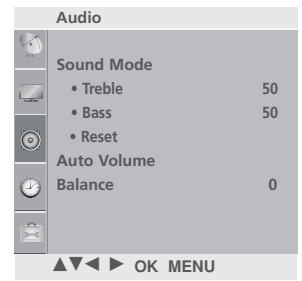

תפריט Audio (אודיו)

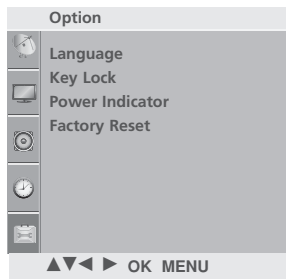

תפריט Option (אפשרויות)

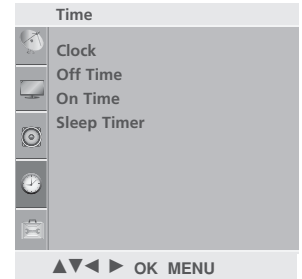

תפריט Time (זמן)



! הערות

- א. פונקציית ה-OSD (תצוגת המסך) מאפשרת לכם לכוון את סטטוס המסך בנוחות משום שהיא מספקת לכם תצוגה גרפית.
- ב. בחוברת זו, מראה ה-OSD (תצוגת המסך) עשוי להיות שונה מהמוצג בטלוויזיה שלכם משום שהוא מהווה דוגמה בלבד כדי לסייע לכם בהפעלת הטלוויזיה.
- ג. במצב הטלטקסט, התפריטים לא מוצגים.

צפייה בטלוויזיה / בקרת ערוצים


כיוון ערוצים אוטומטי

ניתן לשמור עד ל-200 תחנות טלוויזיה באמצעות מספרי תוכניות (0 עד 199). לאחר ששמרתם את התחנות, תוכלו להשתמש בלחצנים ▲/▼ או בלחצני הספרות לסריקת התחנות ששמרתם. ניתן לכוון תחנות על ידי שימוש במצב אוטומטי או ידני.

כל התחנות הניתנות לקליטה נשמרות באמצעות שיטה זו. אנו ממליצים לכם להשתמש בכיוון אוטומטי במהלך התקנת הטלוויזיה.




1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Setup** (התקנה).

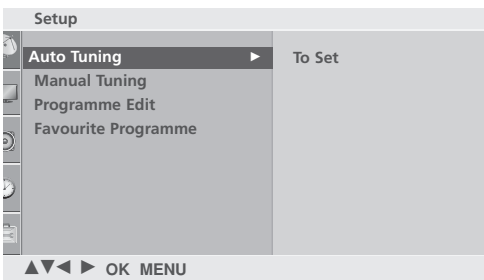

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Auto Tuning** (כיוון אוטומטי).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **System** (מערכת).


4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט מערכת הטלוויזיה.
SECAM B/G, PAL B/G :B/G (אסיה/ניזילנד/מזרח תיכון/אפריקה)
PAL I/II :I (דרום אפריקה/הונג קונג)
SECAM D/K, PAL D/K :DK (סין/אפריקה/ברה"מ)
M: (פיליפינים)

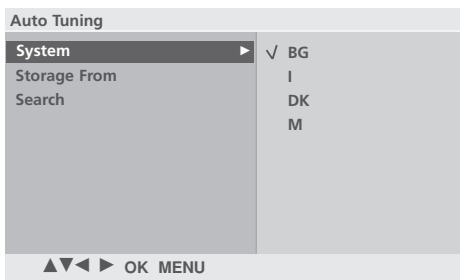

5 לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Storage From** (שמירה מ-).

6 לחצו על הלחצן ◀/▶ או על לחצני הספרות לבחירת מספר התוכנית ההתחלתית.

3 4 5 6 7

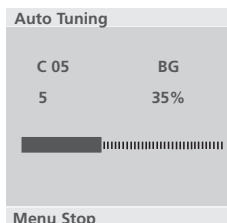

7 לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Search** (חיפוש).

8 לחצו על הלחצן ► להתחלת הכיוון האוטומטי.

8

כל התחנות הנקלטות ישמרו. לעצירת הכיוון האוטומטי, לחצו על הלחצן **MENU**. בסיום הכיוון האוטומטי, תפריט עריכת התוכניות יוצג במסך. עיינו בפרק "עריכת תוכניות" לעריכת התוכניות השמורות.

9 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

כיוון תחנות ידני

כיוון ידני מאפשר לכם לכוון ולארגן את התחנות בסדר הרצוי לכם, באופן ידני.

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Setup** (התקנה).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Manual Tuning** (כיוון ידני).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Storage** (אחסון).

4 לחצו על הלחצנים ◀/▶ או על לחצני הספרות לבחירת מספר התוכנית הרצויה (0 עד 199).

5 לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **System** (מערכת).


6 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט מערכת הטלוויזיה.

SECAM B/G, PAL B/G :B/G (אסיה/ניוזילנד/מזרח תיכון/אפריקה)

:I PAL I/II (דרום אפריקה/הונג קונג)

:DK SECAM D/K, PAL D/K (סין/אפריקה/ברה"מ)

M: (פיליפינים)

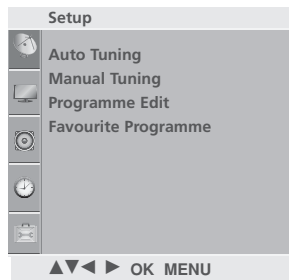

1

7 לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Band** (תחום).

8 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **V/VHF** או **Cable**.

9 לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Channel** (ערוץ).

10 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן תוכלו לבחור את מספר התוכנית הרצויה באמצעות הלחצנים ◀/▶ או לחצני הספרות. במידת האפשר, בחרו את מספר התוכנית ישירות באמצעות לחצני הספרות.


11 לחצו על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Search** (חיפוש).

12 לחצו על הלחצן ◀/▶ להתחלת החיפוש. אם אותרה תחנה כלשהי, החיפוש ייעצר.

13 לחצו על **OK** לשמירת התחנה.

14 לשמירת תחנת נוספת, חזרו על שלב 3 עד 13.

15 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

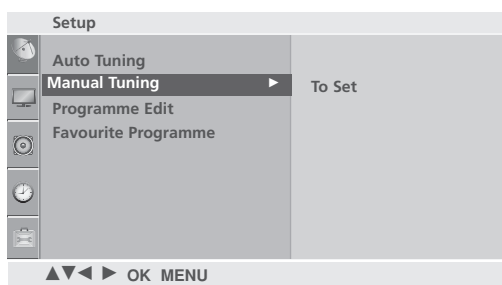

2




3 4 5 6 7
8 9 10 11 12

צפייה בטלוויזיה / בקרת ערוצים

כיוון עדין

בדרך כלל, הכיוון העדין נדרש אך ורק כאשר הקליטה לקויה.

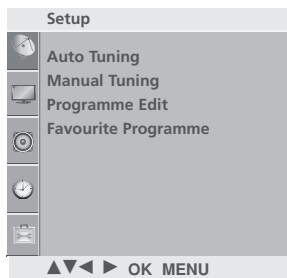

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת תפריט **Setup** (התקנה).


2 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת האפשרות **Manual Tuning** (כיוון ידני).

3 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת האפשרות **Fine** (כיוון עדין).

4 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **◀/▶** לביצוע כיוון עדין לקבלת הצליל והתמונה הטובים ביותר.


5 לחצו על **OK** לשמירה.

6 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

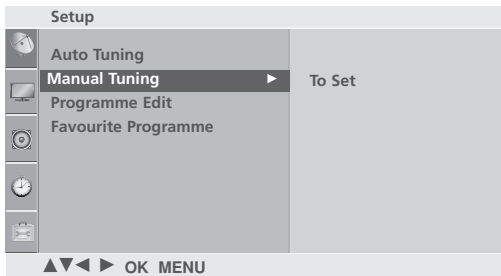

1


2

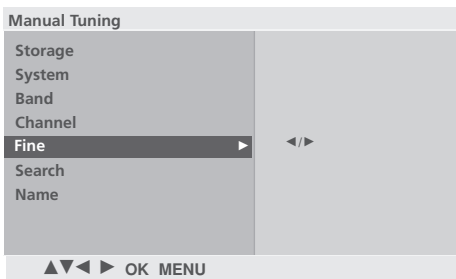

3 4 5


הקצאת שם תחנה

באפשרותכם להקצות שם בעל עד לחמישה תווים לכל מספר ערוץ.

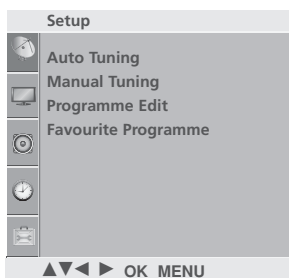

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Setup** (התקנה).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Manual Tuning** (כיוון ידני).

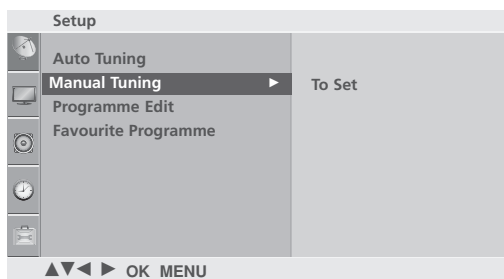

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Name** (שם).

4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ באפשרותכם להשתמש ברווח, +, -, בספרות 0 עד 9 ובתווים אלפביתיים A עד Z.

5 לחצו על הלחצן ◀/▶ לבחירת המיקום ובחרו את התו השני, וכן הלאה.

6 לחצו על **OK** לשמירה.



7 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

3 4 5 6

צפייה בטלוויזיה / בקרת ערוצים

עריכת ערוצים

פונקציה זו מאפשרת לכם למחוק או לדלג על ערוצים שמורים. בנוסף תוכלו גם להזיז תחנות מסוימות למספרי ערוצים אחרים.

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת תפריט **Setup** (התקנה).

2 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת האפשרות **Programme Edit** (עריכת ערוצים).

3 לחצו על הלחצן **▶** להצגת תפריט עריכת הערוצים.

■ מחיקת ערוץ

1. בחרו את מספר הערוץ שברצונכם למחוק באמצעות הלחצנים **▲/▼/◀/▶**.
2. לחצו פעמיים על הלחצן האדום.
הערוץ שבחרתם יימחק. כל הערוצים שאחריו יעברו מיקום אחד כלפי מעלה.

■ העברת ערוץ

1. בחרו את מספר הערוץ שברצונכם להעביר באמצעות הלחצנים **▲/▼/◀/▶**.
2. לחצו על הלחצן הירוק.
3. העבירו את הערוץ אל מספר הערוץ הרצוי באמצעות הלחצנים **▲/▼/◀/▶**.
4. לחצו שוב על הלחצן הירוק לשחרור הפונקציה.


■ דילוג על מספר ערוץ

1. בחרו את מספר הערוץ שברצונכם לדלג עליו באמצעות הלחצנים **▲/▼/◀/▶**.
2. לחצו על הלחצן הכחול. הערוץ עליו דילגתם יהפוך לכחול.
3. לחצו על הלחצן הכחול לשחרור הערוץ עליו דילגתם. בדילוג על מספר ערוץ, משמעות הדבר שלא תוכלו לבחור בו באמצעות הלחצנים **▲/▼** במהלך צפייה רגילה בטלוויזיה. אם ברצונכם לבחור בערוץ המדולג, הזינו את מספר הערוץ ישירות באמצעות לחצני הספרות או בחרו בו בתפריט עריכת הערוצים או בטבלה.


4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.



1

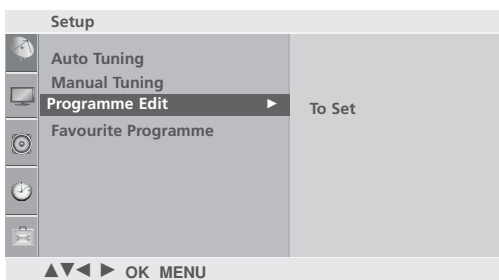

2

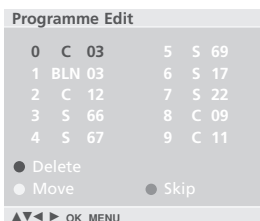

3

ערוצים מועדפים

פונקציה זו מאפשרת לכם לבחור ישירות בערוצים המועדפים עליכם.

לחצו שוב ושוב על הלחצן הצהוב לבחירת ערוצים מועדפים השמורים בטלוויזיה.

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Setup** (התקנה).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Favourite Programme** (ערוצים מועדפים).



3 לחצו על הלחצן ►.

4 לחצו על הלחצן הלחצן ▲/▼ לבחירת - - - - -.

5 בחרו את הערוצים המועדפים באמצעות הלחצן ◀/▶ או לחצני הספרות.

6 לשמירת ערוץ נוסף, חזרו על שלבים 4 עד 5. תוכלו לשמור עד ל- 8 ערוצים.

7 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

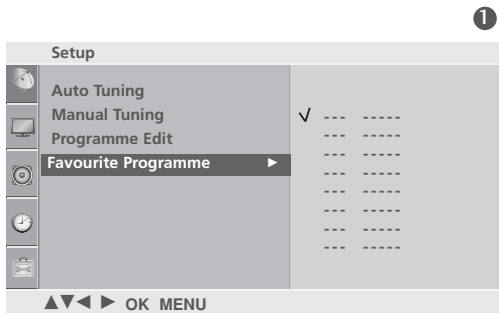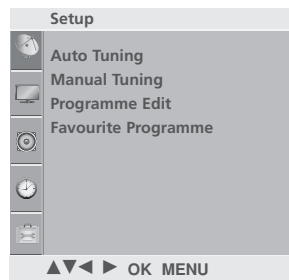

2 3 4 5

צפייה בטלוויזיה / בקרת ערוצים

בחירה ברשימת הערוצים

באפשרותכם לבדוק אילו ערוצים שמורים בזיכרון על ידי הצגת טבלת הערוצים.

■ הצגת רשימת הערוצים

לחצו על הלחצן LIST (רשימה) להצגת תפריט רשימת הערוצים. רשימת הערוצים תוצג במסך. רשימה אחת מכילה 10 ערוצים כמוצג להלן.

! הערות

- יתכן שתראו מספר ערוצים המופיעים בכחול. אלה הוגדרו לדילוג על ידי תכנות אוטומטי או במצב עריכת הערוצים.
- הערוצים המוצגים כשמספר הערוץ מופיע בטבלה מציינים שלא הוקצה שם לערוצים אלו.

■ בחירה בערוץ מתוך רשימת הערוצים

בחרו ערוץ באמצעות הלחצנים ▲/▼/◀/▶. לאחר מכן לחצו על הלחצן OK. הטלוויזיה תעבור למספר הערוץ שבחרתם.

■ דפדוף ברשימת הערוצים

קיימים 20 דפי רשימות ערוצים המכילים עד ל-200 ערוצים. להחלפת דפים, לחצו על הלחצנים ▲/▼/◀/▶.

לחצו על הלחצן LIST לחזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.


0	C	03	5	S	69
1	BLN	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

▲▼▶ OK

נעילת לחצנים

ניתן להגדיר את הטלויזיה כך שיהיה צורך בשלט הרחוק כדי להפעיל אותה. ניתן להשתמש בתכונה זו כדי למנוע צפייה לא מאושרת.

הטלויזיה מתוכנתת לזכור את האפשרות האחרונה לה היא הוגדרה אפילו במקרה של כיבוי הטלויזיה.

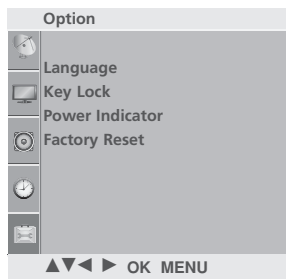


1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Option** (אפשרויות).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Key Lock** (נעילת לחצנים).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **On** (פועל) או **Off** (כבוי).

4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

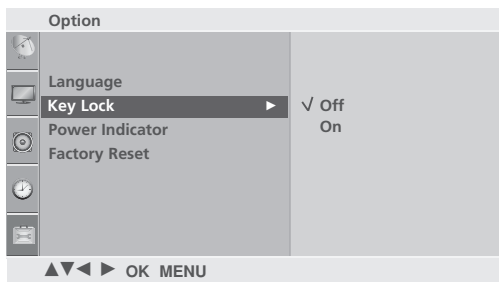

2 3

! הערות

- ◀ במצב **Key Lock ON** (נעילת לחצנים מופעלת), אם המכשיר כבוי, לחצו על הלחצן **POWER** שבשלט רחוק על מנת להדליק את הטלויזיה.
- ◀ במצב **Key Lock ON** (נעילת לחצנים מופעלת), ההודעה "Key Lock On" מופיעה על המסך כאשר לוחצים על לחצן כלשהו בלוח הקדמי בזמן הצפייה בטלויזיה.

צפייה בטלוויזיה / בקרת ערוצים

איפוס להגדרות המפעל

משמש לאיפוס מהיר של כל אפשרויות התפריט לערכי ברירת המחדל שלהן. פונקציה זו מוחקת את כל ערוצי הטלוויזיה. בסיום האתחול להגדרות המפעל, עליכם להפעיל מחדש את תהליך ההתקנה.



1

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת תפריט **Option** (אפשרויות).


2 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת האפשרות **Factory Reset** (איפוס להגדרות המפעל).

3 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **◀/▶** לבחירת האפשרות **Yes** (כן) או **No** (לא).

4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.



2



3


בקרת גודל תמונה (יחס גובה-רוחב)

באפשרותכם לצפות במסך בפורמטי תמונה שונים: 16:9, Original, 4:3, Zoom1, Zoom2 ו-Just Scan. אם תמונה קבועה מוצגת על גבי המסך למשך זמן ארוך, ייתכן שהתמונה תישאר מוטבעת על המסך ותישאר גלויה. תוכלו לכוון את האזור המוגדל באמצעות הלחצנים ▲/▼. פונקציה זו פועלת באות שלהלן.

1 תוכלו לכוון את הגדרת יחס גודל התמונה בתפריט Picture (תמונה).


Zoom1

בחירה באפשרות זו מאפשרת לכם להציג את התמונה ללא שינוי, תוך מילוי המסך כולו. אולם, החלק העליון והתחתון של התמונה ייחתכו.

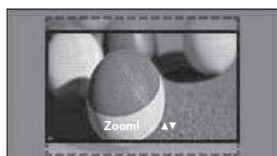

Zoom2

בחרו ב-Zoom2 באם ברצונכם לשנות את התמונה, כך שהיא תורחב בכיוון אופקי ותיחתך בכיוון אנכי. כך מושגת פשרה בין שינוי התמונה להצגתה על כל המסך.

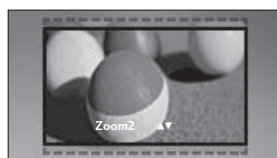

Just Scan

בתמונות אם רזולוציה גבוהה, בחירה באפשרות זו תוביל לצפייה באיכות התמונה הטובה ביותר מבלי לאבד את איכות התמונה המקורית. הערה: אם קיימות הפרעות בתמונה המקורית, תוכלו להבחין בהפרעות בקצוות התמונה.



16:9

בחירה באפשרות זו מאפשרת לכם לכוון את התמונה בצורה אופקית, ביחס ליניארי, כך שתמלא את המסך כולו (אפשרות שימושית בעת צפייה בסרטי DVD בפורמט 4:3).



Original

כאשר הטלוויזיה מקבלת את האות לצפייה במסך רחב, האות יומר באופן אוטומטי לפורמט התמונה שתישלח.



4:3

בחירה באפשרות זו תגרום לכם להציג תמונה בעלת יחס מקורי של 4:3, כאשר פסים אפורים מופיעים בצד שמאל ובצד ימין של המסך.



14:9

באפשרותכם לצפות בפורמט התמונה 14:9 או בתוכניות טלוויזיה כלליות במצב 14:9. מסך 14:9 מוצג באופן זהה למסך 4:3, אך הוא מוגדל לצד שמאל וימין של המסך.



! הערות


- ◀ במצב RGB ניתן לבחור באפשרויות 4:3, 16:9 (מסך רחב) בלבד.
- ◀ במצב HDMI/Component (מעל 720p), Just Scan, זמינה.

בקרת תמונה

איפוס להגדרות המפעל

מצב תמונה – הגדרות קבועות מראש

מצב תמונה מכונן את הטלוויזיה למראה התמונה המיטבי. בחרו בערך מוגדר מראש בתפריט Picture Mode (מצב תמונה) על בסיס הקטגוריה של הערוץ המוצג. הגדרות Vivid, Cinema-I Standard, מתוכנתות במפעל להפקת תמונה אופטימלית ואינן ניתנות לשינוי.

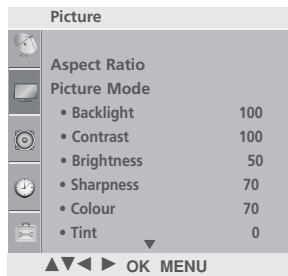


1 לחצו על הלחצן MENU (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט Picture (תמונה).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות Picture Mode (מצב תמונה).

1

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות Vivid (חי), Standard (רגיל) או Cinema (סרט).

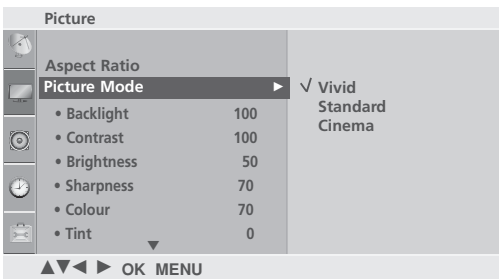

2 3

4 לחצו על הלחצן MENU למעבר למסך התפריט הקודם.

כיוון תמונה ידני

מצב תמונה – אפשרויות משתמש

Backlight (תאורת רקע)

לשליטה בבהירות המסך, לכיוון בהירות מסך ה-LCD.

Contrast (ניגודיות)

לכיוון ההבדל שבין הרמות הכהות והבהירות בתמונה.

Brightness (בהירות)

להגברת או להנמכת כמות הלבן בתמונה.

Sharpness (חדות)


לכיוון דרגת הגרעיניות בקצוות שבין האזורים הכהים והבהירים בתמונה. ככל שהדרגה נמוכה יותר, כך תתקבל תמונה רכה יותר.

Colour (צבע)

לכיוון עוצמת הצבעים.

Tint (גוון)

לכיוון האיזון שבין רמות האדום והירוק.

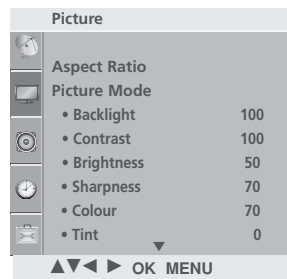

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת תפריט **Picture** (תמונה).


2 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת אפשרות **Picture Mode** (מצב תמונה).

3 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת אפשרות **Vivid** (חי), **Standard** (רגיל) או **Cinema** (סרט).


4 לחצו על הלחצן **OK** ולאחר מכן לחצו על הלחצן **▲/▼** לבחירת אפשרות התמונה הרצויה (**Contrast**, **Backlight**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour** ו-**Tint**).

5 לחצו על הלחצן **◀/▶** לביצוע הכיוונים המתאימים.

6 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

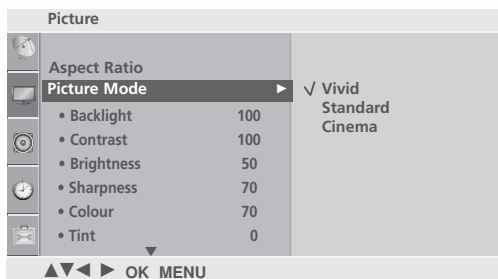

2 3

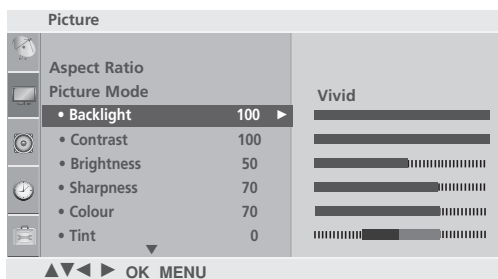


4 5



בקרת תמונה


טכנולוגיית שיפור תמונה

תוכלו לכייל את המסך עבור כל מצב תמונה או לכוון את ערך הווידיאו בהתאם למסך הווידיאו המיוחד. תוכלו לכוון את ערך הווידיאו בנפרד עבור כל מקור כניסה. לאיפוס מסך ברירת המחדל לאחר שביצעתם כיוונים בכל אחד ממצבי התמונה, הפעילו את פונקציית "Picture Reset" (איפוס תמונה) עבור כל מצב תמונה.

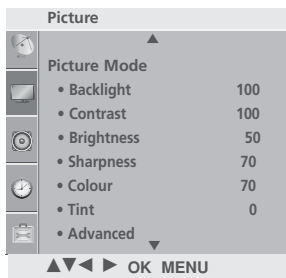

1

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Picture** (תמונה).

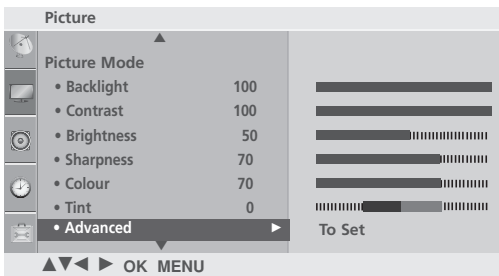


2

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Advanced** (מתקדם).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Dynamic Colour**, **Dynamic Contrast**, **Colour** או **Film Mode**, **Black Level**, **Noise Reduction** או **Temperature**.

4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

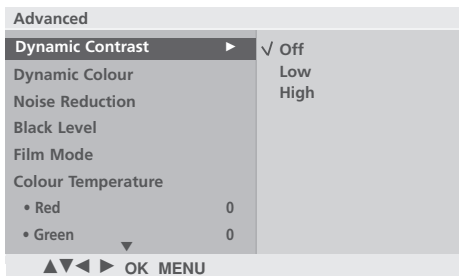


3

<ul style="list-style-type: none"> ■ כיוון הניגודיות על מנת לשמור אותה ברמה האופטימלית בהתאם לבהירות המסך. התמונה משתפרת באמצעות הבהרת אזורים בהירים והכהיית אזורים כהים. 	<p>Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית) (כבוי/נמוך/גבוה)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ כיוון צבעי המסך כך שהם יראו יותר חיים, עשירים וברורים. תכונה זו מגבירה את דרגת הגוון, הרוויה והנהירות כך שהצבעים אדום, כחול, ירוק ולבן יראו חיים יותר. 	<p>Dynamic Colour (צבע דינמי) (כבוי/נמוך/גבוה)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפחתת רעשים בתמונה מבלי לפגוע באיכות הווידיאו. 	<p>Noise Reduction (הפחתת רעשים) (כבוי/נמוך/גבוה)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Low: ההשתקפות של המסך הופכת כהה יותר. ■ High: ההשתקפות של המסך הופכת בהירה יותר. ■ כיוון השחור של המסך לרמה המתאימה. ■ פונקציה זו מאפשרת לבחור ב-"Low" או "High" במצבים הבאים: RF, AV, Component או HDMI. 	<p>Black Level (רמת שחור) (נמוך/גבוה)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ להצגת סרטוני וידאו המוקלטים בסרטים כך שהם יראו יותר טבעיים. ■ תכונה זו פועלת רק במצב TV, AV, Component 480i/576i. 	<p>Film Mode (מצב סרט) (פועל/כבוי)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ בחירה באחד משלושה כיווני צבעים אוטומטיים. כווננו למצב "חם" להגברת צבעים חמים יותר כגון אדום, או כווננו למצב "קר" כדי לצפות בצבעים פחות חזקים עם יותר גוון כחול. ■ תוכלו לשלוט בצבע האדום, ירוק או כחול לכיוון פרטי הצבעים. 	<p>Colour Temperature (טמפרטורת צבעים) (קר/בינוני/חם)</p>

בקרת תמונה


איפוס תמונה

הגדרות מצבי התמונה שבחרתם חוזרות להגדרות היצרן.

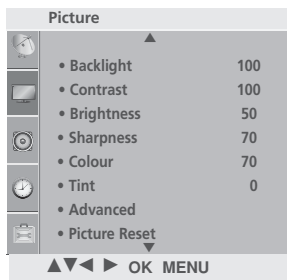

1

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Picture** (תמונה).

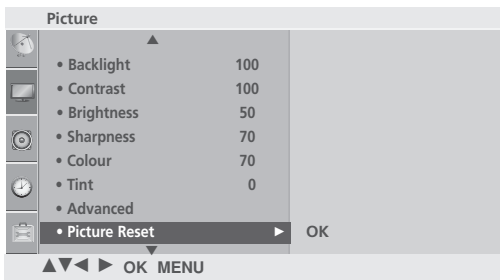

2 3

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Picture Reset** (איפוס תמונה).

3 לחצו על הלחצן ► כדי לאתחל את כיוון הערכים.

4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.


מחון הפעלה

זוהי פונקציה לשליטה בנורית האינפרא-אדום (הפעלה/כיבוי).



1

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Picture** (תמונה).

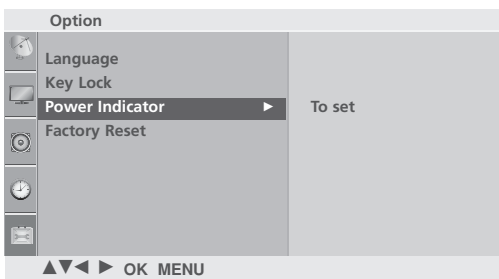


2 3

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Power Indicator** (מחון הפעלה).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Standby Light** (נורית במצב המתנה) או **Power Light** (נורית במצב הפעלה).

4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **On** (פועל) או **Off** (כבוי).

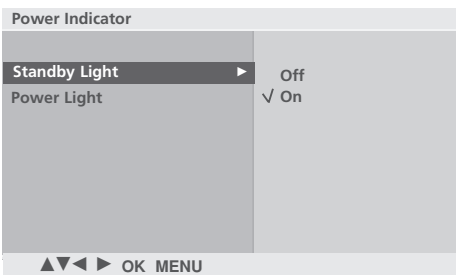


4

5 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

הגדרת המסך


הגדרה ידנית (כיוון מיקום המסך).

אם התמונה אינה ברורה ובמיוחד באם התווים עדיין רועדים, כווננו את פאזת התמונה באופן ידני. פונקציה זו פועלת במצבים הבאים בזמן שקיים אות: HDMI, Component.

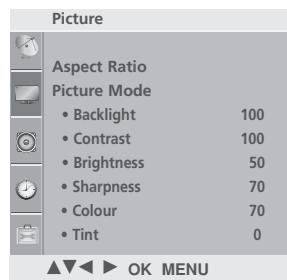

1

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Picture** (תמונה).

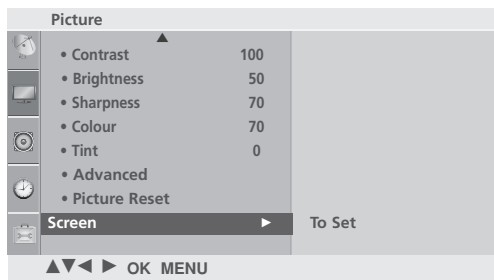

2

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Screen** (מסך).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Manual Config** (הגדרה ידנית).

4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **H-Position** (מיקום אופקי) או **V-Position** (מיקום אנכי).



3 4 5

5 לחצו על הלחצן ◀/▶ לביצוע הכיוונים המתאימים.

6 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.


בקרת תמונה

אתחול

(איפוס להגדרות ברירת המחדל של המפעל)

פונקציה זו פועלת במצב בנוכחי. לאתחול הערכים שכיוונתם.

פונקציה זו פועלת במצבים הבאים בזמן שקיים אות: HDMI, Component.

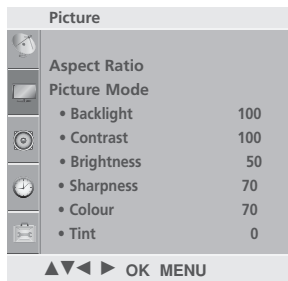

1


1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Picture** (תמונה).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Screen** (מסך).


3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Reset** (איפוס).

4 לחצו על הלחצן ►.

5 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

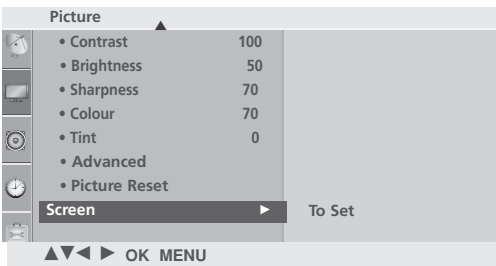

2

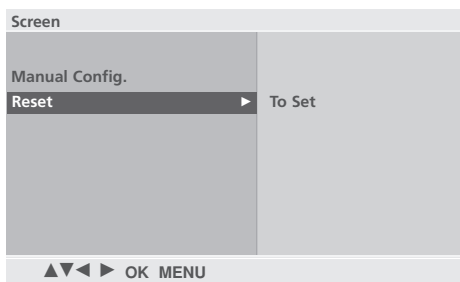

3 4


בקרת קול ושפה

הגדרות קול קבועות מראש – מצב SOUND (צליל)


באפשרותכם לבחור את הגדרות הקול המועדפות עליכם: Standard (רגיל), Music (מוזיקה) או Cinema (קולנוע).

מצב Sound (צליל) מאפשר לכם ליהנות מאיכות הקול הטובה ביותר ללא כיוון מיוחד, מכיוון שהטלוויזיה מגדירה את אפשרויות הקול המתאימות בהתאם לתוכן הערוץ.

הגדרות Cinema -I Standard, Music נקבעו מראש על ידי היצרן לצורך קבלת איכות קול אופטימלית.

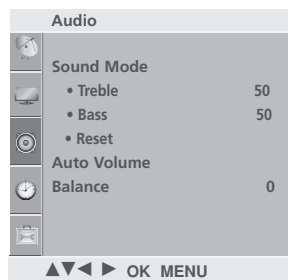

1

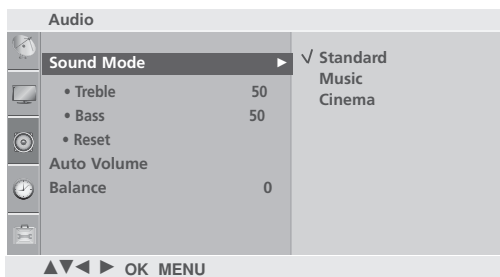

2 3


1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Audio** (אודיו).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Sound Mode** (מצב צליל).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Standard** (רגיל), **Music** (מוזיקה) או **Cinema** (קולנוע).

4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

כיוון הגדרות קול – מצב משתמש

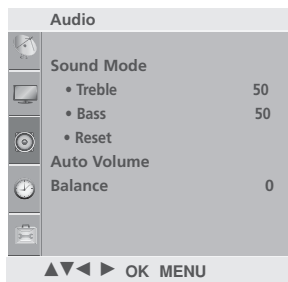

1

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Audio** (אודיו).


2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Sound Mode** (מצב צליל).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Standard** (רגיל), **Music** (מוזיקה) או **Cinema** (קולנוע).

4 לחצו על הלחצן **OK** ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Treble** (טרבל) או **Bass** (באס).

5 לחצו על הלחצן ◀/▶ לביצוע הכיוונים המתאימים.


6 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

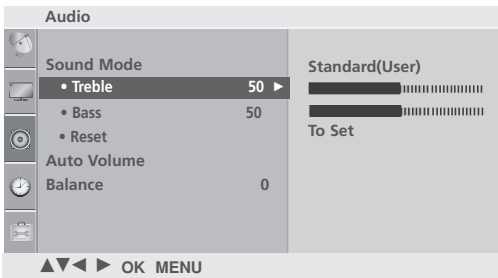

2 3 4 ●

מאזן עוצמת קול אוטומטי

עוצמת הקול נשמרת באופן אוטומטי באותה הרמה בזמן החלפת ערוצים.

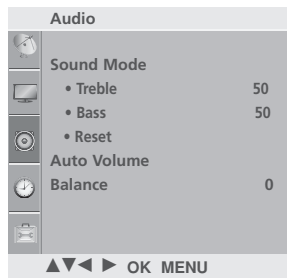


1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת תפריט **Audio** (אודיו).

2 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת האפשרות **Auto Volume** (עוצמת קול אוטומטית).

3 לחצו על הלחצן **▶** ולאחר מכן על הלחצן **▲/▼** לבחירת האפשרות **On** (פועל) או **Off** (כבוי).

4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

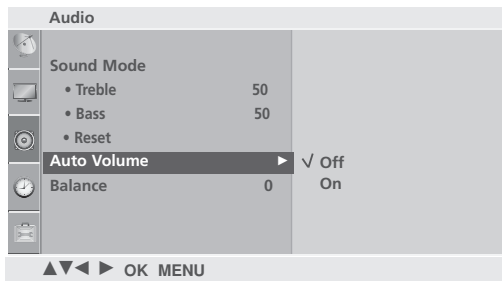


2 3

בקרת קול ושפה

BALANCE (איזון)

באפשרותכם לכוון את איזון הקול של הרמקולים לרמות המועדפות עליכם.

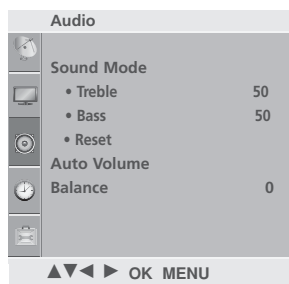


1

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Audio** (אודיו).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Balance** (איזון).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ◀/▶ לביצוע הכיוונים המתאימים.


4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

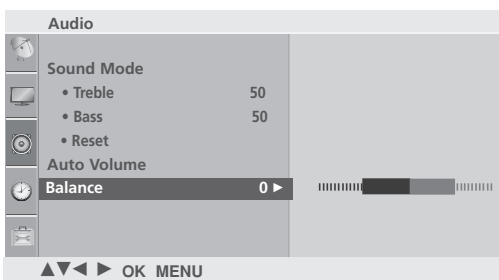

2 3

איפוס הקול

הגדרות מצב הקול שבחרתם חוזרות להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

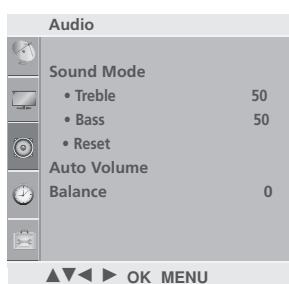


1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Audio** (אודיו).

2 לחצו על הלחצן ▶ ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Reset** (איפוס).

3 לחצו על הלחצן ▶ ולאחר מכן על הלחצן **OK**.

4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

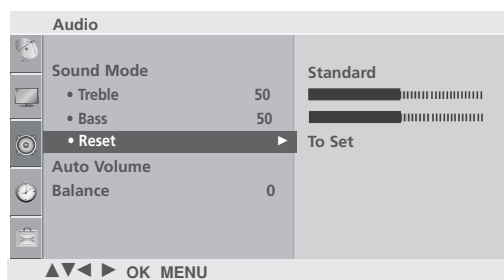

2 3

בקרת קול ושפה

ו/ו

קליטה סטריאופונית / זוגית

בעת בחירה בערוץ, נתוני הצליל של התחנה יופיעו יחד עם מספר הערוץ ושם התחנה.

1 לחצו על הלחצן ו/ו לבחירת התפריט Multi Audio (אודיו רב-ערוצי).

שידור	תצוגה על המסך
Mono (מונו)	MONO
Stereo (סטריאו)	STEREO
Dual (זוגי)	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ בחירה בצליל Mono

אם אתם הסטריאו חלש בזמן קליטה סטריאופונית, באפשרותכם לעבור למצב מונו. בקליטת מונו, בהירות הצליל משופרת. לחזרה למצב סטריאו.

■ בחירת שפה עבור שידור בשתי שפות (Dual)

אם הערוץ נקלט בשתי שפות (שפה כפולה), באפשרותכם לעבור ל-DUAL I, DUAL II או DUAL I+II.

DUAL I	שליחת שפת השידור הראשית לרמקולים.
DUAL II	שליחת שפת השידור המשנית לרמקולים.
DUAL I+II	שליחת שפה נפרדת לכל רמקול.

קליטת NICAM

אם הטלוויזיה מצוידת במקלט לשידורי NICAM, ניתן לקלוט צליל NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) דיגיטלי באיכות גבוהה. ניתן לבחור ביציאת הקול בהתאם לסוג השידור הנקלט.

1 בעת קליטה של NICAM Mono, באפשרותכם לבחור באפשרות NICAM MONO או FM MONO.

2 בעת קליטה של NICAM Stereo, באפשרותכם לבחור באפשרות NICAM STEREO או FM MONO. אם קליטת הסטריאו חלשה ניתן להחליף ל-FM MONO.

3 בעת קליטה של NICAM Dual (זוגי), באפשרותכם לבחור באפשרות NICAM DUAL I, NICAM DUAL II או NICAM DUAL I+II. FM MONO.

בחירת יציאת הקול של הרמקולים

במצבים AV, Component, RGB ו-HDMI, באפשרותכם לבחור את צליל היציאה עבור הרמקול השמאלי והרמקול הימני.

בחרו את יציאת הצליל.

L+R: אות השמע מכניסת השמע השמאלית נשלח לרמקול השמאלי ואות השמע מכניסת השמע הימנית נשלחת לרמקול הימני.

L+L: אות השמע מכניסת השמע השמאלית נשלח לרמקול הימני ולרמקול השמאלי.

R+R: אות השמע מכניסת השמע הימנית נשלח לרמקול הימני ולרמקול השמאלי.

בקרת קול ושפה

בחירה בשפת תצוגת המסך

באפשרותכם להציג את התפריטים במסך בשפה שבחרתם.

① לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Option** (אפשרויות).

② לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Language** (שפה).

③ לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן השתמשו בלחצנים ▲/▼/◀/▶ לבחירת השפה הרצויה לכם.

④ לחצו על הלחצן **OK**.


⑤ לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

הגדרות זמן

כיוון השעון

עליכם לכוון את השעה הנכונה לפני שימוש בפונקציות טיימר ההפעלה/הכיבוי.

אם הגדרת השעה הנוכחית נמחקה כתוצאה מהפסקת חשמל או ניתוק הטלויזיה מאספקת החשמל, כונו את השעון מחדש.

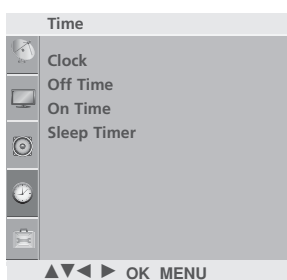


1 לחצו על הלחצן MENU (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט Time (זמן).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות Clock (שעון).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לכיוון השעות.

4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לכיוון הדקות.

5 לחצו על הלחצן MENU למעבר למסך התפריט הקודם.

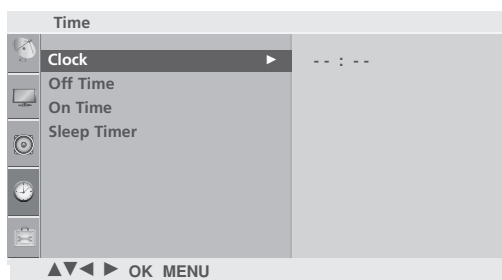

2 3 4

הגדרות זמן

כיוון טיימר כיבוי/הפעלה אוטומטי


פונקציית טיימר הכיבוי (Off time) מעבירה את המכשיר למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר זמן מוגדר מראש.

שעתיים לאחר שהטלוויזיה מופעלת על-ידי אפשרות טיימר ההפעלה (On Time) היא תעבור באופן אוטומטי למצב המתנה, אלא אם כן תלחצו על לחצן כלשהו.

מרגע שכיוונתם את טיימר ההפעלה/כיבוי, פונקציות אלו יפעלו באופן יומי בשעה המוגדרת.


אם כיוונתם את שני הטיימרים לשעה זהה, לטיימר הכיבוי עדיפות על פני טיימר ההפעלה.

על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי שטיימר ההפעלה יפעל.

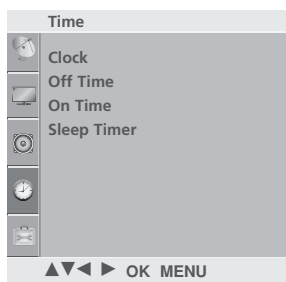

1

1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Time** (זמן).

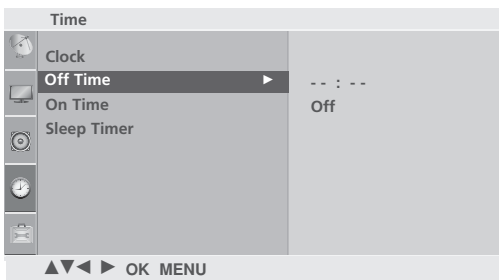


2 3 4

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **On/Off Time** (טיימר הפעלה/כיבוי).
• לביטול פונקציית **טיימר ההפעלה/כיבוי**, בחרו באפשרות **Off** (כבוי).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לכיוון השעות.

4 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לכיוון הדקות.

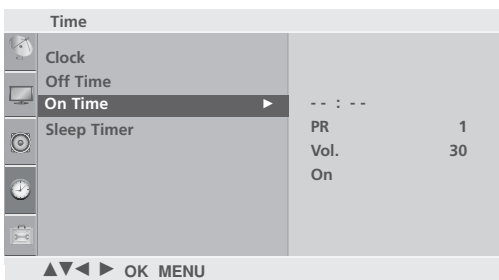

2 3 4 5

5 לפונקציית **טיימר ההפעלה בלבד**.


• **PR**: לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת ערוץ.

• **Vol**: לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לכיוון עוצמת הקול בזמן הפעלת המכשיר.

6 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

כיוון טיימר שינה

אינכם צריכים לזכור לכבות את הטלוויזיה לפני שתלכו לישון. טיימר השינה מעביר את הטלוויזיה למצב המתנה באופן אוטומטי בחלוף פרק הזמן שהוגדר מראש.

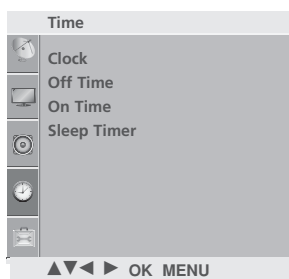


1 לחצו על הלחצן **MENU** (תפריט) ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת תפריט **Time** (זמן).

2 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לבחירת האפשרות **Sleep Timer** (טיימר שינה).

3 לחצו על הלחצן ► ולאחר מכן על הלחצן ▲/▼ לכיוון הדקות. (Off - כבוי, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 או 240 דקות).

4 לחצו על הלחצן **MENU** למעבר למסך התפריט הקודם.

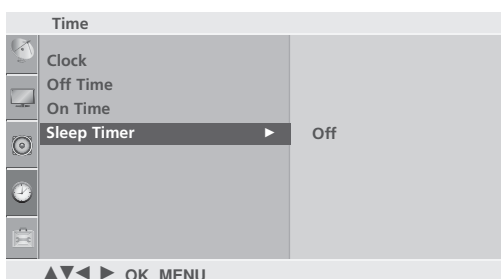

2 3 4

! הערה

אם בכוונתכם להשאיר את הטלוויזיה כבויה למשך זמן ארוך (כגון במהלך חופשה), מומלץ לנתק את כבל החשמל כדי למנוע נזק שעלול להיגרם מברקים או מפרצי מתח.

טלטקסט

תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.

טלטקסט הוא שירות המשודר ללא תשלום על ידי מרבית ערוצי הטלוויזיה, ומספק מידע עדכני אודות חדשות, מזג אוויר, תוכניות טלוויזיה, מחירי בורסה ונושאים רבים אחרים.

מפענח הטלטקסט של טלוויזיה זו תומך במערכות מסוג SIMPLE, TOP ו-FASTEXT. מערכת SIMPLE (טלטקסט סטנדרטי) מכילה מספר דפים שנבחרים ישירות על ידי הזנת מספר הדף המתאים. TOP ו-FASTEXT הנן שיטות מודרניות יותר, המאפשרות בחירה מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

הפעלה/כיבוי

לחצו על הלחצן TEXT כדי לעבור לטלטקסט. הדף הראשון או הדף האחרון שצפיתם בו יוצגו במסך.

בכותרת המסך מוצגים שני מספרי עמודים, שם ערוץ הטלוויזיה, השעה והתאריך. מספר הדף הראשון מציין את הבחירה שלכם, בעוד השני מציין את הדף הנוכחי שמוצג.

לחצו על הלחצן TEXT כדי לכבות את הטלטקסט. המצב הקודם יופיע מחדש.

SIMPLE TEXT

■ בחירת דף


- 1 הזינו את מספר הדף הרצוי כמספר בן שלוש ספרות, באמצעות לחצני הספרות. אם במהלך ההזנה לחצתם על מספר שגוי, עליכם תחילה להשלים את שלושת הספרות ולאחר מכן להזין מחדש את מספר הדף הנכון.
- 2 באפשרותכם להשתמש בלחצנים ▲/▼ כדי לבחור בדף הקודם או הבא.

תכנות לחצן צבעוני במצב LIST

אם הטלוויזיה נמצאת במצב SIMPLE TEXT, TOP TEXT או FASTEXT, לחצו על הלחצן  למעבר למצב LIST (רשימה).

תוכלו לקשור ארבעה מספרי דפי טלטקסט ללחצנים הצבעוניים ולבחור אותם בקלות באמצעות לחיצה על הלחצן הצבעוני המתאים בשלט רחוק.

- 1 לחצו על לחצן צבעוני.
- 2 על ידי שימוש בלחצני הספרות, בחרו את הדף שברצונכם לתכנת.
- 3 לחצו על הלחצן OK. הדף שבחרתם יישמר כמספר הדף הנבחר, והוא יהבהב פעם אחת כדי לאשר זאת. מעתה והלאה, תוכלו לבחור דף זה באמצעות הלחצן הצבעוני.
- 4 את שלושת הלחצנים הצבעוניים האחרים תוכלו לתכנת בשיטה דומה.

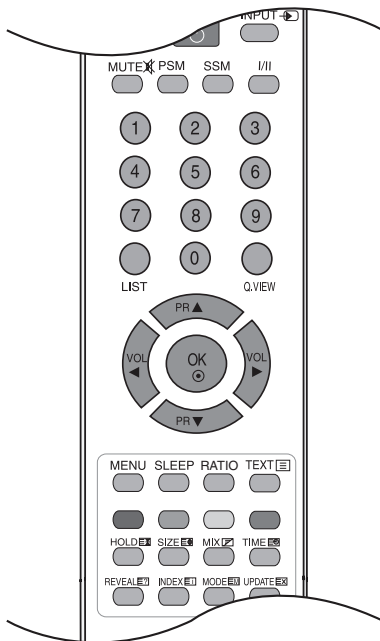

TOP TEXT

המדריך למשתמש מציג ארבעה שדות – אדום, ירוק, צהוב וכחול בתחתית המסך. השדה הצהוב מסמן את הקבוצה הבאה והשדה הכחול מציין את הבלוק הבא.

■ בחירת בלוק/קבוצה/דף

- 1 באמצעות הלחצן הכחול, באפשרותכם להתקדם מבלוק לבלוק.
- 2 השתמשו בלחצן הצהוב כדי להתקדם לקבוצה הבאה תוך כדי מעבר אוטומטי לבלוק הבא.
- 3 באמצעות הלחצן הירוק באפשרותכם להתקדם לדף הבא הקיים תוך כדי מעבר אוטומטי לקבוצה הבאה. לחילופין, ניתן להשתמש בלחצן ▲.
- 4 הלחצן האדום מאפשר מעבר לבחירה הקודמת. לחילופין, ניתן להשתמש בלחצן ▼.


■ בחירה ישירה בדף

בדומה למצב טלטקסט מסוג SIMPLE, באפשרותכם לבחור דף על ידי הזנת מספרו כמספר בעל שלוש ספרות תוך שימוש בלחצני הספרות במצב TOP.

FASTEXT

דפי הטלטקסט מקודדים לפי צבע לאורך חלקו התחתון של המסך ונבחרים על ידי לחיצה על לחצן הצבע המתאים.

■ בחירת דף

- 1 לחצו על הלחצן  לבחירת דף האינדקס.
- 2 באפשרותכם לבחור בדפים המקודדים לפי צבעים לאורך חלקו התחתון של המסך בעזרת הלחצנים הצבעוניים המתאימים.
- 3 בהתאמה למצב טלטקסט מסוג SIMPLE, באפשרותכם לבחור דף על ידי הזנת מספר הדף כמספר בעל שלוש ספרות באמצעות לחצני הספרות במצב FASTEXT.
- 4 באפשרותכם להשתמש בלחצנים ▲/▼ כדי לבחור בדף הקודם או הבא.

טלטקסט

פונקציות מיוחדות בטלטקסט



TIME (שעון) ■

בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, בחרו בתפריט זה כדי להציג את השעון בפינה הימנית העליונה של המסך. לחצו על הלחצן שנית לסגירת התצוגה. במצב טלטקסט, לחצו על לחצן זה כדי לבחור במספר של דף משנה. מספר דף המשנה מוצג בחלקו התחתון של המסך. כדי להחזיק או לשנות את דף המשנה, לחצו על הלחצנים אדום/ירוק, ▲/▼ או על לחצני הספרות. לחצו שנית ליציאה מפונקציה זו.



SIZE (גודל) ■

לבחירת טקסט בגודל כפול. לחצו על הלחצן להגדלת החצי העליון של המסך. לחצו על הלחצן שוב להגדלת החצי התחתון של המסך. לחצו על הלחצן שוב לחזרה לתצוגה רגילה.



UPDATE (עדכון) ■

הצגת תמונת הטלוויזיה במסך בזמן המתנה לדף טלטקסט חדש. התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך. בזמן שהדף המעודכן זמין, התצוגה תתחלף למספר הדף. לחצו שוב על לחצן זה לצפייה בדף הטלטקסט המעודכן.



REVEAL (חשיפה) ■

בחרו בתפריט זה כדי להציג מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידות או פאזלים. לחצו על הלחצן שוב כדי להסיר את המידע מהתצוגה.



INDEX (אינדקס) ■

בחירת דף האינדקס.



HOLD (אחיזה) ■

עצירת החלפת הדף באופן אוטומטי המתרחשת כאשר דף הטלטקסט מכיל 2 דפי משנה, או יותר. בדרך כלל, סך דפי המשנה ומספר דף המשנה הנוכחי מוצגים על המסך מתחת לתצוגת השעון. בזמן בחירה בתפריט זה, סמל מצב העצירה מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך ומעבר הדפים האוטומטי מושהה. כדי להמשיך, לחצו שנית על לחצן זה.



MIX (ערבוב) ■

להצגת דפי הטלטקסט על גבי תמונת הטלוויזיה. לכיבוי תמונת הטלוויזיה, לחצו שוב על לחצן זה.

הטלויזיה אינה פועלת בצורה תקינה	
<ul style="list-style-type: none"> ■ בדקו אם יש חפץ כלשהו בין המוצר לשלט הרחוק, המהווה מכשול. הקפידו לכוון את השלט רחוק ישירות כלפי הטלויזיה. ■ הקפידו להתקין את הסוללות בקוטביות הנכונה (+ מול -, - מול +). ■ התקינו סוללות חדשות. 	השלט הרחוק אינו עובד
<ul style="list-style-type: none"> ■ האם טיימר השינה מכוון? ■ בדקו את הגדרות צריכת החשמל. ייתכן שאספקת החשמל נותקה. ■ הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה באם היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא מבוצעת פעולה כלשהי במשך 15 דקות. 	הטלויזיה נכבית באופן פתאומי

פונקציית הווידאו אינה פועלת	
<ul style="list-style-type: none"> ■ בדקו אם המכשיר מופעל. ■ נסו ערוץ אחר, ייתכן שהבעיה בשידור עצמו. ■ האם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל כראוי? ■ בדקו את מיקום ו/או כיוון האנטנה. ■ בדקו את שקע החשמל בקיר. נסו לחבר מכשיר אחר לשקע אליו חיברתם את הטלויזיה. 	אין תמונה ואין קול
<ul style="list-style-type: none"> ■ זוהי תופעה נורמלית, התמונה מעומעת במהלך תהליך ההפעלה של המכשיר. פנו למרכז השירות באם התמונה לא מופיעה לאחר חמש דקות. 	לאחר הפעלה, התמונה מופיעה באיטיות
<ul style="list-style-type: none"> ■ כווננו את הצבעים בתפריט האפשרויות. ■ השאירו מרווח נאות בין הטלויזיה למכשיר ווידאו. ■ נסו ערוץ אחר, ייתכן שהבעיה בשידור עצמו. ■ האם כבלי הווידאו מותקנים כראוי? ■ הפעילו פונקציה כלשהי כדי לשחזר את בהירות התמונה. 	אין צבע או איכות צבע או תמונה לקויים
<ul style="list-style-type: none"> ■ בדקו האם קיימות הפרעות מקומיות כגון מכשירי חשמל או כלי עבודה חשמליים. 	פסים אופקיים/אנכיים או רעידות בתמונה
<ul style="list-style-type: none"> ■ בעיות בשידורי התחנה או הכבלים. נסו ערוץ אחר. ■ אות הערוץ הנו חלש. נסו לשנות את כיוון האנטנה לקליטת תחנות חלשות יותר. ■ בדקו הימצאות מקורות להפרעות אפשריות. 	קליטה לקויה בערוצים מסוימים
<ul style="list-style-type: none"> ■ בדקו את האנטנה (שנו את כיוון האנטנה) 	פסים או מריחות בתמונה

פונקציית השמע אינה פועלת	
<ul style="list-style-type: none"> ■ לחצו על הלחצן ► או ◀ VOL או (+) או (-). ■ הקול מושתק? לחצו על הלחצן MUTE (השתקה) ■ נסו ערוץ אחר, ייתכן שהבעיה בשידור עצמו. ■ האם כבלי האודיו מותקנים כראוי? 	התמונה בסדר אך אין קול
<ul style="list-style-type: none"> ■ כווננו את האיזון בתפריט האפשרויות. 	אין שידור מאחד הרמקולים
<ul style="list-style-type: none"> ■ שינויים בלחות או בטמפרטורה הסביבה עלולים לגרום לרעשים חריגים בעת כיבוי או הפעלת המכשיר, ואינם מעידים על תקלה במכשיר. 	צליל חריג מתוך המכשיר

תחזוקה

ניתן למנוע תקלות מוקדמות. ניקוי שוטף וזהיר יכול להאריך את אורך חיי הטלוויזיה שלכם. זהירות: הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי.

ניקוי המסך

- 1 דרך מצוינת למניעת הצטברות אבק על המסך הנה להרטיב מטלית רכה בתערובת של מים פושרים ומעט מרכך כביסה או סבון כלים. סחטו את המטלית עד שהיא תהיה כמעט יבשה ולאחר מכן השתמשו בה כדי לנגב את המסך.
- 2 ודאו שעודפי המים אינם נשארים על המסך, ולאחר מכן אפשרו למסך להתייבש באוויר לפני הפעלת המכשיר.

ניקוי גוף המכשיר

- כדי להסיר אבק או לכלוך, נגבו את הארונית בעזרת מטלית יבשה ורכה, ונטולת מוך.
- הקפידו לא להשתמש במטלית רטובה.

היעדרות ממושכת

התראה ⚠
אם בכוונתכם להשאיר את הטלוויזיה כבויה למשך זמן ארוך (כגון במהלך חופשה), מומלץ לנתק את כבל החשמל כדי למנוע נזק שעלול להיגרם מברקים או מפרצי מתח.

מפרט המוצר

22LD310		19LD310		דגמים	
22LD310-TA 22LD310-LA		19LD310-TA 19LD310-LA			
מ"מ 533.4 x מ"מ 397.0 x מ"מ 171.0		מ"מ 462.4 x מ"מ 353.0 x מ"מ 171.0		עם מעמד	מידות (רוחב x גובה x עומק)
מ"מ 533.4 x מ"מ 351.7 x מ"מ 65.0		מ"מ 462.4 x מ"מ 308.0 x מ"מ 65.0		ללא מעמד	
4.8 ק"ג		3.8 ק"ג		עם מעמד	משקל
4.6 ק"ג		3.6 ק"ג		ללא מעמד	
AC 100-240V~ 50 / 60Hz		AC 100-240V~ 50 / 60Hz		דרישות מתח	
32LD310		26LD310		דגמים	
32LD310-TA 32LD310-LA		26LD310-TA 26LD310-LA			
מ"מ 805.0 x מ"מ 583.0 x מ"מ 224.0		מ"מ 667.0 x מ"מ 504.0 x מ"מ 224.0		עם מעמד	מידות (רוחב x גובה x עומק)
מ"מ 805.0 x מ"מ 528.0 x מ"מ 79.9		מ"מ 667.0 x מ"מ 446.2 x מ"מ 80.0		ללא מעמד	
11.5 ק"ג		8.9 ק"ג		עם מעמד	משקל
10.4 ק"ג		7.8 ק"ג		ללא מעמד	
AC 100-240 V~ 50 / 60Hz		AC 100-240 V~ 50 / 60Hz		דרישות מת	
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M				מערכת טלוויזיה	
VHF: NZ1~E21, UHF: E21~E69, CATV: S1~S20, HYPER: S21~S47				כיסוי ערוצים	
75 Ω				התנגדות אנטנה חיצונית	
40 ° C עד 0 ° C				טמפרטורת הפעלה	תנאים סביבתיים
פחות מ-80 %				לחות בהפעלה	
60 ° C עד -20 ° C				טמפרטורת אחסון	
פחות מ-85 %				לחות באחסון	
עיינו בעמודים הקודמים.				קובצי סרטים נתמכים	

■ ייתכנו שינויים במפרטים שלעיל ללא התראה מראש, מטעמי שיפור איכות.

קודי IR

הערה	פונקציה	קוד (Hexa)	הערה	פונקציה	קוד (Hexa)
לחצן שלט רחוק	MUTE	09	לחצן שלט רחוק	INPUT	0B
לחצן שלט רחוק	LIST	53	לחצן שלט רחוק (Power On/Off*)	POWER	08
לחצן שלט רחוק	לחצני ספרות 0 ~ 9	10 - 19	לחצן שלט רחוק	MENU	43
לחצן שלט רחוק	Q.VIEW	1A	לחצן שלט רחוק	OK	44
לחצן שלט רחוק	TEXT	20	לחצן שלט רחוק	לחצן אדום	72
לחצן שלט רחוק	RATIO	79	לחצן שלט רחוק	לחצן ירוק	71
			לחצן שלט רחוק	לחצן צהוב	63
			לחצן שלט רחוק	לחצן כחול	61
			לחצן שלט רחוק	VOL ►	02
			לחצן שלט רחוק	VOL ◀	03
			לחצן שלט רחוק	PR ▲	00
			לחצן שלט רחוק	PR ▼	01
			לחצן שלט רחוק	PSM	4D
			לחצן שלט רחוק	SSM	52
			לחצן שלט רחוק	I/II	0A
			לחצן שלט רחוק	SLEEP	0E
			לחצן שלט רחוק	MODE	22
			לחצן שלט רחוק	MIX	24
			לחצן שלט רחוק	TIME	26
			לחצן שלט רחוק	REVEAL	2A
			לחצן שלט רחוק	UPDATE	62
			לחצן שלט רחוק	SIZE	64
			לחצן שלט רחוק	HOLD	65
			לחצן שלט רחוק	INDEX	70
			לחצן שלט רחוק	TV	0F



מדריך למשתמש מורחב הכולל תכונות מתקדמות של טלוויזיית LG שברשותכם ממוקם בגירסה אלקטרונית בתקליטור המצורף. כדי לקרוא אותו עליכם לפתוח את הקבצים הרצויים באמצעות מחשב אישי (PC) המצויד בכונן תקליטורים.

רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של המכשיר. הסתכלו במדבקה בגב המכשיר וספקו את המידע על גבי המדבקה למשווק המכשיר בעת פנייה לבקשת שירות.

דגם: _____

מס. סידורי: _____

לעצות, דעות, תלונות, פנו לספק מקומי או התחברו לאתר
<http://www.lgservice.com>