



LG

Life's Good

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING Plasma-tv

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.



HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.

INHOUD

VOORBEREIDING


42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**, 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**	A-1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AANSLUITINGEN EN SETUP

Aansluiting antenne	1
Aansluiting met een componentkabel	2
Met een HDMI-kabel aansluiten	3
Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt	3
Aansluiting met een scartkabel	4
Usb aansluiten.....	4
Aansluiting met een RCA-kabel	5
Aansluiten met een RF-kabel	5
Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel	6
DE CI-MODULE PLAATSEN.....	6
DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN	7
Ondersteunde beeldschermresolutie.....	8
Scherminstelling voor pc-modus	10

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAM- MERING

DE TV INSCHAKELEN	14
Instelling initialiseren	14
Programma selecteren	14
Volume regelen	14
Quick Menu	15
SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN.....	16
Automatisch programma's zoeken	17
Handmatig programma's zoeken (IN DIGITALE MODUS)	20
Handmatig programma's zoeken (IN ANALOGE MODUS).....	22
Fijnafstemming.....	24
Software update	26
Diagnose.....	28
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION	29
Programmalijst opvragen.....	30
Favoriet programma instellen.....	31
INGANGEN	32

Data Service.....	33
Ingangslabell	33
Eenvoudige handleiding.....	34
 SIMPLINK	35
AV MODE (Audio-videomodus)	38
Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)	39

BLUETOOTH GEBRUIKEN

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Bluetooth....	40
BLUETOOTH INSTELLEN.....	41
Tv pin INSTELLEN	42
BLUETOOTH HOOFDTELEFOON	
- Verbinden met een nieuwe Bluetooth hoofdtele- foon	43
- Verbinden met een reeds geregistreeerde Bluetooth hoofdtelefoon.....	43
- De Bluetooth hoofdtelefoon tijdens gebruik loskoppelen.....	44
- Indien u een Bluetooth hoofdtelefoon wilt verbinden met de TV.....	44
GEREGISTREERDE BLUETOOTH TOESTELLEN BEHEREN.....	45
MIJN BLUETOOTH INFORMATIE	46
FOTO'S VAN EXTERN	
BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN	47
Luisteren naar muziek van een extern Bluetooth toestel	47

HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

Bij het aansluiten van het USB toestel.....	48
FOTOLIJST	49
MUZIEKLIJST	55
FILMLIJST	60
DivX Registratiecode.....	66
Deactivatie.....	67

INHOUD

EPG (elektronische programmagids) (IN DIGITALE MODUS)

EPG in-/uitschakelen.....	68
Een programma selecteren	68
Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/Volgende)	68
Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen.....	69
Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum ..	69
Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving.	70
Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/herinnering.....	70
Knopfuncties in de modus Programmeringslijst ...	70

BEELDINSTELLING

Picture Size (Beeldverhouding) Control.....	71
Beeld Wizard.....	73
Stroombesparing.....	74
STANDAARDBEELDINSTELLINGEN	
- Beeldmodus: fabrieksinstelling	75
BEELD HANDMATIG INSTELLEN	
- Beeldmodus: de optie gebruiker.....	76
BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE	77
Expert Beeldregeling	78
BEELD RESETTEN.....	81
ISM Methode (Image Sticking Minimization)	82
Demomodus	83
Modusinstelling.....	84

GELUID- EN TAALINSTELLING

AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING.....	85
Heldere stem II.....	86
STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS	87
GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIK-ERSMODUS	88
Infinite Sound	88
Balans	89
TV-SPEAKERS AAN/UIT	90
DTV Audio instelling (ALLEEN IN DIGITALE MODUS) ...	91
DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN	92
AUDIO TERUGZETTEN	93
Audiobeschrijving (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)	94
I/II	

- Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)	95
- NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)	96
- Geluidswaarschuwingsselectie luidsprekers	96
Taal/land voor schermmenu selecteren.....	97
TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS).....	98

TIJDSINSTELLING

Klok instellen.....	99
TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT	100
SLAAPSTAND INSTELLEN	101

OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN.....	102
PROGRAMMA'S BLOKKEREN	103
PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT) (ALLEEN IN DIGITALE MODUS).....	104
EXTERNE INVOERBLOKKERING.....	105
Sleutel vergedel.....	106

TELETEKST

In-/uitschakelen	107
SIMPLE-tekst	107
TOP-tekst	107
FASTEXT.....	108
Speciale teletekstfuncties	108

DIGITALE TELETEKST

TELETEKST IN DIGITALE SERVICE	109
TELETEKST IN DIGITALE SERVICE.....	109

BIJLAGE

PROBLEMEN OPLOSSEN	110
ONDERHOUD	112
SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT.....	113
IR-codes.....	115
Setup extern besturingssysteem.....	116


VOORBEREIDING

Plasma-tv-modellen : 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**, 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**


ACCESSORIES

Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht.


- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

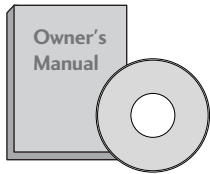

Gebruikershandleiding




batterijen (AAA)

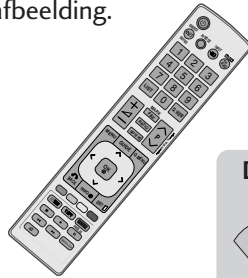

Afstandsbediening

Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar.




Reinigingsdoek
Reinig het scherm met de doek.

* Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichtig verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing.

Veeg vlekken voorzichtig af. Als u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleuren.



Netsnoer




M4x28 (behalve 60PK2**, 60PK5**)




M5x14

Bouten voor steunmontage



Beschermklep



x 2

Kabelhouder




Ferrietkern (grijs)

(This feature is not available for all models.)

U kunt de ferrietkern gebruiken om eventuele elektromagnetische storing in de audiokabel van de pc te onderdrukken.

Wind de pc-audiokabel tweemaal om de ferrietkern en sluit de kabel vervolgens op de tv aan zoals de onderstaande afbeelding aangeeft.

Plaats de ferrietkern dicht bij de AUDIO IN (RGB/DVI)-aansluiting van de monitor.



Plaats de ferrietkern dicht bij de AUDIO IN (RGB/DVI)-aansluiting van de monitor.




Ferrietkern (zwart)

(This feature is not available for all models.)

Ferrite core can be used to reduce the electromagnetic wave when connecting the power cord.


The closer the location of the ferrite core to the power plug, the better it is.

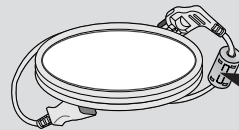


Install the power plug closely.

Muur bevestigingsteun (koop afzonderlijk)

AW-50PG60M

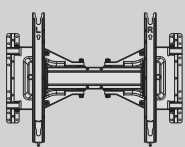


AW-50PG60MS

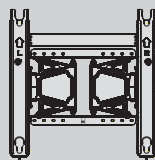


of

AW-60PG60M

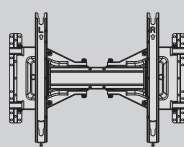

AW-60PG60MS

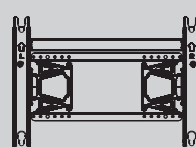

of

(behalve 60PK5**, 60PK2**)

(Alleen bij 60PK5**, 60PK2**)

VOORBEREIDING

BEDIENING OP HET VOORPANEEL

! OPMERKINGEN




- ▶ De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk verminderd worden indien het helderheidsniveau van het beeld verminderd wordt, en dit leidt tot lagere gebruikskosten.

! PAS OP



- ▶ Stap niet op de glazen steun en stel het niet bloot aan impact. Het kan breken en mogelijk letsel veroorzaken door glasstukjes, of de tv kan vallen.
- ▶ Sleep de tv niet. De vloer of het product kunnen beschadigd worden.

- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.


42/50PJ2**, 50/60PK2**

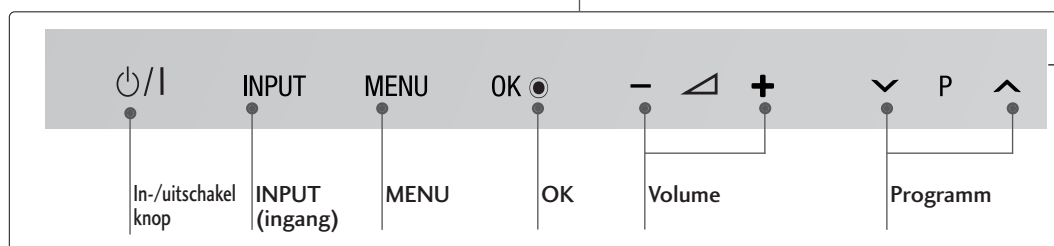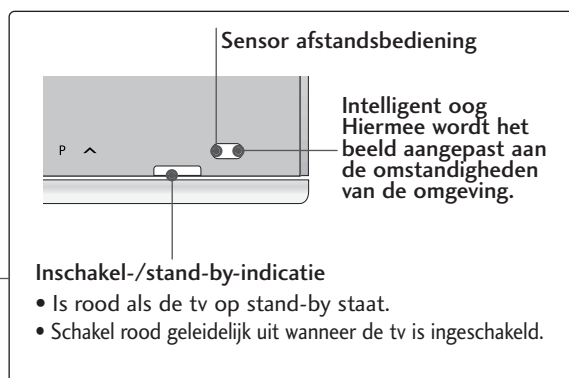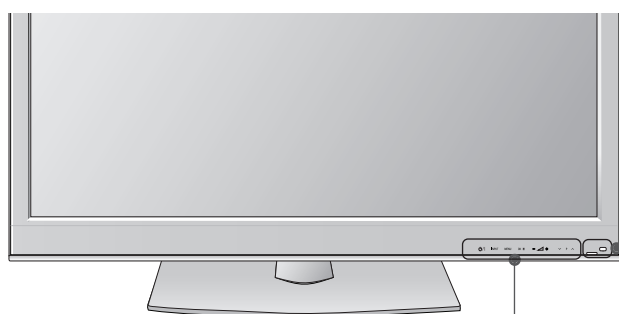

42/50PJ1**, 42/50PJ3**, 50PK3**

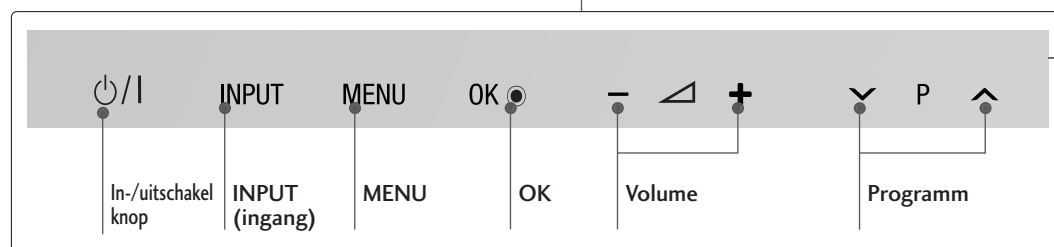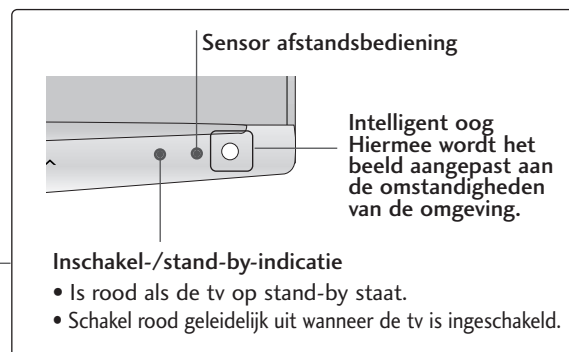

42/50PJ5**, 50/60PK5**

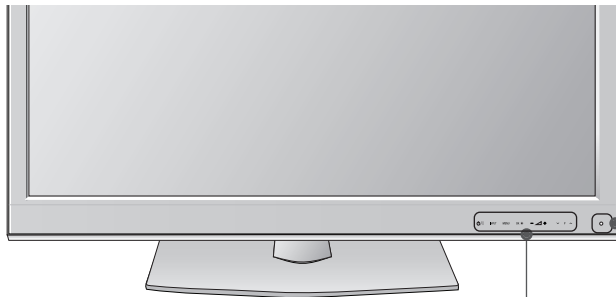

Sensor afstandsbediening

Intelligent oog
Hiermee wordt het beeld aangepast aan de omstandigheden van de omgeving.

Inschakel-/stand-by-indicatie

- Is rood als de tv op stand-by staat.
- Schakel rood geleidelijk uit wanneer de tv is ingeschakeld.

In-/uitschakel knop

INPUT (ingang)

MENU


OK

Volume

Programm

Aanraaksensor
U kunt de gewenste knopfunctie kiezen door de knop aan te raken.

42/50PJ6**, 50PK7**

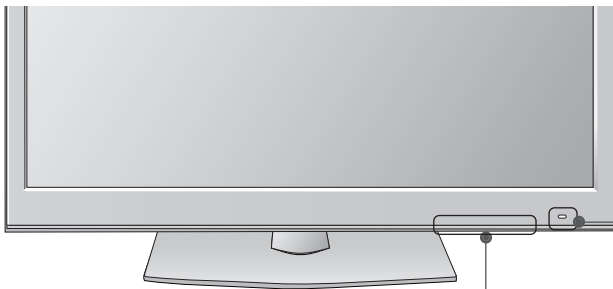

Intelligent oog
Hiermee wordt het beeld aangepast aan de omstandigheden van de omgeving.

Sensor afstandsbediening

Inschakel-/stand-by-indicatie

- Is rood als de tv op stand-by staat.
- Schakel rood geleidelijk uit wanneer de tv is ingeschakeld.

In-/uitschakel knop

INPUT (ingang)

MENU

OK

Volume

Programm

Aanraaksensor
U kunt de gewenste knopfunctie kiezen door de knop aan te raken.

VOORBEREIDING


INFORMATIE ACHTERZIJDE

■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

42/50PJ1 **, 42/50PJ2 **, 50/60PK2 **


(Alleen bij 42/50PJ1 **,
42/50PJ2 **)

(Alleen bij 50/60PK2 **)

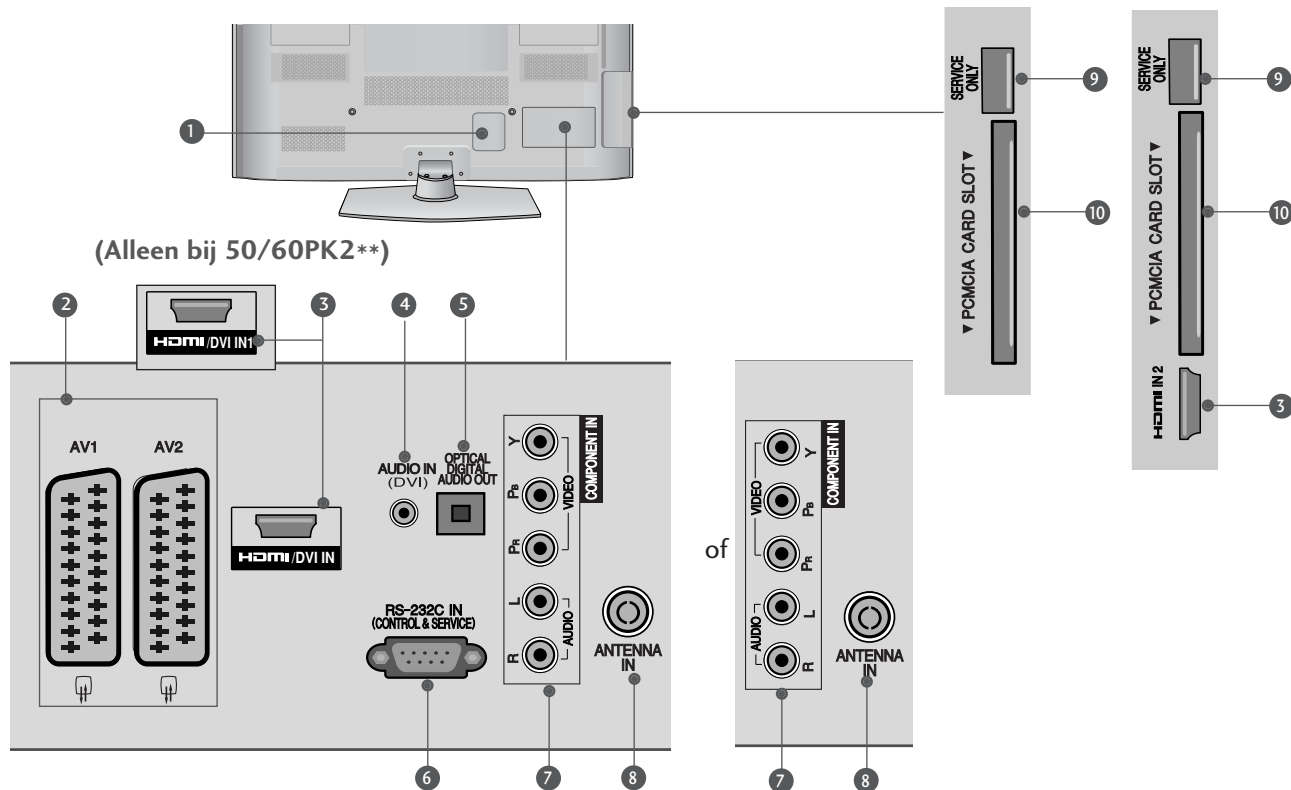

- 1 Aansluiting voedingskabel**
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (► p.113 to 114) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
- 2 Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)**
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.
- 3 HDMI/DVI IN-aansluiting**
Sluit een HDMI-sigitaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-sigitaal op de HDMI/DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
- 4 DVI Audio-ingang**
Voor aansluiting van het audiosigitaal van een dvi.
- 5 OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALLEN**
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
- 6 RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)**
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service of Hotel.
- 7 Component-ingang**
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op deze aansluitingen.
- 8 Antenne-ingang**
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
- 9 UITSLUITEND SERVICE POORT**
- 10 Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association)**
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)


42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50PK3**

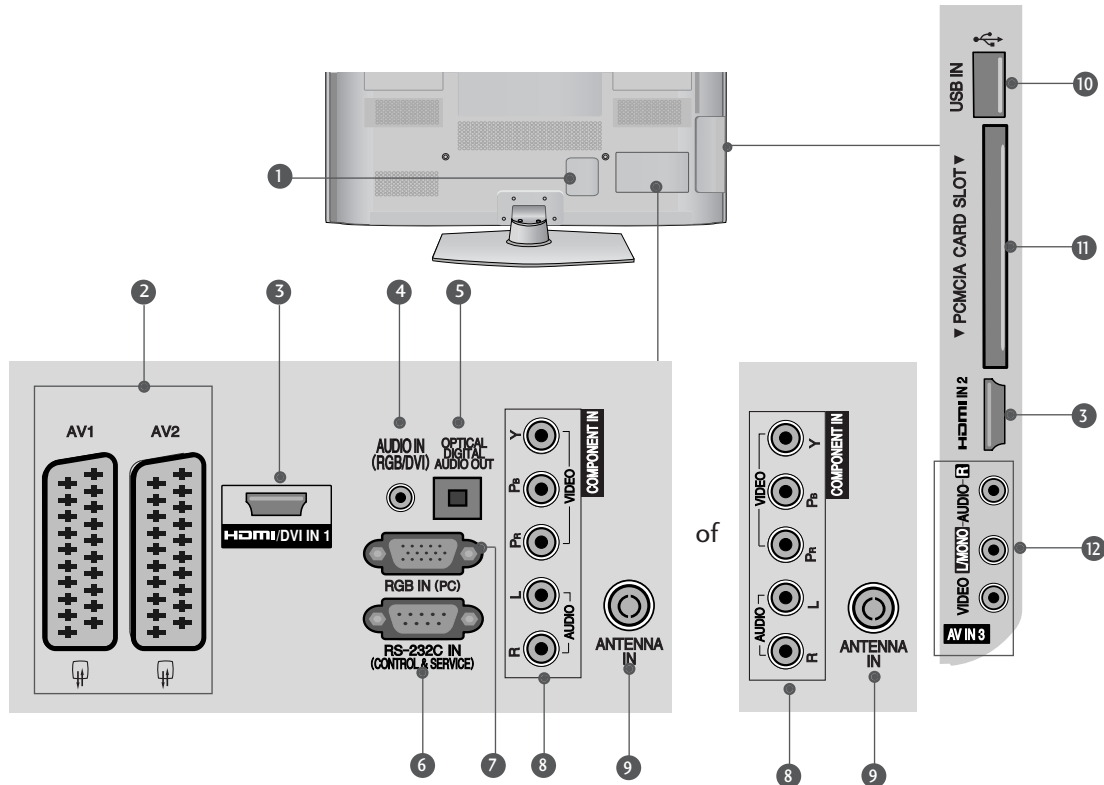

- 1** Aansluiting voedingskabel
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (► p.113 to 114) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
- 2** Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.
- 3** HDMI/DVI IN-aansluiting
Sluit een HDMI-sigitaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-sigitaal op de HDMI/DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
- 4** Audio-ingang (RGB/DVI)
Voor aansluiting van het audiosigitaal van een pc of dvi.
- 5** OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALLEN
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
- 6** RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service of Hotel.
- 7** RGB IN-ingang
Voor aansluiting van het uitgangssigitaal van een pc.
- 8** Component-ingang
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op deze aansluitingen.
- 9** Antenne-ingang
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
- 10** Usb-ingang
Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.
- 11** Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association)
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
- 12** Audio/video-ingang
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.

VOORBEREIDING

50/60PK5**, 50PK7**

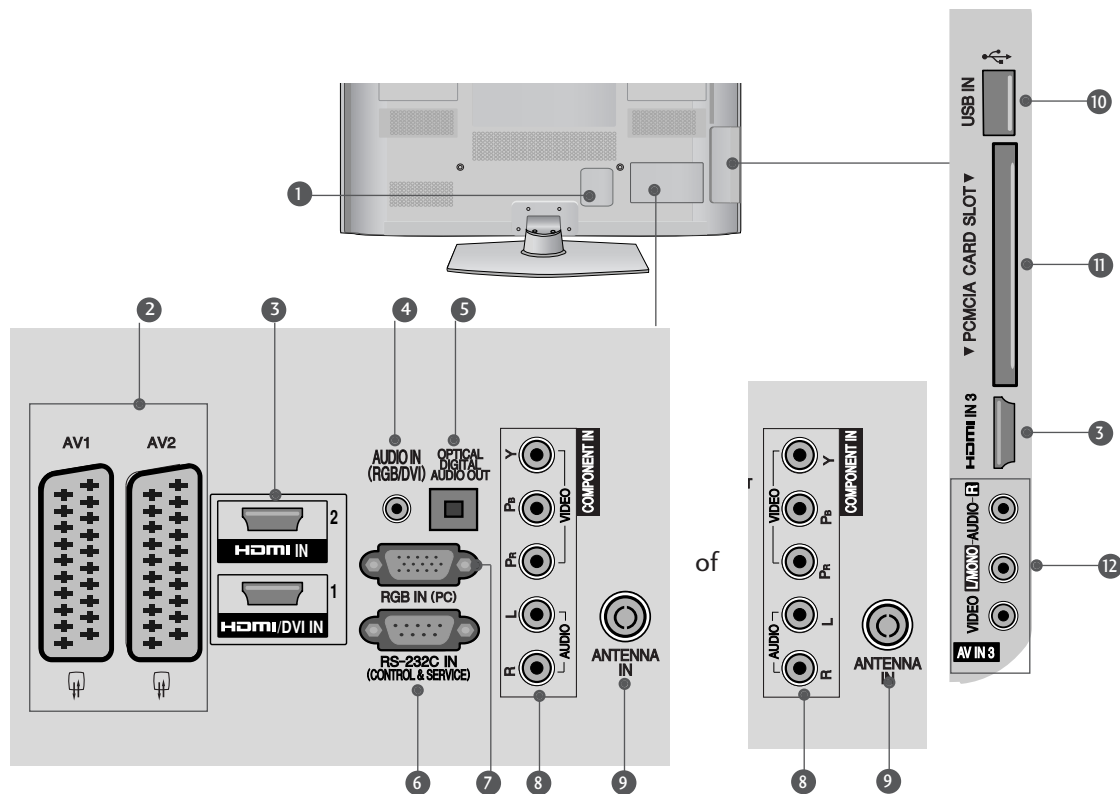


- 1 Aansluiting voedingskabel**
Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (► p.113 to 114) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
- 2 Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)**
Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.
- 3 HDMI/DVI IN-aansluiting**
Sluit een HDMI-sigitaal op HDMI IN aan.
Of sluit een DVI(VIDEO)-sigitaal op de HDMI/DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
- 4 Audio-ingang (RGB/DVI)**
Voor aansluiting van het audiosigitaal van een pc of dvi.
- 5 OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALLEN**
Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
Gebruik een optische audiokabel.
- 6 RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)**
Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service of Hotel.
- 7 RGB IN-ingang**
Voor aansluiting van het uitgangssigitaal van een pc.
- 8 Component-ingang**
Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op deze aansluitingen.
- 9 Antenne-ingang**
Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.
- 10 Usb-ingang**
Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.
- 11 Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association)**
Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
(Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
- 12 Audio/video-ingang**
Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat aan op deze aansluitingen.


INSTALLATIE VAN DE STEUN (behalve 60PK5**, 60PK2**)

■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. Controleer bij het monteren van de bureausteen of de moer goed vast gedraaid is. (Indien dit niet het geval is, kan het product naar voren kantelen na de installatie.) Indien u de moer met teveel kracht vastzet, kan de moer afwijken dankzij afschuren van het vastzetgedeelte van de moer.


- 1 Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte ondergrond zoals een kussen of bed om beschadiging van het scherm te voorkomen.

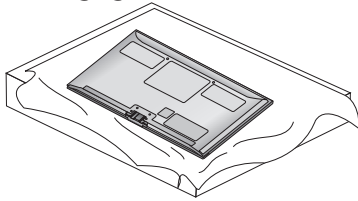



- 2 Monteer de onderdelen van de steunbehuizing met de steunbasis van de tv.

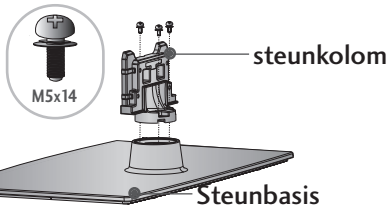

- 3 Monteer de tv zoals hier aangegeven.

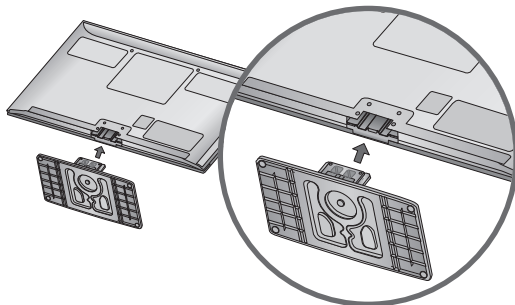

- 4 Bevestig de bouten stevig in de openingen aan de achterkant van de tv.

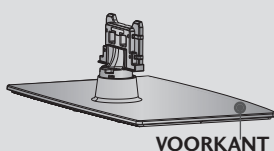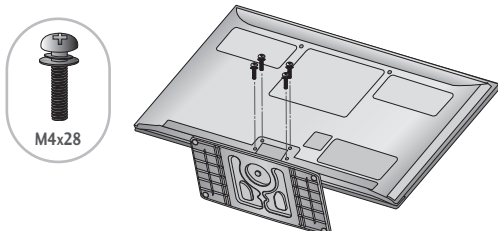


Bij het monteren van de steun let u op dat u de voor- en achterkant van de steun correct monteert.

ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING

■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.


Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels, installeert u de **KABELHOUDER** zoals afgebeeld en bundelt u de kabels.

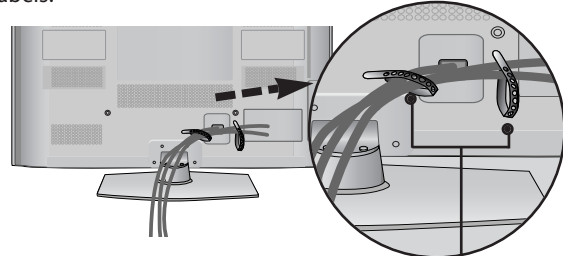

Kabelhouder

U GEBRUIKT DE TAFEL- STANDAARD NIET

■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. Bij het installeren van het aan een muur bevestigd toestel, gebruikt u de beschermingshoes.

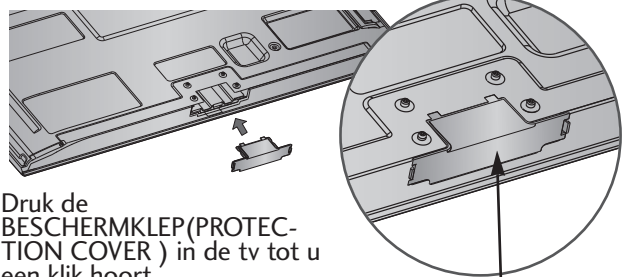


Druk de **BESCHERMKLEP (PROTECTION COVER)** in de tv tot u een klik hoort.

beschermingskap
(Bevestig de geleider aan de buitenkant.)

DRAAISTEUN



■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de TV-set handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20 graden, zodat u een beter beeld heeft vanuit uw zitplaats.

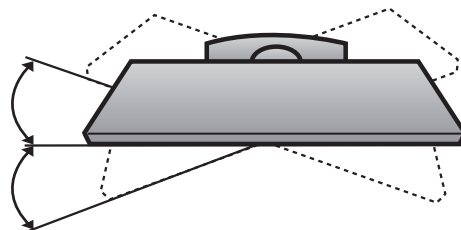


VOORBEREIDING

ZORGVULDIG INSTALLATIE ADVIES

- U moet de noodzakelijke onderdelen om de TV veilig vast te zetten aan de muur afzonderlijke in de winkel kopen.
- Plaats de tv dicht bij de wand om te voorkomen dat hij omvalt als iemand er tegen stoot.
- Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv neer te zetten. Door de tv aan de wand te bevestigen voorkomt u dat hij naar voren valt als iemand eraan trekt. Dit voorkomt dat de tv naar voren valt en letsel veroorzaakt. Hierdoor voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt. Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen of eraan gaan hangen.

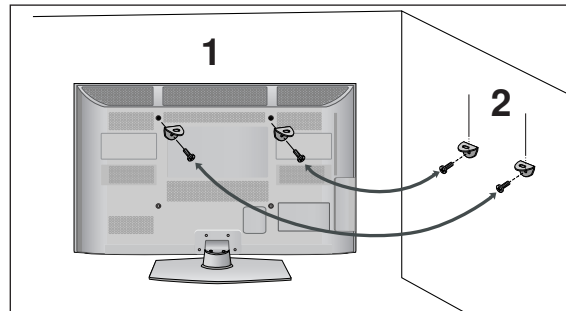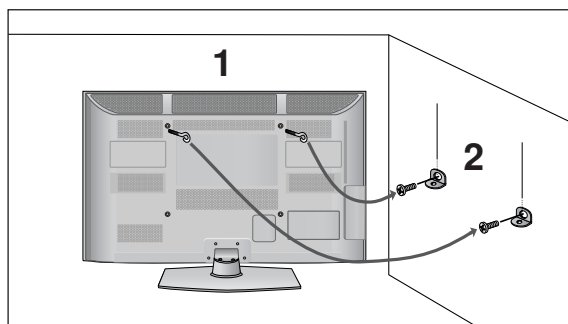

- 1 Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om het product aan de muur te bevestigen (zoals in de afbeelding wordt getoond).
(Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten, draai de bouten dan los.)
* Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en draai ze stevig vast in de bovenste gaten.
- 2 Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de muur. Pas de hoogte aan van het haakje dat in de muur wordt bevestigd.

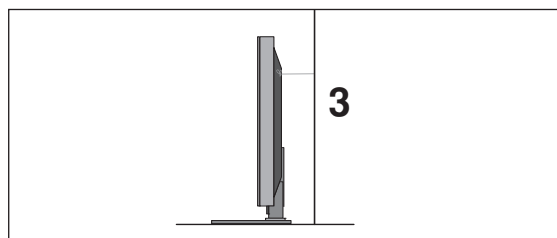

- 3 Gebruik een stevig touw om het product vast te zetten voor centering. De veiligste manier is ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.

! OPMERKINGEN


- ▶ Maak eerst de touwen los voordat u het product verplaatst.
- ▶ Plaats het product op een houder of op een kast die groot en stevig genoeg is om het formaat en het gewicht van het product te kunnen dragen.
- ▶ Voor een veilig gebruik van het product dient u ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/beugel op het product.

- De tv kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld tegen een muur of op een bureaublad.
- De tv is ontworpen om horizontaal te worden bevestigd.

AARDEN


Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke elektrische schokken te vermijden.

Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening laten installeren. Probeer het apparaat niet te aarden door het te verbinden met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.

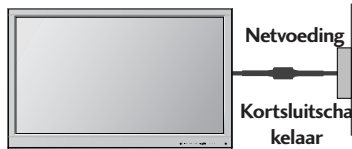

INSTALLATIE VAN DE VOET

Zorg met het oog op een goede ventilatie voor een vrije ruimte van minimaal 10 cm rond de tv.


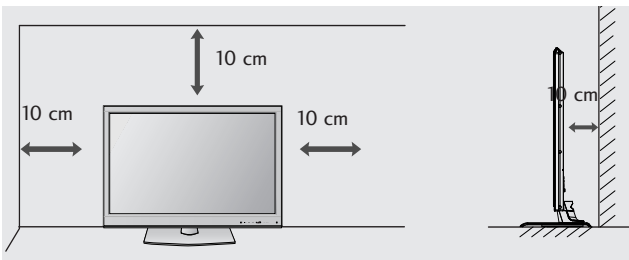


WANDMONTAGE: HORIZONTALE INSTALLATIE

- We raden het gebruik van een muursteen van het merk LG aan bij het bevestigen van de TV aan een muur.
- We raden aan dat u een muurbevestigingsteun met een VESA standaard koopt.
- LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd wordt door een erkende professionele installateur.

⚠️ OPMERKINGEN

- ▶ De muurbevestiging moet geplaatst worden aan een stevige muur, recht op de vloer.
- ▶ Gebruik een speciale muurbevestiging indien u aan een plafond of schuine muur wilt bevestigen.
- ▶ Het oppervlak van de muurbevestiging moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de TV set te ondersteunen, bijv. beton, steen, bakstenen en holle blokken.
- ▶ De lengte van de schroef die geïnstalleerd wordt, is afhankelijk van de te gebruiken muur. Voor meer informatie kijkt u in de instructies van de bevestiging.
- ▶ LG is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan eigendommen of tv veroorzaakt door onjuiste installatie.
 - Indien een niet VESA muurbevestiging gebruikt wordt.
 - Onjuiste bevestiging van de schroeven aan het oppervlak die ervoor kunnen zorgen dat de tv valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
 - Het niet opvolgen van de aanbevolen installatiemethode.

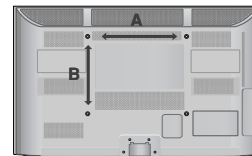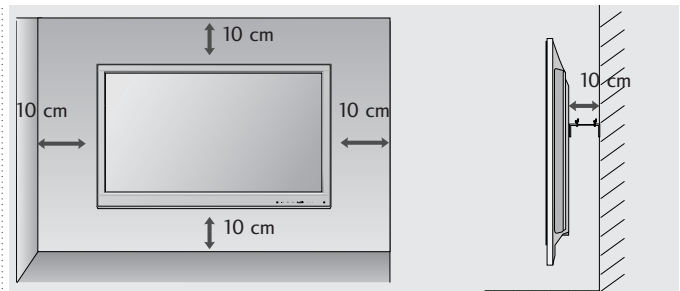

Model	VESA (A * B)	Standaard Schroef	Hoeveelheid
42/50PJ1**	400 * 400	M6	4
42/50PJ2**	400 * 400	M6	4
42/50PJ3**	400 * 400	M6	4
42/50PJ5**	400 * 400	M6	4
42/50PJ6**	400 * 400	M6	4
50PK2**	400 * 400	M6	4
60PK2**	600 * 400	M8	4
50PK3**	400 * 400	M6	4
50PK5**	400 * 400	M6	4
60PK5**	600 * 400	M8	4
50PK7**	400 * 400	M6	4


VOORBEREIDING

TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

(behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.

VOORBEREIDING

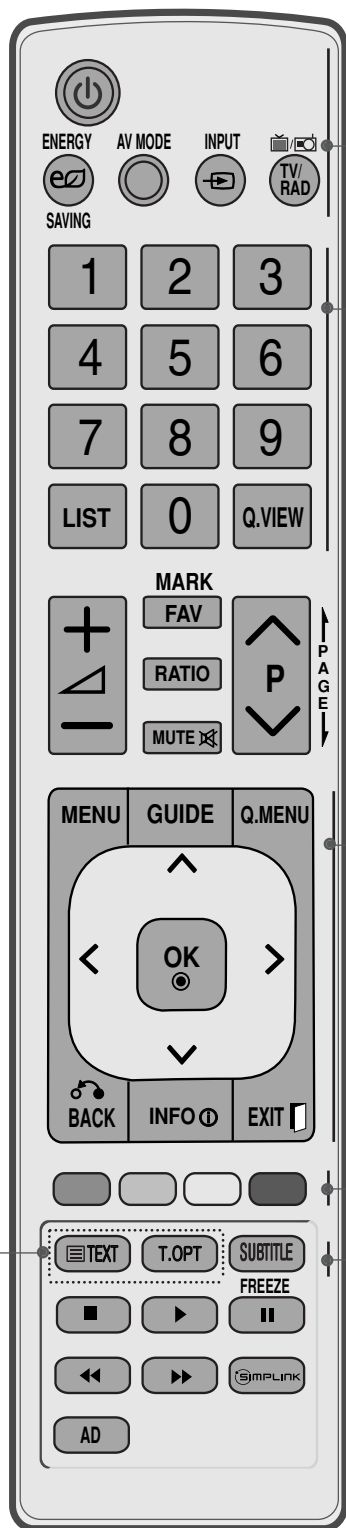

⏻(POWER) Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of uit naar stand-by.

ENERGY SAVING (ENERGIEBESPARING) De energiebesparende modus van de tv aanpassen. (► p.74)

AV MODE (Audio-videomodus) Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te stellen bij het aansluiten van audio- en videoapparatuur. (► p.38)

INPUT(Invoeren) De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde. (► p.32)

TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.

Cijfertoetsen 0 t/m 9 Hiermee selecteert u een programma.
Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.

LIST De kanaaltabel weergeven. (► p.30)

Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.

MENU Hiermee selecteert u een menu.
Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave. (► p.16)

GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer. (► p.68)

Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron. (Beeldverhouding, Helderere stem II, Beeldmodus, Geluidsmodus, Audio, Sleep timer, Favoriet, USB-apparaat). (► p.15)

BACK Hiermee kunt u bij interactieve toepassingen, de elektronische programmagids (EPG) en andere interactieve bedieningshandelingen één stap teruggaan.

INFO ⓘ Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.

EXIT (sluiten) Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.


THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen. (omhoog/omlaag/links/rechts)

OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u de huidige modus weer.

GEKLEURDE KNOPPEN met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op **TELETEKST**-modellen) of **Programmalijst**.

1 **TELETEKST KNOPPEN** Met deze knoppen bedient u teletekst. Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'. (► p.107)

SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer in de digitale modus.

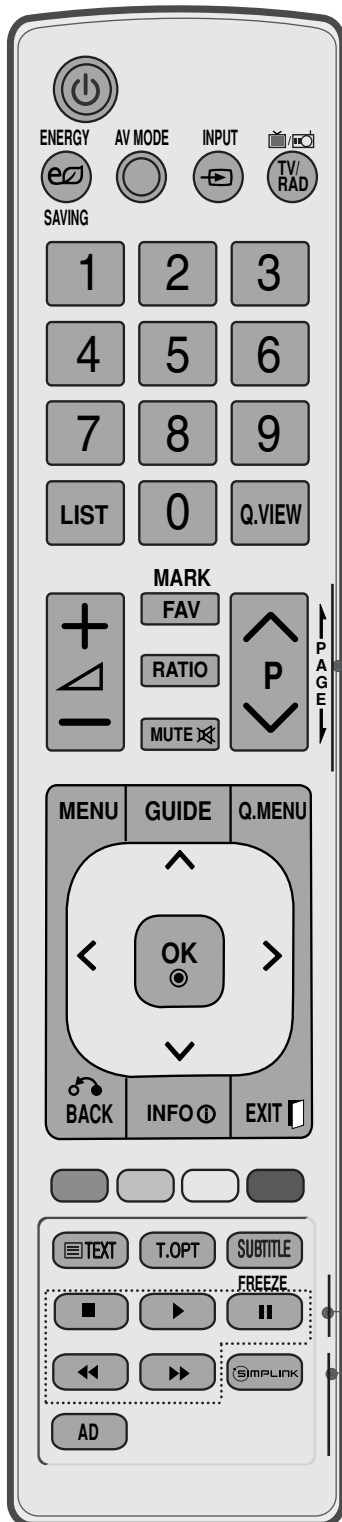

VOLUME +/- Hiermee regelt u het volume.

FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.

MARK (Markeren) Selecteer de invoer om toe te passen op de Beeld Wizard instellingen.
Programma's in het usb-menu activeren en deactiveren.

RATIO Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma. (► p.71)

MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

Programme UP/DOWN (programm omhoog/omlaag) Hiermee selecteert u een programma.

PAGE UP/DOWN (Pagina omhoog/omlaag) Van de ene volledige set scherm informatie naar de volgende gaan.


SIMPLINK / Regelt SIMPLINK of USB menu (Fotolijst en Muzieklijst of Filmlijst (Alleen bij 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**)).
knoppen voor usb-menubediening

FREEZE (STILZETTEN) Het huidige beeld op het beeldscherm stilzetten. (Dit werkt niet in de usb-modus en met Simplink.) De tv schakelt terug naar normale beeldweergave als 5 minuten lang geen signaal binnenkomt of geen bedieningshandeling wordt verricht.

SIMPLINK Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm. (► p.35)

AD Schakelt de functie Audio Description (Audiodescriptie) aan en uit.

Batterijen Plaatsen

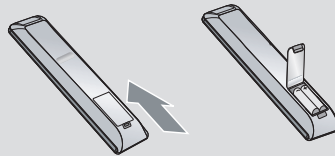


- Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde. Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
- Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
- Sluit het klepje.
- Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.

VOORBEREIDING

TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

(Alleen bij 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.

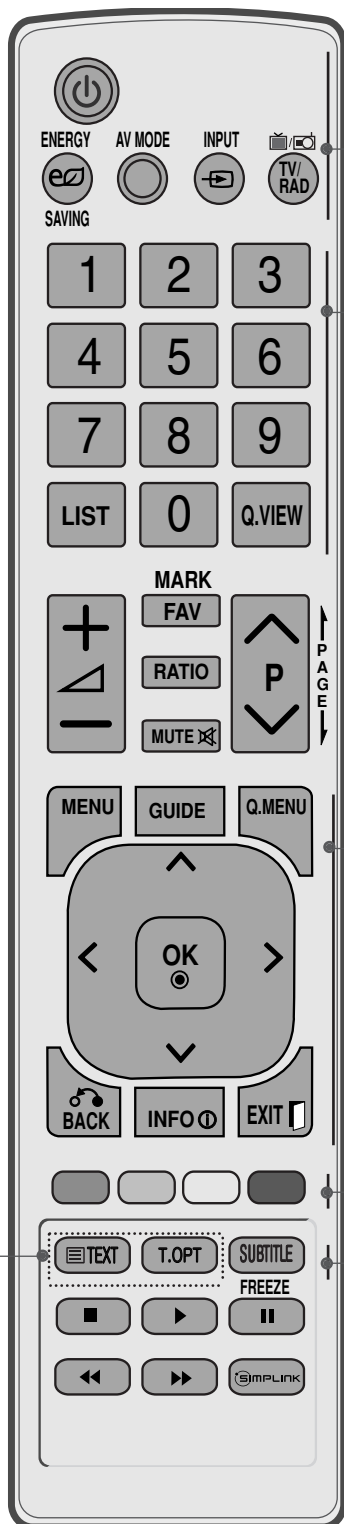

⏻(POWER) Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of uit naar stand-by.

ENERGY SAVING (ENERGIEBESPARING) De energiebesparende modus van de tv aanpassen. (► p.74)

AV MODE (Audio -videomodus) Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te stellen bij het aansluiten van audio- en videoapparatuur. (► p.38)

INPUT (Invoeren) De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde. (► p.32)

TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.

Cijfertoetsen 0 t/m 9 Hiermee selecteert u een programma.
Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.

LIST De kanaaltabel weergeven. (► p.30)

Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.

MENU Hiermee selecteert u een menu.
Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave. (► p.16)

GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer. (► p.68)

Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron. (Beeldverhouding, Heldere stem II, Beeldmodus, Geluidsmodus, Audio, Sleep timer, Favoriet, Stroombesparing). (► p.15)

BACK Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elektronische programmagids (EPG) en andere interactieve bedieningshandelingen één stap teruggaan.

INFO ⓘ Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.

EXIT (sluiten) Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.


THUMBSTICK (omhoog/omlaag/links/rechts) Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.

OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u de huidige modus weer.

GEKLEURDE KNOPPEN met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op **TELETEKST**-modellen) of **Programmalijst**.

1 TELETEKST KNOPPEN Met deze knoppen bedient u teletekst.
Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'. (► p.107)

SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer in de digitale modus.

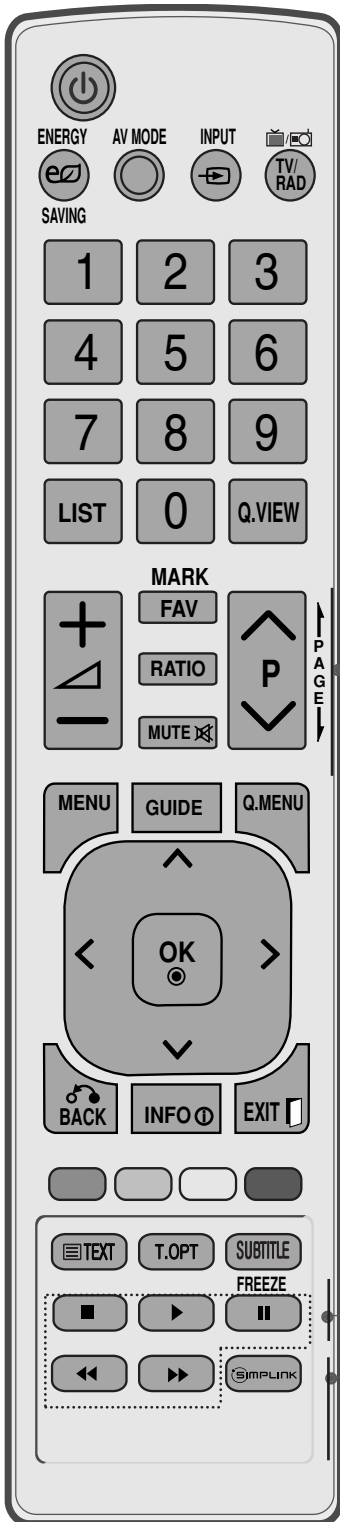

VOLUME +/- Hiermee regelt u het volume.

FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.

MARK (Markeren) Selecteer de invoer om toe te passen op de Beeld Wizard instellingen.
Programma's in het usb-menu activeren en deactiveren.

RATIO Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma. (► p.71)

MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

Programme UP/DOWN Hiermee selecteert u een programma.
(programm omhoog/omlaag)


PAGE UP/DOWN Van de ene volledige set scherm informatie naar de volgende gaan.
(Pagina omhoog/omlaag)

Bedieningsknop Hiermee kunt u SIMPLINK bedienen.
pen voor SIMPLINK

FREEZE (STILZETTEN) Het huidige beeld op het beeldscherm stilzetten. (Dit werkt niet in de usb-modus en met Simplink.) De tv schakelt terug naar normale beeldweergave als 5 minuten lang geen signaal binnenkomt of geen bedieningshandeling wordt verricht.

SIMPLINK Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm. (► p.35)

Batterijen Plaatsen

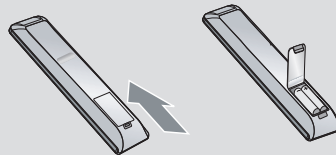


- Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde. Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
- Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.
- Sluit het klepje.
- Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.

AANSLUITINGEN EN SETUP

- Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur hebt aangesloten.

AANSLUITING ANTENNE

- Richt de antenne voor een optimale beeldkwaliteit.
- Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.

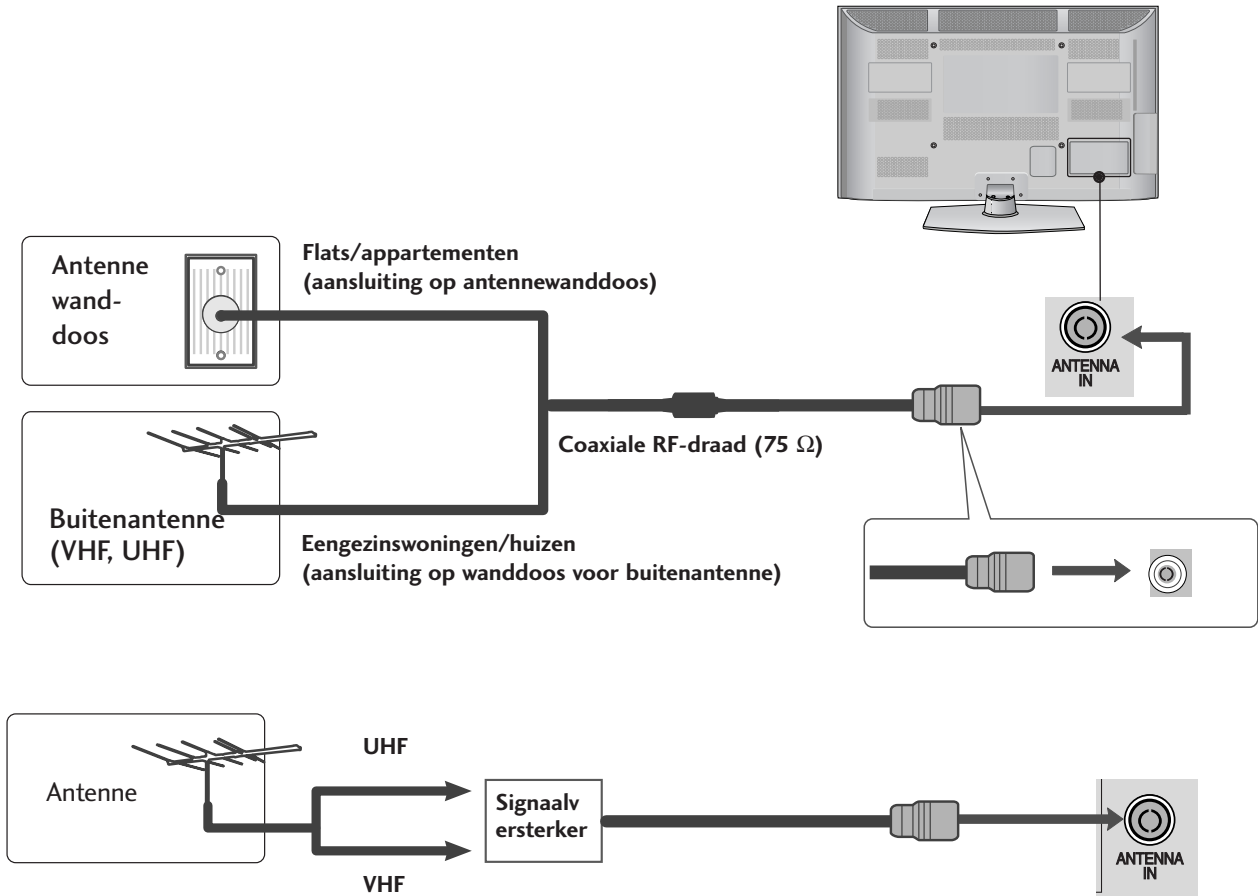

- Als het signaal zwak is, kunt u op de hiernaast aangegeven manier een signaalversterker voor de antenne aansluiten om de beeldkwaliteit te verbeteren.
- Als het signaal naar twee tv's moet worden gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter gebruiken.


AANSLUITINGEN EN SETUP

- Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur hebt aangesloten.
- Dit gedeelte over het instellen van EXTERNE APPARATUUR gebruikt voornamelijk diagrammen voor de modellen 50/60PK5**.
- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

Aansluiting met een componentkabel

- Deze tv is geschikt voor de ontvangst van digitale radiofrequente of kabelsignalen zonder gebruikmaking van een externe digitale set-top box. Als u echter digitale signalen van een digitale set-top box of een ander extern digitaal apparaat ontvangt, zie dan het onderstaande schema.

- 1 Sluit de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de externe apparaten (digitale set-top box, dvd-speler, dvd-recorder e.d.) aan op de COMPONENT-IN VIDEO stekkerbussen van de tv.
- 2 Sluit de audio-uitgang van de externe apparaten (digitale set-top box, dvd-speler, dvd-recorder e.d.) aan op de COMPONENT-IN AUDIO stekkerbussen van de tv.
- 3 Schakel de externe apparaten in.
(Zie voor bedieningsinstructies de handleiding van de externe apparaten.)
- 4 Selecteer de **Component** -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

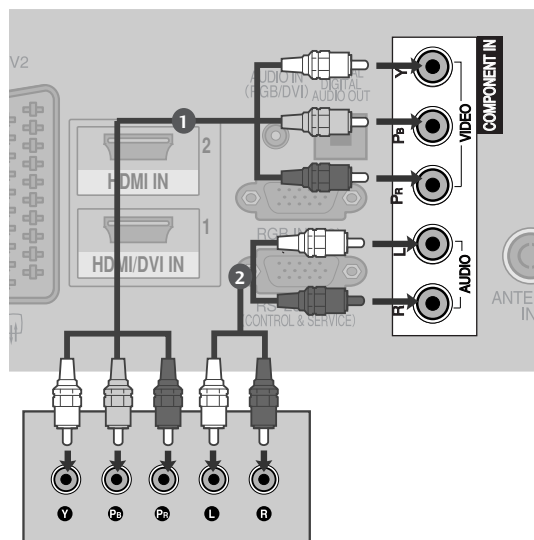

► HDMI audio ondersteund formaat: Dolby Digital, PCM
Het DTS audioformaat wordt niet ondersteund.

Signaal	Component	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (50 Hz / 60 Hz alleen bij)	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

Componentingangen

U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door een dvd-speler op de hieronder aangegeven manier op de componentingangen aan te sluiten.


Componentingangen op de tv	Y	Pb	Pr
Video-uitgangen op de dvd-speler	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

MET EEN HDMI-KABEL AANSLUITEN

- 1 Sluit de HDMI-uitgang van de externe apparaten (digitale set-top box, dvd-speler, dvd-recorder e.d.) aan op de **HDMI/DVI IN 1** (of **HDMI/DVI IN**), **HDMI IN 2** (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**) of **HDMI IN 3** (Alleen bij 50/60PK5**, 50PK7**-stekkerbus van de tv.
- 2 Schakel de externe apparaten in.
(Zie voor bedieningsinstructies de handleiding van de externe apparaten.)
- 3 Selecteer de **HDMI1** (of **HDMI**), **HDMI2** (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**) of **HDMI3** (Alleen bij 50/60PK5**, 50PK7**) -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.


! OPMERKINGEN

- ▶ De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen als u een HDMI-kabel gebruikt.
- ▶ Als de dvd-speler geen Auto HDMI ondersteunt, moet u zelf de juiste uitgangsresolutie instellen.
- ▶ Controleer of uw HDMI-kabel een High Speed HDMI-kabel is.
Als u geen High Speed HDMI-kabels gebruikt, kan het beeld gaan trillen of krijgt u geen beeld.
Gebruik een High Speed HDMI-kabel.

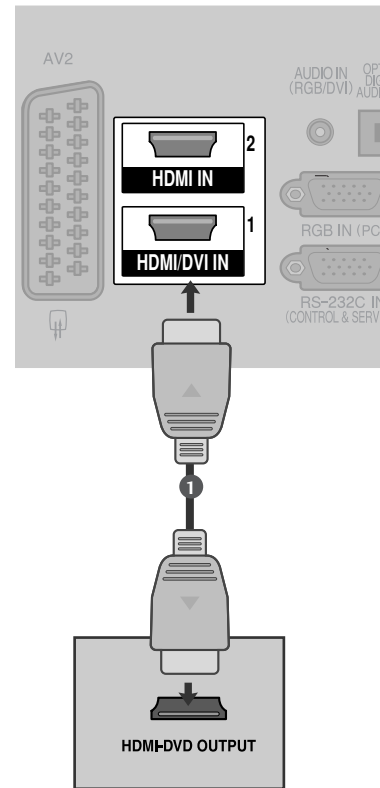

Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt


- 1 Sluit de digitale set-top box of de DVI-uitgang van de pc aan op de **HDMI/DVI IN 1** (of **HDMI/DVI IN**)-stekkerbus van de tv.
- 2 Sluit de audio-uitgang van de digitale set-top box of de audio-uitgang van de pc aan op de **AUDIO IN (RGB/DVI)** (of **AUDIO IN (DVI)**)-stekkerbus van de tv.
- 3 U kunt nu de digitale set-top box of de pc en de tv inschakelen.
(Zie voor bedieningsinstructies de handleiding van de digitale set-top box of de pc.)
- 4 Selecteer de **HDMI1** (of **HDMI**)-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

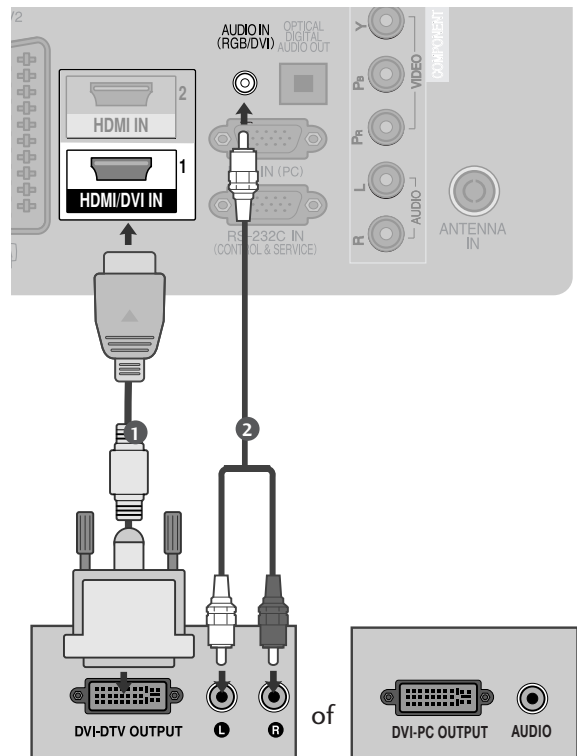

AANSLUITINGEN EN SETUP

Aansluiting met een scartkabel

- 1 Sluit de Euro/scart-bus van het externe apparaat (dvd-speler, dvd-recorder, videorecorder e.d.) aan op de AV1 Euro/scart-stekkerbus van de tv.
- 2 Schakel de externe apparaten in.
(Zie voor bedieningsinstructies de handleiding van de externe apparaten.)
- 3 Selecteer de **AV1** -ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
Selecteer de **AV2**-ingang als de speler op de **AV2** -scartaansluiting is aangesloten.

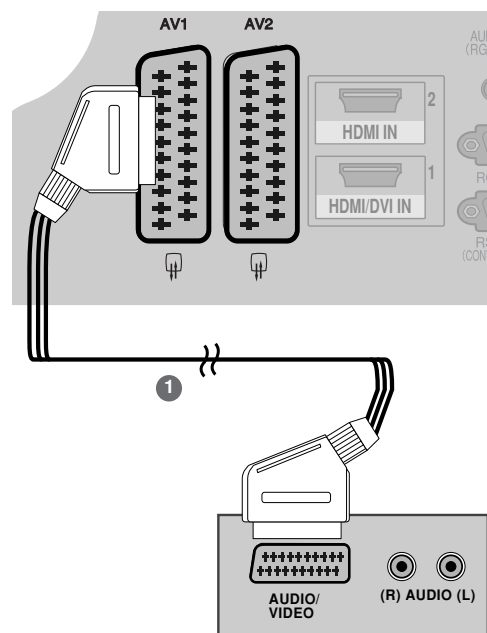

Scart	Invoer			Uitvoer
	Video	Audio	RGB	Video, Audio
AV1	O	O	O	Uitsluitend analoog
AV2	O	O	X	Analoog, DTV, AV1, AV2, AV3 (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) uitvoer is beschikbaar.

Huidige invoermodus	Uitvoertype	AV1 (TV Uit)	AV2 (Monitor Uit)	AV2 (Indien DTV geplande opname in voortgang is met behulp van opname apparatuur.)
		Digitale TV	X	O
Analoge TV, AV1 AV3		O	O	O
Component/RGB		O	X	(De invoermodus wordt automatisch geconverteerd naar DTV.)
HDMI		X	X	
AV2		O	O	O

(behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)


► **TV Uit:** Voert analoge TV videosignalen uit.
Monitor Uit: Voert het huidige schermbeeld uit.

! OPMERKINGEN

- Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermd Euro-scartkabel gebruiken.

USB AANSLUITEN (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

- 1 Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten van de TV.
- 2 U kunt na het aansluiten van de USB in contactpunten, de USB functie gebruiken. (► p.48)

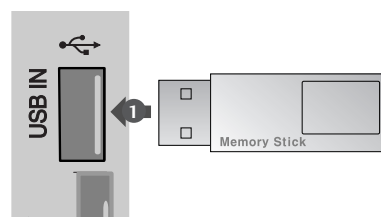


Aansluiting met een RCA-kabel (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

- 1 Sluit de AUDIO/VIDEO-stekkerbussen van de tv aan op een videorecorder of een ander randapparaat. Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)
- 2 Plaats een videoband in de videorecorder en druk op PLAY (afspelen) op de videorecorder. (raadpleeg de handleiding van de videorecorder).
Of schakel het betreffende randapparaat in.
(Zie de handleiding van het externe apparaat.)
- 3 Selecteer de **AV3** -ingang met de knop **INPUT** (ingang) op de afstandsbediening.

! OPMERKINGEN


- ▶ Als u een monovideorecorder hebt, sluit u de audiokabel van de recorder aan op de **AUDIO L/MONO**-aansluiting van de tv.

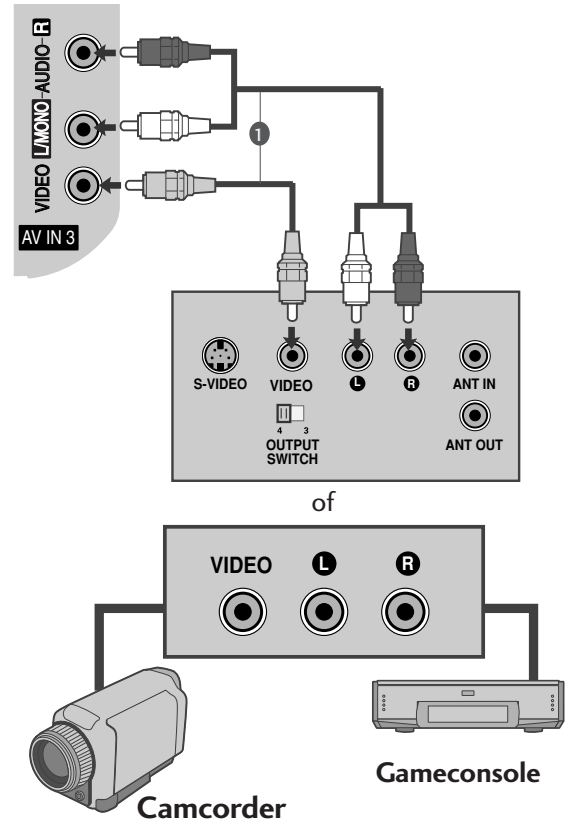

Aansluiten met een RF-kabel

- U kunt beeldruis (interferentie) voorkomen door voor voldoende afstand tussen de videorecorder en de tv te zorgen.

- 1 Verbind de **ANT OUT**-aansluiting van de videorecorder met de **ANTENNA IN**-aansluiting van de tv.
- 2 Sluit de antennekabel aan op de **ANT IN**-aansluiting van de videorecorder.
- 3 Druk op de knop **PLAY** (afspelen) van de videorecorder en stem de tv op de videorecorder af om de opname te bekijken.

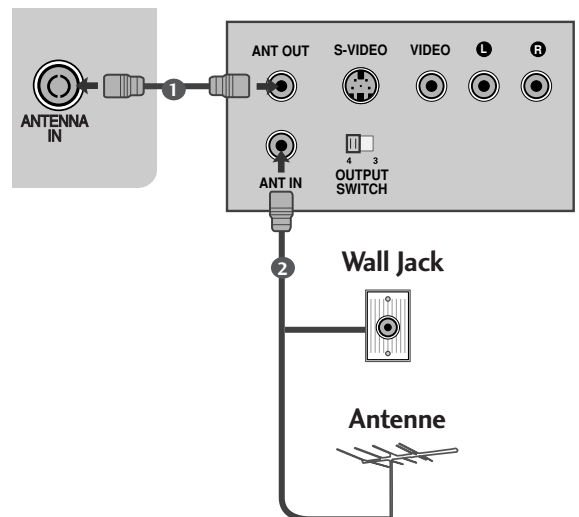


AANSLUITINGEN EN SETUP

Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

Deze tv heeft Plug en Play-mogelijkheden. Dit betekent dat de pc zich automatisch aanpast aan de instellingen van de tv.

- 1 Verbind de RGB-uitgang van de PC met de **RGB IN (PC)**-aansluiting op de tv.
- 2 Verbind de audio-uitgangen van de PC met de **AUDIO IN (RGB/DVI)**-ingangen van de tv.
- 3 Schakel de pc in.
- 4 Selecteer de **RGB**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

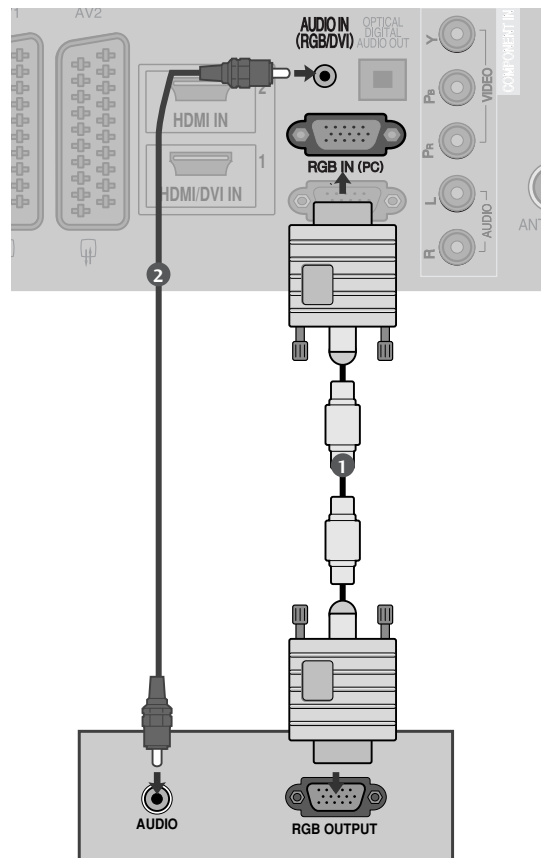

DE CI-MODULE PLAATSEN


- Om de **gescrambelde services (betaalservices)** te bekijken in de modus voor digitale tv.
- Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

- 1 Plaats de CI-module in de sleuf voor de PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association) van de tv, zoals afgebeeld.

Zie pagina 29 voor meer informatie.

! OPMERKINGEN

- Controleer of de CI module in de juiste richting geplaatst is in de PCMCIA kaartgleuf. Indien de module niet goed geplaatst is, kan dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA kaartgleuf.

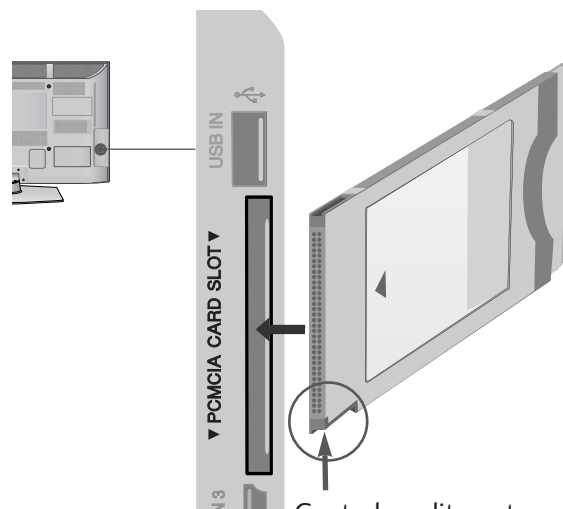

Controleer dit punt, zoals afgebeeld, en plaats de CI Module.


DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN

Het tv-geluid doorgeven naar externe audioapparatuur via de (optische) poort voor digitale audio-uitvoer. Indien u wilt genieten van digitale uitzendingen via 5.1 kanaal luidsprekers, sluit u de OPTISCHE DIGITALE AUDIO UIT terminal aan de achterkant van de tv aan op een DVD Home Theater (of versterker).

- 1 Sluit het ene uiteinde van een optische kabel aan op de (optische) poort voor digitale audio-uitvoer van de tv.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op de (optische) poort voor digitale audio-invoer van de audioapparatuur.
- 3 Schakel in het menu AUDIO (Geluid) de optie TV Speaker (tv-luidspreker) uit (► pagina 90). Zie de gebruikshandleiding bij de externe audioapparatuur voor meer informatie over de bediening.

⚠ PAS OP

- Kijk niet in de optische uitgang. Uw ogen kunnen beschadigd raken door de laserstraal.

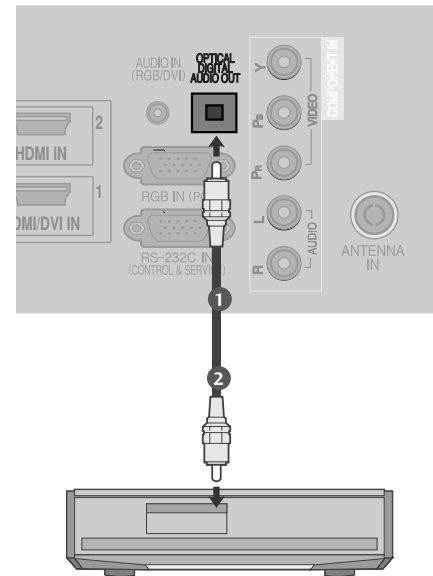

AANSLUITINGEN EN SETUP

Ondersteunde beeldschermresolutie

RGB-PC, HDMI/DVI-PC-modus (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,8
1280x1024	63,98	60,02
1400x1050	65,317	59,979
1920x1080	66,587	59,934

(Alleen bij 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**,)

HDMI/DVI-DTV-modus

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)
640x480	31,649	59,94
	31,469	60
720x480	31,47	59,94
	31,50	60
720x576	31,25	50,00
	37,50	50,00
1280x720	44,96	59,94
	45,00	60
1920x1080	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60
	27,00	24,00
	33,75	30
	56,25	50,00
	67,433	59,94
	67,50	60

! OPMERKINGEN

- ▶ Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven. Het stilstaande beeld kan inbranden op het scherm. Gebruik wanneer mogelijk een screensaver.
- ▶ Er kan ruis zijn overeenkomstig een resolutie, verticaal patroon, contrast of helderheid in pc-modus. Verander dan de pc-modus in een andere resolutie, wijzig de verversingsfrequentie of pas de helderheid en het contrast aan in het menu totdat het beeld goed is. Als de verversingsfrequentie van de grafische kaart van de pc niet kan worden gewijzigd, vervangt u deze grafische kaart of raadpleegt u de fabrikant van de grafische kaart.
- ▶ Voor de horizontale en de verticale frequentie wordt een aparte synchronisatie-ingang gebruikt.
- ▶ We raden het gebruik van 1024x768, 60 Hz (Alleen bij 42PJ3**, 42PJ5**, 42PJ6**), 1360x768, 60 Hz (Alleen bij 50PJ3**, 50PJ5**, 50PJ6**), 1920x1080, 60 Hz (Alleen bij 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**) aan voor deze PC modus, dit zou de beste beeldkwaliteit moeten opleveren.
- ▶ Sluit de signaalkabel van de monitoruitgang van een pc aan op de RGB (PC)-poort van het toestel of sluit de signaalkabel van de HDMI-uitgang van de pc aan op de HDMI IN- of HDMI/DVI IN-poort van het toestel.
- ▶ Verbind de audio-kabel van de pc met de Audio-ingang van de tv (geluidskabels worden niet meegeleverd bij de tv).
- ▶ Pas het geluid op de pc desgewenst aan als u een geluidskaart gebruikt.
- ▶ Als de grafische kaart van de pc niet geschikt is voor gelijktijdige aansluiting via zowel een analoge als een digitale RGB-uitgang, sluit u de pc aan op de RGB-, HDMI IN- of HDMI/DVI-poort om beelden van de pc op het toestel weer te geven.
- ▶ Als de videokaart op de pc analoge en digitale RGB tegelijkertijd uitvoert, stelt u het toestel in op RGB of HDMI. (De andere modus wordt automatisch door het toestel ingesteld op Plug en Play.)
- ▶ De DOS-modus werkt mogelijk niet met sommige videokaarten als u een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt.
- ▶ Wanneer u een te lange RGB-PC-kabel gebruikt, is er mogelijk ruis op het scherm. We adviseren u een kabel korter dan 5 meter te gebruiken. Hierdoor krijgt u de beste beeldkwaliteit.


AANSLUITINGEN EN SETUP

Scherminstelling voor pc-modus (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

Screen Reset (Beeldscherm terugzetten)

Zet Positie, Afmeting en Fase terug naar fabriek standaardinstellingen.

Deze functie werkt in de volgende modus: RGB [PC].

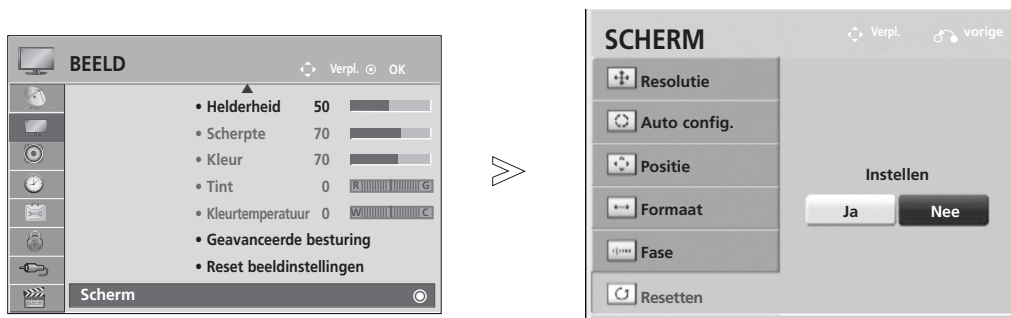

- 1   **BEELD** selecteren.
- 2   **Scherm** selecteren.
- 3   **Resetten** selecteren.
- 4   **Ja** selecteren.
- 5  **RESETTEN** uitvoeren.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu scherm.










Automatisch configureren (alleen in de modus RGB [PC])

Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen minimaliseren. Als u de positie van het beeld hebt aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar moet het beeld nog verder worden aangepast.

Auto config. (automatisch configureren)

Deze functie is voor automatische aanpassing van de schermpositie, -grootte en fase. Het getoonde beeld zal een paar seconden instabiel zijn terwijl de autoconfiguratie werkzaam is.



- 1   **BEELD** selecteren.
- 2   **Scherm** selecteren.
- 3   **Auto config.** selecteren.
- 4   **Ja** selecteren.
- 5  Voer **Auto config.** uit.

- Als de positie van het beeld nog niet juist is, probeert u nogmaals de automatische aanpassing.
- Als het beeld nadat het automatisch in rgb (pc) is ingesteld alsnog moet worden bijgeregeld, kunt u de beeldpositie, beeldgrootte en fase met de hand instellen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.


AANSLUITINGEN EN SETUP

De resolutie selecteren

Om een normaal beeld weer te geven moet u ervoor zorgen dat het oplossend vermogen (de resolutie) van de rgb-modus en de keuze van de pc-modus met elkaar overeenstemmen.

Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].




- 1   **BEELD** selecteren.
- 2   **Scherm** selecteren.
- 3   **Resolutie** selecteren.
- 4   Kies de gewenste resolutie.
- 5 












- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

Aanpassing voor schermpositie, afmeting, fase

Indien het beeld na automatische instelling niet duidelijk is en de tekens nog steeds trillen, kunt u de beeld-fase handmatig instellen.

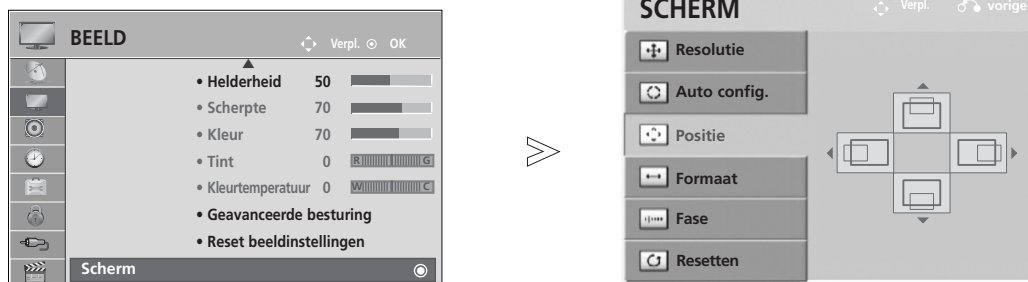Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].



- 1   **BEELD** selecteren.
- 2   **Scherm** selecteren.
- 3   Selecteer **Positie**, **Formaat** of **Fase**.
- 4     Breng de gewenste instellingen aan.
- 5 

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

DE TV INSCHAKELEN

Als uw tv wordt ingeschakeld, kunt u de functies ervan gebruiken.

- 1 Sluit eerst de stroomkabel correct aan.
Hierna schakelt de tv in op stand-by.
- 2 Druk in de stand-by modus op de knop ϕ / I, INPUT of P \wedge \vee van de tv of druk op de knop POWER, INPUT, P \wedge \vee of op een van de cijfertoetsen van de afstandsbediening om de tv in te schakelen.

Instelling initialiseren

- 1 Als het OSD (On Screen Display)-beeldschermmenu op het scherm verschijnt nadat u de tv hebt ingeschakeld, kunt u de functies **Taal**, **Modusinstelling**, **Land**) of **Wachtwoord inst.** (wanneer u Frankrijk als land kiest), **Auto afstemmen** kiezen en instellen.
Opmerkingen:
 - a. Indien u sluit zonder de eerste instelling te voltooien, zal het eerste instelling menu weer getoond worden.
 - b. Druk op de knop **BACK** als u het huidige schermmenu wilt wijzigen in het vorige schermmenu.
 - c. In landen waar de zendnormen voor digitale televisie nog niet zijn vastgelegd is het mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken, afhankelijk van de zendnormen voor digitale televisie.
 - d. De **“Thuisgebruik”** modus is speciaal geschikt voor tv-kijken in de huiselijke omgeving en als standaardmodus van deze tv ingesteld.
 - e. **“Winkeldemo”** modus is special gemaakt voor gebruik in winkels. De **“Winkeldemo”** modus wordt na een bepaalde tijd opgestart met de videokwaliteit die door ons bedrijf is ingesteld wanneer de gebruiker de gegevens voor de videokwaliteit willekeurig verandert.
 - f. De modus (**Thuisgebruik**, **Winkeldemo**) kan gewijzigd worden door het uitvoeren van de **Modusinstelling** in het menu **OPTIE**.
 - g. Wanneer u bijvoorbeeld Frankrijk als Land kiest, is het wachtwoord niet '0', '0', '0', '0' maar '1', '2', '3', '4'.

PROGRAMMA SELECTEREN

- 1 Druk op de knop P \wedge \vee of op de cijfertoetsen om een programmanummer te selecteren.

VOLUME REGELEN

- 1 Druk op de knop \triangleleft + / - om het volume te regelen.


U kunt het geluid uitschakelen door op de knop **MUTE** (dempen) te drukken.


U kunt deze functie annuleren door te drukken op MUTE, \triangleleft + of -, AV modus knop.

QUICK MENU


Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.


Q.Menu (Quick Menu) is een menu met functies die u vaak gebruikt.


 **Beeldverhouding** : Hiermee selecteert u de gewenste beeldverhouding. Voor de zoominstelling selecteert u 14:9, Zoom en Bioscoopzoom in het menu voor de beeldverhouding. Nadat u de waarden voor zoomen hebt ingesteld gaat het beeldscherm terug naar Q.Menu.


 **Heldere stem II** : Deze functie zorgt ervoor dat de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de menselijke stem en andere geluiden. Daardoor is gesproken woord beter te verstaan.


 **Beeldmodus** : Hiermee stelt u uw eigen voorkeur voor de weergave van beeld in.

 **Geluidsmodus** : Met deze functie stelt u de geluidscombinatie in die het beste past bij het programma dat u bekijkt. Hiermee stelt u uw eigen voorkeur voor de weergave van geluid in.

 **Audio** : Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.

 **Sleep timer** : Hiermee stelt u de tijden in voor het automatisch uit- en inschakelen van de tv.

 **Favoriet** : Selecteer het favoriete programma.



 **USB-apparaat** : U kiest "Eject" om een aangesloten usb-apparaat te ontkoppelen. (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)




(behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)



(Alleen bij 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

1   Alle menu's afzonderlijk weergeven.

2  Uw gewenste bron selecteren.

3 


- Druk op de Q.MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
- Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

SCHEERMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN

Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

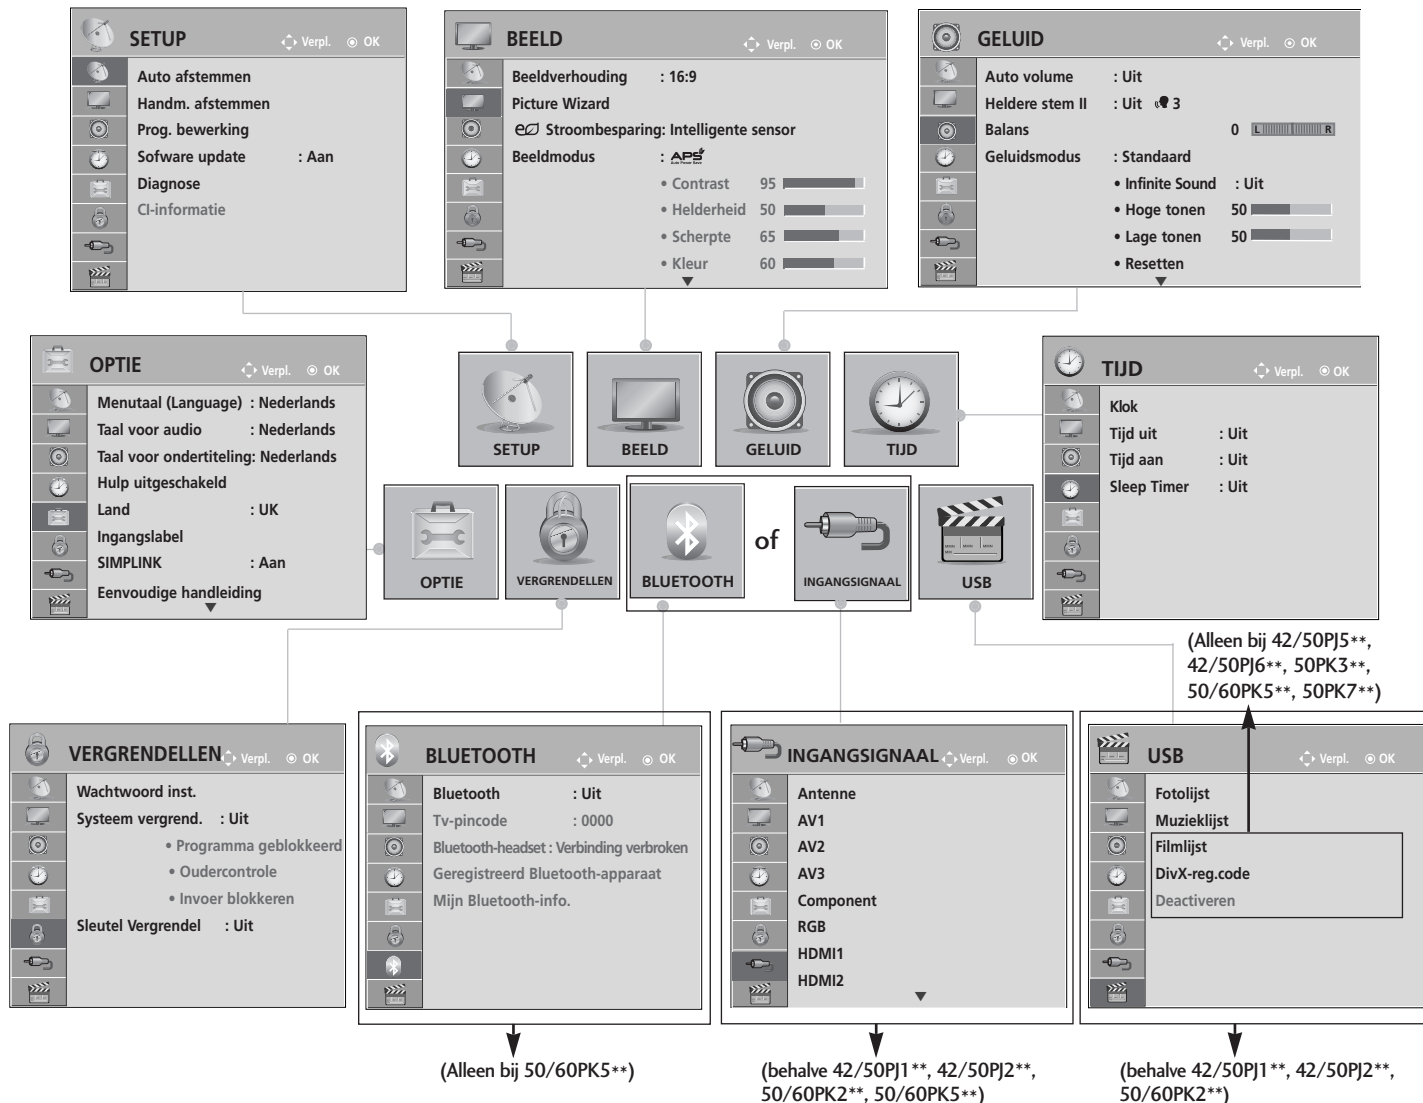

1 Alle menu's afzonderlijk weergeven.

2 Een menuonderwerp selecteren.

3 Naar het popupmenu gaan.

- Druk op de **INFO** knop om het menu Eenvoudig Manueel te controleren.
- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

! OPMERKINGEN

- ▶ U kunt de functies **CI-informatie** in de analoge modus niet gebruiken.

AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN


(Voor andere landen dan Finland en Zweden)

Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.

Als u de functie voor automatisch programmeren start, wordt alle eerder opgeslagen informatie gewist.

Het maximaal aantal programma's dat opgeslagen kan worden is 1000.

Maar het aantal kan iets verschillen afhankelijk van de uitgezonden signalen.

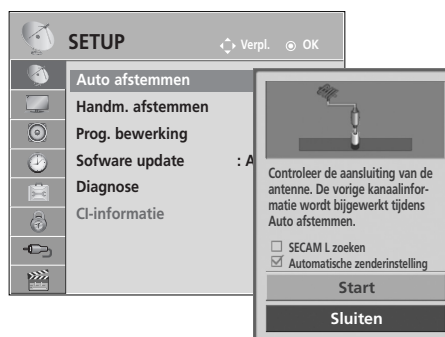

1   **SETUP** selecteren.

2   **Auto afstemmen** selecteren.

3   **Start** selecteren.

4  **Auto afstemmen** uitvoeren.

- Voer in **Systeem vergrend.** 'Aan' een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
- Als u de automatische programmering wilt voortzetten, selecteert u **Start** met de knop ^
v Druk vervolgens op de knop OK Selecteer anders **Sluiten**.
- **Automatische zenderinstelling** : Beslis of u de programmanummers zoals die verstuurd worden door de stations gebruikt voor het afstemmen.
- Als een pop-upmenu verschijnt wanneer een conflicterend programma na Auto Tuning is gekozen, selecteer dan een omroeporganisatie om het conflicterende programmanummer te vervangen wanneer Italië in het Country-menu is geselecteerd.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu scherm.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN

(Alleen voor Finland en Zweden)

DVB-C Auto Tuning(Auto afstemmen) is een menu voor gebruikers in landen die DVB kabel ondersteunen. Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.

Als u de functie voor automatisch programmeren start, wordt alle eerder opgeslagen informatie gewist.

Indien u de antenne wilt selecteren,





1   **SETUP** selecteren.

2   **Auto afstemmen** selecteren.

3   **Antenne** selecteren.

4   **Start** selecteren.

5  **Auto afstemmen** uitvoeren.

- Voer in **Systeem vergrend.** 'Aan' een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfer-toetsen.
- Als u de automatische programmering wilt voortzetten, selecteert u **Start** met de knop   Druk vervolgens op de knop OK Selecteer anders **Sluiten**.
- **Automatische zenderinstelling** : Beslis of u de programmanummers zoals die verstuurd worden door de stations gebruikt voor het afstemmen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

Indien u de kabel wilt selecteren



1 **SETUP** selecteren.

2 **Auto afstemmen** selecteren.

3 **Kabel** selecteren.

4 Breng de gewenste instellingen aan.

5 **Start** selecteren.

6 **Auto afstemmen** uitvoeren.

- Voer in **Systeem vergrend.** 'Aan' een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
- Als u de automatische programmering wilt voortzetten, selecteert u **Start** met de knop Druk vervolgens op de knop **OK** Selecteer anders **Sluiten**.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma's snel en correct te zoeken.

De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als "standaard".

Neem voor de juiste instellingen echter contact op met de kabelserviceprovider.

Indien u Auto Tuning (Auto afstemmen) gebruik in DVB kabel modus, zal door het selecteren van Full (volledig) door alle frequenties tussen 110 MHz en 862 MHz gezocht worden naar beschikbare kanalen.

Als het programma niet wordt gezocht door de standaard te selecteren, voltooit u het zoeken door het Totaal te selecteren.

Maar als het programma wordt gezocht door het Totaal te selecteren, kan de Autotuning tijd te veel worden genomen.

- **Frequentie:** Voer een door de gebruiker bepaald frequentiebereik in.
- **Symbol rate :** Voer een door de gebruiker bepaalde symboolsnelheid in (symboolsnelheid: Snelheid waarop een toestel zoals een modem symbolen naar een kanaal verstuurt)
- **Modulatie :** Voer een door de gebruiker bepaalde modulatie in. (Modulatie: Het laden van audio- of videosignalen op een drager).
- **Netwerk-id** (alleen Zweden): Unieke identicator toegewezen aan elke gebruiker.

Let op

- ▶ Als u **Kabel** selecteert nadat u Finland of Zweden hebt aangekruist, verschijnt het menu **Channel Auto Update** (Programma's automatisch bijwerken) dat standaard staat ingesteld op **Aan** (Ingeschakeld).
- ▶ Als dit menu op **Aan** (Ingeschakeld) laat staan, wordt de programma-informatie bij elke wijziging van de informatie automatisch bijgewerkt.
- ▶ De functie **Channel Auto Update** wordt niet bijgewerkt als u deze instelt op **Uit**.

AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN

Als u de "--" van landinstelling selecteert, (Niet voor Finland en Zweden)

Om DVB-C-televisie in een bepaald land (met uitzondering van Finland en Zweden) te kunnen bekijken, moet u in **OPTIE** '---' als land selecteren.

In **Auto afstemmen** kunt u kiezen tussen de z.g. **Gebruiker** modus en de **Volledig** modus.

De informatie over de corresponderende home-frekuensi (het z.g. homing channel) moet bij afstemmen in de gebruikersmodus soms aangepast worden en de corresponderende informatie is afhankelijk van de Cable Service Operator of kabelleverancier die uw tv-signaal levert.

Sommige kabel-tv-leveranciers geven in de volledige afstemmodus niet alle zenders door en het afstemmen in deze modus kan meer tijd in beslag nemen.


Let op









- ▶ Uw leverancier van kabelprogramma's kan voor de geleverde diensten kosten in rekening brengen of van u verlangen dat u met zijn leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
- ▶ DVB-C kabeltelevisie werkt niet bij alle kabel-tv-leveranciers even goed.
- ▶ De compatibiliteit met digitale DVB-C kabeluitzendingen kan niet worden gegarandeerd.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN DIGITALE MODUS)

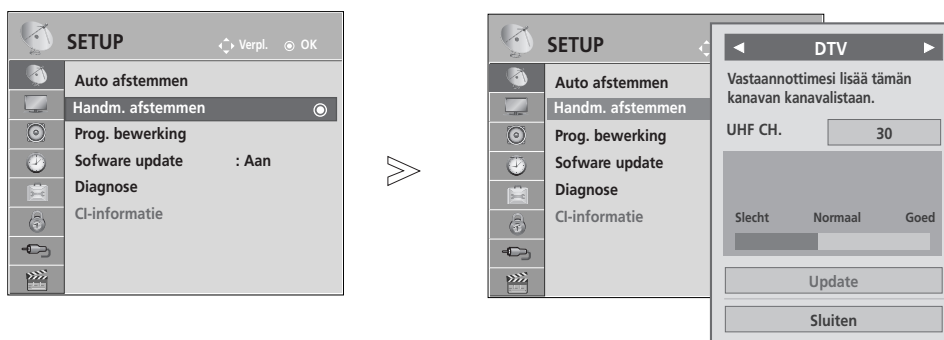Met Manual Tuning (Handmatig programmeren) kunt u zelf een programma toevoegen aan de programmalijs.
(Voor andere landen dan Finland en Zweden
& Bij het selecteren van Antenne indien Finland, Zweden of "--" geselecteerd is)




- 1   **SETUP** selecteren.
- 2   **Handm. afstemmen** selecteren.
- 3   **DTV** selecteren.
- 4   Het gewenste programmanummer selecteren.


• Voer in **System vergrend.** 'Aan' een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.




Bij het selecteren van de Kabel (DVB kabelmodus) indien Finland, Zweden of "--" gekozen zijn

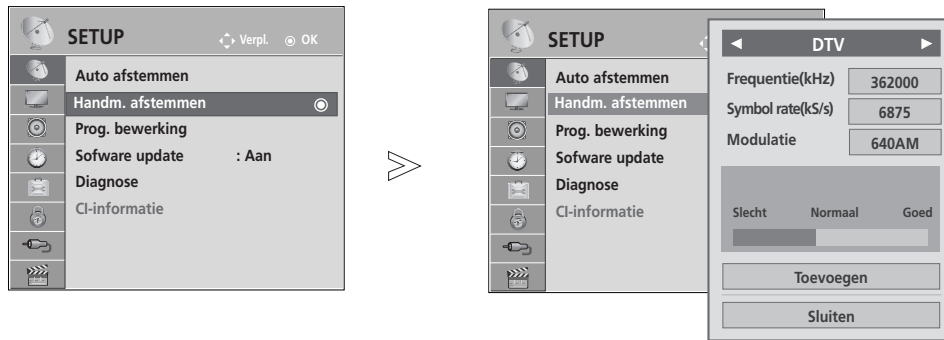

1   **SETUP** selecteren.

2   **Handm. afstemmen** selecteren.

3   **DTV** selecteren.

4    Breng de gewenste instellingen aan.

• Voer in **Systeem vergrend.** 'Aan' een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

Frequentie, Symbolsnelheid, en Modulatiemodus zijn vereist om een programma correct toe te voegen in de DVB kabelmodus. Neem voor de correcte waarden contact op met de kabelserviceprovider.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGE MODUS)

Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken.

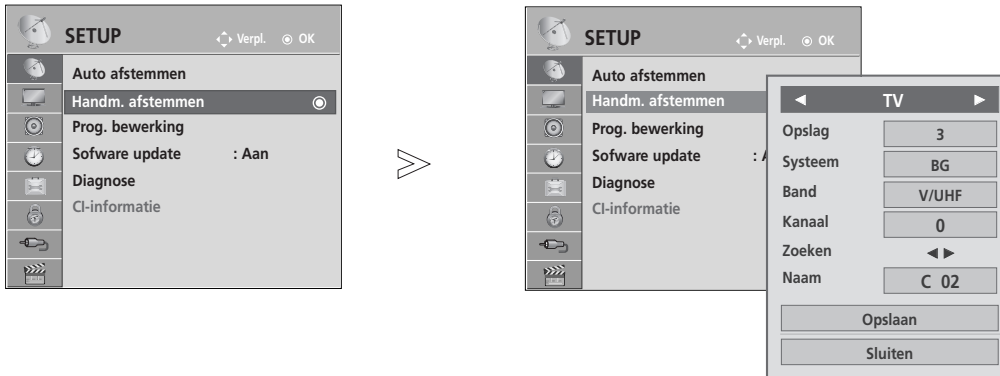



1   Select **SETUP**.




2   Select **Handm. afstemmen**.

3   **TV** selecteren.

4   of  Het gewenste programmanummer selecteren.

5   Een tv-systeem selecteren.

6   VHF/UHF of Kabel selecteren.

7   of  Het gewenste programmanummer selecteren.


8   Zoeken starten.

9   **Opslaan** selecteren.

• Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.

• Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

- Voer in **Systeem vergrend.** 'Aan' een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen..
- **L** : SECAM L/L' (Frankrijk)
- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa /Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika)
- **I** : PAL I (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
- Herhaal stap 4 t/m 9 om een volgend kanaal op te slaan.

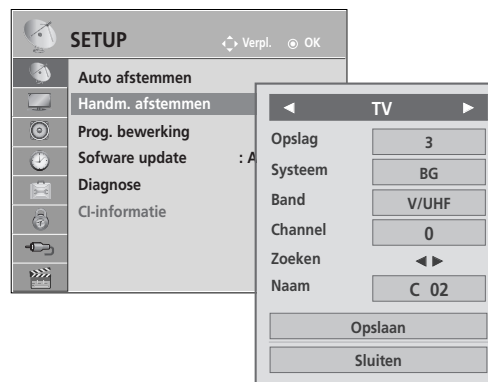

■ Naam aan zender toewijzen



U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen.

1   **SETUP** selecteren.

2   **Handm. afstemmen** selecteren.

3   **TV** selecteren.

4   **Naam** selecteren.

5   Selecteer de positie en kies het tweede teken enzovoort. U kunt de letters A t/m Z, de cijfers 0 t/m 9, +/- en spaties gebruiken.

6   **Sluiten** selecteren.

7   **Opslaan** selecteren.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu-scherm.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING


FIJNAFSTEMMING

Als een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet kunt selecteren met de knop P ^ v wanneer u tv kijkt.

Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken).

Met deze functie kunt u de opgeslagen programma's overslaan.

U kunt het programmanummer wijzigen met behulp van de "Verplaatsen" functie, indien "Automatische Nummering" niet aangevinkt is bij het opstarten van Auto Tuning(Auto afstemmen).

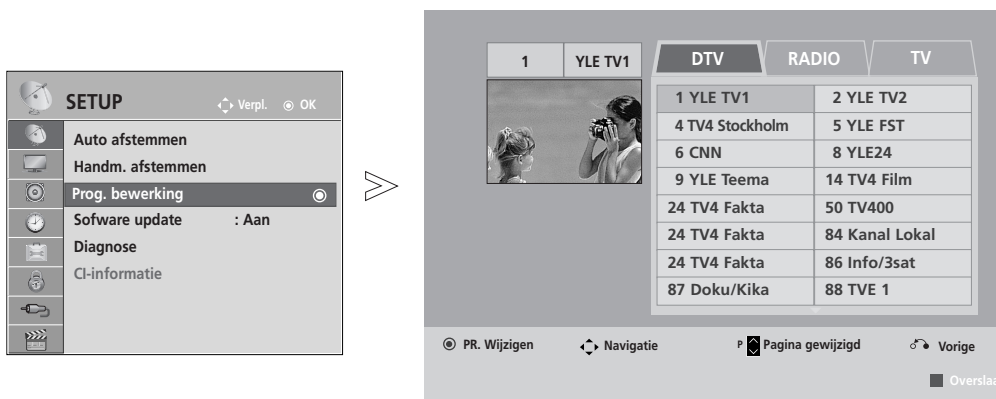




- 1 **SETUP** selecteren.
- 2 **Prog. bewerking** selecteren.
- 3 **Prog. bewerking** invoeren.
- 4 Een programma selecteren dat u wilt opslaan of overslaan.

- Voer in **System vergrend.** 'Aan' een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

IN DTV/RADIO-MODUS

■ Een programmanummer overslaan

- 1  Een programmanummer selecteren dat u wilt overslaan.
- 2  Draai het programmanummer naar blauw.
- 3  Vrijgeven.

- Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen **P** ^ v tijdens de normale TV-bediening.
- Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken) of de EPG.

IN TV-MODUS

Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan.





U kunt tevens een aantal kanalen verplaatsen en andere programmanummers gebruiken.

■ Een programma wissen


- 1  Een programmanummer selecteren dat u wilt wissen.
- 2  Draai het programmanummer naar rood.
- 3  Verwijderen  Vrijgeven.

- Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven.

■ Een programma verplaatsen




- 1  Een programmanummer selecteren dat u wilt verplaatsen.
- 2   Draai het programmanummer naar groen.
- 3  Vrijgeven.

■ Automatisch sorteren

- 1  Start Auto Sort(Automatisch sorteren).

- Nadat u Automatisch Sorteren eenmaal hebt gestart kunt u geen programma's meer bewerken.

■ Een programmanummer overslaan


- 1  Een programmanummer selecteren dat u wilt overslaan.
- 2  Draai het programmanummer naar blauw.
- 3  Vrijgeven.

- Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen **P** ^ v tijdens de normale TV-bediening.
- Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING



SOFTWARE UPDATE

Software update betekent dat de software gedownload kan worden via een DVB-T-systeem.

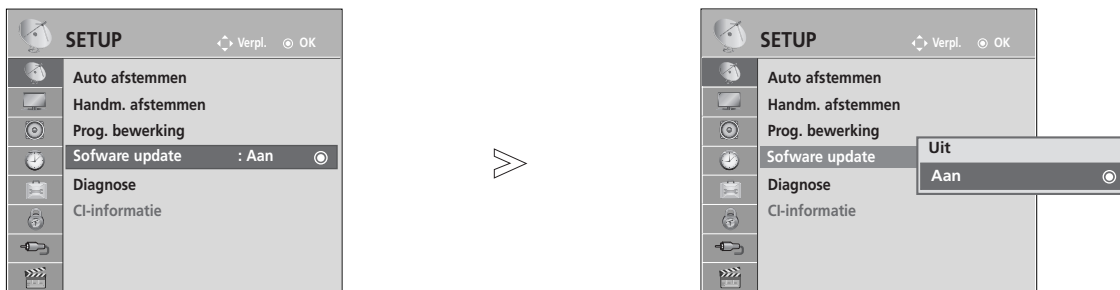

1   **SETUP** selecteren.


2   **Software update** selecteren.

3   **Aan** of **Uit** (Uitgeschakeld).
• Als u **Aan**, selecteert, wordt een bevestigingsvenster weergegeven met de mededeling dat er nieuwe software is gevonden.


4  Opslaan.

Wanneer u Software update instelt

Soms wordt het volgende menu op het tv-scherm weergegeven wanneer er informatie over bijgewerkte digitale software wordt verzonden.

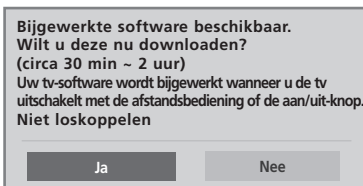


Eenvoudige Update: voor huidige update stream

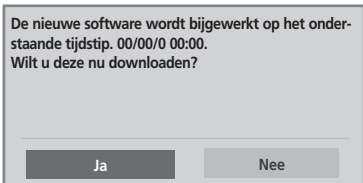

Geplande update: voor geplande update stream


Indien het menu Software Update uitgeschakeld is, wordt er een bericht om dit te wijzigen naar inschakelen, getoond.

Selecteer **Ja** met de knop < > wanneer de volgende afbeelding wordt weergegeven.

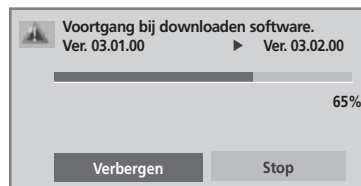

Het downloaden begint zodra de power uitgeschakeld is. Indien de power weer ingeschakeld wordt tijdens het bijwerken, wordt de voortgangstatus getoond.

Het systeem wordt opnieuw opgestart nadat de Software update voltooid is.



- **Houd rekening met het volgende tijdens een software-update:**
 - De stroomtoevoer van het toestel mag niet worden onderbroken.
 - Het toestel mag niet worden uitgeschakeld.
 - De antenna mag niet worden verwijderd.
 - Na de software-update kunt u de bijgewerkte software in het menu Diagnose bevestigen.
 - Het kan een uur duren om de software te downloaden, zorg er dus voor dat de stroom niet onderbroken wordt tijdens het downloaden.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING


DIAGNOSE








Met deze functie kunt u de fabrikant, het model/type, het serienummer en de softwareversie bekijken.

De gegevens en signaalsterkte van de ingeschakelde *MUX worden weergegeven.

De signaalgegevens en servicenaam van de geselecteerde MUX worden weergegeven.

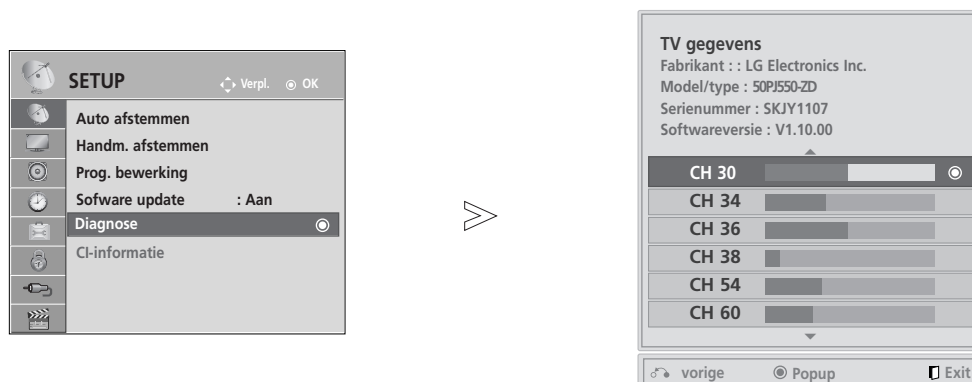(*MUX: Een hogere directory kanalen in digitale uitzending (een enkele MUX bevat meerdere kanalen.))



- 1   **SETUP** selecteren.
- 2   **Diagnose** selecteren.
- 3  Fabrikant, model/type, serienummer en softwareversie weergeven.
- 4   Programma-informatie weergeven.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.


CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION

Met deze functie kunt u bepaalde gescrambelde services (betaalservices) bekijken. Als u de CI-module verwijdert, kunt u de betaalservices niet bekijken. Wanneer de module in de CI-sleuf is geplaatst, kunt u het modulemenu openen. Neem contact op met uw leverancier als u een module en smartcard wilt aanschaffen. Plaats of verwijder de CAM-module niet te vaak. Hierdoor kunnen problemen optreden. Wanneer u het toestel inschakelt nadat u de CI-module hebt geplaatst, kunt u vaak geen geluid horen.

Mogelijk ziet het beeld er onnatuurlijk uit, afhankelijk van de CI-module en smartcard.

CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending.



Let erop wanneer u een CAM (Conditional Access Module) gebruikt, dat deze volledig voldoet aan de eisen van DVB-CI of CI plus. CI Plus wordt alleen in Zweden, Finland en Frankrijk ondersteund.

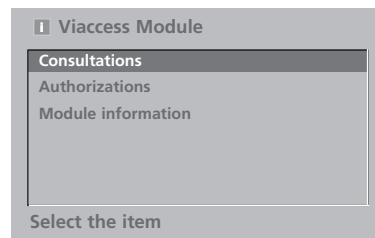

- Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en de menuopties en schermindeling verschillen per leverancier van digitale betaalservices.
- U kunt het menuscherm en de service voor de gemeenschappelijke interface (CI, Common Interface) laten wijzigen door uw leverancier.

1   **SETUP** selecteren.

2   **CI-informatie** selecteren.

3   Het gewenste onderwerp weergeven. Informatie over de module, smartcard, taal, downloaden van software e.d.

4  Opslaan.


- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

PROGRAMMALIJST OPVRAGEN


U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven.

Korte woordenlijst

 Weergegeven bij een geblokkeerd programma.





■ De programmatabel weergeven


1  Programmalijsjt weergeven.

- Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
- Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend.

■ Een programma selecteren in de programmatabel


1  Een programma selecteren.

2  Naar het gekozen programmanummer overschakelen.

 De modus zal gewisseld worden tussen tv, DTV, en Radio vanuit het programma waar u momenteel naar kijkt.

■ Bladeren door de programmatabel

1  Door- en terugbladeren.

2  Naar normaal tv-kijken teruggaan.

FAVORIET PROGRAMMA INSTELLEN

■ Favoriet programma selecteren

Favoriete programma's is een handige functie waarmee u snel gewenste programma's kunt scannen zonder te wachten de tv alle tussenliggende programma's heeft gescand.



(behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)




(Alleen bij 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

1  of  Selecteer uw gewenste programma.

3  Selecteer **Favoriet**.


2   Selecteer **Favoriet**.

4  Terug naar tv kijken

• Dit is automatisch inclusief het geselecteerde programma naar uw lijst met favoriete programma's.

■ De lijst met favoriete programma's tonen




1  De lijst met favoriete programma's tonen

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

INGANGEN

U kunt HDMI, AV1, 2 (SCART), AV3 (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**), Component en RGB (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) alleen herkennen met een detectieapparaat en daarom alleen inschakelen wanneer een extern apparaat spanning heeft (d.w.z. van stroom wordt voorzien).

Door de TV/RAD-knop te gebruiken kunt u overschakelen van de externe ingang naar de radiofrequente (RF) ingang en naar het laatst bekeken programma in de DTV/RADIO/TV-modus.

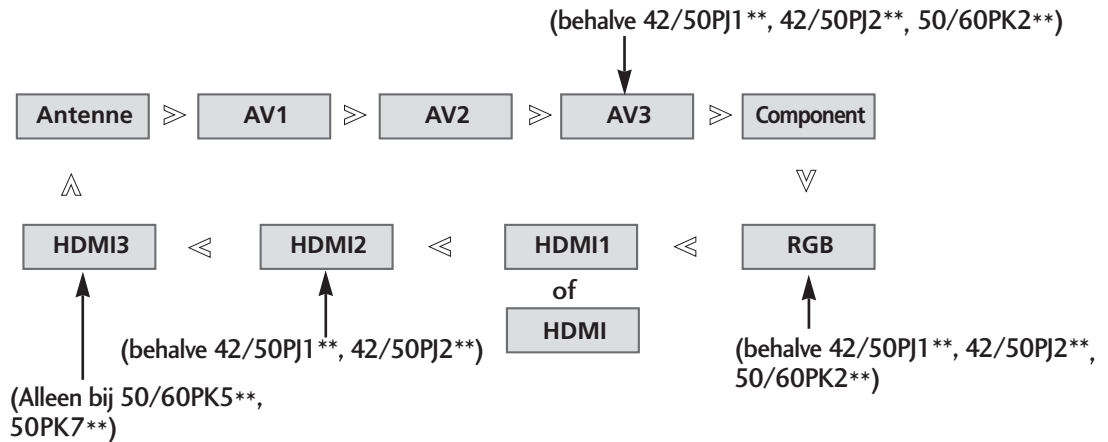


- **Antenne of Kabel** : Selecteer deze wanneer u dtv/tv kijkt. (Digitale kabelinvoer is alleen beschikbaar in Finland, Zweden en "--")
- **AV1, AV2, AV3** (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) : Selecteer deze wanneer u beeld en geluid afkomstig een videorecorder of externe apparatuur bekijkt.
- **Component** : Selecteer deze optie wanneer het gebruik van een dvd-recorder/speler of digitale set-top box van de aansluiting afhankelijk is.
- **RGB** (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) : Selecteer deze optie wanneer het gebruik van een pc van de aansluiting afhankelijk is.
- **HDMI1 (of HDMI), HDMI2** (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**), **HDMI3** (Alleen bij 50/60PK5**, 50PK7**) : Selecteer deze optie wanneer het gebruik van dvd, pc of digitale set-top box van de aansluiting afhankelijk is.

DATA SERVICE

(Dit menu is alleen geschikt in Ierland.)

Deze functie stelt gebruikers in staat te kiezen tussen **MHEG(digitale teletext)** en **Teletext** als ze beide op hetzelfde moment bestaan.

Als er slechts één van hen bestaat, is **MHEG** of **Teletext** geschikt, welke optie u ook hebt gekozen.

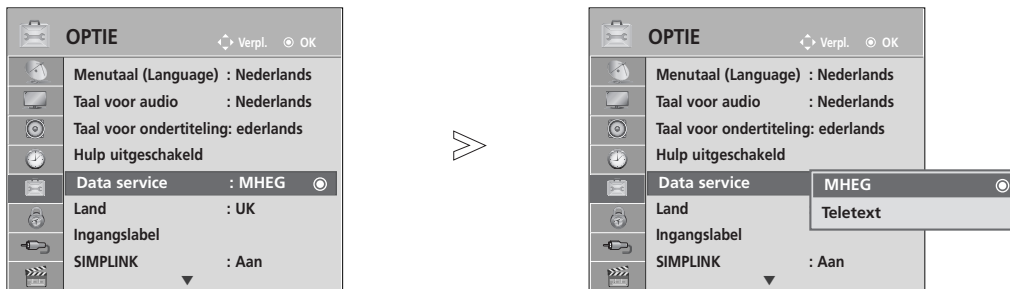

1 **OPTIE** selecteren.

2 **Data service** selecteren.


3 **MHEG** of **Teletext**.
(Uitgeschakeld).

4 Opslaan.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu scherm.

INGANGSLABEL

Selecteert een label voor elke inputbron.

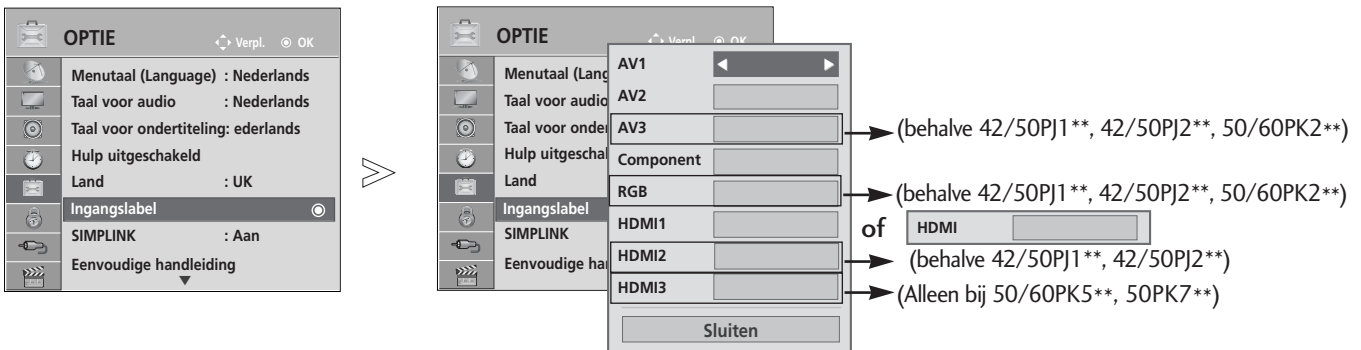

1 **OPTIE** selecteren.

2 **Ingangslabel** selecteren.

3 De bron selecteren.

4 Het label selecteren.


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu scherm.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

EENVOUDIGE HANDLEIDING

U kunt eenvoudig en effectief de TV informatie openen door het bekijken van een eenvoudige handleiding op de TV.

- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

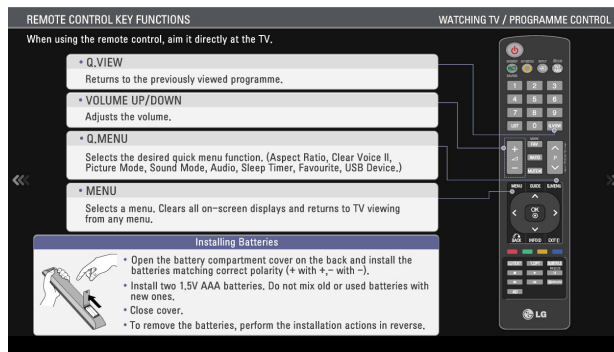

- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.











Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Controleer het logo SIMPLINK.

Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een ander merk wordt gebruikt.

Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Verdere kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig.

Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken.

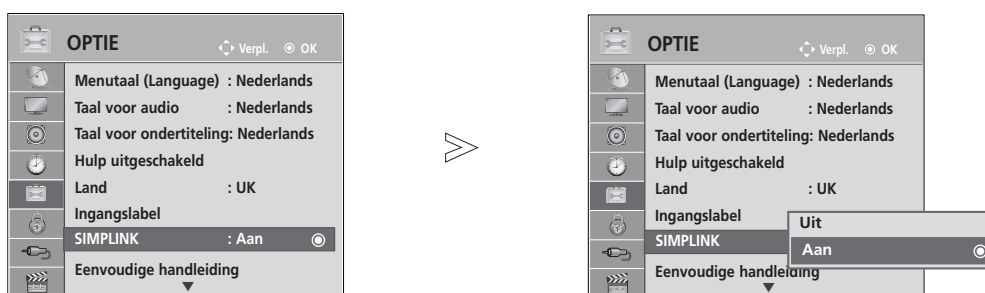

-   **OPTIE** selecteren.
-   **SIMPLINK** selecteren.
-   **Aan** of **Uit** (Uitgeschakeld).
-  Opslaan.


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

Het Home Theater aansluiten met het SIMPLINK logo.

- 1 Sluit de **HDMI/DVI IN 1** (of **HDMI/DVI IN**), **HDMI IN 2** (behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**) of **HDMI IN 3** (Alleen bij 50/60PK5**, 50PK7**) terminal op de achterkant van de TV en de HDMI uitvoerterminal van het Home Theater aan met behulp van de HDMI kabels.
- 2 Sluit de Digitale Audio uitvoerterminal aan de achterkant van de tv en de digitale audio invoerterminal van het Home Theater aan met behulp van optische kabels.
- 3 Selecteer Home Theater in het Luidsprekermenu door te drukken op de **SIMPLINK** knop.

► Na selecteren of gebruiken van de media van het apparaat met de functie Thuis theater, wordt de luidspreker automatisch geschakeld naar de HT Luidspreker (luisteren naar het thuis theater).

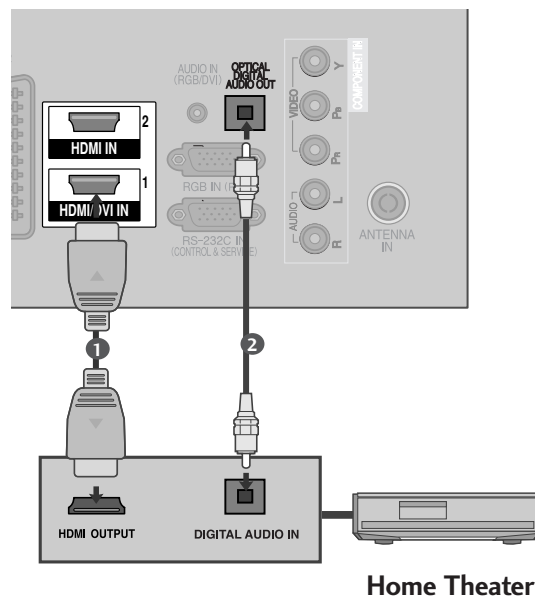

! OPMERKINGEN

- Sluit HDMI/DVI IN of HDMI IN terminal van de tv aan op de terminal (HDMI terminal) van het SIMPLINK toestel met behulp van de HDMI kabel.
- Indien de invoerbron is verbonden met de andere via de INPUT knop van de afstandsbediening of anders, stopt het apparaat dat functioneert met de SIMPLINK.

SIMPLINK -functies

Afspelen

Door het indrukken van de knoppen \wedge \vee \lt \gt , OK, \blacktriangleright , \blacksquare , II , \ll en \gg kunt u de aangesloten audio-video-apparaten aansturen.

Direct afspelen

Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen zonder dat u nog iets hoeft in te stellen.

Av-apparatuur selecteren

U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen.

Alle apparatuur uitschakelen

Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.

Audio-out omschakelen

U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen.

Sync Power ingeschakeld

Indien de apparatuur met Simplink functie op de aangesloten HDMI terminal start met afspelen, zal de tv automatisch wijzigen naar de ingeschakelde modus.


* Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen ondersteuning bieden voor Simplink

Let op: U moet een High Speed HDMI-kabel met *CEC-functie gebruiken om SIMPLINK te kunnen bedienen. (CEC: Consumer Electronics Control).

SIMPLINK-menu

Druk op de knop \wedge \vee \lt \gt en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren.

- 1 **Tv kijken** : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de huidige modus.
- 2 **DISC afspelen** : Aangesloten schijven selecteren en weergeven.
Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het scherm.
- 3 **VCR afspelen** : De aangesloten videorecorder bedienen.
- 4 **HDD-opnames afspelen** : Opnames van de vaste schijf afspelen en bedienen.
- 5 **Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out naar tv** : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out.

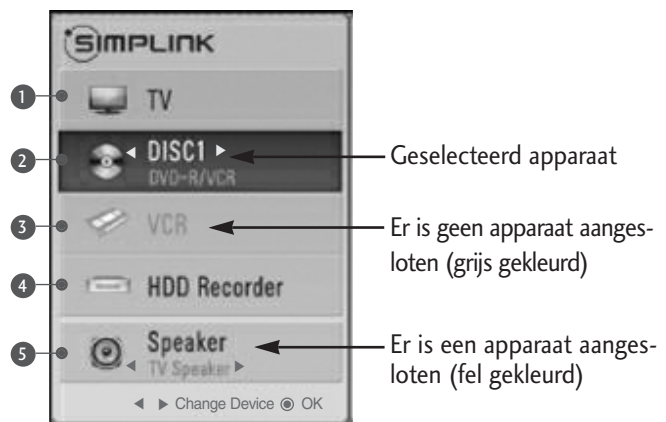


- Thuis theater: Één tegelijkertijd ondersteund.
- DVD, Recorder: Tot één (42/50PJ1**, 42/50PJ2**), twee (42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**, 50PK3**) of drie (50/60PK5**, 50PK7**) worden tegelijk ondersteund.
- VCR: Één tegelijkertijd ondersteund.

BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS)

Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren.

Uit	Uitschakelen van de AV MODUS.
Bioscoop	Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar films.
Sport	Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar sportevenementen.
Game	Optimaliseren van video en audio voor het spelen van spellen.

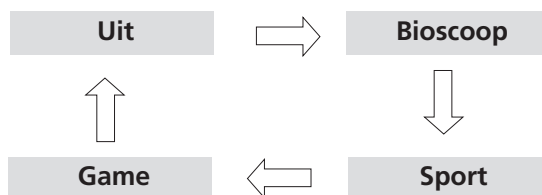



1 Druk enige malen achtereen op de knop **AV MODE** (Audio-videomodus) om de gewenste bron te kiezen.



- Als u in de audio-videomodus de optie Cinema Mode kiest, wordt Cinema Mode zowel in het menu **BEELD** als **GELUID** voor de beeld- en geluidsinstellingen geselecteerd.
- Als u in de audio-videomodus "Uit" selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd.
- Bij modellen die "THX" ondersteunen, wordt OSD als THX Cinema weergegeven.


Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)








Deze functie initialiseert alle instellingen. Maar de instellingen  **Dag** en  **Nacht** van de Beeldmodus kunnen niet geïnitieerd worden.

Het is nuttig om het product te initialiseren of indien u naar een andere stad of ander land verhuist.

U moet de Initialiseren instellingen opnieuw opstarten zodra het herstellen van de fabrieksinstellingen voltooid is.

Indien het menu Vergrendel Systeem ingeschakeld is, verschijnt het bericht om het wachtwoord in te voeren.

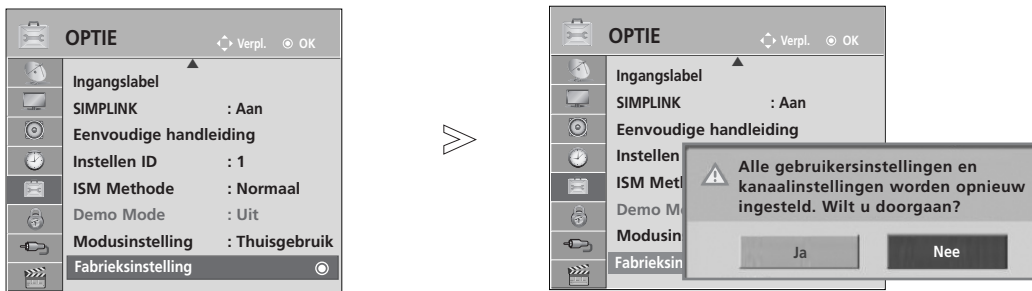

- 1   **OPTIE** selecteren.
- 2   **Fabrieksinstelling** selecteren.
- 3   **Ja** selecteren.
- 4  Start herstellen fabrieksinstellingen.

• Indien u bij een ingeschakeld Vergrendel Systeem uw wachtwoord vergeet, drukt u op '0', '3', '2', '5' op de afstandsbediening.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

BLUETOOTH GEBRUIKEN (Alleen bij 50/60PK5**)

Bluetooth?

Bluetooth is een korte afstand netwerktechnologie die gebruik maakt van 2,4 GHz frequentie voor het verbinden met verschillende soorten informatietoestellen zoals een computer, mobiele telefoon, en PDA, als ook digitale toestellen, via draadloze verbinding, zonder dat u een kabel aan hoeft te sluiten om gegevens uit te wisselen.

Met de Bluetooth communicatiefunctie kunt u de Bluetooth draadloze stereo hoofdtelefoon aansluiten of afbeeldingen (alleen JPEG) ontvangen, of naar muziek luisteren, van de Bluetooth actieve mobiele telefoon, met behulp van deze TV.

- Communicatiespec. : Bluetooth Specificatieversie 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
- Uitvoer : Bluetooth Specificatie Power Klasse 2
- Maximum communicatiebereik : Zicht ongeveer 10m (30ft)
- Frequentieband : 2,4 GHz band 2,4 GHz tot 2,4835 GHz
- Bluetooth module : EAX57538201 (LG Electronics)
- Compatibel Bluetooth Profiel : GAVDP (Generic Audio/Video Distributie Profiel)
A2DP (Geavanceerd Audio Distributie Profiel)
HSP (Hoofdtelefoon Profiel)
OPP (Object Push Profiel)
BIP (Basic Imaging Profile)
FTP (File Transfer Profile)

CE0678

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Bluetooth

- ▶ Gebruik binnen 10 meter (-45° tot +45°).
Indien u het toestel buiten het bereik gebruikt, of binnen het bereik met obstakels, kan dit leiden tot een communicatiefout.
- ▶ Communicatiefouten kunnen optreden afhankelijk van omringende apparatuur.
- ▶ Producten die dezelfde frequentie gebruik van 2,4 GHz (Draadloze LAN, magnetron, etc.) kunnen tot communicatiefouten leiden indien ze dezelfde frequentiebandbreedte gebruiken.
- ▶ De zoektijd van het toestel verschilt afhankelijk van het aantal Bluetooth toestellen en de gebruiksomstandigheden.
- ▶ De zoekmogelijkheden nemen toe bij minder toestellen.
- ▶ Elektromagnetische golven kunnen voor storingen zorgen bij draadloze toestellen.
- ▶ Omdat draadloze toestellen kunnen zorgen voor elektronische golf storingen, kunnen ze geen services leven wat betreft hulpdiensten.
- ▶ U kunt maar met één Bluetooth toestel tegelijk verbinding maken.
- ▶ U kunt geen foto's (alleen JPEG) ontvangen of luisteren naar muziek van andere Bluetooth toestellen terwijl u de Bluetooth hoofdtelefoon gebruikt.
- ▶ Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het Bluetooth toestel.
- ▶ USB (Fotolijst, muziklijst, filmlijst (Alleen bij 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**)) en Bluetooth worden niet tegelijkertijd ondersteund.
- ▶ De bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen (schadelijke) storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenst gebruik (van het apparaat) kan veroorzaken.


QDID (Qualified Design Identity):B014836








BLUETOOTH INSTELLEN

Indien u wilt luisteren naar het uitgezonden geluid, met behulp van de Bluetooth hoofdtelefoon, of jpeg afbeeldingen van een extern toestel wilt ontvangen en ze op de tv wilt bekijken, wilt luisteren naar muziek van een mobiele telefoon (Bluetooth toestel), kunt u de draadloze communicatie gebruiken, en hoeft u dus geen kabels aan te sluiten.

U kunt het BLUETOOTH menu gebruiken door het selecteren van "Aan".
Selecteer "Uit" indien u de Bluetooth functie niet wilt gebruiken.

U kunt "Uit" selecteren na het loskoppelen van het externe Bluetooth toestel, indien deze aangesloten is.

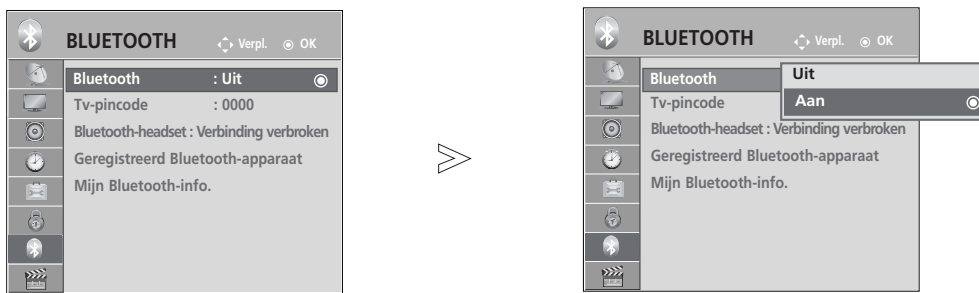

- 1   Selecteer **BLUETOOTH**.
- 2   Selecteer **Bluetooth**.
- 3   Selecteer **Aan** of **Uit**.
- 4  Opslaan.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu.

BLUETOOTH GEBRUIKEN








TV PIN INSTELLEN

Om de verbinding met een extern Bluetooth toestel te accepteren of om te verbinden met een extern Bluetooth toestel, de Pin dient ingevoerd te worden.

Voor details over het instellen van de PIN van het externe Bluetooth toestel, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.

De tv pin bestaat uit getallen tot maximaal 10 cijfers.
De tv pin moet meer dan 1 cijfer hebben.



- 1   Selecteer **BLUETOOTH**.
- 2   Selecteer **Tv-pincode**.
- 3   Selecteer het gewenste PIN nummer.
- 4 

- Druk op de < knop om de cijfers één voor één te verwijderen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

BLUETOOTH HOOFDTELEFOON

Indien u de Bluetooth hoofdtelefoon selecteert, kunt u naar het tv geluid horen in de Bluetooth stereo hoofdtelefoon, zonder kabels.

U dient voor het eerste gebruik te koppelen met een nieuw Bluetooth toestel. Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.

Er kunnen tot maximaal 12 toestellen gekoppeld worden.

Indien het toestel zoekt naar de Bluetooth hoofdtelefoon, werken andere knoppen dan Stop (OK knop) niet.

Verbinden met een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon

U kunt alleen zoeken naar een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon indien er geen verbinding is.



Bij het zoeken, zal een lijst getoond worden met alle Bluetooth hoofdtelefoons die reageren.

Nadat een nieuw Bluetooth toestel gevonden is, zal het PIN nummer gebruikt worden om verbinding te maken met het toestel. Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.

Indien Kabel (DVB kabelmodus) geselecteerd is in Finland, Zweden of "--", kunt u geen stereogeluid horen via de Bluetooth-headset.

* Bij het selecteren van de Kabel (DVB kabelmodus) indien Finland, Zweden of "--" gekozen zijn.



1. Een Bluetooth hoofdtelefoon wordt losgekoppeld, indien aanwezig.
2. Alle headset toestellijsten worden verwijderd.
3. De Bluetooth modus wordt uitgeschakeld.
4. Bij het aansluiten van een stereo headset, zal "Ongeldig formaat" getoond worden.



Verbinden met een reeds geregistreerde Bluetooth hoofdtelefoon

Bluetooth hoofdtelefoons worden getoond op meest recent gebruikte hoofdtelefoon, met de momenteel gebruikte hoofdtelefoon bovenaan.







Bij het verbinden met een reeds geregistreerde hoofdtelefoon, kunt u direct, zonder PIN selecteren en verbinden.



- Na verbinding/gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon, zal de instelling van de hoofdtelefoon automatisch zorgen voor het verbreken van de verbinding zodra u de TV uitschakelt.
- Na het verbinden met de Bluetooth stereo hoofdtelefoon, zal de TV luidspreker gedempt worden en het geluid is alleen te horen via de hoofdtelefoon.

BLUETOOTH GEBRUIKEN

De Bluetooth hoofdtelefoon tijdens gebruik loskoppelen


-   Selecteer **BLUETOOTH**.
-    Selecteer **Bluetooth-headset**.
-  Verbreek de verbinding met de Bluetooth hoofdtelefoon.



Indien u een Bluetooth hoofdtelefoon wilt verbinden met de TV

Indien het Bluetoothmenu Aan is, en er is een verbindingsverzoek van de hoofdtelefoon, zal dit bericht getoond worden.

Niet alle headsets ondersteunen deze functie. (zie gebruikershandleiding van de juiste Bluetooth hoofdtelefoon.

Sommige types koptelefoon kunnen een poging doen om te verbinden als ze uit/aan staan ook al staan ze niet op de lijst met geregistreerde toestellen.

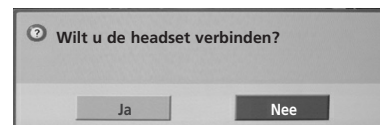

-   Kies **Ja** of **Nee**.


! OPMERKING

- ▶ LG raadt de volgende hoofdtelefoonmodellen aan.
 - Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 / Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / Motorola : S9 / LG : HBS200
 - Alleen Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510Er kan een vertraging in audio zijn, afhankelijk van de buffer geheugengrootte van de hoofdtelefoon.
- ▶ U kunt alleen zoeken en verbinden met de stereo/mono hoofdtelefoon met het officiële teken Bluetooth compatibel.
- ▶ Uitsluitend de stereo/mono hoofdtelefoon die A2DP of HSP functie ondersteunt, kan verbinding maken met de Bluetooth toestellen.
- ▶ Indien de omgeving van de TV als volgt is, kan er niet gezocht worden naar of verbinding gemaakt worden met het toestel.
 - Bij sterke elektromagnetische golven.
 - Bij teveel Bluetooth toestellen.
 - Indien de stereo hoofdtelefoon uitgeschakeld is, of niet werkt, of een foutmelding geeft.
 - Omdat producten zoals een magnetron, draadloze LAN, plasma lamp, gasbereik, etc dezelfde frequentie gebruiken, kan dit leiden tot communicatiefouten.
- ▶ U kunt maar één hoofdtelefoon tegelijkertijd verbinden.
- ▶ Verbinding die verbroken wordt omdat de TV uitgeschakeld wordt, zal niet automatisch hersteld worden. Probeer opnieuw te verbinden met het toestel.
- ▶ Sommige handelingen kunnen langzamer zijn bij gebruik van de hoofdtelefoon.
- ▶ Zelfs indien u de functie simplink home theater gebruikt, na gebruik van de hoofdtelefoon tijdens simplink gebruik, zal het toestel niet automatisch overschakelen naar de luidsprekers.
- ▶ Indien de verbinding met de hoofdtelefoon blijft mislukken, koppelt u het toestel nog een keer.
- ▶ De audiokwaliteit van mono headsets is niet zo goed als voor stereo headsets.
- ▶ Mono headsets kunnen last hebben van storingen indien de afstand tot de tv toeneemt, omdat ze een andere verzendingsmethode gebruiken, vergeleken met stereo headsets.
- ▶ Als Bluetooth aan staat zal de tv, als geregistreerde toestellen aan staan, automatisch naar de Bluetooth-modus omschakelen ook al kijkt u in een andere input-modus. In dit geval moet u Bluetooth Uit zetten.

GEREGISTREERDE BLUETOOTH TOESTELLEN BEHEREN


Indien er geen toestellen geregistreerd zijn, zal het geregisteerde B/T toestel menu gedeactiveerd worden, en kan het niet gebruikt worden.

Indien 12 toestellen geregistreerd zijn, kunt u niet nog meer toestellen registreren, en het externe toestel zal niet langer gekoppeld zijn met uw TV. In dit geval dient u er één te verwijderen (verbreek eerst de verbinding indien verbonden met de TV) en vervolgens kunt u een ander toestel registreren.

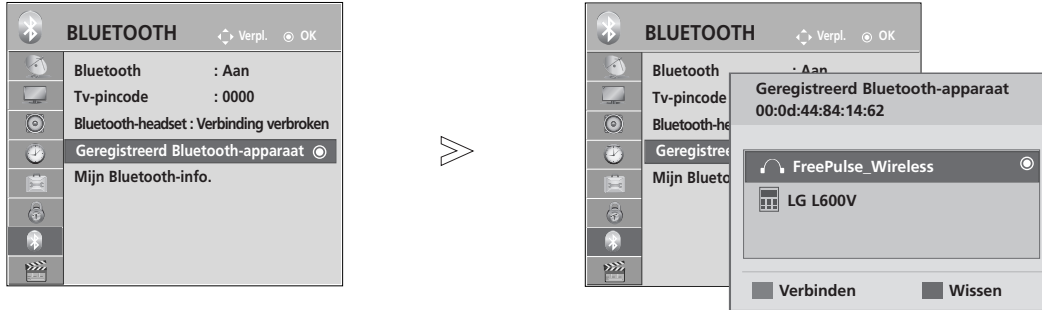

1   Selecteer **BLUETOOTH**.

2   Selecteer **Geregistreerd Bluetooth- apparaat**.

3  Controleer het geregisteerde Bluetooth toestel.

■ Verbinden met de geregisteerde Bluetooth hoofdtelefoon


1  Selecteer de geregisteerde Bluetooth-headset die u wilt aansluiten.

2 **BLAUW** Er wordt een bericht getoond of u wilt verbinden met de geselecteerde Bluetooth hoofdtelefoon.


3   Kies Ja of Nee.

■ Een geregisteerde Bluetooth toestel verwijderen

“Verwijderen” zal beschikbaar zijn indien u een toestel selecteert dat niet aangesloten is op de tv.


1  Selecteer het Bluetooth toestel dat u wilt verwijderen.

2 **ROOD** Er wordt een bericht getoond of u het geselecteerde Bluetooth toestel wilt verwijderen.

3   Kies Ja of Nee.

■ De verbinding met een geregisteerd Bluetooth toestel verbreken

“Loskoppelen” zal beschikbaar zijn indien u een toestel selecteert dat niet aangesloten is op de tv.

1  Selecteer het Bluetooth toestel dat momenteel aangesloten is op de tv.

2 **BLAUW** Verbreek de verbinding met het Bluetooth toestel.

BLUETOOTH GEBRUIKEN


MIJN BLUETOOTH INFORMATIE

Deze functie verstrekt Mijn Bluetooth informatie aan de gebruiker.

“Bewerken” zal beschikbaar zijn indien er geen toestellen aangesloten zijn op de tv.

U kunt de Mijn toestel naam bewerken.

U kunt Mijn toestel adres controleren.

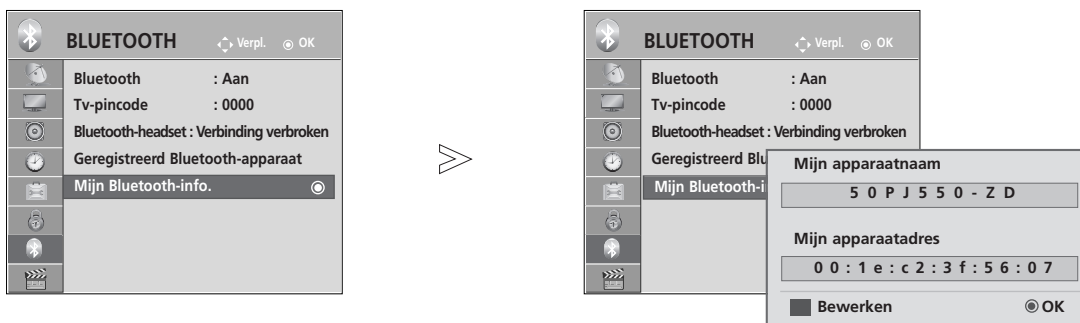


-   Selecteer **BLUETOOTH**.
-   Selecteer **Mijn Bluetooth-info..**
-     Voer de toestelnaam in. U kunt de letters A t/m Z, de cijfers 0 t/m 9, +/- en spaties gebruiken.
-  Opslaan.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu.

FOTO'S VAN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN


Voor details over het versturen van foto's (alleen JPEG) van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.

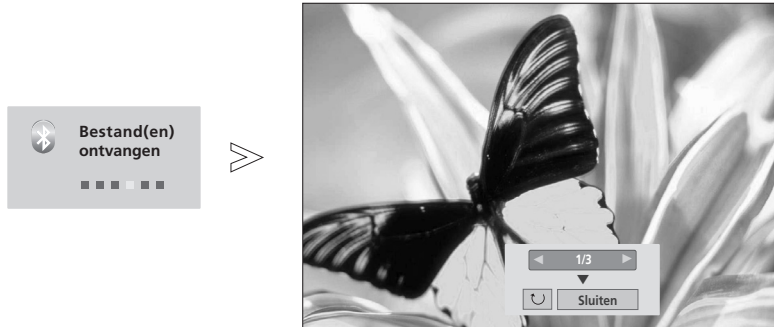

- Indien u Sluiten selecteert met de \wedge \vee \lt \gt knop, wordt het OSD gesloten. Het wordt weer geopend zodra u op de OK knop drukt.



Selecteer de gewenste foto's.

 **(Roteren)** : Roteer foto's

- Roteer de foto 90 graden met de klok mee na OK knop op  **(Roteren)**.

- De maximum grootte van een te ontvangen afbeelding is 10MBytes.
- U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon geen afbeeldingen ontvangen.
- U kunt geen afbeelding(en) ontvangen terwijl u luistert naar muziek van Bluetooth toestel.
- Indien het externe Bluetooth toestel momenteel de foto verstuurd, drukt u op de **BACK** knop om het ontvangen van de foto te stoppen. Als gevolg zullen alle reeds ontvangen foto's verwijderd worden. Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u geen beeldbestand (JPEG) verzenden naar de tv-set.
- De Bluetooth instelling voor fotoweergave is aangesloten op de functie "Set Video" (Video instellen) van de usb-fotofunctie. (Zie pagina 54 voor het instelmenu voor video).

LUISTEREN NAAR MUZIEK VAN EEN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL

Voor details over het versturen van muziek van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.

U dient een Bluetooth toestel dat A2DP (als extern toestel) ondersteunt.

- Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u misschien niet naar muziek luisteren via het luidsprekersysteem van de tv.



- Druk de \blacktriangleleft + of - toets om het volume aan te passen
- Indien u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op de MUTE knop.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.

OPMERKING

- ▶ U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth-headset niet naar muziek luisteren.
- ▶ U kunt niet naar muziek luisteren terwijl u afbeelding(en) ontvangt.

HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

- ▶ Gebruik van de USB functie in 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2** modellen is niet mogelijk.


Bij het aansluiten van het USB toestel

Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit keuzemenu automatisch getoond.

Het "POPUP-MENU" verschijnt niet wanneer u de OSD-beeldschermtekst inclusief menu, elektronische programmagids of schemalijst hebt geactiveerd of een Bluetooth-headset hebt aangesloten.


Indien het keuzemenu niet getoond wordt, kunt u muziekljst, fotolijst of filmljst selecteren in het USB menu. In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen.

- 1 Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten van de TV.

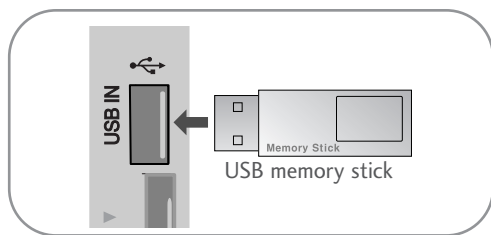

- Uitsluitend foto (JPEG), muziek (MP3) en film (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) wordt ondersteund.

- 2  **FOTOLIJST** of **MUZIEKLIJST** of **FILMLIJST**. (behalve 42/50PJ3**).



- 3 

Een usb-apparaat ontkoppelen

Selecteer het menu USB-apparaat voordat u het usb-apparaat ontkoppelt.


- 1   **USB-apparaat** selecteren.
- 2  **Eject** selecteren.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het USB toestel

- ▶ Alleen een USB opslagtoestel is herkenbaar.
- ▶ Indien het USB opslagtoestel aangesloten wordt via een USB hub, is het toestel niet herkenbaar.
- ▶ Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van een automatisch herkenningsprogramma wordt misschien niet herkend.
- ▶ Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van zijn eigen driver wordt misschien niet herkend.
- ▶ De herkenningssnelheid van een USB opslagtoestel kan verschillen per toestel.
- ▶ Schakel de TV niet uit, of trek het USB toestel niet uit indien het aangesloten USB opslagtoestel actief is. Indien een toestel plotseling verwijderd of uitgetrokken wordt, kunnen de opgeslagen bestanden of het USB opslagtoestel beschadigd raken.
- ▶ Koppel het USB opslagtoestel dat aangesloten is op de PC niet los. Het toestel kan ervoor zorgen dat het product niet goed werkt, of niet wordt afgespeeld. Gebruik alleen een USB opslagtoestel met normale muziek- of afbeelding- of filmbestanden.
- ▶ Gebruik alleen usb-opslagapparaten die met behulp van een Windows besturingssysteem als FAT, FAT16, FAT32 of NTFS bestandssysteem zijn geformatteerd. Opslagapparaten die anders geformatteerd zijn en niet door Windows ondersteunde hulpprogramma's worden doorgaans niet herkend.
- ▶ Sluit de stroomvoorziening aan indien een USB opslagtoestel (meer dan 0,5 A) een externe stroomvoorziening nodig heeft. Het toestel wordt anders niet herkend.
- ▶ Sluit een USB opslagtoestel aan met de kabel die door de fabrikant van het toestel geleverd is.
- ▶ Sommige USB opslagtoestellen worden niet ondersteund, of werken niet goed.
- ▶ Bestand centreringmethode van USB opslagtoestel is gelijk aan Windows XP en bestandsnaam kan tot 100 engelse tekens herkennen.
- ▶ Zorg dat u back-ups maakt van belangrijke bestanden, aangezien gegevens die opgeslagen worden in een USB geheugen, beschadigd kunnen worden. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
- ▶ Indien de USB HDD geen externe voeding heeft, kan het voorkomen dat het USB toestel niet ontdekt wordt. Zorg dus dat u de externe voeding aansluit.
 - Gebruik s.v.p. een stroomadapter voor een externe krachtbron. Wij garanderen geen USB-kabel voor een externe krachtbron.
- ▶ Gegevens in een USB opslagtoestel kunnen in het NTFS bestandssysteem niet verwijderd worden.
- ▶ Indien uw USB geheugentoestel meerdere partities heeft, of indien u een USB multi-card lezer gebruikt, kunt u tot 4 partities of USB geheugentoestellen gebruiken.
- ▶ Alleen als FAT, FAT16 en FAT32 geformatteerde bestandssystemen ondersteunen de wsfunctie.
- ▶ Indien een USB geheugentoestel aangesloten is op een USB multi-card lezer, kan het voorkomen dat de gegevens niet gedetecteerd worden.
- ▶ Indien het USB geheugentoestel niet goed werkt, koppelt u het los en sluit u het weer aan.
- ▶ Hoe snel een USB geheugentoestel ontdekt wordt, verschilt van toestel tot toestel.
- ▶ Indien de USB is aangesloten in de stand-by modus, zal de specifieke harde schijf automatisch geladen worden indien de tv ingeschakeld is.
- ▶ De aanbevolen capaciteit is 1TB of minder voor een USB externe harde schijf en 32GB of minder voor USB geheugen.
- ▶ Een toestel met een hogere aanbevolen capaciteit werkt misschien niet.
- ▶ Indien een USB externe harde schijf met een "Energiebesparende" functie niet werkt, schakelt u de harde schijf uit en weer in zodat deze goed werkt.
- ▶ USB opslagtoestellen beneden USB 2.0 worden ook ondersteund. Maar ze werken in de filmljst misschien niet goed.

! OPMERKING

- Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
- Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
- ▶ Om te voorkomen dat u de USB geheugenstick verliest, gebruikt u de USB aansluiting (afzonderlijk verkocht) om de USB geheugenstick vast te zetten op de USB aansluitinghouder van de tv.

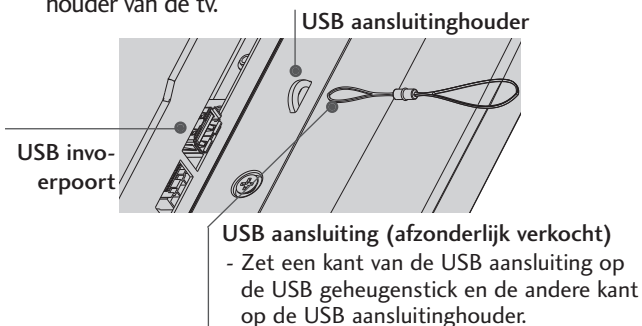

FOTOLIJST

U kunt fotobestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel bekijken.

Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik.

Tijdens het bekijken van foto's met de fotolijstfunctie kunt u de beeldmodus niet veranderen.


FOTO(*.JPEG) ondersteund bestand

Basis: 64 x 64 tot 15360 x 8640


Progressief: 64 x 64 tot 1920 x 1440

- u kunt alleen JPEG bestanden afspelen.
- Niet ondersteunde bestanden worden getoond als vooraf bepaald pictogram.

Schermonderdelen




1 USB selecteren.



2 FOTOLIJST selecteren.

- 1 Gaat naar bovenste niveau bestand
- 2 Huidige pagina/Totaal aantal pagina's
- 3 Totaal aantal gemarkeerde foto's.
- 4 Overeenkomende knoppen op de afstandsbediening


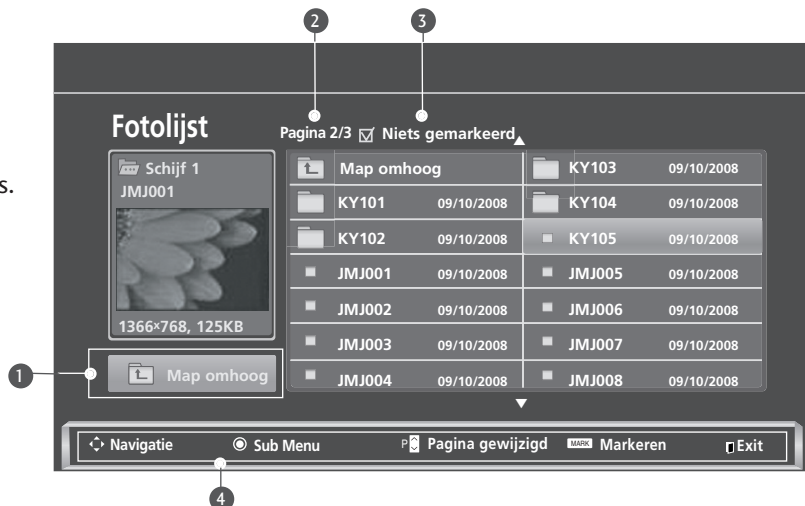




HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

Fotoselectie en PopUp menu



- ▶ **Bekijken** : Toon het geselecteerde onderdeel.
- ▶ **Alles markeren** : Markeer alle foto's op het scherm.
- ▶ **Alles demarkeren** : Deselecteer alle gemarkeerde foto's.
- ▶ **Verwijderen of Gemarkeerde items wissen** : de geselecteerde foto wissen.
- ▶ **Sluiten** : het popup-menu sluiten



-  De doelmap of het doelstation selecteren.
-  De gewenste foto's selecteren.
-  Het pop-upmenu oproepen.
-  Het gewenste pop-upmenu selecteren.

- Met de knop **P**   kunt u over de fotopagina navigeren.
- Gebruik **MARK** knop om een foto te markeren of demarkeren. Indien een of meer foto's gemarkeerd zijn, kunt u individuele foto's of een diavoorstelling van de gemarkeerde foto's bekijken. Indien er geen foto's gemarkeerd zijn, kunt u elke afzonderlijke foto in de map of een diavoorstelling van alle foto's in de map, bekijken.

- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.

Een foto bekijken

Gedetailleerde activiteiten zijn beschikbaar bij volledig scherm.

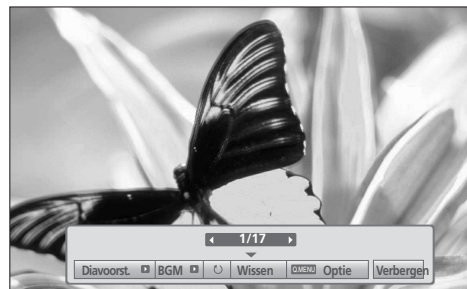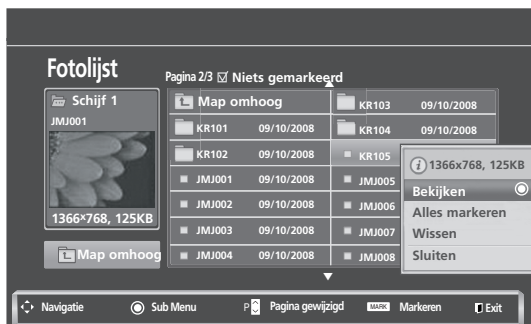


De aspectverhouding van een foto kan wijzigen indien de foto getoond wordt op volledig scherm.

- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.



1  De doelmap of het doelstation selecteren.

2   De gewenste foto's selecteren.


3  Het popupmenu oproepen.


4  **Bekijken** selecteren.

5  De geselecteerde foto wordt op ware grootte weergegeven.

- Met de knop **P**   kunt u over de fotopagina navigeren.

HET USB TOESTEL GEBRUIKEN




De opties **Diasnelheid** (Diapresentatie), **BGM**,  (Draaien), **Wissen**, **Optie** of **Verbergen** selecteren.

- Gebruik < > knop om de vorige of volgende foto te selecteren.
- Gebruik < > knop om het menu bij volledig scherm te selecteren en te bedienen.


- ▶ **Diavoorstelling** : Indien geen foto geselecteerd is worden alle foto's in de huidige map getoond tijdens de diavoorstelling. Indien een paar foto's geselecteerd zijn, worden die foto's getoond in een diavoorstelling.
 - Stel het tijdsinterval van de diavoorstelling in bij **OPTIE**.
- ▶ **BGM** (Achtergrondmuziek) : Naar muziek luisteren tijdens het bekijken van foto's op volledig scherm.
 - Stel, voordat u deze functie gebruikt, de Map Muziek voor BGM in bij Opties.
- ▶  (**Roteren**): **Roteer foto's**.
 - Roteert de foto 90°, 180°, 270°, 360° met de klok mee.
 - Er kan niet geroteerd worden indien de breedte van een afbeelding groter is dan de ondersteunde hoogte.
- ▶ **Wissen** : Foto's wissen.
- ▶ **Optie** : Stel waarden voor Diavoorstelling Snelheid (**Diasnelheid**) en **Muziekmap (Music Folder)** voor BGM in.
 - Gebruik de ^ v < > knop en de **OK**-knop om waarden in te stellen. Druk op **OK** om de instellingen op te slaan.
 - U kunt de Muziekmap niet wijzigen als BGM afgespeeld wordt.
- ▶ **Verbergen** : Verberg het menu bij volledig scherm.
 - Om het menu weer bij volledig scherm te zien, drukt u op de **OK** knop.



De Photo List (Fotolijst)-functie gebruiken



- 1  Het popupmenu oproepen.
- 2  Selecteer een van de opties **Stel foto bekijken in**, **Stel video in** of **Stel audio in**.

► U selecteert de optie **Set Photo view(Stel foto bekijken in)**,

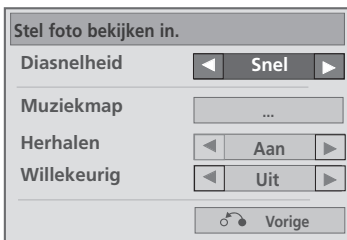


- 1  Toon de optie **Diasnelheid** of **Muziekmap**.
- 2  Breng de gewenste instellingen aan.

- Wanneer u in het menu Repeat (Herhalen) “Off” (Uit) selecteert, stopt het opnieuw afspelen zodra het laatste bestand in de lijst is afgespeeld. Wanneer u echter op de (▶▶)-knop drukt terwijl het laatste bestand in de lijst halverwege is afgespeeld en “Repeat” (Herhalen) is uitgeschakeld (“Off(Uit)”), wordt het eerste bestand van de lijst afgespeeld en het herhaalmenu geactiveerd.


HET USB TOESTEL GEBRUIKEN


- ▶ U selecteert de optie **Set Video**(Stel video in),



- 1  Breng de gewenste instellingen aan.(zie p. 76, 79, 81)

- ▶ U selecteert de optie **Set Audio**(Stel audio in),

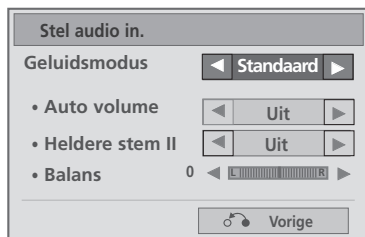

- 1  Toon de optie **Geluidsmodus, Auto volume, Heldere stem II, Balans.**

- 2  Breng de gewenste instellingen aan.(Zie pagina 85 t/m 89)

MUZIEKLIJST

U kunt muziekbestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel afspelen. Gekochte muziekbestanden (*.MP3) kunnen auteursrechterlijke beperkingen bevatten. Het afspelen van deze bestanden wordt misschien niet ondersteund door dit model. Muziekbestand op uw USB toestel kan met dit toestel afgespeeld worden.

Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik.

MUZIEK(*.MP3) ondersteund bestand

Bitsnelheid 32 tot 320

- Bemonsteringsfrequentie MPEG1 laag 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Bemonsteringsfrequentie MPEG2 laag 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
- Bemonsteringsfrequentie MPEG2.5 laag 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Schermonderdelen

1 **USB selecteren.**

2 **Muzieklijst selecteren.**

1 Voorbeeld: Indien er een albumhoes voor het bestand (Album Art Image) bestaat, wordt deze hoes getoond.

2 Gaat naar bovenste niveau bestand

3 Huidige pagina/Totaal aantal pagina's

4 Totaal aantal gemarkeerde muziekbestanden

5 Overeenkomende knoppen op de afstandsbediening


Muzieklijst	
Pagina 2/3 <input checked="" type="checkbox"/> Niets gemarkeerd ▲	
Titel	Duur
Map omhoog	
S001	03:33
S002	04:45
S003	01:30
S004	02:37
S005	01:58

Bottom bar: Navigatie Sub Menu Pagina gewijzigd Markeren Optie Exit







HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

Muziekselectie en PopUp menu

Zoals afgebeeld zijn er tot 6 muziektitels per pagina.

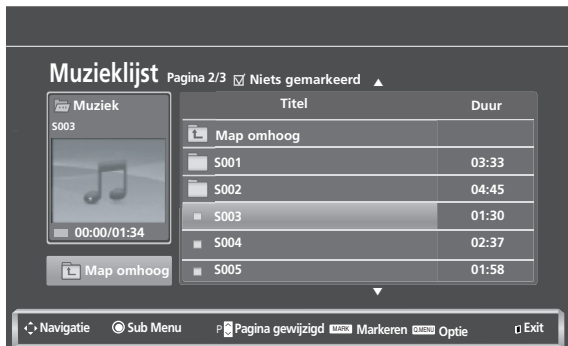

- ▶ **Afspelen** (tijdens stop): Speel de geselecteerde muziek af.
Zodra het afspelen van een muziekstuk klaar is, zal het volgende geselecteerde muziekstuk afgespeeld worden. Indien er geen geselecteerde muziek is, zal de volgende in de huidige map afgespeeld worden. Als u naar een andere map gaat, drukt u op de **OK** knop, dan zal het momenteel afgespeelde muziek stoppen.
- ▶ **Gemarkrd afspln** : Speel de geselecteerde muziek af. Zodra muziek klaar is met afspelen, zal de volgende geselecteerde afgespeeld worden.
- ▶ **Stop afspelen** (tijdens afspelen): Stop de afgespeelde muziek.
- ▶ **Afspln met foto** : Start het afspelen van de geselecteerde muziek en ga naar de Fotolijst.
- ▶ **Alles marker.** : Markeer alle muziek in de map.
- ▶ **Alles demarker.** : Deselecteer alle gemarkeerde muziek.
- ▶ **Verwijderen of Gemarkeerde items wissen** : De geselecteerde muziek wissen.
- ▶ **Sluiten** : het popup-menu sluiten.

- 1  De doelmap of het doelstation selecteren.
- 2   De gewenste muziek selecteren.
- 3  Het popupmenu oproepen.
- 4   Het gewenste popupmenu selecteren.

- Gebruik de **P** ^ v toets om omhoog/omlaag te navigeren in de muziekpagina.
- Gebruik **MARK** knop om muziek te markeren of demarkeren. Indien een of meer muziekbestanden gemarkeerd zijn, zullen de gemarkeerde muziekbestanden in volgorde afgespeeld worden. Bijvoorbeeld, als u alleen naar een muziekbestand herhaaldelijk wilt luisteren, markeert u alleen dat bestand en start u het afspelen. Indien er geen muziek gemarkeerd is, zal alle muziek in de map in volgorde afgespeeld worden.

• Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.

- Als u niet op een knop drukt tijdens het afspelen, zal het afspelen informatievak (zoals hieronder afgebeeld) als schermbeveiliging “zweven”.
- Schermbeveiliging?
De schermbeveiliging is om pixelschade veroorzaakt door een vast beeld op het scherm gedurende langere tijd, te voorkomen.





! OPMERKINGEN

- ▶ Indien een muziekbestand afgespeeld wordt, zal er getoond worden achter de titel.
- ▶ Een beschadigd of gecorrumpteerd muziekbestand wordt niet afgespeeld, en 00:00 wordt getoond.
- ▶ Een muziekdownload van een betaalservice met auteursrechtbescherming wordt niet gestart, maar er wordt onjuiste informatie getoond in de afspeeltijd.
- ▶ De schermbeveiliging wordt gestopt als u op de knoppen OK, drukt.
- ▶ De AFspeLEN () , Pauze() ,) ,) knoppen op de afstandsbediening zijn eveneens in deze modus beschikbaar.
- ▶ U kunt de knop gebruik om de volgende muziek te selecteren en de knop om de vorige muziek te selecteren.

HET USB TOESTEL GEBRUIKEN


De optie Music List (Muzieklijst) gebruiken, afspelen

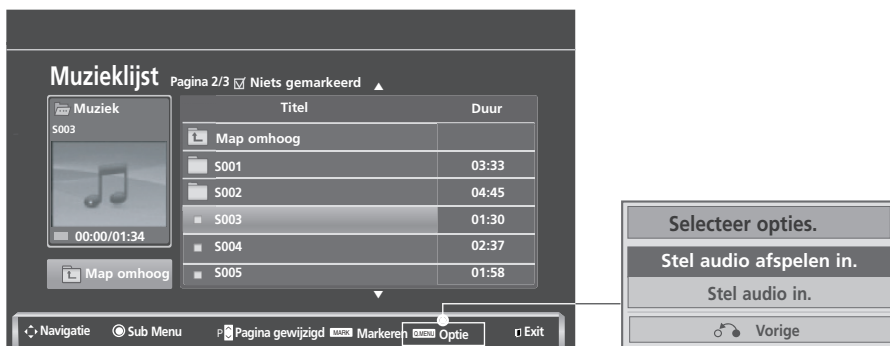

1  Het popupmenu oproepen.

2  Selecteer een van de opties **Stel audio afspelen in** of **Stel audio in**.

► U selecteert de optie **Set Audio Play**(Stel audio afspelen in),


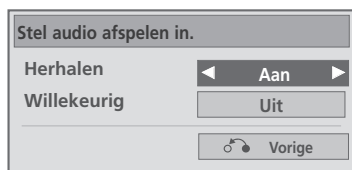


1  Toon de optie **Stel audio afspelen in**.


2  Breng de gewenste instellingen aan.

• Wanneer u in het menu Repeat (Herhalen) "Off" (Uit) selecteert, stopt het opnieuw afspelen zodra het laatste bestand in de lijst is afgespeeld. Wanneer u echter op de (▶▶)-knop drukt terwijl het laatste bestand in de lijst halverwege is afgespeeld en "Repeat" (Herhalen) is uitgeschakeld ("Off(Uit)"), wordt het eerste bestand van de lijst afgespeeld en het herhaalmenu geactiveerd.

► U selecteert de optie **Set Audio**(Stel audio in),

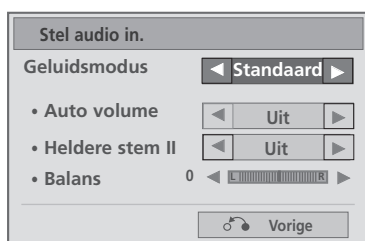

Toon de optie **Geluidsmodus**, **Auto volume**, **Heldere stem II**, **Balans**.



Breng de gewenste instellingen aan.(Zie pagina 85 t/m 89)

HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

FILMLIJST (behalve 42/50P3**)

U kunt filmbestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel afspelen.

De filmlijst wordt geactiveerd zodra USB gedetecteerd wordt. Dit wordt gebruikt bij het afspelen van filmbestanden op tv.

Toont de films in de USB map en ondersteunt afspelen.

Afspelen van alle films in de map en door de gebruiker gewenste bestanden.

De filmlijst toont mapinformatie en de filmbestanden.

Het On Screen Weergave van uw tv kan verschillen.

FILM (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx) ondersteund bestand

Videoformaat: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Audioformaat: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC



Bitsnelheid: binnen 32 tot 320 Kbps (mp3)




Ondertitelingsformaat: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

- Bepaalde door de gebruiker gemaakte ondertitels werken misschien niet correct.
- Sommige speciale tekens worden niet ondersteund in de ondertiteling.
- HTML tags worden niet ondersteund in ondertiteling.
- Ondertiteling in talen anders dan de ondersteunde talen is niet beschikbaar.
- Tijdsinformatie in een extern subtitelbestand moet in oplopende volgorde worden gerangschikt om te worden gespeeld.
- Het scherm kan tijdelijk onderbroken worden (beeld stopt, sneller afspelen, etc.) indien de audiotaal gewijzigd wordt.
- Het kan voorkomen dat een beschadigd filmbestand niet correct afgespeeld wordt, of sommige functies van de speler zijn misschien niet beschikbaar.
- Filmbestanden die met bepaalde codeerders gemaakt zijn, worden misschien niet correct afgespeeld.
- Indien de video- en audiostructuur van het opgenomen bestand niet gekruist is, wordt er geen video of audio uitgevoerd.
- HD video's met een maximum van 1920x1080@25/30P of 1280x720@50/60P worden ondersteund, afhankelijk van de lijst.
- Video's met resoluties die hoger zijn dan 1920x1080@25/30P of 1280x720@50/60P werken misschien niet, afhankelijk van de lijst.
- Filmbestanden van een ander type dan de aangegeven types en formaten werken misschien niet goed.
- **De max. bitrate van een afspeelbaar filmbestand is 20 Mbps.**
- We garanderen het soepel afspelen van profielen die gecodeerd zijn met niveau 4.1 of hoger in H.264/AVC niet.
- DTS Audio codec wordt niet ondersteund.
- Het afspelen van een filmbestand dat groter is dan 30 GB wordt niet ondersteund.
- Een DivX document en zijn ondertitelingsdocument moeten in dezelfde folder worden geplaatst.
- Een video bestandsnaam en de naam van het ondertitelingsbestand moeten identiek zijn, anders wordt het niet getoond.
- Een video afspelen via een USB aansluiting die hoge snelheid niet ondersteunt, werkt misschien niet goed.
- Bestanden die zijn gecodeerd als GMC (Global Motion Compensation) kunnen niet worden afgespeeld.
- Wanneer u films met behulp van de Movie List (Filmlijst)-functie bekijkt, kunt u de beelden met de toetsen "Energy Saving" (Energiebesparing) en "AV Modus" (Audio-videomodus) op de afstandsbediening aanpassen. De functie "User setup" (Setup door gebruiker) voor de verschillende beeldmodi werkt niet.


Bestand Extensienaam	Video Decoder	Audio Codec	Max resolutie
mpg, mpeg, vob	MPEG1, MPEG2	Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	1920x1080@30p
dat	MPEG1	Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	
ts, trp, tp	MPEG2, H.264/AVC	Dolby Digital, AAC, MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
mkv	H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP	Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
divx	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	

Schermonderdelen

1   **USB selecteren.**

2    **Selecteer Filmlijst.**

- 1 Gaat naar bovenste niveau bestand
- 2 Huidige pagina/Totaal aantal pagina's
- 3 Totaal aantal gemarkeerde filmtitels.
- 4 Overeenkomende knoppen op de afstandsbediening




HET USB TOESTEL GEBRUIKEN


Filmselectie en Keuzemenu



- ▶ **Afspelen** : Afspelen van de geselecteerde filmtitels. DivX afspelen wordt uitgevoerd tijdens de schermwijzigingen.
- ▶ **Alles markeren** : Markeer alle filmtitels in de map.
- ▶ **Alles demarkeren** : Maak de selectie van alle gemarkeerde filmtitels ongedaan.
- ▶ **Verwijderen** of **Gemarkeerde items wissen** : Het geselecteerde filmonderdeel wissen
- ▶ **Sluiten** : Sluit het keuzemenu.

1  De doelmap of het doelstation selecteren.

2   Selecteer de gewenste filmtitels.

3  Het popmenu oproepen.

4   Het gewenste popmenu selecteren.

- Gebruik de **P** ^ v toets om te navigeren in de filmpagina.
- Gebruik de **MARK** toets om films te markeren of de markering ongedaan te maken. Indien een of meer filmbestanden gemarkeerd zijn, zullen de gemarkeerde filmbestanden in volgorde afgespeeld worden.

• Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.

! OPMERKINGEN

- ▶ Indien bestanden niet ondersteund worden, wordt er een bericht betreffende niet ondersteunde bestanden getoond.

Met behulp van de Filmlijst functie, afspelen



1 Het popupmenu oproepen.

2 Selecteer een van de opties **Stel video afspelen in**, **Stel video in** of **Stel audio in**.

► U selecteert de optie **Set Video Play**(Stel video afspelen in),



- **Beeldgrootte** : Selecteer tijdens het afspelen van de film uw gewenste beeldformaat.
- **Taal voor audio & Taal voor ondertiteling** : Wijzigt de taalgroep van de audio/ondertiteling tijdens het afspelen van films.
- **Sync** : Past tijdens het afspelen van films de tijdsynchronisatie van ondertitels van -10 tot +10 seconden in stappen van 0,5 seconde aan.
- **Positie** : Wijzigt de positie van de ondertiteling omhoog of omlaag tijdens het afspelen van films.
- **Formaat** : Hiermee kiest u bij het afspelen van films de gewenste lettergrootte.

1 Toon de optie **Beeldgrootte**, **Taal voor audio**, of **Taal voor ondertiteling**.

2 Breng de gewenste instellingen aan.

Ondertiteltaal	Ondersteunde Taal
Latijn1	Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Zweeds, Fins, Nederlands, Portugees, Deens, Roemeens, Noors, Albanees, Gaelic, Welsh, Iers, Catalaans, Valenciaans
Latijn2	Bosnisch, Pools, Kroatisch, Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens, Servisch, Hongaars
Latijn4	Ests, Lets, Litouws
Cyrellisch	Bulgaars, Macedonisch, Russisch, Oekraïensch, Kazachs
Grieks	Grieks
Turks	Turks


! OPMERKINGEN

- Alleen bestanden die zijn opgeslagen in de ASCII CODE worden ondersteund voor de externe ondertiteling van de film.
- Alleen 500 letters en 500 nummers worden voor elke regel van de ondertiteling ondersteund.
- Alleen 10.000 syn bloks kunnen in het ondertitelingsbestand ondersteund worden.


HET USB TOESTEL GEBRUIKEN



- ▶ U selecteert de optie **Set Video**(Stel video in),





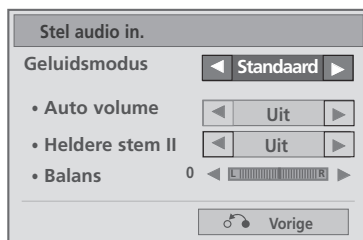



- 1  Breng de gewenste instellingen aan.(zie p. 76, 79, 81)

- ▶ U selecteert de optie **Set Audio**(Stel audio in),



- 1  Toon de optie **Geluidsmodus, Auto volume, Heldere stem II, Balans.**
- 2  Breng de gewenste instellingen aan.(Zie pagina 85 t/m 89)

Using the remote control




	<p>Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op de REW(◀◀) toets om te versnellen ◀◀(x2) -> ◀◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀◀◀◀(x16) ->◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀(x32).</p> <p>drukt u herhaaldelijk op de FF(▶▶) toets om te versnellen ▶▶(x2)->▶▶▶▶(x4) ->▶▶▶▶▶▶(x8) ->▶▶▶▶▶▶▶▶(x16) ->▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(x32).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Druk herhaaldelijk op deze toetsen om de snelheid voor snel vooruit/achteruit te vergroten.
	<p>Tijdens het afspelen drukt u op de Pauze () toets.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Het stilstaande beeld wordt getoond. ▪ Indien er gedurende 10 minuten na de pauze geen toetsen ingedrukt worden op de afstandsbediening, keert de tv terug naar de afspeelstatus. ▪ Voor slow motion drukt u op de Pauze () toets en vervolgens op de FF(▶▶) toets.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met behulp van de < of > toets tijdens het afspelen kan de positie op het scherm bekeken worden.
	<p>Druk op de PLAY(▶) toets om terug te keren naar normaal afspelen.</p>
	<p>Druk herhaaldelijk op de toets Stroombesparing om de helderheid van uw scherm te verhogen (zie p. 74).</p>
	<p>Druk herhaaldelijk op de AV MODE toets om de gewenste bron te selecteren (zie p. 38).</p>

HET USB TOESTEL GEBRUIKEN


DIVX REGISTRATIECODE (behalve 42/50PJ3**)

Bevestig het DivX registratiecodenummer van de tv. Met behulp van het registratienummer kunt u films huren of kopen op www.divx.com/vod.

Met een DivX registratiecode van een andere tv is het afspelen van gehuurde of gekochte DivX bestanden niet toegestaan. (Alleen DivX bestanden met dezelfde registratiecode als de gekochte tv kunnen afgespeeld worden.)

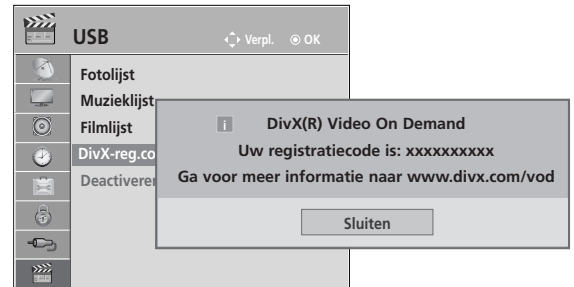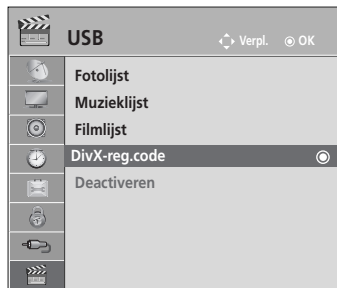

1 Selecteer **USB**.



2 Selecteer **DivX-reg.code**.



3 Toont **DivX-reg.code**.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.



OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX bevoegd toestel dat DivX video afspeelt. Bezoek www.divx.com voor meer informatie en softwaregereedschap om uw bestanden om te zetten in DivX video.

OVER DIVX VIDEO-TEGEN-BETALING: Dit DivX Certified® toestel moet geregistreerd zijn om de inhoud van DivX Video-on-Demand (VOD) af te spelen. Om de registratiecode te maken plaatst u de DivX VOD sectie in de setup-modus van het toestel. Ga met deze code naar vod.divx.com om het registratieproces te voltooien en lees daar meer over DivX VOD.


“DivX bevoegd om DivX video tot HD 1080p af te spelen, inclusief premie-inhoud”
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”








! OPMERKINGEN

- ▶ Filmbestanden worden als volgt ondersteund
Resolutie: Beneden 1920x1080 BxH pixels
Framesnelheid: Beneden 30 frames/sec (1920x1080), beneden 60 frames/sec (beneden 1280x720)
- ▶ Video Codec : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2

DEACTIVATIE (behalve 42/50PJ3**)

Het doel van deactivering is het toestaan van deactivering van toestellen voor gebruikers die alle beschikbare toestellen geactiveerd hebben via de webserver en waarvan het activeren van meer toestellen geblokkeerd is. DivX VOD zorgt dat de klant toestemming heeft tot het activeren van maximaal 6 toestellen in één account, maar om een van die toestellen te vervangen of te deactiveren, moet de klant contact opnemen met de DivX Ondersteuning en een verzoek indienen voor verwijdering. Met deze extra functie kunnen klanten het toestel zelf deactiveren en derhalve hun DivX VOD toestellen beter beheren.

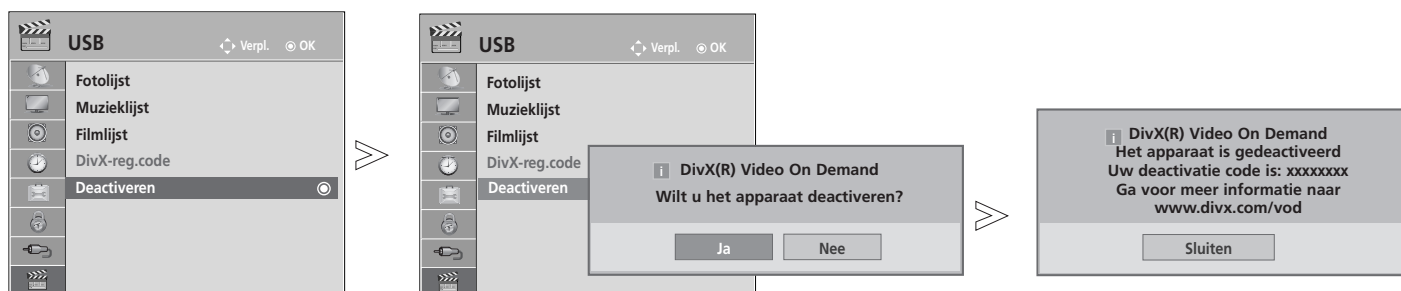

-   Selecteer **USB**.
-   Selecteer **Deactiveren**.
-   **Ja** selecteren.
-  Scherm **Deactiveren**.










- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)

Het systeem bevat een elektronische programmagids (EPG) waarmee u door alle mogelijke weergaveopties kunt navigeren.


De EPG bevat informatie als programmavermeldingen en begin- en eindtijden voor alle beschikbare services. Bovendien is gedetailleerde informatie over het programma vaak beschikbaar in de EPG. (Het aantal programmegegevens en de beschikbaarheid hiervan zijn afhankelijk van de betreffende omroep.)

Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de EPG-gegevens worden uitgezonden door omroepen. In de EPG worden de programmegegevens van de komende acht dagen weergegeven.

	Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.		Weergegeven bij een teletekstprogramma.
	Weergegeven bij een DTV-programma.		Weergegeven bij een ondertitelingsprogramma.
	Weergegeven bij een radioprogramma.		Weergegeven bij een gescrembeld programma.
	Weergegeven bij een MHEG-programma.		Weergegeven bij een Dolby-programma.
	Getoond bij een AAC programma		Getoond bij een Dolby Digitale PLUS programma.
	Beeldverhouding van het uitgezonden programma.		Uitgezonden programma's met dit pictogram worden afhankelijk van de programma-informatie soms niet in Monitor Out weergegeven.
	Beeldverhouding van het uitgezonden programma.		


576i/p, 720p, 1080i/p : Resolutie van het uitgezonden programma

EPG in-/uitschakelen

1  EPG (Elektronische programmagids) in- of uitschakelen.

Een programma selecteren

1  of  Het gewenste programma selecteren.

2  EPG zal verdwijnen na het verplaatsen naar een geselecteerd programma.






Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/Volgende)

U kunt een programma dat uitgezonden en een gepland programma daarna bekijken.








-  **ROOD** EPG-modus wijzigen.
-  **GEEL** Instellingsmodus voor invoeren van timeropname/herinnering.
-  **BLAUW** Lijstmodus voor invoeren van timeropname/herinnering
-  **OK** EPG zal verdwijnen na het verplaatsen naar een geselecteerd programma.
-  Het programma NOW (Nu) of VOLGENDE selecteren.
-  Het uitgezonden programma selecteren.
-  Pagina omhoog/omlaag.


Programmagids		
1 YLE TV1		6 Apr. 2007 15:09
ALLE	NU	VOLGENDE
1 YLE TV1	That '70s show	Keno
2 YLE TV2	Your World Today	World Business
4 TV..	Legenen om Den....	Fantomen
5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
6 CNN	Lyssna	ABC
8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa







FAV Favoriet INFO i Informatie PR. Wijzigen TV/RAD RADIO
 Modus Schema Schemalijst

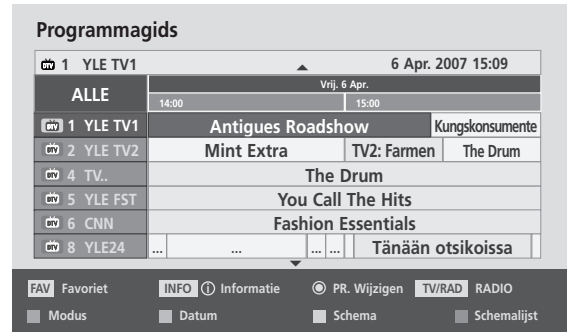-  of  of  EPG uitschakelen.
-  Tv- of radioprogramma selecteren.
-  Detailgegevens in- of uitschakelen.








Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen


-  **ROOD** EPG-modus wijzigen.
-  **GROEN** Instellingsmodus voor datum uitschakelen.
-  **GEEL** Instellingsmodus voor invoeren van timeropname/herinnering
-  **BLAUW** Lijstmodus voor invoeren van timeropname/herinnering
-  **OK** EPG zal verdwijnen na het verplaatsen naar een geselecteerd programma.
-  Selecteer Programma.
-  Het uitgezonden programma selecteren.



-  Pagina omhoog/omlaag.
-  of  of  EPG uitschakelen.
-  Tv- of radioprogramma selecteren.
-  Detailgegevens in- of uitschakelen.






Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum

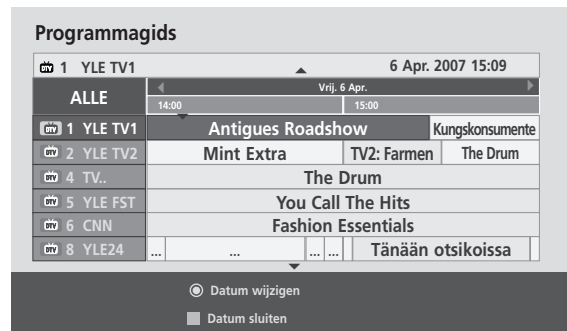-  **GROEN** Instellingsmodus voor datum uitschakelen.
-  **OK** Naar de geselecteerde datum gaan.
-  Een datum selecteren.
-  Instellingsmodus voor datum uitschakelen.
-  of  of  EPG uitschakelen.



EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)

Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving





-  Tekst omhoog/omlaag.
-  Instellingsmodus voor invoeren van timeropname/herinnering
-  of  Detailgegevens in- of uitschakelen.
-  EPG uitschakelen.




Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/herinnering

Instellen van een start- of eindtijd voor het opnemen, en het instellen van alleen een herinnering voor een starttijd, met de eindtijd leeg.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u opnameapparatuur met pin8-opnamesignalen aansluit op de DTV-OUT(AV2)-connector via een scartkabel.



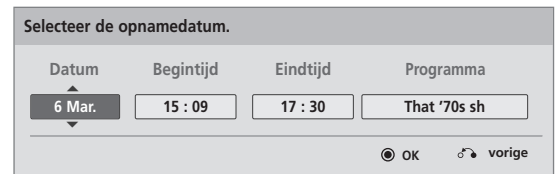




-  Wijzig naar Gids of Planning Modus.
-  Opnemen of Resterend selecteren.
Functie-instelling.
-  Datum, Start/Eind tijd of Programma selecteren.
-  Timeropname/herinnering opslaan.





Knopfuncties in de modus Programmeringslijst

Indien u een geplande lijst heeft gemaakt, wordt een gepland programma getoond op een geplande tijd, zelfs als u op dat moment naar een ander programma kijkt.

Wanneer een popup-venster geopend is, werken alleen de Up/Down/OK/Back (Op/Neer/OK/Terug) toetsen.

-  Nieuwe Manuele Opname Instelmodus toevoegen.
-  Nieuwe Timer Controle Instelmodus toevoegen.
-  of  Naar de modus Guide (Gids) gaan.
-  of  EPG uitschakelen.
-  Uw gewenste optie (aanpassen/verwijderen/alles verwijderen) selecteren.



-  Programmeringslijst selecteren.
-  Pagina omhoog/omlaag.

BEELDINSTELLING

PICTURE SIZE (BEELDVERHOUDING) CONTROL

U kunt het scherm in verschillende beeldformaten bekijken: 16:9, Scannen, Origineel, Volledige breedte, 4:3, 14:9, Zoom en Bioscoopzoom.

Als een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven, kan dit beeld ingebrand worden op het scherm.

U kunt de vergrotingsfactor aanpassen met de knop $\wedge \vee$.

Deze functie werkt bij het volgende signaal.

-   **Beeldverhouding** selecteren.
-  Het gewenste beeldformaat selecteren.

- U kunt de beeldverhouding ook in het **BEELD**-menu instellen.
- Voor de zoominstelling selecteert u **14:9**, **Zoom** en **Bioscoopzoom** in het menu voor de beeldverhouding. Nadat u de waarden voor zoomen hebt ingesteld gaat het beeldscherm terug naar Q.Menu.

• 16:9

Na selectie wordt het beeld horizontaal in een lineaire verhouding aangepast zodat het volledige scherm wordt gevuld (handig bij het bekijken van dvd's in de indeling 4:3).



• Scannen

De volgende keuze heeft tot gevolg dat u het beeld in de beste kwaliteit ziet zonder dat het originele beeld in hoge resolutie vermindert.

Let op: Als het originele beeld ruis bevat, ziet u ruis aan de beeldranden.



• Origineel

Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.



• Volledige breedte

Indien de tv een breedbeeld signaal ontvangt, zult u het beeld horizontaal of verticaal moeten aanpassen, in een lineaire positie zodat het gehele scherm gevuld is.



BEELDINSTELLING

• 4:3

Na selectie wordt een beeld weergegeven met een oorspronkelijke beeldverhouding 4:3, waarbij aan de rechter- en aan de linkerzijde een grijze balk wordt weergegeven.



• 14:9

U kan films (het beeldformaat 14:9) of gewone TV-programma's bekijken via de modus 14:9. Het 14:9- scherm ziet eruit als een 4:3-beeld dat is vergroot naar boven/onder links/rechts.



• Zoom


Na selectie wordt het beeld zonder wijziging weergegeven, terwijl het volledige scherm wordt gevuld. Het bovenste en onderste gedeelte van het beeld worden echter afgesneden.



• Bioscoopzoom

Bioscoopzoom kiezen indien u het beeld in de juiste proporties wilt vergroten.

Opmerking: Bij het vergroten of verkleinen van het beeld kan het voorkomen dat het beeld vervormd wordt.

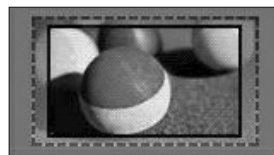

◀ of ▶ toets: Aanpassen van de vergrootte proportie van Bioscoopzoom. Het instelbereik is 1 t/m 16.

▼ of ▲ toets: Het scherm verplaatsen

! OPMERKINGEN

- ▶ U kunt alleen 4:3, 16:9 (breed), 14:9, Zoom / Bioscoopzoom in Component modus selecteren.
- ▶ U kunt alleen 4:3, Origineel, 16:9 (breed), 14:9, Zoom / Bioscoopzoom in HDMI modus selecteren.
- ▶ U kunt 4:3, 16:9 (breed) alleen in de RGB-PC, HDMI-PC modus selecteren.
- ▶ In de modus DTV/HDMI/Component (meer dan 720 p) is Scannen beschikbaar.
- ▶ In de modus Analog/AV is Full Wide (volledig breed) beschikbaar.

BEELD WIZARD

Deze functie stelt u in staat om de beeldkwaliteit van het originele beeld aan te passen.

Gebruik dit voor het ijken van de schermkwaliteit door het aanpassen van het zwart/wit niveau, etc.

Algemene gebruikers kunnen de beeldkwaliteit ijken door eenvoudig elke fase te doorlopen.


Indien u het beeld aanpast naar Laag, Aanbevolen of Hoog, kunt u het gewijzigde resultaat als voorbeeld bekijken.

In RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC modus worden de gewijzigde Kleur, Tint en H/V Scherpste waarden niet toegepast.



1   **BEELD** selecteren.

2    Selecteer **Picture Wizard**.

3   Aanpassen van **Zwart niveau, Wit niveau, Kleur, Tint, Horizontale scherpste, Verticale scherpste, Kleurtemperatuur, Dynamisch Contrast, Kleurdiepte**.

4    Selecteer de invoerbron om alle instellingen op toe te passen.

5 

- Indien u de instelling stopt voor de definitieve fase, zullen de wijzigingen niet toegepast worden.
- De aanpassingswaarde wordt opgeslagen in Expert1.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

BEELDINSTELLING


e **STROOMBESPARING**







Dit vermindert het stroomverbruik van de tv.

De standaardfabrieksinstelling wordt gewijzigd in een niveau dat ideaal is voor weergave in de woonomgeving. U kunt de helderheid van uw scherm aanpassen door het energiebesparende niveau aan te passen of door de beeldmodus in te stellen.

Bij het aanpassen van de Energiebesparing in MHEG modus, blijft de Energiebesparing zelfs na het sluiten van MHEG.

Door 'Scherm uit' te selecteren, terwijl u afgestemd heeft op een radiostationkanaal, zal het stroomverbruik verminderen.

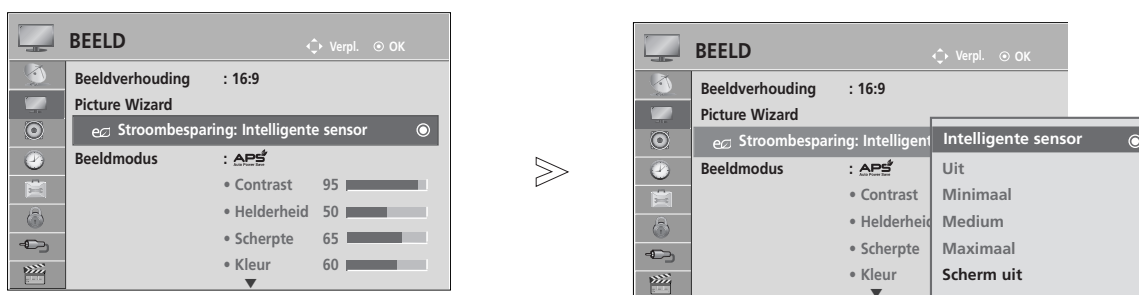

- 1   **BEELD** selecteren.
- 2   Selecteer **e Stroombesparing**.
- 3   **Intelligente sensor, Uit, Minimaal, Medium, Maximaal of Scherm uit** selecteren.


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

- Wanneer u Screen Off (Scherm uitschakelen) selecteert, wordt het scherm binnen drie seconden uitgeschakeld en de functie Screen Off start. Als u twee uur lang geen knoppen aanraakt, wordt de voeding van de tv automatisch uitgeschakeld.
- U kunt deze functie aanpassen door de toets **Stroombesparing** op de afstandsbediening te selecteren.
- Druk op een willekeurige toets als u vanaf "Screen Off" (Scherm uit) wilt teruggaan.

STANDAARDBEELDINSTELLINGEN

Beeldmodus: fabrieksinstelling

- Levendig** Versterken van het contrast, de helderheid, de kleur en de scherpte voor levendig beeld.
- Standaard** De meest algemene schermweergave status.
Optimaliseert het stroomverbruik.
- Bioscoop** Optimaliseert video voor het kijken naar films.
- Sport** Optimaliseert video voor het kijken naar sportevenementen.
- Game** Optimaliseert video voor het spelen van spellen.

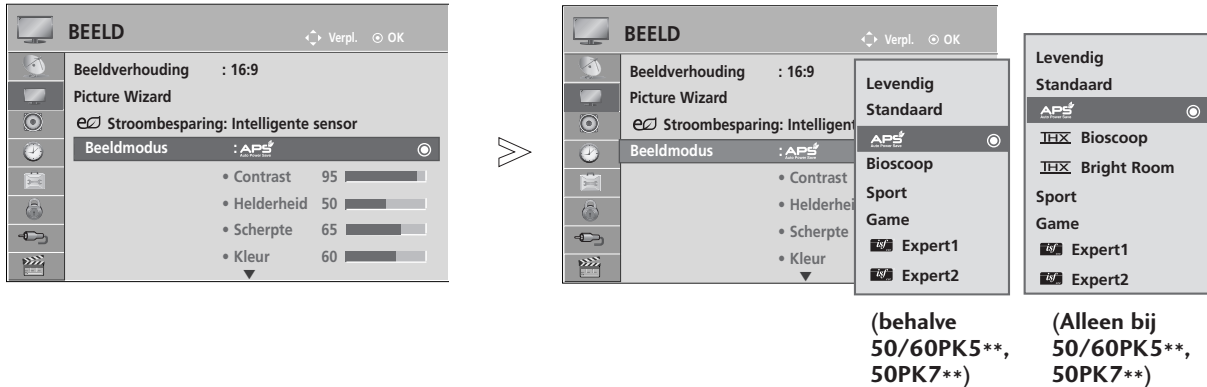

1 **BEELD** selecteren.

2 **Beeldmodus** selecteren.

3 Selecteer een van de opties **Levendig**, **Standaard**, **APS**, **Bioscoop**, **THX Bioscoop**(Alleen bij 50/60PK5**, 50PK7**), **THX Bright Room**(Alleen bij 50/60PK5**, 50PK7**), **Sport** of **Game**.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

- Met **BEELDMODUS** stelt u de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit. Selecteer de fabrieksinstelling in het menu **BEELDMODUS** op basis van de programmacategorie.
- Als de functie Intelligent oog ingeschakeld is, wordt het meest geschikte beeld automatisch volgens de omgevingscondities ingesteld.
- U kunt de beeldmodus ook in het Q-Menu instellen.
- **Intelligent oog** : Hiermee wordt het beeld aangepast aan de omstandigheden van de omgeving.
- **APS** (Automatische energiebesparing) Hiermee bespaart u op stroomverbruik zonder de beeldkwaliteit aan te tasten.

- **THX Bioscoop, Bright Room** (Helder verlichte kamer) (Alleen 50/60PK5**, 50PK7**) :Dit is de stand voor "Bioscoopkwaliteit" waardoor u in uw eigen kamer films kunt beleven zoals in de bioscoop. Dit betekent dat u zonder speciale aanpassingen op het beeldscherm van uw tv van een optimaal filmbeeld kunt genieten. **THX** U bereikt het beste **bioscoop**beeld als uw kamer zo donker mogelijk is. **THX** Met **Bright Room** (Helder verlichte kamer) bereikt u in een helder verlichte kamer de best mogelijke beeldkwaliteit. Wanneer u **THX Bioscoop** of **THX Bright Room** (Helder verlichte kamer) selecteert, verandert de beeldverhouding in Just Scan.
- **THX** (Thomlinson Holman Experiment) is de audio en video certificaat standaard van THX opgesteld door George Lucas, regisseur van de film Star Wars, en door Thomlinson. Dit is het te certificeren product in THX schermgebied en garandeert schermkwaliteit die beter is dan de weergave standaard specificatie in zowel hardware als software.

BEELDINSTELLING

BEELD HANDMATIG INSTELLEN

Beeldmodus: de optie gebruiker

Contrast

Pas het signaalniveau aan tussen zwart en wit in het beeld. U kunt contrast gebruiken indien het heldere deel van het beeld verzadigd is.

Helderheid

Pas het basisniveau van het signaal in het beeld aan.

Scherpte

Hiermee regelt u het niveau van helderheid in de randen tussen de lichte en donkere gebieden van het beeld. Hoe lager het niveau, hoe zachter het beeld.

Kleur


Hiermee regelt u de intensiteit van alle kleuren.

Tint

Hiermee regelt u de balans tussen rood- en groenniveaus.

Kleurtemperatuur

Ingesteld op verwarmen om het verbeteren van warmere kleuren zoals rood, of instellen op koeler om het beeld blauwer te maken.

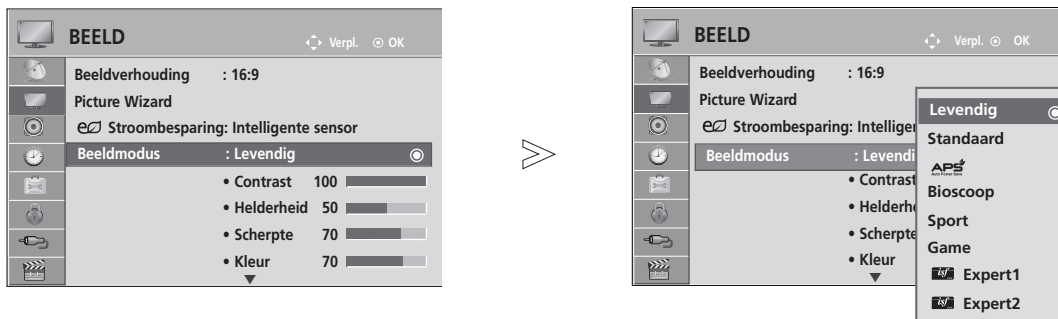



1   **BEELD** selecteren.

2   **Beeldmodus** selecteren.

3   Selecteer een van de opties **Levendig**, **Standaard**, **APS**, **Bioscoop**, **Sport** of **Game**.

4   Selecteer een van de opties **Contrast**, **Helderheid**, **Scherpte**, **Kleur**, **Tint** of **Kleurtemperatuur**.

5   Breng de gewenste instellingen aan.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

! OPMERKINGEN


- ▶ U kunt kleur, scherpste en tint in de modus RGB-PC/HDMI-PC niet aanpassen aan de niveaus van uw voorkeur.
- ▶ Indien Expert _ geselecteerd is, kunt u Backlight, Contrast, Helderheid, H Scherpste, V Scherpste, Kleur of Tint selecteren.









BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE

U kunt het scherm ijken voor elke beeldmodus of de videowaarde instellen volgens het speciale videoscherm.

U kunt de videowaarde anders instellen voor elke invoer.

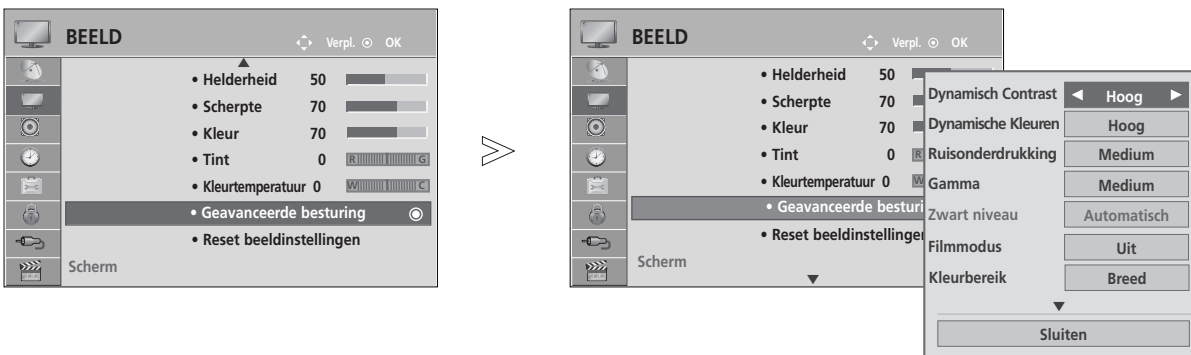Om het scherm terug te zetten naar de fabriekinstellingen na het aanpassen van elke videomodus, voert u de "Reset beeldinstellingen" functie uit voor elke Beeldmodus..



-   **BEELD** selecteren.
-   **Geavanceerde besturing** selecteren.
-   Selecteer uw gewenste bron. :
Dynamisch Contrast, Dynamische Kleuren, Ruisonderdrukking, Gamma, Zwart niveau, Filmmodus, Kleurbereik, Randen verbeteren, xvYCC.
(Zie pagina 79 t/m 80)
-   Breng de gewenste instellingen aan.


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.















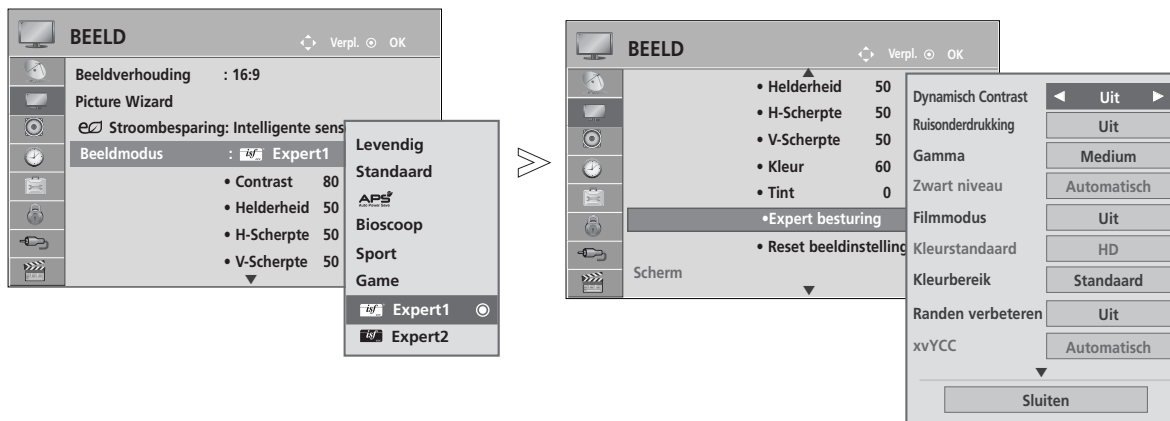BEELDINSTELLING

Expert Beeldregeling

Met behulp van de beeldmodi Expert 1 en Expert 2 kan elke kijker zijn/haar eigen voorkeuren instellen wat de optimale beeldkwaliteit betreft.

Dit kan tevens gebruikt worden als hulp voor een professional om de prestaties van de tv te verbeteren met behulp van specifieke video's.



- 1   **BEELD** selecteren.
- 2   **Beeldmodus** selecteren.
- 3    **Expert1** of  **Expert2** selecteren.
- 4   **Expertbesturing** selecteren.
- 5   Uw gewenste bron selecteren.
- 6   Breng de gewenste instellingen aan.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

*Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.


<p>Dynamisch Contrast (Uit/Laag /Hoog/Automatisch (alleen in APS-modus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pas het contrast aan zodat deze op het beste niveau blijft volgens de helderheid van het scherm. Het beeld wordt verbeterd door het helderder maken van heldere delen en het donkerder maken van donkere delen.
<p>Dynamische Kleuren (Uit/Laag /Hoog/Medium)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Past schermkleuren aan zodat ze levendiger, rijker en duidelijker zijn. De functie verbetert tint, verzadiging en licht zodat rood, blauw, groen en wit er levendiger uitziet.
<p>Ruisonderdrukking (Uit/Laag /Medium/Hoog)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermindert storingen op het beeld zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert.
<p>Gamma (Laag /Medium/Hoog)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ U kunt de helderheid van een donker gebied en een middle grijsniveau gebied van het beeld aanpassen. <ul style="list-style-type: none"> • Laag : Het helderder maken van donkere en middel grijze gebieden van het beeld. • Medium: Het uitdrukken van het originele beeldniveau. • Hoog: Het donkerder maken van donkere en middel grijze gebieden van het beeld.
<p>Zwart niveau (Laag /Hoog/Automatisch)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laag : Het schermbeeld wordt donkerder. • Hoog : Het schermbeeld wordt helderder. • Automatisch : Realiseert het zwart niveau van het scherm en stelt het automatisch in op Hoog of Laag. ■ Stel het zwartniveau van het scherm in op het juiste niveau. ■ Deze functie activeert “Laag” of “Hoog” in de volgende modi: AV(NTSC-M), HDMI of Component. Anders is “Zwart niveau” ingesteld op “Automatisch”.
<p>Filmmodus (Aan/Uit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ U kunt naar een bioscoopachtige video kijken door het elimineren van het vibratie-effect. ■ Gebruik deze functie indien u naar films kijkt.
<p>Kleurbereik (Breed/Standaard)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard : Modus tot het kopiëren van originele kleur volgens de standaard van invoersignaal onafhankelijk van de schermkenmerken. • Breed: Modus voor het gebruiken en instellen van het rijke kleur gebied van het scherm. ■ Het maximaliseren van het gebruik voor het kleurgebied dat uitgedrukt kan worden.
<p>Randen verbeteren (Aan/Uit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toont helderder en duidelijkere en natuurlijkere hoeken van de video.
<p>xvYCC (Automatisch/uit/aan)</p>	<p>*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deze functie is voor het uitdrukken van rijkere kleuren. ■ Deze functie is ingeschakeld in “Beeld modus – Bioscoop, Expert” indien xvYCC signaal ingevoerd wordt door HDMI.




BEELDINSTELLING

Kleurstandaard (SD/HD)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Converteert de kleur van een andere video naar HD kleur. Deze functie is ingesteld voor SD video (BT-601) en HD video (BT-709) kleurformaat.
Expertpatroon (Uit/Expert1/Expert2)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dit is het patroon dat noodzakelijk is voor aanpassingen door experts. ■ Deze functie is geactiveerd in “beeld modus – expert” indien u naar DTV kijkt.
Kleurenfilter (Uit/Rood/Groen/Blauw)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dit is de functie voor het filteren van de specifieke kleuren van de video. U kunt de RGB filter gebruiken om de kleurverzadiging en de kleurtint accuraat in te stellen.
Kleurtemperatuur (Medium/Warm/Koel)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deze functie is voor het aanpassen van de algehele kleur van het scherm naar het gewenste gevoel. <ul style="list-style-type: none"> a. • Methode: 2 Punten <ul style="list-style-type: none"> • Patroon: Binnen, Buiten • Rood/Groen/Blauw Contrast, Rood/Groen/Blauw Helderheid: Het instelbereik is -50 t/m +50. b. • Methode: 20 Point IRE <ul style="list-style-type: none"> • Patroon: Binnen / Buiten • IRE (Institute of Radio Engineers) is een waarde die de grootte van het videosignaal weergeeft. Deze waarde kan naar keuze worden ingesteld op 5, 10, 15 – 100. U kunt Rood, Groen en Blauw voor elke waarde individueel aanpassen. • Rood/Groen/Blauw: Het instelbereik is -50 t/m +50.
Color Management systeem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da diese Funktion nur zur professionellen Einstellung mit Hilfe von Testmustern genutzt wird, werden andere Farben nicht beeinflusst, es können jedoch die sechs Farbbereiche (Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb) separate eingestellt werden. Het kleurverschil is misschien niet duidelijk, zelfs indien u aanpassingen voor algemene video invoert. ■ Aanpassen van Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta. <ul style="list-style-type: none"> • Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta Kleur: Het instelbereik is -30 t/m +30. • Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta tint: Het instelbereik is -30 t/m +30. ■ Deze functie is uitgeschakeld in RGB-PC en HDMI (PC) modus.

BEELD RESETTEN

Met deze functie zet u de geselecteerde beeldmodi terug naar de oorspronkelijke standaard-fabrieksinstellingen.

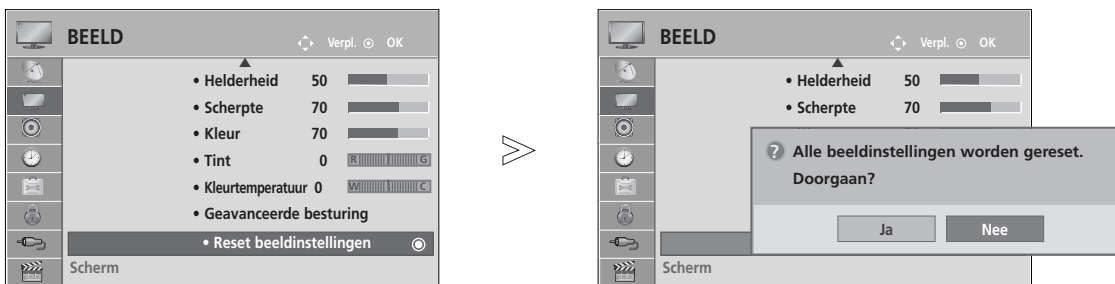

- 1   **BEELD** selecteren.
- 2   **Reset beeldinstellingen** selecteren.
- 3   **Ja** of **Nee** selecteren.
- 4  De ingestelde waarde initialiseren.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

BEELDINSTELLING

ISM METHODE (IMAGE STICKING MINIMIZATION)

Een stilstaand of gepauzeerd beeld dat langere tijd op het scherm getoond wordt kan leiden tot het achterlaten van een afdruk, zelfs indien u het beeld wijzigt. Vermijd het langdurig stilzetten van het beeld op het scherm.

Orbiter

Orbiter kan helpen om echobeelden te voorkomen. Het is echter het beste om geen vaste beelden op het scherm te laten staan. Om een ingebrand beeld op het scherm te voorkomen, wordt het beeld elke 2 minuten verplaatst.


Colour Wash

Het kleurblok met het scherm verplaatst een beetje en het witpatroom wordt getoond. Het is moeilijk te zien of er een beeld ingebrand is indien het tijdelijke nabeeld verwijderd is en het kleurpatroom in werking is.

White Wash

White wash verwijdert ingebrande beelden van het scherm.

Opmerking: Een ingebrand beeld dat te lang op het scherm is weergegeven, kan soms niet volledig worden verwijderd met White wash.

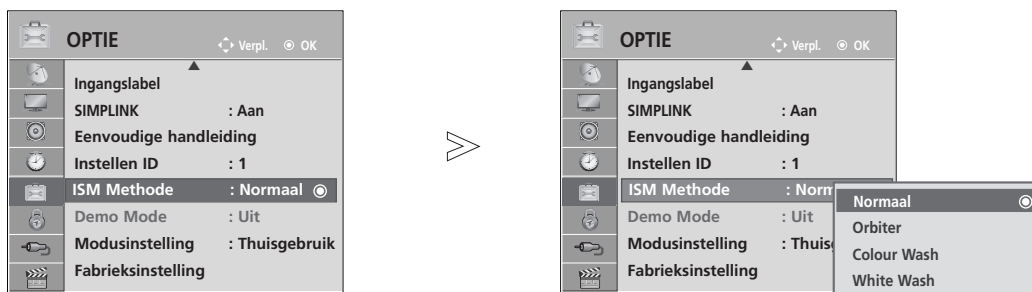

1   **OPTIE** selecteren.

2   **ISM Methode** selecteren.

3   **Normaal, Orbiter, Colour Wash of White Wash** selecteren.

4  Opslaan.

- Stel deze functie in op Normaal als u deze functie niet wilt gebruiken.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

DEMOMODUS


Toon de diavoorstelling met uitleg van de verschillende logo's van deze tv.

Het is niet mogelijk om de Demo Modus te gebruiken in de modus Thuisgebruik.

In Winkel Demo is de Demo Modus automatisch ingesteld op Aan.

Zodra de Demo Modus is ingesteld op Uit in Winkel Demo, werkt de Demo Modus niet en wordt alleen het scherm gereset.

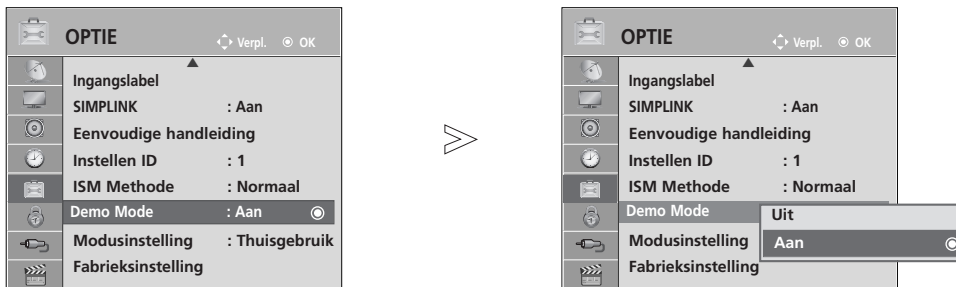

Het scherm wordt na 5 minuten in Demo modus automatisch gereset.



1   **OPTIE** selecteren.

2   Selecteer **Demo Mode**.

3   Selecteer Aan om de verschillende logo's van de tv te bekijken.

4  Terug naar tv kijken
Druk een willekeurige toets in als u de demo wilt stoppen.
(behalve voor MUTE,  + , - toets)


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.








BEELDINSTELLING

MODUSINSTELLING

We raden aan om de instellen op de tv in te stellen op “Thuisgebruik” voor de beste beeldkwaliteit in uw huisomgeving.

“Winkeldemo” modus is een optimale instelling voor weergave in winkels.

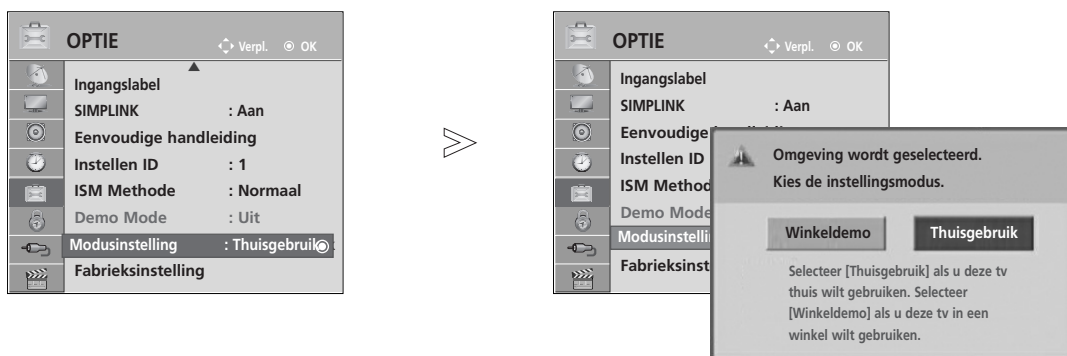

- 1   **OPTIE** selecteren.
- 2   **Modusinstelling** selecteren.
- 3   **Winkeldemo** of **Thuisgebruik** selecteren.
- 4  Opslaan.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

GELUID- EN TAALINSTELLING







AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING

Met de optie Auto volume (automatisch volume) houdt u een constant volume, zelfs als u een andere zender kiest.

Omdat elk station eigen signaalomstandigheden heeft, kan het noodzakelijk zijn om het volume aan te passen na het wisselen van kanaal. Deze functie stelt gebruikers in staat om te genieten van stabiele volumeniveaus door voor elk programma automatisch aanpassingen uit te voeren.

Indien de geluidskwaliteit of het volume niet op het gewenste niveau is, raden we aan om een afzonderlijk thuistheatersysteem of een andere gebruikersomgeving te gebruiken.




- 1   **GELUID** selecteren.
- 2   **Auto volume** selecteren.
- 3   **Aan** of **Uit** (Uitgeschakeld).

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

GELUID- EN TAALINSTELLING

HELDERE STEM II

Deze functie zorgt ervoor dat de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de menselijke stem en andere geluiden. Daardoor is gesproken woord beter te verstaan.

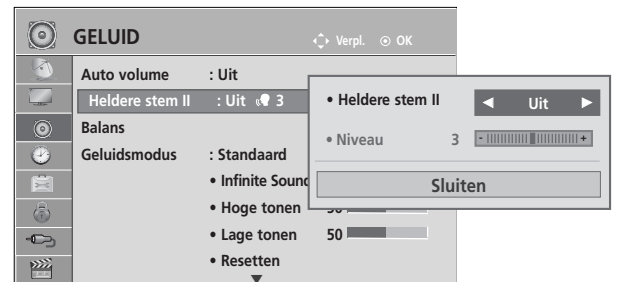

-   **GELUID** selecteren.
-   **Heldere stem II** selecteren.
-   **Aan** of **Uit** (Uitgeschakeld).

- Als u “**Aan**” voor **Heldere stem II** selecteert, werkt de functie **Infinite Sound** niet.
- Selecteer niveaus van ‘-6’ tot ‘+6’.

Aanpassing voor Heldere Stem Niveau Met selecteren Aan

-   Selecteer **Niveau**.
-   De gewenste balans instellen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu-scherm.


STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS

U kunt uw voorkeur geluidsinstelling aanpassen naar standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game, en u kunt de hoge en lage tonen aanpassen.

Met geluidsmodus kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid omdat op de tv de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud.

Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport en Game zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluidskwaliteit.

Standaard	Geluid van standaard kwaliteit.
Muziek	Optimaal geluid voor het luisteren naar muziek.
Bioscoop	Optimaal geluid voor het kijken naar films.
Sport	Optimaal geluid voor het kijken naar sportevenementen.
Game	Optimaal geluid voor het spelen van spellen.

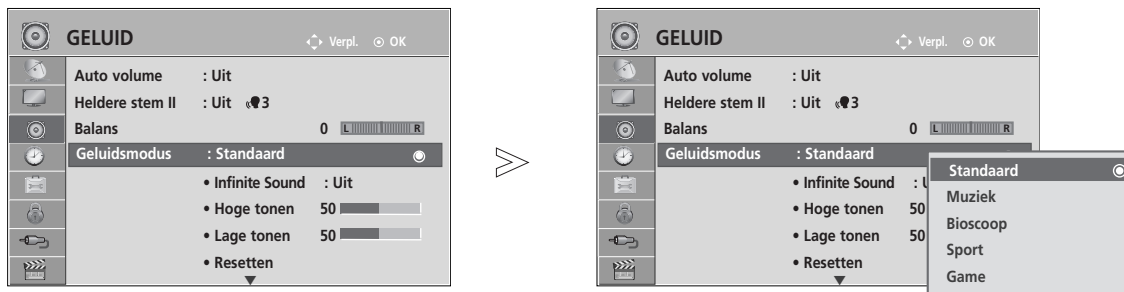

1   **GELUID** selecteren.

2   **Geluidsmodus** selecteren.


3   **Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game** selecteren.

- U kunt de geluidsmodus ook in het Q-Menu instellen.


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

GELUID- EN TAALINSTELLING


GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS




GELUID selecteren.




Geluidsmodus selecteren.



Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game selecteren.



Hoge tonen, Lage tonen selecteren.




Het gewenste geluidsniveau instellen.


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

INFINITE SOUND

Selecteer Hoge, lage tonen.



GELUID selecteren.



Selecteer **Infinite Sound**.



Aan of Uit (Uitgeschakeld).

Infinite Sound : Infinite Sound is een gepatenteerde, door LG ontwikkelde technologie voor de verwerking van geluidssignalen die een alles omringende 5.1 surround sound-indruk mogelijk maakt met slechts twee frontluidsprekers.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

BALANS

U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw wensen.



1   **GELUID** selecteren.

2   **Balans** selecteren.

3   De gewenste balans instellen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu-scherm.

GELUID- EN TAALINSTELLING







TV-SPEAKERS AAN/UIT

U kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen.

In **AV1**, **AV2**, **AV3** (behalve bij 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**), **COMPONENT**, **RGB**(behalve 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) en **HDMI1** of HDMI met een HDMI-naar-DVI kabel, kunt u de luidspreker van de tv gebruiken ook als er geen beeldsignaal is.

Als u uw externe Hi-Fi-stereosysteem wilt gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van de tv uit.



- 1   **GELUID** selecteren.
- 2   **TV Speaker** selecteren.
- 3   **Aan of Uit** (Uitgeschakeld).


- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu.

! OPMERKINGEN

- ▶ Indien de tv luidspreker uitgeschakeld is terwijl het Simplink home theater in gebruik is, wordt het geluid automatisch uitgevoerd naar de luidspreker van het home theater, maar indien de luidspreker van de tv ingeschakeld is, wordt het geluid uitgevoerd naar de tv luidspreker.
- ▶ Sommige menu's in GELUID zijn uitgeschakeld indien de TV Speaker ingesteld is op Off (uit).



DTV AUDIO INSTELLING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Indien er andere audiotypes bestaan in een invoersignaal, staat deze functie u toe om het gewenste audiotype te selecteren.

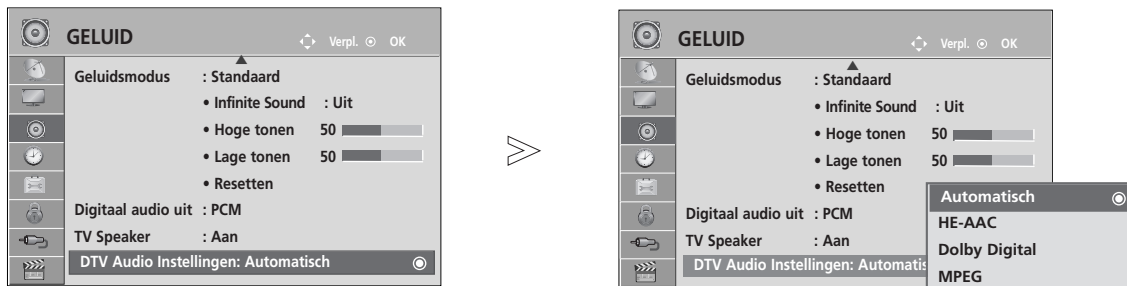

1   **GELUID** selecteren.

2   Selecteer **DTV Audio Instellingen**.

3   Selecteer **Automatisch, HE-AAC, Dolby Digital** of **MPEG**.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

- **Automatisch:** Selecteert automatisch een audiobron in de volgorde **HE-AAC > Dolby Digital > MPEG**.
- **HE-AAC, Dolby Digital, MPEG:** Staat gebruikers toe om het gewenste audiotype te selecteren. Indien **MPEG** geselecteerd is, wordt **MPEG** altijd uitgevoerd. Indien **MPEG** niet ondersteund wordt, dan worden **HHE-AAC** en **Dolby Digital**, in die volgorde, geselecteerd.
- zie p. 98 (Audio Taal Selectie)

GELUID- EN TAALINSTELLING

DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN


Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer.







Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden.

Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Auto in het menu Digitale Audio Uit, wat leidt tot het instellen van SPDIF (Sony Philips Digital Interface) uitvoer naar dolby digital.

Indien Auto geselecteerd wordt in het menu digitale audio uit, terwijl Dolby Digital niet beschikbaar is, zal de SPDIF uitvoer PCM (Pulse-code modulatie) betreffen.

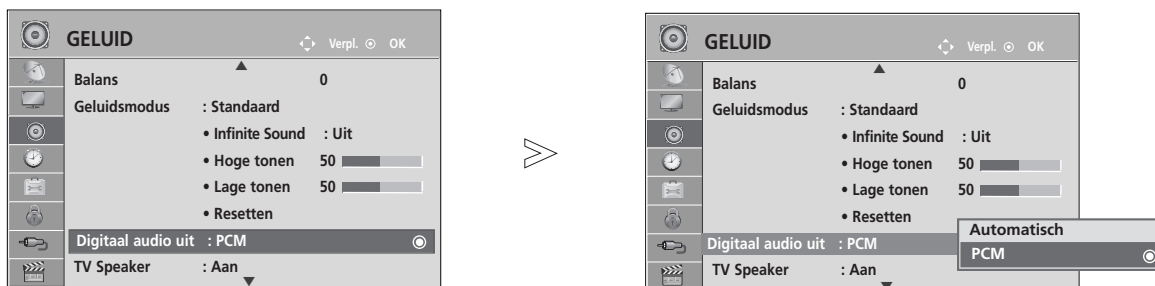Zelfs wanneer zowel Dolby Digital als een audiotaal is ingesteld in een kanaal dat in Dolby Digital uitzendt, wordt alleen Dolby Digital afgespeeld.



- 1   **GELUID** selecteren.
- 2   **Digitaal audio uit** selecteren.
- 3   **Automatisch of PCM** selecteren.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.


- Het is mogelijk dat bepaalde dvd-spelers in de HDMI-modus geen SPDIF-geluid kunnen produceren. Schakel in dat geval de digitale audio-uitgang van de dvd-speler over naar PCM. (In HDMI wordt Dolby Digital Plus niet ondersteund).

Onderdeel	Audio Invoer	Digitale Audio Uitvoer
Auto (Luidspreker Aan)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
Auto (Luidspreker Uit)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	PCM	PCM

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu scherm.

AUDIO TERUGZETTEN

Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de standaard-fabrieksinstelling.

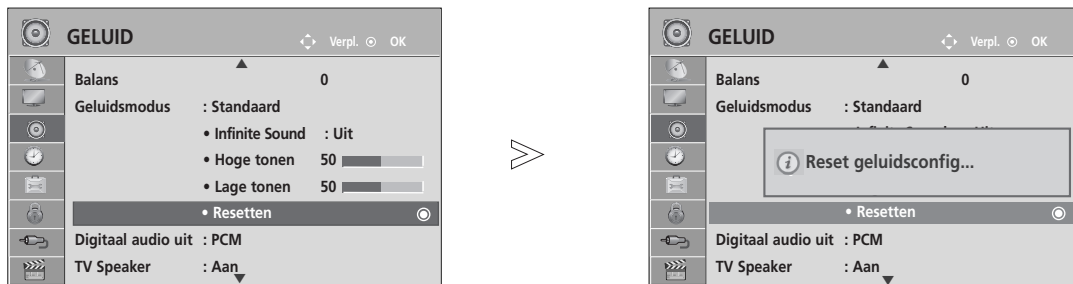

- 1   **GELUID** selecteren.
- 2   **Resettenten** selecteren.
- 3  De ingestelde waarde initialiseren.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

GELUID- EN TAALINSTELLING



AUDIOBESCHRIJVING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin de huidige situatie in een tv programma beschreven wordt, naast de basis audio.

Indien de audiobeschrijving aan geselecteerd is, worden basis audio en audiobeschrijving alleen verstrekt voor die programma's met audiobeschrijving.



1   **OPTIE** selecteren.

2   Selecteer een van de opties **Hulp uitgeschakeld**.

3   **Audiobeschrijving** selecteren.

4   **Aan** of **Uit** (Uitgeschakeld).

Aanpassing voor Audiobeschrijving Volume Met selectie Aan

5   Selecteer **Volume**.

6   De gewenste balans instellen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu-scherm.

Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)

Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven.

1   **GELUID** selecteren.

2   Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.

Uitzending	Weergave op het scherm
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Monogeluid kiezen

Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave neemt de geluidskwaliteit toe.

■ Taal kiezen voor uitzending in twee talen

Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma) kunt u overschakelen naar DUAL I, DUAL II of DUAL I+II.

DUAL I zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.

DUAL II zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.

DUAL I+II zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.

GELUID- EN TAALINSTELLING

NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)

Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwalitatief hoogstaande digitale NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.

U kunt het geluidsvermogen aanpassen bij de soort uitzending die u ontvangt.

-
- 1 Bij ontvangst van NICAM mono, kunt u NICAM MONO of MONO selecteren.
 - 2 Bij ontvangst van NICAM stereo, kunt u NICAM STEREO of MONO selecteren. Schakel over op **FM-MONO** als het stereosignaal zwak is.
 - 3 Bij ontvangst van NICAM dual, kunt u NICAM DUAL I, NICAM DUAL II of NICAM DUAL I+II of MONO selecteren.
-

Geluidswaergaveselectie luidsprekers

In de AV, Component, RGB and HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse luidspreker instellen.

Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.

L+R: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.

L+L: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker gezonden.

R+R: Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd.

TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN

Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt het installatiemenu op het scherm.


1  De gewenste taal selecteren.

2  Het gewenste land selecteren.

* Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen

1  **OPTIE** selecteren.

2  **Menutaal** of **Land** selecteren.

3  De gewenste taal of het gewenste land selecteren.

4  Opslaan.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

! OPMERKINGEN

- ▶ Als u de **Installatiegids** niet stopt door op de **BACK** knop te drukken, of time-out van OSD (On Screen Display) scherm, zal het herhaaldelijk worden getoond als de set wordt ingeschakeld.
- ▶ Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.
- ▶ CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending.
- ▶ DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het betreffende land.
- ▶ In landen waar nog geen regels voor digitale uitzendingen gelden, is het, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken.
- ▶ De landinstelling "UK" mag uitsluitend in Groot-Brittannië geactiveerd worden.
- ▶ Als u de landeninstelling instelt op "--" kunt u via de ether of de kabel uitgezonden digitale tv-programma's ontvangen maar is het mogelijk dat een aantal DTV-functies niet goed werkt.








GELUID- EN TAALINSTELLING










TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)

Met de audiofunctie kunt u uw voorkeurstaal voor audio selecteren. Indien er geen audio gegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard taalaudio afgespeeld.

Gebruik de functie **Subtitle (Ondertiteling)** wanneer de ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden. Indien er geen ondertitelgegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard ondertiteling afgespeeld.

Als de talen die u als eerste keus hebt aangegeven voor gesproken woord en ondertitels niet worden ondersteund, kunt u een taal van de tweede categorie kiezen.

- 1   **OPTIE selecteren.**
- 2   **Taal voor audio of Taal voor ondertiteling selecteren.**
- 3   De gewenste taal selecteren.
- 4  Opslaan.

- 1   **OPTIE selecteren.**
- 2   Selecteer een van de opties **Hulp uitgeschakeld.**
- 3   **Slechthorend**() selecteren.
- 4   **Aan of Uit** (Uitgeschakeld).



• Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

< Audio Taal Selectie >

- ▶ U kunt de gewenste taal kiezen als twee of meer gesproken talen worden uitgezonden.







- 1   **GELUID selecteren.**
- 2  Een gesproken taal selecteren.


< Ondertiteling Taal Selectie >

- ▶ Indien er twee of meer ondertiteling talen worden uitgezonden, kunt u de ondertiteling taal selecteren met behulp van de **SUBTITLE** knop op de afstandsbediening.
- ▶ Druk op de   knop om een ondertiteling taal te selecteren.



- De audio/ondertiteling kan in eenvoudiger formaat getoond worden met 1 tot 3 tekens, waarin bij de uitzending wordt voorzien door de provider.
- Indien u extra Audio (Audio voor "Slechtzienden/Slechthorenden") selecteert, kan een gedeelte van de Hoofdaudio wegvallen.

Audio Taal OSD Informatie

Weergav	Status
N.A	Niet beschikbaar
 MPEG	MPEG GELUID
 D	Dolby Digital Audio
	Audio voor "Slechtzienden"
 ABC	Audio voor "Slechthorenden"
 D+	Dolby Digital Plus Audio
 AAC	AAC Audio

- 3  L+R, L+L of R+R selecteren.

Ondertiteling Taal OSD Informatie

Weergav	Status
N.A	Niet beschikbaar
	Teletekst Ondertiteling
 ABC	Ondertiteling voor "Slechthorenden"

TIJDSINSTELLING


KLOK INSTELLEN


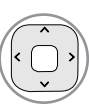
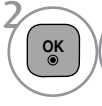
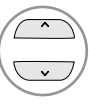

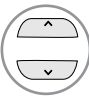

De klok wordt automatisch ingesteld bij ontvangst van een digitaal signaal. (U kunt de klok zelf instellen als de tv geen digitaal signaal heeft.)

U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken.

Wanneer u een plaats in een tijdzone selecteert, wordt de tv-tijd ingesteld op basis van het tijdsverschil tussen de betreffende zone en de GMT-gegevens (Greenwich Mean Time) die worden ontvangen via het uitzendsignaal wanneer de tijd automatisch wordt ingesteld door een digitaal signaal.

Zodra de klok ingesteld is in DTV modus, kunt u de tijd wijzigen, maar indien de standsnaam in de tijdzone gewijzigd wordt naar offset, kunt u de tijd met 1 uur veranderen.

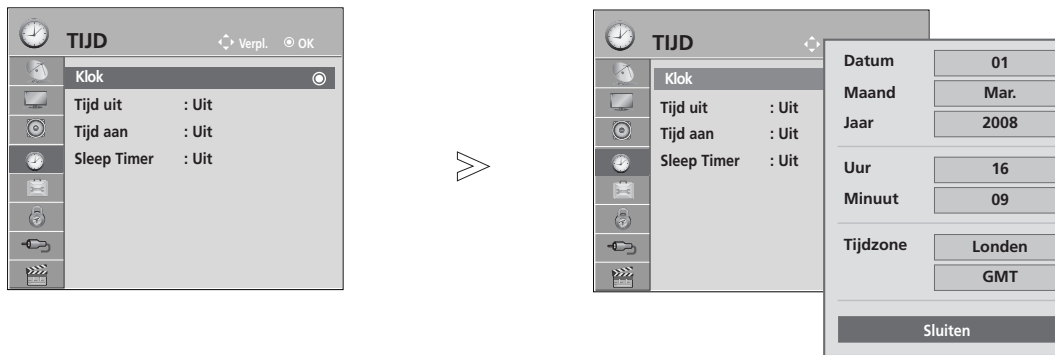

-   **TIJD** selecteren.
-   **Klok** selecteren.
-   Selecteer jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.
-  Instellen van de jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

TIJDSINSTELLING


TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT

De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is. Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.







De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.

Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.

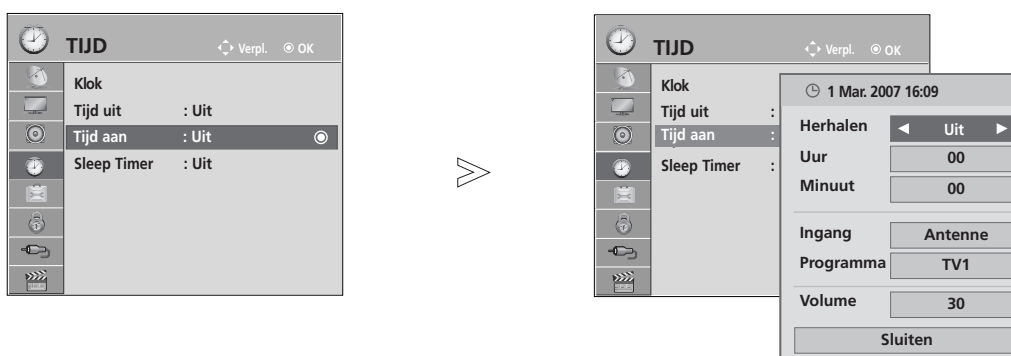

- 1   **TIJD** selecteren.
- 2   **Tijd uit** of **Tijd aan** selecteren.
- 3   **Herhalen** selecteren.
- 4   **Uit, Eenmaal, Dagelijks, Maa ~ Vrij, Maa ~ Zat, Zat ~ Zon** of **Zon** selecteren.
- 5   De tijd instellen.
- 6   De minuten instellen.


- Om de **Tijd uit/Tijd aan** te annuleren, druk op de toets **^** of **v** om **Uit** te selecteren.
- **Alleen bij functie Tijd aan**

- 1  **Ingang** selecteren.
- 2  De ingangsbron selecteren.
- 3   Het programma instellen.
- 4   Geluidsniveau bij inschakeling instellen.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

SLAAPSTAND INSTELLEN

U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de tv automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

1   **Sleep timer** selecteren.

2  **Uit, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 of 240 Minuut** selecteren.

- Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.
- U kunt de automatische tijdschakelaar ook in het TIJD menu instellen.

OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE


WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN

Druk op de afstandsbediening viermaal op 0 als u eerst het wachtwoord invoert.

Wanneer u bijvoorbeeld Frankrijk als Land kiest, is het wachtwoord niet '0', '0', '0', '0' maar '1', '2', '3', '4'.

Wanneer u Frankrijk als Land kiest, kan het wachtwoord niet als '0', '0', '0', '0' worden ingesteld..

Indien een kanaal vergrendeld is, voert u het wachtwoord in om het tijdelijk vrij te geven.

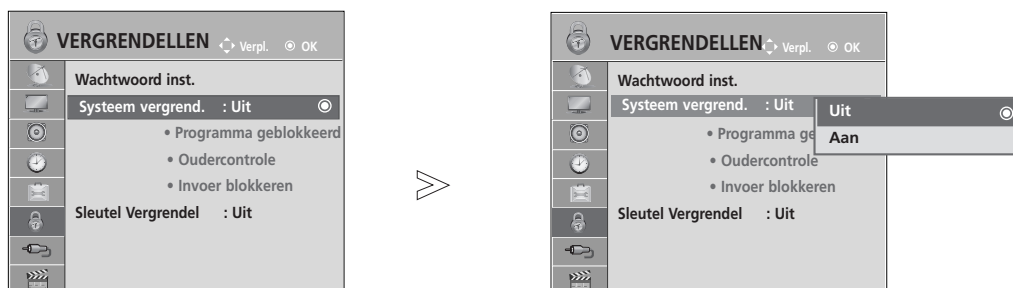

-   **VERGRENDELLEN** selecteren.
-   **Systeem vergrend.** selecteren.
-   **Aan** selecteren.
-    Het wachtwoord instellen.
-  Een wachtwoord van vier cijfers invoeren.
Zorg ervoor dat u dit nummer onthoudt!
Voer het wachtwoord ter bevestiging nog een keer in.

- Indien u bij een ingeschakeld Vergrendel Systeem uw wachtwoord vergeet, drukt u op '0', '3', '2', '5' op de afstandsbediening.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu scherm.








PROGRAMMA'S BLOKKEREN

Deze functie blokkeert alle programma's die u niet wilt zien of waarvan u niet wilt dat uw kinderen ze zien.

Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem "Aan".

Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.



-   **VERGRENDELLEN** selecteren.
-   **Programma geblokkeerd** selecteren.
-  Block Programma (Programma blokkeren) openen.
-   **GROEN** Een programma selecteren dat u wilt blokkeren.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT) (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)


Deze functie werkt op basis van de gegevens die de omroep verzendt. Als het signaal dus verkeerde gegevens bevat, werkt deze functie niet.








Voor toegang tot dit menu is een wachtwoord vereist.

Op dit toestel wordt de laatst gebruikte optie onthouden, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.

Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tv-programma voor volwassen kunnen zien, afhankelijk van het blokkeringniveau dat u vooraf hebt ingesteld.

Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

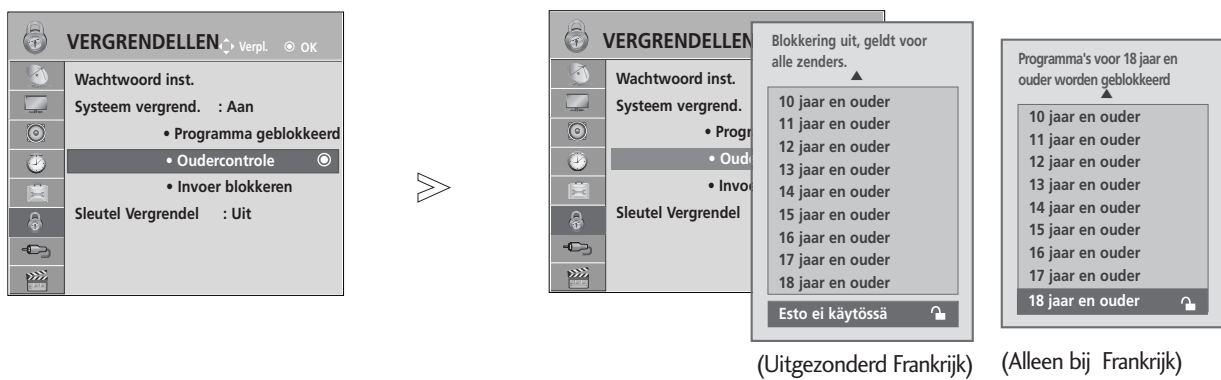


- 1   **VERGRENDELLEN** selecteren.
- 2   **Oudercontrole** selecteren.
- 3   Breng de gewenste instellingen aan.
- 4  Opslaan.




- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu.

EXTERNE INVOERBLOKKERING

Stelt u in staat om een invoer te blokkeren.

Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem "Aan".

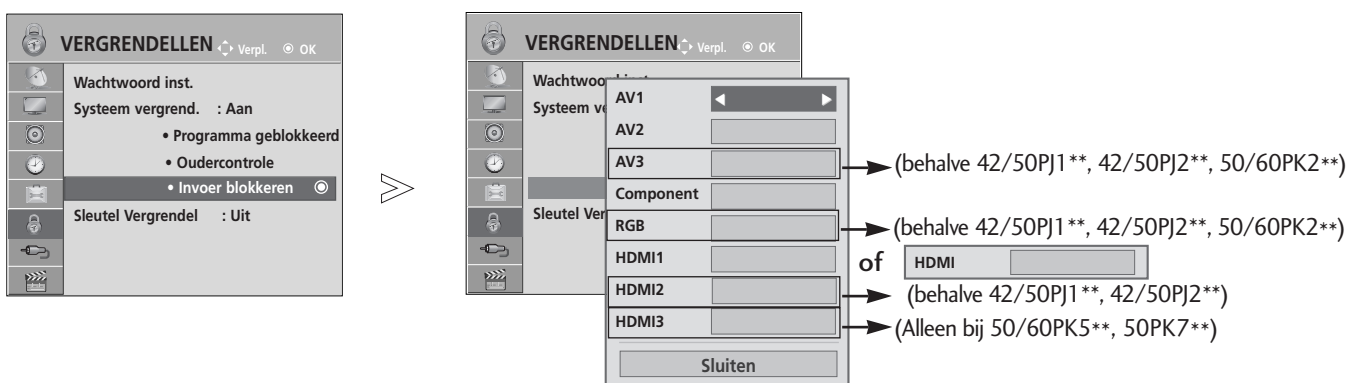



-   **VERGRENDELLEN** selecteren.
-   **Invoer blokkeren** selecteren.
-   Selecteer de bron.
-   **Uit** (Uitgeschakeld) of **Aan**.
-  Opslaan.

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menu-scherm.


OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

SLEUTEL VERGENDEL

Het toestel kan voor bediening via de afstandsbediening worden ingesteld. Met deze functie kunt u ongewenst gebruik voorkomen.

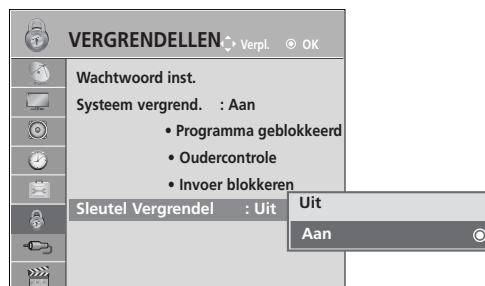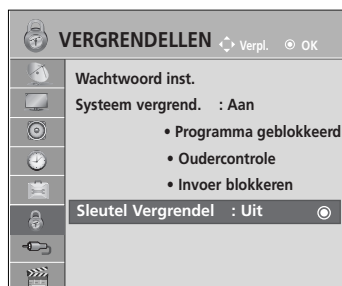

- 1   **VERGRENDELLEN** selecteren.
- 2   **Sleutel vergendel** selecteren.
- 3   **Aan of Uit** (Uitgeschakeld).
- 4  Opslaan.

- Als **Sleutel Vergendel 'Aan'** op het toestel is ingesteld op **Aan**, kunt u het toestel uitschakelen met de knop ϕ / I, INPUT, P \wedge \vee op de tv of met POWER INPUT, P \wedge \vee of de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
- Als het **Sleutel Vergendel 'Aan'** is ingeschakeld, verschijnt '  **Sleutel vergendel aan** ' op het scherm als er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het voorpaneel wordt gedrukt

- Druk op de **MENU/EXIT**-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

TELETEKST

Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.

Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer.

De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zijn modernere systemen die een snelle en eenvoudige selectie van teletekstinformatie mogelijk maken.

IN-/UITSCHAKELEN

Druk op de **TEXT**-toets om teletekst in te schakelen.

De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.

Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina. Druk op de **TEXT**-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.

SIMPLE-TEKST

■ Pagina kiezen

- 1 Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het juiste paginanummer kiezen.
- 2 Met de toetsen **P** \wedge \vee kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

TOP-TEKST


De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.

■ Blok / groep / pagina kiezen

- 1 Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
- 2 Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
- 3 Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep.
U kan hiervoor ook de **P** \wedge -toets gebruiken.
- 4 Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de **P** \vee -toets gebruiken.

■ Rechtstreeks een pagina kiezen

Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

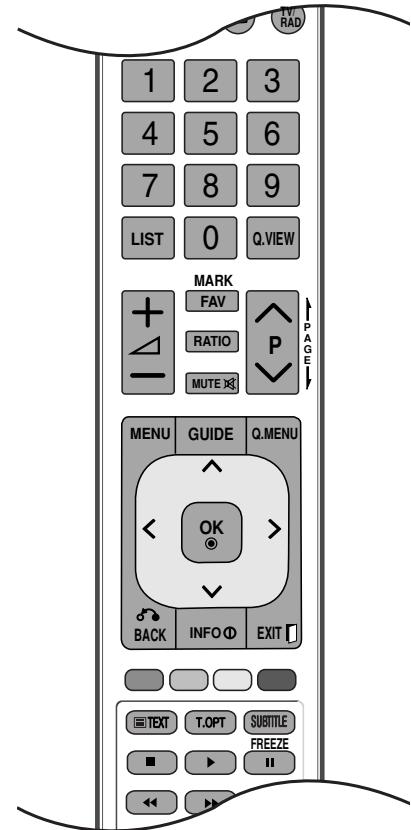


TELETEKST

FASTEXT

De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de overeenkomstige kleurtoets in te drukken.

■ Pagina kiezen

- 1 Druk op de **T.OPT**-knop en selecteer vervolgens het  menu met de $\wedge \vee$ knop. De indexpagina wordt weergegeven.
- 2 U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
- 3 Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
- 4 Met de toetsen **P** $\wedge \vee$ kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES

- Druk op de **T. OPT**-knop en gebruik vervolgens de $\wedge \vee$ knop om het **Tekst optie**-menu te selecteren.



■ Index


Selecteer elke indexpagina.



■ Tijd

Door dit menu te selecteren terwijl u naar een tv-uitzending kijkt, verschijnt de juiste tijd rechts bovenin het scherm.

Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toetsen $\lt \gt$ of op de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te veranderen.

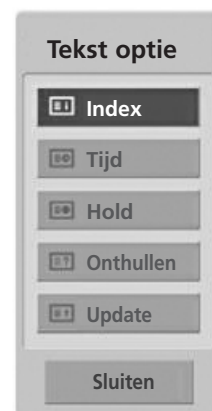

■ Hold

Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm. Wanneer u dit menu selecteert, verschijnt links bovenin het beeldscherm een stopsymbool en worden de teletekstpagina's niet langer automatisch gewisseld.



■ Onthullen

Door dit menu te selecteren kunt u verborgen informatie oproepen zoals oplossingen van raadsels en puzzels.



■ Update

Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het paginanummer. Selecteer dit menu opnieuw om de bijgewerkte teletekstpagina weer te geven.

DIGITALE TELETEKST

*Deze functie is alleen bruikbaar in het VK, Ierland.

Het toestel biedt u toegang tot digitale teletekst, dat volledig is verbeterd in diverse opzichten, zoals tekst en afbeeldingen.

Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke services die digitale teletekst uitzenden.

U dient de taal voor ondertiteling uit te schakelen om teletekst weer te geven door op de knop SUBTITLE (Ondertiteling) te drukken.

TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

- 1 Druk op een nummertoes of P ^ v als u een digitale service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
- 2 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door op de knop TEXT, OK, ^ v < > , ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW of BLAUWE knop of de cijfertoetsen te drukken.
- 3 Selecteer een andere service met de cijfertoetsen of de knop P ^ v als u de service voor digitale teletekst wilt wijzigen.



TELETEKST IN DIGITALE SERVICE

- 1 Druk op een nummertoes of P ^ v als u een bepaalde service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
- 2 Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om teletekst in te schakelen.
- 3 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door op de knop OK, ^ v < > , ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW knop of de cijfertoetsen te drukken.
- 4 Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om digitale teletekst uit te schakelen en terug te keren naar de tv-weergave.


Met sommige services hebt u mogelijk toegang tot tekst-services door op de RODE knop te drukken.



PROBLEMEN OPLOSSEN

De bediening werkt niet goed.	
De afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt waardoor het signaal wordt geblokkeerd. ■ Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)? ■ Installeer nieuwe batterijen.
De stroom wordt plotseling uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld? ■ Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken. ■ Indien de tv ingeschakeld wordt, en er geen invoersignaal is, zal automatisch na 15 minuten uitgeschakeld worden.
De videofunctie werkt niet.	
Geen beeld en geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het product is ingeschakeld. ■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending. ■ Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact? ■ Controleer de richting en/of locatie van uw antenne. ■ Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te steken waarin eerst de stekker van dit product zat.
Beeld verschijnt langzaam na inschakelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.
Geen of slechte kleur of slecht beeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wijzig Kleur in de menuoptie. ■ Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat. ■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending. ■ Zijn de videokabels goed aangesloten? ■ Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.
Horizontale/verticale strepen of trillend beeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereedschappen.
Slechte ontvangst op sommige zenders	<ul style="list-style-type: none"> ■ Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te schakelen. ■ Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze zender wel goed wordt ontvangen. ■ Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.
Lijnen of strepen in beelden	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).
Geen beeld na aansluiten van HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of uw HDMI-kabel een High Speed HDMI-kabel is. Als u geen High Speed HDMI-kabels gebruikt, kan het beeld gaan trillen of krijgt u geen beeld. Gebruik een High Speed HDMI-kabel.

De geluidsfunctie werkt niet.

Beeld is goed, maar geen geluid	<ul style="list-style-type: none">■ Druk op de knop  + / -.■ Geluid gedempt? Druk op de knop MUTE.■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.■ Zijn de geluidskabels goed aangesloten?
Er komt geen geluid uit een van de luidsprekers	<ul style="list-style-type: none">■ Wijzig Balans in de menuoptie.
Vreemd geluid uit de binnenkant van het product	<ul style="list-style-type: none">■ Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit betekent niet dat er een probleem is met het product.
Geen geluid na aansluiten HDMI of USB	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer of de HDMI-kabel een High Speed HDMI-kabel is.■ Controleer de USB kabel over versie 2.0.

*Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.

Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)

Signaal is buiten bereik.	<ul style="list-style-type: none">■ Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.■ Controleer de ingangsbron.
Verticale balk of streep op achtergrond, horizontale ruis en onjuiste positie	<ul style="list-style-type: none">■ Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.
Schermkleur is instabiel of bestaat uit een enkele kleur	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer de signaalkabel.■ Installeer de pc-videokaart opnieuw.

Er is een probleem met de beeldinstellingen.

Wanneer u de beeldinstellingen verandert, schakelt de tv na een bepaalde tijd automatisch terug naar de standaardfabrieksinstelling.	<ul style="list-style-type: none">■ Dit betekent dat de TV momenteel ingesteld is op de Winkeldemo opslaan mogelijkheid. Om naar Thuis gebruik te wisselen, moet u het volgende uitvoeren: In het tv menu kiest u OPTIE -> Kies Modusinstelling -> Kies Thuisgebruik. U bent nu klaar met het wisselen naar de modus Thuisgebruik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERHOUD

Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en regelmatig reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv gaat reinigen.

Het scherm reinigen

- 1 Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit totdat deze bijna droog is en veeg het scherm ermee af.
- 2 Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht drogen voordat u de tv inschakelt.

De behuizing reinigen

- Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen.
- Gebruik vooral geen natte doek.

Langere afwezigheid

PAS OP

- ▶ Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u het beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en stroompieken.

SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

MODELLEN		42PJ2**	50PJ2**	42PJ3**	50PJ3**
		42PJ250-ZC 42PJ250N-ZC	50PJ250-ZC 50PJ250N-ZC	42PJ350-ZA 42PJ350N-ZA	50PJ350-ZA 50PJ350N-ZA
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	inclusief steun	988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm	988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm
	exclusief steun	988,0 mm x 617,8 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm	988,0 mm x 617,8 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm
Gewicht	inclusief steun	21,6 kg	30 kg	21,6 kg	30 kg
	exclusief steun	20,0 kg	27,6 kg	20,0 kg	27,6 kg
MODELLEN		42PJ1**	50PJ1**	50PK2**	60PK2**
		42PJ150-ZE 42PJ150N-ZE	50PJ150-ZE 50PJ150N-ZE	50PK250-ZA 50PK250N-ZA	60PK250-ZA 60PK250N-ZA
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	inclusief steun	988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm	1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm
	exclusief steun	988,0 mm x 617,8 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm	1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm
Gewicht	inclusief steun	21,6 kg	30 kg	31 kg	45,9 kg
	exclusief steun	20,0 kg	27,6 kg	28,6 kg	41,4 kg
CI Module Afmeting (breedte x hoogte x diepte)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			
Omgevingsvereisten	Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C			
	Bedrijfsvochtigheidsgraad	Minder dan 80 %			
	Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C			
	Opslagvochtigheidsgraad	Minder dan 85 %			

- De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie het etiket op de tv voor gegevens over stroomvoorziening en stroomverbruik.

BIJLAGE

MODELLEN		42PJ5**	50PJ5**	42PJ6**	50PJ6**
		42PJ550-ZD / 42PJ560-ZA 42PJ550N-ZD	50PJ550-ZD / 50PJ560-ZA 50PJ550N-ZD	42PJ650-ZA 42PJ650N-ZA	50PJ650-ZA 50PJ650N-ZA
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	inclusief steun	988,0 mm x 682,7 mm x 260,0 mm	1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm	999,6 mm x 683,2 mm x 260,0 mm	1184,0 mm x 801,0 mm x 309,7 mm
	exclusief steun	988,0 mm x 621,8 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm	999,6 mm x 625,3 mm x 52,4 mm	1184,0 mm x 730,0 mm x 52,4 mm
Gewicht	inclusief steun	21,6 kg	30 kg	24,2 kg	32,0 kg
	exclusief steun	20,0 kg	27,6 kg	22,5 kg	29,6 kg
MODELLEN		50PK3**	50PK5**	60PK5**	50PK7**
		50PK350-ZB 50PK350N-ZB	50PK550-ZE / 50PK560-ZA 50PK550N-ZE	60PK550-ZE / 60PK560-ZA 60PK550N-ZE	50PK750-ZA 50PK750N-ZA
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	inclusief steun	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm	1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm	1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm	1184 mm x 801 mm x 309,7 mm
	exclusief steun	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm	1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm	1184 mm x 738,5 mm x 52,4 mm
Gewicht	inclusief steun	31 kg	31 kg	45,9 kg	32,3 kg
	exclusief steun	28,6 kg	28,6 kg	41,4 kg	29,9 kg
CI Module Afmeting (breedte x hoogte x diepte)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			
Omgevingsvereisten	Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C			
	Bedrijfsvochtigheidsgraad	Minder dan 80 %			
	Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C			
	Opslagvochtigheidsgraad	Minder dan 85 %			
Ondersteunde filmdocumenten		Zie pagina 60 en 61.			

- De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie het etiket op de tv voor gegevens over stroomvoorziening en stroomverbruik.

	Digitale TV	Analoge TV
Televiesysteem	DVB-T DVB-C (alleen Zweden, Finland)	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Zenderbereik	VHF, UHF	VHF: E2 t/m E12, UHF: E21 t/m E69, CATV: S1 t/m S20, HYPER: S21 t/m S47
Externe antenne-impedantie	75 Ω	75 Ω

IR-CODES

*Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

Code (Hexa)	Functie	Opmerking
95	Energy Saving(Stroombesparing)	Knop afstandsbediening
08	POWER	Knop afstandsbediening (Stroom aan/uit)
0B	INPUT (Invoeren)	Knop afstandsbediening
79	RATIO	Knop afstandsbediening
F0	TV/RAD	Knop afstandsbediening
45	Q.MENU	Knop afstandsbediening
43	MENU	Knop afstandsbediening
AB	GUIDE	Knop afstandsbediening
40	omhoog (^)	Knop afstandsbediening
41	omlaag (v)	Knop afstandsbediening
07	links (<)	Knop afstandsbediening
06	rechts (>)	Knop afstandsbediening
44	OK(⊙)	Knop afstandsbediening
28	BACK	Knop afstandsbediening
AA	INFO ⓘ	Knop afstandsbediening
30	AV MODE (Audio -videomodus)	Knop afstandsbediening
02	↖ +	Knop afstandsbediening
03	↖ -	Knop afstandsbediening
1E	FAV (MARK)	Knop afstandsbediening
09	MUTE	Knop afstandsbediening
00	P ^	Knop afstandsbediening
01	P v	Knop afstandsbediening
10 t/m 19	Cijfertoetsen 0 t/m 9	Knop afstandsbediening
53	LIST	Knop afstandsbediening
1A	Q.VIEW	Knop afstandsbediening
72	ROOD	Knop afstandsbediening
71	GROEN	Knop afstandsbediening
63	GEEL	Knop afstandsbediening
61	BLAUW	Knop afstandsbediening
20	TEXT	Knop afstandsbediening
21	T.OPT(T.Option)	Knop afstandsbediening
39	SUBTITLE	Knop afstandsbediening
7E	SIMPLINK	Knop afstandsbediening
5B	EXIT	Knop afstandsbediening
91	AD	Knop afstandsbediening
BA	II (FREEZE(STILZETTEN))	Knop afstandsbediening
B1	■	Knop afstandsbediening
B0	▶	Knop afstandsbediening
8F	◀◀	Knop afstandsbediening
8E	▶▶	Knop afstandsbediening


SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM

Setup RS-232C

Verbind de RS-232C-ingang met een extern besturingssysteem (zoals een computer of een A/V-besturingssysteem) om de functies van de tv extern te besturen.


Verbind de seriële poort van het besturingssysteem met de RS-232C-ingang op het achterpaneel van de tv.

Opmerking: De RS-232C-verbindingkabel wordt niet geleverd bij de tv.

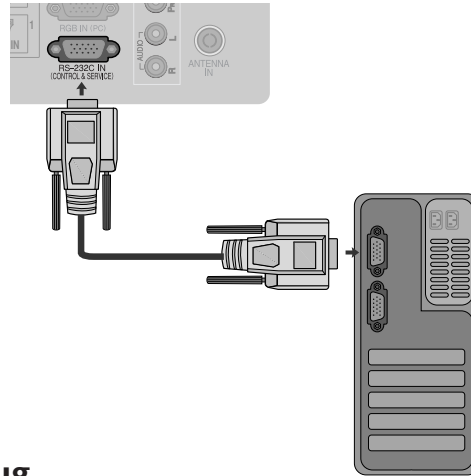

Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug

Nr.	Naam plug
1	Geen verbinding
2	RXD (Data ontvangen)
3	TXD (Data versturen)
4	DTR (DTE kant klaar)
5	GND
6	DSR (DCE kant klaar)
7	RTS (Klaar om te versturen)
8	CTS (Klaarmaken om te versturen)
9	Geen verbinding

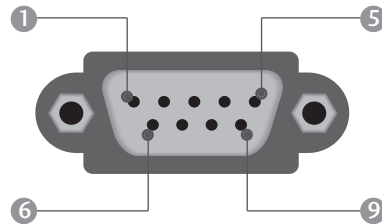

RS-232C-configuraties

Configuraties met 7 draden (Standaard RS-232C-kabel)

	PC	TV	
RXD	2 ● — ● 3	3	TXD
TXD	3 ● — ● 2	2	RXD
GND	5 ● — ● 5	5	GND
DTR	4 ● — ● 6	6	DSR
DSR	6 ● — ● 4	4	DTR
RTS	7 ● — ● 8	8	CTS
CTS	8 ● — ● 7	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	


Configuraties met 3 draden (Niet-standaard)

	PC	TV	
RXD	2 ● — ● 3	3	TXD
TXD	3 ● — ● 2	2	RXD
GND	5 ● — ● 5	5	GND
DTR	4 ● — ● 6	6	DTR
DSR	6 ● — ● 4	4	DSR
RTS	7 ● — ● 7	7	RTS
CTS	8 ● — ● 8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Instellen ID




Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.

Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 121.

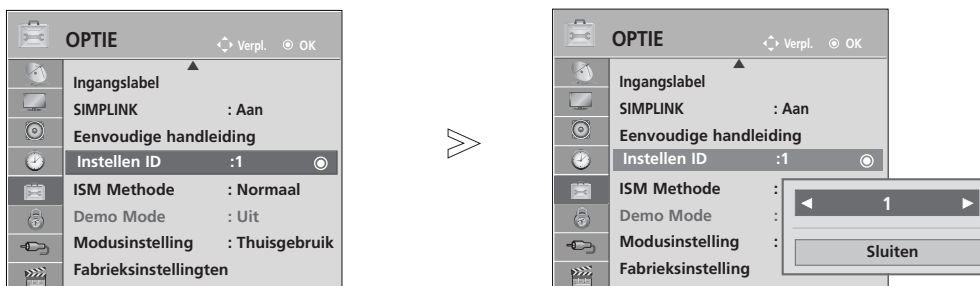

1   **OPTIE** selecteren.

2    **Instellen ID** selecteren.

3    Stel Adjust ID in om het gewenste herkeningsnummer voor uw tv te kiezen.
Het instelbereik van SET ID is 1 t/m 99.

- Druk op de **BACK**-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

Parameters communicatie

- Baudratio: 9600 bps (UART)
- Lengte data: 8 bits
- Pariteit: Geen
- Stopbit: 1 bit
- Communicatiecode: ASCII-code
- Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.

Commando referentielijst

	COMMANDO 1	COMMANDO 2	DATA (Hexa)
01. Stroomvoorziening	k	a	00 t/m 01
02. Beeldverhouding	k	c	Zie pagina 119
03. Beeld dempen	k	d	00 t/m 01
04. Volume dempen	k	e	00 t/m 01
05. Volume regelen	k	f	00 t/m 64
06. Contrast	k	g	00 t/m 64
07. Helderheid	k	h	00 t/m 64
08. Kleur	k	i	00 t/m 64
09. Tint	k	j	00 t/m 64
10. Scherppte	k	k	00 t/m 64
11. OSD selecteren	k	l	00 t/m 01
12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening	k	m	00 t/m 01
13. Hoge tonen	k	r	00 t/m 64
14. Lage tonen	k	s	00 t/m 64
15. Balans	k	t	00 t/m 64
16. Kleurtemperatuur	x	u	00 t/m 64
17. ISM-methode	j	p	Zie pagina 121
18. Stroombesparing	j	q	00 t/m 10
19. Autom. configuratie	j	u	01
20. Afstemcommando	m	a	Zie pagina 121
21. Kanaal Toevoegen/Overslaan	m	b	00 t/m 01
22. Sleutel	m	c	Sleutelcode
23. Ingangskeuze (Hoofd)	x	b	Zie pagina 122

*Bij het instellen van 17 t/m 23 verschijnt geen menu op het scherm.

* Opmerking: Tijdens USB gebruik, zoals DviX of EMF, worden alle commando's, behalve Power (ka) en Toets (mc) niet uitgevoerd en behandeld als NG.

Protocol versturen / ontvangen

Versturen

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command 1] : Eerste commando (j, k, m of x)
- * [Command 2] : Tweede commando
- * [Set ID] : U kunt het ingestelde ID aanpassen om een gewenst scherm ID-nummer te kiezen in het speciale menu. Het instelbereik is 1 t/m 99. Wanneer Set ID '0' wordt geselecteerd, wordt elke verbonden tv bestuurd. De ingestelde ID is in het menu als decimaal (1 t/m 99) aangegeven en in het transmissie/ontvangstprotocol als hexadecimaal (0x0 tot 0x63).
- * [DATA] : om commandogegevens te versturen. 'FF'-gegevens versturen om de status van het commando te lezen.
- * [Cr] : carriage return. ASCII code '0x0D'
- [] : ASCII-code 'spatie (0x20)'

OK Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale data ontvangt. Als op dit ogenblik de data in de dataleesmodus staan, geeft hij de huidige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmodus staan, stuurt hij de data van de pc terug.

Error Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale data ontvangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.

Data 00: ongeldige code

01. Stroomvoorziening (Commando : k a)

- ▶ Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.

Transmissie

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Power Uit 01 : Power Aan

Ack

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- ▶ Om Power Aan / Uit weer te geven.

Transmissie

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Ack

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Op dezelfde wijze geeft Bevestigingsgegevensfeedback de status van elke functie weer, als andere functies FF-gegevens in deze indeling overbrengen.
- * OK Ack., Error Ack. En andere berichten kunnen op het scherm worden getoond indien de TV ingeschakeld is.

02. Beeldverhouding (Commando: k c)

- ▶ Om het formaat van het scherm aan te passen. (Formaat groot beeld) U kunt de gewenste beeldverhouding ook instellen met behulp van de functie Beeldverhouding in het Q.MENU of het BEELD-menu.

Transmissie

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : Normaal scherm (4:3) 07 : 14:9
 02 : Breed scherm (16:9) 09 : Scannen
 04 : Zoom 0B : Volledige breedte
 06 : Origineel 10 t/m 1F: Cinema zoom
 1 t/m 16

Ack

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Met de PC-of Component-ingang selecteert u beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.
- * Scannen is beschikbaar in de modus DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz).
- * Volledig Breed wordt alleen ondersteund voor ATV, AV1,2,3 (behalve 42/50P1**, 42/50P2**, 50/60PK2**).

03. Scherm stil (Commando: k d)

- ▶ Om scherm stil aan / uit te selecteren.

Transmissie

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Scherm stil uit (Beeld aan)
 Video geluid uit
 01 : Scherm stil aan (Beeld uit)
 10 : Video geluid aan

Ack

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Indien alleen video mute aan staat, zal de tv het OSD (schermweergave) weergeven. Maar indien Scherm mute aan staat, zal de tv het OSD niet tonen.

04. Volume stil (Commando: k e)

- ▶ Om het volume stil aan / uit te bedienen.
 U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-(STIL) knop op de afstandsbediening.

Transmissie

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Volume stil uit (Volume aan)
 01 : Volume stil aan (Volume uit)

Ack

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Bediening volume (Commando: k f)

- ▶ Om het volume aan te passen.
 U kunt het volume ook aanpassen met de volume-knoppen op de afstandsbediening.

Transmissie

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 00 tot Max: 64

- * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 121.

Ack

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Commando: k g)

- ▶ Om het contrast van het scherm aan te passen.
 U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.

Transmissie

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 00 tot Max: 64

- * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 121.

Ack

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Licht (Commando: k h)

- ▶ Om het licht van het scherm aan te passen.
 U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 00 tot Max: 64

- * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 121.

Ack

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Kleur (Commando: k i)

- ▶ De kleur van het scherm aanpassen.
 U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 00 tot Max: 64

- * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 121.

Ack

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

BIJLAGE

9. Tint (Commando: k j)

- Om de tint van het scherm aan te passen.
U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

```
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Rood : 00 tot Groen : 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 121.

Ack

```
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

10. Scherpste (Commando: k k)

- Om de scherpste van het scherm aan te passen.
U kunt de scherpste ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

```
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min: 00 tot Max: 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 121.

Ack

```
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

11. Selecteer OSD (Commando: k l)

- Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij bediening op afstand.

Transmissie

```
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : OSD uit 01 : OSD aan

Ack

```
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m)

- Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv.

Transmissie

```
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Vergrendeling uit 01 : Vergrendeling aan

Ack

```
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * Gebruik deze modus als u geen afstandsbediening gebruikt. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, wordt de externe bedieningsvergrendeling vrijgegeven.
- * De lokale power toets zal goed werken.
- * Bij het in- en uitschakelen van de netvoeding, wordt de vergrendeling van de afstandsbediening opgeheven.
- * In de standby-modus en wanneer de toetsvergrendeling ingeschakeld is, wordt de tv niet ingeschakeld met de aan/uit-toets van de IR & Local toets.

13. Hoge tonen (Commando: k r)

- Hoge tonen aanpassen.
U kunt tevens de hoge tonen aanpassen in het menu GELUID.

Transmissie

```
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min: 00 tot Max: 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 121.

Ack

```
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

14. Lage tonen (Commando: k s)

- Lage tonen aanpassen.
U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu GELUID.

Transmissie

```
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min: 00 tot Max: 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 121.

Ack

```
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

15. Balans (Commando: k t)

- Hiermee past u de balans aan.
U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID.

Transmissie

```
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min: 00 tot Max: 64
* Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina 121.

Ack

```
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

16. Kleurtemperatuur (Commando: x u)

- Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD.

Transmissie

```
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Warm: 00 tot Koel: 64

Ack

```
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

17. ISM-methode (Alleen bij plasma-tv) (Commando: j p)

- Hiermee regelt u de ISM-methode. U kunt de ISM-methode ook instellen in het menu OPTIE.

Transmissie

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: White wash
08: Normaal
20 : Colour Wash

Ack

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Stroombesparing (Commando: j q)

- Het energieverbruik van de tv verminderen. U kunt tevens de energiebesparing aanpassen in het menu OPTIE.

Transmissie

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Energiebesparende functie				Niveau				Beschrijving	
7	6	5	4	3	2	1	0		
0	0	0	0	Laag Vermogen	0	0	0	0	Uit
0	0	0	0	Laag Vermogen	0	0	0	1	Minimaal
0	0	0	0	Laag Vermogen	0	0	1	0	Medium
0	0	0	0	Laag Vermogen	0	0	1	1	Maximaal
0	0	0	1	Intelligente Sensor	0	0	0	0	Laag
0	0	0	0	Schermbuit	0	1	0	1	Schermbuit

Ack

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Autom. configuratie (Commando: j u)

- Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling automatisch minimaliseren. Alleen in de modus RGB (PC).

Transmissie

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: Instellen

Ack

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Afstemcommando (Commando: m a)

- Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.

Transmissie

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Data 00 : gegevens uit het hoge kanaal

Data 01 : gegevens uit het lage kanaal

ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)

No. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV No. 0 -> Maakt niet uit

Data 02 0x00 : ATV Main

0x10 : DTV Main

0x20 : Radio

Kanaalgegevensbereik

Analoog – Min: 00 tot Max: 63 (0 tot 99)

Digitaal – Min: 00 tot Max: 3E7 (0 tot 999)

(Behalve voor Zweden, Finland, Noorwegen,

Denemarken, Ierland)

Digitaal – Min: 00 tot Max: 270F (0 tot 9999)

(Alleen bij Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Ierland)

Ack

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 tot Max: 7DH

21. Kanaal Toevoegen/Overslaan (Commando: m b)

- Voor het instellen van de status overslaan voor het huidige Programma.

Transmissie

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Overslaan 01 : Toevoegen

Ack

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*Bestaande gegevens- toewijzing 1

00 : Stap 0

⋮

A : Stap 10 (Set ID 10)

⋮

F : Stap 15 (Set ID 15)

10 : Stap 16 (Set ID 16)

⋮

64 : Stap 100

6E : Stap 110

⋮

73 : Stap 115

74 : Stap 116

⋮

C7 : Stap 199

⋮

FE : Stap 254

FF : Stap 255

BIJLAGE

22. Sleutel (Commando: m c)

- Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstandsbediening.

Transmissie

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data:Sleutelcode - Zie pagina 115.

Ack

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]


23. Ingangskeuze (Commando: x b) (Ingang hoofdbeeld)

- Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het hoofdbeeld.

Transmissie

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data Structuur

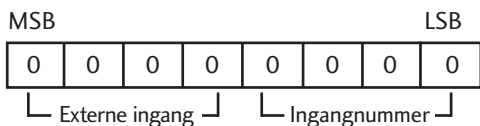

Externe ingang				Data
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogue
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB
1	0	0	1	HDMI

→ (behalve 42/50P1**, 42/50P2**, 50/60PK2**)

Ingangnummer				Data
0	0	0	0	Ingang1
0	0	0	1	Ingang2
0	0	1	0	Ingang3
0	0	1	1	Ingang4

Ack

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Open bron software melding

De volgende GPS executables en LGPL/MPL libraries die in dit product gebruikt worden zijn onderhevig aan de GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Licentieovereenkomsten:

GPL EXECUTABLES:

- Linux kernel 2.6
- busybox
- lzo
- U-boot

LGPL LIBRARIES:

- uClibc

MPL LIBRARIES:

- Nanox

LG Electronics biedt u de broncode aan op een CD-ROM voor de totale kostprijs, zoals dis tributie, zoals de mediakosten, verzending en verwerking. Stuur een email naar LG Electronics op:

opensource@lge.com

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van distributie van dit product door LG Electronics.

U kunt een kopie verkrijgen van de GPL-, LGPL- en MPL-licenties op de cd-rom die met dit product wordt meegeleverd.

Ook is de vertaling van GPL- en LGPL-licenties verkrijgbaar op <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html> , <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Dit product bevat

- jpeg: Independent JPEG Group, copyright© 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- libpng: copyright© 2004 Glenn Randers-Pehrson
- tinyxml: copyright© 2000-2006 Lee Thomason
- zlib: copyright© 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.



Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel.
Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie

Model: _____

Serienummer: _____