



MANUAL DE UTILIZARE

CUPTOR CU MICROUNDĂ 9DÛF3D

CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE OPERARE.

MH634" 8
MH634" 8E
MH634" 84

Precauții

Precauții pentru a evita o posibilă expunere la energia excesivă degajată de microunde

Nu puteți folosi cuptorul cu ușa deschisă, din cauza dispozitivelor de siguranță implantate în mecanismul ușii. Aceste dispozitive de siguranță opresc automat orice activitate de preparare termică când ușa este deschisă; ceea ce, în cazul unui cuptor cu microunde, poate da naștere la o expunere nocivă la energia degajată de microunde.

Este important să nu forțați dispozitivele de siguranță.

Nu așezați nici un obiect între partea frontală a cuptorului și ușa și nu lăsați reziduurile alimentare sau de la curățare să se adune pe suprafețele de etanșare.

Nu folosiți cuptorul dacă este defect. Este important mai ales ca ușa cuptorului să se închidă bine și să nu existe deteriorări la: (1) ușa (îndoită), (2) balamale și zăvoare (rupte sau slăbite), (3) dispozitivele de etanșare a ușii și suprafețele de etanșare.

Cuptorul nu trebuie ajustat sau reparat decât de personalul calificat de la service.

Atenție

Asigurați-vă că timpii de preparare sunt setați corect, deoarece dacă lăsați preparatul prea mult în cuptor poate lua foc, iar cuptorul se va deteriora.

Când încălziți lichide, de exemplu supe, sosuri și băuturi în cuptorul cu microunde, poate avea loc o fierbere eruptivă întârziată, fără ca bulele de fierbere să fie vizibile. Acest lucru poate face lichidul fierbinte să dea în foc. Pentru a preveni apariția unei astfel de situații, parcurgeți următorii pași:

1. Evitați să folosiți recipiente cu laturile drepte și cu gâtul subțire.
 2. Nu supraîncălziți.
 3. Amestecați lichidul înainte de a așeza recipientul în cuptor și din nou la jumătatea timpului de încălzire.
 4. După încălzire, lăsați-l să stea în cuptor puțin timp, amestecați sau agitați conținutul (mai ales cel al biberoanelor și bolurile cu mâncare pentru bebeluși) din nou cu grijă, apoi verificați temperatura înainte de consum, pentru a evita arsurile (mai ales conținutul biberoanelor și al bolurilor cu mâncare pentru bebeluși).
- Aveți grijă când manevrați recipientul.

Atenție

Lăsați întotdeauna alimentele să stea după ce au fost preparate în cuptorul cu microunde și verificați temperatura lor înainte de consum. Mai ales conținutul biberoanelor și al recipientelor cu alimente pentru bebeluși.

Cum funcționează cuptorul cu microunde

Microundele reprezintă o formă de energie similară undelor radio și TV și luminii obișnuite. În mod normal, microundele se răspândesc în exterior, pe măsură ce călătoresc prin atmosferă și dispar fără nici un efect. Totuși, cuptoarele cu microunde dispun de un magnetron care are ca scop utilizarea energiei din microunde. Electricitatea pusă la dispoziția tubului magnetron este folosită la energia cu microunde creată.

Aceste microunde intră în zona de preparare termică prin deschizăturile din interiorul cuptorului. În partea de jos a cuptorului se află un platan sau o tavă. Microundele nu pot trece prin pereții metalici ai cuptorului, însă pot penetra materiale ca sticla, porțelanul și hârtia, materiale din care sunt fabricate vasele de gătit sigure pentru microunde.

Microundele nu încălzesc vasele de gătit, deși este posibil ca acestea să se încălzească de la căldura generată de alimente.

Un aparat foarte sigur


Cuptorul cu microunde reprezintă unul dintre cele mai sigure aparate electrocasnice. Când se deschide ușa, cuptorul oprește automat producerea de microunde. Energia microundelor este convertită complet în căldură când intră în alimente, nemăisărând energie care să fie nocivă pentru dvs. când mâncați alimentul respectiv.

Precauții	2
Cuprins	3
Despachetare și instalare	4-5
Setarea ceasului	6
Blocare pentru copii	7
Preparare la Micro Power	8
Nivel Micro Power	9
Gătirea în două etape	10
Pornire rapidă	11
Preparare la grătar	12
Preparare combinată	13
Autopreparare	14-15
Autodezghetare	16-17
Decongelare rapidă	18-19
Încălzire – automată	20-21
Grătar automat	22-23
Salvare gust	24
Ghid pentru încălzire sau reîncălzire	25
Ghid pentru legumele proaspete	26
Ghid pentru prepararea la grătar	27
Instrucțiuni importante pentru siguranță	28-29
Ustensile sigure pentru utilizare la microunde	30
Caracteristicile alimentelor și preparare la microunde	31-32
Întrebări și răspunsuri	33
Informații despre alimentarea la priză / specificații tehnice	34

Despachetare și instalare

Urmând pașii din aceste două pagini, veți putea verifica rapid dacă cuptorul funcționează corect. Acordați o atenție deosebită îndrumărilor privitoare la locul de instalare a cuptorului. Când despachetați cuptorul, asigurați-vă că ați scos toate accesoriile și ambalajele. Verificați pentru a vă asigura că cuptorul nu s-a deteriorat în timpul transportului.


- 1** Despachetați cuptorul și așezați-l pe o suprafață plană.

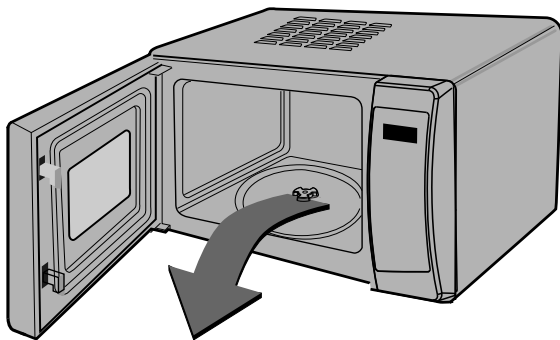

TAVITA DE STICLA




INEL ROTATIV

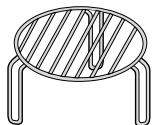

RAFT GRATAR

- 2** Așezați cuptorul la locul dorit, având o înălțime de peste 85 cm, dar asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 30 cm deasupra și 10 cm în spate pentru o ventilare corectă. Partea din față a cuptorului trebuie să se afle la cel puțin 8 cm de marginea suprafeței, pentru a preveni înclinarea. Pe partea de sus sau pe o latură a cuptorului există un orificiu de evacuare. Blocarea orificiului poate conduce la defectarea cuptorului.

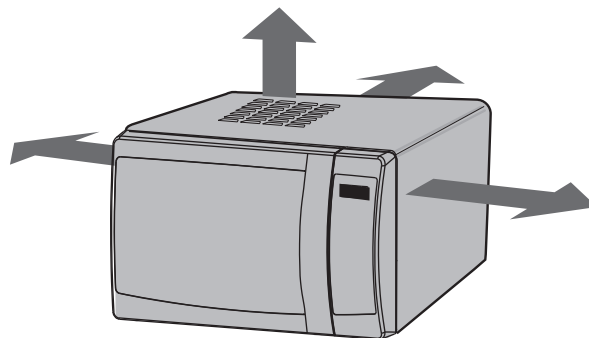

**ACEST CUPTOR NU TREBUIE FOLOSIT ÎN
SCOPURI DE CATERING COMERCIAL**

3

Întroduceți ștecherul cablului de alimentare în priză. Cuptorul cu microunde trebuie să fie singurul aparat conectat la acea priză. **În cazul în care cuptorul nu funcționează corect, scoateți ștecherul calului de alimentare din priză și apoi introduceți-l din nou în priză.**

4

Deschideți ușa trăgând de **MÂNER**. Așezați **ELEMENTUL DE GHIDARE** în cavitatea cuptorului și apoi, așezați desupra acestuia **PLATOUL ROTATIV**.

5

Umpleți un recipient care poate fi utilizat la **cuptorul cu microunde** cu 300 ml de apă. Așezați acest recipient pe **PLATOUL ROTATIV** și închideți ușa. Dacă nu știți ce vase pot fi utilizate în cuptorul cu microunde, citiți instrucțiunile de la pagina 30.

**6**

Apăsați tasta **START**, o dată, pentru a seta perioada de preparare la 30 de secunde de fiecare dată când apăsați tasta de aude un semnal sonor. Cuptorul va începe de a să funcționeze înainte de a realiza cea de a șasea apăsare; acest lucru este normal.

**7**

Pe **AFIȘAJ** începe numărătoarea inversă. La finalul perioadei de 30 de secunde, se aude un **SEMNAL SONOR**. Deschideți ușa cuptorului și verificați temperatura apei. Cuptorul funcționează dacă apa din recipient este caldă. **Vă atragem atenția că recipientul poate fi fierbinte în momentul în care îl scoateți din cuptor.**



ÎN ACEST MOMENT CUPTORUL POATE FI UTILIZAT

Setarea ceasului



Când cuptorul este introdus pentru prima oară în priză, ori după o pană de curent, pe display va apărea "24H", va trebui să setați din nou ceasul.

Dacă ceasul (sau afișajul) arată simboluri ciudate, scoateți cuptorul din priză și introduceți-l din nou, apoi setați din nou ceasul.

Puteți seta ceasul pentru 12 sau 24 ore.

În următorul exemplu, vă vom arăta cum se setează ora 14:35, folosind baza de 24 ore.

Asigurați-vă că ați scos toate ambalajele din cuptor.

Asigurați-vă că ați instalat corect cuptorul, potrivit descrierilor anterioare din acest manual.

Introduceți cuptorul în priză pentru prima dată.

Pe display apare "24H".

(Dacă doriți să folosiți o opțiune diferită, apăsați tasta Saver.


Dacă doriți să modificați opțiunea după setarea ceasului, va trebui să scoateți aparatul din priză și să-l introduceți din nou).



Selectați **10 Min** de 15 ori.


Selectați **1 Min** de 3 ori.

Selectați **10 Sec** de 5 ori.

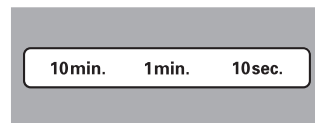

Apăsați **START**.

Ceasul începe să funcționeze.

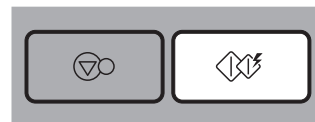

Blocare pentru copii




Cuptorul dispune de o caracteristică de siguranță, care previne pornirea sa accidentală.

Odată ce ați activat caracteristica de blocare pentru copii, nu veți mai putea folosi nici o funcție și nu mai poate avea loc nici o activitate de preparare.

Totuși, copilul dvs. ca putea să deschidă ușa cuptorului.


Apăsați **STOP/CLEAR**.

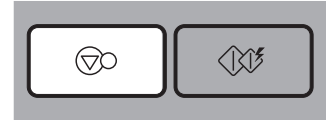

Apăsați și țineți apăsat **STOP/CLEAR** până când pe display apare „L” și se aude un BEEP.

Acum caracteristica **CHILD LOCK** este activată.

Ora va dispărea de pe display dacă ați setat ceasul.

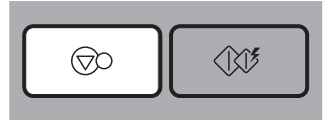


„L” rămâne pe display, pentru a vă informa că s-a activat caracteristica CHILD LOCK.



Pentru a dezactiva caracteristica de CHILD LOCK, apăsați și țineți apăsat **STOP/CLEAR** până când „L” dispăre de pe display.

Veți auzi un BEEP în momentul în care eliberați butonul.

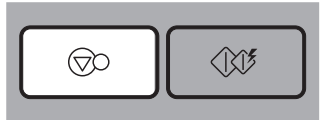

Preparare la Micro Power

În următorul exemplu vă vom arăta cum se prepară unele alimente cu 80% putere, timp de 5 minute și 30 secunde.




Cuptorul are cinci setări de putere.


PUTERE	%	Capacitate
Ridicată (HIGH MAX)	100%	850W
Medie spre ridicată (MEDIUM HIGH)	80%	680W
Medie (MEDIUM)	60%	5F0W
Medie spre scăzută (DECONGELARE/ MEDIUM LOW)	40%	3l 0W
Scăzută (LOW)	20%	1l 0W

Asigurați-vă că ați instalat corect cuptorul, potrivit descrierilor anterioare din acest manual.



Apăsăți **STOP/CLEAR**.




Apăsăți **POWER** pentru a selecta 80% .

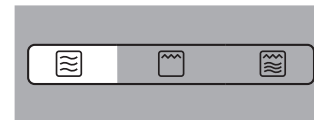

Selectati **1 Min** de 5 ori.
Selectati **10 Sec** de 3 ori.

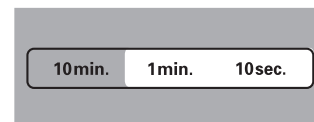

Apăsăți **START**.

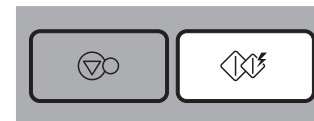

Cuptorul cu microunde este echipat cu 5 nivele de putere, pentru a vă oferi un maxim de flexibilitate și control asupra preparării alimentelor. Tabelul de mai jos arată exemple de alimente și nivelele de putere recomandate pentru prepararea acestora la acest cuptor cu microunde.

Nivel

Micro Power



NIVEL DE PUTERE	UTILIZARE	NIVEL DE PUTERE %	CAPACITATE
Ridicată (HIGH MAX)	<ul style="list-style-type: none"> • Fierbere apă • Carne tocată de vită • Preparare bucăți pasăre, pește, legume • Preparare felii de carne moale 	100%	850W
Medie spre ridicată (MEDIUM HIGH)	<ul style="list-style-type: none"> • Reîncălzire • Friptură și carne de pasăre • Preparare ciuperci și crustacee • Preparare alimente care conțin brânză și ouă 	80%	680W
Medie (MEDIUM)	<ul style="list-style-type: none"> • Coacere prăjituri și biscuiți • Preparare ouă • Preparare creme • Preparare orez, supă 	60%	5F0W
Medie spre scăzută (DECONGELARE/ MEDIUM LOW)	<ul style="list-style-type: none"> • Orice fel de dezghețare • Topire unt și ciocolată • Preparare felii de carne mai puțin moale 	40%	3I 0W
Scăzută (LOW)	<ul style="list-style-type: none"> • Înmuiere unt și brânză • Înmuiere înghețată • Creștere drojdie de bere 	20%	1I 0W

Gatirea in doua etape

In urmatorul paragraph va vom arata cum se poate gati in doua etape. Intr-o prima etapa mancarea se prepara pentru 11 minute la putere mare "High", iar in cea de a doua faza se pregateste pentru 35 de minute la 3I 0.




Intre cele doua faze de gatire, usa cuptorului se poate deschide si mancarea poate fi verificata. Inchideti usa de la cuptor si apasati **Start** iar procesul de gatire va continua.

La incheierea fazei 1 , se va produce un sunet si se vacontinua faza 2.

Daca doriti sa anulati programul apasati pe **Stop/Clear** de doua ori.

Apasati **Stop/Clear**.

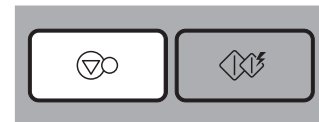

Pregatiti puterea si timpul de gatire pentru faza 1.



Apasati pe **Power** atunci cand ati selectat perioada pentru perioada 1.



Selectati **10 Min** o data.

Selectati **1 Min** o data.



Setati puterea si timpul de gatire pentru faza 2.



Apasati **Power** de patru ori pentru a allege puterea 3I 0.




Selectati **10 Min** de 3 ori.

Selectati **1 Min** de 5 ori.



Apasati **Start**.

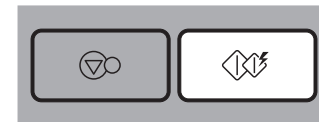


Pornire rapidă

În următorul exemplu vă vom arăta cum se setează un timp de preparare de 2 minute pe putere ridicată.




Caracteristica QUICK START vă permite să setați intervale de 30 secunde pentru preparare la putere ridicată (HIGH) printr-o simplă atingere a butonului START.

Apăsați **STOP/CLEAR**.




Apăsați **START** de patru ori pentru a selecta 2 minute pe putere ridicată (HIGH).

Cuptorul se va porni înainte de a fi terminat cea de-a patra apăsare.

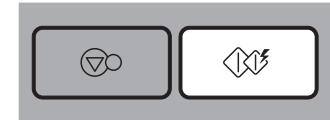

În timpul preparării cu **QUICK START**, puteți prelungi timpul de preparare prin apăsări repetate ale butonului **START**.




Preparare la grătar

În următorul exemplu vă vom arăta cum se folosește grătarul pentru a prepara alimente timp de 12 minute și 30 secunde.




Această caracteristică vă permite să obțineți rapid un preparat rumenit și crocant.

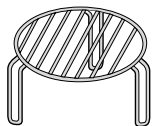


RAFT GRATAR


Apăsați **STOP/CLEAR**.

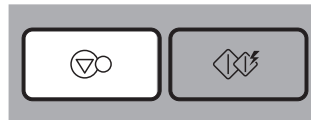


Apăsați **GRILL**.

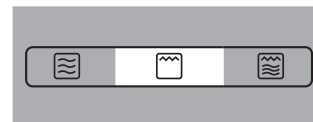

Selectați **10 Min** o data.
Selectați **1 Min** de 2 ori.
Selectați **10 Sec** de 3 ori.

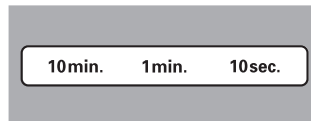

Apăsați **START**.

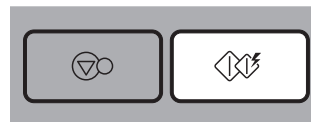

În următorul exemplu vă vom arăta cum să programați cuptorul pe modul combinat Co-3 pentru un timp de preparare de 25 minute.


Preparare combinată




Cuptorul dispune de o caracteristică de preparare combinată, care vă permite să preparați alimente cu încălzitorul și la microunde în același timp sau alternativ. De obicei, aceasta înseamnă că prepararea mâncării durează mai puțin.

Încălzitorul cu membrană încălzește suprafața alimentului, în timp ce microundele încălzesc în interior. Mai mult, preîncălzirea cuptorului nu este necesară.

Apăsați STOP/CLEAR.

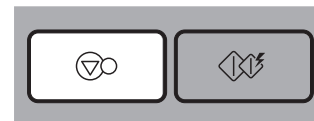


Selectați **Combi** de 3 ori.

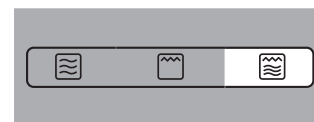

Selectați **10 Min** de 2 ori.


Selectați **1 Min** de 5 ori.

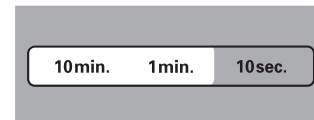

Apăsați START.



Aveți grijă când scoateți preparatul, deoarece recipientul va fi fierbinte!

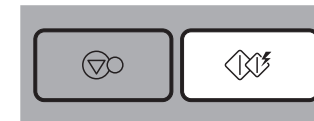

Modul de preparare combinată

CATEGORIA	MICRO PUTERE (%)	PUTERE ÎNCĂLZITOR (%)
Co -1	20	80
Co -2	40	60
Co -3	60	40

Autopreparare


În următorul exemplu vă vom arăta cum se prepară 0,6 kg de legume proaspete.




Funcția AUTO COOK vă permite să preparați cu ușurință majoritatea mâncărilor preferate, selectând tipul alimentului și introducând greutatea acestuia.

Categoria	Apăsați Auto Cook
Cartofi în coajă	1 dată
Legume proaspete	2 ori
Legume congelate	3 ori
Orez/Paste	4 ori

Apăsați **STOP/CLEAR**.

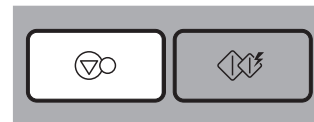


Apăsați de două ori **AUTO COOK** pentru a selecta legume proaspete.

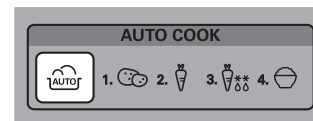

Apăsați **More or Less** până când pe display apare "0.6".



Apăsați **START**.

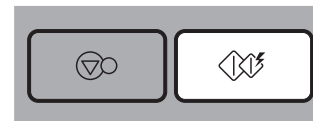

FUNCȚIA	CATEGORIA	LIMITA DE GREUTATE	USTENSILE	TEMPERATURA ALIMENTELOR	INSTRUCȚIUNI															
AUTO COOK	1. CARTOFI ÎN COAJĂ	0,2- 1,0kg	-	Temperatura camerei	Alegeți cartofi de mărime medie, de 170-200 g. Spălați și ștergeți cartofii. Înțepați cartofii cu o furculiță. Așezați cartofii pe platoul rotativ. Reglați greutatea și apăsați START. După preparare, scoateți cartofii din cuptor și țasați-i să se răcească 5 minute.															
	2. LEGUME PROASPETE	0,2 - 0,8kg	Recipient pentru microunde	Temperatura camerei	Puneți legumele într-un recipient pentru microunde. Acoperiți cu folie. După preparare, lăsați să se răcească 2 minute. Adăugați apă în funcție de cantitate. ** 0,2kg – 0,4kg : 2 linguri de apă ** 0,5kg – 0,8kg: 4 linguri de apă															
	3. LEGUME CONGELATE	0,2 - 0,8kg	Recipient pentru microunde	Temperatura de congelare	Puneți legumele într-un recipient pentru microunde. Adpugați apă. Acoperiți cu folie de plastic. După preparare, lăsați să se răcească 2 minute. Adăugați apă în funcție de cantitate. ** 0,2kg – 0,4kg : 2 linguri de apă ** 0,5kg – 0,8kg: 4 linguri de apă															
	4. OREZ/PASTE	0,1 - 0,3kg	Recipient pentru microunde	Temperatura camerei	Spălați orezul. Scurgeți apa. Puneți orezul/pastele într-un bol adânc, cu ¼ apă fiartă și 1 linguriță de sare. <table border="1" data-bbox="885 632 1452 733"> <thead> <tr> <th>Greutate</th> <th>100g</th> <th>200g</th> <th>300g</th> <th>Acoperit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Apă</td> <td>Orez</td> <td>180ml</td> <td>330ml</td> <td>480ml</td> <td>DA</td> </tr> <tr> <td>Paste</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> <td>1200ml</td> <td>NU</td> </tr> </tbody> </table> **Orez: După preparare, lăsați acoperit 5 minute. ** Paste: În timpul preparării, amestecați de câteva ori. După preparare, lăsați să se răcească 1-2 minute. Clătiți pastele cu apă rece.	Greutate	100g	200g	300g	Acoperit	Apă	Orez	180ml	330ml	480ml	DA	Paste	400ml	800ml	1200ml
Greutate	100g	200g	300g	Acoperit																
Apă	Orez	180ml	330ml	480ml	DA															
	Paste	400ml	800ml	1200ml	NU															

Autodezghetare

Temperatura și densitatea alimentelor variază; vă recomandăm ca alimentele să fie verificate înainte de începerea preparării. Acordați o atenție deosebită bucăților mari de carne și pui, unele alimente nu trebuie decongelate total înainte de preparare. Programul BREAD (pâine) este potrivit pentru decongelarea produselor mici, cum ar fi rulourile, sau a franzelilor mici. Acest lucru va necesita un timp de așteptare, pentru ca mijlocul să se dezghețe. În următorul exemplu vă vom arăta cum se decongelează 1,4 kg de carne congelată de pasăre.




Cuptorul dispune de patru setări pentru decongelare la microunde: **Carne (MEAT)**, **Carne de pui (POULTRY)**, **Pește (FISH)** și **Pâine (BREAD)**; fiecare categorie de decongelare are setări diferite de putere. Apăsarea repetată a butonului AUTO DEFROST va selecta o setare diferită.


Categoria	Apăsați DEFROST
CARNE (MEAT)	1 dată
CARNE DE PASĂRE (POULTRY)	2 ori
PEȘTE (FISH)	3 ori
PÂINE (BREAD)	4 ori

Apăsați **STOP/CLEAR**.

Cântăriți alimentele pe care doriți să le decongeleți. Asigurați-vă că ați scos orice legături metalice sau ambalaje; așezați apoi alimentul în cuptor și închideți ușa cuptorului.

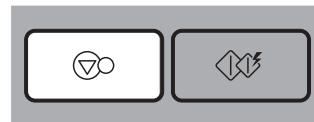

Apăsați **AUTO DEFROST** de două ori pentru a selecta programul de decongelare **Carne de pasăre (POULTRY)**.

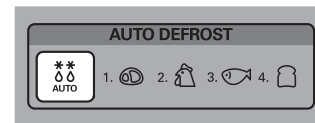


Introduceți greutatea alimentului congelat pe care urmează să-l dezghețați.

Apăsați **More or Less** până când pe display apare "1.4".



Apăsați **START**.

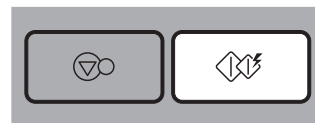

În timpul decongelării, cuptorul va scoate un sunet „BEEP”, moment în care deschideți ușa cuptorului, întoarceți alimentul și separați pentru a asigura o decongelare uniformă. Scoateți părțile care s-au decongelat sau acoperiți-le pentru a ajuta la o congelare lentă. După ce verificați, închideți ușa cuptorului și apăsați **START** pentru a relua decongelarea. **Cuptorul nu va opri decongelarea (chiar dacă se aude un „beep”) decât dacă se deschide ușa.**

GHID PENTRU DECONGELARE AUTOMATĂ PE GREUTATE

- * Alimentele care urmează să fie decongelate trebuie să fie puse într-un recipient potrivit, sigur pentru utilizarea la microunde, care se așază neacoperit pe platanul de sticlă.
- * Dacă este necesar, protejați porțiuni mici de carne sau pasăre cu bucăți netede de folie de aluminiu. Acest procedeu va preveni încălzirea porțiunilor respective în timpul decongelării. Asigurați-vă că folia nu atinge pereții cuptorului.
- * Separați elementele ca felii de carne, carne tocată, cârnați și bacon cât mai repede posibil. Când se aude un BEEP, întoarceți alimentul. Scoateți porțiunile decongelate. Continuați dezghețarea bucăților rămase. După decongelare, lăsați să mai stea până când se dezgheață complet.
- * De exemplu, bucățile de carne și puii întregi trebuie să STEA cel puțin o oră înainte de preparare.

<i>Categoria</i>	<i>Limita de greutate</i>	<i>Ustensila</i>	<i>Alimentul</i>
Carne (MEAT) Carne de pasăre (POULTRY) Pește (FISH)	0,1~4,0 kg	Vase pentru microunde (farfurie plată)	Carne Carne tocată de vită, mușchi, bucăți pentru tocană, mușchi de vită, friptură conservată, friptură din pulpă de vită, burger de vită. Bucăți de carne de porc, bucăți de carne de miel, rulouri de carne, cârnați, cotlete (2 cm). Când se aude un beep, întoarceți alimentul. După decongelare, lăsați să mai stea timp de 5-15 minute. Carne de pasăre Pui întreg, copane, piept, piept de curcan (sub 2,0 kg). Când se aude un beep, întoarceți alimentul. După decongelare, lăsați să mai stea timp de 20-30 minute. Pește Fileuri, cotlete, pește întreg, fructe de mare Când se aude un beep, întoarceți alimentul. După decongelare, lăsați să mai stea timp de 10-20 minute.
Pâine (BREAD)	0,1 ~ 0,5 kg	Prosop de hârtie sau farfurie plată	Pâine feliată, chec, baghetă etc.

Decongelare rapidă


Folosiți această funcție pentru a decongela foarte rapid numai 0,5 kg carne tocată. Acest lucru va necesita un timp de așteptare, pentru ca mijlocul să se dezghețe. În următorul exemplu vă vom arăta cum se decongelează 0,5 kg de carne tocată congelată.



Cuptorul dispune de o setare pentru decongelare rapidă la microunde **CARNE (MEAT)**.

Apăsăți **STOP/CLEAR**.

Cântăriți alimentele pe care doriți să le decongelați. Asigurați-vă că ați scos orice legături metalice sau ambalaje; așezați apoi alimentul în cuptor și închideți ușa cuptorului.

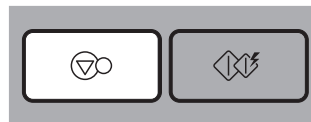

Apăsăți **QUICK DEFROST**.

Cuptorul pornește automat.



În timpul decongelării, cuptorul va scoate un sunet „BEEP”, moment în care deschideți ușa cuptorului, întoarceți alimentul și separați-l pentru a asigura o decongelare uniformă. Scoateți părțile care s-au decongelat sau acoperiți-le pentru a ajuta la o congelare lentă. După ce verificați, închideți ușa cuptorului și apăsați **START** pentru a relua decongelarea.

Cuptorul nu va opri decongelarea (chiar dacă se aude un „beep”) decât dacă se deschide ușa.

DECONGELARE RAPIDĂ		ALIMENTUL	ALIMENT MIN. / MAX.
1. CARNE (MEAT)	Carne de vită Miel Mânzat	Carne tocată	0,5 kg

- * Avantajul acestei caracteristici de decongelare rapidă îl reprezintă setarea automată și controlul decongelării, însă, la fel ca și la decongelarea obișnuită, trebuie să verificați alimentul în decursul dezghețării.
- * Pentru rezultate optime, scoateți peștele, crustaceele, carnea și carnea de pasăre din hârtia sau punga de plastic originală (ambalaj). Altfel, ambalajul va păstra aburul și lichidul aproape de aliment, ceea ce poate conduce la fierberea suprafeței exterioare a alimentului.
- * Așezați alimentul într-un vas de sticlă puțin adânc, pentru a prinde picăturile.
- * Alimentele trebuie să fie încă puțin înghețate în centru când sunt scoase din cuptor.
- * După decongelare, lăsați să mai stea timp de 10 minute sau până se dezgheață.



Încălzire automată

În următorul exemplu vă vom arăta cum se prepară 0,3 kg de U¹] B[*.




Opțiunea de încălzire automată face ca încălzirea alimentelor să fie comodă și ușor de realizat.

Cuptorul a fost preprogramat pentru a încălzi automat alimentele.

Cuptorul dispune de trei setări pentru Încălzire automată

Categorie	Încălzire – automată	Apăsați
Supă/sos	1	dată
Alimente semipreparate refrigerate	2	ori
Băuturi	3	ori
Brioșe congelate	4	ori

Apăsați **1** STOP/CLEAR.

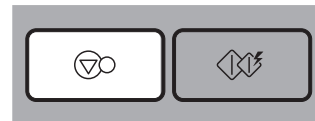


Apăsați **2** Încălzire automată o dată.

Apăsați **3** More or Less până când pe display apare "0.3".



Apăsați **4** START.

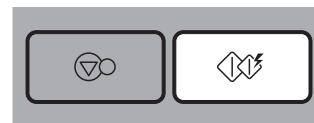

Categorie	Cantitate	Instrument	TEMPERATURA ALIMENTULUI	Instrucțiuni
Supă/sos	0,2-0,8 kg	Bol pentru utilizare la microunde	Refrigerată	<ol style="list-style-type: none"> Turnați supă/sosul într-un bol pentru utilizare la microunde. Acoperiți cu folie din plastic. Puneți alimentul în cuptor. După încălzire, amestecați și lăsați să stea acoperit timp de 3 minute.
Alimente semipreparate refrigerate	0,3-0,6 kg	Propria tăviță	Refrigerate	<p>Înțepați suprafața cu o frigăruie. Puneți alimentul pe platanul rotativ din sticlă. După preparare, lăsați să stea timp de 2-3 minute înainte de a servi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Care pot fi amestecate, de ex.: spaghete bolognese, tocană de vită - Care nu pot fi amestecate, de ex.: lasagne, plăcintă țărănească <p>Notă: Pentru alimentele aflate în pungă, înțepați porția de carne, de orez/paste etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru alimentele care pot fi amestecate, amestecați când se aude un beep. - Alimentele care nu pot fi amestecate nu este necesar să fie amestecate când se aude un beep.
Băuturi	1-2 cești	căni din ceramică	Temperatura camerei	<ol style="list-style-type: none"> Cântăriți 236±0,1 g într-o cană din ceramică. Ajustați temperatura apei la 20,5~21,6°C utilizând un termometru de laborator. <ol style="list-style-type: none"> Puneți cana în centrul cuptorului. Apăsăți butonul de Băuturi pentru 1 porție de băutură. Ultima măsurare a temperaturii apei trebuie efectuată în interval de 10 secunde de la terminarea timpului de încălzire.
Brioșe congelate	1-4 buc (50 g/buc)	Prosoape de hârtie	Congelate	<ol style="list-style-type: none"> Puneți un prosop de hârtie în centrul cuptorului. Puneți brioșele congelate în centrul prosopului de hârtie.

Grătar automat

În exemplul următor vă voi arăta cum să preparați 0,6 kg de file de somon.




Funcția de **Ō** vă permite să preparați cu ușurință majoritatea mâncărurilor preferate, selectând tipul alimentului și introducând greutatea acestuia, prin rotirea discului.

Categorie	Apăsati Decongelare și grill	
Friptură de vită	1	dată
Bucăți de pui	2	ori
File de somon	3	ori
Crevete la grătar	4	ori

Apăsati **STOP/CLEAR**.

1

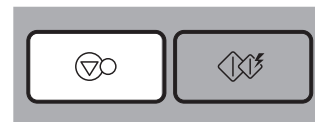

Apăsati de două ori **Grătar automat** pentru a selecta File de somon.

2


Rotiți butonul **DIAL** până când pe display apare "0,6 kg".

3



Apăsati **START**.

4

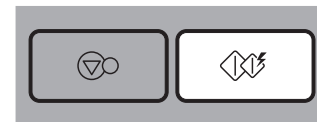

Categorie	Cantitate	Instrument	TEMPERATURA ALIMENTULUI	Instrucțiuni
Friptură de vită	1~3 bucăți (80~90 g/bucată)	raft superior	Refrigerată	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spălați și ștergeți fripturile de vită. 2. Ungeți carnea de vită cu margarină sau unt topit. Puneți-l pe raft.. 3. După preparare, lăsați să stea acoperit cu folie de aluminiu timp de 2 minute.
Bucăți de pui	0,2-0,8 kg	raft superior	Refrigerată	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spălați puiul și scoateți pielea. Ungeți bucățile de pui cu ulei. 2. Așezați pe raft, pe tăvița metalică. 3. Când se aude un Beep, întoarceți alimentul. 4. După preparare, lăsați să stea acoperit cu folie de aluminiu timp de 2 minute.
File de somon	0,2-0,6 kg	raft superior	Refrigerată	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spălați și ștergeți fileul de somon. Puneți-l pe raft. 2. Când se aude un Beep, întoarceți alimentul. 3. După preparare, lăsați să stea acoperit cu folie de aluminiu timp de 2 minute.
Crevete la grătar	0,1-0,4 kg	raft superior	Refrigerată	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spălați și ștergeți crevetele. Puneți-le pe raft. 2. Când se aude un Beep, întoarceți alimentul. 3. După preparare, lăsați să stea acoperit cu folie de aluminiu timp de 2 minute.

Salvare gust

În următorul exemplu vă vom arăta cum se utilizează funcția Salvare gust pentru a încălzi alimentele la nivel înalt în 90 min.



Dacă doriți să încălziți alimentele când utilizați programul PREPARARE AUTOMATĂ, le puteți încălzi apăsând tasta

Dacă trebuie încălzite alimente fără funcția Auto, puteți seta încălzirea în orice moment apăsând tasta.


Funcția Salvare gust are un singur nivel – 90 minute. Însă funcția se va opri dacă deschideți ușa.

NIVEL	Apăsați Păstrare cald	Display
Nivel redus	1 dată	HO-L
Nivel înalt	2 ori	HO-H

Salvare manuală a gustului

Puneți alimentul în cuptorul cu microunde, apăsați "Salvare gust" de două ori; pe display apare "HO-H".

Apăsați "start".

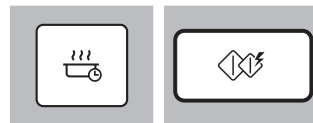

Salvarea gustului după PREPARARE AUTOMATĂ


1. Setati programul PREPARARE AUTOMATĂ dorit.

Apăsați "start".


După programul PREPARARE AUTOMATĂ se va derula automat funcția Salvare gust după trecerea a cinci minute de la terminarea programului PREPARARE AUTOMATĂ.

2. Când programul PREPARARE AUTOMATĂ s-a încheiat, puteți de asemenea să apăsați "Salvare gust"; pe display apare "HO-H".


Apăsați "start".

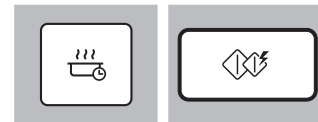

Afișare *TIME

Când funcția Salvare gust este în curs, pe display va apărea .

Dacă apăsați din nou "Salvare gust", pe display va apărea timpul rămas din funcția Taste saver.

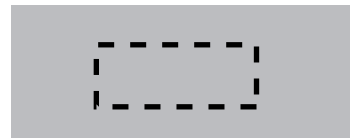

Pentru a încălzi sau reîncălzi cu succes la microunde, este important să urmați câteva îndrumări. Măsurați cantitatea de aliment pentru a determina timpul necesar pentru reîncălzire. Alimentele sub formă de cerc, pentru rezultate optime. Alimentele la temperatura camerei se vor încălzi mai repede decât alimentele congelate. Alimentele conservate trebuie scoase din cutie și așezate într-un recipient pentru microunde. Alimentele vor fi încălzite mai uniform dacă sunt acoperite cu un capac ce poate fi introdus în cuptorul cu microunde sau cu o înveliitoare din plastic cu orificii de ventilație. Scoateți cu grijă capacul, pentru a preveni arsurile cu aburi. Folosiți următorul grafic ca pe un ghid pentru reîncălzirea alimentelor preparate.

Ghid pentru încălzire sau reîncălzire

Alimentul	Timp de preparare (pe setarea HIGH)	Instrucțiuni speciale
Carne feliată 3 felii (0,5 cm grosime)	1~2 minute	Puneți carnea feliată pe o farfurie pentru microunde. Acoperiți cu folie din plastic și faceți orificii de aerisire. * Notă: zeama de carne sau sosul ajută la păstrarea suculenței cărnii.
Bucăți de pui 1 piept 1 copan	2~3 minute 3~3 ½ minute	Puneți bucățile de pui pe o farfurie pentru microunde. Acoperiți cu folie din plastic și faceți orificii de aerisire.
File de pește (170-230 g)	1~2 minute	Puneți peștele pe o farfurie pentru microunde. Acoperiți cu folie din plastic și faceți orificii de aerisire.
Lasagne 1 porție (300 g)	4~6 minute	Puneți lasagne pe o farfurie pentru microunde. Acoperiți cu folie din plastic și faceți orificii de aerisire.
Preparate în caserolă 1 ceașcă 4 cești	1 ½ ~3 minute 4 ½ ~7 minute	PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată la jumătatea timpului de preparare.
Preparate în caserolă smântână sau brânză 1 ceașcă 4 cești	1~2 ½ minute 3 ½ ~6 minute	PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată la jumătatea timpului de preparare.
Sloppy Joe sau carne de vită la grătar 1 sandviș (½ ceașcă umplutură de carne) fără chiflă	1~2 ½ minute	Reîncălziți umplutura și chifla separat. PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată. Încălziți chifla potrivit indicațiilor de mai jos.

Alimentul	Timp de preparare (pe setarea HIGH)	Instrucțiuni speciale
Piure de cartofi 1 ceașcă 4 cești	2 ½ ~3 ½ minute 6~9 minute	PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată la jumătatea timpului de preparare.
Fasole prăjită 1 ceașcă	1 ½ ~3 minute	PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată la jumătatea timpului de preparare.
Ravioli sau paste cu sos 1 ceașcă 4 cești	2 ½ ~4 minute 7 ½ ~11 minute	PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată la jumătatea timpului de preparare.
Orez 1 ceașcă 4 cești	1~1 ½ minute 3 ½ ~5 minute	PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată la jumătatea timpului de preparare.
Sandviș cu baton sau chiflă 1 baton	15~30 secunde	Înveliți-l în prosop de hârtie și așezați-l pe tăvița de sticlă.
Legume 1 ceașcă 4 cești	1 ½ ~2 ½ minute 3 ½ ~5 ½ minute	PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată la jumătatea timpului de preparare.
Supă 1 porție (230 g)	1 ½ ~2 minute	PREPARAȚI acoperit în caserola ce poate fi introdusă la microunde. Amestecați o dată la jumătatea timpului de preparare.

Ghid pentru legumele proaspete

Leguma	Cantitatea	Timp de preparare (pe setarea HIGH)	Instrucțiuni	Timp de așteptare
Anghinare (a 230 g)	2 medii 4 medii	4 ½ ~ 7 10 ~ 12	Aranjați. Adăugați 2 lingurițe apă și 2 lingurițe suc. Acoperiți.	2~3 minute
Sparanghel, proaspăt, muguri	450g	2 ½ ~ 6	Adăugați 1 ceașcă de apă. Acoperiți.	2~3 minute
Fasole verde	450g	7 ~ 11	Adăugați ½ ceașcă de apă într-o caserolă de 1,5 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Sfeclă, proaspătă	450g	11 ~ 16	Adăugați ½ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 1,5 litri. Rearanjați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Broccoli, proaspăt, muguri	450g	5 ~ 8	Puneți broccoli într-un vas pentru copt. Adăugați ½ ceașcă de apă.	2~3 minute
Varză, proaspătă, tocată	450g	5 ½ ~ 7 ½	Adăugați ½ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 1,5 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Morcovi, proaspeți, feliați	200g	2 ~ 3	Adăugați ¼ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 1,5 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Conopidă	450g	5 ~ 7	Adăugați ¼ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 1,5 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Rozete de țelină proaspătă	2 cești 4 cești	11 ~ 16	Feliați. Adăugați ½ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 1,5 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute

Leguma	Cantitatea	Timp de preparare (pe setarea HIGH)	Instrucțiuni	Timp de așteptare
Porumb, proaspăt	2 știuleți	4 ~ 8	Depănușați. Adăugați 2 linguri de apă într-un vas de copt de 1,5 litri. Acoperiți.	2~3 minute
Ciuperci, proaspete, feliate	230g	1 ½ ~ 2 ½	Puneți ciupercile într-o caserolă acoperită de 1,5 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Păstârnac, proaspăt, feliat	450g	4 ~ 7	Adăugați ½ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 1,5 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Mazăre, verde, proaspătă	4 cești	6 ~ 9	Adăugați ½ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 1,5 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Cartofi dulci copti întregi	2 medii 4 medii	4 ~ 9 6~ 12	Înțepați cartofii cu furculița în câteva locuri. Așezați-i pe 2 prosoape de hârtie. Întoarceți-i la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Cartofi albi copti întregi (170 ~ 230 g fiecare)	2 cartofi 4 cartofi	5 ½ ~ 7 ½ 9 ½ ~ 14	Înțepați cartofii cu furculița în câteva locuri. Așezați-i pe 2 prosoape de hârtie. Întoarceți-i la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Spanac, proaspăt, frunze	450g	4 ½ ~ 7 ½	Adăugați ½ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 2 litri.	2~3 minute
Dovlecei, proaspeți, feliați	450g	4 ½ ~ 7 ½	Adăugați ½ ceașcă de apă într-o caserolă acoperită de 2 litri. Amestecați la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute
Dovlecei, proaspeți, întregi	450g	6 ~ 9	Înțepați-i. Așezați-i pe 2 prosoape de hârtie. Întoarceți dovleceii și rearanjați-i la jumătatea timpului de preparare.	2~3 minute

Ghid pentru prepararea la grătar

Instrucțiuni pentru pregătirea cărnii la grătar

- Îndepărtați grăsimea în exces de pe carne. Tăiați grăsimea, asigurându-vă că n-ați tăiat și din carnea slabă. (Acest lucru va împiedica răsucirea grăsimii).
 - Aranjați carnea pe suport. Ungeți cu unt topit sau ulei.
- Întoarceți carnea la jumătatea timpului de preparare.

Alimentul	Greutatea	Timp aprox. de preparare (în minute)	Sugestii
Burgeri de vită	50g x 2 100g x 2	13-16 19-23	Stropiți cu ulei sau unt topit. Alimentele subțiri trebuie așezate pe suportul grătarului. Alimentele groase pot fi puse pe tăvița de picurare. Întoarceți produsul după jumătatea timpului de preparare.
Cotlete de vită (2,5 cm grosime) În sânge	230g x 2	18-20	
Potrivit	230g x 2	22-24	
Bine fript	230g x 2	26-28	
Felii de carne de porc (2,5 cm grosime)	230g x 2	27-32	
Felii de carne de miel (2,5 cm grosime)	230g x 2	25-32	
Cârnați (2,5 cm grosime)	230g	13-16	Întoarceți frecvent.

Instrucțiuni pentru pregătirea la grătar a peștelui și fructelor de mare

Aranjați peștele și fructele de mare pe raft. Peștele întreg trebuie tăiat în diagonală pe ambele părți înainte de a fi preparat la grătar. Ungeți peștele și fructele de mare cu unt topit, margarină sau ulei înainte și în timpul preparării. Acest procedeu oprește uscarea peștelui. Preparați folosind timpii recomandați în grafic. Peștele întreg și cotletele de pește trebuie întoarse cu grijă la jumătatea timpului de preparare. Dacă doriți, puteți întoarce și fileurile de pește la jumătatea timpului.

Alimentul	Greutatea	Timp aprox. de preparare (în minute)	Sugestii
Fileuri de pește 1 cm grosime 1,5 cm grosime	230g 230g	17-21 20-24	Ungeți cu unt topit și întoarceți la jumătatea timpului de preparare.
Cotlete de pește 2,5 cm grosime	230g	24-28	
Pește întreg	225-350g fiecare 450g	16-20 24-28	Calculați mai mult timp pentru peștele gros și gras.
Scoici Crevete crude	450g 450g	16-20 16-20	Stropiți bine în timpul preparării.

Instrucțiuni importante pentru siguranță

Citiți cu atenție și păstrați pentru a consulta ulterior.

ATENȚIE

Asigurați-vă că timpii de preparare sunt setați corect, deoarece dacă lăsați preparatul prea mult în cuptor poate lua foc, iar cuptorul se va deteriora.

1. Nu încercați să forțați sau să faceți ajustări ori reparații la ușă, panoul de control, comutatoarele dispozitivelor de siguranță sau la orice piesă a cuptorului. Este riscant ca cineva să efectueze operațiuni de întreținere sau reparații care implică scoaterea oricărui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor. Reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat de la service.
2. Nu folosiți cuptorul dacă este gol. Cel mai bine este să lăsați un pahar cu apă în cuptor, atunci când nu îl folosiți. Apa va absorbi în siguranță toată energia microundelor, dacă cuptorul este pornit din greșeală.
3. Nu uscați textile în cuptorul cu microunde, deoarece se pot carboniza sau arde dacă sunt încălzite un timp prea îndelungat.
4. Nu preparați alimente ambalate în prosoape de hârtie decât dacă există instrucțiuni în acest sens în cartea de bucate pentru alimentul pe care îl preparați.
5. Nu folosiți ziare în locul prosoapelor de hârtie pentru preparare.
6. Nu folosiți recipiente din lemn. Acestea se pot încinge și arde. Nu folosiți recipiente ceramice care au înrustații metalice (de exemplu aur sau argint). Scoateți întotdeauna legăturile metalice. Obiectele metalice pot forma un arc electric în cuptor, ceea ce poate conduce la deteriorări grave.
7. Nu folosiți la cuptor prosoape de bucătărie, șervețele sau alte materiale de obstrucționare așezate între ușă și marginea frontală ale cuptorului, deoarece pot avea loc astfel scurgeri de energie cu microunde.
8. Nu folosiți produse din hârtie reciclată, deoarece acestea pot conține impurități care ar putea da naștere la scântei și / sau foc dacă sunt utilizate la gătit.
9. Nu clătiți platanul punându-l în apă imediat după preparare. Se poate sparge sau deteriora.
10. Cantitățile mici de alimente necesită un timp mai scurt de preparare sau de încălzire. Dacă se folosește timpul normal, alimentul se poate supraîncălzi și arde.
11. Asigurați-vă că așezați cuptorul astfel încât partea din față a ușii să fie la o distanță de 8 cm sau mai mult în spatele marginii suprafeței pe care este plasat, pentru a evita răsturnarea accidentală a aparatului.
12. Înainte de preparare, înțeptați coaja cartofilor, merelor sau fructelor și legumelor similare.
13. Nu preparați ouă în coajă. Se va forma presiune în interiorul oului, care va exploda.
14. Nu încercați să frigeți cu multă grăsime în cuptor.
15. Scoateți ambalajul din plastic al alimentelor înainte de preparare sau decongelare. Rețineți că totuși, în unele cazuri, alimentele trebuie să fie acoperite cu un film din plastic, pentru încălzire sau preparare.
16. Dacă ușa cuptorului sau dispozitivele de etanșare sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie folosit până nu este reparat de către un tehnician calificat de la service.
17. Dacă observați fum, opriți sau deconectați cuptorul de la priză și țineți ușa cuptorului închisă pentru a stinge o eventuală flacără.
18. Când se încălzesc sau se prepară alimente în recipiente de unică folosință din plastic, hârtie sau alte materiale inflamabile, verificați cuptorul frecvent, din cauza posibilității de iscare a unui foc.
19. Permiteți-le copiilor să folosească cuptorul fără supraveghere numai dacă au fost oferite instrucțiunile coresponsabile, astfel încât copilul să poată utiliza cuptorul în siguranță și să înțeleagă riscurile unei operări inadecvate.
20. Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente etanșe, deoarece este posibil să explodeze.
21. Folosiți numai ustensile potrivite pentru utilizare în cuptoarele cu microunde.
22. Când încălziți alimente aflate în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul, din cauza posibilității de aprindere.
23. Dacă observați fum, opriți aparatul sau scoateți-l din priză și țineți ușa deschisă pentru ca eventualele flăcări să se stingă.

Instrucțiuni importante pentru siguranță

Citiți cu atenție și păstrați pentru a consulta ulterior.

24. Încălzirea băuturilor la microunde poate provoca o fierbere puternică întârziată și prin urmare trebuie să fiți precauți când manipulați recipientul.
25. Conținutul biberonelor și al recipientelor cu mâncare pentru bebeluși trebuie scuturate sau agitate, iar temperatura verificată înainte de consum, pentru a evita arsurile.
26. Ouăle în coajă și cele întregi fierte tari nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde, deoarece pot exploda, chiar și după ce încălzirea propriu-zisă a luat sfârșit.
27. Detalii pentru curățarea garniturilor ușii, cavităților și părților adiacente.
28. Cuptorul trebuie curățat cu regularitate, îndepărtând orice resturi alimentare depuse.
29. În cazul în care cuptorul nu este menținut curat, acest lucru poate conduce la deteriorarea suprafeței, ceea ce ar putea afecta durata de exploatare a aparatului și ar putea da naștere la riscuri.
30. Folosiți numai sonde de temperatură recomandate pentru acest cuptor (pentru aparate care dispun de facilitatea de a folosi o sondă sensibilă la temperatură).
31. Dacă există elemente de încălzire, în timpul utilizării aparatul devine fierbinte. Trebuie să fiți precauți pentru a evita atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
32. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane cu infirmități fără supraveghere.
33. Cuptorul cu microunde trebuie utilizat cu ușa decorativă deschisă.
34. Această conexiune se poate efectua având acces la ștecăr sau încorporând un comutator în cablul fixat, conform regulilor de cablare.

35. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi și nici raclete metalice ascuțite pentru a curăța sticla ușii cuptorului, deoarece pot zgăria suprafața acestuia, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
36. Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către trei persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență în utilizarea aparatului, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni legale cu utilizarea aparatului, din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

- ⚠ ATENȚIE:** Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie folosit până când nu este reparat de către o persoană competentă.
- ⚠ ATENȚIE:** Este riscant pentru orice altă persoană decât cea competentă să execute lucrări de service sau de depanare care implică scoaterea capacului care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor.
- ⚠ ATENȚIE:** Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente etanșe, deoarece este posibil să explodeze.
- ⚠ ATENȚIE:** Permiteți-le copiilor să folosească cuptorul fără supraveghere numai dacă au fost oferite instrucțiunile corespunzătoare, astfel încât copilul să poată utiliza cuptorul în siguranță și să înțeleagă riscurile unei operări inadecvate.
- ⚠ ATENȚIE:** Părțile accesibile pot fi fierbinți în timpul utilizării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
- ⚠ ATENȚIE:** Când aparatul este utilizat în modul combinat, copiii trebuie să folosească cuptorul numai sub supravegherea unui adult, datorită temperaturilor generate.

Ustensile sigure pentru utilizare la microunde

Nu folosiți ustensile metalice sau cu ornamente metalice în cuptorul cu microunde.

Microundele nu pot penetra metalul. Vor împinge orice obiect metalic din cuptor și vor cauza formarea unui arc electric, fenomen alarmant care seamănă cu fulgerul. Majoritatea ustensilelor de gătit termorezistente nemetalice sunt sigure pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Totuși, unele pot conține materiale care le fac să fie nepotrivite ca produse pentru folosire în cuptorul cu microunde. Dacă aveți dubii în privința unei anumite ustensile, există o cale simplă de a afla dacă poate fi folosită în cuptorul cu microunde. Puneți ustensila respectivă lângă un bol din sticlă umplut cu apă, în cuptorul cu microunde. Porniți cuptorul pe puterea HIGH (ridicat) timp de 1 minut. Dacă apa se încinge, dar ustensila rămâne rece la atingere, înseamnă că poate fi folosită în siguranță în cuptorul cu microunde. Totuși, dacă apa nu-și schimbă temperatura, iar ustensila se încinge, înseamnă că microundele sunt absorbite de ustensilă și aceasta nu poate fi folosită în siguranță în cuptorul cu microunde. Aveți probabil multe obiecte la îndemână în bucătărie care să poată fi folosite imediat ca echipament de preparare termică în cuptorul cu microunde. Citiți cu atenție următoarea listă.

Farfurii

Multe tipuri de farfurii sunt sigure pentru utilizarea la microunde. Dacă aveți dubii, consultați documentația producătorului sau faceți testul cu microunde.

Sticlărie

Vasele din sticlă termorezistentă sunt sigure pentru utilizarea la microunde. Acestea includ toate tipurile de vase din sticlă calită pentru cuptor. Totuși, nu folosiți sticlărie delicată, cum ar fi păhărelele sau paharele de vin, deoarece acestea se pot sparge pe măsură ce alimentul se încinge.

Recipiente din material plastic

Acestea pot fi folosite pentru alimente care urmează să fie reîncălzite rapid. Totuși, nu trebuie utilizate pentru alimente care urmează să stea mult timp în cuptor, deoarece este posibil ca alimentele fierbinți să deformeze sau să topească recipientele din plastic.

Hârtie

Farfuriile și recipientele din hârtie sunt convenabile și sigure pentru utilizarea în cuptorul cu microunde, cu condiția ca timpul de preparare să fie scurt și alimentele ce urmează a fi preparate să fie sărace în grăsimi și apă. De asemenea, prosoapele din hârtie sunt foarte utile pentru împachetarea alimentelor și pentru tapetarea tăvilor în care se prepară alimente grase precum slămina. În general, evitați produsele din hârtie colorată, deoarece culoarea poate „ieși”. Unele produse din hârtie reciclată pot conține impurități care pot forma un arc electric sau foc dacă sunt folosite în cuptorul cu microunde.

Pungi pentru gătit din material plastic

Dacă sunt destinate special preparării termice, pungile pentru gătit sunt sigure pentru utilizarea la microunde. Totuși, asigurați-vă că ați făcut o deschizătură în pungă, astfel încât aburul să poată ieși. Nu folosiți pungi din plastic obișnuite pentru prepararea în cuptorul cu microunde, deoarece se vor topi și se vor rupe.

Vase de gătit din material plastic pentru microunde

Sunt disponibile vase pentru gătit la microunde într-o varietate de forme și dimensiuni. În cele mai multe situații, probabil că veți folosi obiecte pe care le aveți deja la îndemână, în loc să investiți în echipamente noi de bucătărie.

Produse de olărie, gresie și ceramică

Recipientele fabricate din aceste materiale sunt de obicei potrivite pentru utilizarea în cuptorul cu microunde, însă pentru mai multe siguranță trebuie testate.

PRECAUȚII

Unele obiecte cu conținut ridicat de plumb sau fier nu sunt potrivite ca ustensile de gătit.

Ustensilele trebuie verificate pentru a vă asigura că sunt potrivite pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.

Caracteristicile alimentelor și preparare la microunde

Amestecare

Amestecarea reprezintă una dintre cele mai importante tehnici folosite la microunde. La prepararea obișnuită a alimentelor, acestea sunt amestecate pentru a se omogeniza. Alimentele preparate la microunde sunt amestecate pentru a împrăștia și redistribui căldura. Amestecați întotdeauna din exterior către centru, deoarece partea exterioară a alimentelor se încălzește mai întâi.

Întoarcere

Alimentele mari, înalte, cum ar fi fripturile și puii întregi, trebuie întoarse, astfel încât și partea de sus, și cea de jos să se pătrundă în mod egal. Este de asemenea o idee bună să întoarceți piul tăiat în bucăți și feliele de carne.

Așezarea porțiunilor mai groase cu fața în sus

Având în vedere faptul că microundele sunt atrase în porțiunile exterioare ale alimentelor, este bine să așezați părțile mai groase de carne, carne de pasăre și pește la marginea exterioară a vasului în care se gătește. În acest fel, porțiunile mai groase vor primi cea mai mare parte a energiei microundelor, iar preparatul se va pătrunde în mod uniform.

Protecție

Peste colturile sau marginile unui aliment pătrat sau dreptunghiular se pot pune fâșii de folie de aluminiu (care blochează microundele), pentru a preveni arderea porțiunilor respective. Nu folosiți prea multă folie și asigurați-vă că folia este prinsă bine pe vas, altfel poate forma un „arc electric” în cuptor.

Ridicare

Alimentele groase sau dense pot fi ridicate, astfel încât microundele să poată fi absorbite de partea de dedesubt și cea din centru a alimentelor.

Întepare

Alimentele acoperite de o cochilie, piele sau membrană probabil că se vor arde în cuptor dacă nu sunt întepate înainte de preparare. Astfel de alimente sunt gălbenușurile și albușurile, scoicile și stridiile, precum și legumele și fructele întregi.

Testare

Alimentele sunt gata atât de repede într-un cuptor cu microunde, încât este necesar să le testați frecvent. Unele alimente sunt lăsate în cuptorul cu microunde până când sunt pătrunse complet, însă majoritatea alimentelor, inclusiv carnea și carnea de pasăre, se scot din cuptor când nu sunt încă gata și finalizarea se face în timpul de așteptare. Temperatura internă a alimentelor va crește între 3°C și 8°C în perioada de așteptare.

Timp de așteptare

Adesea, alimentele sunt lăsate să stea 3-10 minute după ce au fost scoase din cuptorul cu microunde. De obicei, alimentele sunt acoperite în timpul de așteptare, pentru a reține căldura, în afară de situația în care trebuie să aibă o textură uscată (unele prăjituri și biscuiți, de exemplu). Acest timp de așteptare finalizează prepararea alimentelor și ajută de asemenea la amestecarea și dezvoltarea aromelor.

Curățarea cuptorului

1 Păstrați curat interiorul cuptorului

Stropii de mâncare sau lichidele vărsate se lipesc de pereții cuptorului și între dispozitivul de etanșare și suprafața ușii. Cel mai bine este să ștergeți imediat stropii cu o cârpă umedă. Firimiturile și stropii vor absorbi energia microundelor și vor prelungi timpul de preparare. Folosiți o cârpă umedă pentru a șterge firimiturile care cad între ușă și cadru. Este important să păstrați curată această zonă, pentru a asigura o bună etanșare. Îndepărtați stropii de grăsime cu o cârpă săpunită, apoi clătiți și uscați. Nu folosiți detergenți aspri sau agenți de curățare abrazivi. Tăvița de sticlă poate fi spălată cu mâna sau în mașina de spălat vase.

2 Păstrați curată suprafața exterioară a cuptorului

Curățați partea exterioară a cuptorului cu apă și săpun, apoi cu apă curată și uscați cu o cârpă moale sau cu un prosop de hârtie. Pentru a preveni deteriorarea părților funcționale din interiorul cuptorului, apa nu trebuie să pătrundă în orificiile de ventilare. Pentru a curăța panoul de control, deschideți ușa, pentru a preveni pornirea accidentală a cuptorului, și ștergeți cu o cârpă umedă și apoi imediat cu o cârpă uscată. Apăsati STOP / CLEAR după curățare.

3 Dacă se acumulează aburi în interiorul sau în jurul părții exterioare a ușii cuptorului, ștergeți panourile cu o cârpă moale. Această situație poate apărea atunci când cuptorul cu microunde este folosit în condiții de umiditate crescută și în nici un caz nu indică un defect al aparatului.

4 Ușa și dispozitivul de etanșare a ușii trebuie păstrate curate. Folosiți numai apă caldă, săpunită, clătiți și apoi uscați bine.
NU FOLOSIȚI MATERIALE ABRAZIVE, CUM AR FI PRAFUL DE CURĂȚAT SAU MATERIALELE OȚELITE ORI DIN MATERIAL PLASTIC.
Părțile metalice sunt mai ușor de întreținut dacă se șterg frecvent cu o cârpă umedă.

5 Nu folosiți un aspirator cu abur.

Întrebări și răspunsuri

Î Ce este în neregulă când lumina cuptorului nu se aprinde?

- R Există câteva posibile motive pentru care lumina cuptorului nu se aprinde.
Becul s-a ars.
Ușa nu este închisă.

Î Energia microundelor trece prin ecranul de vizualizare din ușă?

- R Nu. Orificiile sau deschizăturile sunt făcute pentru a permite trecerea luminii; nu lasă energia microundelor să treacă prin ele.

Î De ce se aude un beep când este atins un buton de pe panoul de comandă?

- R Se aude un beep pentru a vă asigura că ați introdus setarea corectă.

Î Dacă cuptorul cu microunde funcționează gol, se va strica?

- R Da. Nu-l porniți niciodată gol sau fără tăvița de sticlă.

Î De ce explodează uneori ouăle?

- R Când se coc, frig sau fierb ouă, gălbenușul poate exploda din cauza aburului format în interiorul membranei gălbenușului. Pentru a preveni această situație, înțepați pur și simplu gălbenușul înainte de preparare. Nu preparați la microunde ouă în coajă.

Î De ce se recomandă un timp de așteptare după terminarea pregătirii la microunde?

- R După terminarea pregătirii la microunde, mâncarea continuă să se fiarbă / coacă în timpul de așteptare. Acest timp de așteptare finalizează prepararea uniform, în tot produsul. Timpul de așteptare variază în funcție de densitatea preparatului.

Î Se poate face popcorn în cuptorul cu microunde?

- R Da, dacă se folosește una dintre cele două metode descrise mai jos:
1 Ustensile de preparare a floricelelor de porumb destinate special pregătirii la microunde.
2 Popcorn preambalat special pentru microunde, care conține timpii specifici și puterea de ieșire necesare pentru un produs finit corespunzător.

URMAȚI CU EXACTITATE INSTRUCȚIUNILE OFERITE DE FIECARE PRODUCĂTOR PENTRU PRODUSUL POPCORN RESPECTIV. NU LĂSAȚI CUPTORUL NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE FACEȚI POPCORN. DACĂ BOABELE DE PORUMB NU SE DESFAC DUPĂ TRECEREA TIMPULUI SUGERAT, ÎNTRERUPEȚI PREPARAREA. UN TIMP PEA ÎNDELUNGAT DE PREPARARE POATE DA NAȘTERE LA APRINDEREA BOABELOR DE PORUMB.

PRECAUȚII

**NU FOLOSIȚI PUNGI CAFENII DIN HÂRTIE PENTRU A FACE POPCORN.
NU ÎNCERCAȚI SĂ PREPARAȚI BOABELE RĂMASE ÎNTREGI.**

Î De ce cuptorul meu nu face prepararea atât de repede pe cât sugerează indicațiile de preparare?

- R Verificați încă o dată indicațiile de preparare, pentru a vă asigura că ați urmat corect instrucțiunile și pentru a vedea ce ar putea cauza variațiile timpului de preparare. Timpii de preparare și setările de temperatură sunt doar sugestii, alese pentru a preveni arderea preparatului, problema cel mai des întâlnită la folosirea cuptoarelor cu microunde. Variațiile de mărime, formă, greutate și dimensiuni ale alimentelor necesită un timp de preparare mai îndelungat. Hotărâți dvs., consultând și sugestiile de preparare, pentru a testa starea alimentului, așa cum ați proceda cu un aragaz obișnuit.

Informații despre alimentarea la priză / specificații tehnice

Atenție

Firele din acest cablu de alimentare sunt colorate în conformitate cu următoarele coduri:

ALBASTRU ~ nul

MARO ~ fază

VERDE ȘI GALBEN ~ împământare

Deoarece culorile firelor din cablul de alimentare al acestui aparat pot să nu corespundă cu semnele colorate de identificare a bornelor de contact de la priza dvs., procedați după cum urmează:

Firul colorat în ALBASTRU trebuie conectat la borna marcată cu litera N sau colorată în NEGRU.

Firul colorat în MARO trebuie conectat la borna marcată cu litera L sau colorată în ROȘU.

Firul colorat în VERDE ȘI GALBEN sau în VERDE trebuie conectat la borna marcată cu litera E sau cu semnul \perp .

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de către o persoană similară calificată, pentru a evita orice riscuri.

MH6340F/MH6340FS/MH6340FB

Putere absorbită	230 V AC / 50 Hz
Capacitate	850 W (standard valoare nominală IEC60705)
Frecvență microunde	2450 MHz
Dimensiuni exterioare	455 mm (l) x 281 mm (î) x 382 mm (D)
Consum putere	
Microunde	1250 Wați
Grătar	1000 Wați
Combinat	2200 Wați

<Romanian>

Casarea aparatelor vechi

1. Această siglă (un coș de gunoi încercuit și tăiat) semnifică faptul că produsul se află sub incidența Directivei Consiliului European 2002/96/EC.
2. Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.
3. Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.
4. Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

