

- 图片列表, 音乐列表, 影片列表: 查看和使用 USB 设备中的图片 (*.JPEG), 音乐 (*.MP3), 影片 (*.avi/.Divx)。
- Divx 注册码: 确认电视机的 Divx 注册码, 使用该注册码, 您可以在 www.divx.com/vod 网站上租借或购买影片。使用其它电视机的 Divx 注册码租借或购买的 Divx 文件是无法播放的。(只有 Divx 文件与电视机的 Divx 注册码相匹配时才可以播放。)
- 屏蔽: 删除已经存在的鉴定信息, 接收新的 Divx 作者鉴定。一旦执行了此功能, 查看 Divx DRM 文件之前需要重新进行 Divx 作者鉴定。

废弃处理

- 该产品使用的荧光灯中含有少量的水银。
- 不要与一般的家庭废物一起丢弃。
- 根据当地职能部门规定处理该产品。

维护保养

可防止早期故障的产生。细心和定期的清洁可以延长电视机的使用寿命。清洁本机前请务必关闭电源。

清洁屏幕

- ① 以下方法可以使电视机屏幕长期不受灰尘困扰。将柔软抹布蘸上温水和少量织物柔软剂或洗涤剂, 将其绞干至有少量水分, 然后清洁屏幕。
- ② 确保屏幕上不能有太多的水分, 在开机前使其风干。

清洁前框

- 用柔软干燥的无绒抹布拭去污物或灰尘。
- 请确保不能使用湿的抹布。

长时间不使用本机时

- ▲ 注意
- ▶ 如果您可能一段时间不使用本机(如外出度假), 请将电源线从插座中拔出以防止可能的电击事故。

支持的显示分辨率

支持的显示分辨率

RGB-PC 模式			HDMI-DTV 模式		
分辨率	行频(kHz)	场频(Hz)	分辨率	行频(kHz)	场频(Hz)
640x350	31.468	70.09	720x480	31.47 31.50	59.94 60.00
720x400	31.469	70.09	720x576	31.25	50.00
640x480	31.469	59.94			
800x600	37.879	60.317			
1024x768	48.363	60.004	1280x720	44.96 45.00 37.50	59.94 60.00 50.00
1280x768	47.776	59.87			
1360x768	47.720	59.799			
1280x1024	63.668	59.895	1920x1080i	33.75 33.72 28.125	60.00 59.94 50.00
1920x1080	66.587	59.934			
			1920x1080p	67.432 67.5 56.250 27 33.75	59.94 60 50 24 30

不适用于26/32/37/42LH20**

连接外部设备时, 请注意以下事项:

信号	Component	HDMI
480i/576i	是	否
480p/576p	是	是
720p/1080i	是	是
1080p	是	是

(仅适用于50Hz, 60Hz) (24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz)

Component Input 端口

为获取更佳图像质量, 如下图所示, 连接 DVD 播放机至各 component 端口。

电视机上的Component端口	Y	Pb	Pr
DVD上的Video output端口	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

电视机型号名	底座型号名
32LH2***, 32LH3***	AD-32LH30S
37/42LH2***, 37/42LH3***	AD-42LH30S
47LH3***	AD-47LH30S

如有问题
请打电话



南京LG新港显示有限公司
地址: 南京经济技术开发区尧新大道346号
传真: 025-85801287
邮编: 210038
全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-0011



瞬间感动 Moment Of Truth LG售后



平板彩色电视机

使用说明书 (仅商用型号)



因为本公司产品在不断改进, 设计与规格如有变更恕不另行通知。
P/NO:MFL60501005(1005-REV05)

附录


有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法要求, 以下提供的是电子信息产品部件名称以及可能含有的有毒有害物质信息。

液晶电视

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

“○”: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。
“×”: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而高于 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。
在上述表格中, 标注“×”的部件满足欧共体的 RoHS 指令——欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有毒有害物质的 2002/95/EC 指令。
“*”表示仅适用于需要使用该部件的产品。



备注: 所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度, 并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中可能会使用到的电池, 但由于电池表面积大小, 特在此说明。

该产品获得中国环境标志认证(详细信息请浏览: http://www.sepa.gov.cn)

注意:

1. 对于通过中国环境标志认证产品, 满足中国现有法律法规中关于回收的要求;
2. 保质期内可提供显示屏等可更换的部件;
3. 在不观看电视时应当用电源开关将电视关闭, 以节约能源;
4. 电视机在待机状态一样会消耗能源;
5. 通过降低亮度可显著地降低电视机在使用过程中的能耗, 这也将降低电视机的运行成本。

附录


产品规格

型号	26LH2***		32LH2***		37LH2***		42LH2***	
	26LH20RC-TA	32LH20RC-TA	37LH20RC-TA	37LH22RC-TA	42LH20RC-TA	42LH22RC-TA		
产品尺寸 (宽×高×深)	含底座	667.0x504.0x224.0 mm 26.3x19.9x8.8 inches	805.0x583.0x224.0 mm 31.7x23.0x8.8 inches	922.0x659.0x297.0 mm 36.3x26.0x11.7 inches	922.0x659.0x297.0 mm 36.3x26.0x11.7 inches	1028.0x715.4x297.0 mm 40.5x28.2x11.7 inches	1028.0x715.4x297.0 mm 40.5x28.2x11.7 inches	1028.0x715.4x297.0 mm 40.5x28.2x11.7 inches
	不含底座	667.0x446.2x80.0 mm 26.3x17.6x3.2 inches	805.0x528.0x79.9 mm 31.7x20.8x3.2 inches	922.0x594x88.0 mm 36.3x23.4x3.5 inches	922.0x594x88.0 mm 36.3x23.4x3.5 inches	1028.0x655.0x87.8 mm 40.5x25.8x3.5 inches	1028.0x655.0x87.8 mm 40.5x25.8x3.5 inches	1028.0x655.0x87.8 mm 40.5x25.8x3.5 inches
产品质量	含底座	8.9 kg / 19.7 lbs	11.7 kg / 25.7 lbs	14.9 kg / 32.8 lbs	14.9 kg / 32.8 lbs	18.2 kg / 40.0 lbs	18.2 kg / 40.0 lbs	18.2 kg / 40.0 lbs
	不含底座	7.8 kg / 17.2 lbs	10.6 kg / 23.3 lbs	13.1 kg / 28.9 lbs	13.1 kg / 28.9 lbs	16.3 kg / 35.8 lbs	16.3 kg / 35.8 lbs	16.3 kg / 35.8 lbs
电源	AC100-240V- 50/60Hz 1.1A	AC100-240V- 50/60Hz 1.5A	AC100-240V- 50/60Hz 1.8A	AC100-240V- 50/60Hz 1.8A	AC100-240V- 50/60Hz 2.1A	AC100-240V- 50/60Hz 2.1A	AC100-240V- 50/60Hz 2.1A	AC100-240V- 50/60Hz 2.1A
功率	整机消耗功率	120W	150W	180W	180W	200W	200W	200W
	待机消耗功率	≤1W						
型号	32LH3*** 32LH30RC-TA	37LH3*** 37LH30RC-TA	42LH3*** 42LH30RC-TA	47LH3*** 47LH30RC-TA				
产品尺寸 (宽×高×深)	含底座	805.0x583.0x224.0 mm 31.7x23.0x8.8 inches	922.0x659.0x297.0 mm 36.3x26.0x11.7 inches	1028.0x715.4x297.0 mm 40.5x28.2x11.7 inches	1140.6x784.8x337.4 mm 44.9x30.9x13.3 inches	1140.6x784.8x337.4 mm 44.9x30.9x13.3 inches	1140.6x784.8x337.4 mm 44.9x30.9x13.3 inches	1140.6x784.8x337.4 mm 44.9x30.9x13.3 inches
	不含底座	805.0x531.0x79.9 mm 31.7x20.9x3.2 inches	922.0x596x88.0 mm 36.3x23.5x3.5 inches	1028.0x658.6x87.8 mm 40.5x25.9x3.5 inches	1140.6x722.9x99.0 mm 44.9x28.5x3.9 inches	1140.6x722.9x99.0 mm 44.9x28.5x3.9 inches	1140.6x722.9x99.0 mm 44.9x28.5x3.9 inches	1140.6x722.9x99.0 mm 44.9x28.5x3.9 inches
产品质量	含底座	12.0 kg / 26.4 lbs	15.1 kg / 33.3 lbs	18.4 kg / 40.4 lbs	22.0 kg / 48.5 lbs	22.0 kg / 48.5 lbs	22.0 kg / 48.5 lbs	22.0 kg / 48.5 lbs
	不含底座	10.8 kg / 23.7 lbs	13.3 kg / 29.3 lbs	16.5 kg / 36.3 lbs	19.7 kg / 43.5 lbs	19.7 kg / 43.5 lbs	19.7 kg / 43.5 lbs	19.7 kg / 43.5 lbs
电源	AC100-240V- 50/60Hz 1.5A	AC100-240V- 50/60Hz 1.8A	AC100-240V- 50/60Hz 2.1A	AC100-240V- 50/60Hz 2.1A	AC100-240V- 50/60Hz 2.8A	AC100-240V- 50/60Hz 2.8A	AC100-240V- 50/60Hz 2.8A	AC100-240V- 50/60Hz 2.8A
功率	整机消耗功率	170W	180W	200W	200W	270W	270W	270W
	待机消耗功率	≤1W						
电视制式 节目范围 室外天线阻抗	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M VHF: N21-E21, UHF: E21 - E69, CATV: S1 - S20, HYPER: S21 - S47 75Ω							
环境条件	工作温度	0-40°C / 32-104°F						
	工作湿度	低于 80%						
存储湿度	存储温度	-20-60°C / -4-140°F						
	存储湿度	低于 85%						

■ 以上规格如有更改, 恕不另行通知。


前面板

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同。

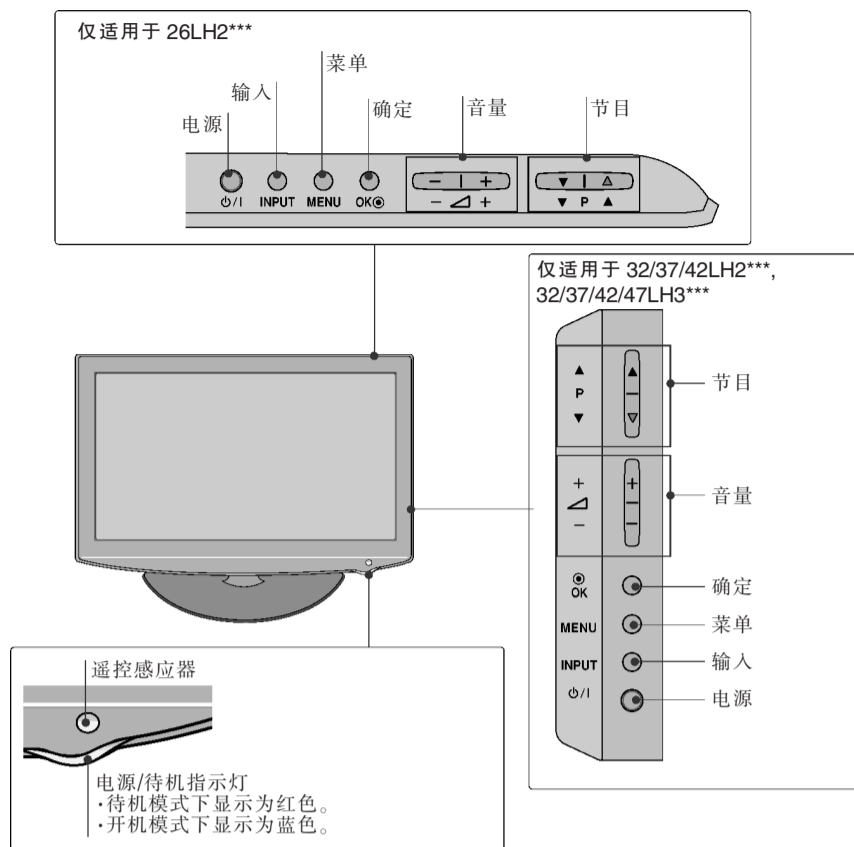

后面板


■ 以下仅为示意图,可能与实物不同。

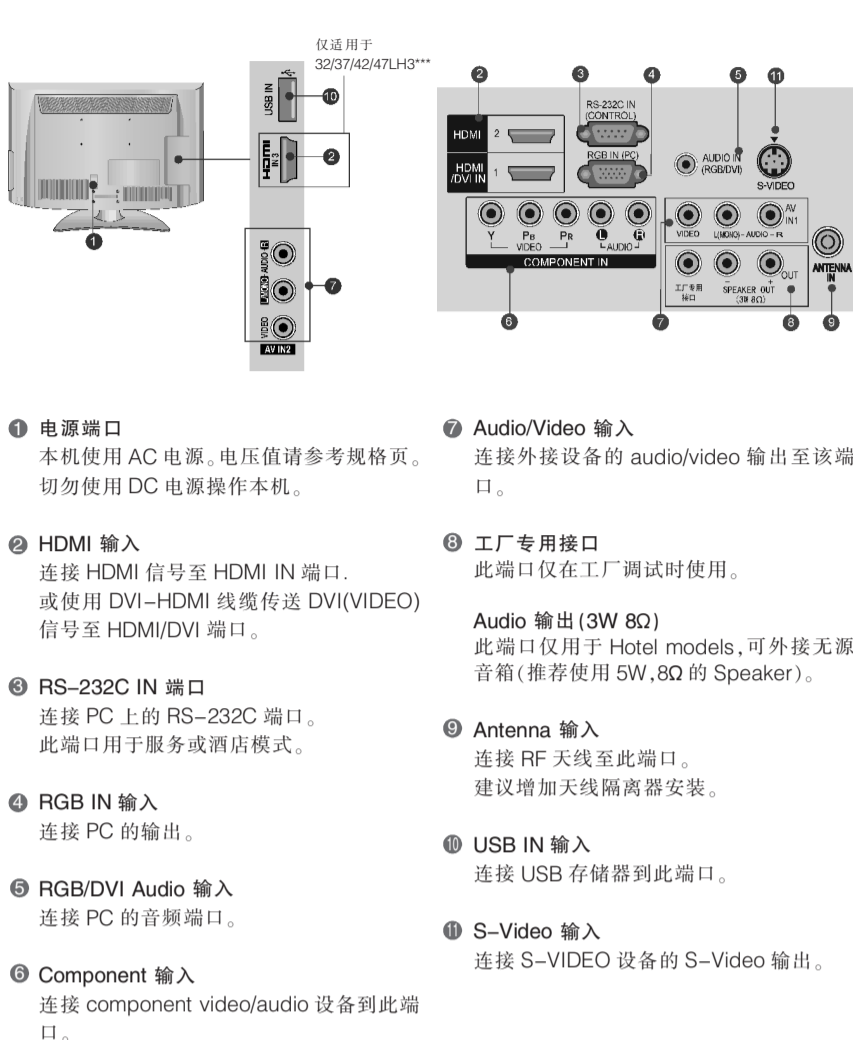


底座的安装

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同。采用台式安装时,请务必拧紧螺钉,如果没有拧紧,电视机安装后会向前倾斜。但是不能拧的过紧,否则会导致螺栓拧紧的地方磨损而发生偏移。


1 请小心将电视机放置至软垫表面上,显示屏面朝下,以防止电视机的显示屏损坏。

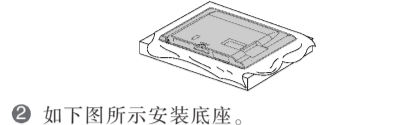

2 如下图所示安装底座。

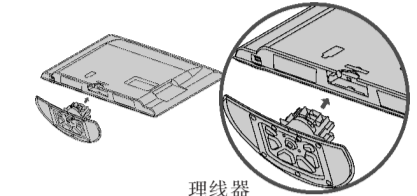


3 将4个螺钉安装到电视机后盖上的孔中。

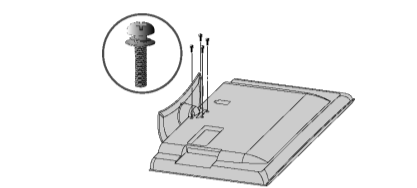

■ 本电视机可以有多种安装方式,如壁式安装或台式安装等。
■ 本电视机的设计风格只允许水平安装。


台式安装

为便于通风,安装时请在电视机各面距墙留出足够大的空隙。

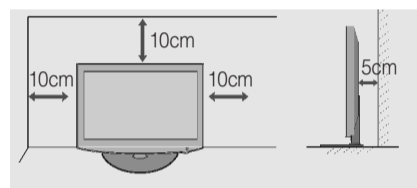

壁式安装:水平安装

■ 壁式安装时,我们建议您使用LG品牌的挂架。
■ 我们建议您使用符合VESA标准的挂架。
■ LG建议由专业安装人员帮您安装挂架。

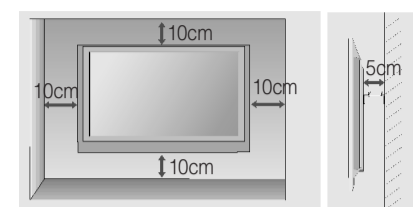

1 注
▶ 必须将挂架垂直地面安装在坚固的墙上。
▶ 如果安装到天花板或倾斜的墙面上,需要使用特殊的挂架。
▶ 挂架所挂的墙面必须能够承受电视机的重量;例如:混凝土,石头,砖块。
▶ 安装所使用螺钉的类型和长度取决于所用的挂架。更多信息,请阅读挂架的使用说明书。
▶ LG对于由于错误安装而造成的事故和对电视机或财产的伤害不负任何责任。
- 使用不符合VESA标准的挂架。
- 不正确固定螺钉,容易造成电视机掉落和人员损伤。
- 没有按照推荐的安装方法进行安装。
- 没有使用LG推荐使用的挂架。

Table with columns: 型号名, VESA (A*B), 标准螺钉, 数量. Lists models like 47LH3, 42LH3, 37LH3, 32LH3 and their corresponding VESA standards and screw types.

遥控器按键说明

使用遥控器时,请将其对准电视机上的遥控感应器。



操作菜单选择和调整

■ 本手册中所示OSD(屏幕显示)可能与电视机的实际显示稍有不同。



快捷菜单

(当将 hotel mode 功能开启,将 menu display 功能打成 off,此时按遥控器上的菜单/Menu 键,将出现快捷菜单的功能界面。)

以下菜单显示可能与电视机的实际显示稍有不同。快捷菜单将会是用户使用最多的特色菜单。

- 画面比率:选择您想要的画面比率。在放大比率下,在画面比率菜单中选择 14:9,放大和影院模式,设置结束后返回快捷菜单。
•炫亮人声 II:通过区分人类不同其它的声音范围,帮助用户更好的听取人的声音。
•画面模式:选择您想要的图像模式。
•声音模式:该功能将自动设置与当前画面最适合的音响效果。选择您想要的音响模式。
•声音:选择音响输出。
•睡眠设置:设置睡眠定时器。
•喜爱节目:打开或关闭喜爱节目。
•菜单语言:选择菜单显示的语言。
•USB 设备:选择“USB 删除”退出 USB 设备。



操作菜单的选择

本手册中所示的菜单可能与电视机的实际显示稍有不同。

- 自动搜台:自动搜索和保存所有可以接收到的频道。(电视制式:中国-DK)
■ 手动搜台:手动选台允许用户按照个人喜好调整频道顺序。(电视制式:中国-DK)
■ 频道名称:为每个节目编号分配五个字符(可以采用空格,+,-,数字 0-9 和字母 A-Z)的频道名称。
■ 微调:接收效果差时才需进行微调,改善画质和音质。
■ 节目编辑:此功能用于删除或跳过所存储的节目。同样可以移动某些频道至其它节目编号位置。
■ 画面比率:选择想要的画面比率。
■ 节能模式:通过调整背光的水平来减少电视机的电源消耗功率。
■ 画面模式:选择最适合当前观看节目的画面模式。选择:鲜艳,标准,自然,电影,运动,游戏,专业 1 和专业 2。用户也可以通过调节背光,对比度,亮度,清晰度,色彩,色调,高级设置来调整画面。
■ 画面:调整画面分辨率,自动调整,位置,大小,相位,复位。
■ 自动音量控制:自动音量控制使您不论是观看商业或正规的电视节目,音量都保持一致。
■ 炫亮人声 II:通过区分人类不同其它的声音范围,帮助用户更好的听取人的声音。可选范围“-6”~“+6”。炫亮人声开启时,SRS TruSurround XT 不可用。
■ 平衡:调节左/右扬声器的声音。
■ 声音模式:可根据节目自动设定合适的声音选项,无需进行任何特殊调整,声音模式可以使您享受最佳音效。可选择“标准”,“音乐”,“电影”,“运动”或“游戏”,并调节均衡器的声音频率。
■ SRS TruSurround XT:设置逼真的声音效果。SRS 是 SRS Labs, Inc 的商标。TruSurround XT 技术的使用是经 SRS Labs, Inc 许可的。
■ 音频输出:选择显示器输出,连接到音频输出。
■ 时钟:在使用定时开机/定时关机功能前,手动设置当前时间。如果由于电源故障或电视机断电,当前时间设置被取消,请重新设置时钟。
■ 定时关机/定时开机:设置电视机自动开机/关机的时间。定时开机:使用定时关机功能可在指定时间自动将电视机切换至待机状态。使用定时开机功能时,电视机打开 2 小时内如果没有进行任何按钮操作,电视机将自动切换为待机状态。如果定时开机和定时关机设定为同一时间,将执行定时关机。电视机必须在待机模式下才能执行定时开机功能。
■ 睡眠设置:使用此功能,在到达指定时间后,睡眠定时器自动将电视机切换至待机状态。
■ 菜单语言:使用选择的语言显示屏幕上的菜单。第一次开机时,屏幕上会显示语言(Language)的安装指引窗口,请先选择所需语言。
■ 外部输入:为每个输入源设置一个标志。HDMI3:不适用于 26/32/37/42LH2***。
■ SIMPLINK:控制通过 HDMI 连接的设备。此功能只适用于有 Simplink 功能的设备。
■ 童锁:通过锁定前框上的控制按钮来阻止未经授权者的观看。
■ 设备 ID:选择想要的电视机 ID 数字(仅能设置为 1-99 的数字)。
■ 电源指示:打开或者关闭电视机前面的电源/待机指示灯。
■ 演示模式:用幻灯片说明该电视机的各种功能。此功能在家用模式下不可用,在商场演示模式下自动设置为开。
■ 模式设置:选择商场演示或家用。
■ 出厂设置:快速还原菜单选项至出厂设置值。
■ Greeting Message:使用此功能编辑开机显示画面的内容,一般用户不能进行修改。Display:选择(显示)或关(不显示)Greeting Message。Line1:编辑 Greeting Message 的第一行可编辑信息。Line2:编辑 Greeting Message 的第二行可编辑信息。Clear Message:清除已设置的 Greeting Message 信息。Greeting Message 的信息可通过▲/▼按钮进行编辑,内容可以是空格,+,-,!,?,.,数字 0-9 和字母 A-Z。