



Hướng dẫn sử dụng TV màu

Chúc mừng quý khách chọn lựa đúng sản phẩm có chất lượng cao.

Để phát huy hết tính năng của máy, xin quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và giữ lại phòng khi cần dùng đến. Để tiện cho việc bảo hành, quý khách hãy ghi lại số Serial, số máy và ngày mua như trên nhãn gắn phía sau máy và thông báo cho người bảo hành khi có nhu cầu.

Số Serial : -----

Số máy : -----

Ngày mua máy : -----

P/NO: MFL62077609 (REV-03)

Công ty LG Electronics Vietnam

Nội dung

Cài đặt trước khi sử dụng:	2	Điều chỉnh hình ảnh:	9
Kết nối với thiết bị ngoại vi:	3	Điều chỉnh âm thanh:	10
Vị trí, chức năng của phím điều khiển:.....	4	Thiết lập thời gian:	11
Các chức năng cơ bản:	7	Các chức năng khác:	12
Menu hiển thị trên màn hình:	7	Danh sách kiểm tra sai hỏng:	13
Đồ và nhớ kênh TV:	8		

Cài đặt trước khi sử dụng

Nguồn điện

TV sử dụng nguồn điện xoay chiều với mức điện thế được ghi trên nhãn dán sau máy. Tuyệt đối không cấp điện một chiều (DC) cho máy. Khi có sấm sét hoặc mất điện, bạn nên rút dây điện cấp nguồn cho máy ra khỏi ổ cắm và rút ăng ten ra. Hãy ấn nút POWER trên ở mặt trước hoặc mặt bên cạnh để tắt TV khi không sử dụng trong một thời gian dài. Nên rút giắc nguồn ra khỏi ổ cắm.

Lưu ý

Để đề phòng hỏa hoạn và các tai nạn về điện, không để TV nơi ẩm ướt, mưa và tránh để nước rơi vào máy.

Chỉ dẫn sửa chữa

Tuyệt đối không tháo vỏ sau của máy, điều này rất nguy hiểm vì bạn có thể dễ chạm vào vùng có điện áp cao. Trong trường hợp TV hoạt động không tốt, bạn nên ngắt nguồn điện TV và liên hệ với trạm bảo hành gần nhất.

Lắp ăng ten

Nối ăng ten vào ổ cắm ăng ten ở phía sau của TV. Để đảm bảo cho tín hiệu thu được tốt nhất bạn nên sử dụng ăng ten ngoài trời.

Nơi đặt máy

Bạn nên đặt TV ở nơi mà ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng đèn không chiếu trực tiếp vào màn hình. Không đặt máy ở những nơi bị rung, ẩm, có hơi nước hoặc nguồn nhiệt. Bạn nên đặt máy ở nơi có không khí thoáng mát. Không che các khe thông gió phía sau máy.

Lưu ý: Để lau sạch bụi bẩn và vết vân tay trên phần ngoài của TV, bạn nên dùng một miếng vải sạch, khô và lau nhẹ nhàng, tránh mạnh tay vì điều này có thể làm xước hoặc rạn nứt TV của bạn.

Kết nối với thiết bị ngoại vi

Bạn có thể kết nối TV với các thiết bị khác như đầu video (VCR), máy quay video... Những hình bên có thể hơi khác với TV của bạn.

Sử dụng đường ăng ten

1. Nối đầu ra RF của đầu video với ổ ăng ten phía sau vỏ máy.
2. Nối dây ăng ten với đường vào ăng ten RF của đầu video.
3. Lưu kênh video bằng số chương trình, sử dụng mục "**Đò tự động**".
4. Chọn số chương trình mà kênh video được lưu trữ.
5. Bấm phím **PLAY** trên đầu video.

Sử dụng đường Audio/Video in/out (Tùy chọn)

1. Nối ổ đầu ra audio/video của đầu video với ổ đầu vào audio/video của TV, và nối ổ đầu vào của đầu video với ổ đầu ra AV của TV.
2. Nếu đầu video nối với giắc AV của máy, bấm phím **TV/AV** để chọn **AV1**, hoặc **AV2**.
3. Bấm nút **PLAY** trên đầu video, hình ảnh sẽ hiện trên màn hình. Bạn cũng có thể ghi lại các chương trình thu được qua TV lên băng video thông qua ổ ra audio/video.

Lưu ý:

Nếu bạn có đầu Video mono, hãy nối đường audio từ đầu Video với giắc cắm **AUDIO L/MONO** của TV.

Và nếu kết nối tới đầu AV2 (tùy chọn), thì bạn nên chọn chế độ L+L bằng ấn nút **I/II*** (tùy chọn). Nếu đầu video được kết nối với AV2 và Side AV cùng lúc, thì chỉ có chương trình Side AV được hiển thị.

Side AV và Component không thể cùng lúc sử dụng.

Giắc Euro Scart (Tùy chọn)

1. Nối ổ này của đầu video với ổ Euro scart của máy.
2. Bấm nút **PLAY** trên đầu video. Nếu đầu video của bạn đưa ra điện áp chuyển mạch, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ **AV1**. Nếu bạn muốn tiếp tục xem TV, bấm phím ∇/\blacktriangle hoặc các phím số. Ngược lại, bấm phím **TV/AV** trên điều khiển từ xa để chọn **AV1**. Hình ảnh của đầu video sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn cũng có thể ghi lại các chương trình thu được qua TV lên băng video.

Lưu ý:

Tín hiệu loại RGB, tức là các tín hiệu màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời chỉ được chọn cho giắc Euro scart. Các tín hiệu này sẽ được phát đi từ bộ giải mã của TV thuê bao, trò chơi điện tử, bộ phát CD ảnh...

Tín hiệu Video thành phần (Tùy chọn)


1. Kết nối các đầu ra của giắc COMPONENT (Y Cb Cr, Y Pb Pr hoặc Y B-Y R-Y) của đầu COMPONENT (480i) tới đầu COMPONENT INPUT (Y P_B P_R) trên TV.
2. Nối cáp âm thanh từ COMPONENT tới ổ cắm AUDIO IN của **AV IN1** hoặc **AV IN2** (tùy chọn).
3. Bấm nút **TV/AV** để chọn COMPONENT.
4. Bấm phím **PLAY** trên COMPONENT, hình ảnh sẽ hiện lên trên màn hình.

Vị trí, chức năng của phím điều khiển

Dùng điều khiển từ xa để điều khiển tất cả các chức năng. Quý khách cũng có thể dùng các phím ở mặt trước TV để điều khiển một số chức năng.

Điều khiển từ xa.

Bạn nhớ lắp pin trước khi sử dụng.

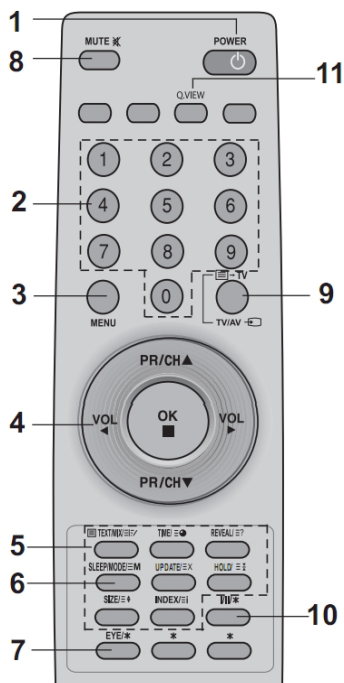

1. Phím POWER

Dùng để bật, tắt TV khi TV đang ở trạng thái chờ.

2. Các phím số

Dùng để bật TV khi TV đang ở trạng thái chờ hoặc dùng để trực tiếp chọn kênh.

3. Phím MENU

Dùng để lựa chọn một menu.

4. Phím Tiến/ Lùi chương trình (▲/▼)

Chọn một chương trình hoặc một danh mục menu.

Bật TV khi TV đang ở trạng thái chờ.

Xem nhanh các chương trình một cách tự động.

Phím Tăng/ Giảm âm lượng (◀/▶)

Điều chỉnh âm lượng.

Điều chỉnh việc thiết lập menu.

Phím OK

Thực hiện sự lựa chọn của bạn hoặc hiển thị chế độ hiện thời.

5. Phím TELETEX (Tùy chọn)

Những phím này sử dụng cho các kênh phát TELETEX.

Chi tiết hơn, xin xem phần 'Teletext'

6. Phím SLEEP

Cài đặt, chọn giờ tự động tắt.

7. EYE/* (Tùy chọn)

Bật / tắt chức năng mắt vàng cảm ứng ánh sáng

8. MUTE

Bật / tắt âm thanh

9. TV / AV

Chọn chế độ TV hoặc AV

Bật tivi khi tivi ở chế độ chờ.

Thoát khỏi chế độ Teletext.

Vị trí, chức năng của phím điều khiển

10. Phím I/II/ *

Chọn ngôn ngữ hệ phát bằng 2 ngôn ngữ.
Chọn đầu ra âm thanh (tùy chọn).

11. Phím Q.VIEW (Hoặc phím màu vàng)

Quay trở lại chương trình vừa xem ngay trước đó.

* : Phím không có chức năng.



Phím màu: Các phím này chỉ sử dụng trong chế độ văn bản (chỉ có ở các model có chức năng TELETEXT)

Cách lắp pin:


Điều khiển từ xa sử dụng một pin tiểu loại AAA. Mở nắp của điều khiển để lắp pin vào ngăn chứa pin, chú ý lắp pin đúng cực như đánh dấu bên trong ngăn chứa pin.

Chú ý:

Để tránh hỏng hóc do pin gây ra, bạn nên tháo pin ra nếu không sử dụng điều khiển trong thời gian dài.

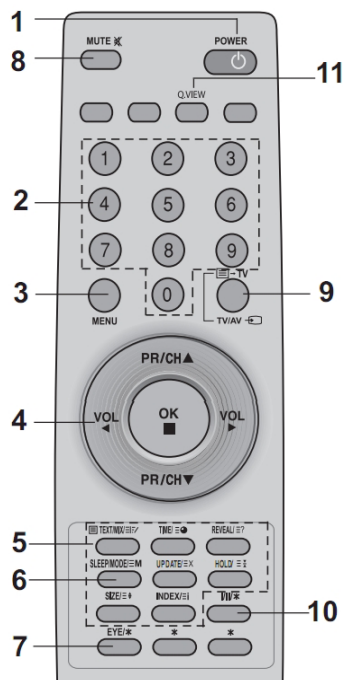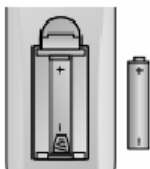

Vị trí, chức năng của phím điều khiển

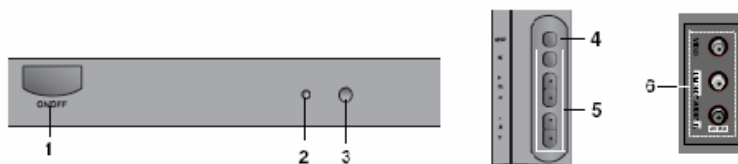

1. MAIN POWER

Bật, tắt TV.

2. Đèn báo tín hiệu nguồn/ Chế độ chờ

Đèn sáng khi ở chế độ chờ, mờ đi khi bật máy.

3. Mắt nhận tín hiệu điều khiển từ xa.

Lưu ý: Chỉ sử dụng với điều khiển đã được cung cấp (khi bạn sử dụng điều khiển khác sẽ không có chức năng này).

4. Phím MENU

Lựa chọn một menu.

5. Phím OK

Thực hiện sự lựa chọn của bạn hoặc hiển thị chế độ hiện thời.

Phím Tiến/ Lùi chương trình (▲/▼)

Bật TV từ trạng thái chờ.

Chọn một chương trình hoặc một menu.

Phím Tăng/ Giảm âm lượng (◀/▶)

Điều chỉnh âm thanh.

Điều chỉnh việc đặt menu.

6. Giắc cắm AUDIO/VIDEO (AV IN2) (Tuỳ chọn)

Kết nối với đầu ra audio/video của thiết bị ngoại vi.

Chú ý : AV2 trên panel bên cạnh giống với AV2 ở phía sau vỏ TV.

EYE (Tuỳ chọn)

Dùng để chỉnh hình ảnh theo các điều kiện tự nhiên xung quanh.

Lưu ý:

Trên đây chỉ là hình minh họa. Những gì mà bạn nhìn thấy có thể hơi khác với TV của bạn.


Các chức năng cơ bản

Bật và tắt TV

1. Bật công tắc nguồn điện chính để bật TV.
2. Nếu TV đang ở trạng thái chờ, bấm một trong các phím **POWER**, **TV/AV**, $\blacktriangledown/\blacktriangle$ hoặc bất kỳ phím số "NUMBER" nào trên điều khiển để bật máy.
3. Bấm **POWER** trên điều khiển từ xa để chuyển TV về chế độ chờ.
4. Bật công tắc nguồn điện chính trên mặt trước của TV một lần nữa để tắt máy.

Chú ý: Trong khi công tắc bật TV ở trạng thái bật, nếu như nguồn chính bị ngắt, khi mà nguồn chính được kết nối lại thì TV sẽ chuyển sang trạng thái chờ hoặc bật lại.

Tắt tiếng (MUTE)

Bấm phím **MUTE**, tiếng bị ngắt và trên màn hình xuất hiện biểu tượng .

Để bật tiếng trở lại, bấm một trong các phím **MUTE**, $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, **|||*** (tùy chọn).

Chọn ngôn ngữ hiển thị (tùy chọn)

Menu có thể được hiển thị trên màn hình bằng ngôn ngữ mong muốn. Đầu tiên, hãy chọn ngôn ngữ của bạn.

1. Bấm **MENU**, bấm nút $\blacktriangledown/\blacktriangle$ chọn menu **Đặc biệt**.
2. Bấm phím \blacktriangleright hoặc **OK** để chọn **Ngôn ngữ (Language)**.
3. Bấm phím $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ để chọn ngôn ngữ mong muốn. Tất cả hiển thị trên màn hình sẽ xuất hiện bằng ngôn ngữ được chọn. Bấm **MENU** để quay trở lại menu đặc biệt.
4. Bấm phím **MENU** lại lần nữa để quay lại xem TV bình thường.









Menu hiển thị trên màn hình

Quá trình cài đặt của bạn sẽ diễn ra trên màn hình thông qua một hộp thoại với một menu chức năng. Các phím cần cho các bước thao tác sẽ được hiển thị.

Lựa chọn MENU

1. Bấm phím **MENU**, rồi chọn $\blacktriangledown/\blacktriangle$ để hiển thị từng menu.
2. Bấm \blacktriangleright rồi chọn $\blacktriangledown/\blacktriangle$ để chọn một chức năng trong menu.
3. Thay đổi giá trị chức năng của các menu con bằng $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$. Bạn có thể chuyển tới menu cao hơn bằng phím **MENU** và chuyển tới menu thấp hơn bằng phím \blacktriangleright hoặc nút **OK**

Menu Đài phát




	Tự động dò kênh	: Bắt đầu
	Kênh hiển thị	: 1
	Bỏ qua	: Tắt
	Xóa	: Tắt
	Hoán đổi	: --
	Hệ tiếng	: BG
	Hệ màu	: Tự động
	Vị chỉnh	: $\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright$

0 I OK MENU

Lưu ý:

1. Trong chế độ văn bản (teletext), tất cả **MENU** không xuất hiện.
2. Trong một số model, chức năng **Khử từ** sẽ không xuất hiện.
3. Trong một số model, lựa chọn **Ngôn ngữ** sẽ không xuất hiện.
4. Trong một số model, âm bổng (Treble), âm trầm (Bass) sẽ không hiển thị, nhưng sẽ có tính năng Cài đặt Equalizer.

Menu đặc biệt

	Ngôn ngữ (Language)	: Tiếng Việt
	Chế độ	: TV
	Khóa máy	: Tắt


0 I OK MENU

Dò và nhớ kênh TV

TV có thể lưu trữ tới 100 kênh bằng các số chương trình (từ 0 đến 99). Khi bạn đã cài đặt kênh, bạn có thể sử dụng nút ▲/▼ hoặc các nút số để quét các kênh mà bạn chọn.

Dò tự động

Bạn có thể ghi lại tất cả các kênh nhận được bằng phương pháp này. Rất thuận tiện cho bạn nếu sử dụng chế độ dò này trong khi lắp đặt máy.

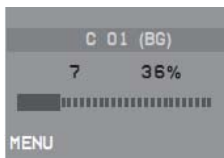

Kênh

Chức năng này cho phép bạn chọn số của kênh trong chế độ cài đặt.

Bỏ qua một số kênh

1. Trong chế độ đài phát, chọn mục bỏ qua.
2. Bấm phím ◀/▶ để chọn Bật hoặc Tắt. Khi một kênh bị bỏ qua, nghĩa là bạn sẽ không thể chọn kênh này bằng phím ▼/▲ trong suốt quá trình xem Tivi bình thường. Nếu bạn muốn chọn các kênh đã bị bỏ qua, hãy ấn trực tiếp số của kênh bằng cụm phím số.
Bấm lại phím MENU để trở lại chế độ xem tivi bình thường.

Xóa một kênh

1. Trong chế độ đài phát (station), chọn mục xóa
2. Bấm phím ◀/▶ để chọn Bật hoặc Tắt
Bấm phím OK khi chế độ Bật được chọn, sau đó, kênh được chọn sẽ bị xóa, và tất cả các chương trình theo sau sẽ được nâng lên một vị trí so với vị trí cũ.

Hoán đổi kênh

1. Trong chế độ đài phát (station) chọn mục hoán đổi
2. Bấm phím ◀/▶ để chọn số kênh. Bấm phím OK để hoán đổi kênh cho kênh được chọn.

Hệ thống âm thanh

Hệ thống

BG : (Châu Á, New Zealand, Trung Đông, Châu Phi, Châu Úc)

I : (Hong Kông/Nam Phi)

DK : (Đông Âu, Trung Quốc, Châu Phi, Trung Đông, Việt Nam)

L : (SECAM L/L' (Pháp) (tùy chọn)

M : (Mỹ, Hàn Quốc, Philipin) (tùy chọn)

Hệ màu

Bạn có thể chỉnh hệ thống màu sắc trong TỰ ĐỘNG, PAL, PAL60, NTSC, NTSC4.43 và SECAM.

Vi chỉnh

Vi chỉnh bình thường chỉ cần thiết nếu như bộ thu tín hiệu bị kém. Kênh được vi chỉnh đẹp sẽ được chỉ thị bằng số màu vàng trong suốt quá trình chọn kênh

Điều chỉnh hình ảnh

Chú ý: Đối với tín hiệu vào là RGB thì menu hình ảnh sẽ không được hiển thị.

Nhớ trạng thái hình ảnh (PSM)

1. Bấm phím **MENU**, bấm tiếp ∇/\wedge để chọn menu **Ảnh**.
2. Bấm \blacktriangleright để chọn **Trạng thái hình ảnh**.
3. Bấm \blacktriangleright , bấm tiếp ∇/\wedge để chọn việc thiết lập hình ảnh trên menu.
4. Bấm **OK** để lưu lại
5. Bấm **MENU** để quay trở về xem TV bình thường.

Menu hình ảnh

CH.	Trạng thái hình ảnh	: Sóng động
	XD	: Tắt
	Gam màu	: tiêu chuẩn
	Tương phản	: 100
	Sáng tối	: 60
	Màu	: 60
	Độ nét	: 60
	Gam màu	: 0

0 I OK MENU

Các chế độ hình ảnh **Sóng động** (Dynamic), **Chuẩn** (Standard), **Trung bình** (Mid), **Trò chơi** (Game) đã được lập trình tại nhà máy để cho ra hình ảnh đẹp và không thể thay đổi được.

XD

Bạn có thể thường thức hình ảnh sinh động và độ trung thực cao với công nghệ xử lý số trung thực của LG.

1. Bấm phím **MENU**, ấn tiếp ∇/\wedge để chọn menu **Ảnh**.
2. Bấm \blacktriangleright , và ∇/\wedge để chọn **XD**.
3. Bấm \blacktriangleright , và ∇/\wedge để chọn **Bật** hoặc **Tắt**.
4. Bấm **OK** để lưu lại
5. Bấm **MENU** để trở về xem TV bình thường.

Gam màu (CSM)

Bạn có thể chọn lựa trạng thái màu sắc của hình ảnh : chuẩn (standard), tăng đỏ (reddish), tăng lục (greenish), hay tăng xanh (bluish) theo như ý muốn của bạn

Mắt vàng (EYE) (Tùy chọn)

Chức năng này có thể có hoặc không. Chỉ có TV có mắt vàng mới có chức năng này. Trong một số model, TV sẽ tự động điều chỉnh hình ảnh theo điều kiện môi trường xung quanh. Điều này giúp bạn luôn thường thức được hình ảnh sống động nhất.

Bấm **EYE**/* để bật hoặc tắt chức năng này. Khi chức năng mắt vàng bật lên, hình ảnh sống động nhất được tự động điều chỉnh theo điều kiện môi trường xung quanh. Lúc này, hiển thị "....."-màu xanh không xuất hiện liên tục nhưng "....."-màu vàng xuất hiện mỗi khi thay đổi điều kiện hình ảnh.

Lưu ý:

- a. Chức năng mắt vàng sẽ tự động tắt.
- b. Chức năng mắt vàng (EYE) sẽ không có nếu tín hiệu đầu vào là RGB.

Điều chỉnh hình ảnh

Bạn có thể điều chỉnh tương phản (Contrast), sáng tối (Brightness), màu (Colour), độ nét (Sharpness) và gam màu nhẹ (Tint) (chỉ có ở đầu thu NTSC) của hình ảnh theo các mức độ bạn ưa thích.

1. Bấm phím **MENU**, ấn tiếp ∇/\wedge để chọn menu **Ảnh**.
2. Bấm phím \blacktriangleright , sau đó ∇/\wedge để chọn **Tương phản, Sáng tối, Màu, Độ nét, Gam màu**
3. Bấm phím \blacktriangleright sau đó ∇/\wedge để điều chỉnh cho phù hợp trên mỗi menu con.
4. Bấm **OK** để lưu lại.
5. Bấm **MENU** để quay trở lại xem TV bình thường.

Điều chỉnh âm thanh

Nhớ trạng thái âm thanh (SSM)

Bạn có thể chọn chế độ âm thanh ưa thích: **Tự chọn, Phòng, Âm nhạc, Phim, Thể thao**. Các chế độ được lập trình ở nhà máy để có âm thanh hay nhất và không thể thay đổi được.

1. Bấm phím **MENU**, ấn tiếp ∇/\blacktriangle để chọn menu **Âm thanh..**
2. Bấm \blacktriangleright để chọn **Trạng thái âm thanh**.
3. Bấm \blacktriangleright , và ∇/\blacktriangle , trên menu kéo thả **Trạng thái âm thanh** để chọn trạng thái âm thanh.



Âm thanh Turbo (Turbo Sound)

Khi bật chức năng này, âm thanh sẽ to hơn trạng thái âm thanh thông thường.

1. Bấm phím **MENU**, ấn tiếp $\blacktriangle/\blacktriangleright$ để chọn menu **Âm thanh**.
2. Bấm phím \blacktriangleright , sau đó $\blacktriangle/\blacktriangleright$ để chọn **Turbo Sound**.
3. Bấm \blacktriangleright sau đó $\blacktriangle/\blacktriangleright$ để chọn **Bật** hoặc **Tắt**.
4. Bấm phím **OK** để lưu lại.
5. Bấm phím **MENU** để quay trở lại xem TV bình thường.

Điều chỉnh âm thanh

Bạn có thể điều chỉnh cân bằng, **Tự động âm lượng AVL**, **âm cao (treble)**, **âm trầm (bass)**. **Tự động âm lượng** sẽ tự động giữ nguyên mức âm thanh cân bằng khi bạn thay đổi chương trình. Hiệu ứng âm thanh Turbo được tạo ra rất giống như âm thanh vòm.

Chọn đầu ra âm thanh

Trong chế độ AV, bạn có thể chọn đầu ra âm thanh cho loa trái và loa phải. Bấm phím **I/II/*** để chọn đầu ra âm thanh.

L+R: Tín hiệu âm thanh từ đầu vào **L audio** được chuyển đến loa trái và tín hiệu âm thanh từ đầu vào **R audio** được chuyển đến loa phải.

L+L hoặc R+R: (tùy chọn) Tín hiệu âm thanh từ đầu vào **L hoặc R** sẽ được truyền đến hoặc toàn bộ loa trái hoặc toàn bộ loa phải.

Lưu ý : L+L hoặc R+R có thể không có ở một vài models

Âm thanh nổi(Stereo)/Thu kép (Dual)

Khi chọn một kênh được chọn, thông tin về âm thanh của đài phát xuất hiện sau khi chỉ số kênh và tên đài phát tắt.

Chế độ phát	Hiển thị trên màn hình
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual I	DUAL I

Điều chỉnh âm thanh

Chọn âm thanh mono

Khi thu chương trình âm thanh nổi (Stereo), nếu tín hiệu yếu, bạn có thể chuyển sang chế độ Mono bằng cách ấn phím **I/II*** hai lần. Khi thu chương trình Mono, độ sâu của âm thanh sẽ được cải thiện. Để trở lại chế độ âm thanh nổi, bấm phím **I/II*** hai lần.

Chọn ngôn ngữ cho các đài phát 2 ngôn ngữ

Nếu một chương trình được phát bằng hai ngôn ngữ (dual language), bạn có thể chọn các chế độ **DUAL I**, **DUAL II** hoặc **DUAL I+II** bằng cách bấm tuần tự phím **I/II***.

DUAL I: Chọn ngôn ngữ gốc.

DUAL II: Chọn ngôn ngữ thứ hai để truyền phát qua loa.

DUAL I+II: Truyền phát phân tách mỗi ngôn ngữ qua mỗi loa.

Thu âm thanh NICAM (tùy chọn)

Nếu TV của bạn được trang bị bộ thu NICAM, bạn có thể thu âm thanh kỹ thuật số chất lượng cao NICAM. Bấm phím **I/II*** lặp lại, bạn có thể chọn âm thanh ra tùy theo loại đài phát thu được.

1. Khi thu được NICAM mono, bạn có thể chọn **NICAM MONO** hoặc **FM MONO**.
2. Khi thu được NICAM stereo, bạn có thể chọn **NICAM STEREO** hoặc **FM MONO**. Nếu tín hiệu stereo bị yếu, chuyển sang chế độ FM mono.
3. Khi cả 2 loại NICAM đều thu được, bạn có thể chọn các chế độ **NICAM DUAL I**, **DUAL II**, **DUAL I+II** hoặc **MONO**. Khi FM mono được chọn, hiển thị **MONO** xuất hiện trên màn hình.

Thiết lập thời gian

Menu thời gian



Đặt đồng hồ

1. Bấm **MENU**, ấn tiếp **▼/▲** để chọn menu **Thời gian**.
2. Bấm phím **▶** để chọn **Đồng hồ**.
3. Bấm phím **▶** sau đó **▼/▲** để điều chỉnh giờ.
4. Bấm phím **▶**, ấn tiếp **▼/▲** để điều chỉnh phút.
5. Bấm phím **OK** để ghi nhớ giờ đặt.
6. Bấm phím **MENU** để quay trở lại xem TV bình thường.

Hẹn giờ bật/ tắt

Với chức năng này, TV sẽ tự động tắt theo thời gian hẹn. Bạn phải đặt thời gian chính xác trước khi sử dụng chức năng này.

1. Bấm phím **MENU**, ấn tiếp **▼/▲** để chọn menu **Thời gian**.
2. Bấm phím **▶**, sau đó **▼/▲** để chọn **Hẹn giờ tắt/ Hẹn giờ bật**.
3. Bấm phím **▶**, sau đó **▼/▲** để điều chỉnh giờ.
4. Bấm phím **▶**, sau đó **▼/▲** để điều chỉnh phút.
5. Với chức năng **Hẹn giờ tắt**, bấm phím **▶**, ấn tiếp **▼/▲** để điều chỉnh số chương trình và mức âm lượng.
6. Bấm phím **MENU** để trở lại xem TV bình thường.

Chú ý:

- a. Chế độ **Hẹn giờ mờ** chỉ hoạt động khi TV đang ở trạng thái tắt chờ.
- b. Để xem thời gian còn lại, chọn menu **Thời gian**.
- c. Khi tắt nguồn chính, đồng hồ được thiết lập lại.

Thiết lập thời gian

Tự động tắt

1. Bấm phím **MENU**, ấn tiếp \blacktriangledown / \blacktriangle để chọn menu **Thời gian**.
2. Bấm phím \blacktriangleright sau đó \blacktriangledown / \blacktriangle để chọn **Tự động tắt**.
3. Bấm phím \blacktriangleright sau đó \blacktriangledown / \blacktriangle để chọn **Bật/Tắt** trên menu kéo thả **Tự động tắt**.
4. Bấm phím OK.

5. Bấm phím **MENU** để trở lại chế độ xem TV bình thường.

Nếu bạn chọn **Bật** ở mục **Tự động tắt**, tivi sẽ tự động chuyển sang chế độ **chờ** khoảng 10 phút sau khi đài truyền hình ngừng phát sóng.

Âm lượng tivi khi bật

Dùng để đặt âm lượng của TV khi **tự động bật**.

Các chức năng khác

Chế độ TV và AV

Bạn có thể lựa chọn tín hiệu đầu vào là TV hoặc AV. Chế độ AV được sử dụng để kết nối TV với đầu Video (VCR) hay các thiết bị khác.

Lưu ý Khi một đầu Video được nối qua đường cắm anten thì TV sử dụng ở chế độ TV. Xem phần "Kết nối với thiết bị ngoại vi"

AV1: Kết nối đầu vào Video qua giắc Euro Scart hoặc giắc **AV IN 1** của tivi.

AV2: Kết nối đầu Video qua giắc **AV IN 2** trên TV (tùy chọn)

COMPONENT: Đầu DVD kết nối với giắc COMPONENT của Tivi (tùy chọn).

Bạn cũng có thể sử dụng phím **TV/AV** để chọn chế độ TV hoặc AV.

Để quay trở lại chế độ TV từ chế độ AV, bấm phím \blacktriangledown / \blacktriangle hoặc các phím số.

Chuyển mạch AV tự động (tùy chọn)

Nếu đầu Video của bạn đưa ra điện áp chuyển mạch khi phát lại thông qua việc kết nối với giắc Scart. Máy thu sẽ tự động chuyển sang chế độ **AV1** khi có tín hiệu AV. Nếu bạn muốn xem TV, bấm phím \blacktriangledown / \blacktriangle hoặc các phím số. Bấm phím **TV/AV** để trở lại chế độ xem AV

Khoá máy (Child lock)

Nếu bạn đặt TV ở chế độ này thì TV chỉ có thể điều khiển được bằng điều khiển từ xa. Chế độ này giúp bạn ngăn không cho người khác sử dụng máy khi chưa được phép.

Khi máy đang ở chế độ khoá máy, màn hình sẽ hiện chữ **Đang bị khoá** mỗi khi bấm một phím trên mặt trước máy trong lúc đang xem.

Khử từ (Degaussing) (tùy chọn)

Màu sắc trên màn hình có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường của loa hoặc nam châm nếu để quá gần TV. Khi bị ảnh hưởng của từ trường, trên màn hình sẽ xuất hiện những mảng màu hoặc sọc màu khác so với ban đầu.

Lưu ý: Nếu tình trạng bị nhiễm từ vẫn chưa hết, bạn hãy thực hiện khử từ lại sau ít nhất 4 phút.

Hẹn giờ tắt (Sleep timer)

Bạn không cần phải quan tâm đến việc phải tắt máy trước khi đi ngủ. Bộ hẹn giờ tắt sẽ tự động chuyển máy sang trạng thái chờ khi thời gian hẹn tắt đến.

Bấm phím **SLEEP** để chọn chỉ số phút, hiển thị $\text{⌚} - -$ sẽ xuất hiện trên màn hình, theo sau bởi **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 và 240**. Bộ hẹn giờ sẽ tính lùi từ số phút được chọn.

Lưu ý:

- a. Để xem thời gian hẹn tắt còn lại, bấm phím **SLEEP** một lần nữa.
 - b. Để xoá thời gian hẹn tắt, bấm nhiều lần phím **SLEEP** cho đến khi hiển thị $\text{⌚} - -$ xuất hiện.
 - c. Khi bấm tắt máy, thời gian hẹn tắt sẽ bị xoá.
-

