



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL62077605-AR(CW91A)(1004-REV02)

التركيب

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى، وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سلية، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أو ٦٣ على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

الموقع

أصبوط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المعاشرة على الشاشة، ويجب أن تتخذ الإختيارات لمنع تعرض الجهاز لأي نذيريات بدون داعي أو الرطوبة أو الاتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

الطاقة الكهربائية

يعمل هذا الجهاز على مقبس تيار كهربائي متعدد، يوجد الجهد الكهربائي محدداً في الملصق الموجود بالغطاء الخلفي، لا تستخدم مطلقاً طاقة تيار كهربائي ثابت لهذا الجهاز في حال حدوث العواصف الرعدية أو انقطاعات الطاقة، الرجاء سحب الهوائي وقمبساً الطاقة. اضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بازالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي
مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعد للتنشيف.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

توصيل المعدات الخارجية

مقبس بورو سكارت (إختياري)

١ - يتم توصيل مقبس بورو سكارت في جهاز الفيديو مع مقبس بورو سكارت في التلفزيون.

٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
إذا كان جهاز الفيديو لديه بخرج شارة فولت تحويل عند توصيله.

بمقبس بورو سكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام، وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة الدبوية للريموت كنترول اختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرنامج التي يتم استقبالها بالتلفزيون على شريط بيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والازرق يمكن استقبالها فقط بمخرج بورو سكارت سوكت، وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديوكدر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة العاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

مقبس مداخل المكونات (إختياري)

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cr Pb Pr) أو (Y B-YR-Y) (المكون 480i) مع مقبس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقبس الصوت في AV IN1 أو AV IN2 (إختياري).

٢ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.

٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات.
تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس الهوائي

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.

٣ - قم بتحزين قناة VCR على رقم البرنامج المرغوب
بالاستعانة بقسم "ضبط البرنامج التلقائي".

٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تحزين قناة الفيديو.

٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مقبس الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقبس في جهاز الفيديو (مقبس المدخل) مع مقبس المخرج في الجهاز.

٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV2 أو AV1 (إختياري).

٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
تظهر صورة عرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرنامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

وفي حالة توصيل الجهاز بوصلة AV2 (إختياري).
فيجب عليك تهديد موط AV1 بالضغط على مفتاح

٨/٨/٨ (إختياري).

إذا تم توصيل أجهزة الفيديو VCR بوصلات AV2 (إختيارية) ووصلة AV الصوت / الصورة الجانبية (إختيارية) في نفس الوقت، فسيتم عرض برنامج الصوت / الصورة الجانبية فقط.

لا يمكن استخدام منفذ AV (الصوت / الصورة) و (مكون) في نفس الوقت.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

* ١٠ / II / I

وهو يقوم بإختيار اللغة إما لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت. (اختاري) (YELLOW)

١١. رؤية البرنامج السابق (أو

يقوم برجوع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

* : هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.


الأزرار الملونة : **تستخدم منه الأزرار العرض التالية كـ** "المعلومات" (موديلات التلبيست فقط).

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بـ باستخدام بطاريات من المقاس AAA.

يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (+) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تحبب التلف من إمكانات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تتوانى باستخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.

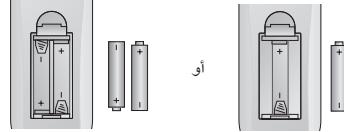

اللوحة الإمامية

مفتاح الكهرباء الرئيسي

وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

مبابين الكهرباء / الاحتياطي

وهو يضفي بإضافة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعدم عند تشغيل الجهاز.

حساس التحكم عن بعد

ملاحظة: لا تستخدم إلا جهاز التحكم عن بعد المرقق فقط. (عندما تستخدم أجهزة أخرى، فلن تتمكن من التشغيل).

قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

■ مطابق

لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالى.

درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) لضبط درجة الصوت. / لضبط القائم.

(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

مقاييس الصوت / الصورة (AV IN2) (AV IN2)

قم بـ توصيل مقاييس خرج صوت / فيديو الخاصة

بالجهاز المقارجي بذلك المقاييس.

ملاحظة: 2AV (الصوت / الفيديو 2) على

اللوحة الأمامية مائل لـ 2AV في الغطاء الخلفي.


العين (اختاري) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة

ملاحظة: مبابين فيما يلي شكل بسيط للوحة الأمامية أو الجانبية.

والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التليفزيون لديك.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).

قبل استخدامك لجهاز الريموت كنترو (وحدة التحكم عن بعد)، الرجاء تركيب البطاريات.

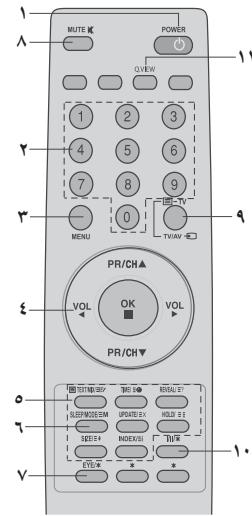

مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بـ تشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز للتشغيل).

أزرار الأرقام

وهي تقوم بـ تحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

٤. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.

بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامـج اتوماتـيـاـ.

جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهازة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة.

موافق

لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالى.

٥. أزرار عرض النصوص الاخبارية (اختاري)

هذه الأزرار يتم بـ استخدامها لعرض النصوص الاخبارية.

ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص

الإخبارية.

٦. زر التوقف للإيقاف التقائي

لإسـتـدعاء الـوضع المـقـضـلـلـلـديـكـلـلـضـبـطـصـوتـ.

العين/* (اختاري)

وهي تقوم بـ تحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

٨. زر الإسـكـات

وهو يقوم بـ تشغيل أو إيقاف الصوت.

٩. التـلـيـفـزـيونـ / أـطـرـافـ الصـوتـ وـالـصـورـةـ

التشغيل الأساسي

أو زر درجة الصوت أو * أو ٢/٢ * (اختياري) أو زر الصوت السريع.

تحديد اللغة على الشاشة (اختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.
١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة لوغت.

٢ - اضغط على زر ▶ أو OK (موافق) لاختيار Language (اللغة).

٣ - اضغط على زر ▶ / ◀ لاختيار اللغة المرغوبية الخاصة بك.
جميع العروض البيضاء على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
اضغط على زر MENU (قائمة) للعودة إلى قائمة Special (خاص).

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العالمية للتليفزيون.

التشغيل والإيقاف

١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.

٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضف على زر الكهرباء أو زر إختيار البرنامج أو زر التليفزيون والصورة والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.

٣ - إضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.

٤ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثنا، تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكن إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات.

الوظائف الأخرى

الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.
مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (اختياري)

كنتيجة لوجود الأنبوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاط لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأرakan. ويمكنك الاستفادة بالمشاهدة بجودة الوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التاثير المغناطيسي).

ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد دقائق.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إذا لا تحتاج لأن تذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم، فجهاز التوقيت بعد النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد انتهاء مدة زمنية معينة.
إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ٠٠، ٠١، ٠٢، ٠٣، ٠٤، ٠٥، ٠٦، ٠٧، ٠٨، ٠٩، ٠١٠، ٠١٢.

ملاحظة:

أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقى في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبنية.
ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغى المدة الزمنية المسبيقة للتوقف.

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة.

ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا ، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس ال يوروسكار特 أو جاك بجهاز التليفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز التليفزيون (اختياري).

COMPONENT : المكونات متصلة بمقاييس مدخل المكونات في الجهاز. (اختياري).

وعلى التبديل يمكنك اختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التليفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى

أسفل أو أزرار الأرقام.

.

التحويل الآوتوماتيكي للصوت والصورة (اختياري)
إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصى بمخرج ال يوروسكارت سوك، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.


ولكن إذا أردت أن تستقر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكاً
جنبن المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

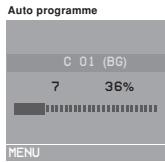

البرنامجه
تتيح لك هذه الوظيفة تحديد رقم البرنامج في نمط الإعداد.

التخطي إلى رقم البرنامج

١- في تخطي المخطة، حدد عنصر (خطي).
أ- اضغط على الزر ▶ / ▷ لتحديد ON (تشغيل).
أو OFF (إيقاف تشغيل).
عندما يتم شطب رقم البرنامج، فهذا يعني أنك لن تصبح قادرًا على اختياره باستخدام زر ▶ / ▷.
أنماط المشاهدة العادي للتلفار إذا كنت ترغب في تحديد البرنامج الذي تم خطبيه، فقم بإدخال رقم البرنامج مباشرةً بواسطة أزرار NUMBER (رقمية).

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

حذف البرنامج

١- في نمط المخطة، حدد عنصر (حذف).
أ- اضغط على زر ▶ / ▷ لتحديد ON (تشغيل).
أو OFF (إيقاف تشغيل).
اضغط على زر OK (موافقة) عندما تكون ميزة ON (تشغيل) محددة، ثم يتم حذف البرنامج المحدد، وانتقال جميع البرامج التالية لاعتلي
بمقدار موضع واحد.

التبديل بين رقم البرنامج

١- في نمط المخطة، حدد عنصر (تبديل).
أ- اضغط على زر ▶ / ▷ لتحديد رقم البرنامج.
اضغط على زر OK (موافقة) للتبديل بين البرنامج الحالي للبرنامج المحدد.

نظام الصوت

: System

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب إفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / إفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفياتي السابق)
L : (SECAM L/L') (اختياري)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
(اختياري)

نظام الألوان
يمكنك ضبط نظام الألوان في أوضاع AUTO (آوتوماتيكي)، NTSC، PAL60، PAL، و NTSC4.43، و SECAM.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.
البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء اختيار البرنامج.

القوائم على الشاشة

تم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوط التشغيل يتم عرضها أيضًا.

اختيار القائمه.

١- أضغط زر القائمه MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▾ لعرض كل قائمه.

٢- اضغط على ▶ أو OK (موافقة)، ثم زر ▲ / ▾ لتحديد عنصر القائمه.

٣- قم بـ تحديد العنصر بواسطة الزر ▶ / ▷
بـ يمكنك الانتقال إلى قائمه مستوى أعلى
بواسطة زر MENU (القائمه) والانتقال إلى
قائمه مستوى أدنى، وأضغط على زر ▶ أو OK (موافقة).

ملاحظه:

أ- في الوضع الخاص بالخصوص الاخبارية تبليغت، فإن القائمه لا يتم عرضها.

ب- في بعض الموديلات، لن يتم عرض (مسح الشريط المغناطيسي)
Degauss

ج- في بعض الموديلات، لن يتم عرض (اللغة).
Language

د- في بعض الموديلات، لن يتم عرض (المستوى الثلاثي)، و (صوت الجمهور)، لكن (موان الصوت)
Treble سيتم عرض إعداد (موان الصوت)
Equalizer



نـ هـ يـ غـ يـ لـ لـ

ضبط الصورة

العين (اختياري)
عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم خصيصاً تلقيها طبقاً للأحوال المحيطة، وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة، ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

للحظة:
أ. يقم إيقاف تشغيل وظيفة العين أوتوماتيكياً.
ب. لا توفر وظيفة EYE (العين) لمصدر دخل RGB.
ضبط الصورة
يمكنك تغيير لون الصورة بأمكانك ضبط تباين وإضاءة ولون وحدة ونظليل الصورة (دخل NTSC فقط) إلى المستويات التي تفضلها.

ملاحظة: لا تتوفر خيارات قائمة الصور لمصدر دخل RGB.

PSM (ذاكرة حالة الصورة)
والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصطنع لعرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديليها.

XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة الجيدة التحديد باستخدام تكتولوجيا معالج الواقع الرقمي المتقدمة من LG.

CSM (ذاكرة حالة الألوان)
يمكنك اختيار لون الصورة، قياسي، أو ضارب إلى الأزرق، حسبيماً

الأخيرة، أو ضارب إلى الأخضر أو ضارب إلى الأزرق، حسبيماً

تفضل.

ضبط الوقت

ضبط الصوت عند التشغيل
باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط مستوى صوت التلفزيون أوتوماتيكياً عند التشغيل.

إيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت
إذا قمت بتحفيظ On (تشغيل) في عنصر sleep (النوم أوتوماتيكي)، فسوف ينتقل الجهاز دقائق تقرباً على توقف محطة التلفاز عن البث.

ضبط تأثير التشغيل / الإيقاف
باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط التوقف بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقف للتشغيل / الإيقاف.

ملاحظة: - تعلم هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار
ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف البالغ، يتم اختيار ثانية الوقت.

ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي،
يعاد ضبط الوقت ويتغير وقت التشغيل /
الإيقاف إلى وضع الفصل.

ضبط الصوت

عرض على الشاشة	إذاعة
موتو	موتو
ستريو	ستريو
مزدوج ١	مزدوج

اختبار الصوت الفردي
عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى اختبار الفردي بالضغط على الزر ٧/٨ * . وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولفرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/٣ * مرة أخرى.

اختبار اللغة المزدوجة
عند استقبال برنامج في اللغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج أو المزدوج ١ أو (المزدوج ٢-٢) بالضغط على الزر ٤/٥ * بصفة متكررة.

الاختبار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الافتتاحية إلى السماعات.

المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

استقبال الصوت NICAM (اختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لـ NICAM، فإن الصوت الرقمي العالمي الجودة (NICAM) (الوحدة المعددة الصوتية المركبة الحالية) يمكن استقباله.

يمكن اختبار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٧/٨ * بصفة متكررة.

١ - عند استقبال إرسال NICAM فري (موتو)، يمكنك اختيار NICAM موتو أو FM موتو.

٢ - عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM ستريو أو FM موتو، وإذا كانت إشارة ستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM موتو.

٣ - عند استقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختيار NICAM NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٣+١ أو اختبار الفردي (موتو) وعد اختبار وضع الضبط متوفقاً برسال إن شاشة العرض موتو (ون فري) تظهر على الشاشة.

SSM (ذاكرة حالة الصوت)
الصوت Flat (مسطح)، Music (موسيقى)، Movie (فيلم)، Sport (رياضة) مبرمج
للحصول على صوت أصلي جيد في المصطنع ولا يمكن تغييره.

اختيار الصوت السريع
عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكتيراً عن الصوت العادي.

ضبط الصوت
بإمكانك ضبط التوازن، و AVL (مساوي مستوى الصوت أوتوماتيكياً)، الصوت على الطيف، صوت المهم، مساوي مستوى الصوت أوتوماتيكياً (AVL) بشكل تلقائي للحفاظ على مستوى صوت معادل حتى عند قيامك بتغيير البرنامج. يؤدي صوت التدوير إلى إصدار صوت محيطي مائل للصوت بقاعة الغفلات الموسيقية.

اختبار مخرج الصوت
في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الزر ٢/١ * لاختبار مخرج الصوت يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت اليسرى تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعة اليمنى.

L+L أو R+R (اختياري): إشارة بسمعة من مدخل نظام الصوت L (يسار) أو R (يمين) يتم إرسالها إلى كل من سماعات الصوت اليسرى واليمنى.

ملاحظة: قد لا يتتوفر L+L أو R+R لبعض الموديلات.

الاستقبال الاستريو / المزدوج (اختياري)
عند اختبار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

قناة المعلومات (إختياري)

الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة، وتم اختبارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

اختيار الصفحة

١ - اضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.

٢ - يمكنك اختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي، تنسف الأزرار الملونة.

٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية السريعة، يمكنك اختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.

٤ - يمكن استخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف [?]

اضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقrossلة.

اضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم [≡]

يمكّن إختيار النص بارتفاع مزدوج.

اضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.

اضغط هذا الزر مرة أخرى لتتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.

اضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتاد.

تحديد البيانات [X]

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتاح إلى الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت [■]

لعرض إيقاف تغيير الصفحة توماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فريعيتين أو أكثر. وبعد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم باليها عادة على الشاشة أسلوب بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز إيقاف تغيير الصفحة توماتيكياً. لعرض الإستمرار اضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخلط [⊖]

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.

ولعرض إلقاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت [⌚]

عند مشاهدة البرنامج التلفزيون، اضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. واصبحت هذه الزر منة أخرى لـ“إزالة العرض”. وفي وضع النصوص الإخبارية، اضغط على زر اختيار رقم الصفحة الفرعية. وبينما عرض رقم الصفحة الفرعية أسلوب الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، احفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه استقبال إذاعة النصوص الإخبارية. قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والقى والبرامح التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز لك الشفرة لقناة المعلومات لها التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبيرة والسريعة. والنظام السريع (نصوص إخبارية قصيرة) يمكن أن عدد من الصفحات التي يتم اختيارها بإدخال رقم الصفحة الأولى والكبيرة والسريعة، والأنظمة الأخرى تجب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

اضغط زر النصوص الإخبارية للتحول إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض قمن للصفحات وأسماء حطة التلفزيون والتاريخ والتوقت أعلى الشاشة، ورقم الصفحة الأولى ورقم الصفحة الثانية بين اختيارك بينما رقم الثاني بين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرس إطفاء النصوص الإخبارية، وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

- ١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. فإذا حدث ثبات الاختيار، وضفت على رقم الخطأ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيحة.
- ٢ - زر البرنامج يمكن استخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

اضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أزرار لصفحات النصوص الإخبارية بحسب اختيارك ويمكن اختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون مقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- ١ - اضغط زر ملون.
- ٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- ٣ - اضغط زر موافق، ثم يتم تجزين الصفحة التي تم اختيارها مع ومض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس زر الملون.
- ٤ - يتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)


يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربع الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والظل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والظل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

- ١ - باستخدام الزر الأزرق يمكن التنقل من بلوك إلى بلوك الثاني.
- ٢ - استخدام الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة الثالثة.
- ٣ - باستخدام الزر الأخضر يمكن التنقل إلى المجموعة الرابعة.
- ٤ - الظل الأحمر يسمى بالجوجو إلى اختيار السابعة. وبالتالي فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن استخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة
من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك اختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

مظاہر الأعطال

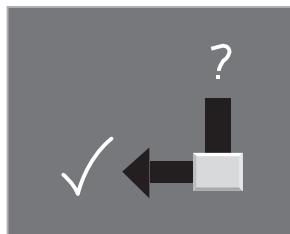

لاتوجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة متشوشه

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترو لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التليفزيون؟)

إفحص الأريال (سلك مفصو)

إفحص الأريال

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونترast (تبایین الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترو

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

