



LG

Life's Good

كتيب الإرشادات للمالك تليفزيون ملون

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. نظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها
للبنائ طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

التركيب

الخدمة	الطاقة الكهربائية
تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.	يعمل هذا الجهاز على قابس تيار كهربائي متردد، يوجد الجهد الكهربائي محدد في الملصق الموجود بالغطاء الخلفي. لا تستخدم مطلقاً طاقة تيار كهربائي ثابت لهذا الجهاز في حال حدوث العواصف الرعدية أو انقطاعات الطاقة، الرجاء سحب الهوائي وقابس الطاقة.
يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة V٥ أوم علي الغطاء الخلفي.	إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لعلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.
ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.	يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).
الموقع	فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي
أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نידبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.	مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.
	تحذير
	لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

توصيل المعدات الخارجية

مقبس بوروسكارت (إختياري)	مقبس الهوائي
١ - يتم توصيل مقبس بوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس بوروسكارت في التلفزيون.	١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.	٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس بوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.	٣ - قم بتخزين قناة VCR على رقم البرنامج المرغوب بالاستعانة بقسم "ضبط البرنامج التلقائي".
ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.	٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.	٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج بوروسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.	مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)
	١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
	٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار AV1 أو AV2 (إختياري).
	٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
	تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.
	يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.
	ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.
	وفي حالة توصيل الجهاز بوصلة AV2 (إختياري)، فيجب عليك تحديد نمط L+R بالضغط على مفتاح *1111 (إختياري).
مقابس مداخل المكونات (إختياري)	
١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cb Cr, Y Pb Pr) أو (Y B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.	
٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AVIN1.	
٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT.	
٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات.	
تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.	

أماكن ووظائف أزرار التحكم

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

10. *II/I

وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزروجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

11. رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW)

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.


* : هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار لعرض التليتكست "المعلومات" (موديلات التليتكست فقط).

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كتنرو باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+ و -) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كتنرو لمدة زمنية ممتدة.

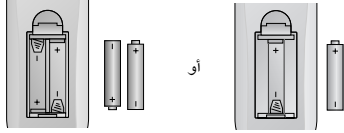

اللوحة الأمامية

مفتاح الكهرباء الرئيسي

وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

مبين الكهرباء / الاحتياطي

وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتمد عند تشغيل الجهاز.

حساس التحكم عن بعد

ملاحظة: لا تستخدم إلا جهاز التحكم عن بعد المرفق فقط. (عندما تستخدم أجهزة أخرى، فلن تتمكن من التشغيل).

قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

■ / مطابق

لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)

لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.

(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.


لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

مقاس الصوت/ الصورة (AV IN2)

قم بتوصيل مقاس خرج صوت/ فيديو الخاصة بالجهاز الخارجي بتلك المقابس.

ملاحظة: مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كتنرو). قبل استخدامك لجهاز الريموت كتنرول (وحدة التحكم عن بعد). الرجاء تركيب البطاريات.

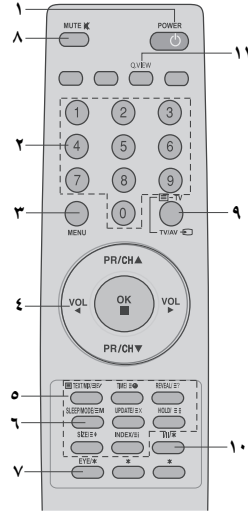

1. مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

2. أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

3. قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

4. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.

بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.

جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهازة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة.

موافق

لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.

5. أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. وللمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

6. زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

7. العين/ * (إختياري)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

8. زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

9. التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

التشغيل الأساسي

أو زر درجة الصوت أو * أو ٢/٨ * (إختياري) أو زر الصوت السريع.

تحديد اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك اختيار لغتك أولاً.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.

٢ - اضغط على زر ▶ أو OK (موافق) لاختيار Language (اللغة).

٣ - اضغط على زر ◀ / ▶ لاختيار اللغة المرغوبة الخاصة بك.

جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.

٤ - اضغط على زر MENU (قائمة) للعودة إلى قائمة Special (خاص).

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

التشغيل والإيقاف

١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.

٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو زر الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.

٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.

وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.

٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات

الوظائف الأخرى

، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معايرة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

جهاز التوقيت لغرض النوم

أنت لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد انقضاء مدة زمنية معينة.

اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لاختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة بتبعاً القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التأيمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.

ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبيئة.

ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

توفير الطاقة (إختياري)

في حال تحديد الخيار **On** (تشغيل) من أجل **Energy Saving** (توفير الطاقة)، ستنطفئ الشاشة وسيتم بدء تشغيل نمط توفير الطاقة خلال ١٠ ثوان.

يوفر نمط توفير الطاقة مقدار الطاقة بنسبة ٧٠٪ مقارنة بالحالة الطبيعية.

ولا يصدر إلا الصوت فقط، ولا يتم عرض الصورة. بعد بدء نمط توفير الطاقة، يمكنك ضبط مستويات الصوت بالضغط على الزر ▶ / ◀ (أثناء عدم عرض شريط مستوى الصوت على شاشة العرض).

اضغط على أي مفتاح (ماعداً زر ▶ / ◀) للخروج من هذه الوظيفة.

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المتحولات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز التلفزيون (إختياري).

COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز (إختياري).

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو زر الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج صوت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على زر الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

معايرة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز

القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

اختيار القائمة.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.

٢ - اضغط على ►، أو OK (موافق)، ثم زر ▼ / ▲ لتحديد عنصر القائمة.

٣ - قم بتغيير إعداد العنصر بواسطة الزر ◀ / ▶.

بإمكانك الانتقال إلى قائمة مستوى أعلى بواسطة زر MENU (القائمة) والانتقال إلى قائمة مستوى أدنى، واضغط على زر ►، أو OK (موافق).

ملاحظة:

١ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليبتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.

ب - في بعض الموديلات، لن يتم عرض Degauss (مسح الشريط المغنط).

ج - في بعض الموديلات، لن يتم عرض Language (اللغة).


د - في بعض الموديلات، لن يتم عرض Treble (المستوى الثلاثي)، و Bass (صوت الجهير)، لكن سيتم عرض إعداد Equalizer (موازن الصوت).



ن يفتحنا له

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

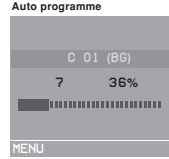

البرنامج

تتيح لك هذه الوظيفة تحديد رقم البرنامج في نمط الإعداد.

النسخة إلى رقم البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (خطي).

٢ - اضغط على الزر ► / ◀ لتحديد ON (تشغيل)، أو OFF (إيقاف تشغيل).

عندما يتم خطي رقم البرنامج، فهذا يعني أنك لن تصبح قادراً على اختياره باستخدام زر ▼ / ▲ أثناء المشاهدة العادية للتلقيح. إذا كنت ترغب في تحديد البرنامج الذي تم خطيه، فقم بإدخال رقم البرنامج مباشرة بواسطة أزرار NUMBER (رقمية).

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

حذف البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (حذف).

٢ - اضغط على زر ► / ◀ لتحديد ON (تشغيل)، أو OFF (إيقاف تشغيل).

اضغط على زر OK (موافق) عندما تكون ميزة المحذ، وانتقال جميع البرامج التالية الأعلى بمقدار موضع واحد.

التبديل بين رقم البرنامج

١ - في نمط المحطة، حدد عنصر (تبدل).

٢ - اضغط على زر ► / ◀ لتحديد رقم البرنامج. اضغط على زر OK (موافق) للتبديل بين البرنامج الحالي للبرنامج المحدد.

نظام الصوت

: System

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
 I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
 DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)

نظام الألوان

بإمكانك ضبط نظام الألوان في أوضاع AUTO (أوتوماتيكي)، PAL، PAL60، NTSC، (إختياري)، و NTSC4.43، (إختياري)، و SECAM.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً. البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

ضبط الصورة

CSM (ذاكرة حالة الألوان) يمكنك اختيار لون الصورة، قياسي، أو ضارب إلى الحمرة، أو ضارب إلى الأخضر أو ضارب إلى الأزرق، حسبما تفضل. بإمكانك ضبط تباين وإضاءة و لون و حدة و تظليل الصورة (دخل NTSC فقط) إلى المستويات التي تفضلها.	ملاحظة: لا تتوفر خيارات قائمة الصور لمصدر دخل RGB. PSM (ذاكرة حالة الصورة) والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها. XD يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.
--	---

ضبط الوقت

ضبط الصوت عند التشغيل باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط مستوى صوت التلفزيون أوتوماتيكياً عند التشغيل. الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت إذا قمت بتحديد On (تشغيل) في عنصر Auto sleep (النوم الأتوماتيكي) ، فسوف ينتقل الجهاز أوتوماتيكياً إلى نمط الاستعداد بعد مرور عشر دقائق تقريباً على توقف محطة التلفاز عن البث.	ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف. ملاحظة: - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار. ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت. ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت وينحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
---	--

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت) الصوت Flat (مسطح)، Music (موسيقى)، و Movie (فيلم)، و Sport (رياضة) مبرمجة للحصول على صوت أصلي جيد في المصنع ولا يمكن تغييره. اختيار الصوت السريع عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ضبط الصوت بإمكانك ضبط التوازن، و AVL (مساوي مستوى الصوت أوتوماتيكياً)، الصوت عالي الطبقة، صوت الجهير، مساوي مستوى الصوت أوتوماتيكياً (AVL) بشكل تلقائي للحفاظ على مستوى صوت معادل حتى عند قيامك بتغيير البرامج. يؤدي صوت التبرو إلى إصدار صوت محيطي مائل للصوت بقاعة الحفلات الموسيقية. اختيار مخرج الصوت في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى. اضغط بصورة متكررة على الأزرار * 2/8 * لاختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. L+L أو R+R (اختياري): إشارة بسمعية من دخل نظام الصوت L (أيسر) أو R (أيمن) يتم إرسالها إلى كلا من سماعات الصوت اليسرى واليمين. ملاحظة: قد لا يتوفر L+L أو R+R لبعض الموديلات. الاستقبال الاستريو / المزوج (اختياري). عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.	إذاعة مونو ستيريو مزدوج	عرض على الشاشة مونو ستيريو مزدوج ١
اختيار الصوت الفردي عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر * 7/8 *. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر * 2/8 * مرة أخرى. اختيار اللغة للاذاعة بلغة مزدوجة عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو (المزوج ١-٢) بالضغط على الزر * 2/8 * بصفة متكررة. الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات. المزوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات. المزوج ١+٢: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة. استقبال الصوت NICAM (اختياري) إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر * 2/8 * بصفة متكررة. ١ - عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختيار NICAM مونو أو FM مونو. ٢ - عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو. ٣ - عند استقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند اختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.		

قناة المعلومات (إختياري)

الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

- 1- أضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- 2- يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- 3- بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية السبسط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4- يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

اضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو ألكلمات المتقطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بارتفاع مزدوج.

أضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.

أضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

حديث

عرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء الانتظار لصفحة تليكست (معلومات) جديدة. سيظهر رمز التحديث في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة. عندما تتوفر الصفحة المحدثة، سيتم تغيير رمز التحديث إلى رقم الصفحة. أضغط على هذا الزر لعرض صفحة التليكست المحدثة.

التثبيت

لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة آتوماتيكياً.

لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.

ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه استقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المحددة والمطورة بخصوص الأثباء والطفس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص السبسط والكبرى والسريعة. والنظام السبسط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

اضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأوف بين إختيارك بينما الرقم الثاني بين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.

اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- 1- أضغط زراً ملوناً.
- 2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- 3- أضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.


البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- 1- باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- 2- إستخدام الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- 3- باستخدام الزر الأخضر يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- 4- الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.


إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية السبسط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

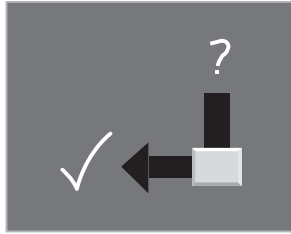

مظاهر الأعطال

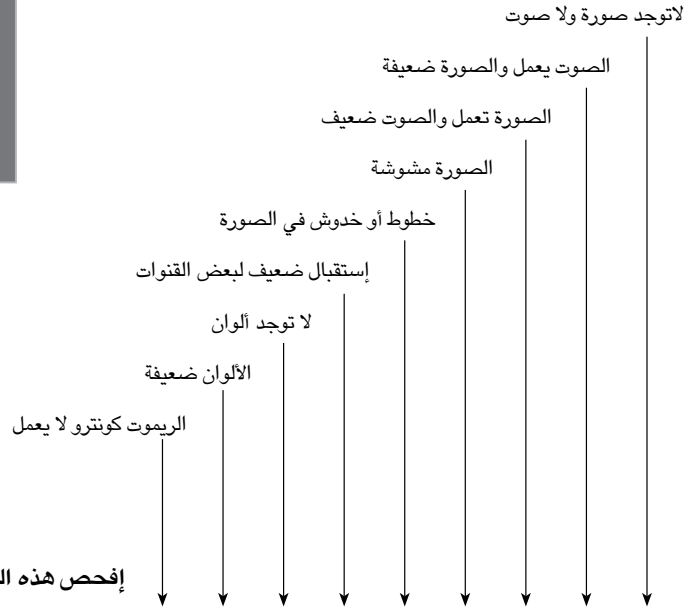

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)									
هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه									
جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)									
إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)									
إفحص الأريال (سلك مفصو)									
إفحص الأريال									
إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية									
اضبط الكونتراست (تباين الصورة)									
اضبط الإضاءة									
اضبط اللون									
اضبط درجة الصوت									
إفحص البطاريات في الريموت كونترو									
إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)									