

دفتريچه ی راهنما سیستم گیرنده ی دی وی دی

لطفاً پیش از استفاده، این دفتريچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

مدل

LH-790HTS

اطلاعات ایمنی

اخطار: این دستگاه نباید در معرض آب (چکه یا پاشیده شدن) قرار گیرد. از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.



اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید.

هشدار پیرامون سیم برق
در مورد اکثر وسایل الکترونیکی توصیه می شود هر وسیله را به یک پریز مستقل متصل کنید.

هر وسیله الکترونیکی را به یک پریز مستقل که هیچ انشعاب و سه راهی دیگری به آن متصل نشده باشد وصل کنید.

به صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما مراجعه کنید.

به پریزهای دیوار سه راهی برق متصل نکنید چرا که باعث خرابی و شل شدن آنها می شود همچنین سیم های طولانی، ترک خورده یا آسیب دیده موجب بروز خطر می شود. وجود هر یک از موارد فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود. هر چند وقت یکبار سیم وسایل برقی را کنترل کنید و در صورت وجود علائم خرابی آن را از برق بکشید و دیگر آن وسیله را استفاده نکنید و تعویض سیم را به تعمیرکار مجرب واگذار نمایید.

نگذارید که سیم های برق پیچیده، تاشده و در مسیر زیر پا و لای در در قرار بگیرد.


توجه کافی به دوشاخه ها، پریزهای دیواری و محل قرار گیری سیم وسایل مبذول فرمایید.

برای قطع جریان اصلی برق، دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از اینکه دو شاخه در دسترس است اطمینان حاصل کنید.

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل که ممکن است باعث شوک الکتریکی افراد شود.

علامت توجه در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.

هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید.



هشدار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند. برای اطمینان از استفاده صحیح این دستگاه، لطفا دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده بعدی نگه دارید. جهت حفظ و نگهداری دستگاه با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. استفاده از کنترل ها، تنظیمات یا انجام مواردی بغیر از آنچه در اینجا ذکر شده است ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود. جهت جلوگیری از انتشار اشعه لیزر، از باز کردن در دستگاه خودداری نمایید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت خواهد بود. به آن نگاه نکنید.

این دستگاه مجهز به باتری یا انباره (اکومولاتور) قابل تعویض است.

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه
با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید. توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید.
از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید.

قوانین کپی رایت (حفظ حقوق پدیدآورنده)

طبق قانون تکثیر، پخش، نمایش، پخش از طریق کابل، پخش در اماکن عمومی یا کرایه موارد کپی رایت بدون اجازه از صاحب اثر ممنوع است. این دستگاه دارای عملکرد محافظت از تکثیر ابداع شده توسط مایکروویژن است. سیگنال های محافظت از تکثیر بر روی برخی از لوح های فشرده ضبط شده است. هنگام تکثیر و پخش این لوح های فشرده، اختلالاتی بر روی صفحه نمایان می شود. این دستگاه با فن آوری محافظت از تکثیر که تحت حمایت آمریکا است تولید شده است. استفاده از این فن آوری محافظت از تکثیر باید با اجازه شرکت مایکروویژن باشد و ضمناً این فن آوری فقط برای استفاده در منزل و سایر موارد تماشای محدود تعبیه شده است. برای سایر موارد دیگر منوط به اجازه شرکت مایکروویژن است. هرگونه تغییر و تعدیل در این فن آوری غیر مجاز است.

کاربران توجه داشته باشند که برخی از تلویزیون های با کیفیت انطباق کامل با این محصول دارند و ممکن است موارد غیر عادی بر رو صفحه نمایان شود. در صورت استفاده از اسکن پیشرفته ۶۲۵ یا ۵۲۵ خطی، توصیه می شود که کاربر اتصال خروجی را به STANDARD DEFINITION تغییر دهد. در صورت داشتن سوال پیرامون انطباق تلویزیون با این مدل دستگاه ۵۲۵ یا ۶۲۵ خطی، لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید.

هنگام فرمت کردن لوح فشرده قابل رایت، به منظور سازگار شدن دیسک ها با دستگاه های پخش دی وی دی ال جی گزینه را فعال کنید. در صورتی که گزینه [Mastered] فعال باشد، دیگر قابل استفاده در دستگاه های پخش ال جی نخواهد بود.

(سیستم فرمت دیسک برای : Mastered/ Live File System)

ویندوز ویستا

۱. وقتی نماد سطل زباله چرخ دار با ضربدر به محصول الصاق شده باشد، یعنی این که این محصول تحت پوشش قانون



است.

۲. تمامی وسایل برقی و الکترونیکی باید از زباله های خانگی جدا شده و توسط مقامات سازمان بازیافت دولت به طرز صحیح معدوم شوند.
۳. جمع آوری و معدوم صحیح لوازم کهنه به حفظ محیط زیست و حفظ سلامتی انسان کمک می کنند.

۴. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معدوم نمودن وسایل کهنه لطفاً با سازمان بازیافت محل خود تماس بگیرید.

بدین وسیله ال جی الکترونیکس اعلام می کند که این وسیله/ وسایل مطابق با شرایط ضروری و سایر تعهدات قانون زیر است:



Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, and 2009/125/EC.

نماینده اروپایی:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

هشدار: این دستگاه را در مکان های بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه نصب نکنید.

اخطار: روزنه های هوا را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های سازنده نصب کنید.

روزنه های روی بدنه برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از حرارت بیش از حد است.

هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میبل، قالچه یا سایر سطوح مشابه روزنه را مسدود نکنید. این دستگاه را نباید در کتابخانه و کمد قرار دهید مگر آنکه تهویه توصیه شده از سوی سازنده تامین شود.

فهرست

تنظیمات وضوح	۲۱
وضوح خروجی تصویر	۲۱
اتصال دستگاه جانبی	۲۲
اتصال HDMI IN	۲۲
اتصال ورودی AUX	۲۳
اتصال ورودی صدا (PORT. IN)	۲۳
گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار	۲۳
یا دستگاه جانبی	
اتصال USB	۲۴
اتصال ورودی اپتیکال	۲۵
اتصال آنتن	۲۵
تنظیمات اصلی	۲۶
تنظیمات زبان روی صفحه	۲۶
نمایش منو تنظیم و خروج از آن	۲۶
زبان	۲۷
صفحه نمایش	۲۷
صدا	۲۸
قفل (کنترل والدین)	۲۹
سایر موارد	۳۰

عملکرد

استفاده از منوی مبدا	۳۱
عملکردهای اصلی	۳۱
سایر عملکردها	۳۲
نمایش اطلاعات دیسک بر روی صفحه تلویزیون	۳۲
نمایش منوی DVD	۳۳
نمایش عنوان DVD	۳۳
پخش با سرعت ۱/۵ برابر	۳۳
محافظ صفحه نمایش	۳۳

اطلاعات ایمنی

۲ اخطار

آماده سازی

۶ قابلیت های خاص

۶ متعلقات

۷ مقدمه

۷ دیسک های قابل پخش

۷ درباره نمایش علامت

۷ علائم به کار رفته در این دفترچه

۷ رمزیننه های منطقه

۸ شرایط فایل قابل پخش

۹ دستگاه کنترل از راه دور

۱۱ پانل جلو

۱۲ پانل پشت

نصب

۱۳ سوار کردن بلندگو بر روی پایه بلندگو

۱۵ نصب بلندگوها بر روی دیوار

۱۶ اتصال بلندگوها به دستگاه

۱۷ محل قرارگیری سیستم

۱۸ اتصال به تلویزیون

۱۸ اتصال تصویر کامپوننت

۱۹ اتصال خروجی HDMI

۲۰ اتصال تصویر

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث	۴۳	شروع پخش از زمان انتخاب شده	۳۳
گوش کردن به موسیقی دستگاه بلوتوث	۴۳	از سر گیری پخش	۳۳
گوش کردن به موسیقی دستگاه با استفاده از دستگاه بلوتوث	۴۴	پخش از محل علامت گذاری شده	۳۴
بررسی اطلاعات دستگاه بلوتوث متصل شده	۴۵	تغییر صفحه کد زیرنویس	۳۴
		نمایش فایل عکس	۳۵
		گزینه های هنگام نمایش عکس	۳۵
		تنظیمات تایمر خاموش	۳۶
		دیمر	۳۶
		قطع موقت صدا	۳۶
		حافظه آخرین صحنه	۳۶
		انتخاب سیستم - اختیاری	۳۶
		تنظیم میزان صدای بلندگو	۳۶
		محو کننده صدا	۳۶
		عملکردهای رادیو	۳۷
		تنظیم ایستگاه های رادیو	۳۷
		حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده	۳۷
		حذف یک ایستگاه ذخیره شده	۳۷
		تقویت گیرندگی FM ضعیف	۳۷
		تنظیم صدا	۳۸
		تنظیم حالت سوراند	۳۸
		عملکردهای پیشرفته	۳۹
		ضبط بر روی USB	۳۹
		پخش آی پاد	۴۰
		استفاده از آی پاد بر روی صفحه	۴۱
		استفاده از حالت iPod IN	۴۱

نگهداری

نکاتی پیرامون دیسک ها	۴۶
حمل دستگاه	۴۶

عیب یابی

عیب یابی	۴۷
----------	----

ضمیمه

رمزینہ های زبان	۴۸
رمزینہ های منطقه	۴۹
علائم تجاری و مجوزها	۵۰
مشخصات فنی	۵۱

آماده سازی

قابلیت های خاص

ورودی دستگاه سیار

گوش کردن به موسیقی دستگاه سیار (MP3 ، نوت بوک و غیره)

ضبط مستقیم بر روی دستگاه

ترانه های داخل دیسک را بر روی دستگاه USB ضبط می کند.

ارتقاء تصویر به Full HD

با تنظیمات ساده ای کیفیت تصویر Full HD را پخش می کند.

تنظیم ساده بلندگوی سینمای خانگی

با شفافیت کانال صوتی ۵/۱ (۲/۱ یا ۲) صدای حاصل از تلویزیون، DVD و دستگاه دیجیتال را گوش کنید.

HDMI In


اتصال آسان به دستگاه دیجیتال (ست تاپ باکس، پخش دی وی دی، غیره) از طریق

اتصال ویژه آی پاد


استفاده از موسیقی آی پاد با اتصال آسان.

متعلقات


متعلقات تعبیه شده را بررسی و شناسایی کنید.

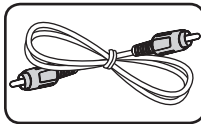


کابل تصویر (۱)

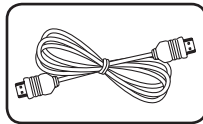


کابل های HDMI (۱)

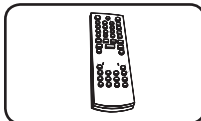


دستگاه کنترل از راه دور (۱)

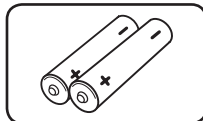


باتری ها (۲)

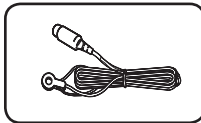

آنتن FM (۱)

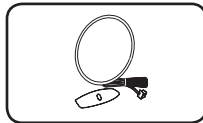

آنتن AM (۱)

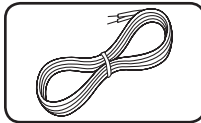

کابل های بلندگو (۲)

مقدمه

علامه به کار رفته در این دفترچه

- ALL** تمامی دیسک ها و فایل های فهرست شده در زیر
- MP3** فایل های MP3
- DVD** DVD و DVD±R/RW که انتهای شان بسته شده است.
- WMA** فایل های WMA
- DivX** فایل های DivX
- ACD** دیسک های صوتی
- JPG** فایل های JPG

توجه

نشان دهنده مطالب ویژه و قابلیت های عملکرد

نکات

بیانگر نکاتی برای استفاده راحت تر.

اخطار

بیانگر اخطارهایی برای پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از استفاده نابجا

کد منطقه ای

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای است که بر روی برجسب پشت دستگاه چاپ شده است. این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD با مشخصات برجسب پشت و یا "ALL" است.

- اکثر دیسک های DVD دارای یک کره با یک یا دو عدد درون آن هستند که بر روی جلد دیسک قابل مشاهده است. این شماره باید با کد منطقه ای دستگاه منطبق باشد در غیر اینصورت دیسک پخش نمی شود.
- چنانچه سعی در پخش دیسک DVD با کد منطقه ای متفاوتی داشته باشید پیغام "Check Regional Code" بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

دیسک های قابل پخش

این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD±R/RW و DVD-R/RW که حاوی عناوین صوتی MP3, WMA, DivX و/یا فایل های JPEG هستند، است. برخی از دیسک های DVD±R/RW/CD-R یا DVD±R/CD-RW به دلیل کیفیت ضبط یا شرایط فیزیکی دیسک یا خصوصیات دستگاه ضبط کننده و نرم افزار صاحب اثر قابل پخش نیستند.

DVD-VIDEO (دیسک ۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)
 دیسک های نظیر فیلم هایی که قابل خریداری یا کرایه هستند.

DVD±R (دیسک ۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)
 فقط حالت تصویری و دیسک هایی که انتهای شان بسته شده است.

DVD-RW (دیسک ۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)
 فقط حالت تصویری و دیسک هایی که انتهای شان بسته شده است.

DVD+R : فقط حالت تصویری
 دیسک های دولایه نیز قابل پشتیبانی است.

DVD+RW (دیسک ۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)
 فقط حالت تصویری و دیسک هایی که انتهای شان بسته شده است.

دیسک صوتی: دیسک های موسیقی یا فرمت دیسک صوتی CD-R/CD-RW که قابل خریداری است.

درباره نمایش علامت ④ ممکن است در هنگام کارکرد علامت ④ بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.
 این علامت بدان معناست که عملکرد نشان داده شده در این دفترچه در مورد برخی دیسک های امکان پذیر نیست.

شرایط مورد نیاز برای پخش فایل

شرایط فایل DivX

سازگاری فایل DivX با این دستگاه منوط به شرایط زیر است.

- وضوح موجود : بین ۵۷۶×۷۲۰ (عرض × ارتفاع) پیکسل
- نام فایل زیرنویس DivX باید تا ۴۵ کاراکتر باشد.
- چنانچه کد غیرممکنی برای پخش فایل DivX باشد علامت " _ " در صفحه نمایش نمایان می شود.
- نرخ فریم : کمتر از ۳۰ فریم در ثانیه
- چنانچه ساختار تصویر و صدای فایل های ضبط شده به درستی صورت نگرفته باشد هیچگونه صدا یا تصویری پخش نخواهد شد.
- فایل DivX قابل پخش : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- فرمت زیرنویس قابل پخش : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)

- فرمت کدگذاری قابل پخش : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- فرمت صدای قابل پخش : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".

- فرکانس نمونه : بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3).
- بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA)
- نرخ بیت : ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبیت بر ثانیه (MP3).
- بین ۴۰ تا ۱۹۲ کیلو بیت بر ثانیه (WMA)
- در مورد دیسک های فرمت شده با سیستم فایل Live، شما نمی توانید با این دستگاه پخش کنید.
- چنانچه نام فایل فیلم متفاوت با فایل زیرنویس باشد، هنگام پخش فایل DivX ممکن است زیرنویس نمایان نشود.
- چنانچه فایل DivX به غیر از DivXspes را پخش کنید، به درستی عمل نخواهد کرد.

شرایط فایل موسیقی MP3/ WMA

سازگاری فایل MP3/ WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- فرکانس نمونه: بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3). بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA).
- نرخ بیت : بین ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبایت بر ثانیه (MP3) ۴۰ تا ۱۹۲ کیلوبایت بر ثانیه (WMA)
- نگارش قابل پشتیبانی : v2, v7, v8, v9
- حداکثر تعداد فایل ها : کمتر از ۹۹۹۹
- پسوند فایل : ".mp3"/".wma"
- فرمت فایل ISO9660/ JOLIET : CD-ROM
- ما توصیه می کنیم از برنامه Easy-CD Creator که سیستم فایل ISO 9660 ایجاد می کند استفاده کنید.

شرایط فایل عکس

- سازگاری فایل عکس با این دستگاه منوط به شرایط زیر است.
- حداکثر تعداد پیکسل عرض : ۲۷۶۰×۲۰۴۸ پیکسل
- حداکثر تعداد فایل ها : کمتر از ۹۹۹۹
- بسته به شرایط فرمت یا شرایط خود دیسک برخی از دیسک ها ممکن است قابل پخش نباشند.
- پسوند فایل : ".jpg"
- فرمت فایل ISO9660/ JOLIET : CD-ROM

دستگاه کنترل از راه دور

☑️ **RADIO&INPUT** : منبع ورودی را تغییر می دهد.

۱.....
 دکمه های اعداد ۰ تا ۹ : گزینه های شماره بندی شده در یک منو را انتخاب می کند.

CLEAR : هنگام تنظیم رمز عبور، عدد را حذف می کند.

↻ **REPEAT** : یک حالت پخش انتخاب می کند.
 (تکرار/ تصادفی)

۲.....
SKIP : به فصل / تراک / فایل بعدی یا قبلی حرکت می کند.

⏮/⏭ **SCAN** : عمل جستجو به سمت جلو یا عقب (STOP) : پخش یا ضبط را متوقف می کند.

▶ (PLAY), MONO/STEREO : پخش را آغاز می کند. مونو/ استریو را انتخاب می کند.

⏸ (PAUSE/STEP) : پخش را به طور موقت متوقف می کند.

۳.....
SPEAKER LEVEL : میزان صدای بلندگوی مورد نظر را تنظیم می کند.


SOUND EFFECT : حالت جلوه صوتی را انتخاب می کند.

VOL-/+ (Volume) : میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.

OPTICAL : منبع ورودی را مستقیماً به اپتیکال تغییر می دهد.

🔇 **MUTE** : صدا را قطع می کند.

قرار دادن باتری ها در دستگاه کنترل از راه دور از انطباق صحیح قطب های + (مثبت) و- (منفی) باتری با دستگاه کنترل از راه دور اطمینان حاصل نمایید.

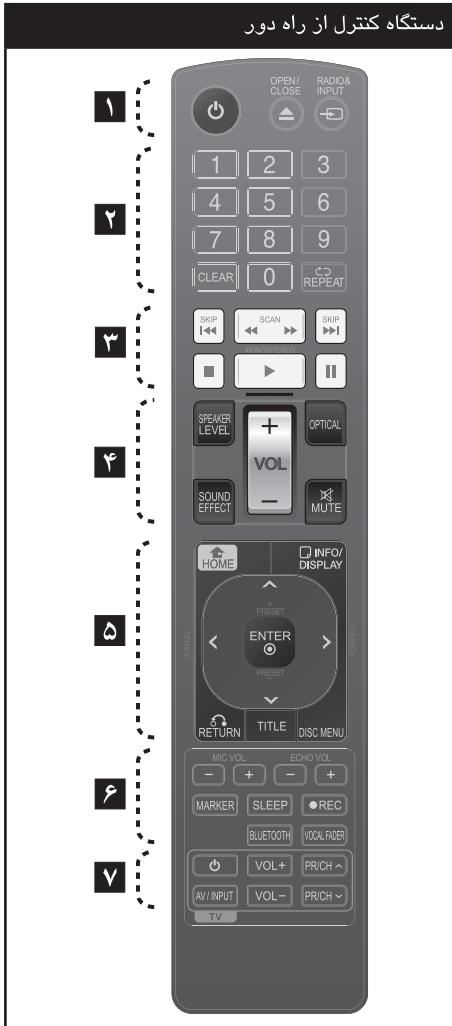

۱.....
 ⏻ (POWER) : دستگاه را روشن یا خاموش می کند.
 ▲ **OPEN/CLOSE** : کشوی دیسک را باز کرده یا می بندد.

آماده سازی

تنظیم - / + : ایستگاه رادیویی مورد نظر را تنظیم می کند.

ENTER (⊙): انتخاب منو را تایید می کند. ایستگاه های رادیویی را تنظیم می کند.

RETURN (↵): در منو به سمت عقب حرکت کرده یا از منوی تنظیمات خارج می شود.

TITLE: چنانچه عنوان DVD فعلی دارای یک منو باشد، منوی عنوان را بر روی صفحه نمایان می کند. در غیر این صورت منوی دیسک نمایان نخواهد شد.

DISC MENU: دستیابی به منو در دیسک DVD.

.....

ECHO VOL. +/-: صدای اکو را تنظیم می کند.

MIC VOL. +/-: صدای میکروفن را تنظیم می کند.

MARKER: لیست پخش را علامت گذاری می کند.

SLEEP: دستگاه را در زمان مقرر به طور خودکار خاموش می کند. (دیمر: صفحه نمایش نیمه تاریک می شود).

REC ●: ضبط مستقیم بر روی USB.

Bluetooth: انطباق، اتصال و انفصال دستگاه شما و دستگاه بلوتوث در قرار گرفتن در عملکردی به جز بلوتوث.

VOCAL FADER: شما می توانید با کاهش صدای خواننده در منابع مختلف از عملکرد هم آوایی لذت ببرید.


.....

دکمه های کنترل تلویزیون: تلویزیون را کنترل می کند. (فقط تلویزیون ال جی)

کنترل تلویزیون

شما می توانید میزان صدا، منبع ورودی تلویزیون ال جی را کنترل نموده و حتی آن را خاموش و روشن نمایید. دکمه POWER تلویزیون را فشار داده و نگه دارید و دکمه های PR/CH(+/-) را چندین بار فشار دهید تا تلویزیون روشن یا خاموش شود.

دستگاه کنترل از راه دور

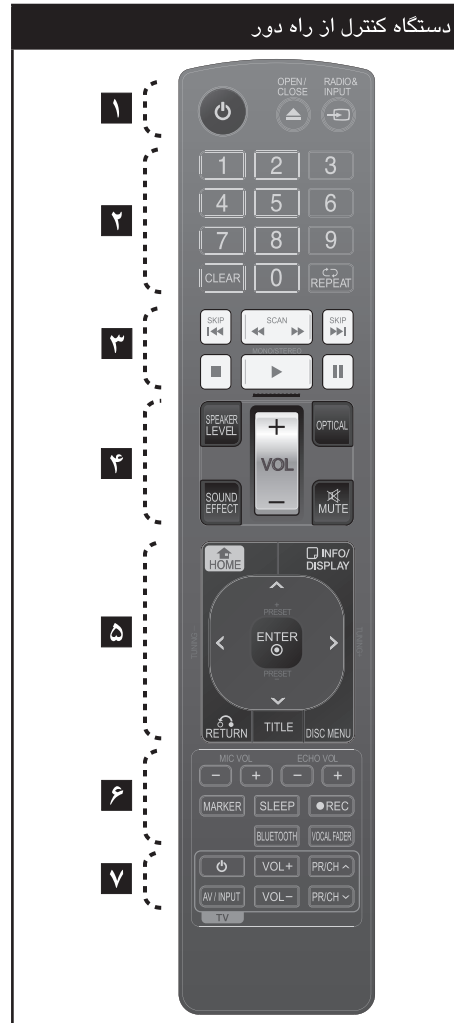

آماده سازی

.....


HOME (🏠): منوی [Home] را نمایش می دهد.

INFO/DISPLAY (📄): دستیابی به نمایش روی صفحه.

</> / </> (بالا / پایین / چپ / راست): برای حرکت در نمایش روی صفحه.

PRESET(+/-): برنامه رادیو را انتخاب می کند.


پانل جلو

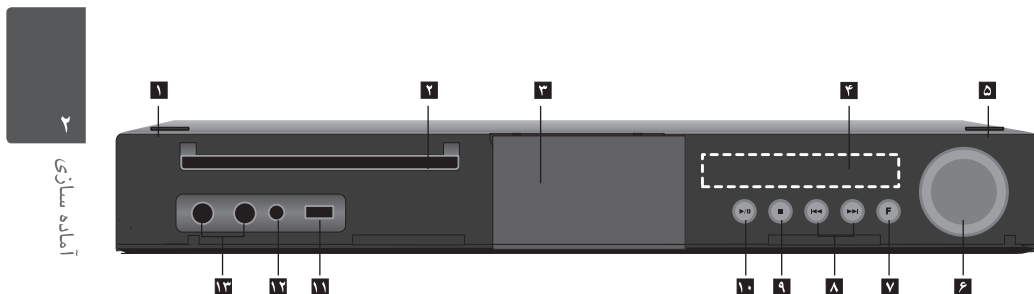

آماده سازی

- | | |
|---|--|
| <p>۹ ■ (توقف) ■
پخش را متوقف می کند.</p> <p>۱۰ ■ ►/ (پخش / مکث)
پخش را آغاز می کند.</p> <p>پخش را به طور موقت متوقف می کند، برای خروج از حالت مکث همین دکمه را دوباره فشار دهید.</p> <p>۱۱ ■ درگاه USB
دستگاه USB را به اینجا متصل کنید.</p> <p>۱۲ ■ درگاه ورودی
به دستگاه پخش سیار مجهز به خروجی صدا متصل کنید.</p> <p>۱۳ ■ جک های میکروفن ۱/۲</p> | <p>۱ ■ (POWER) ⏻/⏻
دستگاه را روشن یا خاموش می کند.</p> <p>۲ ■ سینی دیسک
۳ ■ محل اتصال آی پاد
۴ ■ صفحه نمایش
وضعیت فعلی دستگاه را نشان می دهد.</p> <p>۵ ■ ▲ (باز / بسته)
سینی دیسک را باز کرده و می بندد.</p> <p>۶ ■ صدا
صدای بلندگو را تنظیم می کند.</p> <p>۷ ■ F (عملکرد)
منبع ورودی یا عملکرد را تغییر می دهد.</p> <p>۸ ■ ◀◀/▶▶ (پرش)
به فایل / تراک / فصل بعدی یا قبلی حرکت می کند.
جستجو رو به عقب یا رو به جلو (فشار داده و نگه دارید).
ایستگاه رادیویی مورد نظر را تنظیم می کند.</p> |
|---|--|

پانل پشت

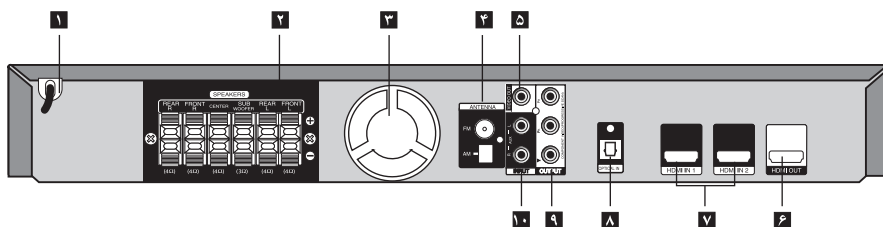

۶ خروجی HDMI (نگارش A ۱/۲)

به یک تلویزیون با ورودی های HDMI متصل کنید.

(درگاه برای صدا و تصویر دیجیتال)

۷ ورودی HDMI (نگارش A ۱/۲)

به یک منبع جانبی مجهز به خروجی HDMI متصل کنید.

۸ ورودی اپتیکال

به دستگاه صوتی اپتیکال متصل کنید.

۹ خروجی تصویر کامپوننت (Y PB PR)

(اسکن پیشرفته)

به یک تلویزیون با ورودی های Y PB PR متصل کنید.

ورودی جانبی (چپ / راست)

به یک منبع جانبی مجهز به خروجی صدای دوکاناله متصل کنید.

۱ سیم برق

۲ کانکتورهای بلندگو

کابل های بلندگو را متصل کنید.

۳ فن خنک کننده

۴ کانکتور آنتن

FM - آنتن سیمی FM را متصل کنید.

AM - آنتن حلقه ای AM را متصل کنید.

۵ خروجی تصویر




به یک تلویزیون دارای ورودی های تصویر متصل کنید.

۳ نصب

سوار کردن بلندگو بر روی پایه بلندگو


۳

۴

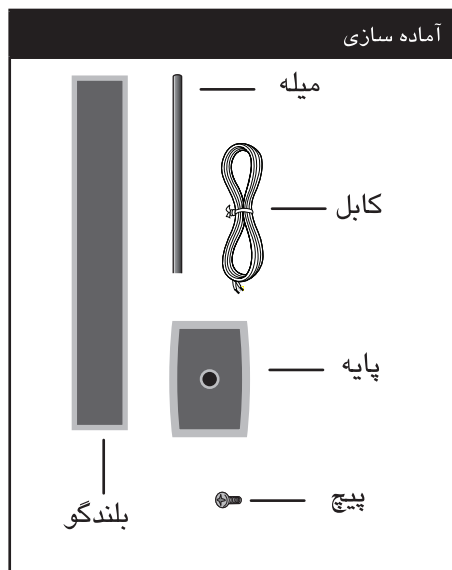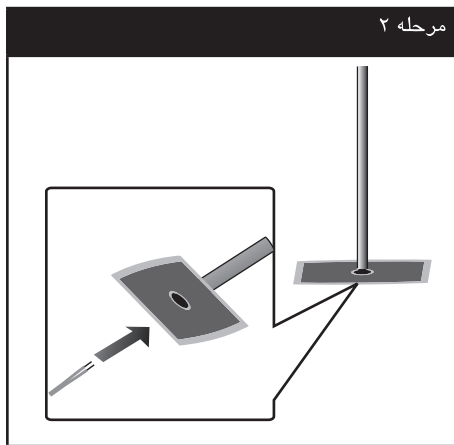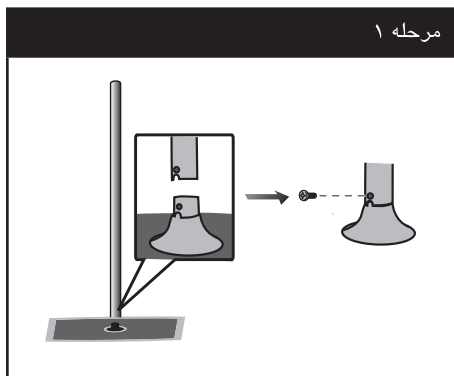


۵. سیم بلندگو را به ترمینال بلندگو متصل کنید.
سیم مشکی را به ترمینال «-» و سیم دیگر را به ترمینال «+» متصل کنید.

۳. سیم بلندگو را از داخل میله بلندگو و روزنه کف بلندگو عبور داده و بکشید.

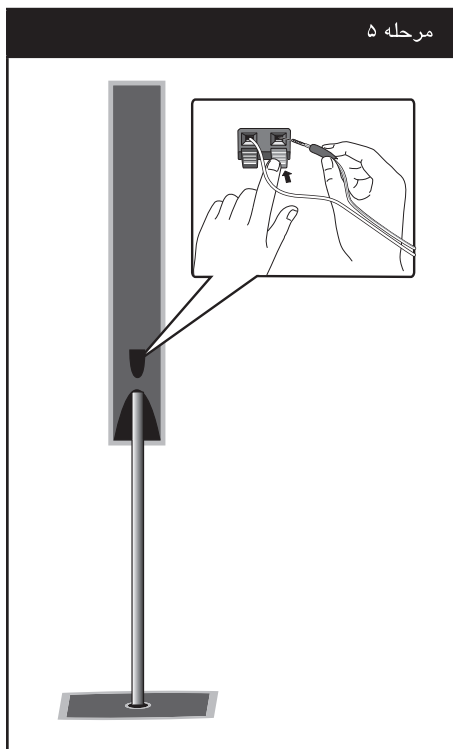


⚠️ **اخطار**

مراقب باشید بلندگو نیفتد.
در غیر این صورت بلندگو آسیب دیده و خسارت جانی و مالی به بار خواهد آمد.

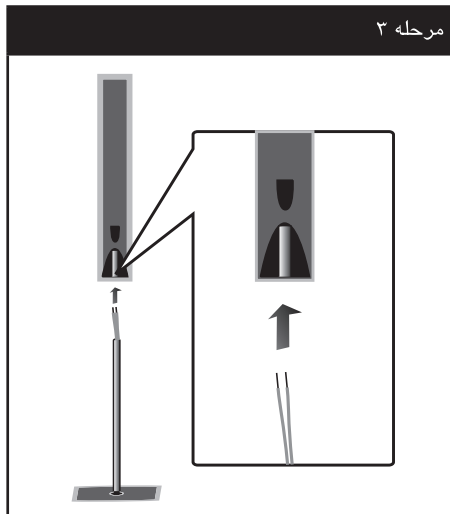


۴. بلندگو را به میله متصل کرده و با استفاده از پیچ تعبیه شده اتصال را محکم کنید.

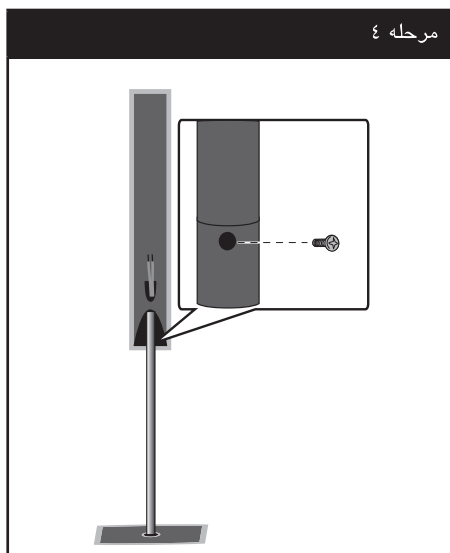


۳
۴

نصب بلندگوها بر روی دیوار

۳. براکت بلندگو را از دیوار آویزان کنید.

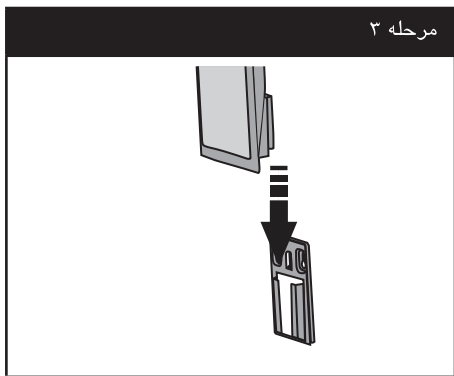


۴. بلندگو را به براکت فشار دهید.

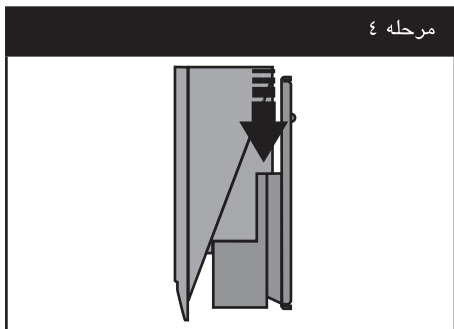


شما می توانید بلندگوها را به دیوار نصب کنید. پیچ ها و براکت های تعبیه شده را آماده کنید.
۱. براکت دیواری را با استفاده از پیچ ها به دیوار متصل کنید همانند شکل زیر.
برای نصب براکت به دیوار از رولپلاک استفاده کنید.

طول پیچ




مرحله ۱

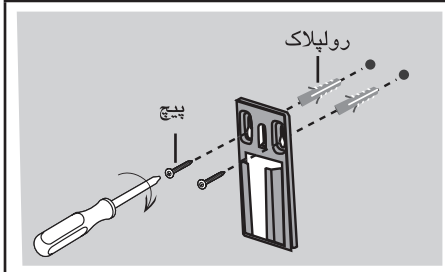

۲. براکت بلندگو را بلندگو متصل کرده و پیچ ها را سفت کنید.


مرحله ۲

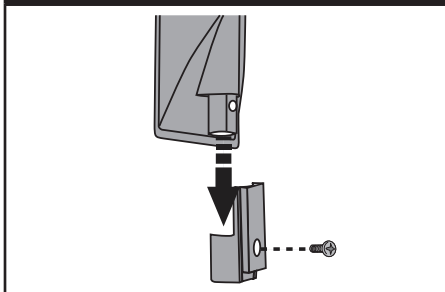

اتصال بلندگو به دستگاه

۱. سیم ها را به بلندگو متصل کنید.

نوار رنگی دور هر سیم را با ترمینال اتصال همان رنگ در پشت دستگاه منطبق کنید. برای اتصال کابل به دستگاه، هر یک از شاسی های پلاستیکی را فشار دهید تا ترمینال اتصال باز شود. سیم را قرار داده و شاسی را رها کنید.

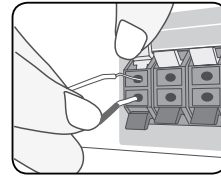

سرمشکی هر سیم را به ترمینالی که با علامت - (منها) و سر دیگر سیم را به ترمینال دارای علامت + (مثبت) متصل کنید.

۲. اتصال سیم ها به بلندگو

سر دیگر سیم ها را با توجه به رنگ آن به بلندگو متصل کنید.

رنگ	بلندگو	محل
خاکستری	عقب	عقب راست
آبی	عقب	عقب چپ
سبز	مرکز	مرکز
نارنجی	ساب ووفر	در قسمت جلو
قرمز	جلو	جلو راست
سفید	جلو	جلو چپ

برای اتصال کابل به بلندگوها، شاسی پلاستیکی را فشار دهید تا ترمینال های اتصال در انتهای هر بلندگو باز شود. سیم را داخل قرار داده و شاسی را رها کنید.

⚠️ اخطار

مراقب باشید تا کودکان از قرار دادن دست و اشیاء در داخل حفره بلندگو خودداری کنند.
حفره بلندگو : محلی برای تقویت صدای باس در بدنه بلندگو.

محل قرار گیری سیستم

شکل زیر نمونه ای است برای قرار دادن سیستم. توجه داشته باشید که تصاویر نشان داده شده ممکن است با دستگاه شما کمی تفاوت داشته باشد و صرفاً برای تشریح هستند.

برای ایجاد صدای فراگیر مطلوب، تمامی بلندگوها را به غیر از ساب ووفر باید در فاصله ۱ سانت از موقعیت شنونده (A) قرار گیرند.

Ⓐ بلندگو جلو چپ (L)

Ⓑ بلندگوی جلو راست (R):

بلندگوهای جلو را در دو طرف تلویزیون قرار دهید.

Ⓒ بلندگوی مرکزی:

بلندگوی مرکزی را در بالا یا زیر تلویزیون قرار دهید.

Ⓓ بلندگوی سوراخ چپ (L)


Ⓔ بلندگوی فراگیر راست (R):

این بلندگوها را در پشت محل شنوایی و در حالی که روی آنها کمی به سمت داخل است قرار دهید.

Ⓕ ساب ووفر:

موقعیت ساب ووفر خیلی مهم نیست چرا که اصوات باس کم خیلی جهت دار نیستند. اما بهتر است که ساب ووفر را در نزدیکی بلندگوها جلو قرار دهید. ساب ووفر را کمی به سمت مرکز اتاق بچرخانید تا صدا آن برخورد کمتری با دیوار داشته باشد.

Ⓒ دستگاه

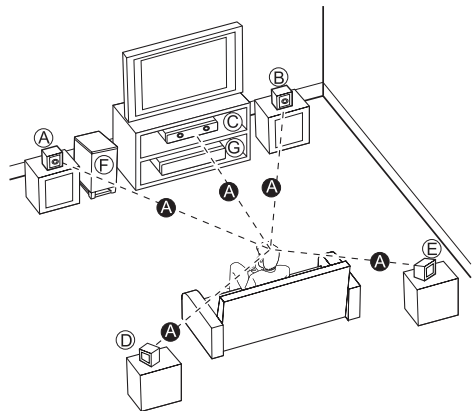


اتصالات تلویزیون

اتصال تصویر کامپوننت

با استفاده از کابل های کامپوننت جک های خروجی تصویر کامپوننت (اسکن پیشرفته) دستگاه را به جک های مربوطه بر روی تلویزیون متصل کنید.
صدای تلویزیون را از طریق سیستم خواهید شنید.

بسته به ظرفیت های دستگاه تان یکی از روش های ارتباطی زیر را برقرار کنید.

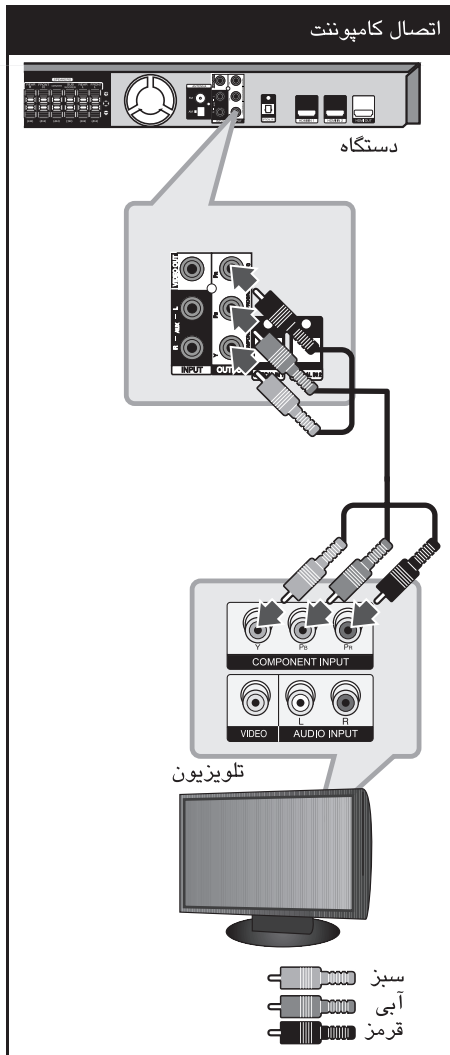


توجه

- بسته به تلویزیون و سایر دستگاه هایی که می خواهید متصل کنید، روش های گوناگونی برای اتصال دستگاه وجود دارد. فقط یکی از روش های ارائه شده در این دفترچه را اعمال کنید.
- برای نتیجه بهتر به دفترچه راهنمای تلویزیون، سیستم استریو یا سایر دستگاه ها مراجعه کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه به طور مستقیم به تلویزیون متصل شده است. تلویزیون را به کانال ورودی صحیح تنظیم کنید.
- دستگاه را از طریق ویدئو کاست متصل نکنید. تصویر به دلیل سیستم حفاظت از تکثیر مخدوش می شود.

اتصال خروجی HDMI

چنانچه تلویزیون یا نمایشگر مجهز به HDMI دارید، می توانید با استفاده از کابل HDMI آن را به این دستگاه متصل کنید. جک HDMI OUT این دستگاه را به جک HDMI IN نمایشگر یا تلویزیون سازگار با HDMI متصل کنید. منبع تلویزیون را به حالت HDMI تنظیم کنید (به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود).

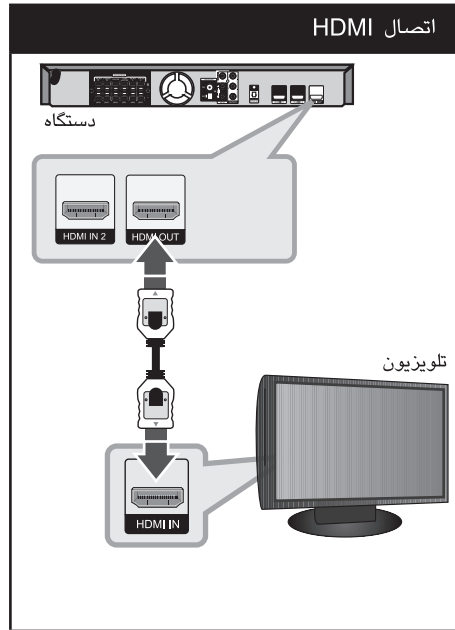

توجه

- چنانچه دستگاه HDMI متصل شده، خروجی صدای دستگاه را نپذیرد، صدای دستگاه HDMI ممکن است مخدوش شده و یا اصلاً خارج نشود.
- هنگام اتصال دستگاه سازگار HDMI یا DVI از شرایط زیر اطمینان حاصل نمایید:
 - دستگاه HDMI/DVI و این دستگاه را خاموش کنید. سپس دستگاه HDMI/DVI را روشن کنید و مدت ۳۰ ثانیه صبر کنید سپس این دستگاه را روشن کنید.
 - ورودی تصویر دستگاه متصل شده باید با این دستگاه به درستی تنظیم شود.
 - دستگاه متصل شده باید با ورودی تصویر 720x480i (or 576i), 720x480p (or 576p), 1280x720p, 1920x1080i or 1920x1080p سازگار باشد.
- برخی از دستگاه HDMI یا DVI سازگار با HDCP با این دستگاه کار می کنند.
 - در مورد دستگاه های غیر HDCP، تصویر به درستی نمایان نخواهد شد.
 - دستگاه پخش نکرده و صفحه تلویزیون مشکی یا سبز شده و برفک دیده خواهد شد.
 - در صورت وجود نویز یا خطوط بر روی صفحه، لطفاً کابل HDMI را چک کرده و از کابل HDMI نگارش 1.2A یا بیشتر استفاده کنید.

اخطار


- تغییر وضوح در هنگامی که اتصال قبلاً برقرار شده باشد منجر به بروز مشکل می گردد. برای حل مشکل دستگاه را خاموش و دوباره روشن نمایید.
- وقتی اتصال HDMI مجهز به HDCP تایید نشود، صفحه تلویزیون به رنگ مشکی یا سبز و یا برفک سفید تغییر می کند. در این صورت اتصال HDMI را بررسی کرده و یا کابل HDMI را جدا کنید.

نکته

- با اتصال HDMI شما از سیگنال صدا و تصویر دیجیتال به طور توأم برخوردار می شوید.
- هنگام استفاده از اتصال HDMI می توانید وضوح خروجی HDMI را تغییر دهید. (به تنظیمات وضوح در صفحه ۲۱ مراجعه شود.)

اتصال تصویر

با استفاده از کابل تصویر جک VIDEO OUT را به جک ورودی تصویر تلویزیون متصل کنید. صدا را می‌توانید از طریق بلندگوی سینمای خانگی بشنوید.

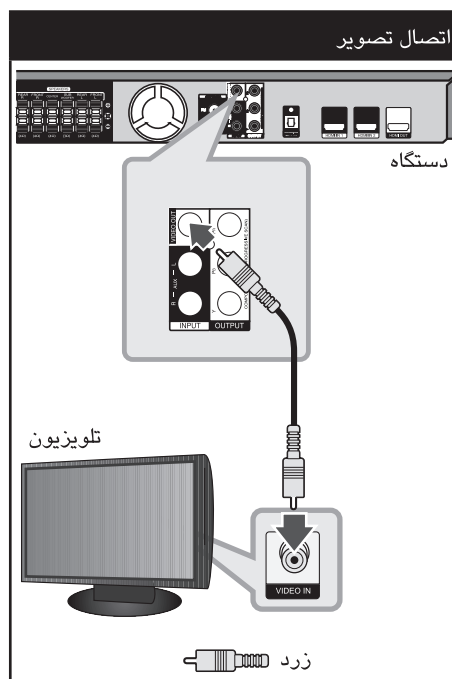

۳

۴
۵

وضوح خروجی تصویر

وضوح تصویر نمایش داده شده در صفحه نمایش و وضوح خروجی بر حسب نوع اتصال می تواند تفاوت داشته باشد.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p و 480p (یا 576p) و 480i (یا 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (یا 576p) و 480i (یا 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (یا 576i)

تنظیم وضوح

دستگاه تنظیمات متفاوت مربوط به وضوح خروجی را برای جک های HDMI OUT و COMPONENT VIDEO OUT تامین می کند. با استفاده از منوی تنظیمات می توانید وضوح را تغییر دهید.

۱. دکمه ی HOME را فشار دهید.
۲. برای انتخاب [تنظیم کردن] از دکمه های </> استفاده کرده و سپس دکمه ی ENTER را فشار دهید. منوی [تنظیم کردن] نمایان می شود.



۳. برای انتخاب گزینه [صفحه نمایش] از دکمه های </> استفاده کرده و برای حرکت به مرحله دوم از دکمه ی > استفاده کنید.
۴. برای انتخاب گزینه [وضوح تصویر] از دکمه های </> استفاده کرده و برای حرکت به مرحله سوم از دکمه ی > استفاده کنید.
۵. برای انتخاب وضوح دلخواه از دکمه های </> استفاده کنید و سپس برای تایید انتخاب تان از دکمه ی ENTER استفاده نمایید.

توجه

اگر تلویزیون تان وضوح دستگاه پخش را پشتیبانی نکند، می توانید طبق روش زیر وضوح 480p (یا 576p) را تنظیم کنید. به مدت بیش از ۵ ثانیه دکمه ی (STOP) را فشار دهید.

اتصال دستگاه جانبی


توجه

- شما نمی توانید در حالت HDMI IN 1 یا HDMI IN 2 ایانه وضوح را تغییر دهید. وضوح تصویر دستگاه وصل شده را تغییر دهید.
- اگر سیگنال خروجی تصویر در هنگام اتصال رایانه به چک 1 HDMI IN یا 2 HDMI IN غیر عادی باشد ، وضوح رایانه شخصی را به 480p (or 576p) ، وضوح رایانه شخصی را به 720p, 1080i or 1080p تغییر دهید.
- سیگنال تصویر ورودی HDMI قابل پخش از خروجی کامپوننت یا تصویر کامپوزیت نیست.
- دستگاه پخش صدا را هم از خروجی HDMI و هم از بلندگوی دستگاه پخش می کند.
- در حالت HDMI IN نمی توانید از عملکرد SIMPLINK استفاده کنید.

اتصال HDMI IN

شما می توانید با استفاده از این اتصال از تصویر و صدای دستگاه تان بهره مند شوید.


با استفاده از کابل HDMI چک 1 یا HDMI IN 2 دستگاه را به چک خروجی HDMI ست تاپ باکس (یا دستگاه دیجیتال، غیره) متصل کنید. با فشار دکمه **RADIO&INPUT** منبع بیرونی 1 HDMI IN یا 2 HDMI IN را تنظیم کنید.

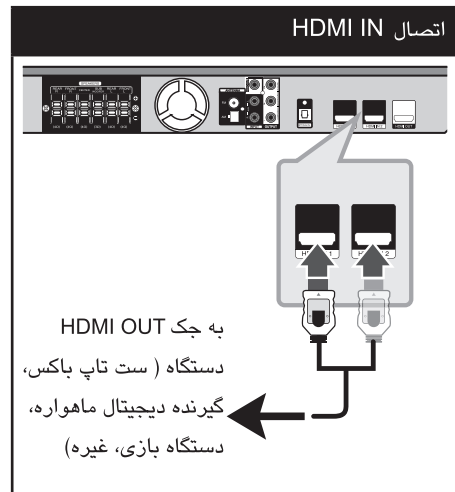

اتصال دستگاه جانبی


اتصال ورودی صدا (PORT. IN)

یک خروجی از دستگاه سیار (MP3 یا PMP، غیره) را به کانکتور ورودی (PORT. IN) AUDIO متصل کنید.

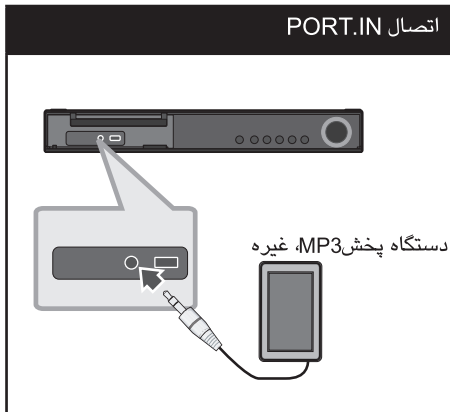

اتصال AUX In

یک خروجی از دستگاه جانبی را به کانکتور AUX (L/R) INPUT متصل کنید.

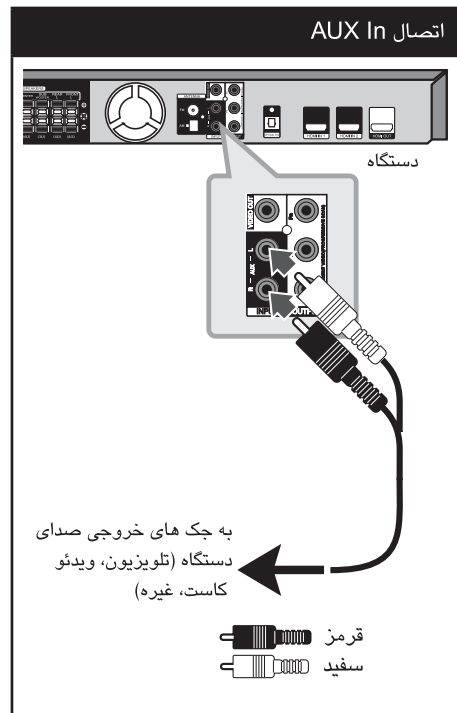

گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی

از این دستگاه می توانید برای پخش موسیقی از انواع دستگاه های سیار یا جانبی استفاده کنید.

۱. دستگاه پخش سیار را به کانکتور PORT.IN(PORTABLE IN) دستگاه متصل کنید.

دستگاه جانبی را به کانکتور AUX دستگاه متصل کنید.

۲. با فشار دکمه **(POWER)** دستگاه را روشن کنید.

۳. با فشار دکمه **RADIO&INPUT** عملکرد

PORTABLE یا AUX (L/R) INPUT را انتخاب کنید.

۴. دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی را روشن کرده و پخش را آغاز کنید.

به جک های خروجی صدای
دستگاه (تلویزیون، ویدئو
کاست، غیره)

قرمز
سفید

توجه !

چنانچه تلویزیون تان فقط دارای یک خروجی صدا (مونو) است، آن را به جک چپ (سفید) صدای دستگاه متصل کنید.

اتصال USB


پورت USB دستگاه حافظه (یا پخش MP3، غیره) را به پورت USB جلوی دستگاه متصل کنید.

دستگاه های USB سازگار

- دستگاه پخش MP3 : پخش MP3 نوع فلش
- درایو فلش USB : دستگاه هایی که USB 1.1 یا USB 2.0 را پشتیبانی کنند.
- عملکرد USB این دستگاه برخی از دستگاه های را پشتیبانی نمی کند.

شرایط دستگاه USB

- دستگاه هایی که هنگام اتصال به رایانه به نصب برنامه اضافه تری نیاز دارند پشتیبانی نمی شوند.
- هنگام عملکرد دستگاه USB را بیرون نکشید.
- در مورد دستگاه های USB حافظه زیاد عمل شناسایی چند دقیقه ای به طول می انجامد.
- برای پیشگیری از پاک شدن تصادفی اطلاعات، پشتیبان تهیه کنید.
- چنانچه از کابل بلند USB یا USB hub استفاده کنید، دستگاه USB شناسایی نخواهد شد.
- سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی شود. (فقط سیستم فایل FAT(16/32) پشتیبانی می شود.
- چنانچه تعداد کل فایل ها از ۱۰۰۰ بیشتر باشد دستگاه آن را پشتیبانی نمی کند.
- دیسک سخت بیرونی، دستگاه های کارت خوان، دستگاه های قفل شده یا دستگاه های USB از نوع سخت پشتیبانی نمی شوند.
- پورت USB این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره استفاده نمود.

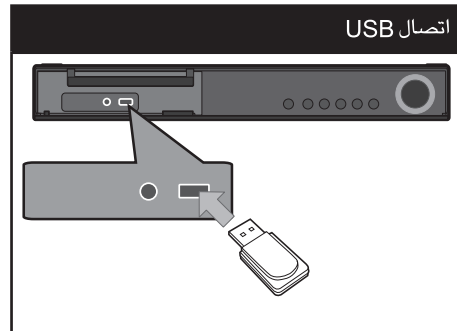


درآوردن قطعه USB از دستگاه

۱. عملکرد دیگری را انتخاب کرده یا دکمه ی STOP (■) را دوبار فشار دهید.
۲. قطعه USB را از دستگاه درآورید.

اتصال آنتن

برای شنیدن رادیو آنتن FM/AM تعبیه شده را به دستگاه متصل کنید.
 آنتن حلقه ای AM را به کانکتور آنتن AM متصل کنید.
 آنتن سیمی FM را به کانکتور آنتن FM متصل کنید.

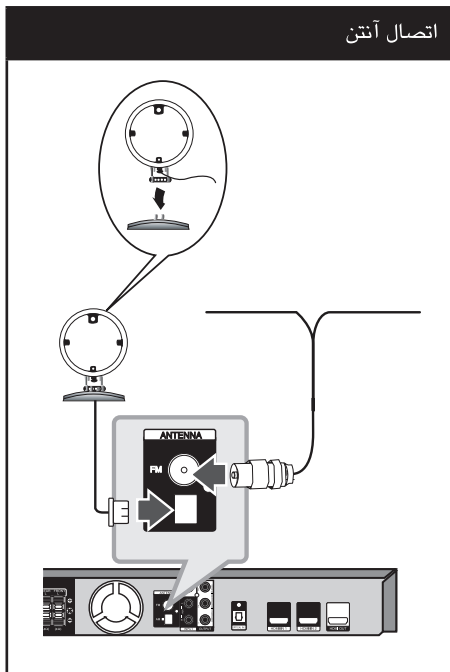


توجه !

- برای پیشگیری از نویز، آنتن حلقه ای AM را از دستگاه و سایر لوازم دور نگهدارید.
- آنتن سیمی FM را به طور کامل باز کنید.
- پس از اتصال آنتن سیمی، حتی المقدور آن را به طور افقی نگهدارید.

اتصال OPTICAL In

خروجی اپتیکال دستگاه (یا دستگاه دیجیتال) را به کانکتور OPTICAL IN متصل کنید.

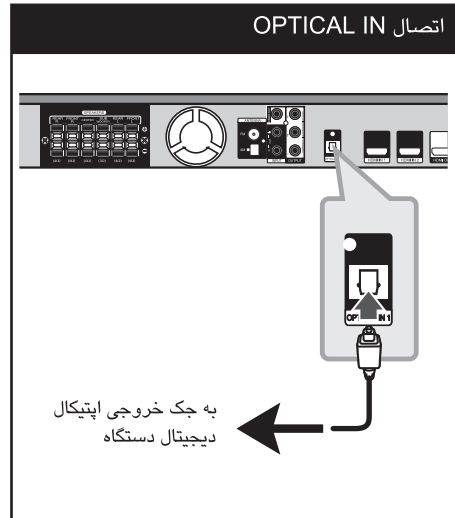

تنظیم آسان بلندگوی سینمای خانگی

به صدای تلویزیون، دی وی دی و دستگاه دیجیتال به حالت ۵/۱ (۲/۱ یا ۲) کاناله گوش کنید. حتی در صورت خاموش بودن چنانچه دکمه OPTICAL را فشار دهید، پس از روشن شدن دستگاه به طور خودکار به حالت AUX OPT تغییر خواهد کرد.

۱. جک OPTICAL IN دستگاه را به جک خروجی دیجیتال تلویزیون (یا دستگاه دیجیتال) متصل کنید.
 ۲. با فشار دکمه OPTICAL گزینه AUX OPT را انتخاب کنید تا گزینه AUX OPT به طور مستقیم انتخاب شود.
 ۳. صدا را به صورت ۵/۱ (۲/۱ یا ۲) کاناله بشنوید.
 ۴. برای خروج از حالت فوق دکمه ی OPTICAL را فشار دهید.
- دستگاه به عملکرد قبلی باز خواهد گشت.

انجام تنظیمات

نمایش و خروج از منوی تنظیم

۱. دکمه HOME را فشار دهید.

منوی [صفحه اصلی] نمایان می شود.



۲. با استفاده از دکمه < > ، [تنظیم کردن] را تنظیم کنید.

۳. دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه [تنظیم کردن] نمایان می شود.

۴. برای خروج از منوی تنظیم دکمه HOME را فشار دهید.

RETURN را فشار دهید.

در مورد منوی کمک برای تنظیمات


منو	دکمه ها	عملکرد
▲▼ Move	۸ ۷	حرکت به منوی بعدی
◀ Move	<	حرکت به مرحله قبلی
▶ Move	>	حرکت به مرحله بعدی یا منوی انتخاب
⏪ Close	⏪ RETURN	برای خروج از منوی یا [بلندگو تنظیم]
⊙ Select	⊙ ENTER	برای تایید منو

با استفاده از منوی تنظیمات شما می توانید تنظیمات گوناگونی را به مواردی چون صدا و تصویر اعمال کنید. شما همچنین می توانید در منوی تنظیمات زبان و زیر نویس ها را تنظیم کنید. برای جزئیات بیشتر در مورد منوی تنظیمات به صفحه ۲۲ تا ۲۳ مراجعه شود.


تنظیمات زبان روی صفحه

هنگام استفاده نخست از این دستگاه، منوی تنظیم زبان بر روی صفحه نمایان می شود. پیش از استفاده باید زبان اصلی را انتخاب کنید. انگلیسی زبان پیش فرض انتخاب شده است.

۱. برای روشن شدن دستگاه دکمه (POWER) را فشار دهید. منوی تنظیم زبان بر روی صفحه نمایان می شود.

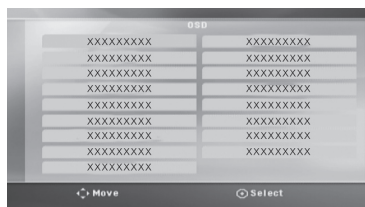

۲. برای انتخاب زبان از دکمه های < > استفاده کرده سپس دکمه ENTER را فشار دهید. منوی تایید نمایان خواهد شد.



۳. برای انتخاب [Enter] از دکمه < > استفاده کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا تنظیم زبان به اتمام برسد.

زبان

زبان منو

یک زبان برای منوی تنظیمات و سپس نمایش روی صفحه انتخاب کنید.

صدای دیسک / زیر نویس دیسک / منوی دیسک

زبان دلخواه بروی ترک صوتی (صدای دیسک)، زیر نویس ها و منوی دیسک را انتخاب کنید.

[Original] (اصلی)

به زبان اصلی که دیسک ضبط شده است اطلاق می شود.

[Other] (سایر موارد)

برای انتخاب یک زبان دیگر، برای وارد کردن عدد چهار رقمی مطابق با آنچه که در صفحه ۴۸ و لیست رمزینہ های زبان آمده است، دکمه های اعداد و سپس دکمه **ENTER** (یا **⊙**) را فشار دهید. در صورت اشتباه در وارد کردن عدد، دکمه **CLEAR** را فشار دهید.

[for Disc Subtitle] (خاموش)

زیر نویس را خاموش می کند.

صفحه نمایش

نسبت تصویر

بر اساس ابعاد صفحه تلویزیون تان، ابعاد تصویر را انتخاب کنید.

[4:3]

وقتی که تلویزیون استاندارد ۴:۳ متصل شده باشد این گزینه را انتخاب کنید.

[16:9]

وقتی که تلویزیون عریض ۱۶:۹ متصل شده باشد این گزینه را انتخاب نمایید.

حالت نمایش

وقتی که حالت ابعاد صفحه تلویزیون در حالت ۴:۳ تنظیم شده باشد، تنظیم حالت نمایش امکان پذیر است.

[صندوق نامه]

تصویر را به صورت عریض و با نوارهایی در بالا و پایین تلویزیون نشان می دهد.

[پانا اسکن]

به طور خودکار تصویر عریض را بروی کل صفحه نمایش داده و قسمت هایی که متناسب نیستند را قطع می کند. (اگر دیسک / فایل با پانا اسکن سازگار نباشد، تصویر به حالت صندوق نامه نشان داده می شود.

وضوح

وضوح خروجی سیگنال تصویر کامپوننت و HDMI را تنظیم می کند. برای جزئیات بیشتر پیرامون وضوح به قسمت «تنظیمات وضوح» (در صفحه ۱۹) مراجعه شود.

[Auto]

چنانچه جک HDMI OUT به اطلاعات نمایش ارائه شده تلویزیون (EDID) متصل شده باشد، وضوح به طور خودکار به بهترین وضعیت انتخاب می شود. چنانچه فقط خروجی تصویر کامپوننت متصل شده باشد، وضوح به وضعیت پیش فرض یعنی 480i (یا 576i) تغییر می کند.

[1080p]

تصویر پیشرفته ۱۰۸۰ خطی پخش می شود.

[1080i]

تصویر ۱۰۸۰ خطی به صورت یکی در میان پخش خواهد شد.

[720p]

تصویر پیشرفته ۷۲۰ خطی پخش می شود.

[480p (or 576p)]

تصویر پیشرفته ۴۸۰ (یا ۵۷۶) خطی پخش می شود.

[480i (or 576i)]

تصویر ۴۸۰ (یا ۵۷۶) خطی به صورت یکی در میان پخش می شود.

صدا

[بلندگوی]

بلندگوی مورد نظر را انتخاب کنید.

توجه

برخی از تنظیمات بلندگو توسط قرارداد امتیاز دالبی دیجیتال غیرمجاز شده اند.

[اندازه]

از آنجایی که تنظیمات بلندگو ثابت هستند، شما نمی توانید تنظیمات را تغییر دهید.

[حجم صدا]

برای تنظیم میزان خروجی بلندگوهای انتخاب شده،

دکمه <> را فشار دهید.

جلو چپ / راست : ۰ تا ۵-

ساب ووفر، عقب، چپ / راست، مرکزی : ۵ تا ۵-

[مسیافت]

پس از اتصال بلندگوها به دستگاه، در صورت بزرگ تر

بودن فاصله بلندگوهای عقب یا مرکزی از فاصله

بلندگوهای جلو، فاصله بین بلندگوها تا موقعیت

شنونده را تنظیم کنید. این تنظیم باعث می شود تا

صدای بلندگوها به طور همزمان به شنونده ها برسد.

برای تنظیم فاصله بلندگوی انتخاب شده دکمه

را فشار دهید. این فاصله برابر است با اختلاف فاصله

میان بلندگوی مرکزی یا بلندگوی عقب و بلندگوهای

جلو.

[آزمایش]

با استفاده از دکمه های ۸ V گزینه [آغاز تست بلندگو]

را انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار

دهید. برای توقف دکمه ENTER را فشار دهید. برای

انطباق صدای سیگنال های تست ذخیره شده در

دستگاه، صدا را تنظیم کنید.

DRC (کنترل دامنه دینامیک)

این عملکرد باعث می شود وقتی که صدا کم است

شفافیت آن حفظ شود (فقط دالبی دیجیتال). برای

استفاده از این جلوه آن را در حالت فعال تنظیم کنید.

تنظیم بلندگو

تنظیمات زیر را برای دکودر سوراند ۵/۱ کاناله داخل دستگاه فعال کنید.

۱. گزینه [تنظیم بلندگو] را در منوی [صوت]

انتخاب کنید.

۲. دکمه ENTER را فشار دهید.

عبارت [بلندگوی 5/1] نمایان می شود.



۳. برای انتخاب بلندگوی دلخواه از دکمه <> استفاده کنید.

۴. با استفاده از دکمه های <> ۸ V گزینه ها را تنظیم کنید.

۵. برای بازگشت به منوی قبلی دکمه RETURN را فشار دهید.

Parental Control (قفل شده)

تنظیمات اصلی کد منطقه :

وقتی برای نخستین بار از این دستگاه استفاده می کنید، باید رمزین منطقه را تنظیم کنید.

۱. منوی [ففل شده] را انتخاب کرده و سپس دکمه > را انتخاب کنید.

۲. دکمه > را فشار دهید.

برای دستیابی به گزینه های [قفل]، باید رمز عبوری را که ایجاد

کرده اید وارد نمایید. رمز عبور را وارد کرده و دکمه **ENTER** ◉

را فشار دهید. برای تایید آن را دوباره وارد کرده و دکمه **ENTER** ◉

را فشار دهید. در صورت اشتباه قبل از فشار دادن دکمه **ENTER** ◉

دکمه CLEAR را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های **AV** اولین کاراکتر را انتخاب کنید.

۴. دکمه **ENTER** ◉ را فشار داده و با استفاده از دکمه های **AV**

دومین کاراکتر را انتخاب کنید.

۵. برای تایید انتخاب رمزین منطقه دکمه **ENTER** ◉ را فشار

دهید.

درجه بندی

با این عملکرد پخش دی وی دی های رده بندی شده برحسب محتوای شان متوقف می شوند. برخی از دیسک ها رده بندی شده هستند.

۱. گزینه [رده بندی] در منوی [ففل شده] را انتخاب کنید و سپس دکمه > را فشار دهید.

۲. رمز عبور را وارد کرده و سپس دکمه **ENTER** ◉ را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های **AV** رده بندی ۱ تا ۸ را انتخاب

کنید.

[درجه بندی 1-8]

رده بندی ۱ یعنی دارای بیشترین محدودیت و رده بندی ۸ یعنی دارای حداقل محدودیت.

[باز]

اگر باز را انتخاب کنید، کنترل والدین غیرفعال بوده و دیسک به طور کامل پخش خواهد شد.

۴. برای تایید انتخاب رده بندی دکمه **ENTER** ◉ را فشار دهید.

صوتی

با انتخاب گزینه [روشن] کانال های کارائوکه با استریو عادی ادغام خواهند شد.

این عملکرد فقط برای دی وی دی های کارائوکه چند کاناله موثر است.

همسان سازی HD AV

گاهی اوقات تلویزیون دیجیتال با یک تاخیر میان تصویر و صدا مواجه می شود. در صورت بروز چنین اتفاقی شما می توانید

با تنظیم یک تاخیر در صدا مشکل را مرتفع کنید بدین نحو که

صدا تا رسیدن تصویر منتظر بماند : این پدیده همزمانی

Sync HD AV نام دارد. با استفاده از دکمه های **AV** (برروی

دستگاه کنترل از راه دور) می توانید برروی مقادیر تاخیر

حرکت کرده و بالا و پایین بروید. شما می توانید بین ۰ تا ۲۰۰

میلی ثانیه را انتخاب کنید.

Semi Karaoke

وقتی یک فصل / عنوان / تراک به طور کامل پایان یابد، این عملکرد امتیاز را در صفحه با صدای کف زدن نشان می دهد.

[روشن]

وقتی شما خواندن آواز را پایان می دهید امتیازی برروی صفحه نمایان خواهد شد.

[خاموش]

فانفار و امتیاز برروی صفحه نمایان نمی شود.

توجه

- دیسک های دی وی دی و کارائوکه دی وی دی با بیش از دو تراک برای این عملکرد مناسب هستند.
- وقتی فیلم تماشا می کنید، می توانید نیمه هم آوایی را در منوی تنظیم خاموش کرده و یا بدون اتصال میکروفن از آن لذت ببرید البته چنانچه فانفار یا امتیاز در هنگام تغییر فصل نمایان شوند.
- این عملکرد در حالت DVD/CD عمل می کند.
- عملکرد نیمه هم آوایی فقط هنگامی که میکروفن متصل شده باشد امکان پذیر است.

سایر موارد

DivX VOD

ما رمز ثبت نام DivX® VOD را برای تان ارائه کردیم که شما می توانید با آن و با استفاده از خدمات DivX® VOD فیلم ها را خریده و یا کرایه نمایید. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای www.divx.com/vod مراجعه نمایید.

وقتی که [DivX(R) VOD] پرنور است دکمه **ENTER** را فشار دهید تا بتوانید رمز ثبت نام دستگاه را مشاهده کنید.

توجه

فیلم های دانلود شده از DivX VOD فقط با این دستگاه قابل پخش هستند.

کلمه عبور

شما می توانید رمز عبور را وارد کرده و یا آن را تغییر دهید.

۱. در منوی [فصل شده] گزینه [کلمه عبور] را انتخاب کنید و سپس دکمه > را فشار دهید.

۲. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. رمز عبور را وارد کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای تغییر رمز عبور، هنگامی که گزینه [Change] پر نور است دکمه **ENTER** را فشار دهید. یک رمز عبور وارد کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای تایید رمز عبور را دوباره وارد کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. برای خروج از منو دکمه **HOME** را فشار دهید.

توجه

اگر رمز عبور را فراموش کردید با استفاده از مراحل زیر آن را پاک کنید:

۱. منوی [تنظیم] را در منوی [اصلی] انتخاب کنید.

۲. عدد شش رقمی ۲۱۰۴۹۹ را وارد کرده و دکمه

ENTER را فشار دهید. رمز عبور پاک می شود.

کد منطقه ای

رمزینۀ ای را استانداردهایش برای رده بندی دیسک تصویری دی وی دی مورد استفاده قرار گرفته براساس لیست صفحه ۴۹ وارد نمایید.

۱. در منوی [فصل شده] گزینه [کد منطقه ای] را انتخاب کرده و سپس دکمه > را وارد کنید.

۲. رمز عبور را وارد کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های **۸** و **۷** اولین کاراکتر را انتخاب کنید.

۴. دکمه **ENTER** را فشار داده و با استفاده از دکمه **۸** و **۷** دومین کاراکتر را انتخاب کنید.

۵. برای تایید انتخاب رمزینۀ منطقه دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴ عملکرد

عملکردهای اصلی

۱. دکمه HOME را فشار دهید. منوی [صفحه اصلی] نمایان می شود.



۲. با استفاده از دکمه های ۸ و ۷ یک گزینه انتخاب کنید.

۳. دکمه ENTER را فشار دهید و سپس منوی گزینه را انتخاب کنید.

[موسیقی] - منوی [موسیقی] نشان داده می شود.

[فیلم] - پخش فیلم را آغاز کرده یا منوی [فیلم] را نشان می دهد.

[عکس] - منوی [عکس] را نشان می دهد.

[تنظیم کردن] - منوی [تنظیم] را نشان می دهد.

توجه

وقتی که دستگاه USB متصل نشده باشد و یا دیسک قرار در دستگاه قرار نگرفته باشد شما نمی توانید گزینه [موسیقی]، [فیلم] یا [عکس] را انتخاب کنید.

استفاده از منوی مبدا

۱. با استفاده از دکمه OPEN/CLOSE دیسک را در دستگاه قرار داده و یا دستگاه USB را به پورت USB متصل کنید.

۲. دکمه HOME را فشار دهید.

منوی [صفحه اصلی] نمایان می شود.

۳. با استفاده از دکمه های < > یک گزینه انتخاب کنید. وقتی به دو دستگاه متصل شوید چنانچه گزینه [فیلم]، [عکس] یا [موسیقی] را انتخاب نمایید تصویر زیر نمایان می شود. یک رسانه انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



۴. دکمه ENTER را فشار دهید و سپس منوی گزینه را انتخاب نمایید.

توجه

در مورد بیشتر دیسک های صوتی و دی وی دی عمل پخش به طور خودکار آغاز می شود. دستگاه فقط فایل موسیقی داخل دستگاه USB یا دیسک را به طور خودکار آغاز می کند.

سایر عملکردها

نمایش اطلاعات دیسک بر روی صفحه

شما می توانید اطلاعات گوناگونی در مورد دیسکی که در دستگاه قرار گرفته بر روی صفحه نمایش دهید.

۱. برای نمایش اطلاعات گوناگون پخش دکمه

INFO/DISPLAY را فشار دهید.

موارد نمایان شده بسته به نوع دیسک در حالت پخش متفاوت هستند.

۲. شما می توانید با استفاده از دکمه های **AV** مورد

دلخواه را انتخاب کرده و با فشار دکمه های **< >** آن

را تغییر داده و یا تنظیمات را انتخاب کنید.

عنوان - شماره عنوان فعلی / تعداد کل عناوین.

فصل - شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها.

زمان - زمان پخش سپری شده.

صدا - زبان یا کانال صوتی انتخاب شده.

زیرنویس - زیرنویس انتخاب شده.

زاویه - زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا.

توجه !

چنانچه به مدت چند ثانیه هیچ دکمه ای فشار داده نشود، نمایش روی صفحه محو می شود.

برای	انجام دهید
توقف	دکمه (STOP) را فشار دهید.
پخش	دکمه (PLAY), MONO/STEREO را فشار دهید.
مکث	دکمه (PAUSE/STEP) II را فشار دهید.
پخش فریم به فریم	برای پخش مکرر فایل به صورت فریم به فریم (فقط DVD, DivX) دکمه (PAUSE/STEP) II را فشار دهید.
پرش به فصل / تراک / فایل بعدی / قبلی	در هنگام پخش برای حرکت به فصل / تراک / فایل بعدی یا بازگشت به ابتدای فصل / تراک / فایل دکمه SKIP را فشار دهید. برای بازگشت به فصل / تراک / فایل قبلی دکمه SKIP را دوبار فشار دهید.
یافتن سریع یک نقطه با پخش سریع یک فایل به سمت جلو یا عقب	برای انتخاب سرعت اسکن دلخواه، در هنگام پخش دکمه SCAN را چندین بار فشار دهید. برای بازگشت به سرعت عادی دکمه (PLAY), MONO/STEREO را فشار دهید.
پخش مکرر یا تصادفی	با فشار مکرر دکمه REPEAT عنوان، فصل یا تراک فعلی به طور مکرر یا به طور تصادفی پخش خواهد شد. DivX : فصل / عنوان / خاموش. DVD : عنوان / همه / خاموش. Audio CD/ MP3/ WMA : تراک / همه / تصادفی / خاموش.
پخش با سرعت آهسته	برای انتخاب سرعت دلخواه در حالت مکث دکمه (SLOW) را فشار دهید. (فقط DVD, DivX) فایل DivX در حالت پخش معکوس به صورت آهسته پخش نمی شود.



DVD DivX شروع پخش از زمان انتخاب شده

- برای شروع پخش از زمان انتخاب شده بر روی فایل یا عنوان.
۱. در هنگام پخش دکمه **INFO/DISPLAY** را فشار دهید.
 ۲. برای انتخاب علامت ساعت دکمه های **۸ V** را فشار دهید، سپس علامت “--:--” نمایان می شود.
 ۳. زمان شروع دلخواه را از چپ به راست به ترتیب ساعت و دقیقه را وارد کنید. در صورت اشتباه دکمه **CLEAR** را فشار دهید تا عددی را که وارد کرده اید پاک شوند سپس اعداد صحیح را وارد کنید.
 - به عنوان مثال برای یافتن صحنه ای در موقعیت ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه باید با استفاده از دکمه های اعداد شماره ۱۱۰۲۰ را وارد نمایید.
 ۴. برای تایید دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- پخش از زمان انتخاب شده شروع می شود.

از سرگیری پخش

- DVD DivX ACD MP3 WMA**
- بسته به نوع دیسک دستگاه محلی را که در آن فیلم را با فشار دکمه **(STOP)** متوقف کرده اید در حافظه ذخیره می کند.
- چنانچه عبارت **(Resume Stop) II** بر روی صفحه نمایان شود، برای از سرگیری پخش دکمه **(PLAY) MONO/STEREO** را فشار دهید.
- چنانچه دکمه **(STOP)** را دوبار فشار دهید یا دیسک را درآوردید، علامت **(توقف کامل)** بر روی صفحه نمایان می شود. دستگاه نقطه توقف را حذف خواهد نمود.

توجه

چنانچه دکمه ای به عنوان مثال **(POWER)**، **OPEN/CLOSE** فشار داده شود، نقطه از سرگیری حذف خواهد شد.

DVD DVD برای نمایش منوی

- وقتی یک DVD را که دارای چندین منو است، پخش می کنید با استفاده از منو می توانید منوی مورد نظر را انتخاب نمایید.
۱. دکمه **DISC MENU** را فشار دهید.
 - منوی دیسک نمایان می شود.
 ۲. با استفاده از دکمه های **< > ۸ V** منو را انتخاب کنید.
 ۳. برای تایید دکمه **(PLAY) MONO/STEREO** را فشار دهید.

DVD DVD برای نمایش عنوان

- وقتی یک DVD را که دارای چندین عنوان است، پخش می کنید با استفاده از منو می توانید عنوان مورد نظر را انتخاب نمایید.
۱. دکمه **TITLE** را فشار دهید.
 - عنوان دیسک نمایان می شود.
 ۲. با استفاده از دکمه های **< > ۸ V** منو را انتخاب کنید.
 ۳. برای تایید دکمه **(PLAY) MONO/STEREO** را فشار دهید.

DVD پخش با سرعت ۱/۵ برابر

- پخش با سرعت ۱/۵ برابر به شما امکان می دهد صدا و تصویر را با سرعتی سریع تر از سرعت عادی تماشا کنید.
۱. هنگام پخش دکمه **(PLAY) MONO/STEREO** را فشار دهید تا سرعت ۱/۵ برابر شود، عبارت **X1.5** بر روی صفحه نمایان می شود.
 ۲. برای خروج دکمه **(PLAY) MONO/STEREO** را دوباره فشار دهید.

محافظ صفحه نمایش

چنانچه دستگاه را به مدت بیش از ۵ دقیقه رها کنید، محافظ شیشه نمایش نمایان می شود.

توجه

در صورتی که بخواهید تمامی فایل های لیست را انتخاب کنید، گزینه انتخاب کل را انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای حذف یک نشانه

۱. برای انتخاب تراکی که می خواهید از فایل علامت گذاری شده پاک کنید، از دکمه های **AV** استفاده نمایید.
۲. دکمه **MARKER** را فشار دهید.

حذف تمامی نشانه ها

برای انتخاب [عدم انتخاب کل] از دکمه های **AV<>** استفاده کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

توجه

وقتی که دیسک یا دستگاه USB جدا شود نشانه ها پاک شده، همچنین با خاموش شدن دستگاه یا تغییر حالت عملکرد تمامی نشانه ها از بین می روند.


تغییر صفحه کد زیرنویس DivX

اگر زیرنویس به درستی نمایان نشود، شما می توانید برای تماشای فایل زیرنویس صحیح، صفحه کد زیرنویس را تغییر دهید.

۱. در هنگام پخش دکمه **INFO/DISPLAY** را فشار دهید تا نمایش روی صفحه نمایان شود.
۲. برای انتخاب گزینه از دکمه های **AV** استفاده کنید.
۳. برای انتخاب گزینه کد مورد نظر از دکمه های **<>** استفاده کنید.
۴. برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه **RETURN** را فشار دهید.

پخش علامت گذاری شده ACD MP3 WMA

عملکرد نشانه گذاری شما را قادر می سازد فایل های دلخواه را از روی دیسک یا دستگاه USB در حافظه دستگاه ذخیره نمایید.
۱. در منوی [موسیقی] گزینه [صفحه اصلی] را انتخاب کنید.

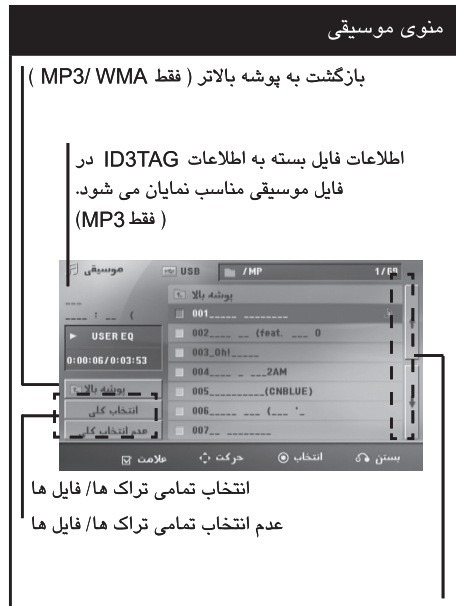

۲. با استفاده از دکمه های **AV** موسیقی دلخواه را در [List] انتخاب کنید و سپس دکمه **MARKER** را فشار دهید تا علامت در لیست نمایان شود.
۳. دکمه **ENTER** یا **(PLAY), MONO/STEREO** را فشار دهید.
- حالت پخش نمایان می شود.
۴. با استفاده از دکمه های **AV** حالت پخش را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

[پخش علامت دار]

پخش نشانه گذاری شده.

[پخش فعلی]

پخش عادی

در مورد منوی کمک به صورت تمام صفحه.

منو	دکمه ها	عملکرد
Menu	INFO/DISPLAY	نمایش منوی گزینه
◀▶ Prev./ Next	</>	حرکت به فایل بعدی
⌂ Close	RETURN	بازگشت به منوی {عکس}

گزینه های قابل اجرا در هنگام تماشای یک عکس شما می توانید هنگام تماشای یک عکس به صورت تمام صفحه از گزینه های متعددی استفاده کنید.

۱. هنگام تماشای عکس به صورت تمام صفحه، برای نمایش منوی گزینه دکمه INFO/DISPLAY را فشار دهید.

۲. با استفاده از دکمه های < > ۸۷ یک گزینه انتخاب کنید.



۱ عکس فعلی / تعداد کل عکس ها

برای رویت عکس قبلی / بعدی از دکمه های < > استفاده کنید.

۲ ▶/|| نمایش اسلاید

برای شروع یا مکث نمایش اسلاید دکمه ENTER را فشار دهید.

۳ سرعت ×۳ / ×۲ / ×۱ - برای انتخاب سرعت تاخیر

میان عکس ها در نمایش اسلاید دکمه ENTER را فشار دهید.

۴ چرخش - برای چرخش عکس دکمه ENTER را فشار دهید.

۵ رفتن به لیست - برای بازگشت به منوی {عکس}

دکمه ENTER را فشار دهید.

تماشای فایل عکس JPG

این دستگاه قادر به پخش دیسک هایی حاوی فایل های عکس است.

۱. در منوی [صفحه اصلی] گزینه [عکس] را انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



۲. برای انتخاب یک پوشه ابتدا دکمه های ۸۷ و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. اگر می خواهید نمایش اسلاید را مشاهده کنید، با دکمه های ۸۷ فایل مورد نظر را پرئور کرده و سپس دکمه (PLAY), MONO/STEREO را فشار دهید.

در مورد منوی کمک در منوی {عکس}

منو	دکمه ها	عملکرد
▶ Slide Show	(PLAY), MONO/STEREO	تماشای نمایش اسلاید
▲▼◀▶ Move	۸۷ <>	حرکت به فایل یا محتوای بعدی
⊙ Select	⊙ ENTER	تماشای یک فایل خاص
⌂ Close	RETURN	بازگشت به منوی [Home]

انتخاب سیستم - اختیاری

شما باید سیستم مناسب را با توجه به سیستم تلویزیون انتخاب کنید. دکمه (PAUSE/STEP) II را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا بتوانید در منوی [Home] یک سیستم انتخاب کنید (پال / ان تی اس تی)

توجه

چنانچه دستگاه USB متصل شود یا یک دیسک در دستگاه قرار داده شود، این مورد عمل نخواهد کرد.

تنظیم میزان صدای بلندگو

شما می توانید میزان صدای هر بلندگو را تنظیم نمایید.

۱. برای انتخاب بلندگوی دلخواه دکمه **SPEAKER LEVEL** را چندین بار فشار دهید.
۲. برای تنظیم میزان صدای بلندگوی دلخواه در هنگامی که منوی تنظیمات بر روی صفحه نمایش نمایان است، دکمه **VOL +/-** را فشار دهید.
۳. میزان صدای سایر بلندگوها را به همین روش تنظیم کنید.

محو صدا

شما می توانید با بهره مندی از عملکردی چون کارائوکه، صدای خواننده را در منابع گوناگون کاهش دهید.

(غیره/ MP3/ WMA/ CD) دکمه **VOCAL FADER** را فشار داده تا عبارت "FADE ON" بر روی صفحه نمایش نمایان شود.

برای لغو دکمه **VOCAL FADER** را دوباره فشار دهید. بسته به شرایط ضبط فایل های موسیقی کیفیت **VOCAL FADER** ممکن است متفاوت باشد.

توجه

- از این عملکرد فقط هنگامی که میکروفن متصل باشد می توان استفاده کرد.
- در منبع مونو استفاده از این عملکرد امکان پذیر نیست.

تنظیم تایمر خاموش

برای انتخاب زمان تاخیر از ۱۰ تا ۱۸۰ دقیقه دکمه **SLEEP** را ۱ یا چند بار فشار دهید، دستگاه پس از سپری شدن زمان خاموش خواهد شد. برای بررسی زمان باقی مانده، دکمه **SLEEP** را فشار دهید.

برای لغو عملکرد خاموش، دکمه **SLEEP** را چندین بار فشار دهید تا عبارت "SLEEP 10" نمایان شود سپس دکمه **SLEEP** را یک بار دیگر فشار دهید تا عبارت "SLEEP 10" نشان داده شود.

توجه

شما می توانید پیش از خاموش شدن دستگاه زمان باقی مانده را بررسی کنید. دکمه **SLEEP** را فشار دهید، زمان باقی مانده در صفحه نمایش نشان داده می شود.

دیمر

دکمه **SLEEP** را یک بار فشار دهید. صفحه نمایش نیمه تاریک می شود. برای لغو دکمه **SLEEP** را چندین بار فشار دهید تا صفحه نمایش روشن شود.

قطع موقت صدا

برای قطع صدای دستگاه دکمه **MUTE** را فشار دهید. شما می توانید برای مواردی چون پاسخ گویی به تلفن صدای دستگاه را قطع کنید، عبارت **MUTE** در صفحه نمایش نمایان می شود.

حافظه آخرین صحنه DVD

این دستگاه آخرین صحنه از دیسک مشاهده شده را در حافظه ذخیره می کند. چنانچه دیسک را از دستگاه در آورید یا دستگاه را خاموش کنید، آخرین صحنه باز هم در حافظه باقی خواهد ماند. با قرار دادن دیسکی که صحنه آن در حافظه دستگاه است آن صحنه به طور خودکار فراخوان می شود.

عملکردهای رادیو

از این که هر دو آنتن AM و FM متصل شده است اطمینان حاصل کنید. (به صفحه ۲۵ مراجعه شود).

گوش کردن به رادیو

۱. دکمه **RADIO&INPUT** را فشار دهید تا عبارت AM یا FM در صفحه نمایش نمایان شود. آخرین ایستگاه دریافتی تنظیم خواهد شد.
۲. دکمه **TUNING(-/+)** را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا علامت فرکانس شروع به تغییر کند. سپس آن را رها کنید. وقتی دستگاه در یک ایستگاه تنظیم شود عمل جستجو متوقف خواهد شد.

یا

۱. دکمه **TUNING(-/+)** را چندین بار فشار دهید.
۳. با چرخاندن **VOLUME** بر روی پانل جلو یا فشار مکرر دکمه **VOL(-/+)** بر روی دستگاه کنترل از راه دور حجم صدا را تنظیم کنید.

تنظیم ایستگاه های رادیویی

شما می توانید ۵۰ ایستگاه برای FM و AM(MW) تنظیم کنید.

- پیش از تنظیم از کم بودن صدا اطمینان حاصل کنید.
۱. دکمه **RADIO&INPUT** را فشار دهید تا عبارت FM یا AM(MW) در صفحه نمایش نمایان شود.
 ۲. با استفاده از دکمه **TUNING(-/+)** فرکانس مورد نظر را انتخاب کنید.
 ۳. دکمه **ENTER** را فشار دهید تا یک شماره از قبل تنظیم شده در صفحه نمایش چشمک بزند.
 ۴. برای انتخاب شماره مورد نظر دکمه **PRESET(-/+)** را فشار دهید.
 ۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید. ایستگاه ذخیره می شود.
 ۶. برای ذخیره کردن سایر ایستگاه ها مراحل ۲ تا ۵ را تکرار کنید.

حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده

۱. دکمه **CLEAR** را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید. عبارت "ERASE ALL" بر روی صفحه نمایش چشمک خواهد زد.
۲. دکمه **CLEAR** را فشار دهید تا تمامی ایستگاه های رادیویی ذخیره شده پاک شوند.

حذف یک ایستگاه ذخیره شده

۱. برای انتخاب شماره مورد نظر جهت حذف دکمه **PRESET -/+** را فشار دهید.
۲. دکمه **CLEAR** را فشار دهید، شماره تنظیم شده در صفحه نمایش چشمک خواهد زد.
۳. برای حذف شماره انتخاب شده دکمه **CLEAR** را فشار دهید.

تقویت گیرندگی

دکمه **(PLAY), MONO/STEREO** بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید. رادیو از حالت استریو به مونو تغییر کرده و گیرندگی بهتر می شود.

تنظیم صدا

تنظیم حالت سوراند

این سیستم دارای یک تعداد جلوه صوتی فراگیر از قبل تنظیم شده است. شما می توانید با استفاده از **SOUND EFFECT** حالت صدای دلخواه را انتخاب کنید. هنگامی که اطلاعات جلوه صوتی نمایان است با استفاده از دکمه های < > می توانید جلوه صوتی را تغییر دهید. بسته به منابع صوتی و جلوه های صوتی عنوان نمایان شده برای اکولایزر ممکن است متفاوت باشند.

بر روی نمایشگر	شرح
CLRVOICE	این برنامه صدای خواننده را شفاف می کند. کیفیت صدا را بهبود می بخشد. (ما توصیه می کنیم هنگام تماشای فیلم ۵/۱ کاناله از این جلوه استفاده کنید.)
GAME	شما می توانید هنگام بازی رایانه ای از صدای مجازی تری بهره مند شوید.
NIGHT	چنانچه بخواهید به هنگام دیروقت فیلم را با صدای کم تماشا کنید این گزینه مفید است.
RETOUCH	هنگام گوش کردن فایل های Mp3 یا سایر آهنگ های فشرده شده، می توانید صدا را تقویت کنید. این حالت فقط برای منابع دو کاناله امکان پذیر است.
LOUDNESS	صدای باس و تریبل را تقویت می کند.
VIRTUAL	شما می توانید از صدای فراگیر مجازی تری بهره مند شوید.
PLII MOVIE PLII MUSIC	Dolby Pro Logic II شما را قادر می سازد منبع استریو را بروی ۵/۱ کاناله پخش کنید.
BYPASS	شما می توانید بدون جلوه اکولایزر از صدا لذت ببرید.

توجه

- در برخی از حالت های سوراند، برخی بلندگوها هیچ صدایی ایجاد نکرده یا صدای کمی خلق می کنند. بسته به حالت سوراند و منبع صدا ممکن است صدا دارای عیوبی باشد.
- بعد از تغییر ورودی ممکن است نیاز به ری ست کردن حالت سوراند باشد. گاهی اوقات حتی پس از تغییر تراک صوتی چنین چیزی لازم است.
- وقتی به دستگاه میکروفن متصل شده باشد این عملکرد کار نمی کند.

بر روی نمایشگر	شرح
NAT PLUS	شما می توانید از جلوه صوتی طبیعی همانند یک ۵/۱ کاناله بهره مند شوید.
NATURAL	شما می توانید از صدای طبیعی و مطلوب بهره مند شوید.
Local specialization equalizer	جلوه صوتی بهینه شده منطقه ای. (DANGDUT / ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	اکولایزر صدایی را که بیشترین شباهت را به آن موسیقی دارد شناسایی می کند از جمله فایل های آواز MP3 ID3 tag.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	این برنامه فضای جالبی برای موسیقی ایجاد کرده، و شما می توانید حس کنید که در سالن واقعی راک، پاپ، جاز یا کلاسیک حضور دارید.
BASS	در هنگام پخش جلوه صوتی فراگیر، تریبل و باس را تقویت می کند.

عملکردهای پیشرفته

توجه

- شما می‌توانید میزان درصد ضبط برای ضبط USB را بر روی صفحه در هنگام ضبط بررسی نمایید. (فقط دیسک صوتی یا MP3/WMA)
- در هنگام ضبط MP3/WMA صدایی شنیده نمی‌شود.
- وقتی در هنگام پخش عمل ضبط را متوقف کنید فایلی که ضبط شده ذخیره می‌گردد، (فقط دیسک صوتی).
- در هنگام ضبط USB از کشیدن دستگاه USB یا خاموش کردن خودداری کنید. در غیر این صورت فایل ناقصی ایجاد شده و در رایانه حذف نخواهد شد.
- ضبط از طریق میکروفن امکان پذیر نیست.
- اگر ضبط USB عمل نکند، پیام‌های زیر "NO USB", "ERROR", "USB FULL" or "NO REC" بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود.
- دستگاه کارترخوان یا دیسک سخت جانبی برای ضبط USB قابل استفاده نیست.
- وقتی برای مدت زمان طولانی شما عمل ضبط را انجام می‌دهد (حدود ۲ ساعت) فایل به صورت ۱۲۸ مگابایت ضبط می‌شود. کمتر از ۴ فایل ضبط خواهد شد.
- چنانچه در هنگام پخش ضبط را متوقف کنید فایل ذخیره نخواهد شد.
- در وضعیت دیسک CD-G, DTS ضبط USB عمل نخواهد کرد.
- در هنگام ضبط تمامی تراک‌ها فایل‌های داخل پوشه‌های فرعی ضبط نمی‌شوند.
- شما نمی‌توانید بیش از ۹۹۹ فایل ضبط کنید.
- شماره گذاری فایل‌های در حال ضبط از پایین‌ترین شماره وارد می‌شوند. چنانچه برخی از فایل‌های ضبط شده را پاک کنید، فایل ضبط بعدی ممکن است دارای پایین‌ترین شماره باشد.

تکثیر غیرمجاز از موارد محافظت شده از قبیل برنامه‌های رایانه‌ای، فایل‌ها، برنامه‌های ارسالی و ضبط صدا بر خلاف قوانین کپی رایت بوده و منجر به پیگیری قضایی می‌شود. این دستگاه نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد.

متعهد باشید و به قوانین کپی رایت احترام بگذارید.

ضبط بر روی USB

شما می‌توانید با اتصال دستگاه USB به پورت موجود بر روی دستگاه، موسیقی یا منبع صوتی را بر روی دستگاه USB ضبط کنید.

۱. دستگاه USB را به این دستگاه متصل کنید.
۲. حالتی را که می‌خواهید ضبط کنید انتخاب نمایید. ابتدا یک منبع صدا پخش کنید.
۳. با فشار REC ● مرحله ضبط را آغاز نمایید.
۴. برای توقف ضبط دکمه (STOP) ■ را فشار دهید.

[All tracks/ files recording]

ضبط بر روی USB در حالت توقف یا پخش.

[Program list recording]

پس از علامت گذاری فایل‌های دلخواه شما می‌توانید آن را بر روی USB ضبط کنید. (به صفحه ۳۴ مراجعه شود.)

قابل ذخیره به روش‌های زیر

دیسک صوتی	<ul style="list-style-type: none"> ■ CD_REC <ul style="list-style-type: none"> — TRK_001 — TRK_002 — — —
MP3/ WMA	<ul style="list-style-type: none"> ■ FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> — 001_ABC(File name) — 002_DEF(File name) — — —
سایر منابع (رادیو، AUX، سیار)	<ul style="list-style-type: none"> ■ EXT_REC <ul style="list-style-type: none"> — AUDIO_001 — AUDIO_002 — — —

پخش آی پاد

شما می توانید از فایل های صوتی / تصویری دستگاه آی پادتان لذت ببرید.
برای جزئیات بیشتر پیرامون آی پاد به دفترچه راهنمای آی پاد مراجعه نمایید.

آماده سازی

• برای رویت ویدئوها و تصاویر آی پاد بر روی صفحه تلویزیون.

- از این که اتصال تصویر را از طریق جک

VIDEO OUT واقع در پشت این دستگاه برقرار کرده اید اطمینان حاصل نمایید.

حالت ورودی تصویر مناسبی را بر روی تلویزیون انتخاب کنید.

- بسته به آی پاد، Videos > Video settings

را انتخاب کنید و سپس خروجی تلویزیون را در دستگاه آی پاد فعال کنید.

برای جزئیات بیشتر پیرامون تنظیمات تصویر، به دفترچه راهنمای آی پاد مراجعه کنید.

- اگر این دستگاه در حالت iPod IN باشد می توانید عکس ها را مشاهده کنید، عکس ها را فقط به

صورت نمایش اسلاید می توان مشاهده نمود. برای مشاهده عکس ها بر روی تلویزیون، باید نمایش


اسلاید بر روی آی پاد را شروع کنید. برای جزئیات بیشتر پیرامون نمایش اسلاید به دفترچه راهنمای

آی پاد مراجعه شود.

• پیش از اتصال آی پاد، این دستگاه را خاموش کرده و صدای آن را به حداقل برسانید.

• آی پاد را متصل کنید.

برای باز شدن در آی پاد، در آی پاد را بکشید.

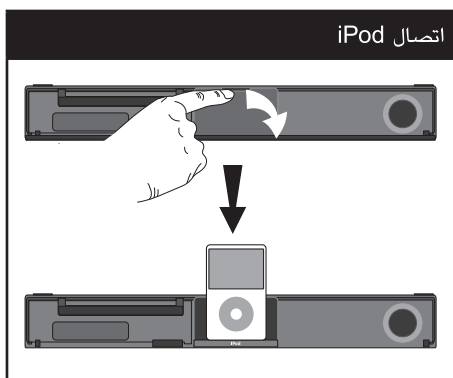

• اگر دستگاه را روشن کنید، آی پاد به طور خودکار روشن شده و عمل شارژ مجدد آغاز می شود.

• چنانچه دستگاه آی پاد به طور کامل تخلیه شود، ابتدا باتری را شارژ نمایید.

بهره مندی از حالت

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تعبیه شده و دکمه های دستگاه آی پاد می توانید دستگاه آی پادتان را کنترل نمایید.

۱. دستگاه آی پاد را متصل کنید.

۲. برای انتخاب حالت iPod IN، دکمه **RADIO&INPUT** را فشار دهید.

بهره مندی از آی پاد بر روی صفحه

شما می توانید با کنترل منو بر روی صفحه آی پادتان را به کار بیندازید.

۱. آی پاد را متصل کنید.

۲. دکمه **HOME** را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های **</>** گزینه [Movie] یا

[Music] را انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

چنانچه دستگاه دیگری (دیسک یا USB) را متصل کرده اید، آی پاد را در منو انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

چنانچه هنگام اتصال آی پاد گزینه [Music] را انتخاب کرده باشید، دستگاه به طور خودکار پخش موسیقی را آغاز می کند.

۴. با استفاده از دکمه های **</>** گزینه مورد نظر را انتخاب و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید تا پخش شود.

اطلاعات فایل برحسب اطلاعات ID3TAG در فایل موسیقی مربوطه نشان داده خواهد شد. (فقط MP3)



حرکت به لیست فایل بعدی یا قبلی

۵. آی پاد را به کار بیندازید.

به قسمت عملکرد اصلی مراجعه شود.

توجه

اگر زبان روی صفحه آی پاد در حالت چینی ساده انتخاب شده باشد، عملکردها به درستی عمل نخواهند کرد. در این حالت دکمه های بر روی آی پاد عمل نخواهند کرد.

- در صورت داشتن مشکل با آی پاد از تارنمای زیر دیدن کنید.

www.apple.com/support/ipod.

- شما نمی توانید در حالت آی پاد از میکروفن استفاده نمایید.

توجه

• وقتی که پیغام خطای "CHECK IPOD" یا "Connected" یا "iPod model is not supported" نمایشان شود :
- یعنی این که آی پاد شما قادر به انجام عملکرد خواسته شده نیست.

• وقتی پیغام خطای "CHECK IPOD" یا "Please update iPod's software" نمایشان شود :

- دستگاه آی پاد شما دارای نرم افزار قدیمی بوده و باید آن را به آخرین نگارش ارتقاء دهید.

• اگر پیغام خطای "CHECK IPOD" یا پیغام زیر نمایشان شود :

- ارتباط بین این دستگاه و دستگاه آی پاد قطع شده است.

← دستگاه آی پاد را از این دستگاه جدا کرده و دوباره در محل آی پاد این دستگاه قرار دهید.

- دستگاه آی پاد شما درست متصل نشده است.

- این دستگاه، آی پاد شما را به عنوان یک دستگاه ناشناس شناسایی کرده است.

- آی پاد شما از شارژ کمی برخوردار است.

← باتری آن نیاز به شارژ دارد.

← چنانچه شارژ باتری آی پاد خیلی تحلیل رفته باشد، به زمان شارژ بیشتری نیاز دارد.

• برای ثابت نمودن آی پاد در هنگام استفاده می توانید از تبدلی که همراه دستگاه آی پادتان ارائه شده است استفاده کنید. در صورت نیاز به تبدل، با فروشنده آی پاد تماس بگیرید.

• بسته به نوع آی پاد، سازگاری با آی پاد شما ممکن است متفاوت باشد.

• آی پاد لمسی و آیفون از لحاظ عملکرد متفاوت از آی پاد می باشند. برای استفاده آنها با این دستگاه نیاز به کنترل بیشتری دارید. (به عنوان مثال "slide to unlock").

• چنانچه می خواهید از عملکردی چون برقراری تماس، ارسال یا دریافت پیامک، غیره بروی آی پاد تاچ یا آیفون استفاده کنید، آن را از محل اتصال آی پاد (داک) جدا کرده و سپس استفاده کنید.

بسته به نگارش نرم افزار آی پاد، احتمال این که آی پاد شما با این دستگاه قابل کنترل نباشد هست. توصیه می کنیم از آخرین نگارش نرم افزار استفاده کنید.

کیفیت تصویر بستگی به منابع تصویری آی پادتان دارد.

استفاده از فن آوری بدون سیم بلوتوث

درمورد بلوتوث

بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای اتصال دامنه کوتاه به کار می رود. برد آن ۱۰ متر است.

(چنانچه امواج الکترونیکی دیگری در فضا باشد و یا شما اتصال بلوتوث را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید ممکن است صدا قطع و وصل شود).

اتصال دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای را در بر نمی گیرد. گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث در صورتی که ارتباط فن آوری بی سیم بلوتوث برقرار شده باشد از طریق Cascade عمل می کند.

دستگاه های موجود : گوشی همراه، MP3، لپ تاپ، PDA (این دستگاه گوشی های استریو را پشتیبانی می کند).

مشخصات بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث، دستگاه ها باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند. این دستگاه با مشخصات زیر سازگار است.

A2DP (مشخصه پخش صدای پیشرفته)

AVRCP (مشخصه کنترل از راه دور پخش صدا/ تصویر)

گوش کردن به موسیقی دستگاه بلوتوث

منطبق کردن این دستگاه و دستگاه بلوتوث پیش از شروع مرحله انطباق، از روشن بودن عملکرد بلوتوث در دستگاه بلوتوث تان اطمینان حاصل کنید. به دفترچه راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید. به محض برقراری انطباق، دیگر نیازی به انطباق مجدد نیست.

۱. با استفاده از دکمه **RADIO&INPUT** عملکرد بلوتوث را انتخاب کنید. عبارت "BT" و سپس "BT READY" در صفحه نمایش نمایان می شود.

۲. دستگاه بلوتوث را راه انداخته و عملکرد انطباق را انجام دهید. هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به بلوتوث، فهرستی از دستگاه های یافت شده در نمایشگر دستگاه بلوتوث نمایان می شود و این بستگی به نوع دستگاه بلوتوث دارد. دستگاه شما با نام LG Audio شناسایی می شود.

۳. پین کد را وارد کنید.

پین کد عبارت است از 0000 .

۴. وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه بلوتوث شما منطبق شود، چراغ LED بلوتوث این دستگاه روشن شده و عبارت "BT SINK" نمایان می شود.

توجه

بسته به نوع دستگاه بلوتوث، برخی دستگاه ها دارای روش انطباق متفاوتی هستند.

گوش کردن به موسیقی این دستگاه با استفاده از قطعه بلوتوث

منطبق کردن این دستگاه و دستگاه بلوتوث

پیش از شروع مرحله انطباق، از روشن بودن عملکرد بلوتوث اطمینان حاصل کنید. به دفترچه راهنمای دستگاه بلوتوث مراجعه شود. به محض انجام مرحله تطابق دیگر نیازی به انجام مجدد نیست.

۱. عملکردی به غیر عملکرد بلوتوث را با استفاده از دکمه **RADIO&INPUT** انتخاب کنید.

۲. دستگاه بلوتوثی را که باید به این دستگاه متصل شود در فاصله ۱ متری از این دستگاه قرار دهید.

۳. دستگاه بلوتوث را در حالت تطبیق قرار دهید.

به دفترچه راهنمای دستگاه بلوتوث مراجعه شود.

۴. دکمه Bluetooth را فشار داده و نگه دارید.

عبارت "INQUIRY" نمایان می شود.

چنانچه بلوتوث جستجو شده فقط یکی بود عمل انطباق دستگاه را انجام دهید. به مرحله ۷ مراجعه شود.

۵. دستگاه بلوتوث بسته به نوع آن در صفحه نمایش نمایان می شود.

۶. با استفاده از دکمه های **۸ V** دستگاه بلوتوث مورد نظر را انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۷. با استفاده از دکمه های اعداد یا **< ۸ V >** پین کد را وارد کنید.

پین کد : 0000

۸. برای تایید دکمه **ENTER** را فشار دهید.

وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه بلوتوث شما منطبق شود، علامت بلوتوث این دستگاه روشن شده و عبارت "BT SRC" نمایان می شود.

شما می توانید با استفاده از دستگاه بلوتوث به موسیقی پخش شده این دستگاه گوش کنید. صدای بلندگوها قطع خواهد شد.

۵. گوش کردن به موسیقی

برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث، به راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید.

توجه

- چنانچه عملکرد دستگاه را تغییر دهید، عملکرد بلوتوث قطع شده و مرحله انطباق را دوباره باید انجام دهید. (بلوتوث → ← عملکردی به غیر از بلوتوث)
- AVRCP در این دستگاه امکان پذیر نیست.

توجه

شما نمی توانید در این حالت از صدا، جلو صوتی، میزان بلندگو استفاده کنید.

کار با دستگاه بلوتوث

شما می توانید با استفاده از AVRCP دستگاه بلوتوث متصل شده، دستگاه را به کار بیندازید. برای اطلاعات بیشتر پیرامون عملکرد، به دفترچه راهنمای بلوتوث مراجعه شود.

توجه

این عملکردها برای برخی از دستگاه های بلوتوث امکان پذیر نیست. بعلاوه بسته به دستگاه بلوتوث متصل شده عملکردهای واقعی ممکن است متفاوت باشند.

اتصال و انفصال با دستگاه بلوتوث

این عملکرد پس از انطباق انجام می شود. برای انطباق یا انفصال دستگاه بلوتوث دکمه Bluetooth را فشار دهید.

عبارات زیر در صفحه نمایش نمایان می شود.

اتصال : BT CONN

انفصال : DISCONN

توجه

چنانچه عملکرد دستگاه را تغییر دهید، عملکرد بلوتوث قطع می شود، برای انطباق دوباره دکمه را فشار دهید. (بلوتوث → ← عملکردی به غیر از بلوتوث)

بررسی اطلاعات دستگاه بلوتوث متصل شده

این عملکرد پس از انطباق انجام می شود. شما می توانید اطلاعات بلوتوث را بررسی کنید. دکمه INFO/DISPLAY □ را چندین بار فشار داده و نگه دارید. اطلاعات بلوتوث همانند زیر تغییر می کند.

توجه

- این دستگاه مشخصه گوشی مونو (مشخصه هندز فری) را پشتیبانی نمی کند.
- در صورت تداخل امواج الکترونیکی سایر دستگاه ها ممکن است صدا قطع شود.
- شما نمی توانید قطعه بلوتوث این دستگاه را کنترل کنید.
- عملکرد تطبیق فقط با یک دستگاه بلوتوث امکان پذیر است و تطبیق چند جانبه پشتیبانی نمی شود.
- علیرغم فاصله مجاز کمتر از ۱۰ متر بین بلوتوث و دستگاه، چنانچه مانعی بین این دو وجود داشته باشد ارتباط برقرار نخواهد شد.
- بسته به نوع دستگاه، ممکن است شما نتوانید از عملکرد بلوتوث استفاده کنید.
- شما می توانید با استفاده از گوشی همراه، MP3 ، نوت بوک، هد ست، غیره از سیستم بی سیم استفاده کنید.
- وقتی بلوتوث متصل نباشد، عبارت BT READY در صفحه نمایش نمایان می شود.
- چنانچه دستگاه هایی نظیر تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه های لن بی سیم از فرکانس مشابه دستگاه بلوتوث استفاده کنند، ارتباط قطع خواهد شد.
- چنانچه فردی مابین دستگاه بلوتوث و دستگاه پخش قرار گیرد ارتباط قطع خواهد شد.
- چنانچه فاصله مابین بلوتوث و دستگاه بیشتر از حد مجاز شود، کیفیت صدا کمتر و کمتر شده و در نهایت با فراتر رفتن از دامنه ارتباطی، ارتباط بین بلوتوث و دستگاه قطع خواهد شد.
- دستگاه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث در صورتی که خاموش شود و یا فاصله بیش از ۱۰ متر شود، ارتباط قطع خواهد شد.

۵ نگهداری

نکاتی پیرامون دیسک ها

حمل دستگاه

هنگام جابجایی دستگاه

لطفاً جعبه و مواد بسته بندی اصلی را نگهداری کنید. در هنگام اسباب کشی به منظور محافظت بیشتر، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

- سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگهدارید
- از بکار گیری مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.
- پاک کردن دستگاه به همراه اعمال نیرو موجب آسیب سطح بیرونی دستگاه می شود.
- هرگز برای مدت زمان طولانی محصولات لاستیکی و پلاستیکی را در تماس با دستگاه قرار ندهید.


تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه پخشاز پارچه نرم و خشک استفاده کنید. در صورت کثیف بودن از پارچه ای که کمی به مواد شوینده ملایم آغشته شده استفاده کنید. از حلال های قوی چون الکل، بنزین، تینر استفاده نکنید چون به سطح بیرونی دستگاه آسیب می رسانند.

نگهداری دستگاه

این دستگاه از فن آوری بالایی برخوردار بوده و در صورتی که قطعات درایو دیسک و لنز آن کثیف و کهنه شوند تصویر بی کیفیت خواهد شد. برای جزئیات بیشتر به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.

گرفتن دیسک




از چسباندن کاغذ و نوار چسب بر روی دیسک خودداری کنید.

نگهداری دیسک ها

پس از پخش، دیسک را در قاب خود نگهدارید. دیسک را در معرض نور مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی قرار نداده و هرگز آن را در ماشین پارک شده در زیر آفتاب رها نکنید.

تمیز کردن دیسک ها

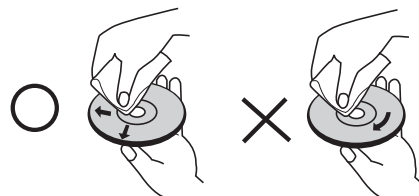

از حلال های قوی چون الکل، بنزین، تینر، پاک کننده های شیمیایی یا اسپری آنتی استاتیک مورد استفاده برای صفحه های وینیل قدیمی، استفاده نکنید.

۶ عیب یابی

مشکل	علت	رفع عیب
روشن نمی شود	سیم برق متصل نیست.	سیم برق را به طور صحیح در پریز قرار دهید.
تصویر ندارد	تلویزیون برای دریافت سیگنال دی وی تنظیم نیست.	حالت ورودی تصویر مناسبی را بروی تلویزیون انتخاب کنید تا تصویر تلویزیون پرروی صفحه نمایان شود.
	کابل های تصویر درست متصل نشده اند.	کابل های تصویر را از هر دو طرف دستگاه و تلویزیون محکم متصل کنید.
صدا ندارد یا کم است	دستگاه متصل شده از طریق کابل صدا برای دریافت خروجی سیگنال دی وی دی تنظیم نیست.	حالت ورودی صحیح دستگاه را انتخاب کنید تا صدای حاصل از دستگاه شنیده شود.
	کابل های صدا به بلندگوها متصل نشده اند یا به درستی به دستگاه متصل نشده اند.	کابل های صدا را به طور صحیح به ترمینال های ارتباطی متصل کنید.
	کابل های صدا معیوب هستند.	از کابل صدای جدید استفاده کنید.
کیفیت تصویر DVD پایین است	دیسک کثیف است.	با یک پارچه نرم دیسک را از مرکز به طرف بیرون تمیز کنید.
	هیچ دیسکی در دستگاه قرار نگرفته است.	یک دیسک قرار دهید.
DVD/CD پخش نمی شود	دیسکی غیرقابل پخش در دستگاه قرار گرفته است.	یک دیسک قابل پخش قرار دهید. (نوع دیسک، سیستم رنگ و کد منطقه را بررسی کنید).
	دیسک وارونه قرار گرفته است.	طرف قابل پخش را به طرف پایین قرار دهید.
	به دلیل فعال بودن قفل والدین عمل پخش دی وی غیرممکن شده است.	رمز عبور را وارد کرده یا میزان رده بندی را تغییر دهید.
هنگام پخش DVD یا دیسک صدای هوم شنیده می شود.	دیسک کثیف است.	دیسک را با یک پارچه نرم از مرکز به سمت بیرون تمیز کنید.
	دستگاه در فاصله بسیار نزدیک به تلویزیون قرار دارد.	دستگاه و لوازم صوتی را از تلویزیون دور کنید.
	جهت آنتن تنظیم نیست و یا درست متصل نشده است.	اتصال آنتن را بررسی کرده و جهت آن را تنظیم کنید. در صورت لزوم از یک آنتن هوایی استفاده کنید.
ایستگاه های رادیویی به درستی تنظیم نمی شوند.	قدرت سیگنال ایستگاه رادیویی خیلی ضعیف است.	ایستگاه را به طور دستی تنظیم کنید.
	هیچ ایستگاهی تنظیم نشده است یا ایستگاه ها پاک شده اند. (هنگام تنظیم از طریق اسکن کانال های تنظیم شده).	برخی از ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید. به صفحه ۳۷ مراجعه شود.
	دستگاه کنترل از راه دور به سمت دستگاه نیست.	دستگاه کنترل از راه دور را به سمت دستگاه بگیرید.
کنترل از راه دور به خوبی کار نمی کند.	دستگاه کنترل از راه دور فاصله زیادی با دستگاه دارد.	فاصله از ۷ متر بیشتر نشود.
	مانعی بین دستگاه کنترل از راه دور و دستگاه قرار دارد.	مانع را از سر راه بردارید.
	باتری های دستگاه کنترل از راه دور فرسوده شده اند.	باتری های جدید جایگزین کنید.

۷

ضمیمه

رمزینه های زبان

برای وارد کردن زبان دلخواه به منظور تنظیمات اولیه: صدای دیسک، زیرنویس دیسک، منوی دیسک از لیست زیر استفاده کنید.

زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Singhalese	8373
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Slovak	8375
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovenian	8376
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Swahili	8387
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swedish	8386
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tajik	8471
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tamil	8465
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tonga	8479
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Turkish	8482
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkmen	8475
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Twi	8487
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Ukrainian	8575
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Urdu	8582
Chinese	9072	Javanese	7487	Quechua	8185	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Volapük	8679
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Welsh	6789
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Wolof	8779
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Yiddish	7473
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Zulu	9085
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378		
Finnish	7073	Lingala	7678	Sindhi	8368		

رمزینہ های منطقه

از لیست زیر رمزینہ منطقه را بیابید.

منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ
Afghanistan	AF	Greenland	GL	Paraguay	PY
Argentina	AR	Hong Kong	HK	Philippines	PH
Australia	AU	Hungary	HU	Poland	PL
Austria	AT	India	IN	Portugal	PT
Belgium	BE	Indonesia	ID	Romania	RO
Bhutan	BT	Israel	IL	Russian Federation	RU
Bolivia	BO	Italy	IT	Saudi Arabia	SA
Brazil	BR	Jamaica	JM	Senegal	SN
Cambodia	KH	Japan	JP	Singapore	SG
Canada	CA	Kenya	KE	Slovak Republic	SK
Chile	CL	Kuwait	KW	Slovenia	SI
China	CN	Libya	LY	South Africa	ZA
Colombia	CO	Luxembourg	LU	South Korea	KR
Congo	CG	Malaysia	MY	Spain	ES
Costa Rica	CR	Maldives	MV	Sri Lanka	LK
Croatia	HR	Mexico	MX	Sweden	SE
Czech Republic	CZ	Monaco	MC	Switzerland	CH
Denmark	DK	Mongolia	MN	Taiwan	TW
Ecuador	EC	Morocco	MA	Thailand	TH
Egypt	EG	Nepal	NP	Turkey	TR
El Salvador	SV	Netherlands	NL	Uganda	UG
Ethiopia	ET	Netherlands Antilles	AN	Ukraine	UA
Fiji	FJ	New Zealand	NZ	United States	US
Finland	FI	Nigeria	NG	Uruguay	UY
France	FR	Norway	NO	Uzbekistan	UZ
Germany	DE	Oman	OM	Vietnam	VN
Great Britain	GB	Pakistan	PK	Zimbabwe	ZW
Greece	GR	Panama	PA		

صرفه جویی در مصرف انرژی (مصرف بسیار کم)



در محصولات ال جی سیستم جدید مصرف کم برق در حالت انتظار کار گذاشته شده است در این حالت مصرف کمتر از ۱ وات است.

بنابراین حتی اگر دو شاخه همواره در پریز باشد مقدار ناچیزی برق مصرف خواهد شد.



iPod علامت تجاری و به ثبت رسیده شرکت اپل در آمریکا و سایر کشورها است.



علامت تجاری شرکت اپل است.

عبارت "Made for iPod" یعنی این که وسیله جانبی مورد نظر برای ارتباط ویژه با آی پاد طراحی شده است و از لحاظ داشتن استانداردهای عملکرد اپل مورد تایید است. شرکت اپل هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد دستگاه یا تطابق آن با استانداردهای ایمنی ندارد.

عبارت "Works with iPhone" یعنی این که وسیله جانبی مورد نظر برای ارتباط ویژه با آی فون طراحی شده است و از لحاظ داشتن استانداردهای عملکرد اپل مورد تایید است. شرکت اپل هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد دستگاه یا تطابق آن با استانداردهای ایمنی ندارد.

علائم تجاری و امتیازها



تولید شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی. دالبی و علامت تجاری لابراتوارهای دالبی هستند.



تولید شده تحت امتیاز شماره مجوز U.S. Patent

#s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents

تجاری ثبت شده هستند و لوگوهای DTS و DTS Digital علامت

تجاری ثبت شده هستند و نماد آن

علامت تجاری DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. هستند. تمامی حقوق آن محفوظ است.



HDMI، آرم HDMI و درگاه چند رسانه ای باکیفیت، علامت تجاری و ثبت شده. HDMI licensing LLC هستند.



"DVD Logo" علامت تجاری فرمت دی وی دی است.



DivX علامت تجاری ثبت شده، DivX, Inc. بوده و تحت همین امتیاز استفاده می شود.



مشخصات فنی

عمومی

- شرایط برق
- به برچسب اصلی مراجعه شود
- مصرف برق
- به برچسب اصلی مراجعه شود
- ابعاد(عرض×ارتفاع×طول)
- بدون پایه
- وزن خالص (تقریبی)
- ۳/۸ کیلوگرم
- دمای کارکرد
- رطوبت کارکرد:
- 5 % to 90 %
- منبع تغذیه باس (USB)
- DC 5 V == 500 mA

ورودی ها / خروجی ها

- خروجی تصویر
- 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
- خروجی تصویر کامپوننت
- (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
- خروجی HDMI (تصویر/صدا):
- ۱۹ بین (HDMI استاندارد، نوع A)
- نگارش HDMI: ۱/۲
- ورودی صدای آنالوگ:
- 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
- ورودی دیجیتال (اپتیکال ۱):
- 3 V (p-p), Optical jack x 1
- ورودی PORT. IN
- 0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack)

رادیو

- دامنه تنظیم FM
- 87.5 to 108.0 MHz or 87.50 to 108.00 MHz
- دامنه تنظیم AM
- 522 to 1 620 kHz, 520 to 1 710 kHz or
- 522 to 1 710 kHz

Bluetooth

فن آوری بی سیم بلوتوث عبارت است از یک سیستمی که ارتباط رادیویی بین دستگاه های الکترونیکی به شعاع ۵ متری برقرار می کند.

ارتباط دستگاه ها از طریق فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای در بر ندارد.

یک گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث هنگام اتصال از طریق فن آوری بی سیم بلوتوث از طریق Cascade عمل می کند.

علامت واژه Bluetooth® و لوگوهای آن به شرکت Bluetooth® SIG, Inc. متعلق بوده و استفاده از این علائم و سایر علائم تجاری و نام های تجاری توسط ال جی الکترونیکس با اجازه از صاحبان آنها صورت گرفته است.



SIMPLINK چیست؟

برخی از عملکردهای این دستگاه توسط دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون انجام می شود البته به شرطی که این دستگاه و تلویزیون ال جی مجهز به SIMPLINK از طریق SIMPLINK به هم متصل شده باشند. عملکردهای قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی عبارت است از مکث، اسکن، پرش، توقف، خاموش شدن، غیره.

- برای آگاهی از جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد SIMPLINK به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود.
- تلویزیون مجهز به عملکرد SIMPLINK دارای آرمی است که در بالا نشان داده شده است.
- از کابل HDMI نگارش بالاتر از ۱/۲ استفاده شود.

بلندگوها

- بلندگوی جلو
 - نوع: 2 Way 3 speaker
 - امپدانس: 4 Ω
 - توان ورودی: 180 W
 - حداکثر توان ورودی: 360 W
 - ابعاد خالص: 280 x 1 213 x 195 mm
 - (عرض×ارتفاع×طول)
 - وزن خالص: 2.5 kg
- بلندگوی عقب
 - نوع: 2 Way 3 speaker
 - امپدانس: 4 Ω
 - توان ورودی: 180 W
 - حداکثر توان ورودی: 360 W
 - ابعاد خالص: 280 x 1 213 x 195 mm
 - (عرض×ارتفاع×طول)
 - وزن خالص: 2.5 kg
- بلندگوی مرکزی
 - نوع: 2 Way 3 speaker
 - امپدانس: 4 Ω
 - توان ورودی: 180 W
 - حداکثر توان ورودی: 360 W
 - ابعاد خالص: 400 x 75 x 52 mm
 - (عرض×ارتفاع×طول):
 - وزن خالص: 0.55 kg
- ساب ووفر
 - نوع: 1 Way 1 speaker
 - امپدانس: 3 Ω
 - توان ورودی: 200 W
 - حداکثر توان ورودی: 400 W
 - ابعاد خالص: 196 x 394 x 320 mm
 - (عرض×ارتفاع×طول)
 - وزن خالص: 5.8 kg

آمپلی فایر

- حالت استریو
 - حالت فراگیر: 180 W + 180 W (4 Ω at 1 KHz)
 - 180 W + 180 W (4 Ω at 1 KHz)
 - 180 W (4 Ω at 1 KHz)
 - 180 W + 180 W (4 Ω at 1 KHz)
 - 200 W (3 Ω at 60 Hz)
- حالت استریو
- حالت فراگیر
- جلو
- مرکز
- فراگیر
- ساب ووفر

طراحی ها و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

فهرست نمایندگان تصویری شرکت خدمات گل‌دیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن	شهر	تلفن
خرمشهر	4225008	بابلسر	5252888-5253888	ابركوه	6823617
خلخال	4222026	باغملک	4224001	اراک	2249066-2233939
خمام	422280-4223940	بانه	4262576	اراک	2229555-2221012-14
خمین	2223901-2220270	بجنورد	2240641-2220063	اراک	2221015-6
خمینی شهر	3278833	برازجان	4244007	اردبیل	2232322-2249371
خوی	2252290-2256990	بروجرد	2628628-2623630	اردبیل	2235656-2245414
داراب	6238691	بستان آباد	4124733	ارسنجان	7623039
دامغان	5232308-5231055	بم	2315185-2317122	ارومیه	2224571-2237700
دره شهر	5223487	بناب	7239080	ارومیه	2249218-19
دزفول	2237552-2227296	بندر انزلی	4248896	اسدآباد	3224286
دزفول	2230145	بندر عباس	3331639	اسفراین	7229596-7232526
دلیجان	4226828	بندر کاشهر	4822895	اسلام آباد غرب	5223949
دهدشت	3222420-3228718	بهار	4224372	اسلامشهر	2249596
دورود	4238226	بهپهان	3315010	اشخانه	4222846
رامسر	5257590	بهشهر	5228239-5224856	اصفهان	6255000
رامهرمز	2227412	بوشهر	2522895-2522893	اصفهان	2351454-2351453
رستم آباد رودبار	6373353	بوکان	6224471-6224822	اصفهان	4479000-1
رشت	3220406	بیجار	4224537-8	اقلید فارس	4229144-4228860
رشت	2233144-2246523	بیرجند	4440660	الیگودرز	2221444
رضوانشهر	4601353-4	پارس آباد مغان	7285178-7283770	اهر	2225810
رفسنجان	8226170-8220556	پاوه	7224639	اهواز	4472465-4472475
رودسر	6227844	تبریز	3353335-3363613	اهواز	2225371-2225455
زاهدان	3221293	تبریز	5550285-5540041	اهواز	2256161-2256163
زنجان	5245256-5258629	تبریز	5564794	ایلام	3346378-3338473
ساری	2263410-2264248	ترت حیدریه	2223471	ایذه	5235094
ساوه	2229786-2228482	تنکابن	4222933-4282933	آبادان	4437826-4437912
سبزوار	2228960	تهران	84733	آباده	3338281
سراب	2224499	چهرم	4446085-2275628	آستارا	5222359
سرابله	4224610	جوانرود	6225844	آستانه اشرفیه	4224603
سرپل ذهاب	2223940	جویبار	3232129	آمل	2221907
سقز	3221250-3221729	جیرفت	2212318	آمل	2228368
سلماس	5230825	خرم آباد	2207567	بابل	2292510-2221210
سمنان	3339994	خرم آباد	4210487	بابل	3237056

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گل‌دیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

