



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

DVD Player

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
DVX552H

P/NO : MFL63266733

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προφύλαξη Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.



Η ένδειξη της αστραπής με το σύμβολο του βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο εσωτερικό της συσκευής η οποία μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους που να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.




Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών για τη λειτουργία και τη συντήρηση στο έντυπο που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτό τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως για παράδειγμα σε μία βιβλιοθήκη ή άλλο παρόμοιο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φράσετε κανένα από τα ανοίγματα του αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο θάλαμο της συσκευής παρέχονται για τον αερισμό και για να διασφαλίσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να προστατεύσετε τη συσκευή από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένη εγκατάσταση όπως για παράδειγμα σε βιβλιοθήκη ή σε ράφι ανάρτησης εκτός και αν παρέχεται ο κατάλληλος αερισμός ή έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα Λείζερ. Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά και να το κρατήσετε για μελλοντική αναφορά. Αν η συσκευή χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης. Η χρήση των πλήκτρων ελέγχου, οι προσαρμογές ή η χρήση των λειτουργιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προδιαγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Για να αποφύγετε την απευθείας έκθεση στη δέσμη του λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε αυτή τη συσκευή. Όταν ανοίχτει είναι ορατή η ακτινοβολία του λέιζερ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΤΟΥ ΛΕΙΖΕΡ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (που στάζει ή πιτσιλάει) και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα που να είναι γεμάτα με υγρό, όπως για παράδειγμα βάζα.

2

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά το Καλώδιο της Τροφοδοσίας

Για τις περισσότερες συσκευές συστήνεται να έχουν αποκλειστικό κύκλωμα:

Αυτό σημαίνει ένα κύκλωμα με μία μόνο έξοδο που τροφοδοτεί μόνο τη συσκευή και δεν έχει άλλες επιπρόσθετες εξόδους ή άλλες διακλαδώσεις κυκλωμάτων. Για να βεβαιωθείτε ελέγξτε τη σελίδα των προδιαγραφών σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Μην υπερφορτώνετε τους ρευματοδότες τοίχου. Οι υπερφορτωμένοι ρευματοδότες τοίχου, οι χαλαροί ή φθαρμένοι ρευματοδότες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή η μόνωση των καλωδίων που έχει φθαρεί ή σπάσει είναι όλα επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Κατά περιόδους εξετάστε το καλώδιο της συσκευής σας, και αν φαίνεται από την εμφάνισή του ότι υπάρχει φθορά ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και ζητήστε την αντικατάστασή του καλωδίου με το ίδιο ακριβώς ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης.

Προστατεύστε το καλώδιο της τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα προσέξτε να μην στριφτεί, τυλιχτεί, μαγκωθεί, κλειστεί σε πόρτα, ή να μην πατηθεί.

Προσέξτε ιδιαίτερα τα βύσματα, τους ρευματοδότες τοίχου, και το σημείο όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Για να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία από το δίκτυο, τραβήξτε προς τα έξω το βύσμα του καλωδίου του δικτύου. Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκολη πρόσβαση στο βύσμα.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέση όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Όταν αυτό το σύμβολο με τον τροχήλατο κάδο που έχει διαγραφεί είναι προσαρτημένο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα δημοτικά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων περισυλλογής που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία απόβλητων απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.







Ε Η LG Electronics δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και 2009/125/ΕΚ.

Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)


Πίνακας Περιεχομένων

Προφύλαξη Ασφαλείας	2
Τύποι Δίσκων που μπορούν να Αναπαραχθούν	3
Σύνδεση της συσκευής	4-5
Τηλεχειριστήριο	6
Κύρια μονάδα	7
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της γλώσσας	8-9
Απεικόνιση Πληροφοριών του Δίσκου	9
Αναπαραγωγή Δίσκου	10-11
Αναπαραγωγή αρχείου ταινίας DivX	11-12
Ακρόαση Δίσκου ή αρχείων Μουσικής	12
Προβολή φωτογραφικών αρχείων	13
USB Απευθείας Εγγραφή	14
Χρήση οδηγού USB Flash Drive	14
Κωδικοί Γλωσσών	15
Κωδικοί Περιοχών	15
Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων	16
Προδιαγραφές	16

Τύποι Δίσκων που μπορούν να Αναπαραχθούν

Τύπος	Λογότυπο
DVD-VIDEO: Δίσκοι όπως για παράδειγμα ταινίες που μπορούν να αγοραστούν ή να νοικιαστούν	
DVD-R: Λειτουργία Video και οριστικοποιημένοι μόνο	
DVD-RW: Λειτουργία VR, Λειτουργία Video και οριστικοποιημένοι μόνο	
DVD+R: Λειτουργία Video μόνο	
DVD+RW: Λειτουργία Video μόνο	
Audio CD: CD Μουσικής ή CD-R/CD-RW σε CD με διάταξη μουσικής που μπορούν να αγοραστούν	
<p>Η συσκευή αναπαράγει DVD±R/RW και CD-R/RW που περιέχουν τίτλους ήχου, DivX, MP3, WMA και / ή αρχεία JPEG. Κάποιοι δίσκοι DVD±RW/DVD±R ή CD-RW/CD-R δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή λόγω της ποιότητας εγγραφής τους ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, ή των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού συγγραφέας.</p>	

Σχετικά με την Απεικόνιση του Συμβόλου

Το σύμβολο “” μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη λειτουργία και δείχνει ότι η λειτουργία που εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό τον δίσκο.

Κωδικοί Περιοχών

Αυτή η μονάδα έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωμένο στο πίσω μέρος της. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD που έχουν την ίδια ονομασία με αυτήν που αναγράφεται στο πίσω μέρος της μονάδας ή δίσκους με την επιγραφή αναπαραγωγής όλων των τύπων δίσκων «ALL».

- Οι περισσότεροι δίσκοι DVD έχουν μια υδρόγειο με έναν ή περισσότερους αριθμούς μέσα σε αυτήν που είναι ορατοί στο κάλυμμα. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ταιριάζει με τον κωδικό περιοχής της συσκευής σας διαφορετικά ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
- Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε έναν δίσκο DVD με έναν διαφορετικό κωδικό περιοχής από αυτόν που έχει η συσκευή σας, θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας το μήνυμα «Check Regional Code» (Ελέγξτε τον Κωδικό Περιοχής).

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται από το νόμο να αντιγράφεται, να μεταδίδεται, να παρουσιάζεται, να μεταδίδεται καλωδιακά, να αναπαράγεται δημοσίως ή να ενοικιάζεται υλικό με κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία χωρίς να έχει ληφθεί άδεια. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τη λειτουργία προστασίας από αντιγραφή της Macrovision. Τα σήματα προστασίας από αντιγραφή είναι εγγεγραμμένα σε κάποιους δίσκους. Όταν εγγράφετε και αναπαράγετε τις εικόνες από αυτούς τους δίσκους θα παρουσιαστεί θόρυβος στην εικόνα. Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται από αξιόσιμες μεθόδους σε ορισμένες ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α. και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται μετά από χορήγηση σχετικής άδειας από τη Macrovision και προορίζεται αποκλειστικά για χρήσεις οικιακής προβολής και άλλων περτορισμένων προβολών, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά με την έγκριση της Macrovision. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική ή η αποκρυπτογράφηση του κώδικα.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΗΛΕΘΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 525 Ή 625, ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ «STANDARD DEFINITION». ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 525p ΚΑΙ 625p, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Κατασκευάζεται με αδειοδότηση από τα Εργαστήρια Ήχου «Dolby Laboratories». Τα σήματα Dolby και το σύμβολο με το διπλό D είναι σήματα κατατεθέντα των Εργαστηρίων Ήχου «Dolby Laboratories».


Τα σήματα «HDMI», το λογότυπο HDMI και το «High-Definition Multimedia Interface» είναι σήματα κατατεθέντα ή καταχωρημένα σήματα κατατεθέντα της HDMI με αδειοδότηση στη LLC.

Το «DVD Logo» είναι σήμα κατατεθέν της DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Σύνδεση της συσκευής

Σύνδεση για Ήχο και Εικόνα (Audio και Video)

Τα βύσματα Ήχου/Εικόνας της μονάδας είναι κωδικοποιημένα ανά χρώμα (κίτρινο για την εικόνα, κόκκινο για τον δεξί ήχο και λευκό για τον αριστερό ήχο). Εάν η τηλεόρασή σας έχει μόνο μία είσοδο για τον ήχο (μονοφωνική) συνδέστε τη με το βύσμα αριστερού ήχου (λευκό) της μονάδας. Με τη βοήθεια του καλωδίου RCA προς SCART, συνδέστε τις άκρες του καλωδίου RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (A/Δ)) στα αντίστοιχα βύσματα ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ και ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ (Α/Δ) της μονάδας και συνδέστε το καλώδιο scart με την υποδοχή scart της τηλεόρασης.

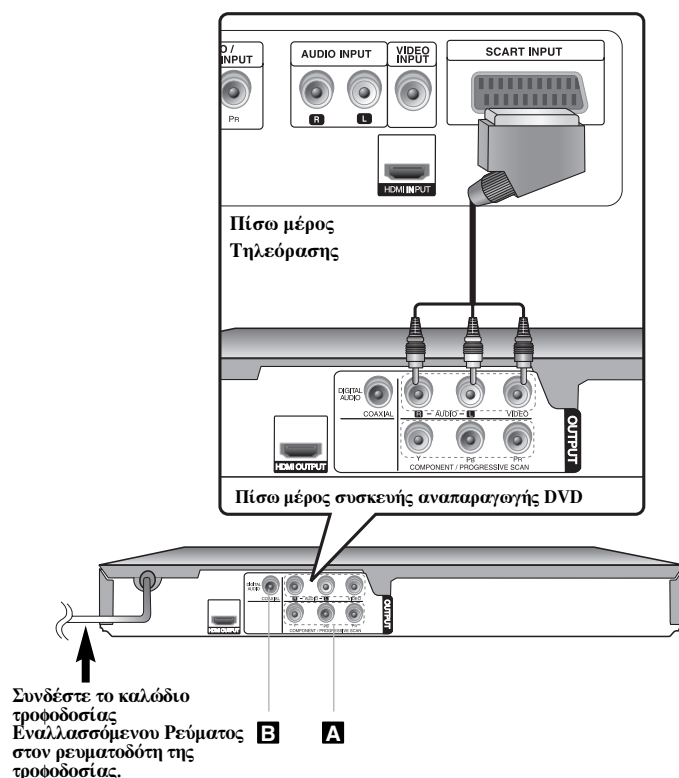

4

Σύνδεση της συσκευής

A Συνδέσεις Συνιστώσας Εικόνας (Component Video)

Συνδέστε τα βύσματα εξόδου COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT που βρίσκονται στη συσκευή με τις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο YPBPR.

- Και πάλι θα χρειαστεί να συνδέσετε το αριστερό και το δεξί καλώδιο ήχου με την τηλεόρασή σας, ή το καλώδιο ψηφιακού ήχου με το στερεοφωνικό σας σύστημα.

Ρύθμιση ανάλυσης

- Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο βίντεο. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί RESOLUTION για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- Για τις αναλύσεις του εξαρτήματος εξόδου βίντεο 720p, 1080p και 1080i, μόνο μη προστατευμένοι δίσκοι μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν ο δίσκος έχει προστασία αντιγραφής, μπορεί να εμφανιστεί στην ανάλυση 576p(480p).
- Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης σας, ορισμένες από τις ρυθμίσεις ανάλυσης ενδέχεται να προκαλέσουν εξαφάνιση ή παραμόρφωση της εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε επανειλημμένα RESOLUTION μέχρι να ξαναεμφανιστεί η εικόνα.

B Σύνδεση Εξόδου Ψηφιακού Ήχου


Συνδέστε ένα από τα βύσματα Εξόδου του Ψηφιακού Ήχου (DIGITAL AUDIO OUTPUT) (COAXIAL) στη συσκευή σας, ομοαξονικό στην αντίστοιχη υποδοχή στον ενισχυτή σας.

- Αν η διάταξη του ήχου της ψηφιακής εξόδου δεν ταιριάζει με τις δυνατότητες του ενισχυτή σας, ο ενισχυτής θα παράγει έναν δυνατό, παραμορφωμένο ήχο ή δεν θα παράγει καθόλου ήχο.
- Για να δείτε τη διάταξη του ήχου στον τρέχοντα δίσκο στην απεικόνιση που εμφανίζεται επάνω στην οθόνη, πιέστε το πλήκτρο του ήχου AUDIO.
- Αυτή η συσκευή δεν εκτελεί εσωτερική (2 καναλιών) αποκωδικοποίηση μουσικού κομματιού DTS. Για να απολαύσετε πολυκαναλικό ήχο DTS, πρέπει να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έναν ενισχυτή συμβατό με DTS μέσω μιας από τις εξόδους ψηφιακού ήχου αυτής της μονάδας.

Σύνδεση της συσκευής

Σύνδεση HDMI

Συνδέστε το βύσμα ΕΞΟΔΟΥ HDMI της μονάδας με το βύσμα εισόδου μιας τηλεόρασης συμβατής με HDMI με τη βοήθεια ενός καλωδίου HDMI (Έκδοση 1.2).

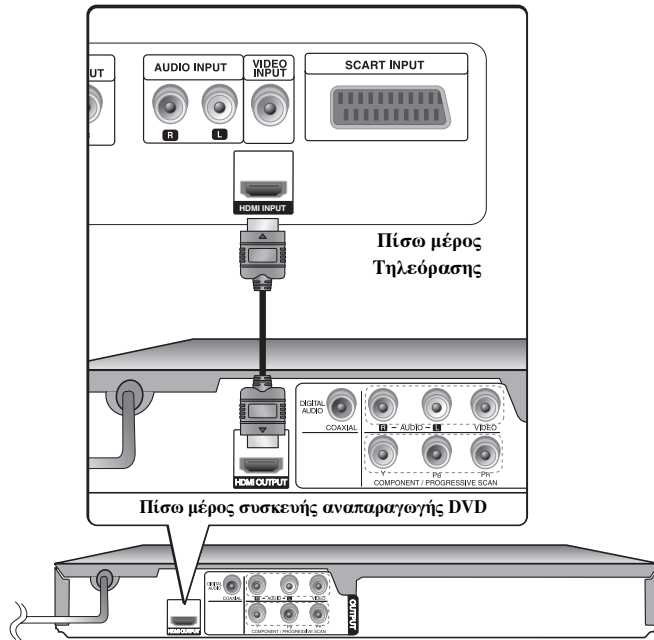

Σύνδεση της συσκευής

Ρύθμιση Ανάλυσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση της εξόδου HDMI. Πιέστε επανειλημμένα ΑΝΑΛΥΣΗ για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Η επιλογή ανάλυσης ενδέχεται να μη γίνει αποδεκτή ανάλογα με τη σύνδεση ή την τηλεόραση.

Σημείωση για ανάλυση 1080p

Η μονάδα έχει τη δυνατότητα παροχής πλήρους εικόνας HD 1080p στις περισσότερες τηλεοράσεις με δυνατότητα 1080p που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα. Υπάρχουν, ωστόσο, τηλεοράσεις 1080p που διατίθενται από μερικές εταιρείες, οι οποίες έχουν περιορισμούς όσον αφορά τους τύπους εικόνων 1080p που μπορούν να δεχτούν. Ειδικότερα, οι τηλεοράσεις με δυνατότητα 1080p, οι οποίες δε δέχονται εικόνες στα 60Hz δεν μπορούν να προβάλουν εικόνες από την μονάδα αυτή.

Σχετικά με το HDMI


Το HDMI (High Definition Multimedia Interface= Υψηλής Ευκρίνειας Διασυνδεδετική Διάταξη Πολυμέσων) υποστηρίζει τόσο εικόνα όσο και ήχο σε μία και μόνη ψηφιακή σύνδεση για χρήση σε συσκευές αναπαραγωγής DVD, Set-Top Boxes και λοιπές οπτικοακουστικές συσκευές. Το HDMI δημιουργήθηκε για να παρέχει τεχνολογίες HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection= Υψηλής Ερυσζωνικότητας Προστασία Ψηφιακών Περιεχομένων). Το HDCP χρησιμοποιείται για την προστασία του ψηφιακού περιεχομένου που μεταδίδεται και λαμβάνεται.

Το HDMI έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει συμβατικό, αναβαθμισμένο ή υψηλής ευκρίνειας σήμα εικόνας καθώς και εκτός από τον καθιερωμένο πολύ-κάναλο surround ήχο τα χαρακτηριστικά του HDMI περιλαμβάνουν μη-συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα, ένα εύρος ζώνης έως 5 gigabytes το δευτερόλεπτο, ένα διασυνδεδετή (αντί για πολλά καλώδια και διασυνδεδετές) και επικοινωνία μεταξύ οπτικοακουστικής πηγής και οπτικοακουστικών συσκευών, όπως τα DTVs.

Σημειώσεις σχετικά με συνδέσεις HDMI

- Σε περίπτωση που η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz, ενεργοποιήστε την επιλογή [Δείγμα Συχνότητας] στα [48 kHz] στο μενού ρυθμίσεων. (Βλέπε σελίδα 8)
- Σε περίπτωση που η τηλεόρασή σας δε διαθέτει Dolby Digital και αποκωδικοποιητή MPEG, ενεργοποιήστε τις επιλογές [Dolby Digital] και [MPEG] στο [PCM] του μενού ρυθμίσεων. (Βλέπε σελίδα 8)
- Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασής σας, ορισμένες από τις ρυθμίσεις ανάλυσης ενδέχεται να προκαλέσουν εξαφάνιση ή παραμόρφωση της εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε επανειλημμένα RESOLUTION μέχρι να ξαναεμφανιστεί η εικόνα.
- Η αλλαγή της ανάλυσης, όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με διασυνδεδετή HDMI μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη μονάδα και μετά ενεργοποιήστε τη εκ νέου.
- Κατά τη σύνδεση συσκευής συμβατής με HDMI ή DVI βεβαιωθείτε για τα εξής:
 - Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI καθώς και τη μονάδα αυτή. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI, περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε την μονάδα αυτή.
 - Η είσοδος εικόνας βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι σωστά ρυθμισμένη για τη μονάδα αυτή.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο εικόνας βίντεο 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i ή 1920X1080p.
 - Οι αναλύσεις 1080p, 720p και 576p(480p) αποτελούν την εφαρμοσμένη ανάλυση προοδευτικής σάρωσης.
- Δε λειτουργούν όλες οι συμβατές με HDCP συσκευές DVI με αυτή τη μονάδα.
 - Η εικόνα δε θα εμφανιστεί σωστά με μη- HDCP συσκευή.

Κύρια μονάδα

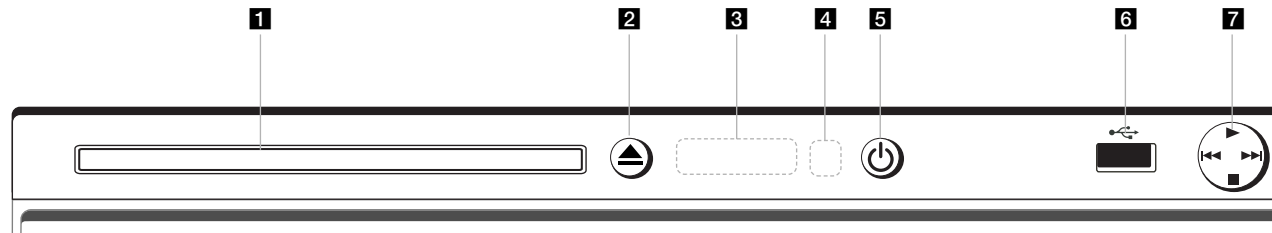

1 **Υποδοχή δίσκου**
Εισάγετε εδώ έναν δίσκο.

2 **▲ (Άνοιγμα / Κλείσιμο)**
Ανοίγει ή κλείνει την υποδοχή του δίσκου.

3 **Παράθυρο απεικόνισης**
Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας.

4 **Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**
Σημαδεύτε εδώ με το τηλεχειριστήριο.

5 **⏻ (Τροφοδοσία)**
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.

6 **Θύρα USB**
Συνδέστε έναν Οδηγό USB Flash Drive.

7 **▶ (Αναπαραγωγή)**
Αρχίζει την αναπαραγωγή.

• **■ (Διακοπή)**
Διακόπτει την αναπαραγωγή.

• **◀◀ (Παράλειψη)**
Επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού/αρχείου ή μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.

• **▶▶ (Παράλειψη)**
Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της γλώσσας

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εμφανίζει το μενού της εγκατάστασης:	SETUP
2 Επιλέγει μία επιθυμητή λειτουργία στο πρώτο επίπεδο:	▲▼
3 Μετακινείται στο δεύτερο επίπεδο:	▶
4 Επιλέγει μία επιθυμητή λειτουργία στο δεύτερο επίπεδο:	▲▼
5 Μετακινείται στο τρίτο επίπεδο:	▶
6 Αλλάζει τη ρύθμιση:	▲▼ / ENTER

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της γλώσσας - τι επιπλέον μπορείτε να κάνετε

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά (προαιρετικά)

Το μενού για την επιλογή της γλώσσας θα εμφανιστεί όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πρέπει να επιλέξετε μία γλώσσα για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το ▲▼ ◀▶ για να επιλέξετε μία γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε ENTER και θα εμφανιστεί το μενού της επιβεβαίωσης. Χρησιμοποιήστε το ◀▶ για να επιλέξετε [Επιβεβ.] και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της γλώσσας

Μενού Γλωσσών – Επιλέξτε μία γλώσσα για το μενού της εγκατάστασης και την απεικόνιση στην οθόνη.

Ήχος Δίσκου / Υπότιτλοι Δίσκου / Μενού Δίσκου – Επιλέξτε μία γλώσσα για τον Ήχο / τους Υπότιτλους / το Μενού του Δίσκου.

[Πρωτότυπο]: Αναφέρεται στην πρωτότυπη γλώσσα στην οποία είχε εγγραφεί ο δίσκος.

[Άλλα]: Για να επιλέξετε μία άλλη γλώσσα, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια το ENTER για να εισάγετε τον αντίστοιχο τετραψήφιο αριθμό σύμφωνα με τον κατάλογο των κωδικών γλώσσας. (Βλέπε σελίδα 15) Αν κάνετε κάποιο λάθος ενώ εισάγετε έναν αριθμό, πιέστε το πλήκτρο της διαγραφής CLEAR για να διαγράψετε τους αριθμούς και στη συνέχεια διορθώστε τον. Απενεργοποίηση.

[Κλ] (για τους Υπότιτλους του δίσκου): Απενεργοποιεί τους Υπότιτλους.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της απεικόνισης

Διαστάσεις Οθόνης – Επιλέξτε ποιον τρόπο προβολής στην οθόνη θα χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το σχήμα της τηλεόρασής σας.

[4:3]: Επιλέξτε όταν είναι συνδεδεμένη μία τυπική τηλεόραση 4:3.

[16:9]: Επιλέξτε όταν είναι συνδεδεμένη μία τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9.

Έκθεση – Αν επιλέξατε 4:3, θα χρειαστεί να ορίσετε πώς θα θέλατε να εμφανίζονται τα προγράμματα και οι ταινίες ευρείας οθόνης στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

[Letterbox]: Αυτό το χαρακτηριστικό εμφανίζει μία εικόνα ευρείας οθόνης με μαύρα περιθώρια στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης.

[Λειτ. Pan]: Αυτό το χαρακτηριστικό καλύπτει ολόκληρη την οθόνη 4:3, προσαρμόζοντας την εικόνα όπως χρειάζεται.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του ήχου

Dolby Digital / DTS / MPEG – Επιλέγει τον τύπο του σήματος ψηφιακού ήχου όταν χρησιμοποιείτε το βύσμα DIGITAL AUDIO OUTPUT.

[Bitstream]: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν συνδέετε το βύσμα εξόδου ψηφιακού ήχου αυτής της συσκευής DIGITAL AUDIO OUTPUT σε έναν ενισχυτή με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή Dolby Digital, DTS ή MPEG.

[PCM] (για ψηφιακό ήχο Dolby Digital / MPEG): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν συνδέετε το βύσμα εξόδου ψηφιακού ήχου αυτής της συσκευής DIGITAL AUDIO OUTPUT σε έναν ενισχυτή χωρίς ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή Dolby Digital ή MPEG.

Απενεργοποίηση [Κλ] (για DTS): Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν συνδέετε το βύσμα εξόδου ψηφιακού ήχου αυτής της συσκευής DIGITAL AUDIO OUTPUT σε έναν ενισχυτή χωρίς ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή DTS.

Δείγμα Συχνότητας (Συχνότητα δειγματοληψίας) (Συχνότητα) – Επιλέγει τη συχνότητα δειγματοληψίας του σήματος του ήχου.

[48 KHz]: Τα σήματα του ήχου μετατρέπονται πάντα σε 48 kHz.

[96 KHz]: Τα σήματα του ήχου είναι έξοδος στην αρχική τους διάταξη.

DRC (Έλεγχος Δυναμικού Εύρους) – Κάντε τον ήχο καθαρό όταν η ένταση χαμηλώνει (μόνο σε ψηφιακό ήχο Dolby Digital). Ρυθμίστε στη θέση [Av] (ενεργοποίηση) για να έχετε αυτό τα αποτελέσματα.

Φωνητικό – Ρυθμίστε στη θέση [Av] (ενεργοποίηση) μόνο όταν αναπαράγεται πολυκαναλικό DVD karaoke. Τα κανάλια του karaoke στον δίσκο συνδυάζονται σε τυπικό στερεοφωνικό ήχο.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του κλειδώματος

Πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Κωδικού Περιοχής [Κωδικός περιοχής] για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του κλειδώματος. Επιλέξτε τη ρύθμιση Κωδικός Περιοχής [Κωδικός περιοχής] και στη συνέχεια πιέστε ►. Εισάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Εισάγετε τον κωδικό ξανά και πιέστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε. Αν κάνετε κάποιο λάθος ενώ εισάγετε τον αριθμό, πιέστε **CLEAR** και στη συνέχεια διορθώστε τον. Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση. Πρώτα, αφαιρέστε τον δίσκο από τη συσκευή. Εμφανίστε το μενού της εγκατάστασης και στη συνέχεια εισάγετε τον εξαψήφιο αριθμό «210499». Η ένδειξη «P CLR» θα εμφανιστεί στο παράθυρο των ενδείξεων και ο κωδικός θα διαγραφεί.

Χαρακτηρισμός – Επιλέξτε ένα επίπεδο κατάταξης. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο, τόσο πιο αυστηρή είναι η κατάταξη. Επιλέξτε [Ξεκλείδωμα] για να απενεργοποιήσετε την κατάταξη.

Κωδ. Πρόσβασης – Ρυθμίζει ή αλλάζει τον κωδικό για τις ρυθμίσεις του κλειδώματος. [Νέο]: Εισάγετε έναν καινούργιο κωδικό με τέσσερα ψηφία χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Εισάγετε ξανά τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε. [Αλλαγή]: Εισάγετε τον καινούργιο κωδικό δύο φορές αφού εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό.

Κωδικός περιοχής – Επιλέξτε έναν κωδικό για μια γεωγραφική περιοχή σύμφωνα με το επίπεδο κατάταξης της αναπαραγωγής. Αυτό καθορίζει τα πρότυπα της περιοχής που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των DVD που ελέγχονται από τον γονικό έλεγχο. (Βλέπε σελίδα 15)

Προσαρμόστε τις άλλες ρυθμίσεις

B.I.E. (Διεύρυνση Μαύρου Επιπέδου) – Για να επιλέξετε το μαύρο επίπεδο των εικόνων αναπαραγωγής. Ρυθμίστε την προτίμησή σας και τη δυνατότητα της οθόνης.

REC Bitrate – Μπορείτε να επιλέξετε το ρυθμό μετάδοσης για άμεση εγγραφή από USB. Ο υψηλότερος ρυθμός μετάδοσης προσφέρει καλύτερη ποιότητα ήχου αλλά χρησιμοποιεί περισσότερο χώρο στον Οδηγό USB Flash. Για άμεση εγγραφή από USB, βλέπε σελίδα 14.

DivX VOD

ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία DivX, Inc. Πρόκειται για μια επίσημη πιστοποιημένη συσκευή DivX που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού, για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε βίντεο DivX.

ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Η παρούσα πιστοποιημένη συσκευή αναπαραγωγής DivX® πρέπει να είναι καταχωρισμένη προκειμένου να αναπαράγει περιεχόμενο DivX Video-on-Demand (VOD). Για να δημιουργήσετε τον κωδικό καταχώρισης, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στην τοποθεσία vod.divx.com με τον κωδικό αυτό, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρισης και μάθετε περισσότερα σχετικά με το DivX VOD.

[Δήλωση]: Προβάλλει τον κωδικό εγγραφής της συσκευής αναπαραγωγής σας.
[Κατάργηση δήλωσης]: Απενεργοποίησε τη συσκευή αναπαραγωγής και προβάλετε τον κωδικό απενεργοποίησης.







Απεικόνιση Πληροφοριών του Δίσκου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Πιέστε DISPLAY :	DISPLAY
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο:	▲▼
3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Απεικόνισης του μενού:	◀▶ / ENTER
4 Για να επιστρέψετε στην έξοδο:	DISPLAY

Απεικόνιση Πληροφοριών του Δίσκου -

τι επιπλέον μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αντικείμενο πιέζοντας ▲▼ και να τροποποιήσετε ή να επιλέξετε τη ρύθμιση πιέζοντας ◀▶ ή χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9).

 1/7	Τρέχον τίτλος (ή κομμάτι) αριθμός / συνολικός αριθμός τίτλων (ή κομματιών)
 01/14	Τρέχον κεφάλαιο αριθμός / συνολικός αριθμός κεφαλαίων
 C 0:02:18 T 0:49:07	Χρόνος αναπαραγωγής που έχει περάσει Επιλεγμένος συνολικός χρόνος τρέχοντος τίτλου/αρχείου
 1. ENG DCC 2/0 CH	Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι
 Off	Επιλεγμένοι υπότιτλοι
 1/1	Επιλεγμένη γωνία / συνολικός αριθμός γωνιών

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη

ALL	Όλοι οι δίσκοι και ο φάκελος που παρατίθεται παρακάτω	ACD	CD Ήχου
DVD	DVD και οριστικοποιημένοι δίσκοι DVD±R/RW	CD-G	Δίσκοι CD-G
DivX	Αρχεία DivX	MP3	Αρχεία MP3
		WMA	Αρχεία WMA

Αναπαραγωγή Δίσκου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ανοίξτε την υποδοχή του δίσκου:	▲ OPEN/CLOSE
2 Εισάγετε έναν δίσκο:	-
3 Κλείστε την υποδοχή του δίσκου:	▲ OPEN/CLOSE
4 Αρχίστε την αναπαραγωγή:	▶ PLAY
5 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή:	■ STOP

Αναπαραγωγή Δίσκου - τι επιπλέον μπορείτε να κάνετε

Διακόπτει την αναπαραγωγή

Η συσκευή εγγράφει το σημείο που σταμάτησε η αναπαραγωγή ανάλογα με τον δίσκο. Το σύμβολο « ■■ » εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη. Πιέστε το **PLAY** (▶) για να ανακτήσετε την αναπαραγωγή (από το σημείο της σκηνής). Αν πιέσετε το **STOP** (■) ξανά ή βγάλετε τον δίσκο (το σύμβολο « ■ » εμφανίζεται στην οθόνη), η συσκευή θα διαγράψει το σημείο που σταμάτησε η αναπαραγωγή. (■■ =Ανάκτηση Διακοπής, ■ =Πλήρης Διακοπή)

Το σημείο ανάκτησης μπορεί να διαγραφεί όταν ένα πλήκτρο πιέζεται (για παράδειγμα: POWER, OPEN/CLOSE, κλπ).

Αναπαραγωγή DVD που διαθέτει μενού **DVD**

Τα περισσότερα DVD πλέον διαθέτουν μενού τα οποία εμφανίζονται πριν να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τα ▲▼ ◀▶ για τονίσετε μια επιλογή. Πιέστε το **ENTER** για να την επιλέξετε.

Αναπαραγωγή δίσκου DVD VR

Αυτή η συσκευή αναπαράγει δίσκο DVD-RW που είναι εγγεγραμμένος χρησιμοποιώντας τη διάταξη Εγγραφής Video (VR). Όταν εισάγετε έναν δίσκο DVD VR, το μενού θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιείστε ▲▼ για να επιλέξετε έναν τίτλο και στη συνέχεια πιέστε **PLAY** (▶). Για να εμφανίσετε το μενού DVD-VR, πιέστε **DVD MENU** ή **TITLE**.

Ορισμένοι δίσκοι DVD-VR έχουν δημιουργηθεί με δεδομένα CPRM από DVD RECORDER. συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει τέτοιου είδους δίσκους.

Μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο

ALL

Πιέστε **SKIP** (▶▶) για να μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο. Πιέστε **SKIP** (◀◀) για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου / κομματιού / αρχείου. Πιέστε δύο φορές **SKIP** (◀◀) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο.

Παύση Αναπαραγωγής **ALL**

Πιέστε **PAUSE/STEP** (⏸) για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Πιέστε **PLAY** (▶) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή καρτέ-καρέ **DVD DivX**

Πιέστε **PAUSE/STEP** (⏸) επανειλημμένα για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ.

Επανειλημμένη Αναπαραγωγή **ALL**

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το **REPEAT** για να επιλέξετε ένα στοιχείο που θα επαναλαμβάνεται. Ο τρέχον τίτλος, κεφάλαιο, κομμάτι ή όλα θα αναπαράγονται επαναλαμβανόμενα. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο της Επανάληψης **REPEAT** για να επιλέξετε Απενεργοποίηση [Κλ].

Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω

DVD DivX ACD WMA MP3

Πιέστε **SCAN** (◀◀ ή ▶▶) για να κάνετε γρήγορη αναπαραγωγή προς τα μπροστά ή προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της κανονικής αναπαραγωγής. Μπορείτε να αλλάξετε τις διαφορετικές ταχύτητες της αναπαραγωγής πιέζοντας **SCAN** (◀◀ ή ▶▶) επανειλημμένα. Πιέστε **PLAY** (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

- DVD, DivX: ◀◀◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀◀◀ / ▶▶▶▶ ▶▶▶▶ ▶▶▶▶ ▶▶▶▶
- ACD, WMA, MP3: ◀◀x8 ◀◀x4 ◀◀x2 / ▶▶x2 ▶▶x4 ▶▶x8

Επανάληψη συγκεκριμένου τμήματος (A-B) **DVD DivX ACD**

Πιέστε **A-B** στην αρχή του τμήματος που επιθυμείτε να επαναλάβετε και ξανά στο τέλος του τμήματος αυτού. Το τμήμα που έχετε επιλέξει θα επαναλαμβάνεται συνέχεια. Για να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή, πιέστε **A-B** για να επιλέξετε απενεργοποίηση [Κλ].

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων **DVD DivX**

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε **SUBTITLE** (☒) επανειλημμένα για να επιλέξετε μία επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία **DVD**

Αν η ένδειξη της γωνίας εμφανίζεται στην οθόνη για λίγο, μπορείτε να επιλέξετε μία διαφορετική γωνία κάμερας πιέζοντας επανειλημμένα **ANGLE** (☒).

Ακρόαση διαφορετικού ήχου **DVD DivX CD-G**

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε **AUDIO** (☎) επανειλημμένα για να επιλέξετε ανάμεσα στις διαθέσιμες γλώσσες ήχου, τα κανάλια ή τις μεθόδους κωδικοποίησης.

Επιβράδυνση της ταχύτητας αναπαραγωγής **DVD DivX** (Μόνο προς τα εμπρός)

Κατά τη διάρκεια παύσης της αναπαραγωγής, πιέστε **SCAN** (▶▶) για να επιβραδύνετε την αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Μπορείτε να αλλάξετε τις διάφορες ταχύτητες αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα **SCAN** (▶▶). Πιέστε **PLAY** (▶) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

Παρακολούθηση εικόνας video σε μεγέθυνση **DVD** **DivX**

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή ενώ έχει διακοπεί προσωρινά, πιέστε **ZOOM** επανειλημμένα για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας. Μπορείτε να μετακινηθείτε στην διευρυμένη εικόνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲▼◀▶**. Πιέστε **CLEAR** για να βγείτε. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Προβολή του μενού τίτλων **DVD**

Πιέστε **TITLE** για να εμφανιστεί το μενού τίτλων του δίσκου, αν αυτό είναι διαθέσιμο.

Προβολή του μενού DVD **DVD**

Πιέστε **DVD MENU** για να εμφανιστεί το μενού του δίσκου αν αυτό είναι διαθέσιμο.

Επισήμανση αγαπημένης σκηνής **DVD** **DivX**

Μπορείτε να επισημάνετε συγκεκριμένες θέσεις πιέζοντας **MARKER** στην επιθυμητή θέση και μπορείτε να εισάγετε μέχρι και 9 επισημάνσεις. Επίσης μπορείτε να επαναφέρετε ή να διαγράψετε θέσεις πιέζοντας το πλήκτρο της Αναζήτησης **SEARCH**. Χρησιμοποιήστε **B** ή **▶** για να επιλέξετε μία επιθυμητή επισήμανση στο μενού [MARK SEARCH], στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για να την επαναφέρετε ή **CLEAR** για να τη διαγράψετε.

Έναρξη αναπαραγωγής από επιλεγμένο χρόνο **DVD** **DivX**

Γίνεται αναζήτηση για το σημείο έναρξης του κωδικού χρόνου που έχετε εισάγει. Πιέστε **DISPLAY** και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο του ρολογιού. Εισάγετε μία ώρα και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Για παράδειγμα, για να εντοπίσετε μία σκηνή στη 1 ώρα, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, εισάγετε «11020» και πιέστε **ENTER**. Αν εισάγετε λανθασμένο αριθμό, πιέστε το πλήκτρο της διαγραφής **CLEAR** για να τον εισάγετε ξανά.

Μνήμη Τελευταίας Σκηνής **DVD** **ACD**

Αυτή η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που έχετε παρακολουθήσει. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμα και αν αφαιρέσετε τον δίσκο από τη συσκευή της αναπαραγωγής ή κλείσετε τη συσκευή. Αν φορτώσετε έναν δίσκο με αποθηκευμένη την τελευταία σκηνή, η σκηνή αυτή αυτόματα ανακαλείται.

Προστασία Οθόνης

Η προστασία οθόνης εμφανίζεται όταν αφήσετε τη συσκευή σε κατάσταση Διακοπής για περίπου πέντε λεπτά. Αν η προστασία της οθόνης εμφανιστεί για πέντε λεπτά, η συσκευή αυτόματα απενεργοποιείται.

Επιλογή Συστήματος

Πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία του κατάλληλου συστήματος για το σύστημα της τηλεόρασής σας. Αφαιρέστε όποιο δίσκο είναι ενδεχομένως στη συσκευή, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **PAUSE/STEP** (**II**) για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να επιλέξετε ένα σύστημα (PAL, NTSC).

Μικτός δίσκος ή Οδηγός USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA και JPEG

Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο ή έναν Οδηγό USB Flash Drive που περιέχεται μαζί με αρχεία DivX, MP3/WMA και JPEG, μπορείτε να επιλέξετε ποιο μενού αρχείων θέλετε να αναπαράγετε πιέζοντας **TITLE**.

Αναπαραγωγή αρχείου ταινίας DivX

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ανοίξτε την υποδοχή του δίσκου:	▲ OPEN/CLOSE
2 Εισάγετε έναν δίσκο:	-
3 Κλείστε την υποδοχή του δίσκου:	▲ OPEN/CLOSE
4 Επιλέξτε ένα αρχείο ταινίας από το μενού: Για να μεταβείτε απευθείας στην αναπαραγωγή αρχείου, εισάγετε τον αριθμό του αρχείου χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Αρχίστε την αναπαραγωγή:	▶ PLAY
6 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή:	■ STOP

**Αναπαραγωγή αρχείου ταινίας DivX -
τι επιπλέον μπορείτε να κάνετε****Αλλαγή του χαρακτήρα που έχει ρυθμιστεί για τη σωστή απεικόνιση των
υποτίτλων του DivX®**

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο των Υποτίτλων **SUBTITLE** για 3 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Ο κωδικός της γλώσσας θα εμφανιστεί. Πιέστε **▶** για να επιλέξετε έναν άλλο κωδικό γλώσσας μέχρι οι υποτίτλοι να εμφανιστούν σωστά και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.

Απαιτηση αρχείου DivX

- Η συμβατότητα αρχείων DivX με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής περιορίζεται ως εξής:
- αθέσιμο μέγεθος ανάλυσης: 720 x 576 (P x Y) pixel
 - Τα ονόματα των αρχείων DivX και οι υποτίτλοι περιορίζονται σε 45 χαρακτήρες
 - Καταλήξεις αρχείων DivX: «.avi», «.mpg», «.mpeg»
 - Υπότιτλοι DivX που μπορούν να αναπαραχθούν: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - Διάταξη Codec που μπορεί να αναπαραχθεί: «DIVX3.xx», «DIVX4.xx», «DIVX5.xx», «MP43», «3IVX»
 - Μόνο η λειτουργία της αναπαραγωγής υποστηρίζεται με το DivX 6.0 στη συσκευή
 - Διάταξη Ήχου που μπορεί να αναπαραχθεί: «Dolby Digital», «DTS», «PCM», «MP3», «WMA»
 - Συχνότητα δειγματοληψίας: μεταξύ 8 έως 48 kHz (MP3), μεταξύ 32 έως 48 kHz (WMA)
 - Ρυθμός δυαδικών ψηφίων: μεταξύ 8 έως 320 kbps (MP3), μεταξύ 32 έως 192 kbps (WMA), λιγότερο από 4 Mbps (αρχείο DivX)
 - Διάταξη CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
 - Μέγιστα Αρχεία/Φάκελοι: Λιγότεροι από 600 (ολικό πλήθος αρχείων και φακέλων)


- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει αρχεία που εγγράφονται με GMC*¹ ή Qpel*². Τα βίντεο αυτά είναι τεχνικές κωδικοποίησης σε πρότυπο MPEG4, όπως αυτό που διαθέτει το DivX.
- *1 GMC- Global Motion Compensation
- *2 Qpel - Quarter pixel

Ακρόαση Δίσκου ή αρχείων Μουσικής

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ανοίξτε την υποδοχή του δίσκου:	▲ OPEN/CLOSE
2 Εισάγετε έναν δίσκο:	-
3 Κλείστε την υποδοχή του δίσκου:	▲ OPEN/CLOSE
4 Επιλέξτε μία μουσική από το μενού: Για να μεταβείτε απευθείας στο κομμάτι/αρχείο και να το αναπαράγετε, εισάγετε τον αριθμό κομματιού/αρχείου με τη βοήθεια των αριθμημένων πλήκτρων (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή:	▶ PLAY
6 ια να διακόψετε την αναπαραγωγή:	■ STOP

Ακρόαση Δίσκου ή αρχείων Μουσικής - τι επιπλέον μπορείτε να κάνετε

Δημιουργία του δικού σας προγραμματισμού

Μπορείτε να αναπαράγετε τα περιεχόμενα κάποιου δίσκου στη σειρά που εσείς θέλετε διευθετώντας τη σειρά των μουσικών κομματιών που υπάρχουν στον δίσκο. Για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα μουσικά κομμάτια στον κατάλογο του προγραμματισμού, πιέστε το πλήκτρο του προγραμματισμού **PROGRAM** για να εισάγετε τη λειτουργία επεξεργασίας του προγραμματισμού (η ένδειξη  εμφανίζεται στο μενού).

Επιλέξτε μία επιθυμητή μουσική στον Κατάλογο [Λίστα] και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για να προσθέσετε τη μουσική στον κατάλογο του προγραμματισμού. Επιλέξτε μία μουσική από τον κατάλογο του προγραμματισμού και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για να ξεκινήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή. Για να διαγράψετε μία μουσική από τον κατάλογο του προγραμματισμού, επιλέξτε τη μουσική που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο της διαγραφής **CLEAR** στη λειτουργία επεξεργασίας του προγραμματισμού. Για να διαγράψετε όλη τη μουσική από τον κατάλογο του προγραμματισμού, επιλέξτε την ένδειξη «Διαγραφή Όλων» [Διαγραφή Όλων] και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** στη λειτουργία επεξεργασίας του προγραμματισμού. Ο προγραμματισμός διαγράφεται όταν ο δίσκος αφαιρείται ή όταν απενεργοποιείται η συσκευή.

Αναπαραγωγή δίσκου CD-G

Αφού εισάγετε έναν δίσκο CD-G, εμφανίζεται ένα μενού στην οθόνη. Χρησιμοποιείτε **▲▼** για να επιλέξετε ένα κομμάτι και στη συνέχεια πιέστε **PLAY** (▶). Για να εμφανίσετε το μενού του CD-G κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε δύο φορές **STOP** (■). Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού της εγκατάστασης πιέζοντας μόνο **SETUP** όταν το μενού του CD-G εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.

Απεικόνιση πληροφοριών αρχείων (ID3 TAG)

Ενώ αναπαράγετε ένα αρχείο MP3 που περιέχει πληροφορίες για το αρχείο, μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες πιέζοντας το πλήκτρο της Απεικόνισης **DISPLAY** επανειλημμένα.

Απαίτηση μουσικού αρχείου MP3/WMA

Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής περιορίζεται ως εξής:

- Καταλήξεις αρχείων: «.mp3», «.wma»
- Συχνότητα δειγματοληψίας: μεταξύ 8 έως 48 kHz (MP3), μεταξύ 32 έως 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός δυαδικών ψηφίων: μεταξύ 8 έως 320 kbps (MP3), μεταξύ 32 έως 192 kbps (WMA)
- Διάταξη CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Μέγιστα Αρχεία/Φάκελοι: Λιγότεροι από 600 (ολικό πλήθος αρχείων και φακέλων)

Συμβουλή:

Πατήστε και κρατήστε το **▲▼** για μετακίνηση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.

Προβολή φωτογραφικών αρχείων

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ανοίξτε την υποδοχή του δίσκου:	▲ OPEN/CLOSE
2 Εισάγετε έναν δίσκο:	-
3 Κλείστε την υποδοχή του δίσκου:	▲ OPEN/CLOSE
4 Επιλέξτε ένα φωτογραφικό αρχείο στο μενού: Για να μεταβείτε απευθείας στην αναπαραγωγή αρχείου, εισάγετε τον αριθμό του αρχείου χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Εμφανίστε το επιλεγμένο αρχείο σε πλήρη οθόνη:	▶ PLAY
6 Για να επιστρέψετε στο μενού:	■ STOP

Προβολή φωτογραφικών αρχείων - τι επιπλέον μπορείτε να κάνετε

Προβολή φωτογραφικών αρχείων με διαδοχική παρουσίαση των φωτογραφιών

Χρησιμοποιείστε ▲▼ ◀▶ για να επιλέξετε το εικονίδιο (■) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να ξεκινήσει η προβολή των φωτογραφιών. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα διαδοχικής παρουσίασης των φωτογραφιών χρησιμοποιώντας ◀▶ όταν προβάλλεται το εικονίδιο (■).

Μετακίνηση στην επόμενη / προηγούμενη φωτογραφία

Πιέστε SKIP (◀◀ ή ▶▶) για να δείτε την προηγούμενη / επόμενη φωτογραφία.

Περιστροφή φωτογραφίας

Χρησιμοποιείστε ▲▼ για να περιστρέψετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα ενώ βλέπετε μία φωτογραφία σε πλήρη οθόνη.

Προσωρινή διακοπή της διαδοχικής παρουσίασης των φωτογραφιών

Πιέστε PAUSE/STEP (■) για να διακόψετε προσωρινά τη διαδοχική παρουσίαση των φωτογραφιών. Πιέστε PLAY (▶) για να συνεχίσετε τη διαδοχική παρουσίαση των φωτογραφιών.

Ακρόαση μουσικής κατά τη διαδοχική παρουσίαση των φωτογραφιών

Μπορείτε να ακούσετε μουσική μέσω κατά την παρουσίαση σλάντ, αν ο δίσκος περιέχει μουσική & αρχεία φωτογραφικά μαζί. Χρησιμοποιείστε ▲▼ ◀▶ για να τονίσετε το εικονίδιο (■) & μετά πατήστε ENTER για να ξεκινήσει η παρουσίαση των σλάντς.

Παρακολούθηση φωτογραφικής εικόνας σε μεγέθυνση

Ενώ βλέπετε μία φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πιέστε το πλήκτρο αλλαγής του μεγέθους της εικόνας ZOOM επαναλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία αλλαγής του μεγέθους της εικόνας. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη διευρυμένη φωτογραφία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲▼◀▶. Πιέστε CLEAR για να βγείτε από τη ρύθμιση.

Απαίτηση φωτογραφικού αρχείου

Η συμβατότητα αρχείων JPEG με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής περιορίζεται ως εξής:

- Καταλήξεις αρχείων: «.jpg»
- Μέγεθος εικόνας: Συστήνεται να είναι μικρότερο από 2 MB
- Διάταξη CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Μέγιστα Αρχεία/Φάκελοι: Λιγότεροι από 600 (ολικό πλήθος αρχείων και φακέλων)

USB Απευθείας Εγγραφή

Συνδέστε τη μονάδα USB με τη συσκευή πριν την εγγραφή. Ρυθμίστε την επιλογή [REC Bitrate] όπως απαιτείται. (Βλέπε σελίδα 9)

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εισάγετε ένα Audio CD:	-
2 Επιλέξτε ένα κομμάτι: Για να μεταβείτε αμέσως στο κομμάτι και να αναπαραχθεί, εισάγετε τον αριθμό του κομματιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9).	▲ ▼, DVD MENU
3 Ξεκινήστε την εγγραφή:	⏵ AUDIO
4 Για να σταματήσετε την εγγραφή:	■ STOP

Κατάσταση Εγγραφής

Μπορείτε να εγγράψετε ένα κομμάτι που επιθυμείτε ή όλα τα κομμάτια από το Audio CD στο USB Flash Drive.

- Για την εγγραφή κομματιού: Πιέστε **AUDIO** κατά την κατάσταση αναπαραγωγής, προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής ή συνέχιση από το σημείο διακοπής.
- Για την εγγραφή δίσκου: Πιέστε **AUDIO** στην κατάσταση πλήρης διακοπής.
- Για την εγγραφή προγραμματισμένης λίστας: Στην κατάσταση διακοπής, πιέστε **AUDIO** αφού επιλέξετε ένα κομμάτι από τη προγραμματισμένη λίστα.

Σημειώσεις σχετικά με την USB Απευθείας Εγγραφή

- Η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο για κομμάτια Audio CD.
- Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα δημιουργηθεί αυτόματα στη μονάδα USB ο φάκελος "CD_REC" και θα αποθηκευτούν σε αυτόν τα μουσικά αρχεία.
- Αν αφαιρέσετε τη μνήμη USB Flash ή την απενεργοποιήσετε ή ανοίξετε την μονάδα κατά την εγγραφή, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Εάν ο υπολειπόμενος χώρος στη μονάδα δίσκου USB δεν είναι αρκετός, δεν είναι διαθέσιμη η εγγραφή. Για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο, διαγράψτε αρχεία από αυτό χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.
- Δεν μπορούν να εγγραφούν δίσκοι CD-G και Audio CD κωδικοποιημένα σε DTS.
- Δεν υποστηρίζονται εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, αναγνώστες καρτών, USB μονάδες δίσκου με πολλαπλά διαιρέσματα και συσκευές αναπαραγωγής MP3.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα εγγραφής πιέζοντας το **AUDIO** στη διάρκεια της άμεσης εγγραφής από USB
 - X1 Track: Ενώ βρίσκεστε στην κανονική ταχύτητα εγγραφής μπορείτε να ακούσετε μουσική
 - X4 Track: Ενώ βρίσκεστε στην ταχύτητα εγγραφής X4 δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική
- Μορφοποίηση εγγραφής: αρχείο MP3
- Κωδικοποίηση του ρυθμού μετάδοσης: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Μέγιστα Αρχεία / Φάκελοι: Λιγότερο από 600 (ολικό πλήθος αρχείων και φακέλων)

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικών με προστασία αντιγραφής, συμπεριλαμβανομένου λογισμικά για υπολογιστές, αρχεία, εκπομπές και εγγραφές ήχου, μπορεί να αποτελεί καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελούν ποινικό αδίκημα.

Η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

Να είστε υπεύθυνοι

Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα

Χρήση οδηγού USB Flash Drive

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία MP3/WMA/JPEG/DivX σε μνήμη USB Flash έκδοσης 2.0 / 1.1.

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε ένα USB Flash Drive στη θύρα USB στη συσκευή:	-
2 Εμφανίστε την οθόνη του μενού ενώ η αναπαραγωγή έχει διακοπεί:	↶ RETURN
3 Επιλέξτε ένα αρχείο: Για να μεταβείτε απευθείας στην αναπαραγωγή αρχείου, εισάγετε τον αριθμό του αρχείου χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9).	▲ ▼, DVD MENU
4 Αναπαράγετε το αρχείο:	▶ PLAY
5 Αφαιρέστε το USB Flash Drive:	-

Σημειώσεις για το USB Flash Drive

- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία USB και DISC πιέζοντας **RETURN** (↶) μόνο σε κατάσταση διακοπής.
- Μην βγάζετε τη συσκευή USB ενώ η μονάδα λειτουργεί.
- Για την πρόληψη της απώλειας δεδομένων συνιστάται η συχνή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
- Αν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης USB ή USB HUB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Μπορούν να αναπαράχθούν μουσικά αρχεία (MP3/WMA), φωτογραφικά αρχεία (JPEG) και αρχεία DivX. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του κάθε αρχείου, ανατρέξτε στις αντίστοιχες σελίδες.
- Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός των αρχείων είναι μεγαλύτερος από 600.
- Ρυθμός διαδίκων ψηφίων: μεταξύ 8 έως 320 kbps (MP3), μεταξύ 32 έως 192 kbps (WMA), λιγότερο από 4 Mbps (αρχείο DivX)
- Η λειτουργία USB αυτής της συσκευής δεν υποστηρίζει όλα τα είδη των συσκευών USB.
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές μηχανές και κινητά τηλέφωνα.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

Κωδικοί Γλωσσών

Χρησιμοποιείστε αυτό τον κατάλογο για να εισάγετε την επιθυμητή γλώσσα για τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις: Ήχος Δίσκου (Disc Audio), Υπότιτλοι Δίσκου (Disc Subtitle), Μενού Δίσκου (Disc Menu).

Κωδικός	Γλώσσών	Κωδικός	Γλώσσών	Κωδικός	Γλώσσών	Κωδικός	Γλώσσών	Κωδικός	Γλώσσών	Κωδικός	Γλώσσών
Αόρ	6565	Κροατικά	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Τατζίκικα	8471
Αφρικανικά	6570	Τσέχικα	6783	Εβραϊκά	7387	Λιθουανικά	7684	Ρομανικά	8277	Tamil	8465
Αλβανικά	8381	Δανέζικα	6865	Χίντι	7273	Σκοπιανά	7775	Ρουμανικά	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Ολλανδικά	7876	Ουγγαρικά	7285	Μαλαισιανά	7771	Ρώσικα	8285	Ταϊλανδέζικα	8472
Αραβικά	6582	Αγγλικά	6978	Ισλανδικά	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Αρμένικα	7289	Εσπεράντο	6979	Ινδονησιακά	7378	Malayalam	7776	Σανσκριτικά	8365	Τούρκικα	8482
Assamese	6583	Εσθονικά	6984	Interlingua	7365	Μάορι	7773	Σκοτσέζικα	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Ιρλανδικά	7165	Marathi	7782	Σέρβικα	8382	Τwi	8487
Αζερμπαϊτζάνικα	6590	Fiji	7074	Ιταλικά	7384	Μολδαβικά	7779	Σερβοκροατικά	8372	Ουκρανικά	8575
Bashkir	6665	Φινλανδικά	7073	Ιαπωνικά	7465	Μογγολικά	7778	Shona	8378	Ούρντου	8582
Βασκικά	6985	Γαλλικά	7082	Καναδέζικα	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Ουζμπεκικά	8590
Βεγγαλέζικα, Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Νεπαλέζικα	7869	Σινγκαλέζικα	8373	Βιετναμέζικα	8673
Bhutani	6890	Γαλικιανά	7176	Kazakh	7575	Νορβηγικά	7879	Σλοβάκικα	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Γεωργιανά	7565	Κιργισιανά	7589	Oriya	7982	Σλοβένικα	8376	Ουαλικά	6789
Breton	6682	Γερμανικά	6869	Κορεάτικα	7579	Panjabi	8065	Ισπανικά	6983	Wolof	8779
Βουλγαρικά	6671	Ελληνικά	6976	Κουρδικά	7585	Pasho, Pusho	8083	Σουδανικά	8385	Xhosa	8872
Βιρμάνικα	7789	Γροιλανδικά	7576	Λιθουανικά	7679	Περσικά	7065	Σουαζιλί	8387	Yiddish	7473
Λευκορωσικά	6669	Γκουαράνι	7178	Λατινικά	7665	Πολωνικά	8076	Σουηδικά	8386	Yoruba	8979
Κινέζικα	9072	Gujarati	7185	Λετονικά	7686	Πορτογαλικά	8084	Tagalog	8476	Ζουλού	9085

Κωδικοί Περιοχών

Επιλέξτε έναν κωδικό περιοχής από τον ακόλουθο κατάλογο.

Κωδικός	Περιοχών	Κωδικός	Περιοχών	Κωδικός	Περιοχών	Κωδικός	Περιοχών	Κωδικός	Περιοχών
Αφγανιστάν	AF	Κόστα Ρίκα	CR	Γροιλανδία	GL	Μαδρίδης	MV	Παραγουάη	PY
Αργεντινή	AR	Κροατία	HR	Χονγκ Κονγκ	HK	Μεξικό	MX	Φιλιππίνες	PH
Αυστραλία	AU	Δημοκρατία της Τσεχίας	CZ	Ουγγαρία	HU	Μονακό	MC	Πολωνία	PL
Αυστρία	AT	Δανία	DK	Ινδία	IN	Μογγολία	MN	Πορτογαλία	PT
Βέλγιο	BE	Εκουαδόρ	EC	Ινδονησία	ID	Μαρόκο	MA	Ρουμανία	RO
Μπουτάν	BT	Αίγυπτος	EG	Ισραήλ	IL	Νεπάλ	NP	Ομοσπονδία της Ρωσίας	RU
Βολιβία	BO	Ελ Σαλβαδόρ	SV	Ιταλία	IT	Ολλανδία	NL	Σαουδική Αραβία	SA
Βραζιλία	BR	Αιθιοπία	ET	Τζαμάικα	JM	Netherlands Antilles	AN	Σενεγάλη	SN
Καμπότζη	KH	Φίτζι	FJ	Ιαπωνία	JP	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σιγκαπούρη	SG
Καναδάς	CA	Φινλανδία	FI	Κένια	KE	Νιγηρία	NG	Δημοκρατία της Σλοβακίας	SK
Χίλη	CL	Γαλλία	FR	Κουβέιτ	KW	Νορβηγία	NO	Σλοβενία	SI
Κίνα	CN	Γερμανία	DE	Λιβή	LY	Ομάν	OM	Νότια Αφρική	ZA
Κολομβία	CO	Μεγάλη Βρετανία	GB	Λουξεμβούργο	LU	Πακιστάν	PK	Νότια Κορέα	KR
Κονγκό	CG	Ελλάδα	GR	Μαλαισία	MY	Παναμάς	PA	Ισπανία	ES

Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

Σύμπτωμα	Αιτία	Διόρθωση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	Το καλώδιο της τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο.	Συνδέστε σταθερά το καλώδιο της τροφοδοσίας στην πρίζα.
Έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή, αλλά αυτή δεν λειτουργεί.	Δεν έχετε εισάγει δίσκο.	Εισάγετε έναν δίσκο.
Δεν υπάρχει εικόνα.	Η τηλεόραση δεν έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει το σήμα από τη συσκευή.	Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο εικόνας (video) στην τηλεόραση.
	Το καλώδιο εικόνας (video) δεν έχει συνδεθεί σταθερά.	Συνδέστε σταθερά το καλώδιο της εικόνας (video).
Δεν υπάρχει ήχος.	Ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο του ήχου δεν είναι ρυθμισμένος να λαμβάνει το σήμα από τη συσκευή.	Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία εισόδου του ενισχυτή για τον ήχο.
	Οι ρυθμίσεις του Ήχου (AUDIO) είναι ρυθμισμένες σε λανθασμένη θέση.	Ρυθμίστε τις επιλογές του ήχου (AUDIO) στη σωστή θέση.
Η συσκευή δεν αρχίζει την αναπαραγωγή.	Έχει εισαχθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Εισάγετε έναν δίσκο που να μπορεί να αναπαραχθεί. (Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου και τον κωδικό της περιοχής.)
	Έχει ρυθμιστεί το επίπεδο κατάταξης.	Αλλάξτε το επίπεδο της κατάταξης.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται πάνω στη συσκευή.	Σημαδέψτε με το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα του τηλεχειρισμού στη συσκευή.
	Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται πολύ μακριά από τη συσκευή.	Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στη συσκευή.

Προδιαγραφές

Γενικά

Απαιτήσεις Τροφοδοσίας	AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	9 W
Διαστάσεις (Κατά προσέγγιση)	(360 x 35 x 200) mm (Π x Υ x Β) χωρίς πόδι
Καθαρό βάρος (Κατά προσέγγιση)	1.4 κ.
Θερμοκρασία Λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία Λειτουργίας	5 % έως 90 %
Λέιζερ	Λέιζερ ημιαγωγού
Σύστημα σήματος	PAL / NTSC

Είσοδοι

ΕΙΣΟΔΟΣ USB	4 ακίδων (USB 2.0 / 1.1 στάνταρ)
Τροφοδοσία ρεύματος διαύλου	5 V --- 200 mA

Έξοδοι

Έξοδος εικόνας (Video)	1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός, υποδοχή βύσματος RCA x 1 (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός, υποδοχή βύσματος RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, υποδοχή βύσματος RCA x 2
Έξοδος Συνιστώσας Εικόνας (Component Video)	υποδοχή βύσματος RCA x 2 (Έκδοση 1.2)
Έξοδος HDMI βίντεο/ήχου	19 ακίδων (πρότυπο HDMI, Τύπου A, Έκδοση 1.2)
Έξοδος Ήχου (Audio)	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή βύσματος RCA (A, Δ) x 1
Ψηφιακή Έξοδος (Ομοαξονική)	0.5 V (p-p), 75 Ω, υποδοχή βύσματος RCA x 1

Συμπληρωματικά μέρη

RCA προς SCART Ήχου, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρία

Τα σχέδια και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Ως εταίρος της ENERGY STAR®, η LG έχει ορίσει ότι το παρόν προϊόν ή τα μοντέλα προϊόντων πληρούν τις οδηγίες της ENERGY STAR® σχετικά με την ενεργειακή αυτονομία.

Το ENERGY STAR® αποτελεί εμπορικό σήμα καταχωρημένο στις ΗΠΑ.

