



# Кольоровий телевізор

## Інструкція з використання



УКРСЕРТРЕА



BZ03

Будь-ласка, уважно прочитайте Інструкцію перед тим як увімкнути телевізор. Зберігайте її. Запишіть модель та серійний номер вашого телевізора, які знаходяться на задній панелі телевізора, та повідомте ці дані дилерові в разі необхідності технічного обслуговування.

Модель :

Серійний номер :

P/NO : MFL61959405-UK (CW91B)

## Встановлення

### Живлення

Телевізор працює від змінного струму, напругу вказано на задній панелі. Ніколи не підключайте телевізор до постійного струму. В разі грози або перебоїв в електромережі, будь-ласка, витягніть антену та відключіть телевізор від мережі.

Натисніть кнопку **СИЛКУВАННЯ** на передній панелі чи боковій панелі, щоб вимкнути телевізор, якщо він не буде використовуватися протягом довгого періоду. Рекомендується виймати вилку з мережевої розетки (Електричний ввід).

### ВІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Щоб повністю знеструмити пристрій, вийміть штепсельну вилку із розетки. Розетка повинна знаходитися у робочому стані.

### Увага!

Щоб попередити виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте телевізор впливу дощу або вологи. Ніколи не ставте на телевізор будь-що, що містить рідину, це може спричинити пожежу або стати причиною ураження електричним струмом.

### Обслуговування

Ніколи не знімайте задню панель телевізора, це може стати причиною ураження струмом високої напруги або іншої небезпеки. Якщо телевізор не працює, вимкніть його та зверніться до дилера.

### Антенa

Підключіть антенний кабель до гнізда на задній панелі. Щоб забезпечити якісне зображення, використовуйте зовнішню антену.

### Місце встановлення

Встановіть телевізор так, щоб яскраве світло або сонячні промені не попадали прямо на екран. Утримуйте телевізор від вібрації, впливу вологи, пилу та тепла. Забезпечте вільний доступ повітря до телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі.

### Увага :

Щоб видалити бруд та відбитки пальців з поверхні телевізора, використовуйте матерію, що постачається у комплекті з телевізором. Не притискайте її занадто сильно, це може призвести до пошкодження телевізора. (опція)

## Підключення зовнішніх пристроїв


### Гніздо антени

1. Підключіть вихід RF (Радіочастота) на відеомагнітофоні до гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть кабель антени до гнізда антени RF на відеомагнітофоні.
3. За допомогою Ручної настройки каналів запрограмуйте зручний для вас канал на відеомагнітофоні.
4. Оберіть номер каналу, на який запрограмований відеомагнітофон.
5. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні.

### Гнізда Аудіо-/Відео вхід/вихід (опція)

1. Підключіть аудіо/відео виходи на відеомагнітофоні до аудіо/відео входів на телевізорі, а входи на відеомагнітофоні до вихідного гнізда на телевізорі.

2. Якщо відеомагнітофон підключено до гнізд AV на телевізорі, натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **AV**.
3. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран телевізора.

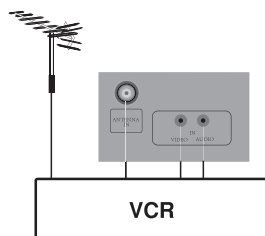


## Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

### Встановлення батарейок

Цульг працює від двох батарейок типу AAA. Вставте батарейки так, як вказано знаками полярності (+ та -) у відсіку для батарейок.



**Увага :** Якщо ви не плануєте користуватися пультом тривалий час, вийміть батарейки, щоб уникнути пошкоджень внаслідок витікання електроліту з батарейок

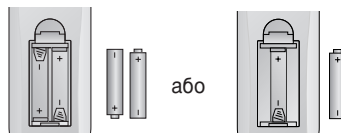

## Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

### Пульт дистанційного управління

Перед тим як використовувати пульт дистанційного управління, вставте в нього батарейки. Дивіться наступну сторінку.

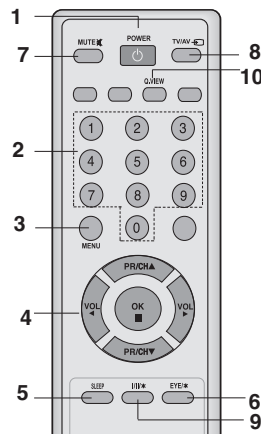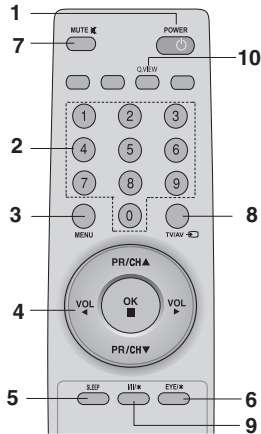

1. **Кнопка POWER (Вмк.)**  
За допомогою цієї кнопки можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вимикати телевізор, переводячи його в режим очікування.
2. **Кнопки з номерами**  
За допомогою цих кнопок можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вибрати потрібний канал ТВ.
3. **Кнопка MENU (Меню)**  
При натисканні на цю кнопку відкривається меню.
4. **Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)**  
За допомогою цих кнопок можна:  
- вибрати програми або пункти меню  
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування  
автоматично сканує програми.

**Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)**

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

**Кнопка OK**

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.

5. **Кнопка SLEEP (таймер вимкнення)**

За допомогою цієї кнопки можна настроїти таймер вимкнення телевізора.

6. **Кнопка EYE/★ (опція)**

За допомогою цієї кнопки можна увімкнути функцію настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища.

7. **Кнопка MUTE**

Ця кнопка вимикає та вмикає звук.

8. **Кнопка TV/AV**

За допомогою цієї кнопки можна переключатися між режимами TV та AV, вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, виходити з режиму «Телетекст».

9. **Кнопка I/II/★**

За допомогою цієї кнопки можна вибрати мову трансляції під час трансляції двомовних каналів, та канал виходу звуку (опція).

10. **Кнопка Q.VIEW (або кнопка ЖОВТОГО кольору)**

За допомогою цієї кнопки можна переключитися на канал, який ви переглядали перед цим.

### Передня панель

**Кнопка (ON/OFF)**

Ця кнопка вмикає та вимикає телевізор.

**ІНДИКАТОР РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ/ВМИКАННЯ**

Яскраво горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування, коли телевізор вмикається стає неясним.

**СЕНСОР ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ**

*Увага : Використовуйте тільки такий пульт, який постачається у комплекті з телевізором (Інші пульти не будуть працювати.)*

**Кнопка MENU**

Ця кнопка відкриває меню.

**Кнопка ■/OK**

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.

**Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)**

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

**Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)**

За допомогою цих кнопок можна:

- вибрати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування

**Кнопка EYE (опція)**

За допомогою цієї кнопки можна настроїти зображення відповідно до умов оточуючого середовища.

**Увага :**

*Передню або бокову панель телевізора на малюнку зображено схематично. Розташування кнопок на панелі вашого телевізора може не відповідати показаному на малюнку або не входити до комплектації вашого телевізора.*


## Основні операції

### Вмикання та вимикання телевізора

1. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі телевізора.
2. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку **POWER**, **▲/▼**, **TV/AV** або будь-яку кнопку з номером на пульті, щоб увімкнути телевізор.
3. Натисніть кнопку **POWER** на пульті. Телевізор перейде в режим очікування.
4. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі, щоб вимкнути телевізор.

**Увага :** Якщо під час роботи телевізора буде вимкнено електричне живлення, після включення живлення телевізор перейде в режим очікування або увімкнеться.

### Відключення звуку

Натисніть кнопку **MUTE**. Звук буде відключено і на екрані з'явиться символ . Ви можете увімкнути звук натиснувши кнопку **MUTE**, **◀/▶** або **I/II/★** (опція).

### Вибір мови для меню (опція)

Меню можна виводити на екран бажаною мовою. Спочатку оберіть мову.

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть **Special menu** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** або **OK**, щоб обрати **Language** (мову).
3. Натисніть кнопку **◀/▶** для вибору бажаної мови. Весь текст на екрані буде відображено обраною мовою. Натисніть кнопку **MENU**, щоб повернутися в **Special menu** (Спеціальне меню).
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програми.

## Інші функції

### Режими TV та AV

Вхідний сигнал можна перевести в режим Телевізор або AV. Сигнал може прийматися в режимах TV та AV. Режим AV використовується коли до телевізора підключено відеомагнітофон (VCR) або інше обладнання.

**Увага :** Коли відеомагнітофон підключено до гнізда антени, потрібно обирати режим TV. Дивіться розділ Підключення зовнішнього обладнання.

Ви також можете переходити в режими TV або AV, натискаючи кнопку **TV/AV**.

Щоб повернутись з режиму AV до режиму TV натискайте кнопки **▲/▼** або кнопки з номерами.

### Автоматичний перехід в режим AV (опція)

Якщо відеомагнітофон підключено до гнізда Євроскарт, то коли відеомагнітофон продукує комутаційну напругу під час включення, телевізор автоматично переходить в режим **AV**, коли отримує сигнал AV. Але якщо ви хочете продовжувати перегляд у режимі TV, натисніть кнопки **▲/▼** або будь-яку кнопку з номером. Щоб перейти в режим AV, натисніть кнопку **TV/AV**.

### Блокування доступу дітей


Телевізор можна настроїти так, що його можна буде контролювати лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати, щоб уникнути несанкціонованого включення телевізора.

Коли функцію увімкнено, під час перегляду телевізору при натисканні будь-якої кнопки на панелі телевізора на екрані з'являється напис **Child lock on** (блокування доступу дітей вМК).


**Увага :** Напис на екрані телевізора **Child lock on** (блокування доступу дітей вМК) не з'явиться, якщо будь-яка кнопка на панелі була натиснута, коли телевізор працював в режимі меню.

### Таймер вимкнення

Вам більше не потрібно пам'ятати про те, що необхідно вимкнути телевізор перед сном. Таймер вимкнення автоматично переводить телевізор в режим очікування, коли заданий час стікає.

Натисніть кнопку **SLEEP**, щоб обрати кількість хвилин. На дисплеї з'явиться символ  - - - , за яким йтимуть хвилини - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** та **240**. Таймер почне відраховувати задану кількість хвилин.

**Увага :**

- a. Щоб проглянути скільки часу залишилося натисніть кнопку **SLEEP** один раз.
- b. Щоб відмінити настройки таймера, натискайте кнопку **SLEEP** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться символ  - - - .
- c. Коли ви вимикаєте телевізор, настройки таймера анулюються.

## Меню, які виводяться на екран


Діалог між вами та телевізором відбувається шляхом меню налаштувань, які виводяться на екран телевізора. На екран також виводяться кнопки, які необхідно натискати, аби виконати налаштування.

### Вибір меню

1. Натисніть кнопку MENU, а потім за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню.
2. Натисніть кнопку ► або OK, а потім кнопку ▲ / ▼, щоб обрати потрібний пункт меню.
3. Змініть налаштування обраного пункту в підменю або висувному меню за допомогою кнопок ◀ / ▶. Ви можете переходити до меню вищого рівня за допомогою кнопки MENU, а до меню нижчого рівня - за допомогою кнопки ► або OK.


### Увага :

В деяких моделях в меню *Special* (Спеціальне) нема пунктів *Language* (Мова).

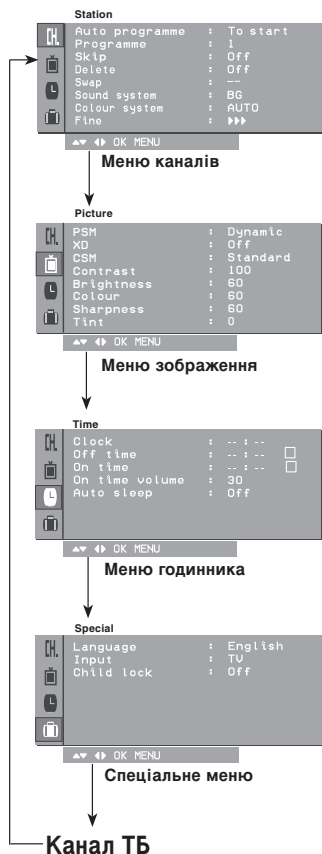

## Налаштування каналів ТБ

**Налаштування каналів в автоматичному режимі**  
В цьому режимі в пам'ять телевізора записуються всі наявні канали. При першому встановленні телевізора рекомендується користуватися автоматичним режимом налаштування каналів.

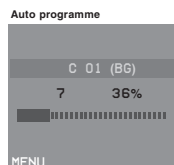

### Канал

Ця функція дає вам змогу обрати номер каналу в режимі налаштувань.

### Пропускання номеру каналу

1. В режимі установок оберіть канал, який ви хочете пропустити.
2. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб обрати ON (вмк.) або OFF (вимк.). Коли номер каналу пропущено це означає, що його неможливо обрати використовуючи кнопки ▲ / ▼ під час звичайного перегляду. Якщо ви бажаєте обрати пропущений канал, то вам потрібно безпосередньо ввести номер каналу за допомогою кнопок з номерами.

Натисніть кнопку MENU декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

### Видалення каналу

1. В режимі установок оберіть канал, який вам треба видалити.
2. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб обрати ON (вмк.) або OFF (вимк.). Обраний канал буде видалено, а наступні канали пересунуто на одну позицію вгору.

### Перестановка номерів каналів

1. В режимі установок оберіть канал, який вам треба переставити.
2. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб обрати номер каналу.

### Система звуку

#### System:

- BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Європа/Східна Європа)
- I** : PAL I/I (Великобританія/Ірландія)
- DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Східна Європа)
- L** : SECAM L/LX (Франція) (опція)
- M** : (США/Корея/Філіппіни) (опція)

### Система кольору

Ви можете встановити систему кольору в режимах AUTO, PAL, PAL60, NTSC4.43 та SECAM.

### Точна настройка

Зазвичай точну настройку необхідно виконувати лише в разі поганого прийому. Канал, для якого довелося застосувати точну настройку, буде позначено цифрами жовтого кольору при виборі каналів.

## Настройка зображення

---

*Увага* : Функція настрійки зображення не працюватиме при сигналі RGB.

### PSM (Запрограмовані Настроїки Зображення)

Запрограмовані настроїки зображення **Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який) та **Game** (Гра) є фабричними та не підлягають змінам.

### XD

Ви можете насолоджуватися яскравим та висококонтрастним зображенням завдяки неперевершеній технології «Процесор Цифрової Реальності» від LG.

### Запам'ятовування відтінку кольору (ЗВК)

Ви можете обрати відтінок кольору зображення; **Standard** (Стандартний), **Reddish** (Червонуватий), **Greenish** (Зеленуватий) або **Bluish** (Блакитний) за вашим бажанням.

### Настройка зображення

Ви можете коригувати рівень **Contrast** (контрастності), **Brightness** (яскравості), **Colour** (кольору), **Sharpness** (різкості) та **Tint** (відтінку зображення) (тільки для вхідного сигналу NTSC) за вашим бажанням.

## Операції з годинником

---

### Настройка таймера

Завдяки цій функції телевізор може автоматично вмикатися або вимикатися в заданий час. Перед використанням цієї функції необхідно точно настроїти годинник.

*Увага* : а. Функція **Автоматичного вмикання** працює тільки в режимі очікування.  
б. Для того, щоб побачити скільки часу залишилось до моменту вмикання / вимикання, оберіть **Time (Час)**.  
с. Якщо телевізор було знеструмлено **Годинник необхідно налаштувати знову.**

### Тривалість перебування у ввімкненому стані

Завдяки цій функції ви можете автоматично регулювати гучність телевізору.

### Автоматичне ввімкнення функції SLEEP

Якщо у висувному меню **Auto sleep** (Автоматичне ввімкнення функції SLEEP) ви оберете **On** (Вмк.), телевізор автоматично перейде в режим очікування приблизно через 10 хвилин після того, як телеканал припинить трансляцію.



