



CHLADNIČKA

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred uvedením rúry do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu


INŠTALÁCIA	2
NÁKRES SPOTREBIČA.....	3
OBSLUHA	4-5
<i>SPUSTENIE</i>	
<i>Nastavenie teploty</i>	
<i>Výroba ľadu</i>	
<i>ODMRAZENIE</i>	
TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN.....	5
ČISTENIE	6
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	6
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	7
SKÔR NEVOLÁTE DO SERVICE.....	8

TÁTO CHLADNIČKA BOLA VYROBENÁ S VEĽKOU STAROSTLIVOSŤOU POUŽITÍM NAJMODERNEJŠEJ TECHNOLOGIE. SME PRESVEDČENÍ, ŽE BUDETE S JEJ PREVÁDZKOU A SPOLAHLIVOSŤOU ÚPLNE SPOKOJNÍ. PRED SPUSTENÍM SPOTREBIČA SI, PROSÍM, DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, KTORÝ OBSAHUJE PRESNÉ POKYNY NA INŠTALÁCIU, PREVÁDZKU A ÚDRŽBU A PONÚKA TIEŽ NIEKOĽKO UŽITOČNÝCH TYPOV.

INŠTALÁCIA

1. Vyberte vhodné umiestnenie
Postavte chladničku na miesto, kde ju bude jednoduché používať.
2. Neumiestňujte chladničku do blízkosti zdrojov tepla, na priame slnečné žiarenie alebo pôsobeniu vlhkosti.
3. **Za zagotovľovanie zadostného krozenia zraka okoli zmrzoválneho krozenia zraka okoli zmrzoválneho**, pustite na obeh straneh dovolj prostora, kar velja tudi za prostor nad zmrzoválnikom.
To pomeni, da mora biti zmrzoválna skrinja odmaknjena od stene vzdal najman 5 cm (2 inča).
4. V záujme zabránenia chvenia musí byť chladnička vo vodorovnej polohe.
V prípade nerovnosti podlahy prístroj vyrovnajte do vodorovnej polohy pomocou vyrovnávacích skrutiek. Aby sa dali dvere ľahko zatvárať, mala by predná časť chladničky byť o niečo vyššie než časť zadná. Vyrovnávacími skrutkami môžete ľahko otáčať tak, že prístroj mierne nakloníte. Otočením vyrovnávacích skrutiek v smere chodu hodinových ručičiek chladničku zvýšite, otočením proti smeru chodu hodinových ručičiek ju znížite.
5. Odstráňte všetok prach nazhromaždený pri doprave a chladničku dôkladne utrite.
6. Nainštalujte na správne miesto príslušenstvo ako napr. box na výrobu ľadu, odparovací rošt a pod. Z dôvodu možnosti poškodenia pri doprave sa toto príslušenstvo nachádza v jednom obale.
7. Pripojte napájací kábel do zásuvky. Do jednej zásuvky by nemalo byť zapojených viac spotrebičov.
8. Pred použitím nechajte chladničku 2-3 hodiny bežať. Na zaistenie správneho chladenia skontrolujte na odparovači prúdenie chladného vzduchu. Vaša chladnička je teraz pripravená na použitie.

NÁKRES SPOTREBIČA

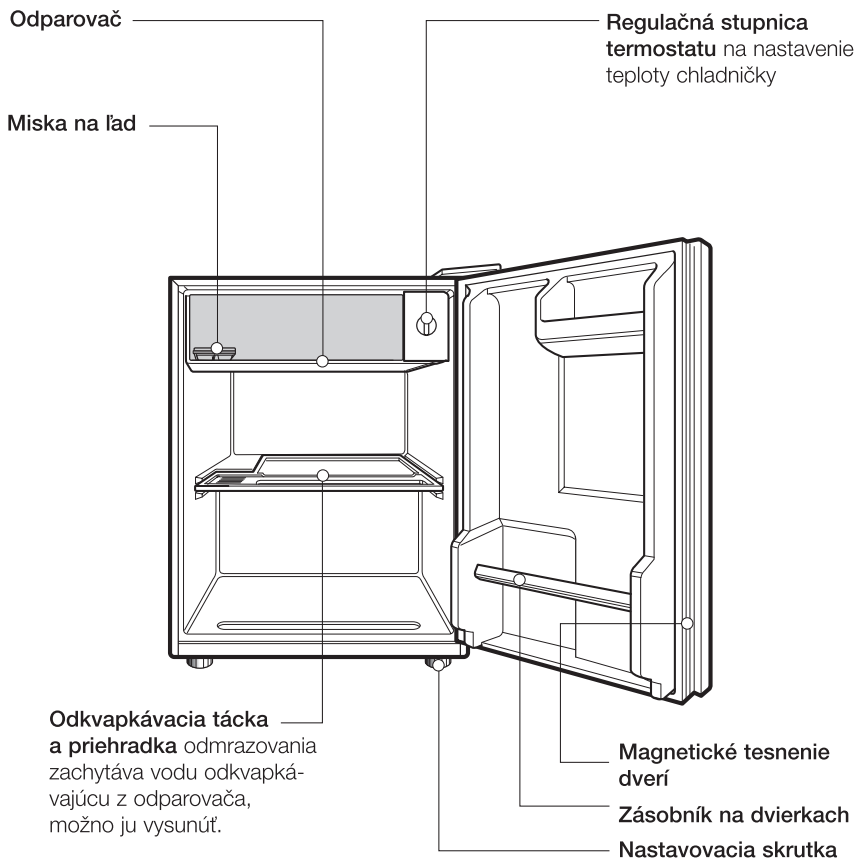


OBSLUHA

SPUSTENIE

Po počiatkovej inštalácii ponechajte pred uložením potravín chladničku 2-3 hodiny bežať, aby mohla dosiahnuť štandardnú prevádzkovú teplotu.

Ak dôjde k prerušeniu prevádzky, pred ďalším zapnutím vyčkajte 5 minút.

Nastavenie teploty

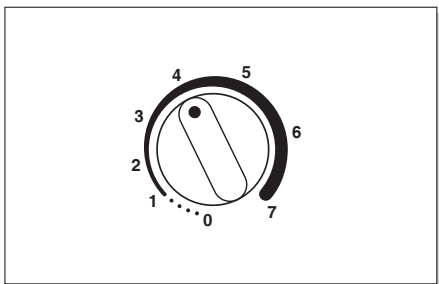

Váš spotrebič je vybavený regulátorom teploty, pomocou ktorého sa nastavuje teplota vo vnútri chladničky.

Spočiatku nastavte regulátor na strednú hodnotu.


Ak chcete nastaviť nižšiu teplotu, otočte regulátor na vyššiu hodnotu. Pre vyššiu teplotu nastavte regulátor na nižšiu hodnotu.

Výroba ľadu

- Ak chcete vyrobiť kocky ľadu, naplňte misku na ľad vodou a vložte ju na odparovač.
- Pri vybratí kociek ľadu uchopte misku za oba konce a mierne nimi zakrúťte.

TIP

Ak chcete kocky vybrať ľahko, pusťte na misku vodu.

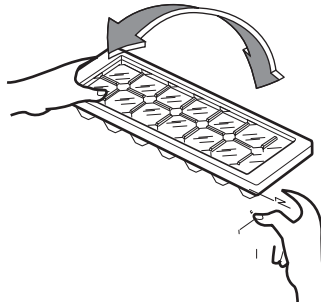

OBSLUHA

ODMRAZENIE

- Pre správnu funkčnosť spotrebiča je potrebné chladničku pravidelne odmrazovať. Pred odmrazovaním by vrstva námrazy na odparovači nemala presiahnuť 6 mm.
- Pri odmrazovaní nastavte stupnicu na "0".
- Pri odmrazovaní vyberte z odparovača všetky potraviny a odkvapkávaciu tácku nastavte do správnej polohy.
- Po dokončení odmrazovania vyberte odkvapávaciu tácku, vylejte z nej vodu, tácku vysušte a vložte späť do chladničky. Otočný regulátor nastavte na požadovanú teplotu.

 **POZOR:** Na odstránenie ľadu z odparovača nepoužívajte ostré alebo kovové predmety.

TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN

SKLADOVANIE POTRAVÍN

- Čerstvé potraviny skladujte v chladničke. Spôsob zmrazenia a rozmrazenia potravín má zásadný vplyv na ich čerstvosť a chuť.
- Neskladujte pri nízkych teplotách potraviny, ktoré sa ľahko kazia, napr. banány, ananás, melóny.
- Horúce pokrmy nechajte pred uložením vychladnúť. Tým, že by ste tieto potraviny vložili do chladničky, by sa mohli skaziť iné potraviny a tiež by sa to prejavilo zvýšeným odberom elektriny.
- Potraviny skladujte zabalené v plaste alebo v nádobe s viečkom. Zabráňte tak odparovaniu vlhkosti a potraviny si udržia svoju chuť a výživnú hodnotu.
- Neotvárajte dvere chladničky príliš často. Otvorením dverí sa dovnútra chladničky dostane teplejší vzduch a teplota vo vnútri chladničky vzrastie.
- Na odparovači neskladujte fľaše - po zmrazení by mohli prasknúť.
- Pred vložením do chladničky potraviny vždy očistite. Ovocie a zeleninu je potrebné umyť a osušiť, potraviny v obale je potrebné utrieť, aby sa predišlo skazeniu ďalších potravín.

ČISTENIE

Ak chcete predísť nežiadúcemu zápachu vo vnútri chladničky, je dôležité udržiavať prístroj v čistote. Rozliate potraviny je potrebné ihneď utrieť, pretože by mohli skysnúť a po usadení vytvoriť škvrny na plastovom povrchu.

Pri čistení povrchu nikdy nepoužívajte drôtenky, kefy, pieskové čistiace prostriedky alebo silné alkalické (zásadité) roztoky.

Pred čistením si však uvedomte, že vlhké predmety prilnú a prilepia sa k niektorým veľmi chladným častiam. Preto sa mokrymi alebo vlhkými rukami nedotýkajte zmrazeného povrchu.

VONKAJŠIA ČASŤ - Odolný povrch chladničky očistíte vlhkým roztokom jemného mydla alebo saponátu. Povrch potom utrite čistou vlhkou handričkou a nechajte uschnúť.

VNÚTORNÁ ČASŤ - Odporúčame vykonávať pravidelné čistenie chladničky. Odpojte prívod elektrickej energie, vyberte z chladničky všetky potraviny a príslušenstvo ako priehradky, zásobníky a pod. Celý vnútorný priestor umyte roztokom jedlej sódy. Opláchnite a vysušte.

⚠ UPOZORNENIE

Pred čistením tých častí chladničky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti elektrických dielov (žiaroviek, vypínačov, ovládacích prvkov), vždy najprv vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky. Prebytočnú vlhkosť utrite hubkou alebo handričkou tak, aby sa voda alebo akákoľvek kvapalina nemohla dostať do elektrických súčiastok a zaviniť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte horľavé alebo toxické kvapaliny.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DOVOLENKA

V priebehu dovolenky bežnej dĺžky bude zrejme najlepšie ponechať chladničku v prevádzke. Na predĺženie životnosti potravín vhodných na zmrazenie tieto potraviny vložte do mrazničky. Ak plánujete odísť na dlhší čas, vyberte všetky potraviny, odpojte prístroj zo siete, dôkladne očistite vnútro chladničky a nechajte dvere prístroja OTVORENÉ, aby ste zamedzili tvorbe zápachu.

VÝPADOK ELEKTRICKEJ ENERGIE

Väčšina výpadkov elektrickej energie sa opraví za hodinu či dve a nijako

neovplyvní teplotu vo vnútri chladničky. V priebehu výpadku by ste však mali obmedziť otváranie dverí chladničky na čo najmenšiu mieru. Pri dlhšom výpadku energie položte na potraviny v mrazničke kus suchého ľadu.

PRI ŠTAHOVANÍ

Všetky neupevnené časti vo vnútri chladničky vyberte alebo dobre pripevnite. Poškodeniu vyrovnávacích skrutiek zabránite tak, že ich úplne zaskrutkujete do spodnej časti prístroja.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

NEPOUŽÍVAJTE PREDLŽOVACÍ KÁBEL

Ak je to možné, zapojte chladničku do samostatnej zásuvky. Predídete tak preťaženiu spôsobenému chladničkou, ďalšími spotrebičmi a svetidlami v domácnosti. Toto preťaženie by mohlo viesť k výpadku elektrickej energie.

VÝMENA PRÍVODNÉHO KÁBLA

Prívodný kábel je v prípade poškodenia nutné vymeniť za špeciálny kábel alebo montážny komplet, ktorý je možné dostať u výrobcu alebo v autorizovanom servise.

UZEMNENIE

V prípade elektrického skratu obmedzuje uzemnenie nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom tým, že elektrický prúd má vodič, ktorým odchádza z prístroja.

V rámci prevencie úrazu elektrickým prúdom musí byť spotrebič uzemnený.

Nesprávne použitie uzemňovacieho kábla môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak návod na uzemnenie celkom neporozumiete alebo ak máte o uzemnení spotrebiča akékoľvek pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektromontéra alebo opravára.

Dôležité upozornenie- BEZPEČNOSTNÁ POZNÁMKA

Prázdna chladnička môže byť pre deti veľmi príťažlivá. Aby pre nich prístroj nepredstavoval akékoľvek nebezpečenstvo, odmontujte z nepoužívaného spotrebiča tesnenia, uzávery, alebo priamo celé dvere.

Toto zariadenie musí
byť uzemnené
NEČAKAJTE! UROBTE
VŠETKO HNEĎ!

V SPOTREBIČI
NESKLADUJTE VÝBUŠNÉ
ALEBO CHEMICKÉ LÁTKY.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi není dozor nebo pokyny k užívání přístroje ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
Dohlížejte na děti, aby si nehrály s přístrojem.

**SKÔR NEŽ ZAVOLÁTE
DO SERVISU**

**PRIVOLANIU OPRAVÁRA JE MOŽNÉ ČASTO PREDÍŤ!
AK MÁTE POCIT, ŽE VAŠA CHLADNIČKA NEFUNGUJE SPRÁVNE,
SKONTROLUJTE NAJPRV TIETO MOŽNÉ PRÍČINY:**

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA
CHLADNIČKA NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> • Nepraskla poistka alebo nie je spadnutý istič? • Nie je zástrčka prívodného kábla uvoľnená alebo vytiahnutá zo zásuvky?
PRÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Ovládanie teploty nie je správne nastavené. • Spotrebič stojí príliš blízko steny alebo zdroja tepla. • Teplé počasie - príliš časté otváranie chladničky. • Dlhší čas otvorené dvere. • V chladničke sa skladuje príliš veľa potravín.
ABNORMÁLNY HLUK	<ul style="list-style-type: none"> • Chladnička stojí na slabom alebo nerovnom povrchu, alebo je potrebné nastaviť vyrovnávaciu skrutku. • Na zadnej strane chladničky sú umiestnené nevhodné predmety.
ZÁPACH CHLADNIČKY	<ul style="list-style-type: none"> • Uschovávané potraviny je potrebné nepriedušne zabaliť alebo zakryť. • Je potrebné očistiť vnútornú časť chladničky.
NA POVRCHU SA TVORIA KVAPKY VODY	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je to neobvyklé v období, kedy je zvýšená vlhkosť. • Môžu byť pootvorené dvere.



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Informace o skleníkových plynech použitých jako chladicí médium v této chladničce.

Chemický název	Složení plynů	Celkem GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300