



LG

Life's Good

دليل المالك

(LCD TV) شاشة تلفزيون (LCD)

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفزيون ويرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

HDMI وشعار High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC.



الملحقات

تأكد من أن الملحقات التالية مرفقة مع التلفاز. في حالة عدم وجود أي من هذه الملحقات، يرجى الاتصال بالتاجر الذي اشتريت منه المنتج.


■ يُرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.




سلك التيار




جهاز التحكم عن بعد



البطاريات

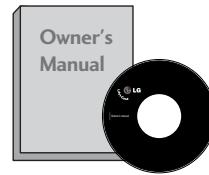

دليل المالك




أو




غطاء الحمالة
(انظر الصفحة ۹)

امسح برفق البقعة الملوثة على الجزء الخارجي فقط باستخدام قطعة قماش التنظيف المخصصة لالجزء الخارجي للمنتج، وذلك في حالة وجود تلوث أو بصلة إصبع على سطح الجزء الخارجي.



فوطة التلميع
مع الشاشة بواسطة فوطة
التلميع.
هذه الميزة غير متوفرة لكل
الطرز



ماسك الكابلات
(انظر الصفحة ۷)
(بالنسبة للطراز 19/22LD310)



مسمار واحد لثبت الحامل
(انظر الصفحة ۸)
(تركيب الحامل الخاص بالطراز 26/32LD310)




مسامير ملولبة لتجميع أجزاء الحامل
(انظر الصفحة ۶)
(تركيب الحامل الخاص بالطراز 26/32LD310)

x 4


لوحة التثبيت على الحائط (تباع بشكل منفصل)

AW-47LG30M




(32LD310)

RW230



(26/32LD310)

RW120

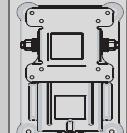

(19/22LD310)

المحتويات

المحتويات

الملحقات.....1.....

٢٤	توليف البرامج تلقائياً
٢٥	توليف البرامج يدوياً
٢٦	ضبط القنوات
٢٧	تعيين اسم محطة
٢٨	تحرير البرامج
٢٩	البرامج المفضلة
٣٠	استدعاء جدول البرامج
٣١	تأمين المفاتيح (Key Lock)
٣٢	هزّ زمُّ هَزْهَنْخَ (إعادة الضبط على إعدادات المصنع)

الإعداد

٤	عناصر التحكم باللوحة الأمامية
٥	معلومات لوحة التحكم الخلفية
٦	تركيب الحامل
٧	غطاء خلفي لمنظومة الأسلاك
٨	توصيل التليفزيون بالمكتب
٨	ضبط موضع الشاشة
٨	الحامل الدوار
٩	عدم استخدام حامل من النوع المكتبي
١٠	نظام فرق شخص فرقة للحماية
١٠	يرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط
١١	*جم، لأنَّهُ #چاشلاقه: ۱، لأنَّهُ #بِهِ
١١	چبه، لأنَّهُ #ظلچچفشت *چپیمعاً
١٢	لشڑڈ *چھٹلا

التحكم في الصورة

٢٣	التحكم في حجم الصورة (نسبة الارتفاع إلى العرض)
٢٤	الضبط المسبق لإعدادات الصورة - وضع الصورة (زرقة زموهنهضرا) - الضبط المسبق
٢٥	الضبط اليدوي للصورة - وضع الصورة (زرقة زموهنهضرا) - الخيار الذي يحدده المستخدم
٢٦	تقنية تحسين الصورة
٢٨	إعادة تعيين الصورة (هزّ زمُّ هَزْهَنْخَ)
٢٨	مؤشر التشغيل
٢٩	أعلى خلاً بهظليؤضاً (إعداد الشاشة)
٢٩	- شخص سفند معنْخَنْ (التهيئة اليدوية) وموضع الشاشة (فوقهضنا)
٤٠	- #همڻشح *چڙ

إعداد الأجهزة الخارجية

١٣	إعداد جهاز استقبال طف
١٥	ضبط طبطط (مشغل أقراص الفيديو الرقمية)
١٧	إعداد وضب (جهاز الفيديو)
١٨	إعداد مصدر الصوت/الفيديو (ب/ش) الآخر
١٨	الاستريو الخارجي

مشاهدة التليفزيون / التحكم في البرامج

٢٠	مفاتيح التحكم في الريموت كنترول
٢٢	تشغيل الشاشة
٢٢	دليل التركيب
٢٢	تحديد البرنامج
٢٢	ضبط مستوى الصوت
٢٣	اختيار وضبط القوائم التي تظهر على الشاشة

ملحق

٥٥.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥٧.....	الصيانة
٥٨.....	مواصفات المنتج
٥٩.....	لأثاث ظفّة (ثُثْجَبْ خَظِّهْ)

التحكم في الصوت واللغة

٤١.....	إعدادات الصوت مسابقة الضبط - وضع الصوت (زرقة رفوقاً)
٤٢.....	ضبط إعداد الصوت - وضع المستخدم (زرقد هننا)
٤٣.....	أداة ضبط مستوى الصوت تلقائياً (زعوقيب قهوش)
٤٤.....	التوازن (زنفخ عصص)
٤٥.....	إعادة ضبط الصوت

ة/قة

٤٦.....	- ميعشل *جزئيُّم، ثُث / رشكعشئي كُثائب
٤٧.....	- استقبال نشيقه
٤٧.....	- تحديد خرج الصوت الخاص بمكبر الصوت
٤٨.....	آتمرّشح *چبیپ لبْ *چدشخپ (آتمرّشح ثپ)

ضبط الوقت (TIME)

٤٩.....	إعداد الساعة
٥٠.....	ضبط تشغيل/إيقاف الموقت تلقائياً
٥١.....	ضبط موقت النوم

TELETEXT (نصوص المعلومات)

٥٢.....	التشغيل / إيقاف التشغيل
٥٢.....	خ نظام النص ظفانقاً (بسبيط) (آتمرّشح ثپ)
٥٣.....	نص آميء (علوي)
٥٣.....	ىٌتّظي باشعه (النص السريع)
٥٤.....	وظائف خاصة لنصوص المعلومات


عناصر التحكم باللوحة الأمامية

■ هذا عرض مبسط للوحة الأمامية. وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما.


19/22/26/32LD310

جـ ٦


(تركيب الحامل الخاص بالطراز 19/22/26LD310)

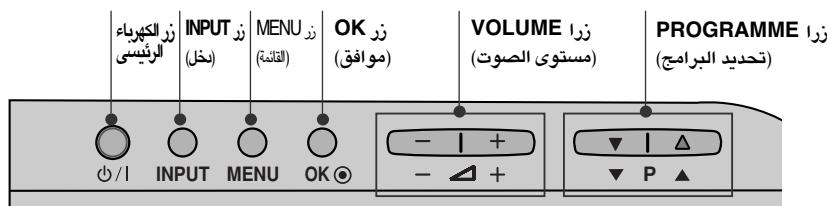

(تركيب الحامل الخاص بالطراز 32LD310)

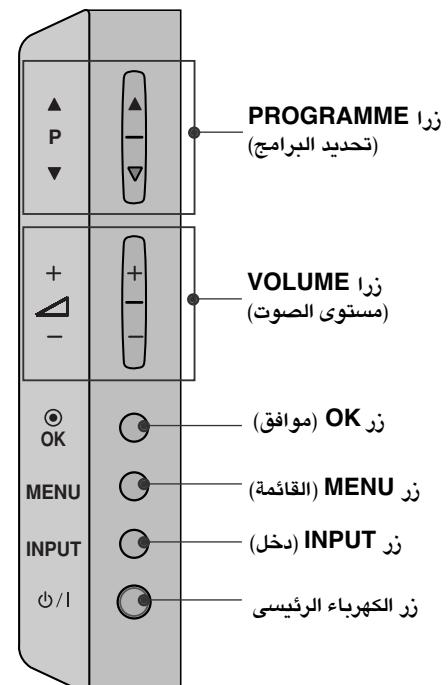

مستشعر التحكم عن بعد

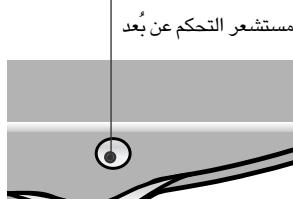


مؤشر وضع التشغيل/الانتظار

- يضيء باللون الأحمر في وضع الانتظار.
- يضيء باللون الأخضر في حالة تشغيل التليفزيون.

معلومات لوحة التحكم الخلفية

■ يرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

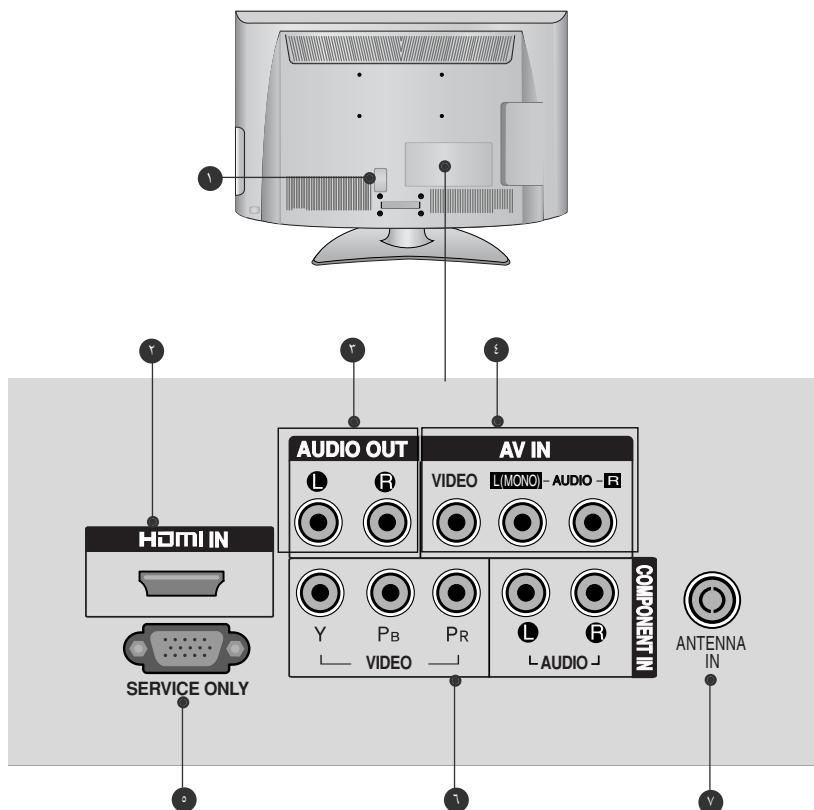

٠ منفذ للخدمة فقط

صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

١ دخل المكون Input (المكون) Component

صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس

١ دخل المكون

صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

٢ دخل HDMI

HDMI IN إلى HDMI

توصيل إشارة HDMI إلى HDMI

لا يعتمد هذا التلفزيون إشارة (VIDEO DVI) باستخدام كبل من DVI إلى DVI.

قم بتوصيل الإشارات التي يتم إرسالها عبر الأثير بهذا القابس.

٣ دخل الهوائي

قم بتوصيل مضخم صوت خارجي أو أصف مكبر صوت إلى نظام الصوت المحيطي.

٤ إخراج الصوت

قم بتوصيل مضخم صوت خارجي أو أصف مكبر صوت إلى نظام الصوت المحيطي.

٥ دخل Audio/Video (الصوت/الفيديو)

صل خرج الصوت/ الفيديو من جهاز خارجي إلى هذه القوابس.

تركيب الحامل


■ يُرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

■ عند تجميعي الحامل من النوع المكتبي، تأكد من إحكام ربط المسمار الملولب بشكل تام.


(في حالة عدم إحكام ربطه بشكل تام، قد يميل المنتج إلى الأمام بعد التثبيت). في حالة قيامك بربط المسمار الملولب بقوة مفرطة، قد ينحرف المسمار الملولب عن المكان المخصص لربطه.

تركيب الحامل الخاص بالطراز 26/32LD310


ضع المنتج بحرص بحيث تكون الشاشة لأسفل على سطح وضعت عليه وسادة لحماية الجهاز والشاشة من التعرض للتلف.

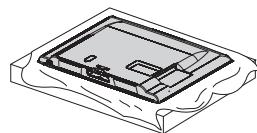

قم بتجميع حامل المنتج وتركيبه بالمنتج كما هو موضح.

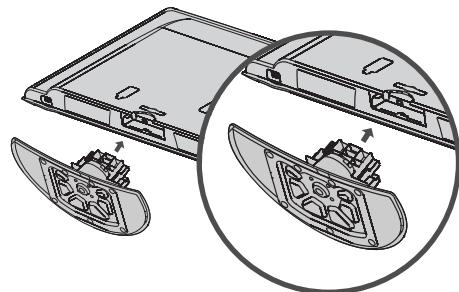


قم بتثبيت المسامير الملولبة الأربع جيداً في الثقوب الموجودة في الجزء الخلفي من المنتج.

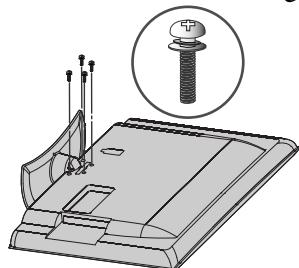


١

تركيب الحامل الخاص بالطراز 19/22LD310

ضع المنتج بحرص بحيث تكون الشاشة لأسفل على سطح وضعت عليه وسادة لحماية الجهاز والشاشة من التعرض للتلف.

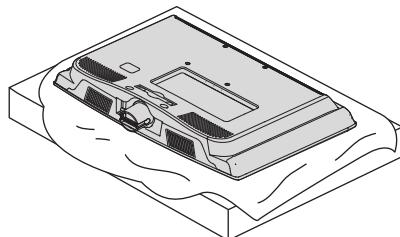

قم بتجميع حامل المنتج وتركيبه بالمنتج كما هو موضح.

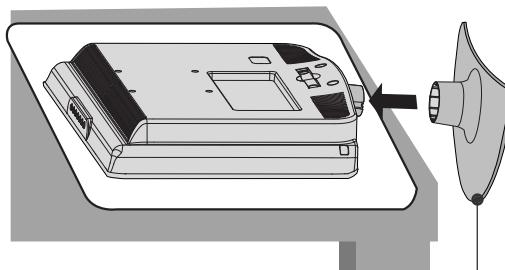

قاعدة الحامل

٢


٣

غطاء خلفي لمنظومة الأسلام

■ قد تختلف الصورة الموضحة عن التلفاز الذي قمت بشرائه.


تركيب الحامل الخاص بالطراز 26/32LD310

صل الكابلات حسب ما تقتضي الضرورة.

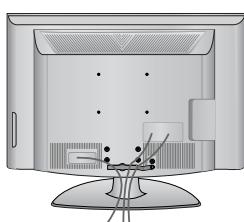

أعد تركيب ماسك الكابلات كما هو موضح.


١

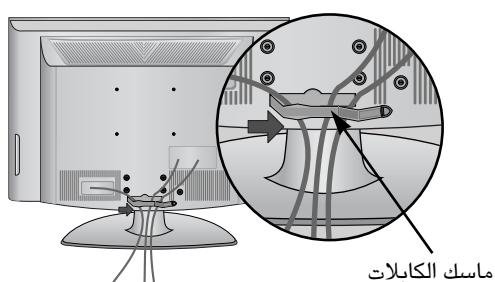

ماسك الكابلات

قم بثبيت حامل الكابلات على النحو الموضح، ثم قم بتجميع الكابلات.


٢

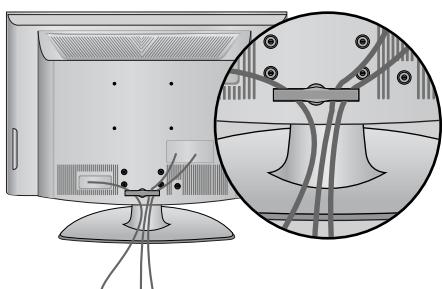

تركيب الحامل الخاص بالطراز 19/22LD310


صل الكابلات حسب ما تقتضي الضرورة.

لتوصيل جهاز إضافي: انظر قسم **توصيل الأجهزة الخارجية**.

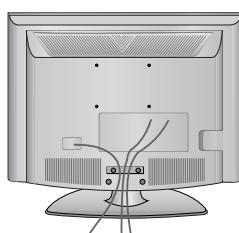

أعد تركيب ماسك الكابلات كما هو موضح.


١

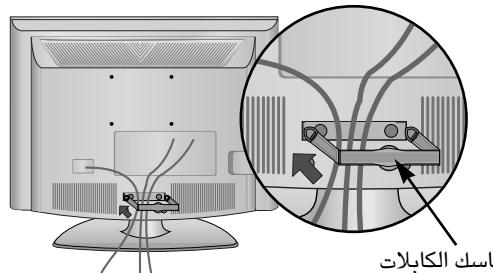

ماسك الكابلات


قم بثبيت حامل الكابلات على النحو الموضح، ثم قم بتجميع الكابلات.

٢

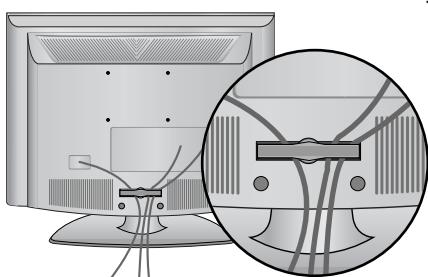

كيفية فك ماسك الكابلات (تركيب الحامل الخاص بالطراز 19/22LD310)

◀ أمسك ماسك الكابلات بيديك الالنتين واسحبه إلى الخلف.

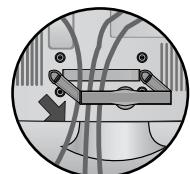

ملاحظة !


◀ تجنب استخدام ماسك الكابلات لرفع التلفاز.

- حيث قد يؤدي سقوط المنتج إلى تعريضك للإصابة أو إلى كسر الجهاز.

ضبط موضع الشاشة (بالنسبة للطراز 19/22LD310)


- وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما.
- أضبط موضع اللوحة بعدة طرق مختلفة حتى تصل إلى الموضع الأمثل الذي يناسبك.

• نطاق الإمالة

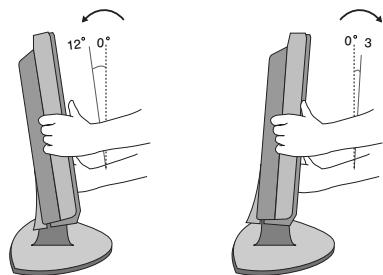



الحامل الدوار (تركيب الحامل الخاص بالطراز 26/32LD310)

- وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما.
- بعد تثبيت التلفاز، يمكنك ضبطه يدوياً إلى اليسار أو اليمين بزاوية تبلغ 20 درجة ليلائم موضع المشاهدة.

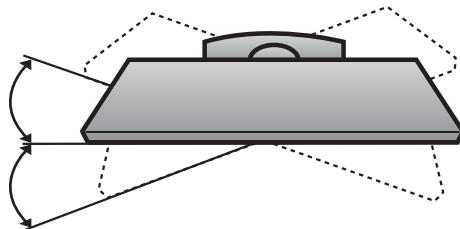

توصيل التليفزيون بالمكتب (تركيب الحامل الخاص بالطراز 26/32LD310)

- قد تختلف الصورة الموضحة عن التلفاز الذي قمت بشرائه.
- يجب تثبيت التلفاز بمنضدة حتى لا يمكن تحريكه إلى الأمام/الخلف، مما قد يسبب الإصابة الجسدية أو تلف المنتج. استخدم فقط أحد المسامير المرفقة.

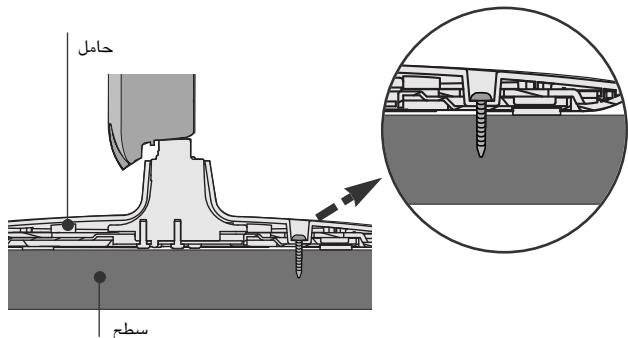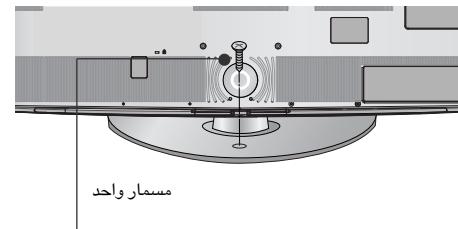

ملاحظة !

- لمنع سقوط التلفاز، يجب تثبيته بإحكام على سطح/حائط وفقاً لإرشادات التركيب. فقد يؤدي القيام بقلب الجهاز أو إمالته أو القيام بهذه إلى التعرض لإصابة جسدية.


عدم استخدام حامل من النوع المكتبي

■ يُرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

إذا كنت بصدد تركيب الوحدة التي يتم تثبيتها على الحائط فقم باستخدام غطاء الحماية


بالنسبة للطراز 26/32LD310

ضع المنتج بحرص بحيث تكون الشاشة لأسفل على سطح وضعت عليه وسادة لحماية الجهاز والشاشة من التعرض للتلف.

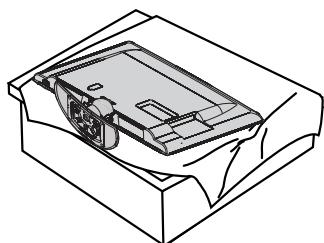


١

قم بفك المسامير من التلفاز.

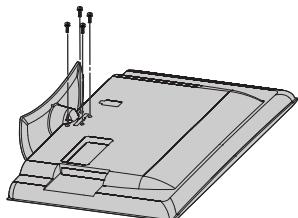


٢

قم بفصل الدعامة عن التلفزيون.

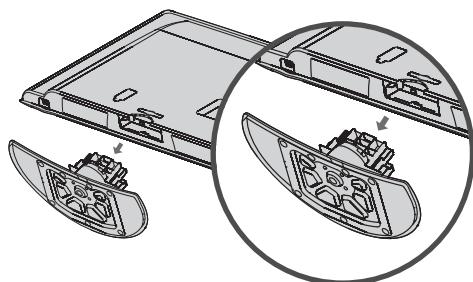

٣


قم بإدخال غطاء الحماية في التلفزيون حتى سماع صوت طقطقة.

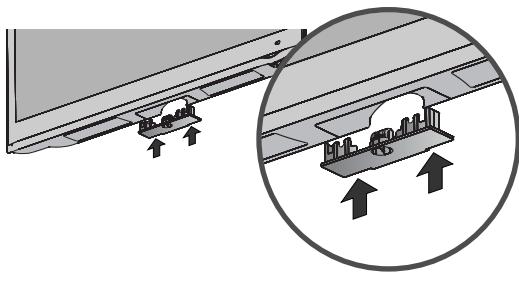

٤


غطاء الحماية

ضع المنتج بحرص بحيث تكون الشاشة لأسفل على سطح وضعت عليه وسادة لحماية الجهاز والشاشة من التعرض للتلف.

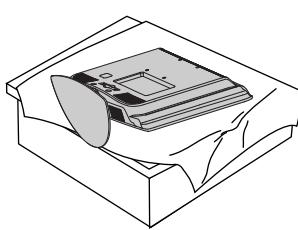


١

قم بفك المسامير من التلفاز.

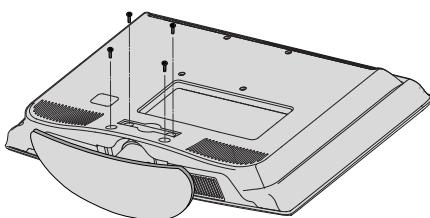


٢

قم بفصل الدعامة عن التلفزيون.

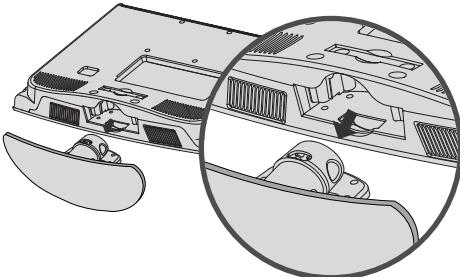


٣

أدخل غطاء الحماية في التلفاز.

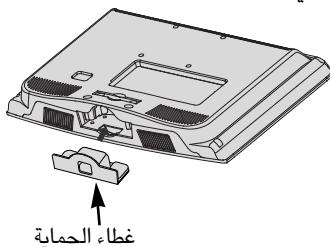

٤


قم بتنبيت حامل الكابلات على النحو الموضح، ثم قم بتجميع الكابلات.

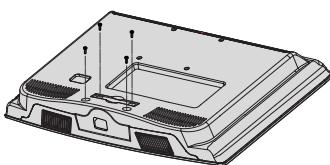


٥

يرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

- يجب شراء المكونات الالزمة لثبيت التلفاز على الحائط من السوق.
- ضع التلفاز بالقرب من الحائط لتجنب احتمال سقوطه في حالة دفعه.
- تُعد الإرشادات الموضحة أدناه طريقة آمنة لتركيب المنتج، وتنم من خلال تركيبه على الحائط بحيث لا يسقط عند سحبه إلى الأمام. وسوف تمنع هذه الإرشادات المنتج من السقوط للأمام والحادق الآذى بالأشخاص. وستحفظ تلك الإرشادات كذلك المنتج من التلف بسبب السقوط. يرجى الحرص كذلك على عدم قيام الأطفال بالسلق أو التعلق بالمنتج.

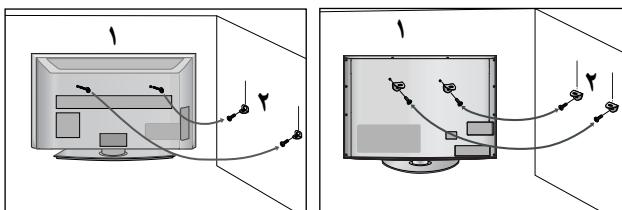

- استخدم المسامير ذات العروة أو المسامير الملولبة لرفوف التلفزيون لتركيب المنتج على الحائط كما هو موضح بالصورة.
- إذا كان المنتج يحتوي على المسامير الملولبة في موضع المسامير ذات العروة، فقبل إدخال المسامير ذات العروة، قم بفك المسامير الملولبة.
- * أدخل المسامير ذات العروة أو المسامير الملولبة لرفوف التلفزيون وأحكم ربطة جيداً في الثقوب العلوية.
- ركب رفوف التعليق بالمسامير الملولبة على الحائط (لا تكون هذه الأجزاء متوفرة كجزء من المنتج، بل يلزم شراؤها منفصلة). قم بمساواة ارتفاع أجزاء رف التعليق المثبت على الحائط.

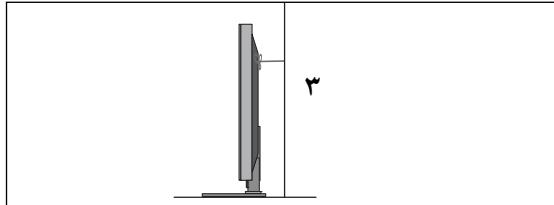

استخدم حبلأً قوياً لربط المنتج (لا يكون متوفراً كجزء من المنتج، بل يتم شراؤه منفصلاً). تعد الطريقة الأكثر أماناً هي ربط الحبل بحيث يكون في وضع أفقى بين الحائط والمنتج.

ملاحظة !

- ◀ عند نقل المنتج إلى مكان آخر، قم بفك الحبل أولاً.
- ◀ استخدم حاملًا مخصصًا للمنتج أو خزانة كبيرة وقوية بشكل كاف يتناسب مع حجم ووزن المنتج.
- ◀ لاستخدام المنتج بشكل آمن، تأكّد من أن ارتفاع الرف المثبت على الحائط هو نفس ارتفاع المنتج.

نظام Kensington للحماية

- هذه الميزة غير متوفرة لكل الطرز.
- يرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

هذا التلفزيون مجهز بموصل نظام حماية Kensington في اللوحة الخلفية

للحصول على تفاصيل عملية التركيب واستخدام نظام حماية Kensington، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق بنظام حماية Kensington.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شركة Kensington على الإنترنت وهو <http://www.kensington.com>. تقوم شركة Kensington ببيع أنظمة الحماية الخاصة بالمعدات الإلكترونية باهظة الثمن، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة العرض المزودة بشاشة LCD.

ملاحظة

- نظام حماية Kensington من الملحقات الاختيارية.


ملاحظة

أ. إذا كان ملمس التلفزيون بارداً، فقد يحدث "وميض" خفيف عند بدء تشغيله.

ويعود هذا أمراً طبيعياً، ولا يشير ذلك إلى وجود أي عطل بالتلفزيون.

ب. قد تظهر بعض النقاط الدقيقة على الشاشة على شكل بقع حمراء أو زرقاء. ولكن لا يؤثر ذلك سلباً على أداء الشاشة.

ج. تجنب لمس شاشة LCD أو الضغط عليها بإصبعك (أصابعك) لفترات زمنية. فقد ينجم عن ذلك ظهور بعض أثار التشوه المؤقت على الشاشة.

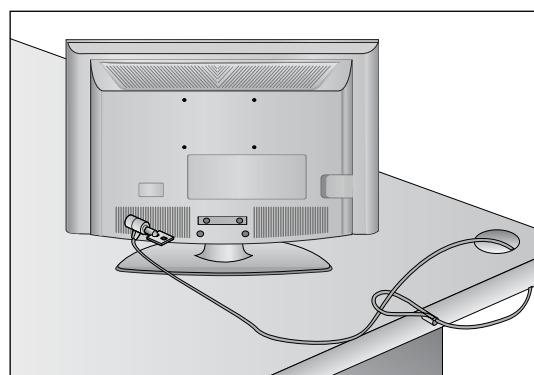

للتركيب بالنظام المكتبي


- نوصي باستخدام رف التثبيت على الحائط من العلامة التجارية LG عند تثبيت التلفزيون في الحائط.
- نوصيك بشراء رف التثبيت على الحائط من النوع الذي يتوافق مع معايير VESA.
- توصي LG بأن من يقوم بثبيت رف التثبيت على الحائط لابد أن يكون من المتخصصين المؤهلين.



- يمكن تثبيت جهاز التلفزيون بطرق مختلفة، فيمكن تثبيته على الحائط أو على سطح مكتب، وما إلى ذلك.
- تم تصميم التلفزيون بحيث يتم تثبيته في وضع أفقي.




التوصيل الأرضي

احرص على توصيل السلك الأرضي للحيلولة دون التعرض لصدمات كهربائية. فإن كان التوصيل الأرضي غير ممكن، فيجب الاستعانة بفني كهربائي متخصص لتثبيت قاطع دائرة منفصل. وتذكر الإشارة إلى أنه لا يجب عمل التوصيل الأرضي للوحدة عن طريق توصيلها بأسلاك التلفون أو مانعات الصواعق أو مواسير الغاز.

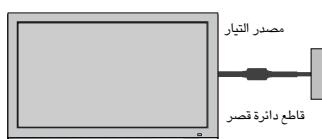

التركيب الحائطي: تركيب أفقي

للحصول على التهوية الملائمة، اترك فراغًا بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضًا.

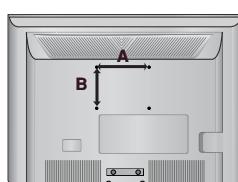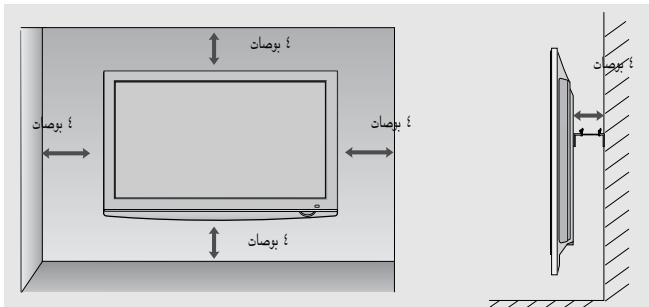
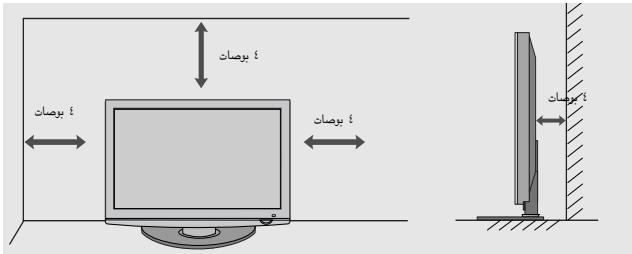


الكمية	مسمار لوليبي قياسي	معيار (A * B) VESA	الطراز
4	M4	100 * 100	19/22LD310
4	M4	200 * 100	26/32LD310

- لمنع تلف الجهاز؛ لا تصل أي سلك كهرباء حتى تنتهي من عملية توصيلاته بالكامل.

توصيل الهوائي

- للحصول على أعلى جودة للصورة، اضبط اتجاه الهوائي.
- كابل الهوائي والمحول ليسا مرفقين.

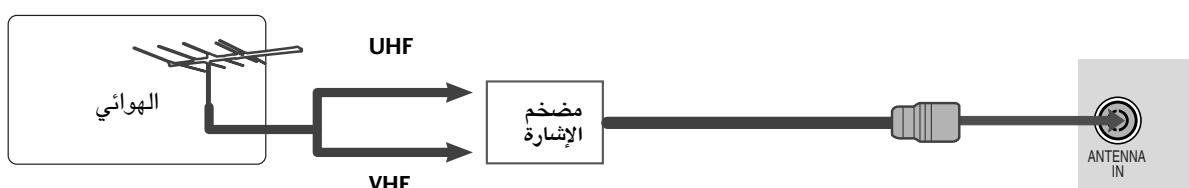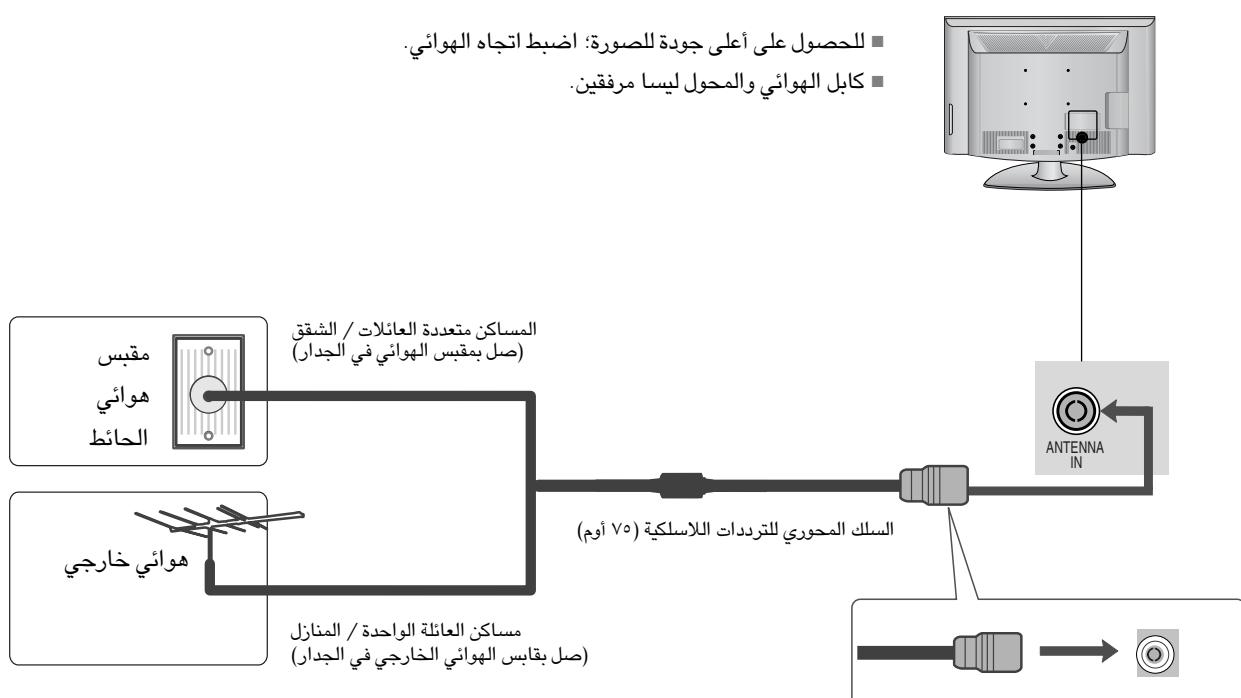


- للحصول على صورة عالية الجودة في المناطق ضعيفة الاستقبال؛ ركب مضخم استقبال الإشارة في الهوائي كما هو موضح ناحية اليمين.
- في حالة تقسيم الإشارة بين تلفزيونين، استخدم مقسم إشارة الهوائي لتوصيل.

إعداد الأجهزة الخارجية

- لمنع تلف الجهاز؛ لا تصل أي سلك كهرباء حتى تنتهي من عملية توصيلاته بالكامل.
- يرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

إعداد جهاز استقبال HD عند التوصيل بـ كابل مكون

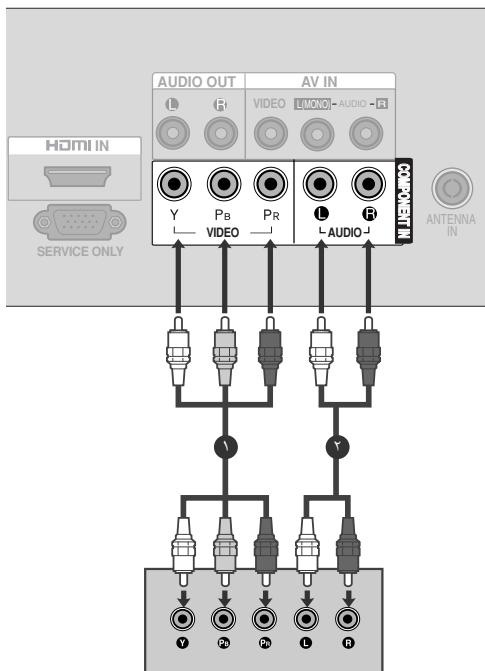

صل مخارج الفيديو (PR, PB, Y) الخاصة بصناديق الجهاز العلوى الرقمي بقوابس **COMPONENT IN VIDEO** (مكون الفيديو (ث. صاً مؤًّا) في الجهاز.


صل مخارج الصوت الخاصة بصناديق الجهاز العلوى الرقمي بقوابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون الصوت) في الجهاز.

شغل صندوق الجهاز العلوى الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوى الرقمي).

اختر مصدر دخل **Component** (مكون) باستخدام زر **INPUT** (دخل) في جهاز التحكم عن بعد.

Component	الإشارة
O	480i/576i
O	480p/576p
O	720p
X	1080i/ 1080p

عند التوصيل بـ HDMI

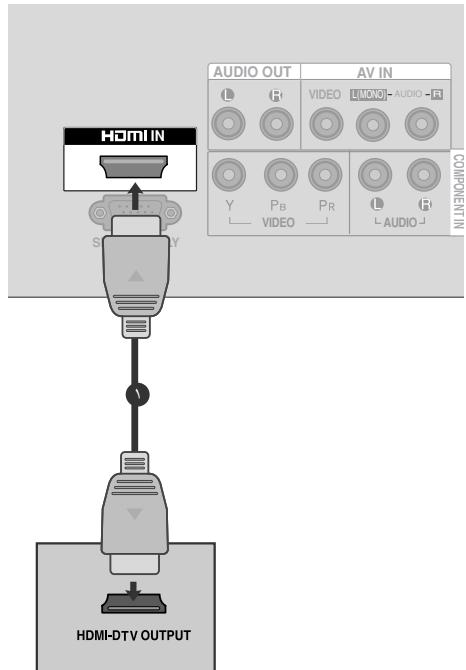

قم بتوصيل خرج HDMI الخاص بـ صندوق الجهاز العلوي الرقمي بـ قابس HDMI IN في الجهاز.

اختر مصدر دخل HDMI أو باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).

ملاحظة !

يمكن للتلفزيون استقبال إشارات الفيديو والصوت في وقت واحد من خلال كابل HDMI.

إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي يدعم خاصية Auto HDMI (تلقائي)، فسيتم ضبط مستوى دقة صندوق الجهاز العلوي الرقمي تلقائياً على 720×1280 بكسل.


أما إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي لا يدعم خاصية Auto HDMI (تلقائي)، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج. للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج لـ صندوق الجهاز العلوي الرقمي على 720×1280 بكسل.

نوصي باستخدام أقل من 10 أمتار لـ كabel HDMI.

HDMI	الإشارة
X	480i/576i
O	480p/576p
O	720p
X	1080i/ 1080p

ضبط DVD (مشغل أقراص الفيديو الرقمية)

عند التوصيل ب CABLING مكون

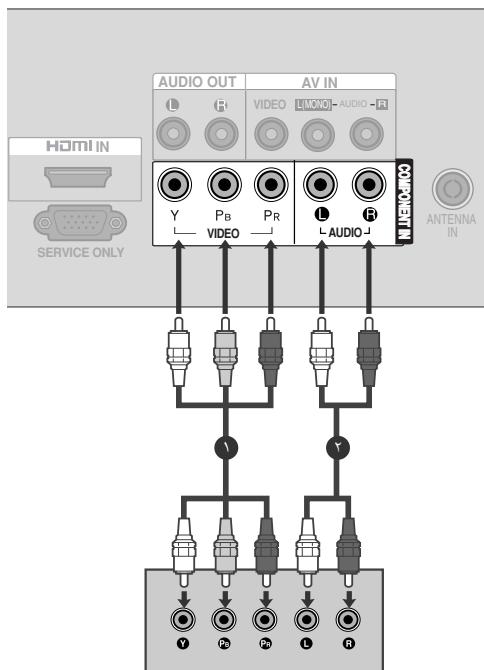

١ صل مخارج الفيديو (PR, PB, Y) الخاصة بمشغل أقراص الفيديو الرقمية بقوابس **COMPONENT IN VIDEO** مكون الفيديو في الجهاز.

٢ صل مخارج الصوت الخاصة بمشغل أقراص الفيديو الرقمية بقوابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون الصوت) في الجهاز.

٣ شغل مشغل أقراص الفيديو الرقمية طبقاً ثم أدخل قرص DVD.

٤ اختر مصدر دخل **Component** (مكون) باستخدام زر **INPUT** (دخول) في جهاز التحكم عن بعد.

٥ ارجع إلى "دليل مشغل الأقراص الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

منافذ دخل المكون


للحصول على صورة عالية الجودة؛ صل مشغل الأقراص الرقمية بمنفذ دخل المكون كما هو موضح أدناه.

منفذ المكون في التلفاز.
PR PB Y

منفذ خرج الفيديو في مشغل أقراص الفيديو الرقمية.
PR
R-Y
Cr
Pr
PB
B-Y
Cb
Pb
Y

إعداد الأجهزة الخارجية

عند التوصيل بـ HDMI

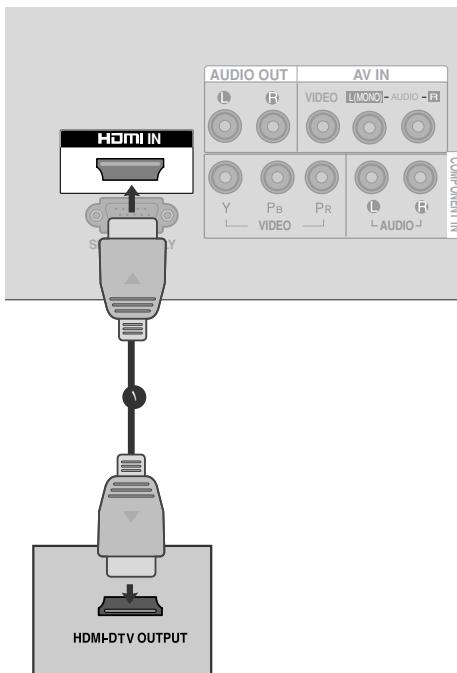

قم بتوصيل خرج HDMI الخاص بـ **DVD** (اقراص الفيديو الرقمية) بقبابس **HDMI IN** في الجهاز.

١

اختر مصدر دخل **HDMI** باستخدام الزر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

٢

ارجع إلى "دليل مشغل الأقراص الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

٣

ملاحظة !

يمكن للتلفزيون استقبال إشارات الفيديو والصوت في وقت واحد من خلال كابل **HDMI**.

إذا كان **DVD** يدعم خاصية **HDMI Auto HDMI** (تلقائي) يتم ضبط دقة خرج **DVD** تلقائياً على 720×1280 بكسل.


أما إذا كان **DVD** لا يدعم خاصية **HDMI Auto HDMI** (تلقائي)، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج. للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج لـ **DVD** على 720×1280 بكسل.

نوصي باستخدام أقل من 10 أمتار لـ **HDMI**.

إعداد VCR (جهاز الفيديو)

■ لتجنب تشويش الصورة (تدخل)، اترك مسافة ملائمة بين التلفاز وجهاز الفيديو.

عند التوصيل بـ كابل هوائي

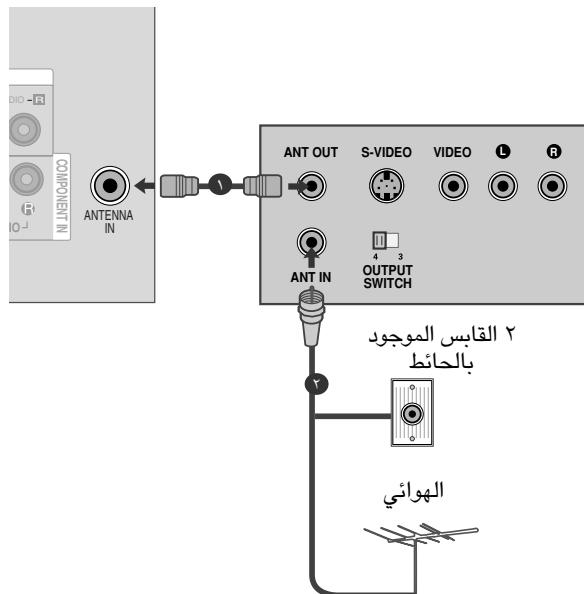


١ صل مقبس **ANT OUT** (خرج هوائي) جهاز الفيديو بمقبس **IN** (الهوائي) في الجهاز.

٢ صل كابل الهوائي بمقبس **ANT IN** (دخل هوائي) جهاز الفيديو.

٣ اضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو واضبط البرنامج المناسب بين التلفاز وجهاز الفيديو لعرضه.

عند التوصيل بـ RCA.

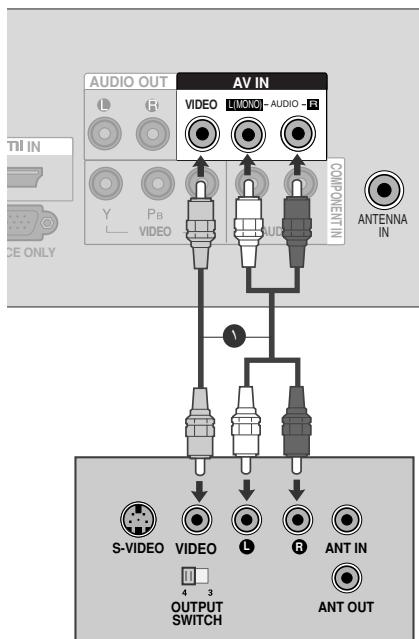

١ صل قابسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفاز وجهاز الفيديو. طبق ألوان القابس (فيديو = أصفر و الصوت الأيسر = أبيض و الصوت الأيمن = أحمر)

٢ أدخل شريط الفيديو في جهاز الفيديو واضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو. (ارجع إلى "دليل المالك" الخاص بجهاز الفيديو).

٣ اختر مصدر دخل **AV** (الفيديو ٣) باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.


ملاحظة !

إذا كان لديك مسجل فيديو موتو، يتم توصيل كابل الصوت من مسجل الفيديو إلى السماعة يسار / موتو عند مدخلها على شاشة البلازما.

إعداد الأجهزة الخارجية

إعداد الأجهزة الخارجية


إعداد مصدر الصوت/الفيديو (AV) الآخر

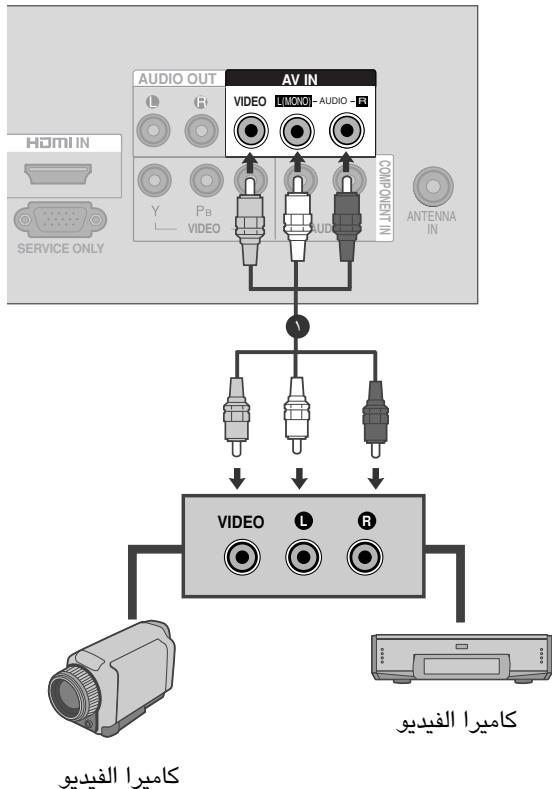

صل قابسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفاز والجهاز الخارجي. طابق ألوان القابس. (فيديو = أصفر والصوت الأيسر = أبيض والصوت الأيمن = أحمر).

- اختر مصدر دخل **AV** (الصوت الفيديو) باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.
- عند التوصيل مع **AV IN**، اختر مصدر دخل **AV**.

شغل الجهاز الخارجي المعنى. ارجع إلى دليل تشغيل الجهاز الخارجي.

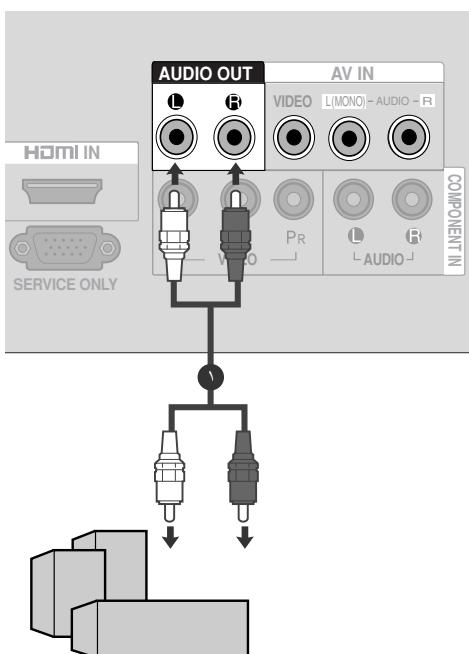

استخدم هذا الخيار إما للتوصيل بمضمخ صوت خارجي أو لإضافة مكبر صوت إلى نظام الصوت المجمس الخاص بك.

- قم بتوصيل مقبس إدخال مضمخ صوت ستيريو إلى مقابس إخراج الصوت على التلفزيون.

اضبط مكبرات الصوت الخاصة بك من خلال مضمخ صوت الاستereo التتاظري، وذلك وفقاً للارشادات المرفقة بمضخم الصوت.

!
ملاحظة

◀ تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي : HDMI, AV, TV, المكون و AV.

دقة العرض المدعومة (وضع)

HDMI-DTV

درجة الدقة	تردد أفقي (كيلو هرتز)	تردد رأسى (هرتز)
720x480	31,47	59,94
	31,5	60,00
720x576	31,25	50,00
1280x720	44,96	59,94
	45	60,00
	37,50	50,00


● ملاحظة

- ◀ يدعم وضع HDMI تنسيق صوت PCM فقط.
- ◀ إذا تم ضبط إعداد Audio (صوت) على Dolby/DTS/Bitstream في بعض أجهزة DVDP/STB، فتحقق من تغيير الإعداد إلى PCM.
- ◀ إذا تجاوز معدل دقة المعدات الخارجية 1280x720p، فلن تظهر أي صورة على التلفزيون.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

مفاتيح التحكم في الريموت كنترول

عند استخدام الريموت كنترول يتم توجيهه نحو حساس الريموت كنترول على الشاشة.

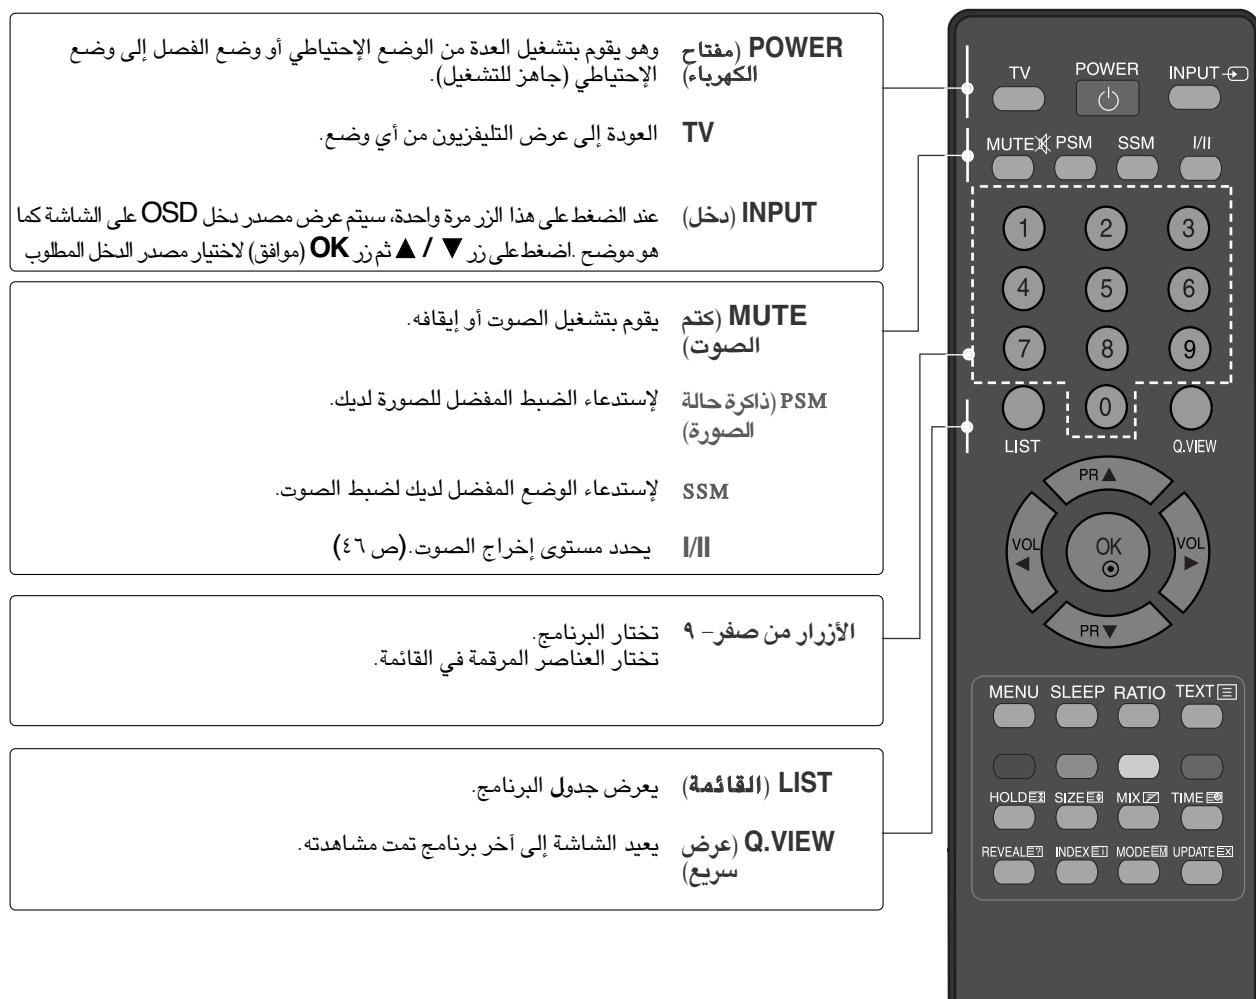

زر الإبهام (أعلى) يسمح بالتنقل بين القوائم المعروضة على الشاشة وتعديل إعدادات النظام
أسفل/يسار/يمين حسب ما تفضل.
ضبط مستوى الصوت.
يختار البرنامج.

OK (موافق) يقبل الاختيار أو يعرض الوضع الحالي.

MENU (القائمة) يحدد قائمة معينة. (ص ٢٣)

SLEEP (النوم) يتم من خلاله ضبط موقت النوم.


RATIO (النسبة) لتعديل نموذج أبعاد الصورة. (ص ٣٣)

تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات فقط (للترازت التي تدعم وظيفة TELETEXT (نصوص المعلومات) فقط)، أو تستخدم لتحرير البرامج.


تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات.
اللّاحصول على، مزند من التفاصيل، ارحم الـ، قسم "نصوص المعلومات". (ص ٥٢)

الأزرار الملونة

BUTTONS
أزرار وظيفة **TELETEXT**
نوصوص المعلومات (هذه
الميزة ليست متوفرة في
جميع الدول).

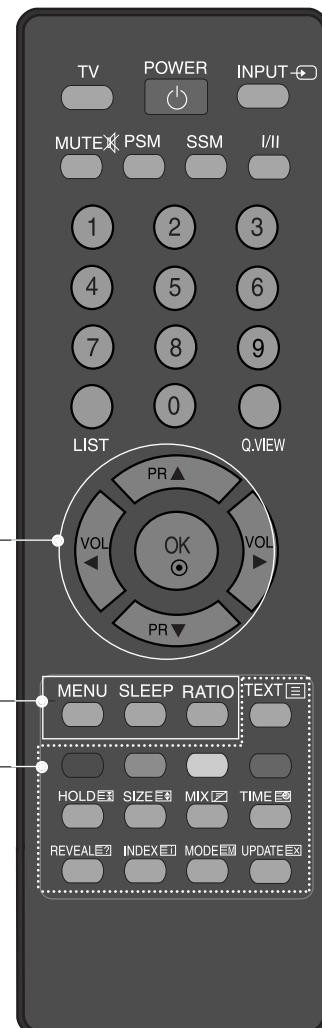

تركيب الطارات

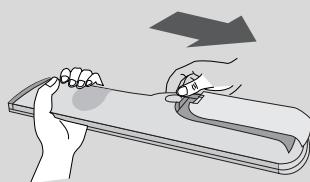

افتح غطاء تجويف البطارية الموجود في الجانب الخلفي، ثم قم بتركيب البطاريات مع مراعاة وضعها في الاتجاه الصحيح من حيث القطبية (+ مع + و - مع -).

قم بتركيب بطاريتين من نوع AAA بقدرة 1,5 فولت. لا تخلط البطاريات القديمة أو المستعملة مع البطاريات الجديدة.

أغلق الغطاء

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

تشغيل الشاشة

بعد تشغيل الجهاز يكون بمقدورك استخدام مميزاته المختلفة.

١ ضع أولاً سلك التيار بالطريقة الصحيحة.

في هذه اللحظة يتحول التلفزيون إلى وضع الانتظار.

- لتشغيل التلفزيون من وضع الانتظار، اضغط على الزر **POWER** (تشغيل) في وحدة التحكم عن بعد، فينتقل التلفزيون إلى وضع التشغيل

دليل التركيب

إذا كان **OSD** (العرض على الشاشة) معروضاً على الشاشة بعد تشغيل التلفزيون، فيمكنك خ淑ط اللغة والتوليف التلقائي.

ملاحظة:

١. تختفي الخيارات المعروضة على الشاشة تلقائياً بعد حوالي ٤٠ ثانية ما لم يتم الضغط على أي زر.
- بـ. إذا قمت بالإغلاق قبل إكمال الخ淑ط الأصلي، فقد تعرض قائمة دليل التثبيت مجدداً.

تحديد البرامج

١ اضغط على الزر **▼ / ▲** أو أزرار الأرقام لتحديد رقم برنامج معين.

خ淑ط مستوى الصوت

١ اضغط على الزر **▶ / ◀** لخ淑ط مستوى الصوت.

٢ لإيقاف تشغيل الصوت: اضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت).

٣ يمكنك إلغاء وظيفة كتم الصوت بضغط زر **MUTE** أو **◀ / ▶** أو **SSM** أو **I / II**.


اختيار وضبط القوائم التي تظهر على الشاشة

قد يختلف ما يظهر على شاشة جهاز التلفزيون الخاص بك قليلاً عما يظهر في هذا الدليل.
تستخدم خيارات الشاشة بشكل أساسى صوراً لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة **Plasma**.


١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ \ ▼** لعرض كافة القوائم.

٢ اضغط على الزر **▶ \ ◀** ثم على الزر **▲ \ ▼** لتحديد أحد الخيارات من قائمة.

٣ قم بتغيير إعداد خيار معين في القائمة الفرعية أو القائمة المنسدلة بالضغط على الزر **▶ \ ◀**.
يمكن التنقل إلى مستوى أعلى من القائمة بالضغط على زر **OK** (موافق).

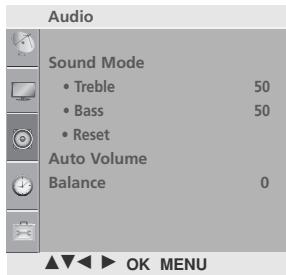


قائمة الصوت (AUDIO)

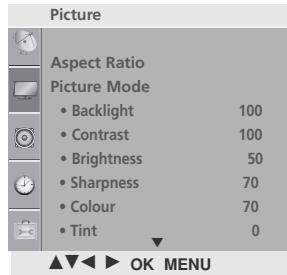


قائمة الصورة (PICTURE)



SETUP قائمة

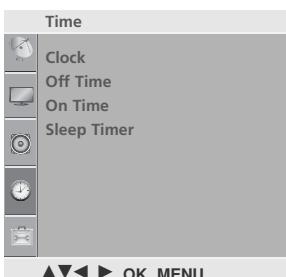

قائمة الوقت (TIME)

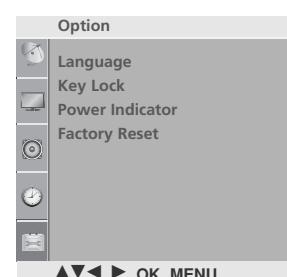

قائمة الخيارات (OPTION)

ملاحظة !

- تتيح وظيفة **OSD** (خيارات العرض على الشاشة) إمكانية ضبط حالة الشاشة بسهولة حيث إنها تظهر في شكل رسومي.
- في هذا الدليل، قد تختلف وظيفة **OSD** (خيارات العرض على الشاشة) عن التلفاز لأنها مجرد مثال المساعدة في تشغيل التلفاز.
- في وضع **teletext** (تصويم المعلومات): لا تظهر القوائم.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

توليف البرامج تلقائياً


يمكن تخزين أكثر من 200 قناة تلفزيون وفقاً لرقم البرنامج (من 0 إلى 199). وبمجرد انتهاءك من ضبط المحطات: ستصبح قادراً على استخدام الزر ▲ / ▼ أو أزرار الأرقام للبحث عن القنوات التي قمت ببرمجتها. ويمكن توليف المحطات من خلال الأوضاع التلقائية أو الأوضاع اليدوية.

يتم تخزين كافة البرامج التي يمكن استقبالها باستخدام هذه الطريقة. ويوصى باستخدام البرمجة التلقائية أثناء تركيب هذا الجهاز.

استخدام هذه الوظيفة غير متاح أثناء تسجيل برنامج.




١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

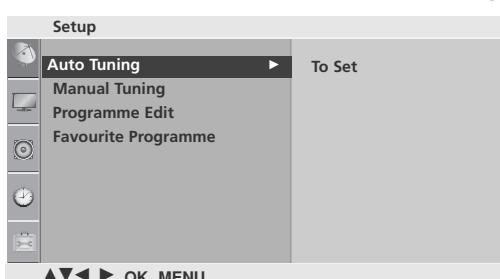

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد توليف تلقائي (Auto Tuning).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد System.

٤ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة نظام التلفزيون:
BC: PAL B/C, SECAM B/C (آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / أفريقيا)
I : PAL I/II (جنوب إفريقيا / هونغ كونغ)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (الصين / أفريقيا / رابطة الدول المستقلة CIS)
M : (الفيليبين)

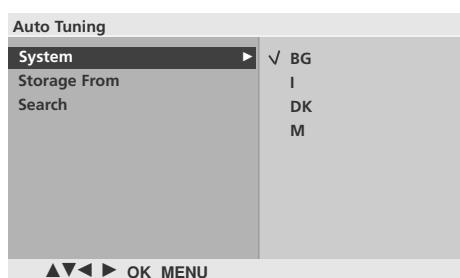


٥ ضغط على الزر ▲ \ ▼ أو لتحديد Storage From.

٦ اضغط على الزر ▶ \ ▲ أو أزرار الأرقام لتحديد رقم بداية البرنامج في حالة ضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Search.

٧ اضغط على الزر ▶ لبدء التوليف التلقائي.
يتم تخزين كافة المحطات التي يمكن استقبالها.

٨ اضغط على زر MENU (القائمة)، لإيقاف التوليف التلقائي.
عندما تنتهي عملية البرمجة التلقائية: تظهر قائمة Programme edit (تحرير البرامج) على الشاشة. انظر قسم "تحرير البرامج" لتحرير البرنامج المخزن.

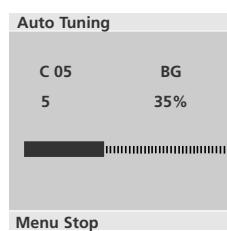

٩ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

توليف البرامج يدوياً

يسمح لك التوليف اليدوي توليف القنوات وترتيبها يدوياً كيما أردت.

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).



اضغط على الزر ▶ \ ▷ لتحديد توليف يدوي (Manual Tuning).

اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Storage (تخزين).

اضغط على الزر ▶ \ ▷ أو أزرار NUMBER (الرقم) لتحديد رقم البرنامج الذي ترغب به (من ٠ إلى ١٩٩).

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار System (النظام).

اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة نظام التلفزيون:

BC: PAL BC, SECAM BC (آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / أفريقيا)

I : PAL I (جنوب إفريقيا / هونغ كونغ)

DK: PAL DK, SECAM DK (الصين / أفريقيا / رابطة الدول المستقلة CIS)

M : (الفلبين)



اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد Band (الموجة).

اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد V/UHF أو Cable (كابل).

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Channel (القناة).

اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم يمكنك تحديد رقم البرنامج المرغوب به بواسطة الزر ▶ \ ▷ أو أزرار الرقم. حدد رقم البرنامج مباشرةً بواسطة أزرار الرقم إذا كان ذلك ممكناً.



اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Search (بحث).

اضغط على الزر ▶ \ ▷ لبدء البحث. إذا تم العثور على أي محطة فسوف يتوقف البحث.

اضغط على الزر OK لحفظ المحطة.

كرر الخطوات من ٣ إلى ١٢ لحفظ محطة أخرى.

٧ ٦ ٥ ٤ ٣
٢ ١ ٠ ٩ ٨

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥


مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

ضبط القنوات


عادة ما يلزم ضبط القنوات في حالة ما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.



1 اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعدادات (Setup).

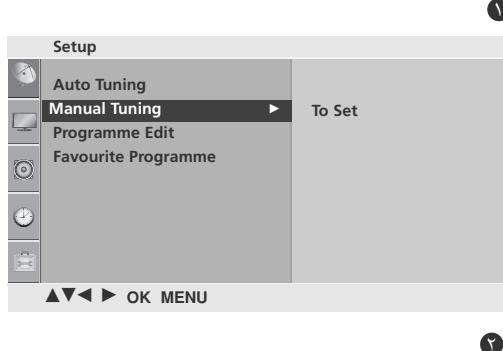

2 اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Fine.

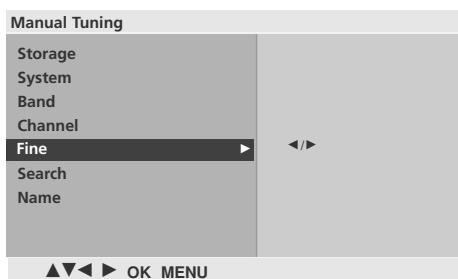

3 اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لإجراء الضبط الدقيق للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

4 اضغط على الزر OK لحفظ المحطة.

5 اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

تعيين اسم محطة

يمكن تعيين اسم محطة يتكون من خمسة حروف لكل رقم ببرنامج.



١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▼ \ ▲ لتحديد قائمة إعداد (Setup).



٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ \ ▲ لتحديد الخيار **Name** (اسم).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم استخدام الزر ▼ \ ▲ . يمكنك استخدام اسم خالي و+ وـ والأرقام من ٠ إلى ٩ والحروف من A إلى Z.

٤ حدد مكان إدخال الحرف بالضغط على الزر ▶ \ ▲ ثم اختر الحرف التالي، وهكذا.

٥ اضغط على الزر **OK** لحفظ المحطة.



٦ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

تحرير البرامج

تتيح لك هذه الوظيفة حذف البرامج المخزنة أو تخطيها.
يمكنك أيضاً نقل بعض القنوات إلى أرقام برامج أخرى.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

١

٢

٣

٤

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▼ ▲ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ ▲ لتحديد الخيار Programme Edit (تحرير البرنامج).

اضغط على الزر ▶ لعرض Programme Edit (قائمة تحرير البرمجة).



١

■ حذف برنامج معين

١. حدد برنامجاً تريده حذفه بالضغط على الزر ▼ ▲ أو الزر ▶ ▷.
٢. اضغط على الزر الأحمر مرتين.

يتم حذف البرنامج المحدد، ويتم نقل كافة البرامج التالية له موضعًا واحدًا للأعلى.


■ نقل برنامج معين

١. حدد برنامجاً تريده نقله بالضغط على الزر ▼ ▲ أو الزر ▶ ▷.
٢. اضغط على الزر الأخضر.
٣. قم بنقل البرنامج لرقم البرنامج المراد بالضغط على الزر ▼ ▲ أو الزر ▶ ▷.


٤. اضغط على الزر الأخضر مجددًا لاستخدام هذه الوظيفة.

■ تخطي رقم برنامج معين

١. حدد رقم برنامج تريده تجاوزه بالضغط على الزر ▼ ▲ أو الزر ▶ ▷.
 ٢. اضغط على الزر الأزرق. يتحول لون البرنامج الذي تم تجاوزه للون الأزرق.
 ٣. اضغط على الزر الأزرق مرةً أخرى لإلغاء تجاوز البرنامج.
- عندما يتم تجاوز رقم برنامج معين، فهذا يعني إنه لن يمكنك تحديد هذا البرنامج
- بالضغط على الزر ▼ ▲ ثانية وضع المشاهدة العادي. إذا أردت تحديد
- برنامج تم تجاوزه: فادخل رقم البرنامج مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام، أو
- حدده من قائمة تحرير البرامج أو جدول البرامج.

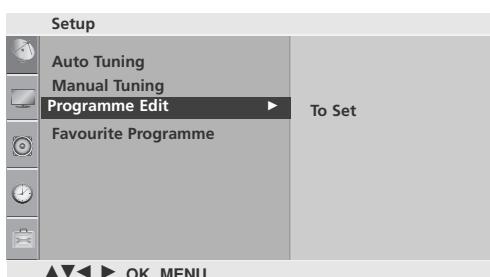

٢

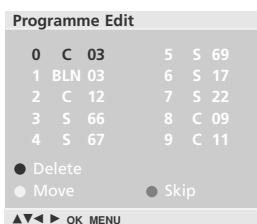

٣

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

البرامج المفضلة

تتيح لك هذه الوظيفة التحديد المباشر للبرامج المفضلة.

أثناء تشغيل هذه الوظيفة، اضغط بشكل متكرر على الزر الأصفر لتحديد البرامج السابقة أثناء إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.



اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

١

اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Favourite Prog. ثم على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد البرامج المفضلة.

٢

اضغط على الزر ▶

٣

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد - - - - - .

٤


حدد البرنامج المراد باستخدام الزر ▶ \ ◀ أو أزرار الأرقام. يتم إدخال أي رقم

٥

كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لتخزين برنامج آخر.

يمكنك تخزين ما يصل إلى ٨ برامج.

٦

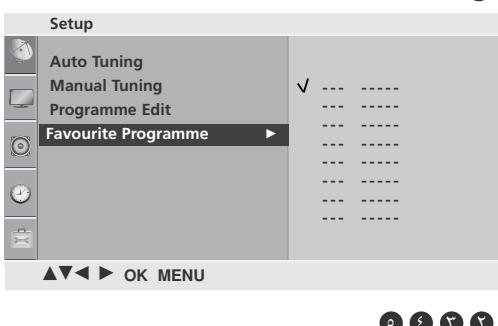

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٧

مشاهدة التليفزيون / التحكم في البرامج

استدعاء جدول البرامج

- يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة عن طريق عرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج ■

اضغط على الزر LIST (سرد) لعرض قائمة Programme List (جدول البرامج).

يتم عرض جدول البرامج على الشاشة.

ملاحظة !

a. قد تجد أن هناك بعض البرامج تتخد اللون الأزرق. ويعني ذلك أن تلك البرامج تم تجاوزها عن طريق البرمجة التلقائية أو في وضع تحرير البرامج.

b. تشير بعض البرامج المعرفة بأرقام قنوات موضحة في جدول البرامج إلى أنه لم يتم تعين اسم محطة لتلك البرنامج.

تحديد برنامج في قائمة البرامج ■

حدد برنامجاً من الجدول بالضغط على الزر ▲ \ ▼ أو الزر ▶ \ ◀.

ثم اضغط على الزر OK (موافق).

ينتقل التليفزيون إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.

تصفح جداول البرامج ■

هناك ٢٠ صفحة من جداول البرامج تحتوي على ٢٠٠ برنامج. يمكنك التنقل بين

الصفحات بالضغط على زر ▲ \ ▼ \ ▶ \ ◀ بصورة متكررة.


اضغط على الزر LIST للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

Programme List			
0 C 03	5 S 69		
1 BLN 03	6 S 17		
2 C 12	7 S 22		
3 S 66	8 C 09		
4 S 67	9 C 11		


تأمين المفاتيح (Key Lock)

يمكن ضبط التلفزيون بحيث يجب استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم فيه. يمكن استخدام هذه الميزة لمنع المشاهدة غير المصرح بها.

تمت برمجة هذا الجهاز بحيث يتذكر آخر خيار تم ضبطه عليه حتى إذا تم إيقاف تشغيله.

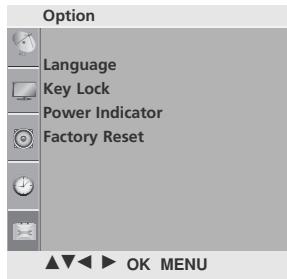

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

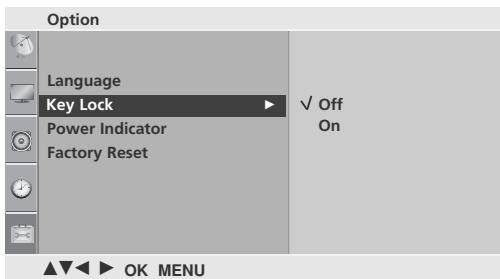

٢ اضغط على الزر ▶ \ ▷ لتحديد تأمين المفاتيح (Key Lock).

٣ اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !

- في قفل المفاتيح 'تشغيل'، إذا تم إيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على زر POWER \ في التلفزيون أو زر POWER \ في جهاز التحكم عن بعد.
- عند ضبط وظيفة تأمين المفاتيح (Key Lock On)، تظهر عبارة تشغيل تأمين المفاتيح (Key Lock On) على الشاشة في حالة الضغط على أي زر بلوحة التحكم الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

Factory reset (إعادة الضبط على إعدادات المصنع)

إعدادات المصنع


استخدم هذه الوظيفة لإعادة ضبط كافة خيارات القوائم على قيم المصنع الأصلية السابقة للضبط.

تحذف هذه الوظيفة كافة برامج التلفاز.

عند اكتمال **Factory Reset** (إعادة الضبط الأصلي) يجب أن تعيد تشغيل **Installation Guide** (دليل التثبيت).



اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

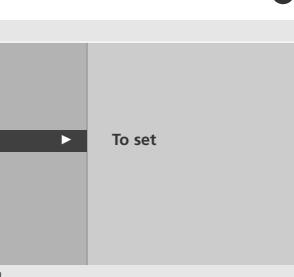

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد طريقة Factory Reset.

اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Yes أو No.



7

التحكم في الصورة

التحكم في حجم الصورة (نسبة الارتفاع إلى العرض)


يمكنك مشاهدة الشاشة بتنسيقات عديدة للصورة وهي ٩:١٦ أو ٣:٤ أو ٩:١٤ أو Original (أصلي) أو Zoom1 (تكبير ١)، Zoom2 (تكبير ٢) أو Just Scan (تركيب الحامل الخاص بالطراز). في حالة عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة، قد تثبت هذه الصورة على الشاشة وتظل مرئية. يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام الزر ▲▼. قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعاً لإشارة البث.

١

كما يمكنك ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض Aspect Ratio في قائمة الصورة Picture.

١٦:٩ • Zoom 1 (تكبير ١)

يؤدي اتباع التحديد إلى عرض الصورة بدون أي تعاقب مع ملء الشاشة كلها. ورغم ذلك، فقد يتم قص الأجزاء العلوية والسفلية من الصورة.

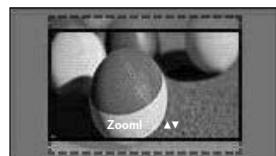

يؤدي اتباع التحديد إلى ضبط الصورة أفقياً، بنسبة خطية، لملأ الشاشة باكملها (يفيد هذا في عرض أقراص طبقي بتنسيق ٤:٣).



• Original (أصلي)

عندما يستقبل الجهاز إشارة شاشة عرضية، فإنه سيتحول تلقائياً إلى تنسيق الصورة المراد إرسالها.



٤:٣ •

يمكنك عرض تنسيق صورة ١٤:٩ أو برنامج تلفزيون عام في الوضع ١٤:٩. تعرض شاشة ١٤:٩ بالأسلوب نفسه الذي تعرض فيه شاشة ٤:٣، ولكن يتم تكبيرها إلى اليسار واليمين.



١٤:٩ •

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة بتنسيق ١٤:٩ أو برنامج تلفزيون عام في وضع ٩:١٤. يتم عرض صورة الشاشة في هذا التنسيق بنسبة ٩:١٤ نفسها ولكن شاشة التنسيق ٤:٣ يتم تكبيرها يميناً / يساراً.



ملاحظة !


- ◀ تستطيع تحديد ٤:٣ أو ١٦:٩ في المكون، وضع Component (المكون) أو HDMI فقط.
- ◀ يعمل تنسيق Just Scan (العرض الدقيق) تركيب الحامل الخاص بالطراز في الوضع التالي: Component (720p), HDMI (720p).

الضبط المسبق لإعدادات الصورة

وضع الصورة (Picture Mode) - الضبط المسبق

يقوم وضع الصورة (Picture Mode) بضبط التليفزيون على أفضل مظهر للصورة. حدد قيمة الضبط المسبق في قائمة وضع الصورة (Picture Mode) بناءً على فئة البرنامج.


بهدف إبراز الصورة بشكل أفضل، تمت برمجة الأوضاع زاهي وقياسي وسيتم من قبل الشركة المصنعة ويتعدّ تغييرها.

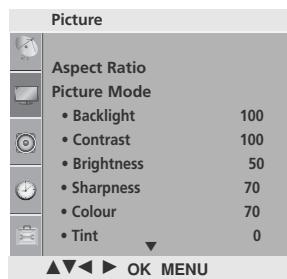

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد وضع الصورة (Picture Mode).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Vivid (زاهي)، Standard (قياسي) أو Cinema (سينما).

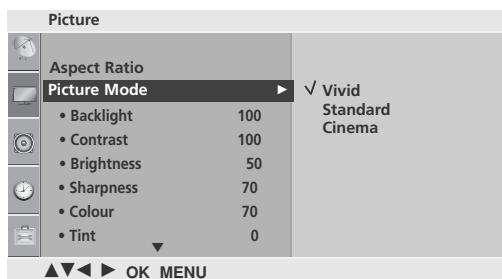

٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


الضبط اليدوي للصورة

وضع الصورة (Picture Mode) - الخيار الذي يحدده المستخدم (Mode-User)

(الإضاءة الخلفية) Backlight للتحكم في درجة سطوع الصورة، اضبط درجة سطوع شاشة LCD (التبابين) Contrast لضبط الاختلاف الموجود بين المستويات المضيئة والقائمة في الصورة.

(السطوع) Brightness لزيادة أو خفض درجة اللون الأبيض في الصورة. (الوضوح) Sharpness لضبط نسبة التموج في الحواف الموجودة بين المناطق المضيئة والقائمة في الصورة. وكلما انخفضت هذه النسبة كانت الصورة أكثر هدوءاً.

(اللون) Colour لضبط كثافة كافة الألوان. (درجة اللون) Tint لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.

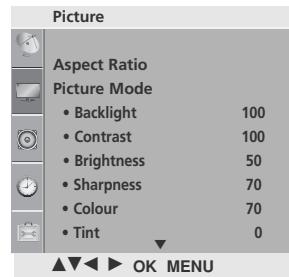

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

١

اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد وضع الصورة (Picture Mode).

٢

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Vivid (زاهي)، Standard (قياسي) أو Cinema (سينما).

٣

اضغط على الزر OK (Done) لحفظ التغييرات. Backlight (الإضاءة الخلفية)، Sharpness (التبابين)، Brightness (السطوع)، Contrast (التبابين)، Tint (اللون) و Tint (الصبغة).


٤

اضغط على الزر ▶ \ ▷ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

٥


اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٦

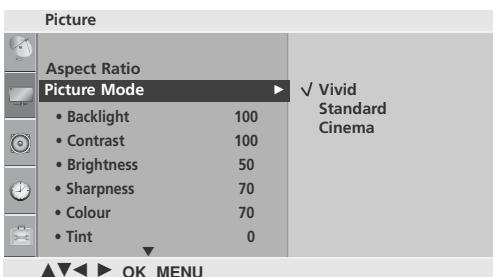

١

٢

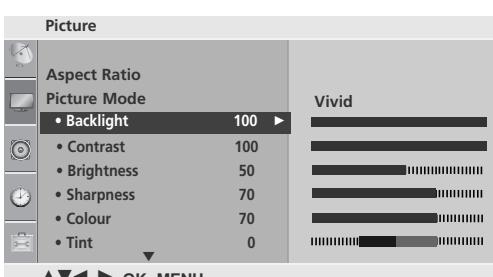

٣




تقنية تحسين الصورة


يمكنك معايرة الشاشة لكل وضع صورة أو تعين قيمة الفيديو بحسب شاشة الفيديو الخاصة.

يمكنك تعين قيمة فيديو مختلفة لكل إدخال.


لإعادة التعين إلى ضوابط الشاشة الافتراضية الأصلية بعد إجراء تعديلات لكل وضع فيديو، قم باستخدام وظيفة "إعادة تعين الصورة" لكل وضع صورة.

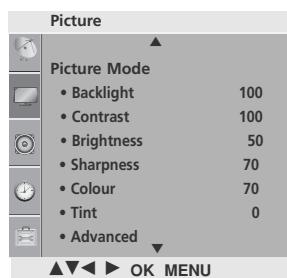

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

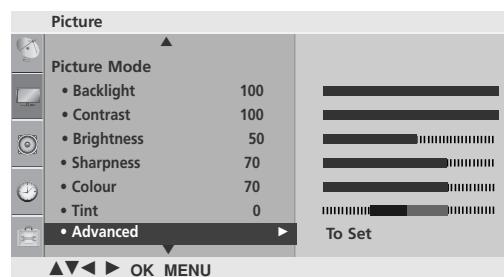

اضغط على زر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد تباين حيوي أو ألوان حيوية أو التخفيف من الضجيج أو درجة اللون الأسود أو وضع الفيلم أو كثافة اللون.

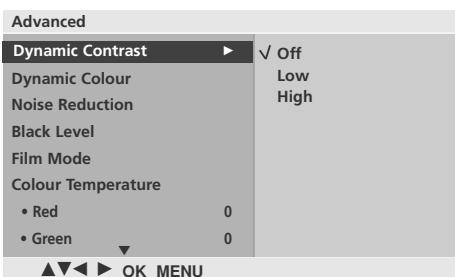

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

- لضبط التباين على أفضل مستوى له وفقاً لمستوى سطوع الشاشة، يتم تحسين الصورة عن طريق جعل الأجزاء الساطعة أكثر سطوعاً والأجزاء الداكنة أدقن.

Dynamic Contrast (Off/Low/High)

- لضبط ألوان الشاشة حتى تبدو أكثر حيوية وعمق ووضوح. هذه الميزة تعزز تدرج اللون والتشبع والنضوج حتى تبدو الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر حيوية.

Dynamic Colour (Off/Low/High)

- تقلل من تشوش الشاشة دون التأثير على جودة الفيديو.

Noise Reduction (Off/Low/High)

- منخفض: يصبح انعكاس الشاشة أدقن.
- عالي: يصبح انعكاس الشاشة أكثر سطوعاً.
- اضبط مستوى الأسود من الشاشة على المستوى الملائم.
- تمكن هذه الوظيفة من اختيار "منخفض" أو "عالي" في الوضع التالي: AV RF أو HDMI Component أو HDMI Component.

Black Level (Low/High)

- تجعل صورة الفيديو كليب المسجل في فيلم يبدو طبيعياً بدرجة أكبر.
- تعمل هذه الميزة فقط في وضع TV، AV و Component i/576i/480.


Film Mode (On/Off)

- اختر من بين ضوابط اللون الثلاثة. قم بتعيين الوضع إلى دافئ لإبراز الألوان الدافئة كاللون الأحمر، أو قم بتعيين الوضع إلى بارد لرؤى الألوان أقل كثافة معززة باللون الأزرق.
- يمكنك التحكم باللون الأحمر، الأخضر، الأزرق لضبط تفاصيل اللون.

Colour Temperature (Cool/Medium/Warm)

إعادة تعيين الصورة (Picture Reset)

تعود ضوابط أوضاع الصورة المحددة إلى الضوابط الافتراضية الأصلية.

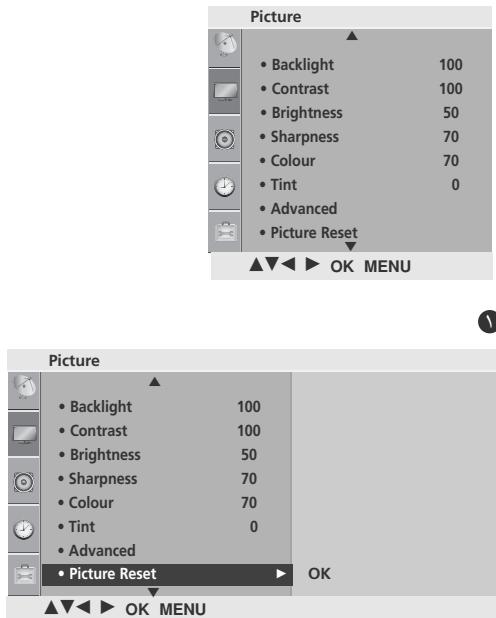


- اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture.

- اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد إعادة تعيين الصورة (Picture).

اضغط على الزر ▶ للوصول إلى القيمة المخبأة.

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

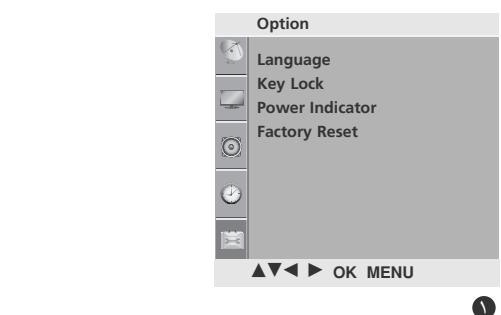


- اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد طريقة Power Indicator.

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد طريقة Standby Light أو Power Light.

اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد On (تشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).

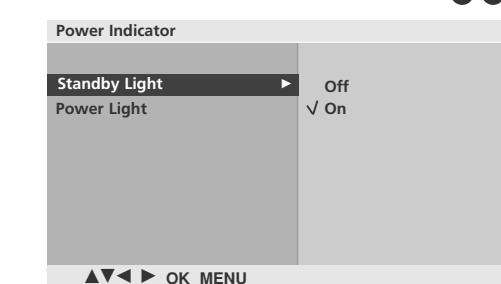


اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

SCREEN SETUP (إعداد الشاشة)


Manual config (Position). (التهيئة اليدوية) ووضع الشاشة (Position).

إذا لم تكن الصورة واضحة بعد الضبط التلقائي وخاصة إذا كانت الشخصيات لا تزال ترتعش: فاضبط الصورة يدوياً.

تعمل هذه الوظيفة في الأوضاع التالية عندما تكون الإشارة موجودة: Component, HDMI

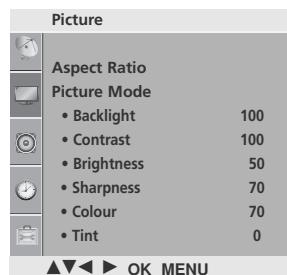

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

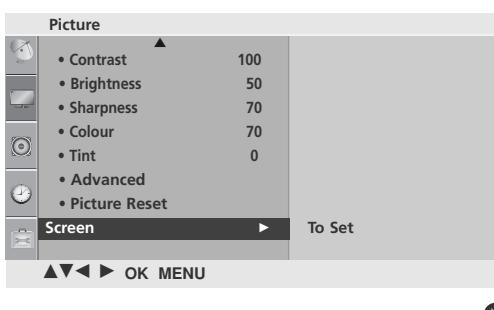

٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Screen (الشاشة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Manual config (التهيئة اليدوية).

٤ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد H-Position (الموضع الأفقي) أو V-Position (الموضع الرأسي).

٥ عند تغيير H-Position (الموضع الأفقي) و V-Position (الموضع العمودي)، قد تختلف القيمة عن نسبة العرض إلى الارتفاع.

٦ اضغط على الزر ▶ \ ▷ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.




٧ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


الإختيار الأولي

تعمل هذه الوظيفة في الوضع الحالي.
لعرض تشغيل القيمة المضبوطة.

تعمل هذه الوظيفة في الأوضاع التالية عندما تكون الإشارة موجودة: HDMI، Component

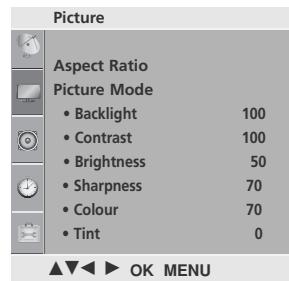


١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture.

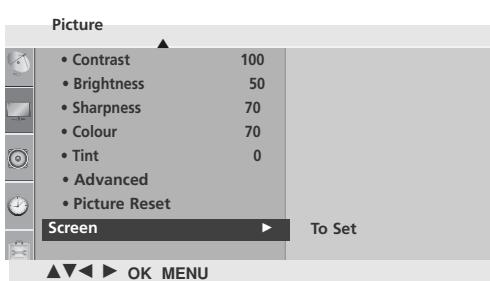

٢ إضغط زر القائمة ► ثم إضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة Screen.

٣ إضغط زر القائمة ► ثم إضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة Reset.

٤ اضغط على الزر ► .

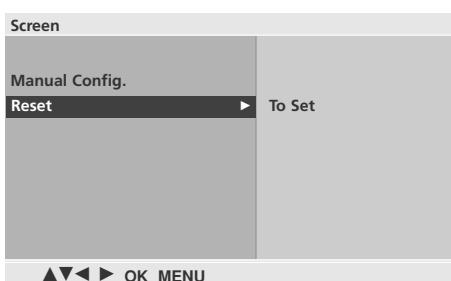

٥ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التحكم في الصوت واللغة

إعدادات الصوت مسبقة الضبط - وضع الصوت (Sound Mode)

يمكنك تحديد ضبط الصوت المفضل: **Standard** (قياسي)، **Music** (موسيقى) أو **Cinema** (سينما).

يتيح لك وضع الصوت الاستمتاع بأفضل صوت من دون أي ضبط معين بمجرد أن يقوم التلفزيون بتعيين خيارات الصوت المناسبة التي تعتمد على محتوى البرنامج.

تم ضبط الأوضاع قياسي وموسيقى وسينما مسبقاً من قبل الشركة المصنعة لتقديم أفضل جودة صوت وهي غير قابلة للتعديل.

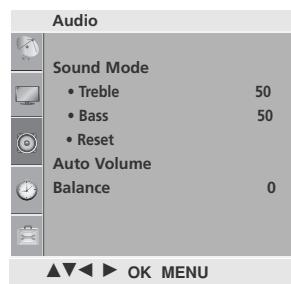

①

اضغط على زر القائمة **MENU** ثم على الزر **◀ ▶** لتحديد قائمة الصوت **(Audio)**.


①

اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **◀ ▶** لتحديد وضع الصوت **(Sound Mode)**.

②

اضغط على الزر **▶** ثم الزر **◀ ▶** لتحديد **Standard** (قياسي)، / **Music** (موسيقى) أو **Cinema** (سينما).

③

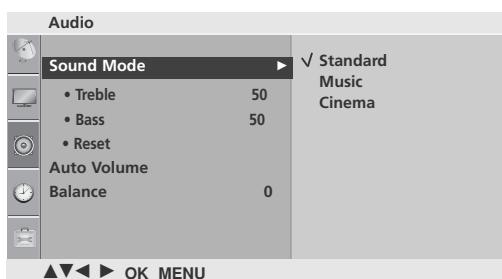


② ③

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

④

ضبط إعداد الصوت - وضع المستخدم (User Mode)

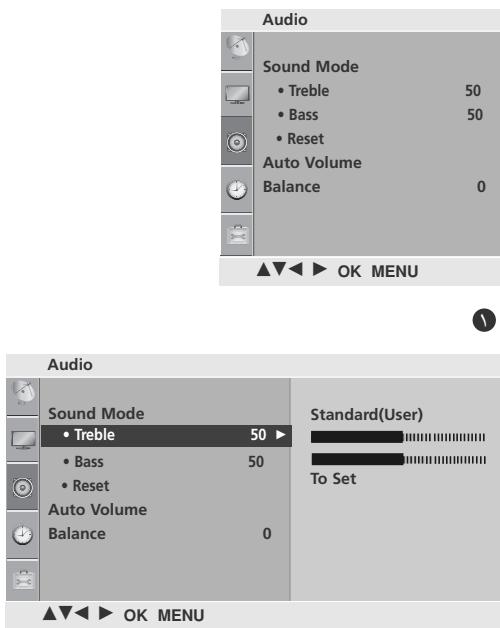

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

١

اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد وضع الصوت (Sound Mode).

٢

اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد **Standard** (قياسي)، / **Music** (موسيقى) أو **Cinema** (سينما).

٣

اضغط على الزر OK (موافق) ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد **Treble** (الطنين الثلاثي) أو **Bass** (الجهير).

٤

اضغط على الزر ► \ ◀ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.


٥

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٦

أداة ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume)

يحافظ خيار ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume) على ثبات مستوى الصوت، حتى في حالة تغيير البرامج.

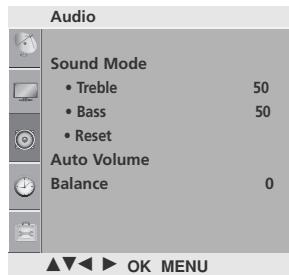


اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▼ \ ▲ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

١

اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ \ ▷ لتحديد ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume).

٢

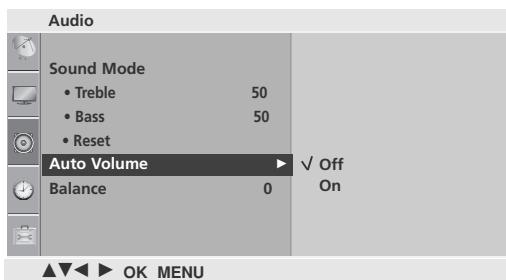

اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ \ ▷ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٣

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


٤

التوازن (Balance)

يمكنك ضبط توازن صوت الخاص بمكبر الصوت على المستويات التي تفضلها.



اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

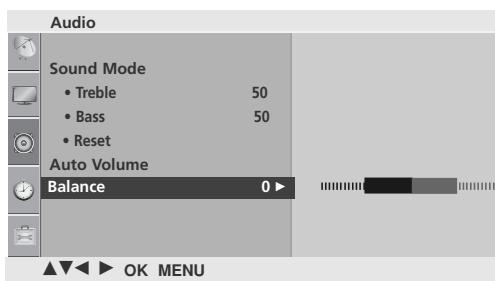

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▶ \ ▷ لإجراء عمليات الضبط المطلوبة.

١


٢

٣


٤

إعادة ضبط الصوت

تعود إعدادات أوضاع الصوت المحددة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

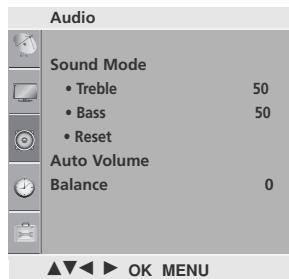

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

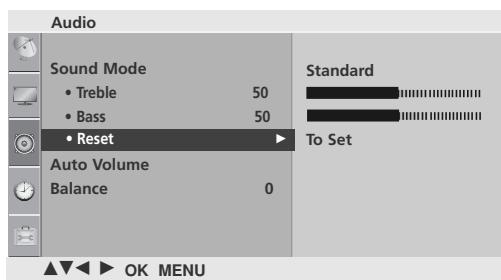

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد لتحديد Reset (إعادة الضبط).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر OK (موافق).

٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

لإستقبال الصوت ستريو / سماعات مزدوجة

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالمحطة بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

- اضغط على زر **|/|** ثم زر لتحديد قائمة **Multi Audio** (الصوت متعدد القنوات).

إذاعة	عرض على الشاشة
موسيقى	موسيقى
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج

■ تحديد الصوت الأحادي

إذا كانت إشارة الصوت المجسم ضعيفة في وضع استقبال الإشارة المجسمة، فيمكنك التبديل إلى الوضع الأحادي. في وضع استقبال الإشارة الأحادية، يتم تحسين درجة وضوح الصوت. للتبديل مرة أخرى إلى وضع الإشارة المجسمة.

■ تحديد اللغة للبث ثنائي اللغة

إذا كان هناك برنامج ما يمكن استقباله بلغتين (مزدوج اللغات)، فيمكنك التبديل إلى **DUAL I** (مزدوج ١) أو **DUAL II** (مزدوج ٢) أو **DUAL I+II** (مزدوج ١+٢).

DUAL I (ثنائي ١)

لإرسال لغة البث الرئيسية إلى مكبرات الصوت.

DUAL II (ثنائي ٢)

لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

DUAL I+II (ثنائي ١+٢)

لإرسال لغة واحدة إلى كل مكبر صوت بشكل منفصل.

استقبال NICAM

إذا كان الجهاز مزوداً بمستقبل مخصص لاستقبال إشارة NICAM الصوت الرقمي (الصوت متعدد نطاقات الضغط شبـه الفوري)، يمكن استقبال الصوت الرقمي NICAM (الصوت متعدد نطاقات الضغط شبـه الفوري) عالي الجودة.

يمكن تحديد مخرج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

١ عند استقبال صوت NICAM أحادي، يمكنك تحديد NICAM MONO (أحادي) أو FM (أحادي)، يمكنك تحديد NICAM (أحادي) أو FM MONO (أحادي).

٢ أما عند استقبال صوت NICAM استريو، يمكنك تحديد NICAM STEREO (استريو) أو NICAM (أحادي). وإذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، فانتقل إلى FM (أحادي).

٣ عند استقبال صوت NICAM ثانوي، يمكنك تحديد الأوضاع I (أحادي) أو II (أحادي)، يمكنك تحديد NICAM DUAL (أحادي) أو NICAM (أحادي).

تحديد خرج الصوت الخاص بمكبر الصوت

في وضع AV و COMPONENT و HDMI يمكنك تحديد خرج الصوت لمكبر الصوت الأيسر والأيمن. حدد مخرج الصوت.

L+R (الأيسر+الأيمن):

يتم إرسال إشارة الصوت من إدخال L الصوتي (الأيسر) إلى مكبر الصوت الأيمن ويتم إرسال إشارة الصوت من إدخال R الصوتي (الأيمن) إلى مكبر الصوت الأيسر.

L+L (الأيسر+الأيسر):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال L (الأيسر) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

R+R (الأيمن+الأيمن):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال R (الأيمن) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

التحكم في الصوت واللغة

إختيار اللغة على الشاشة (إختيارية)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة.

١

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

٢

اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد ضبط مستوى الصوت تلقائياً Language.

٣

اضغط الزر ▶. إضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.

٤

اضغط على الزر OK (موافق).


٥

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


ضبط الوقت (TIME)

إعداد الساعة

يتعين عليك ضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

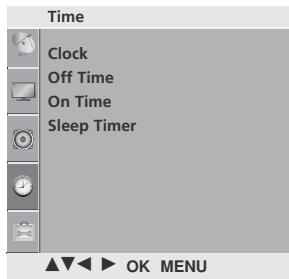

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

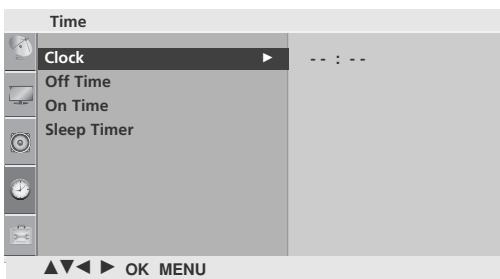

٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Clock (الساعة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد خيار العام أو التاريخ أو الوقت.

٤ بمجرد التحديد، استخدم الزر ▲ \ ▼ لضبط الخيارات العام والتاريخ والوقت.

٥ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


٤ ٣ ٢

ضبط الوقت (TIME)

ضبط تشغيل/إيقاف الموقت تلقائياً

تقوم وظيفة وقت إيقاف التشغيل تلقائياً بوضع الجهاز في وضع الانتظار في الوقت المحدد. بعد تشغيل التليفزيون ساعتين عن طريق وظيفة وقت التشغيل، فسوف تتم إعادة الجهاز تلقائياً لوضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أي زر. بمجرد تعيين وقت التشغيل أو وقت إيقاف التشغيل، فسوف تعمل هذه الوظائف يومياً في الوقت المحدد.

تحل وظيفة Off Time (وقت إيقاف التشغيل) محل وظيفة On Time (وقت التشغيل) إذا تم ضبط الوظيفتين على نفس الوقت. حتى تعمل وظيفة On Timer (موقت التشغيل)، يجب أن يكون الجهاز في وضع الانتظار.

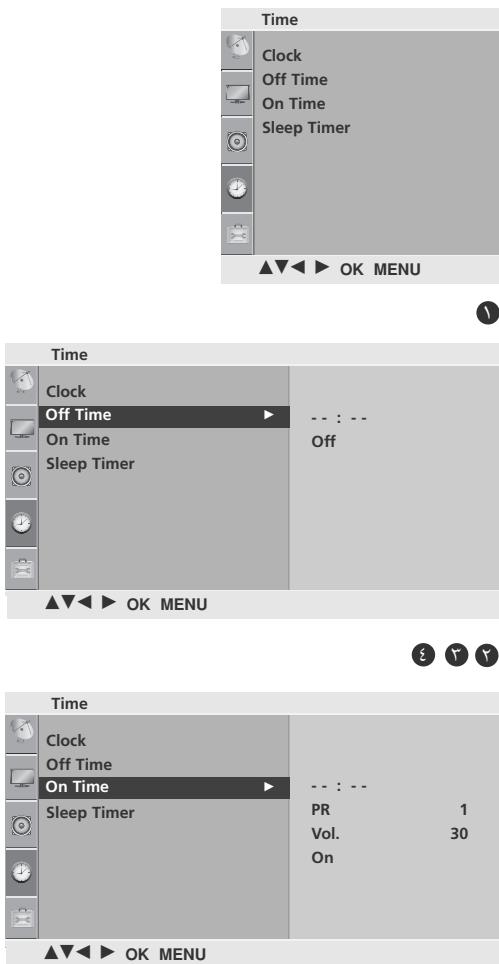

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لاختيار وظيفة Off Time (وقت إيقاف التشغيل) أو On Time (وقت التشغيل).
• لإلغاء وظيفة On/Off Time (تشغيل/إيقاف الوقت)، حدد Off (إيقاف).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.


٤ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقائق.

٥ • لوظيفة On Timer (موقت التشغيل) فقط.
• PR (البرامج) اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار programme (البرامج).
• (مستوى الصوت): اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الجهاز.


٦ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط موقت النوم

لا يجب عليك الآن أن تتدبر إيقاف تشغيل التلفاز قبل النوم. حيث تقوم وظيفة موقت النوم بتشغيل التلفاز تلقائياً في وضع الاستعداد بعد انقضاء الوقت المحدد مسبقاً.

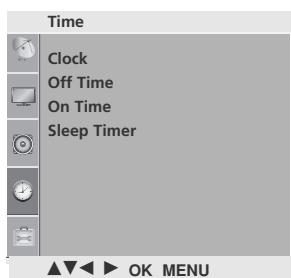

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

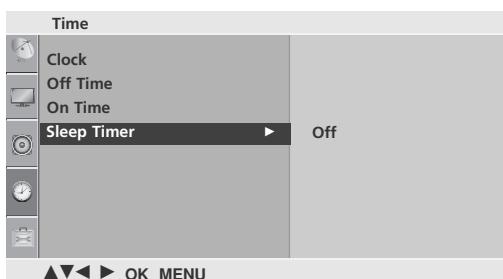

٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Sleep Timer.

٣ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقائق.
(إيقاف أو ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ أو ٦٠ أو ٩٠ أو ١٢٠ أو ١٨٠ أو ٢٤٠).


٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !

◀ عندما توقف تشغيل الجهاز، فسوف يقوم الجهاز بإلغاء وقت النوم المحدد مسبقاً.

TELETEXT (نصوص المعلومات)

هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول.

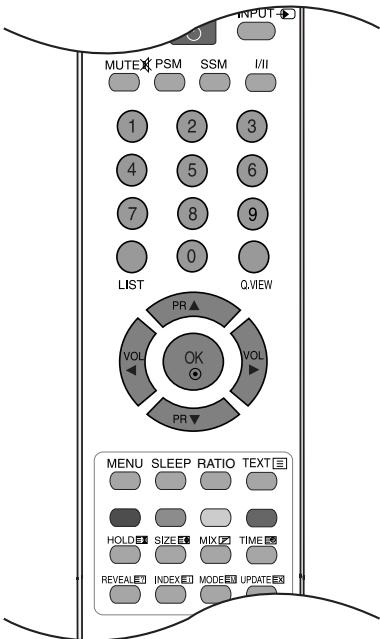

تعد Teletext (نصوص المعلومات) (أو النصوص العلوية) وظيفة اختيارية، ومن ثم فإن الجهاز المزود بنظام نصوص المعلومات هو الذي يمكنه فقط استقبال بث نصوص المعلومات.

وتحتاج نصوص المعلومات خدمة بث مجانية عبر أغلب المحطات التليفزيونية والتي تقوم بتوفير أحدث المعلومات فيما يتعلق بالأخبار والجو والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى كثيرة.

يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات المدمج بهذا التليفزيون الأنظمة SIMPLE (بسيط) و TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع). يحتوي نظام نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط) (نصوص معلومات قياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها مباشرةً عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب. أما نظاماً نصوص المعلومات TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع) فإنهما طريقتان أكثر حداً تسمحان بتحديد سريع وسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط على الزر TEXT (النصوص) للانتقال إلى وضع نصوص المعلومات. يتم عرض إما الصفحة الأولى أو الأخيرة على الشاشة. يتم عرض رقمي صفتين باسم المحطة التليفزيونية والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير رقم الصفحة الأولى إلى تحديده، بينما يشير رقم الصفحة الثانية إلى الصفحة المعروضة حالياً.
اضغط على الزر TEXT (النصوص) لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات. يتم عرض الوضع السابق.

نظام النص SIMPLE (بسيط) (إختيارية)

■ تحديد الصفحة

- أدخل رقم الصفحة المراد المكون من ثلاثة أرقام بالضغط على أزرار الأرقام. إذا ضغطت على رقم خطأ أثناء التحديد، فعليك استكمال إدخال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

- يمكن الضغط على الزر ▶ / ▷ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

- إذا كان جهاز التليفزيون في وضع النص SIMPLE (البسيط) أو TOP (العلوي) أو FASTEXT (النص السريع)، فاضغط على الزر [≡] للانتقال إلى وضع LIST (السرد).
- يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
- اضغط زرًا ملونًا.
 - باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
 - اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
 - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

نص TOP (علوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول أسفل الشاشة وهي: أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية، بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

■ تحديد فقرة / مجموعة / صفحة

- ❶ يمكن الانتقال من فقرة إلى أخرى بالضغط على الزر الأزرق.
- ❷ يمكن الانتقال إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية بالضغط على الزر الأصفر.
- ❸ يمكن الانتقال إلى الصفحة التالية مع الانتقال التلقائي للمجموعة التالية بالضغط على الزر الأخضر.
- يمكن الضغط على الزر ▲ بالتبادل.
- يسمح الضغط على الزر الأحمر بالعودة إلى التحديد السابق. يمكن الضغط على الزر ▼ بالتبادل.

■ تحديد الصفحة مباشرة

ومثلاً هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسبيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع TOP (علوي) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.

FASTEXT (النص السريع)

تم تمييز صفحات نصوص المعلومات لونياً على امتداد أسفل الشاشة، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة في جهاز التحكم عن بعد.

■ تحديد الصفحة

- ❶ اضغط على الزر ☰ لتحديد صفحة الفهرس.
- ❷ يمكنك تحديد الصفحات المميزة لونياً على امتداد أسفل الشاشة: بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة.
- ومثلاً هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسبيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع FASTEXT (النص السريع) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.
- يمكن الضغط على الزر ▲ / ▼ .

TELETEXT (نصوص المعلومات)

وظائف خاصة لنصوص المعلومات



التوقيف

عند مشاهدة برنامج تليفزيوني، اضغط على هذا الزر لعرض الوقت في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع العرض. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. يتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. لإيقاف أو تغيير الصفحة الفرعية، اضغط على أي من الأزرار الأحمر / الأخضر أو ▲ / ▼ أو أزرار الأرقام. اضغط على هذا الزر مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.



المقادس

يتم اختيار النصوص ذات الإرتفاع المزدوج
اضغط على هذا الزر لتكبير النصف العلوي من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع للعرض المعتاد.



تحديث

يعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص المعلومات التالية. يتم عرض الرمز في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. عندما تناج الصفحة التي تم تحديثها، يتغير الرمز إلى رقم الصفحة.
اضغط على هذا الزر لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.



الكشف

بالضغط على هذا الزر يتم عرض المعلومات التي تم إخفائها، على سبيل المثال حلول الأسئلة أو الألغاز.
اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من شاشة العرض.



INDEX (فهرس)

حدد كل صفحة فهرس



توقف

يقوم بإيقاف التغيير التلقائي للصفحة والذي يحدث إذا احتوت صفحة نصوص المعلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر. عادة ما يعرض رقم الصفحات الفرعية والصفحات الفرعية لها أسفل الوقت على الشاشة. عند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز التوقف في الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع التغيير التلقائي للصفحة.
للتابعة انقر على هذا الزر مرة أخرى.



الخبط

لفرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.
ولفرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يتم تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.

- تحقق من وجود أي عائق بين الجهاز وجهاز التحكم عن بعد يعوق تشغيل الجهاز.
- هل تم تركيب البطاريات بحيث يكون اتجاه القطبين صحيحًا (القطب الموجب (+) باتجاه القطب الموجب (+)، والقطب السالب (-) باتجاه القطب السالب (-))؟
- قم بتركيب بطاريات جديدة.

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل

- هل تم ضبط موقت النوم؟
- تتحقق من إعدادات التحكم في التشغيل. انقطاع التيار الكهربائي.
- يدخل التليفزيون في وضع Standby (الانتظار) تلقائياً إذا لم يتم تلقي أية إشارة أو لم يتم إجراء التشغيل في غضون ١٥ دقيقة.

يتوقف تشغيل الجهاز بصورة مفاجئة

وظيفة الفيديو لا تعمل.

- تتحقق من تشغيل الجهاز.
- حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تکمن المشكلة في البث.
- هل تم إدخال سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي بالحائط؟
- تتحقق من اتجاه الهوائي و/or موقعه.
- اختبر منفذ التيار الكهربائي بالحائط ووصل سلك تيار خاص بجهاز آخر بمنفذ التيار الكهربائي حيث تم توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز.

لاتوجد صورة ولا يوجد صوت

- يعد هذا أمراً طبيعياً، حيث يتم كتم الصوت المتعلق بالصورة أثناء عملية بدء تشغيل الجهاز . في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق، يرجى الاتصال بمركز الخدمة الخاص بك.

ظهور الصورة ببطء بعد تشغيل الجهاز

- اضبط الخيار Color (اللون) من خيارات القائمة.
- احتفظ بمسافة كافية بين الجهاز وجهاز الفيديو.
- حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تکمن المشكلة في البث.
- هل تم تركيب كابلات الفيديو بصورة صحيحة؟
- قم بتشغيل أية وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.

الألوان ربيبة أو لا توجد ألوان أو الصورة ربيبة

- تتحقق من وجود تشویش محلي، مصدره على سبيل المثال، جهاز كهربائي أو أحد أجهزة الطاقة.

ظهور أشرطة أفقية أو رأسية أو اهتزاز الصورة

- توجد مشكلة في المحطة أو الكابل، جرب الانتقال إلى محطة أخرى.

الاستقبال ضعيف في بعض القنوات

- إشارة المحطة ضعيفة، أعد توجيه الهوائي لاستقبال محطة أقوى.
- ابحث عن مصادر تداخل الإشارات.
- افحص الهوائي (غير اتجاه الهوائي) .

ظهور خطوط أفقية في الصورة

ملحق

وظيفة الصوت لا تعمل.

- اضغط على زر VOL (مستوى الصوت) ▶ أو ▷ (أو - ▶). (+ ▶).
- هل ما يزال الصوت مكتوماً؟ اضغط على الزر MUTE (كتم الصوت).
- حاول تشغيل قناة أخرى. فقد تكمن المشكلة في البث.
- هل تم تركيب كابلات الصوت بصورة صحيحة؟

توجد صورة ولا يوجد صوت

- اضبط Balance (التوازن) من خيارات القائمة.

لا يخرج صوت من أحد مكبري الصوت.

- قد يترتب على حدوث تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة الخارجية صدور ضجيج غير عادي عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، ولا يعني ذلك وجود عيب بالجهاز.

يصدر صوت غير عادي من داخل الجهاز.

الصيانة

يمكن منع الأعطال المبكرة. قد يؤدي التنظيف الشديد والمنتظم إلى إطالة الوقت الذي ستسنتم فيه بـتيليفزيونك الجديد. تأكيد من إغلاق الجهاز وفصل سلك التيار قبل بدء التنظيف.

تنظيف الشاشة

فيما يلي طريقة رائعة لإبعاد الأتربة عن شاشتك لفترة. المياه الفاترة والقليل من مخفر القماش أو مطهر لغسيل الأطباق. اعصر قطعة القماش حتى تصبح جافة تقريباً، ثم استخدمها لمسح الشاشة.

تأكيد من أن المياه الزائدة بعيدة عن الشاشة، ثم اترك الشاشة تجف بواسطة الهواء قبل أن تشغل التيليفزيون.

تنظيف الغطاء الخارجي

- لإزالة الأوساخ أو الأتربة، امسح الغطاء الخارجي بقطعة قماش ناعمة جافة خالية من الكتان.
- يرجى التأكيد من عدم استخدام قطعة قماش مبللة.

الغياب لفترة طويلة

تنبيه !

■ إذا كنت تتوقع أن تترك التيليفزيون مغلقاً لفترة طويلة (أثناء العطلات مثلاً)، فمن الأفضل فصل سلك التيار للحماية ضد التلف المحتمل نتيجة للبرق أو التغير لمفاجئ في التيار الكهربائي.

مواصفات المنتج

الطراز	لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
22LD310	171,0 × 397,0 × 523,4 ملم ٦,٧ × ١٥,٦ × ٢١,٠ بوصات
22LD310-TA	171,0 × 353,0 × 462,4 ملم ٦,٨ × ١٣,٩ × ١٨,٢ بوصات
22LD310-LA	150,0 × 308,0 × 462,4 ملم ٢,٦ × ١٢,٢ × ١٨,٢ بوصات
19LD310	كجم/٤,٨ طلا ٤,٦ كجم/١٠,١ طلا
19LD310-TA	كجم/٢,٨ طلا ٨,٠ كجم/١٠,٦ طلا
19LD310-LA	٢٤٠ - ١٠٠ فولت تيار متعدد / ٥٠ هرتز
الطراز	مع وجود الحامل بدون الحامل
الوزن	مع وجود الحامل بدون الحامل
متطلبات التشغيل	٢٤٠ - ١٠٠ فولت تيار متعدد / ٥٠ هرتز
الطراز	لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
32LD310	224,0 × 583,0 × 80,0 ملم ٨,٨ × ٢٣,٠ × ٣١,٧ بوصات
32LD310-TA	224,0 × 504,0 × 667,0 ملم ٨,٨ × ١٩,٨ × ٢٦,٣ بوصات
32LD310-LA	80,0 × 446,2 × 277,0 ملم ٣,١ × ٢٠,٨ × ٣١,٧ بوصات
26LD310	كجم/١٩,٦ طلا ٧,٨ كجم/٢٣,٠ طلا
26LD310-TA	كجم/٨,٩ طلا ١٧,٢ كجم/٧,٨ طلا
26LD310-LA	٢٤٠ - ١٠٠ فولت تيار متعدد / ٥٠ هرتز
الطراز	مع وجود الحامل بدون الحامل
الوزن	مع وجود الحامل بدون الحامل
متطلبات التشغيل	٢٤٠ - ١٠٠ فولت تيار متعدد / ٥٠ هرتز
نظام التلفاز تنطية البرنامج مقاومة الهوائي الخارجي	درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل
'PAL/SECAM B/G/D/K ,PAL I/II ,NTSC-M' HYPER: S21 ~ S47, CATV: S1 ~ S20, UHF: E21 ~ E69,VHF: NZ1 ~ E12 أو ٧٥	٤٠ درجة مئوية/ ~ ٢٢ درجة فهرنهايت أقل من٪ ٨٠
	٦٠ ~ ٢٠ درجة مئوية/-٤ ~ ١٤ درجة فهرنهايت أقل من٪ ٨٥
الظروف البيئية	درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين

■ قد تتغير المواصفات الموضحة أعلاه بدون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.

كود IRE

ملاحظة	الوظيفة	كود(هيكسا سداسي)	ملاحظة	الوظيفة	كود(هيكسا سداسي)
R / C	MUTE	09	R / C	INPUT	0B
R / C	LIST	53	R / C (وضع التشغيل / الإيقاف للطاقة الكهربائية)	POWER	08
R / C	Number Key 0 ~ 9	10 ~ 19	R / C	MENU	43
R / C	Q.VIEW	1A	R / C	OK	44
R / C	TEXT	20	R / C	RED	72
R / C	RATIO	79	R / C	GREEN	71
			R / C	YELLOW	63
			R / C	BLUE	61
			R / C	VOL ►	02
			R / C	VOL ◀	03
			R / C	PR ▲	00
			R / C	PR ▼	01
			R / C	PSM	4D
			R / C	SSM	52
			R / C	I/II	0A
			R / C	SLEEP	0E
			R / C	MODE	22
			R / C	MIX	24
			R / C	TIME	26
			R / C	REVEAL	2A
			R / C	UPDATE	62
			R / C	SIZE	64
			R / C	HOLD	65
			R / C	INDEX	70
			R / C	TV	0F



قم بتسجيل رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي.
راجع الملصق الموجود على الغطاء الخلفي من جهاز
التلفزيون واحفظ المعلومات المدونة عليه
لإعطائهما إلى البائع عند طلب أي خدمة.

نموذج :

رقم تسلسلي :