



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

# Σύστημα DVD Micro HI-FI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ  
XB64 (XB64-DOU/XBS64V)

P/NO : MFL63266233

## Προφυλάξεις Ασφαλείας



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.




Αυτό το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί το χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία δύναται να είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο ενημερώνει το χρήστη για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μία βιβλιοθήκη ή σε παρόμοιο χώρο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη αποκλείετε ανοίγματα εξαερισμού. Κάνετε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στην κονσόλα παρέχονται για τον εξαερισμό και εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του μηχανήματος προστατεύοντας το από υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει να αποκλείονται σε καμία περίπτωση τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένη εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται επαρκής εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Λέιζερ. Για να χρησιμοποιείτε σωστά αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευή χρειάζεται συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η χρήση τηλεχειριστηρίων, ρυθμίσεων, ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσει στην έκθεση σε επιβλαβή ακτινοβολία. Για να αποφύγετε τυχόν έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Εάν ανοίξετε τη συσκευή, θα εκτεθείτε σε ορατή ακτινοβολία λέιζερ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (που στάζει ή πιτσιλάει), ούτε θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε αυτήν αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος  
Οι περισσότερες συσκευές συνιστάται να τοποθετούνται σε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει, ένα κύκλωμα μόνης εξόδου το οποίο τροφοδοτεί μόνο αυτή τη συσκευή και δεν έχει καμία επιπρόσθετη έξοδο ή κύκλωμα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή φθαρμένες πρίζες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης, τα καλώδια ρεύματος που έχουν καταστραφεί, ή η φθαρμένη ή κατεστραμμένη μόνωση του καλωδίου είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εξετάζετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και εάν η εμφάνισή του παρουσιάζει κάποια βλάβη ή φθορά, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και προβείτε στην αντικατάσταση του καλωδίου με ένα ακριβές ανταλλακτικό καλώδιο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από κακή φυσική ή μηχανική χρήση, όπως π.χ. όταν το στρίβετε, το λυγίζετε, το σφηνώνετε, ή το κλεινείτε σε μία πόρτα ή πατάτε πάνω του. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες ρεύματος και στο σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

**Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό:** Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέση όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.




### Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.
- Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα με χρήση καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- Με τη σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, απευθυνθείτε στο τοπικό αρμόδιο γραφείο της πόλης σας, στην υπηρεσία διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων, ή στο σημείο αγοράς της συσκευής.



Η LG Electronics δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2004/108/EK, 2006/95/EK και 2009/125/EC .




**Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη:**  
LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)



## Καλωσήρθατε στο νέο σας DVD MICRO Hi-Fi SYSTEM

### Περιεχόμενα

Εγκατάσταση	4
Κύρια μονάδα	5
Τηλεχειριστήριο	6
Αρχική ρύθμιση γλώσσας OSD - Προαιρετικά	7
Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής - Προαιρετικά	7
Προσαρμογή των γενικών ρυθμίσεων	8-9
Ρύθμιση του Ρολογιού	10
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου	11
Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή αρχείου	11-13
Ακρόαση ραδιοφώνου	14
Ακρόαση μουσικής από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής	15
Χρήση συσκευής USB	15
Εγγραφή σε συσκευή USB	16
Κωδικοί Γλώσσας	17
Κωδικοί Περιοχής	17
Επίλυση Προβλημάτων	18
Τύποι Αναπαραγόμενων Δίσκων	19
Προδιαγραφές	20



## Εγκατάσταση

Σύνδεση της μονάδας σας με την τηλεόραση και τις κεραίες.

Χρησιμοποιώντας τα καλώδια, συνδέστε τις υποδοχές στη συσκευή και στην τηλεόραση σας (Συσκευή Αναπαραγωγής DVD ή Ψηφιακές Συσκευές κλπ.)  
Ελέγξτε τις υποδοχές στην τηλεόραση σας και επιλέξτε τη σύνδεση **A**, **B**. Η ποιότητα εικόνας βελτιώνεται από το **A** έως το **B**.

**1 Συνδέστε την κεραία FM**  
Η λήψη θα είναι η βέλτιστη όταν τα δύο άκρα της κεραίας είναι σε ευθεία και οριζόντια γραμμή.

**2 Σύνδεση Εξαρτήματος Βίντεο (B)**  
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT της συσκευής στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου στην τηλεόραση σας.  
- Αν η τηλεόρασή σας αποδέχεται σήματα προοδευτικής μορφής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση αυτή και να ρυθμίσετε την [Προοδευτική Σάρωση] στη ρύθμιση [Οθόνη] στο [Ον] (Βλέπε σελίδα 8).

**3 Σύνδεση Εξόδου Βίντεο (A)**  
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Βίντεο, συνδέστε την υποδοχή ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (VIDEO OUTPUT (MONITOR)) της συσκευής στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου στην τηλεόραση σας.


**4 Συνδέστε τα καλώδια ηχείων στη συσκευή αναπαραγωγής**  
Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα, πατήστε κάθε πλαστικό πινακίδιο για να ανοίξετε τον ακροδέκτη σύνδεσης. Εισάγετε το καλώδιο και απελευθερώστε το πινακίδιο. Ο σύνδεσμος θα ανοίξει έτοιμος να δεχτεί ένα καλώδιο. Συνδέστε το πίσω μέρος κάθε καλωδίου στα τερματικά που είναι μαρκαρισμένα με το σύμβολο - (μείον) και το άλλο άκρο με τα τερματικά με το σύμβολο + (συν).


**5 Σύνδεση SCART**  
Συνδέστε την υποδοχή τηλεόρασης TO στη συσκευή και την τηλεόραση σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αν η οθόνη της τηλεόρασης αποχρωματιστεί, μην τοποθετείτε τα ηχεία σε απόσταση 30 cm από την τηλεόραση.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε το καλώδιο ηχείου στον κατάλληλο ακροδέκτη στα στοιχεία: + σε + και - σε -. Αν τα καλώδια αντιστραφούν, ο ήχος θα παραμορφωθεί και δεν θα έχει βάση.

## Κύρια μονάδα

- 1 Εμφάνιση Παραθύρου**
- 2**  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισχύος
- 3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΣΚΩΝ**
- 4 FUNC.**  
Επιλέγεται αυτή η λειτουργία.
- 5 EQ: Ρύθμιση ποιότητας ήχου**  
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες ήχου.
- 6 PORT.IN**  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το player για να αναπαράγετε μουσική από πολυάριθμους τύπους φορητών player.  
**PHONES**  
Υποδοχή ακουστικών. (∅ 3,5 χιλ.)  
Η υπερβολική πίεση του ήχου κατά τη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.  
**CLOCK**  
Για τη ρύθμιση του ρολογιού και για τον έλεγχο της ώρας.  
**TIMER**  
(Βλέπε «Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ως ξυπνητήρι»)

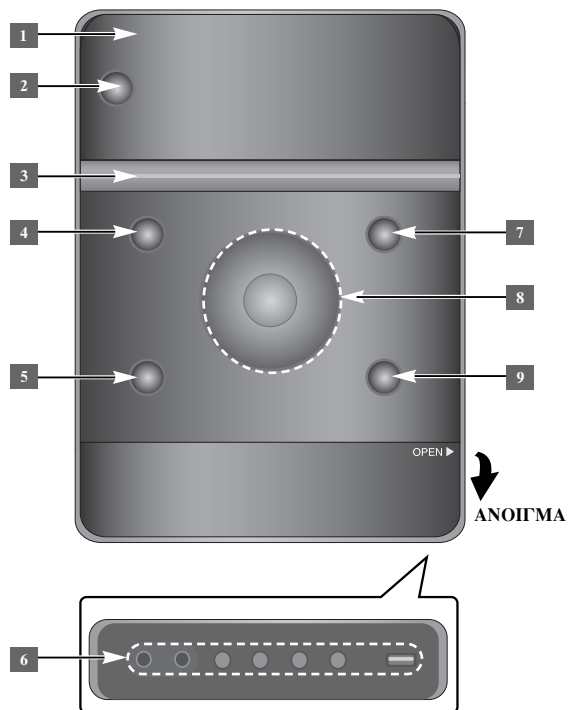

- 6 SET/RDS (Προαιρετικό)**  
Επιβεβαίωση της ρύθμισης  
**RDS (Προαιρετικό)**  
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με ραδιοφωνικούς σταθμούς.  
**REC.**  
Εγγραφή (Εγγραφή σε συσκευές USB)  
Θύρα **USB**
- 7 ▲ OPEN/CLOSE**  
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά την εισαγωγή την αφαίρεση δίσκων CD.
- 8 VOL.+/-**  
Ελέγχει την ένταση ήχου σε οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται.  
**◀▶/▶▶**  
**TUN.-/ TUN.+**  
Επιλέγει το ραδιοφωνικό σταθμό  
Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός  
Επιτρέπει τη μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι  
**▶■** Αναπαραγωγή/Παύση
- 9 ■ STOP**

## Τηλεχειριστήριο

**FUNCTION:** Επιλέγει την λειτουργία και την πηγή εισόδου.

**SLEEP:** Μπορείτε να επιλέξετε έναν χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 με 180 λεπτών, αφού η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί. Για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο απενεργοποίησης. Για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**. Φωτισμός μπροστινού πίνακα με LED (δίοδος μειωμένου φωτισμού) με την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

**POWER:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

**OPEN/CLOSE:** Ανοίγει και κλείνει το Συρτάρι του δίσκου.

**TITLE:** Εάν ο τρέχων τίτλος DVD έχει μενού, εμφανίζεται στην οθόνη ο τίτλος μενού. Διαφορετικά, μπορεί να εμφανιστεί το μενού δίσκου.

**DISPLAY:** Εμφανίζει την Προβολή Οθόνης.

**MENU:** Εμφανίζει το μενού στο δίσκο DVD.

**SETUP:** Εμφανίζει ή κρύβει από την οθόνη το μενού ρυθμίσεων.

**REPEAT/RANDOM:** Για να επιλέξετε την κατάσταση αναπαραγωγής. (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)

**MUTE:** Προσωρινή διακοπή του ήχου.

**EQ (Εφέ ΊΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗ):** Μπορείτε να επιλέξετε ηχητικές ρυθμίσεις.

**CLEAR:** Αφαιρεί τον αριθμό του κομματιού από τη λίστα Προγραμματισμού.


**VOL:** Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

**Πλήκτρα Ελέγχου τηλεόρασης:** Ελέγχουν την τηλεόραση. (Μόνο για τηλεόραση LG)

### Ελέγχοντας την Τηλεόραση.

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ήχου, την πηγή εισόδου και επίσης την ενεργοποίηση της τηλεόρασης LG. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο **POWER** (στην τηλεόραση) και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **PR/CH (+/-)** μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

**RDS/ PTY:** Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου. Αναζητά ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο ραδιοφώνου.

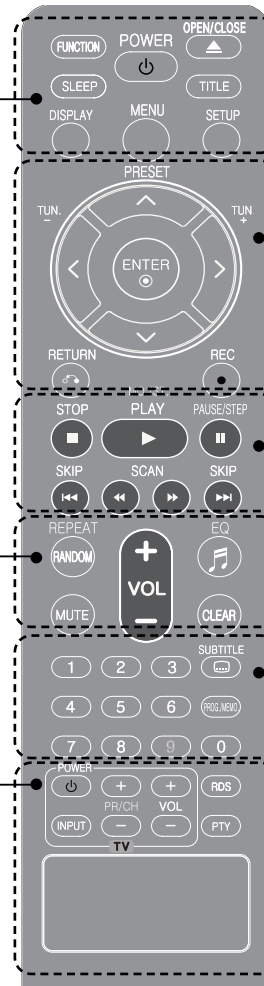

**PRESET (Λ V):** Επιλογή ραδιοφωνικού προγράμματος.

**TUN. (-/+):** Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

**<> Λ V (αρ./δεξ./πάνω/κάτω):** Βέλη κατεύθυνσης στην οθόνη.

**ENTER:** Επιβεβαιώνει την επιλογή του μενού.

**RETURN (↶):** Μετακινείται προς τα πίσω στο μενού ή κινείται εκτός μενού ρύθμισης.

**REC (●):** USB Άμεση Εγγραφή.

**STOP (■):** Διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής.

**PLAY (▶):** Ξεκινάει την αναπαραγωγή.

**MO./ST.:** Βελτιώνει την υποδοχή σήματος του ραδίου.

**PAUSE/STEP (⏸):** Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής.

**SKIP (⏮/⏭):** Σας επιτρέπει να μεταβείτε στο επόμενο ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι τραγουδιού/ αρχείο.

**SCAN (⏮/⏭):** Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

**Αριθμητικά πλήκτρα 0-9:** Επιλέγουν αριθμητικές επιλογές σε ένα μενού.

**SUBTITLE:** Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλου.

**PROG./MEMO.:** Εμφανίζει ή αφαιρεί από την οθόνη το μενού Προγραμματισμού.

### Τοποθετήστε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + (συν) και - (πλην) της μπαταρίας ταιριάζουν με εκείνους του τηλεχειριστηρίου.

Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ήλιου, σε φωτιά, κλπ.

## Αρχική ρύθμιση γλώσσας OSD - Προαιρετικά

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη μονάδα αυτή, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το μενού αρχικών ρυθμίσεων γλώσσας. Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα.

	ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΙΑΣΤΗΡΙΟ
<b>1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα</b> Εμφανίζεται η λίστα γλωσσών	<b>⏻ POWER</b>
<b>2 Επιλέγει τη γλώσσα</b>	<b>&lt; &gt; Λ V</b>
<b>3 Πατήστε</b>	<b>ENTER</b>
<b>4 Για επιβεβαίωση πατήστε</b>	<b>&lt; &gt; ENTER</b>

## Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής - Προαιρετικά

Κατά την χρήση της συσκευής για πρώτη φορά, πρέπει να ορίσετε τον Κωδικό Περιοχής όπως φαίνεται παρακάτω.

	ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΙΑΣΤΗΡΙΟ
<b>1 Εμφάνιση του μενού ρύθμισης</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Επιλέξτε το μενού LOCK στο πρώτο επίπεδο</b>	<b>Λ V</b>
<b>3 Μετακινηθείτε στο δεύτερο επίπεδο</b> Ο ενεργοποιημένος Κωδικός Περιοχής εμφανίζεται στο δεύτερο επίπεδο.	<b>&gt;</b>
<b>4 Μετακίνηση στο τρίτο επίπεδο</b>	<b>&gt;</b>
<b>5 Εισάγετε έναν νέο κωδικό</b>	Αριθμητικά πλήκτρα (0-9) και <b>ENTER</b>
<b>6 Ελέγξτε ξανά τον νέο κωδικό που εισάγατε</b>	Αριθμητικά πλήκτρα (0-9) και <b>ENTER</b>
<b>7 Επιλέξτε ένα κωδικό για μια γεωγραφική περιοχή</b> Μετά την επιλογή θα ενεργοποιηθεί η Rating και ο Κωδικός.	<b>Λ V &lt; &gt;</b>
<b>8 Για να επιβεβαιώσετε αυτά που πιάσατε</b> Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση του Κωδικού Περιοχής.	<b>ENTER</b>

## Προσαρμογή των γενικών ρυθμίσεων

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
<b>1 Εμφάνιση μενού ρυθμίσεων</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Επιλέξτε μία επιθυμητή επιλογή στο πρώτο επίπεδο</b>	<b>Λ V</b>
<b>3 Μετακινηθείτε στο δεύτερο επίπεδο</b>	<b>&gt;</b>
<b>4 Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή στο δεύτερο επίπεδο</b>	<b>Λ V</b>
<b>5 Μετακίνηση στο τρίτο επίπεδο</b>	<b>&gt;</b>
<b>6 Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις</b>	<b>Λ V, ENTER</b>

## Προσαρμογή των γενικών ρυθμίσεων – τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

### Προσαρμογή των ρυθμίσεων γλώσσας

**OSD (Μενού Γλώσσών)** – Επιλέξτε μία γλώσσα για το μενού Ρυθμίσεων και για την προβολή οθόνης.

**Ήχος Δίσκου/ Υπότιτλοι Δίσκου/ Μενού Δίσκου** – Επιλέξτε μία γλώσσα για το Ήχος Δίσκου/ Υπότιτλοι Δίσκου/ Μενού Δίσκου.

[Πρωτότυπο] : Αναφερθείτε στην πρωτότυπη γλώσσα στην οποία έχει εγγραφεί ο δίσκος.

[Άλλο] : Για να επιλέξετε μία άλλη γλώσσα, πιάστε τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια το **ENTER** για να εισάγετε τον τετραψήφιο αριθμό ανάλογα με τη λίστα κωδικών γλώσσας στο σχετικό κεφάλαιο (Σελίδα 17). Σε περίπτωση λάθους πριν πατήσετε το πλήκτρο **ENTER**, πιάστε **CLEAR**.

[Οφ] (για υπότιτλους Δίσκου) : Απενεργοποίηση υποτίτλων.

### Προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης

**Διαστάσεις Οθόνης** – Επιλέξτε ποια άποψη οθόνης να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με την οθόνη της τηλεόρασης σας.

[4:3] Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν είναι συνδεδεμένη μία τυπική τηλεόραση 4:3.

[16:9] Επιλέξτε όταν είναι συνδεδεμένη μία ευρεία τηλεόραση 16:9.

**Έκθεση** – Εάν επιλέξετε 4:3 θα πρέπει να προσδιορίσετε πως θα θέλατε τα προγράμματα και οι ταινίες ευρείας οθόνης να εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης σας.

[Letterbox] Αυτή η επιλογή εμφανίζει μία ευρεία εικόνα με μαύρες ταινίες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

[Panscan] Αυτή η επιλογή γεμίζει όλη την οθόνη 4:3, και κόβει την οθόνη όπου είναι απαραίτητο.

**Επιλογή Εξόδου** – Επιλέξτε μία επιλογή ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης τηλεόρασης.

[RGB] : Όταν η τηλεόραση σας είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή SCART.

[YPbPr] : Όταν η τηλεόραση σας είναι συνδεδεμένη με τις υποδοχές COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN της συσκευής.


- Εάν αλλάξετε την Έξοδο Τηλεόρασης και επιλέξετε το RGB από το YPbPr στο μενού εγκατάστασης ειδικά όταν συνδέετε τη συσκευή σύμφωνα με τον τρόπο της σύνδεσης εξαρτημάτων βίντεο, η οθόνη γίνεται μαύρη. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε το καλώδιο βίντεο στην υποδοχή MONITOR και επιλέξτε ξανά YPbPr στο μενού εγκατάστασης.

**Σταδιακή Σάρωση (Προοδ. Σάρωση) (για συνδέσεις Εξαρτημάτων Βίντεο)** –

Επιλέγει την ενίσχυση ή μη του προοδευτικού σήματος εξόδου από την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΣΑΡΩΣΗΣ/ ΕΞΟΔΟ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. Αν η τηλεόρασή σας αποδέχεται σήματα προοδευτικής μορφής, επιλέγοντας [Ον] θα μπορείτε να απολαύσετε ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και εικόνα υψηλής ποιότητας. Αν η τηλεόρασή σας δε δέχεται σήματα προοδευτικής μορφής, επιλέξτε [Οφ].

Αν ρυθμίσετε κατά λάθος την Προοδευτική Σάρωση στο [Ον], θα πρέπει να επαναρυθμίσετε τη μονάδα. Αρχικά, αφαιρέστε το δίσκο από τη μονάδα. Στη συνέχεια, πιάστε και κρατήστε πατημένο το STOP για πέντε δευτερόλεπτα. Η έξοδος βίντεο θα αποκατασταθεί στην κανονική ρύθμιση και η εικόνα θα είναι ορατή στην τηλεόρασή σας.





### Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

**DRC (Dynamic Range Control)** – Κάνει καθαρότερο τον ήχο όταν η ένταση είναι χαμηλωμένη (Μόνο για Dolby Digital). Ρυθμίστε το στο [Όν] για να ενεργοποιηθεί.

**Vocal** – Επιλέξτε [Όν] για να αναμείξετε κανάλια καραόκε με τυπικά στερεοφωνικά. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο για πολυκάναλα καραόκε DVD.

### Προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κλειδώματος, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό 4 ψηφίων. Εάν δεν έχετε εισάγει έναν κωδικό θα σας ζητηθεί να βάλετε.

1 Εισάγετε έναν κωδικό 4 ψηφίων και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.

2 Εισάγετε τον ξανά και πατήστε **ENTER** για να τον επιβεβαιώσετε. Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού, πιέστε **CLEAR** και στη συνέχεια διορθώστε τον.

**Κωδικός περιοχής** – Επιλέξτε ένα κωδικό για μία γεωγραφική περιοχή ως το επίπεδο καταλληλότητας αναπαραγωγής. Αυτό καθορίζει ποιανής περιοχής τα κριτήρια χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσετε τα DVD, τα οποία ελέγχονται από το γονικό κλειδίωμα. Δείτε τους Κώδικες Περιοχής στη σελίδα 17.

**Αναλογία** – Επιλέξτε ένα επίπεδο βαθμολόγησης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο αυστηρότερη η βαθμολόγηση. Επιλέξτε [Ξεκλείδωμα], για να απενεργοποιήσετε τη βαθμολόγηση.

**Κωδ. Προσβ** – Ορίζει ή τροποποιεί τον κωδικό για τις ρυθμίσεις κλειδώματος.

[Νέο] Εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Εισάγετε ξανά τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε.

[Αλλαγή] Εισάγετε τον νέο κωδικό δύο φορές μετά την εισαγωγή του τρέχοντος κωδικού.

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό σας μπορείτε να τον επαναφέρετε.




1 Αρχικά, αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή.

2 Πατήστε **SETUP** για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων. Εισάγετε '210499' και πατήστε **ENTER**. Ο κωδικός έχει τώρα καθαριστεί.

### Προσαρμογή άλλων ρυθμίσεων

**Εγγραφή DivX(R)** – Σας παρέχουμε τον κωδικό εγγραφής για το DivX® VOD (Βίντεο ανά Ζήτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Πιέστε το **ENTER** και θα μπορέσετε να δείτε τον κωδικό εγγραφής της μονάδας.



**Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου**

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **EQ**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

<b>AUTO EQ</b>	Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το είδος αρχείων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο MP3 ID3 Tag.
<b>POP CLASSIC ROCK</b>	Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωντανό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής.
<b>XDSS ON</b>	Ενισχύει τα μεσαία, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.
<b>NORMAL</b>	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.

**Ρύθμιση του Ρολογιού**

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
<b>1 Ενεργοποίηση</b>	⏻/⏻
<b>2 Πιέστε για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον</b>	CLOCK
<b>3 Επιλέξτε ανάμεσα από AM 12:00 (για προβολή σε 12ωρη μορφή) ή 0:00 (για προβολή σε 24 ωρη μορφή)</b>	⏪/⏩
<b>4 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας</b>	SET
<b>5 Επιλέξτε τις ώρες</b>	⏪/⏩
<b>6 Πιέστε</b>	SET
<b>7 Επιλέξτε τα λεπτά</b>	⏪/⏩
<b>8 Πιέστε</b>	SET

**Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ως ξυπνητήρι**

- 1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
- 2 Πιέστε **TIMER**. Θα αναβοσβήνει κάθε λειτουργία.
- 3 Πιέστε **SET** όταν εμφανιστεί η λειτουργία που θέλετε να επαναφέρετε.
- 4 Θα εμφανιστεί η ένδειξη «ON TIME». Εδώ ρυθμίζετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει το ξυπνητήρι. Χρησιμοποιήστε το **⏪/⏩** για να αλλάξετε τις ώρες και να τα λεπτά και το **SET** για να γίνει αποθήκευση.
- 5 Θα εμφανιστεί η ένδειξη «OFF TIME». Εδώ ρυθμίζετε την ώρα που θέλετε να σταματήσει το ξυπνητήρι.
- 6 Χρησιμοποιήστε το **⏪/⏩** για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πιέστε το **SET** για να γίνει αποθήκευση.
- 7 Θα προβληθεί η ένταση (VOL) με την οποία θέλετε να γίνει η αφύπνιση. Χρησιμοποιήστε το **⏪/⏩** για να αλλάξετε την ένταση και το **SET** για να γίνει αποθήκευση. Το εικονίδιο του ρολογιού «⌚» δείχνει ότι το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί.
- 8 Πιέστε το πλήκτρο **TIMER** 2 φορές. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση ρυθμίσεων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**








- Εάν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας το **CLOCK** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν ρυθμίσετε την ώρα και την αφύπνιση, μπορεί να δείτε το εικονίδιο της αφύπνισης «⌚» πατώντας το **CLOCK** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

## Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Πιέστε	DISPLAY
2 Επιλέξτε ένα αντικείμενο	Λ V
3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μενού Προβολής	< >
4 Για να επιστρέψετε στην έξοδο	↶ RETURN

### Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου – περισσότερες επιλογές

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο πιέζοντας το πλήκτρο Λ V και να αλλάξετε ή να επιλέξετε τη ρύθμιση πιέζοντας < >.

 1/23	Τρέχων τίτλος (ή κομμάτι μουσικής/ αρχείο) αριθμός/ συνολικός αριθμός τίτλων (ή κομματιών μουσικής/ αρχείων)
 1/7	ηχείων αριθμός κεφαλαίου/ ολικός αριθμός κεφαλαίων
 0:03:24	Ωρα αναπαραγωγής που έχει περάσει
 1 ENG DOLBY 5.1CH	Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι
 Off	Επιλεγμένοι υπότιτλοι
 1/1	Επιλεγμένη γωνία/ ολικός αριθμός γωνιών
 NORMAL	Επιλεγμένη λειτουργία ήχου/ Ισοσταθμιστή (EQ)

### Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης








Όλοι οι δίσκοι και τα αρχεία

αναφέρονται παρακάτω

DVD και οριστικοποιημένο DVD±R/ RW

DivX files

Αρχεία JPEG

 ALL	Αρχεία MP3	 MP3
 DVD	Αρχεία WMA	 WMA
 DivX	CD ήχου	 ACD
 JPG		

## Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή αρχείου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εισάγετε ένα δίσκο στη συσκευή	▲ OPEN/CLOSE
2 Επιλέξτε ένα DVD/CD	FUNCTION
3 Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις του μενού / Ή επιλέξτε το αρχείο από το μενού	< > Λ V
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του Δίσκου	▶ PLAY ή ENTER
5 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου	■ STOP

### Σημειώσεις:

Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή των δίσκων με την οπή του δίσκου προς τα πάνω και πιέστε το μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Εάν δεν ακουστεί, τότε δεν γίνεται να αναγνωστεί ο δίσκος.

### Αναπαραγωγή ενός Δίσκου ή αρχείου – περισσότερες επιλογές

#### Διάφοροι δίσκοι ή USB Flash Drive - DivX, MP3/ WMA και JPEG

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή ενός USB Flash Drive που περιέχει μαζί αρχεία DivX, MP3/ WMA και JPEG μπορείτε να επιλέξετε ποιο μενού των αρχείων θέλετε να αναπαραγάγετε πιέζοντας το πλήκτρο MENU.

#### Μετακίνηση στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα στο μενού λίστας αρχείων

Πατήστε και κρατήστε το Λ V για μετακίνηση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.

#### Αναπαραγωγή DVD που διαθέτει μενού

Τα περισσότερα DVD πλέον διαθέτουν μενού τα οποία εμφανίζονται πριν να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας.

1 Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα

Λ V < > για να τονίσετε μια επιλογή.

2 Πιέστε το ENTER για να επιλέξετε.

#### Μετάβαση στο επόμενο/ Επιστροφή στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι μουσικής/ αρχείο

Πατήστε το κουμπί SKIP (▶▶) για μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο/ κομμάτι μουσικής/ αρχείο.

Πατήστε το κουμπί SKIP (◀◀) για να επιστρέψετε στη αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/ κομματιού μουσικής/ αρχείου.

Πατήστε για λίγο το κουμπί SKIP (◀◀) δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι μουσικής/ αρχείο.

**Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής** **ALL**

- 1 Πιέστε **PAUSE/STEP (II)** για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή.
- 2 Πιέστε **PLAY (▶)** για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

**Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ** **DVD** **DivX**

Πιέστε επανειλημμένα **PAUSE/STEP (II)** για να αναπαράγετε Καρέ-Καρέ.

**Συνεχόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή** **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Πιέστε επανειλημμένα το **REPEAT/RANDOM**, και θα εμφανιστεί επανειλημμένα ή τυχαία ο Τρέχων τίτλος, το τρέχον κεφάλαιο ή κομμάτι.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε πάλι **REPEAT/RANDOM**.

- Κατάσταση τυχαίας αναπαραγωγής : μόνο μουσικά αρχεία.

**Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή γρήγορη κίνηση προς τα πίσω****MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Πιέστε **SCAN (◀◀ ή ▶▶)** για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **SCAN (◀◀ ή ▶▶)**. Πιέστε **PLAY (▶)** για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

**Μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής** **DVD**

Όταν έχετε διακόψει προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε **SCAN (◀◀ ή ▶▶)** για να ελαττώσετε την αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **SCAN (◀◀ ή ▶▶)**. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY (▶)** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

**Ταχύτερη αναπαραγωγή κατά 1,5 φορές** **DVD**

Πιέστε **PLAY (▶)** όταν αναπαράγεται ήδη ένα DVD για να δείτε και να ακούσετε ένα DVD 1.5 φορές γρηγορότερα από την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής. Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το «▶ x1.5» Πιέστε ξανά **PLAY (▶)** για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.

**Επιλέγοντας μία γλώσσα υποτίτλων** **DVD** **DivX**

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SUBTITLE** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

**Αλλάζοντας το χαρακτήρα που έχει οριστεί για την σωστή προβολή των υποτίτλων DivX® - Προαιρετικά** **DivX**

- 1 Αν ο υπότιτλος δεν εμφανίζεται κανονικά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο **SUBTITLE** για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το μενού των κωδικών γλωσσών.
- 2 Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **SUBTITLE** για να αλλάξετε τον κωδικό της γλώσσας μέχρι ο υπότιτλος να εμφανίζεται κανονικά.

**Προβολή μενού τίτλων** **DVD**

Πιέστε **TITLE** για να εμφανιστεί το μενού Τίτλων του δίσκου, εάν είναι διαθέσιμο.

**Έναρξη αναπαραγωγής την επιλεγμένη ώρα** **DVD** **DivX**

Αναζητά το σημείο έναρξης του κωδικού ώρας που έχετε εισάγει.

- 1 Πατήστε το κουμπί **DISPLAY** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο του ρολογιού.
- 2 Εισάγετε την ώρα που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε **ENTER**.

Για παράδειγμα, για να βρείτε μία σκηνή στη 1 ώρα, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, εισάγετε το «11020» χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και, στη συνέχεια, πατήστε **ENTER**. Αν έχετε εισάγει λάθος αριθμό, πατήστε **CLEAR** για να τον εισάγετε ξανά.

**Μνήμη Τελευταίας Σκηνής** **DVD**

Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο, ο οποίος αναπαράγεται. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμη και αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής ή εάν απενεργοποιήσετε (λειτουργία αναμονής) τη συσκευή. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο, του οποίου είναι απομνημονευμένη η σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

**Δημιουργία του δικού σας προγράμματος** **ACD** **MP3** **WMA**



Μπορείτε να αναπαράγετε τα περιεχόμενα ενός δίσκου με τη σειρά που επιθυμείτε, διαμορφώνοντας τη σειρά των αρχείων στο δίσκο. Το πρόγραμμα διαγράφεται όταν αφαιρείται ο δίσκος.


- 1 Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **PROG/MEMO**. ή επιλέξτε το « 1 » και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για να προσθέσετε μουσική στον κατάλογο του προγράμματος.
- 2 Για να προσθέσετε μουσική σε όλο το δίσκο, επιλέξτε « All » και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- 3 Επιλέξτε μια μουσική από τον κατάλογο του προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε το **ENTER** για να ξεκινήσει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή
- 4 Για να διαγράψετε τη μουσική από τον κατάλογο του προγράμματος, επιλέξτε τη μουσική που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το πλήκτρο **CLEAR** ή επιλέξτε το εικονίδιο « All » και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**. Για να διαγράψετε όλη τη μουσική από τον κατάλογο προγράμματος, επιλέξτε το « All » και στη συνέχεια πιέστε το **ENTER**.



**Προβολή των πληροφοριών αρχείου (D3 TAG)** **MP3**


Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ID3 TAG των αρχείων MP3 μόνο σε δίσκους, πατώντας επανειλημμένα το **DISPLAY**.

**Εμφάνιση φωτογραφιών ως προβολή διαφανειών** **JPG**

- 1 Χρησιμοποιήστε **Λ V < >** για να επιλέξετε το εικονίδιο (  ) και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών.
- 2 Μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα προβολής διαφανειών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **< >** όταν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο (  ).

**Μετάβαση στην επόμενη/ Επιστροφή στην προηγούμενη φωτογραφία** 

Πιέστε **SKIP** ( ή ) ή **<>** για να δείτε την προηγούμενη/ επόμενη φωτογραφία.


**Περιστροφή φωτογραφίας** 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Λ** **V** για να περιστρέψετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα τη στιγμή που την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

**Προφύλαξη Οθόνης**

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται όταν αφήνετε τη μονάδα σε λειτουργία Stop για περίπου πέντε λεπτά.

**Επιλογή Συστήματος - Προαιρετικά**

Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία συστήματος για στο σύστημα τηλεόρασης σας. Αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "NO DISC", πιέστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα το πλήκτρο **PAUSE/STEP** () για να μπορέσετε να επιλέξετε το σύστημα. (PAL/ NTSC/ AUTO)

**Απαιτήσεις αρχείου που είναι δυνατό να αναπαραχθεί****DivX**

- Διαθέσιμο μέγεθος ανάλυσης : 800x600 (Π x Υ) pixel
- Το όνομα αρχείου του υποτίτλου DivX πρέπει να έχει το πολύ 45 χαρακτήρες.
- Αν η έκφραση του κωδικού δεν είναι δυνατή στο αρχείο DivX, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη " \_ " στην οθόνη.
- Αν η δομή εικόνας και ήχου των εγγεγραμμένων αρχείων δεν έχουν δεχθεί παρεμβολές, τότε είναι δυνατή η απόδοση εικόνας ή ήχου.
- Αναπαραγόμενα αρχεία DivX : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Αναπαραγόμενη μορφοποίηση Υποτίτλων : SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt)
- Μορφή Αναπαραγομένου Codec : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Μορφή Αναπαραγομένου Audio : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Δεν μπορείτε να αναπαράγετε σε αυτή τη συσκευή δίσκου που είναι Επεξεργασίας για το Ζωντανό σύστημα αρχείων.
- Αν η ονομασία του αρχείου ταινίας διαφέρει από αυτήν του αρχείου υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή αρχείου DivX, τότε οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν.
- Εάν αναπαράγεται ένα αρχείο DivX με διαφορετικές DivX προδιαγραφές, μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά.

**MP3/ WMA**

- Συχνότητα δείγματος : ανάμεσα στα 32 έως 48 kHz (MP3/ WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης : ανάμεσα στα 32 έως 320 kbps (MP3), 40 έως 192 kbps (WMA)
- Επεκτάσεις αρχείων : ".mp3"/ ".wma"
- Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Easy-CD Creator, το οποίο δημιουργεί ένα αρχείο συστήματος ISO 9 660.
- Δεν πρέπει να περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες όπως / ? \* : " < > 1 κτλ.
- Ο συνολικός αριθμός των αρχείων του δίσκου πρέπει να είναι μικρότερος από 999.

Η μονάδα αυτή απαιτεί οι δίσκοι και οι εγγραφές να ικανοποιούν συγκεκριμένα τεχνικά πρότυπα προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα αναπαραγωγής. Τα προεγγεγραμμένα DVD έχουν ρυθμιστεί αυτόματα σε αυτά τα πρότυπα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές εγγράψιμων δίσκων (συμπεριλαμβανομένων των CD-R που περιέχουν αρχεία MP3 ή WMA) και αυτά απαιτούν συγκεκριμένες προϋπάρχουσες συνθήκες (βλέπε παραπάνω) για να εξασφαλιστεί η συμβατή αναπαραγωγή. **Οι πελάτες πρέπει να σημειώσουν ότι απαιτείται άδεια για να καταφορτώσουν αρχεία MP3/WMA και μουσική από το διαδίκτυο. Η εταιρεία μας δεν έχει κανένα δικαίωμα να χορηγήσει τέτοιου είδους άδεια. Η άδεια θα πρέπει να ζητείται πάντα από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.**

**JPEG**

- Κανονικό : 5 120 x 3 840, Προοδευτικό jpeg: 2 043 x 1 536
- Κατάσταση εγγραφής : ISO 9 660 LEVEL 1/ JOLIET
- Μέγιστο πλήθος αρχείων: Κάτω από 999.
- Ορισμένοι δίσκοι μπορεί να μη λειτουργούν λόγω διαφορετικής μορφοποίησης κατά την εγγραφή ή λόγω της κατάστασης του δίσκου.
- Επεκτάσεις αρχείων: ".jpg"

## Ακρόαση ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτείνει εντελώς τις κεραίες FM.

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
<b>1 Επιλέξτε FM</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2 Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό</b>	<b>TUN.- / +</b>
<b>3 Για να «αποθηκεύσετε» ένα ραδιοφωνικό σταθμό</b> Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας προκαθορισμένος αριθμός.	<b>PROG./MEMO.</b>
<b>4 Επιλέξτε τον αριθμό προεπιλογής</b> Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 ραδιοφωνικούς σταθμούς.	<b>PRESET Λ /V</b>
<b>5 Για επιβεβαίωση πατήστε</b>	<b>PROG./MEMO.</b>

## Ακρόαση ραδιοφώνου - περισσότερες επιλογές

### Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUN.-/ TUN.+** για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ο συντονιστής θα ψάξει αυτόματα και θα σταματήσει όταν βρει έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

### Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG./MEMO.** για δύο δευτερόλεπτα.  
- Η ένδειξη «ERASE ALL» θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 2 Πατήστε το **PROG./MEMO.**

### Βελτίωση κακού σήματος FM

Πατήστε το κουμπί **PLAY (▶)** (MO./ST.) στο τηλεχειριστήριο. Έτσι, θα αλλάξει ο δέκτης από στερεοφωνικός σε μονοφωνικός και θα βελτιωθεί, γενικά, το σήμα.

### Δείτε πληροφορίες σχετικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σας - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Το ραδιόφωνο FM παρέχεται με τη λειτουργία Radio Data System (RDS). Στη λειτουργία αυτή, απεικονίζονται στην οθόνη τα γράμματα RDS, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πιέστε το **RDS**, αρκετές φορές στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τις πληροφορίες.

**PTY** - Τύπος Προγράμματος, όπως Νέα, Αθλητικά, Τζαζ.


**RT** - Κείμενο Ραδιοφώνου, το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

**CT** - Ώρα Ελέγχου, η ώρα στην τοποθεσία του ραδιοφωνικού σταθμού.

**PS** - Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος, το όνομα του καναλιού.

Μπορείτε να αναζητήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας **RDS**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το τελευταίο **PTY** σε χρήση. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **PTY** για να επιλέξετε τον αγαπημένο σας τύπο προγράμματος. Πατήστε **< />**. Το ραδιόφωνο θα αναζητήσει αυτόματα σταθμούς. Η αναζήτηση θα σταματήσει αμέσως μόλις βρεθεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός.

## Ακρόαση μουσικής από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής

	ΣΤΟ ΘΑΛΑΞΕΙΡΙΑΣΤΗΡΙΟ
<b>1 Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή «PORT. IN (PORTABLE IN)» της μονάδας.</b>  	
<b>2 Ενεργοποιήστε τη μονάδα.</b>	<b>⏻ POWER</b>
<b>3 Επιλέξτε τη λειτουργία.</b> Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.	<b>FUNCTION</b>

## Χρήση συσκευής USB

Μπορείτε να απολαύσετε τα αρχεία μέσω των που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB συνδέοντας τη στη θύρα USB της μονάδας. Εάν θέλετε να χειριστείτε μια άλλη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα "Playing a Disc or file" (Αναπαραγωγή δίσκου ή αρχείου).

	ΣΤΟ ΘΑΛΑΞΕΙΡΙΑΣΤΗΡΙΟ
<b>1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας σας.</b>	
<b>2 Επιλέξτε τη λειτουργία.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε.</b>	<b>▲ ▼</b>
<b>4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του μέσου σας.</b>	<b>▶ PLAY ή ENTER</b>
<b>5 Για να σταματήσετε, πατήστε</b>	<b>■ STOP</b>
<b>6 Πριν από την αποσύνδεση, πρέπει να αλλάξετε σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.</b>	<b>FUNCTION</b>

### Συμβατές συσκευές USB

- Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash
- Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2.0 ή USB 1.1.
- Η λειτουργία USB της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.

### Απαιτήσεις συσκευής USB

Συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης όταν τις συνδέετε στον υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.

### Προσοχή στα παρακάτω

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η αναζήτηση συσκευής USB μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από λίγα λεπτά.
- Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή διανομέα USB, μπορεί να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB σας.
- Δεν υποστηρίζεται η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο σύστημα αρχείων FAT (16/ 32)).
- Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι πάνω από 1000.
- Εξωτερικός σκληρός δίσκος, κλειδομένες συσκευές ή συσκευές USB δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB δεν μπορεί να συνδεθεί με H/ Y.
- Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

## Εγγραφή σε συσκευή USB

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
<b>1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας.</b>	
<b>2 Επιλέξτε μια λειτουργία στην οποία θέλετε να γίνει η εγγραφή</b> (πχ. CD/ TUNER/ ...) Γίνεται πρώτα αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου. Αν θέλετε να εγγράψετε το επιθυμητό μουσικό αρχείο από το δίσκο στο USB, αναπαράγετε το αρχείο πριν ξεκινήσει η εγγραφή.	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Ξεκινήστε την εγγραφή.</b>	<b>● REC</b>
<b>4 Για να τη σταματήσετε, πιάστε.</b>	<b>■ STOP</b>

## Χρήση συσκευής USB - περισσότερες επιλογές

### Εγγραφή αρχείου μουσικής που περιέχεται σε δίσκο σε συσκευή USB

#### Εγγραφή ενός κομματιού μουσικής

Αν η εγγραφή στο USB έχει ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του CD, η εγγραφή του κομματιού/αρχείου θα γίνει στο USB.

#### Εγγραφή όλων των κομματιών μουσικής

Αν πατήσετε το κουμπί εγγραφής κατά τη διακοπή αναπαραγωγής ενός CD, θα εγγραφούν όλα τα κομμάτια μουσικής/ αρχεία.

#### Εγγραφή λίστας προγράμματος

Η εγγραφή σε συσκευή USB ξεκινά μετά τη δημιουργία του δικού σας προγράμματος στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τα κομμάτια μουσικής που θέλετε να εγγράψετε (μόνο CD ήχου).

### Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, προσέξτε τα εξής

- Μπορείτε να ελέγχετε το ρυθμό του ποσοστού εγγραφής στη συσκευή USB στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εγγραφής (μόνο CD ήχου, MP3/ WMA).
- Κατά τη διάρκεια εγγραφής αρχείων MP3/ WMA, δεν υπάρχει ήχος.
- Όταν σταματάτε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο που έχει εγγραφεί εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτεί (μόνο CD HXOY).
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά την εγγραφή στο USB. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μη ολοκληρωμένο αρχείο, το οποίο δεν θα μπορείτε να διαγράψετε από τον H/ Y.
- Αν η εγγραφή σε συσκευή USB δεν είναι διαθέσιμη, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα: «NO USB», «ERROR», «USB FULL» ή «NO REC».
- Η συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μνήμης ή ο Εξωτερικός σκληρός δίσκος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε USB.
- Ένα αρχείο εγγράφεται για 2 ώρες (περίπου 128 λεπτά) όταν κάνετε εγγραφή μη καθορισμένου χρόνου.
- Όταν διακόψετε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο δεν θα αποθηκευτεί.
- Στην κατάσταση δίσκου CD-G, δεν λειτουργεί η εγγραφή σε USB.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε περισσότερα από 999 αρχεία.
- Ο αριθμός του αρχείου αποθηκεύεται αυτόματα.
- Θα αποθηκευτεί ως εξής.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Οι υπόλοιπες πηγές
CD_REC   TRK-001   TRK-002     	FILE_REC   001_ ABC(Όνομα αρχείου)   002_ DEF(Όνομα αρχείου)     	EXT_REC   AUD-001   AUD-002     

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων του προστατευμένου κατά της εγγραφής υλικού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχητικών εγγράφων, ίσως αποτελέσει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί εγκληματική παράβαση. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς.

**Επιδεικνύετε υπευθυνότητα  
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα**



## Κωδικοί Γλώσσας

Χρησιμοποιείστε αυτή τη λίστα για να εισάγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις : Ήχος Δίσκου (Disc Audio), Υπότιτλοι Δίσκου (Disc Subtitle), Μενού Δίσκου (Disc Menu).

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Κροατικά	7282	Χάουζα	7265	Λιγνάλια	7678	Κέτσουα	8185	Τατζίκ	8471
Αφρικάνας	6570	Τσέχικα	6783	Εβραϊκά	7387	Λιθουανικά	7684	Ρέτο-Ρωμανικά	8277	Ταμίλ	8465
Αλβανικά	8381	Δανικά	6865	Ινδικά	7273	Σλαβικά	7775	Ρουμανικά	8279	Τελοούγκου	8469
Αμχαρικά	6577	Ολλανδικά	7876	Ουγγαρικά	7285	Μαλαγκασιανά	7771	Ρώσικα	8285	Ταϊλανδέζικα	8472
Αραβικά	6582	Αγγλικά	6978	Ισλανδικά	7383	Μαλαισιανά	7783	Σαμώα	8377	Τόνγκα	8479
Αρμένικα	7289	Εσπεράντο	6979	Ινδονησιακά	7378	Μαλαιαλαμ	7776	Σανσκριτικά	8365	Τούρκικα	8482
Ασαμζικά	6583	Εσθονικά	6984	Ιντερλίνγκουα	7365	Μαορί	7773	Σκωτσέζικα Κέλτικα	7168	Τουρκμενικά	8475
Αϊμάρα	6588	Φερόϊκά	7079	Ιρλανδικά	7165	Μάρατι	7782	Σέρβικα	8382	Τούι	8487
Αζερμπαϊτζανικά	6590	Φίτζι	7074	Ιταλικά	7384	Μολδοβικά	7779	Σερβοκροατικά	8372	Ουκρανική	8575
Μπασκίρ	6665	Φινλανδικά	7073	Ιαπωνικά	7465	Μογγολικά	7778	Σόνα	8378	Ουρντού	8582
Βασκικά	6985	Γαλλικά	7082	Καναδέζικα	7578	Ναουρού	7865	Σίντι	8368	Ουζμπέκ	8590
Μπενγκάλι	6678	Φρίζιαν	7089	Κασμιριανά	7583	Νεπά	7869	Σιγγαλικά	8373	Βιετναμέζικα	8673
Μπουτάνι	6890	Γκαλεσιανά	7176	Καζάκ	7575	Νορβηγικά	7879	Σλοβάκικα	8375	Βολαπούκ	8679
Μπιχάρι	6672	Γεωργιανά	7565	Κιργκίζ	7589	Ορίγια	7982	Σλοβένικα	8376	Ουαλικά	6789
Βρετονικά	6682	Γερμανικά	6869	Κορεάτικα	7579	Παντζάμπι	8065	Ισπανικά	6983	Βολόφ	8779
Βουλγαρικά	6671	Ελληνικά	6976	Κουρδικά	7585	Πάστο, Πούστο	8083	Σουδανικά	8385	Κόσα	8872
Βιρμανικά	7789	Γροιλανδικά	7576	Λαοθιανά	7679	Περσικά	7065	Σουαχίλι	8387	Γίντις	7473
Λεκγορωσικά	6669	Γκουαράνι	7178	Λατινικά	7665	Πολωνικά	8076	Σουηδικά	8386	Γιορούμπα	8979
Κινέζικα	9072	Γκουτζαράτι	7185	Λεττονικά	7686	Πορτογαλικά	8084	Τάγκαλογκ	8476	Ζουλού	9085

## Κωδικοί Περιοχής







Επιλέξτε έναν κωδικό περιοχής από τον ακόλουθο κατάλογο.

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Κόστα Ρίκα	CR	Γροιλανδία	GL	Μαλδίβες	MV	Παραγουάη	PY	Σρι-Λάνκα	LK
Αργεντινή	AR	Κροατία	HR	Χονγκ Κονγκ	HK	Μεξικό	MX	Φιλιππίνες	PH	Σουηδία	SE
Αυστραλία	AU	Δημοκρατία της Τσεχίας	CZ	Ουγγαρία	HU	Μονακό	MC	Πολωνία	PL	Ελβετία	CH
Αυστρία	AT	Δανία	DK	Ινδία	IN	Μογγολία	MN	Πορτογαλία	PT	Ταϊβάν	TW
Βέλγιο	BE	Εκουαδόρ	EC	Ινδονησία	ID	Μαρόκο	MA	Ρουμανία	RO	Ταϊλάνδη	TH
Μπουτάν	BT	Αίγυπτος	EG	Ισραήλ	IL	Νεπάλ	NP	Ομοσπονδία της Ρωσίας	RU	Τουρκία	TR
Βολιβία	BO	Ελ Σαλβαδόρ	SV	Ιταλία	IT	Ολλανδία	NL	Σαουδική Αραβία	SA	Ουγκάντα	UG
Βραζιλία	BR	Αιθιοπία	ET	Τζαμάικα	JM	Ολλανδικές Αντίλλες	AN	Σενεγάλη	SN	Ουκρανία	UA
Καμπότζη	KH	Ιαπωνία	FJ	Ιαπωνία	JP	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σιγκαπούρη	SG	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Καναδάς	CA	Φινλανδία	FI	Κέννα	KE	Νιγηρία	NG	Δημοκρατία της Σλοβακίας	SK	Ουρουγουάη	UY
Χιλή	CL	Γαλλία	FR	Κουβέιτ	KW	Νορβηγία	NO	Σλοβενία	SI	Ουζμπεκιστάν	UZ
Κίνα	CN	Γερμανία	DE	Λίβη	LY	Ομάν	OM	Νότια Αφρική	ZA	Βιετνάμ	VN
Κολομβία	CO	Μεγάλη Βρετανία	GB	Λουξεμβούργο	LU	Πακιστάν	PK	Νότια Κορέα	KR	Ζιμπάμπουε	ZW
Κονγκό	CG	Ελλάδα	GR	Μαλαισία	MY	Παναμάς	PA	Ισπανία	ES		

## Επίλυση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Δεν υπάρχει ρεύμα.	Το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει αποσυνδεθεί.	Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.
Δεν υπάρχει εικόνα.	Η τηλεόραση δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει το σήμα του DVD.	Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου βίντεο στην τηλεόραση έτσι ώστε η εικόνα από την μονάδα να προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
	Το καλώδιο του βίντεο δεν έχει συνδεθεί με ασφάλεια.	Συνδέστε με ασφάλεια τα καλώδια εικόνας τόσο στην τηλεόραση όσο και τη μονάδα.
Το DVD/ CD δεν αναπαράγεται.	Δεν έχει εισαχθεί δίσκος.	Εισάγετε ένα δίσκο.
	Έχει εισαχθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Εισάγετε έναν δίσκο ο οποίος να μπορεί να αναπαραχθεί (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό περιοχής).
	Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα.	Τοποθετήστε τους δίσκους από αυτή την πλευρά ώστε να μπορείτε να δείτε την τυπωμένη πλευρά.
	Το μενού είναι ανοιχτό στην οθόνη.	Πατήστε <b>SETUP</b> για να κλείσετε την οθόνη του μενού.
	Υπάρχει γονικό κλειδί που αποτρέπει την αναπαραγωγή DVD ενός συγκεκριμένου μεγέθους.	Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή αλλάξτε το μέγεθος.
Ακούγεται ένα βουητό κατά την αναπαραγωγή DVD ή CD.	Ο δίσκος είναι λερωμένος.	Καθαρίστε το δίσκο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα με απαλές κινήσεις προς το εξωτερικό του δίσκου.
	Η μονάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην τηλεόραση προκαλώντας ανάδραση.	Μετακινήστε την μονάδα και τα εξαρτήματα ήχου μακριά από την τηλεόρασή σας.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν μπορούν να συντονιστούν σωστά.	Η κεραία έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί εσφαλμένα.	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας και προσαρμόστε τη θέση της.
	Η ισχύς του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενής.	Συντονιστείτε χειροκίνητα στο σταθμό.
	Δεν έχουν προκαθοριστεί σταθμοί ή οι προκαθορισμένοι σταθμοί έχουν καθαριστεί. (κατά τη διάρκεια του συντονισμού σαρώνοντας τα προκαθορισμένα κανάλια).	Προκαθορίστε μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Το τηλεχειριστήριο δε δουλεύει καλά/ δε δουλεύει καθόλου.	Το τηλεχειριστήριο δεν κατεύθεται ακριβώς προς τη μονάδα.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον Δέκτη DVD.
	Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται πολύ μακριά από τη μονάδα.	Χρησιμοποιείστε το τηλεχειριστήριο εντός μιας ακτίνας 7 μ από τη μονάδα.
	Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και τη μονάδας.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
	Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο έχει εξαντληθεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.


## Τύποι Αναπαραγόμενων Δίσκων

Τύπος	Λογότυπο
<b>DVD-VIDEO</b> : Δίσκοι όπως ταινίες που μπορείτε να τις αγοράσετε ή να τις ενοικιάσετε.	
<b>DVD-R</b> : Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο και οι οποίοι έχουν κλείσει	
<b>DVD-RW</b> : Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο και που έχει κλείσει. Δίσκοι της μορφής DVD VR που έχουν κλείσει δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα	
<b>DVD+R</b> : Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο Υποστηρίζει επίσης το δίσκο διπλού στρώματος	
<b>DVD+RW</b> : Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο	
<b>CD Ήχου</b> : Μουσικά CD ή CD-R/ CD-RW στην μορφή μουσικής CD που μπορείτε να αγοράσετε.	
Αυτή η μονάδα αναπαράγει DVD±R/ RW και CD-R/ RW που περιλαμβάνουν τίτλους αρχείων ήχου της μορφής DivX, MP3, WMA και JPEG. Ορισμένοι δίσκοι DVD±RW/ DVD±R ή CD-RW/ CD-R δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα λόγω της ποιότητας εγγραφής ή τη φυσική κατάσταση του δίσκου ή τα χαρακτηριστικά της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού που έχει γραφτεί.	

Τα σύμβολα “Dolby” και το σύμβολο double-D αποτελούν εμπορικά σήματα των Dolby Laboratories.

Η κατασκευή έχει γίνει υπό την άδεια των Dolby Laboratories.

### Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου

Το σύμβολο «» μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και δείχνει ότι η λειτουργία που επεξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο δίσκο βίντεο DVD.

### Κωδικοί Περιοχών

Αυτή η μονάδα έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωμένο στην οπίσθια πλευρά της. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD που φέρουν την ίδια ετικέτα με την οπίσθια πλευρά της μονάδας ή που αναγράφουν “ALL”.

- Οι περισσότεροι δίσκοι DVD έχουν έναν ευδιάκριτο κύκλο με έναν ή περισσότερους αριθμούς μέσα σε αυτόν, στο εξώφυλλό τους. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ταυτίζεται με τον κωδικό περιοχής της μονάδας σας, διαφορετικά ο δίσκος δε θα μπορεί να αναπαραχθεί.
- Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε ένα DVD με κωδικό περιοχής διαφορετικό από αυτόν της συσκευής αναπαραγωγής σας, στην οθόνη της τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα “Check Regional Code” («Ελέγξτε τον Κωδικό Περιοχής»).

### Πνευματικά Δικαιώματα

Απαγορεύεται από το νόμο η χωρίς άδεια αντιγραφή, αναμετάδοση, εμφάνιση, καλωδιακή αναμετάδοση, δημόσια προβολή ή ενοίκιαση υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Αυτό το προϊόν διαθέτει τη λειτουργία προστασίας από αντιγραφή που έχει αναπτυχθεί από την Macrovision. Τα σήματα προστασίας από αντιγραφή καταγράφονται σε ορισμένους δίσκους. Όταν εγγράφετε και αναπαράγετε τις εικόνες αυτών των δίσκων, θα εμφανιστεί θόρυβος. Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας δικαιωμάτων που προστατεύεται από πατέντες στις Η.Π.Α. και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας δικαιωμάτων πρέπει να εξουσιοδοτείται από τη Macrovision και προορίζεται για χρήση στο σπίτι και για άλλες περιορισμένες χρήσεις εκτός και αν εξουσιοδοτηθεί διαφορετικά από την Macrovision. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική ή η αποκρυπτογράφηση του κώδικα.

**ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 525 Ή 625, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ «ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ». ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ 525p ΚΑΙ 625p, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.**

Όταν διαμορφώνετε επανεγγράμιμους δίσκους, πρέπει να θέτετε την ρύθμιση για τη διαμόρφωση δίσκων σε [Mastered] ώστε οι δίσκοι να είναι συμβατοί με συσκευές αναπαραγωγής LG. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Live File System] δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Ρυθμίσεις [Mastered]/ [Live File System] : Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για τα Windows Vista)

## Προδιαγραφές

<b>Γενικά</b>	
Παροχή ρεύματος	200 - 240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	50 W
Καθαρό βάρος	2,8 kg
ΒΤροφοδοσία ρεύματος διαύλου (USB)	5 V $\overline{=}$ 500 mA
Έκδοση USB	1,1
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	(170 x 244 x 275) mm
Θερμοκρασία λειτο υργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 85 %
Ισχύς εξόδου	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %
<b>Συντονιστής</b>	
Εύρος συντονισμού FM	87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz
<b>DVD/CD</b>	
Απόκριση συχνότητας	100 Hz έως 18 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	60 dB
Δυναμική περιοχή	65 dB
<b>Διαθέσιμη ανάλυση σύμφωνα με τη σύνδεση</b>	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1,0 ± 0,2, PB:0,7 ± 0,1, PR:0,7 ± 0,1
[VIDEO OUT]	1,0 ± 0,1 V
<b>ΗΧΕΙΑ</b>	
Τύπος	XBS64V
Αντίσταση	2 ηχεία 2 οδών 6 Ω
Είσοδος ισχύος λειτουργίας	30 W
Μέγ. είσοδος ισχύος	60 W
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	(150 x 244 x 182) mm
Καθαρό Βάρος	1,9 kg

Τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

