



UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

# DVD Micro HI-FI Sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

**MODEL**

XB64 (XB64-DOU/XBS64V)

P/NO : MFL61543965

SRPSKI

## Mere predostrožnosti



**OPREZ**  
ZBOG RIZIKA OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE



**OPREZ:** DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU UREĐAJA). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od električne struje.




Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanom obliku uz proizvod.

**UPOZORENJE:** DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI.

**UPOZORENJE:** Nemojte instalirati ovaj aparat u skućenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.

**OPREZ:** Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača. Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormarije ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



**OPREZ:** Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregledajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

**OPREZ:** Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vazе.

### OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

**Bezbedan način za odlaganje baterije ili vadenje baterije iz opreme:** Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni.

Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.



### Uklanjanje starih aparata


1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebnim mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite kod vaših gradskih vlasti, u komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



**LG ovim deklarise da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim odredbama direktiva: Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.**

### Predstavnik za Evropu:




LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)



## Dobrodošli u svet novog DVD MICRO Hi-Fi SISTEMA

### Sadržaj

Podešavanje	4
Glavni deo uređaja	5
Daljinski upravljač	6
Početna postavka OSD jezika - Opciono	7
Početna postavka koda regiona - Opciono	7
Podešavanje osnovnih postavki	8-9
Podešavanje sata	10
Prikaz informacija o disku	11
Reprodukcija diska ili fajla	11-13
Slušanje radija	14
Slušanje muzike sa portabl plejera	15
Korišćenje USB uređaja.	15
Snimanje na USB	16
Kodovi jezika	17
Kodovi regiona	17
Pronalaženje i rešavanje problema	18
Vrste diskova koji se mogu puštati	19
Specifikacije	20



## Podešavanje

Povezivanje uređaja sa televizorom i antenama

**Pomoću kablova povežite priključke uređaja i vašeg TV-a (DVD plejera, digitalnog uređaja itd.).**

Proverite priključke na vašem TV-u, i odaberite konekciju **A**, **B**. Kvalitetet slike se poboljšava idući od **A** do **B**.

**1 Povežite FM antenu**  
Prijem će biti najbolji kada su oba kraja antene pravi i u horizontalnom položaju.

**2 Priključak Video Out (B)**  
Povežite izlazni video priključak uređaja VIDEO OUTPUT (MONITOR) sa odgovarajućim ulaznim priključkom vašeg televizora koristeći video kabl.  
- Ako vaš TV prihvata signale u progresivnom formatu, onda morate da koristite ovu vezu i da postavite [Progressive Scan] na displeju [Display] na [On] (vidite stranu 8).

**3 Priključak Component Video (A)**  
Povežite izlazne priključke COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT sa odgovarajućim ulaznim priključcima vašeg TV-a pomoću Y PB PR kabla.


**4 Povežite kablove zvučnika sa plejerom**  
Da biste povezali kabli na uređaj, pritisnite svaki od plastičnih odbojnika da biste otvorili priključak za povezivanje. Umetnite provodnik i otpustite odbojnik.  
Povežite crni kraj svake žice na priključke označene znakom - (minus), a drugi kraj na priključke označene znakom + (plus).


**5 Priključak SCART**  
Povežite priključak TO TV ovog uređaja sa televizorom pomoću SCART kabla.

### NAPOMENE:

- Ako TV ekran gubi boju nemojte da postavljate zvučnike na rastojanju manjem od 30cm od televizora.
- Obratite pažnju da kablovi zvučnika odgovaraju priključcima na komponentama: + na + i - na -. Ako su kablovi postavljeni obrnuto, zvuk će biti izobličen i neće biti base.

## Glavni deo uređaja

- 1 **Displej**
- 2  **Uključivanje/isključivanje uređaja**
- 3 **LEŽIŠTE DISKA**
- 4 **FUNC.**  
Izbor neke od funkcija.
- 5 **EQ: Podešavanje kvaliteta zvuka**  
Možete da odaberete neku od već postavljenih zvučnih impresija.
- 6 **PORT.IN**  
Ovaj plejer se može koristiti za puštanje muzike sa raznih vrsta portabl plejera.  
**PHONES**  
Priključak za slušalice (∅ 3.5 mm)  
Upozoravamo vas da preveliki zvučni pritisak sa slušalica može dovesti do gubitka sluha.  
**CLOCK**  
Za podešavanje sata i proveru tačnog vremena.  
**TIMER**  
(Vidite "Korišćenje plejera kao budilnika")

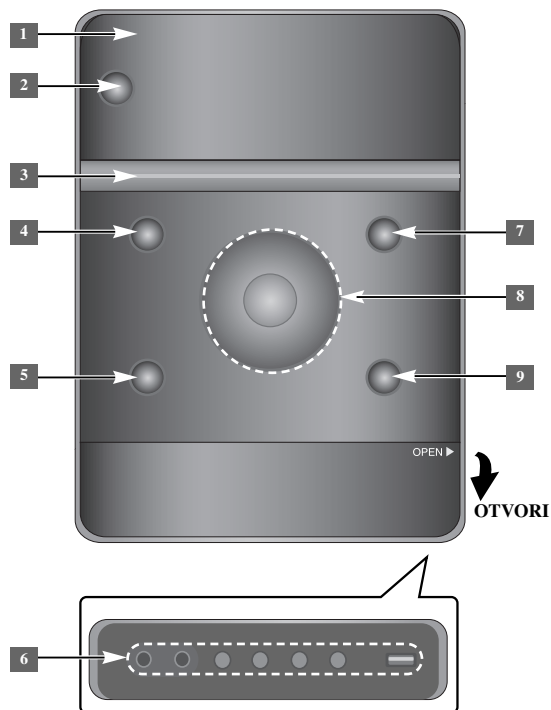

- 6 **SET/RDS (Opciono)**  
Potvrđuje odabranu postavku.  
**RDS (Opciono)**  
Prikazuju se informacije o radio stanicama.  
**REC.**  
Snimanje (Snimanje na USB)  
USB priključak
- 7 **▲ OPEN/CLOSE**  
To možete koristiti prilikom postavljanja ili vadenja diska.
- 8 **VOL.+/-**  
Za kontrolu jačine zvuka prilikom korišćenja bilo koje od funkcija  
**◀▶**  
**TUN.-/ TUN.+**  
Biranje radio stanice  
Pretraga unazad ili unapred  
Prelazak na prethodnu/sleću traku  
**▶■** Reprodukcija/Pauza
- 9 **■ STOP**

## Daljinski upravljač

**FUNCTION:** Selektuje funkciju i izvor ulaza.  
**SLEEP:** Možete da odaberete vreme za koje će se uređaj isključiti, a koje može biti u rasponu od 10 do 180 minuta. Da biste proverili koliko je vremena do isključenja, pritisnite **SLEEP**. (Dimmer: Zatamnjuje LED diodu (Light-emitting diode) na prednjem panelu na pola u uključenom stanju.).

**POWER:** Uključuje i isključuje uređaj (ON ili OFF).

**OPEN/CLOSE:** Otvara i zatvara nosač diska.

**TITLE:** Ako trenutni DVD naslov sadrži meni, meni naslova se pojavljuje na ekranu. U suprotnom, može se pojaviti meni diska.

**DISPLAY:** Pristupa displeju na ekranu.

**MENU:** Pristupa meniju DVD diska.

**SETUP:** Pristupa meniju za podešavanje ili ga uklanja.

**REPEAT/RANDOM:** Za selekciju moda reprodukcije (play) (REPEAT, RANDOM).

**MUTE:** Privremeno zaustavljanje zvuka

**EQ (Ekvilajzer efekat):** Možete da izaberete neku od impresija zvuka.

**CLEAR:** Briše broj trake sa programske liste.

**VOL:** Podešava jačinu zvuka sa zvučnika.

**Dugmad TV Control :** Za upravljanje televizorom.  
(Važe samo za LG TV)

### Upravljanje televizorom

Možete kontrolisati jačinu zvuka, ulazni izvor i uključivanje LG TV-a. Držite **POWER (TV)** i pritisnite dugme **PR/CH (+/-)** dok se TV ne uključi ili isključi.

**RDS/ PTY:** Sistem radio podataka  
Pretraga radio stanica prema vrsti radija



**PRESET (A V):** Bira radio program.

**TUN. (-/+):** Podešava željenu radio stanicu.

**<> A V (levo/desno/gore/dole):** Navigacija po displeju ekrana.

**ENTER:** Potvrda izbora menija.

**RETURN (↶):** Povratak nazad u meniju ili izlazak iz setup menija.

**REC (●):** Potvrđuje se izbor menija.

**STOP (■):** Zaustavlja reprodukciju ili snimanje

**PLAY (▶):** Započinje reprodukciju.

**MO/ST.:** Poboljšava prijem radio signala.

**PAUSE/STEP (⏸):** Pauza

**SKIP (⏮/⏭):** Prelazak na sledeće ili prethodno poglavlje/traku/fajl.

**SCAN (◀◀/▶▶):** Pretraga unapred ili unazad.

**Numerisana dugmad 0-9 :** Selektuje numerisane opcije iz menija.

**SUBTITLE:** U toku reprodukcije možete odabrati željeni jezik za titl.

**PROG./MEMO.:** Pristupa meniju Program ili ga uklanja.

### Stavite bateriju u daljinski upravljač.

Proverite da li se oznake + (plus) i (-) na bateriji poklapaju sa onim na daljinskom upravljaču.

Baterije ne smeju da se izlažu preterano velikoj toploti, kao što su na primer sunce, vatra ili slično.

## Početna postavka OSD jezika - Opciono

Kada se uređaj koristi po prvi put, početni jezik za setup meni se pojavljuje na vašem TV ekranu. Morate završiti početno postavljanje jezika pre korišćenja uređaja.

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
<b>1 Uključite uređaj</b> Pojavljuje se spisak jezika.	<b>⏻ POWER</b>
<b>2 Izaberite jezik</b>	<b>&lt; &gt; ^ v</b>
<b>3 Pritisnite</b>	<b>ENTER</b>
<b>4 Da biste to potvrdili, pritisnite</b>	<b>&lt; &gt; ENTER</b>

## Početna postavka koda regiona - Opciono

Kada koristite uređaj po prvi put, morate da postavite kod regiona (Area Code) kao što je dole prikazano.

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
<b>1 Da prikažete setup meni</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Selektujte meni LOCK na prvom nivou</b>	<b>^ v</b>
<b>3 Predite na drugi nivo</b> Aktivan kod regiona se pojavljuje na drugom nivou.	<b>&gt;</b>
<b>4 Predite na treći nivo</b>	<b>&gt;</b>
<b>5 Unesite novi kod</b>	<b>Numerisana dugmad (0-9) i ENTER</b>
<b>6 Potvrdite novi kod koji ste uneli</b>	<b>Numerisana dugmad (0-9) i ENTER</b>
<b>7 Odaberite kod vašeg geografskog područja</b> Nakon selekcije, Rating i Password će biti aktivirani.	<b>^ v &lt; &gt;</b>
<b>8 Da biste potvrdili šta ste pritisnuli</b> Proverite da li ste postavili kod regiona (Area Code).	<b>ENTER</b>

## Podešavanje osnovnih postavki

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
<b>1 Za prikaz setup menija</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Selektujte željenu opciju na prvom nivou</b>	<b>^ v</b>
<b>3 Predite na drugi nivo</b>	<b>&gt;</b>
<b>4 Selektujte željenu opciju na drugom nivou</b>	<b>^ v</b>
<b>5 Predite na treći nivo</b>	<b>&gt;</b>
<b>6 Za izmenu podešavanja</b>	<b>^ v, ENTER</b>

## Podešavanje osnovnih postavki – ostale mogućnosti

### Podešavanje postavki jezika

**OSD (Meni jezika)** – Izaberite jezik za Setup meni i displej na ekranu.

**Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu** – Odaberite jezik za Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu.

[Original] : Odnosi se na originalni jezik na kome je disk snimljen.

[Other] : Da biste odabrali neki drugi jezik, pritisnite numerisanu dugmad, a zatim i **ENTER** da biste uneli odgovarajući 4-cifreni digitalni broj prema kodnoj listi jezika u delu uputstva sa referencama (videti stranu 17). Ako napravite grešku pre nego što pritisnete **ENTER**, pritisnite **CLEAR**.

[Off] (za Disc Subtitle) : Isključuje titl.

### Podešavanje postavki displeja

**TV Aspect** – Odaberite koji aspekt ekrana koristiti zavisno od oblika vašeg TV ekrana.

[4 : 3] Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4 : 3)

[16 : 9] Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16 : 9)

**Display Mode** – Ako ste odabrali aspekt 4 : 3, biće potrebno da definišete kako želite da se na vašem TV-u prikažu programi i filmovi sa širokim prikazom ekrana.

[Letterbox] Ovaj mod prikazuje široku sliku sa crnim trakama na vrhu i u dnu ekrana.

[Panscan] Ovaj mod ispunjava slikom ceo ekran kod koga je odnos stranica 4:3, isecajući sliku tamo gde je to neophodno.

**TV Output Select** – Odaberite neku od opcija zavisno od vrste povezivanja sa TV-om.

[RGB] : Kada je vaš TV povezan preko SCART priključka.

[YPbPr] : Kada je vaš TV povezan preko COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priključaka na uređaju.

-Ako prebacite TV Output Select sa YPbPr na RGB na setup meniju u slučaju kada povezujete uređaj sa component video vezom, ekran se zatamnjuje. U tom slučaju, uključite video kabli na priključak MONITOR i ponovo selektujte YPbPr na setup meniju.

**Progresivno skaniranje (za komponentne video veze)** – Proverite da li na izlaznim priključcima COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT ima progresivnog signala. Ako vaš TV prihvata signale u progresivnom formatu, onda ćete uživati u preciznoj reprodukciji boja i visokom kvalitetu slike selekcijom opcije [On]. Ako vaš TV ne prihvata signale u progresivnom formatu, selektujte opciju [Off].

Ako greškom postavite Progressive Scan na [On], onda morate da resetujete uređaj. Najpre izvadite disk iz uređaja. Zatim pritisnite i zadržite STOP oko pet sekundi. Video izlaz će se obnoviti na standardnu postavku i moći će da se vidi slika na vašem TV-u.



### **Podešavanje audio postavki**

**DRC (Dynamic Range Control - Kontrola dinamičkog opsega)** – Čini zvuk jasnijim i kada se jačina zvuka utiša (važi samo za Dolby Digital). Postavite na [On] da biste imali ovaj efekat.

**Vocal** – Postavite na [On] da izmešate karaoke kanale u normalni stereo. Ova funkcija je efektivna samo za višekanalne karaoke DVD diskove.

### **Podešavanje postavki zaključavanja**

Da biste pristupili zaključanim opcijama, morate da unesete 4-cifreni kod. Ako još niste uneli sigurnosni kod, tražiće se od vas da to učinite.

**1** Unesite 4-cifreni kod i pritisnite **ENTER**.

**2** Unesite ga ponovo i pritisnite **ENTER** da biste ga potvrdili.

Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite **CLEAR** i ispravite.

**Area Code** – Selektujte kod za geografsku oblast kao nivo ocene reprodukcije. To određuje od kog regiona se koriste standardi za ocenu DVD diskova, kontrolisanih od strane funkcije roditeljskog zaključavanja (Parental Lock). Pogledajte odeljak Kodovi regiona na strani 18.

**Rating** – Odaberite nivo ocenjivanja. Što je niži nivo, ocena je stroža. Selektujte [Unlock] da biste deaktivirali ocenu.

**Password** – Postavlja ili menja šifru zaključavanja.

[New] : Unesite novu 4-cifrenu šifru pomoću numerisanih dugmadi, a zatim pritisnite **ENTER**. Unesite šifru ponovo da biste je potvrdili.

[Change] : Unesite novu šifru dvaput posle unošenja tekuće šifre.

Ako zaboravite kod, možete da ga resetujete.

**1** Prvo izvadite disk iz rekordera.

**2** Pritisnite **SETUP** da bi se prikazao Setup meni. Unesite "210499" i pritisnite **ENTER**. Kod se briše.

### **Podešavanje drugih postavki**

**DivX(R) Registration** – Mi vam obezbeđujemo DivX® VOD (Video On Demand – Video na zahtev) registracioni kod koji vam omogućava da iznajmite ili kupite video baziran na DivX® VOD usluzi.

Za više informacija, pogledajte sajt [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Pritisnite **ENTER** i možete videti registracioni kod uređaja.

**Uživajte u programiranim utiscima zvučnog polja**

Ovaj sistem ima izvestan broj unapred postavljenih zvučnih efekata. Možete da odaberete neki željeni mod zvuka korišćenjem opcije **EQ**. Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

<b>AUTO EQ</b>	Ostvaruje zvučni ekvilajzer koji je najbliži žanru obuhvaćenim u MP3 ID3 tagu fajlova pesama.
<b>POP CLASSIC ROCK</b>	Ovaj program pozajmljuje poletnu atmosferu zvuka, dajući vam osećaj kao da ste na nekom rock, pop ili jazz koncertu, ili pak na koncertu klasične muzike.
<b>XDSS ON</b>	Pojačava visoke frekvencije, bas i surround efekat.
<b>NORMAL</b>	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.

**Podešavanje sata**

	NA UREĐAJU
<b>1 Uključite uređaj</b>	
<b>2 Pritisnite i zadržite bar 2 sekunde</b>	<b>CLOCK</b>
<b>3 Odaberite ili AM 12:00 (za prikaz prepodnevnih, AM, i popodnevnih, PM sati) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).</b>	
<b>4 Potvrdite svoj izbor</b>	<b>SET</b>
<b>5 Odaberite sate</b>	
<b>6 Pritisnite</b>	<b>SET</b>
<b>7 Odaberite minute</b>	
<b>8 Pritisnite</b>	<b>SET</b>

**Korišćenje plejera kao budilnika**

- 1 Isključite ga.
- 2 Pritisnite **TIMER**. Svaka od funkcija treperi.
- 3 Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija kojom želite da se probudite.
- 4 Prikazaće se "ON TIME". Tu treba da postavite vreme u koje želite da se alarm uključi. Koristite da biste postavili sate i minute, a zatim **SET** da biste to snimili.
- 5 Prikazaće se "OFF TIME". Tu treba da postavite vreme u koje želite da se ova funkcija stopira.
- 6 Koristite da biste postavili sate i minute, a zatim **SET** da biste to snimili.
- 7 Prikazaće vam se (VOL) da biste odabrali jačinu zvuka kojom želite da se probudite. Koristite da biste postavili jačinu zvuka, a zatim **SET** da biste to snimili. Ikonica sata " " prikazuje da je alarm postavljen.
- 8 Pritisnite dugme **TIMER** 2 puta. Time možete proveriti stanje postavke.

**NAPOMENE:**








- Ako podesite vreme, možete ga proveriti pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako podesite vreme i alarm, možete proveriti ikonicu alarma " " pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.

## Prikaz informacija o disku

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1 Pritisnite	DISPLAY
2 Selektujte neku od stavki	▲ ▼
3 Podesite Display meni	< >
4 Da biste izašli odatle	↶ RETURN

## Prikaz informacija o disku – ostale mogućnosti

Možete da selektujete neku od stavki pritiskom na ▲ ▼, i promeniti ili selektovati neku od postavki pritiskom na < >.

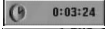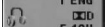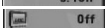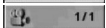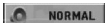 1/23	Redni broj tekućeg naslova (ili trake/ fajla) / ukupan broj naslova (ili traka/ fajlova)
 1/7	Redni broj tekućeg poglavlja/ Ukupan broj poglavlja
 0:03:24	Proteklo vreme reprodukcije
 1 ENG 5.1CH	Odabrani audio jezik ili kanal
 Off	Odabrani titl
 1/1	Odabrani ugao/ Ukupan broj uglova
 NORMAL	Selektovan zvuk/EQ mod

## Simboli koji se koriste u ovom uputstvu

Svi diskovi i fajlovi dole navedeni	<b>ALL</b>	MP3 fajlovi	<b>MP3</b>
DVD i finalizirani DVD±R/ RW	<b>DVD</b>	WMA fajlovi	<b>WMA</b>
DivX fajlovi	<b>DivX</b>	Audio diskovi	<b>ACD</b>
JPEG fajlovi	<b>JPG</b>		

## Reprodukcija diska ili fajla

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1 Ubacite neki disk u uređaj	▲ OPEN/CLOSE
2 Odaberite DVD ili CD funkciju	FUNCTION
3 Podesite meni sa postavkama / Izaberite	< > ▲ ▼
4 Početak reprodukcije diska	▶ PLAY ili ENTER
5 Da zaustavite reprodukciju diska	■ STOP

### Napomene:

Stavite disk na ležište diska tako da im se otvori poklope i pritisnite sve dok ne čujete klik. Ako ne postupite na ovaj način, disk neće moći da se učita.

## Reprodukcija diska ili fajla – ostale mogućnosti

### Kombinovani disk ili USB Flash Drive – DivX, MP3/ WMA i JPEG

Prilikom reprodukcije diska ili USB Flash Drive koji sadrže zajedno DivX, MP3/ WMA i JPEG fajlove, možete da odaberete meni onih fajlova koje želite da pustite pritiskom na MENU.

### Prelazak na prethodnu/sledeću stranu u meniju sa spiskom fajlova

**MP3** **WMA** **DivX** **ACD** **JPG**

Pritisnite i zadržite ▲ ▼ da biste prešli na prethodnu ili sledeću stranu.

### Reprodukcija DVD-ja koji imaju meni **DVD**

U današnje vreme većina DVD-ja ima menije koji se učitaju pre nego što počne reprodukcija filma.

1 Kroz menije možete da se krećete korišćenjem ▲ ▼ < > da biste naglasili neku od opcija.  
2 Pritisnite ENTER da biste to i selektovali.

### Prelazak na sledeće /prethodno poglavlje/ traku/ fajl

**MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Pritisnite SKIP (▶▶) da biste prešli na sledeće poglavlje/ traku/ fajl.

Pritisnite SKIP (◀◀) da biste se vratili na početak tekućeg poglavlja/ trake/ fajla.

Pritisnite SKIP (◀◀) dvaput kratko da biste se vratili korak nazad na prethodno poglavlje/ traku/ fajl.

**Pauza** **ALL**

- 1 Pritisnite **PAUSE/STEP** (II) da biste napravili pauzu u toku reprodukcije.
- 2 Pritisnite **PLAY** (▶) da biste nastavili reprodukciju.

**Reprodukcija kadar po kadar (Frame-by-Frame playback)** **DVD** **DivX**

Pritiskajte više puta **PAUSE/STEP** (II) da biste imali reprodukciju kadar po kadar.

**Reprodukcija sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu****MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Pritiskajte **REPEAT/RANDOM**, i tekući naslov, poglavlje ili traka će se reprodukovati više puta zaredom ili prema slučajnom redosledu.

Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnjajte ponovo **REPEAT/RANDOM**.

- Random play mode (Mod reprodukcije prema slučajnom redosledu): samo za muzičke fajlove.

**Ubrzano premotavanje unapred ili unazad****MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) u toku reprodukcije da biste se brzo kretali unapred ili unazad. Različite brzine reprodukcije možete da dobijete ako više puta pritisnete

**SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom.

**Usporavanje brzine reprodukcije** **DVD**

U toku pauze, pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) da biste usporili reprodukciju unapred ili unazad. Različite brzine reprodukcije možete da dobijete ako više puta pritisnete

**SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom.

**1.5 puta brža reprodukcija** **DVD**

Pritisnite **PLAY** (▶) kada je DVD već pušten da biste gledali i slušali taj DVD 1.5 put brže nego prilikom normalne reprodukcije. Na ekranu će se pojaviti "▶ x 1.5".

Pritisnite ponovo **PLAY** (▶) da biste se vratili na normalnu brzinu reprodukcije.

**Izbor jezika titla** **DVD** **DivX**

U toku reprodukcije, pritisnjajte više puta **SUBTITLE** da biste selektovali željeni jezik za titl.

**Promena seta karaktera za korektan prikaz DivX® titla - Opciono** **DivX**

1 Ako se ne prikazuje odgovarajući titl u toku reprodukcije, pritisnite i zadržite **SUBTITLE** oko 3 sekunde da bi se pojavio meni za izbor koda jezika.

2 Pritiskajte **SUBTITLE** da biste izmenili kod jezika sve dok se ne prikaže odgovarajući titl.

12

**Pregled Title menija** **DVD**

Pritisnite **TITLE** da biste prikazali meni naslova diska, ako je on dostupan.

**Početak reprodukcije od zadatog vremena** **DVD** **DivX**

Traži se startno mesto unesenog koda vremena.

1 Pritisnite **DISPLAY** u toku reprodukcije i selektujte ikonicu sata.

2 Unesite željeno vreme i pritisnite **ENTER**.

Na primer, da biste pronašli scenu koja se nalazi 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi od početka, unesite "11020" i pritisnite **ENTER**. Ako unesete pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** da biste mogli ponovo da ga unesete.

**Poslednje upamćena scena** **DVD**

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj (Stand-by mode). Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

**Kreiranje vašeg sopstvenog programa** **ACD** **MP3** **WMA**

Sadržaj sa diska možete puštati prema redosledu koji želite preuređivanjem muzike na disku. Program se briše kada se izvadi disk.

1 Izaberite željenu muziku, a zatim pritisnite **PROG./MEMO**, ili selektujte "▶→", a zatim pritisnite **ENTER** da biste dodali neku novu muziku na programsku listu.

2 Da biste prebacili svu muziku sa diska, selektujte "▶↔", pa pritisnite **ENTER**.

3 Odaberite muziku sa programske liste i pritisnite **ENTER** da biste započeli programiranu reprodukciju.

4 Da biste obrisali muziku sa programske liste, odaberite muziku koju želite da obrisete i pritisnite **CLEAR** ili selektujte ikonicu "▶☐", pa pritisnite **ENTER**. Da biste obrisali svu muziku sa programske liste, selektujte "▶☐☐", pa pritisnite **ENTER**.


**Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)** **MP3**

ID3 TAG informacije MP3 fajlova možete proveriti samo za diskove pritiskanjem na **DISPLAY**.



**Prikažite photo fajlove kao slajd šou** **JPG**

1 Koristite **▲ ▼ < >** da biste označili ikonicu (▶), a zatim pritisnite **ENTER** da biste započeli slajd šou.

2 Brzinu kojom se prikazuje slajd šou možete da promenite korišćenjem **< >** kada je naznačena ikonica (▶⏪).



### **Prelazak na sledeću/ prethodnu sliku.**

Pritisnite **SKIP** ( ili ) ili **<** **>** da biste pogledali prethodnu ili sledeću sliku.


### **Rotiranje slike**

Koristite **▲ ▼** da biste rotirali sliku preko celog ekrana u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu prilikom pregleda slika preko cekog ekrana.

### **Screen Saver (Čuvar ekrana)**

Čuvar ekrana (screen saver) se javlja kada ostavite uređaj u Stop modu oko pet minuta.

### **Izbor sistema - Opciono**

Za vaš TV sistem morate da odaberete odgovarajući mod sistema. Izvadite bilo koji disk koji bi mogao biti u uređaju, pritisnite i zadržite **PAUSE/STEP** () na duže od pet sekundi da biste mogli da selektujete neki od sistema (PAL, NTSC, AUTO).

### **Zahtevi fajla za njegovu reprodukciju**

#### **DivX**

- Moguće rezolucije: u granicama 800 x 600 piksela (širina x visina).
- Naziv fajla DivX titla treba da bude maksimalne dužine do 45 karaktera.
- Ako ima nekog koda koji se ne može izraziti u DivX fajlu, na displeju se on može prikazati kao “\_”.
- Ako video i audio struktura snimljenog fajla nije onakva kako je propisano, onda nema izlaza ni video ni audio signala.
- DivX fajlovi koji se mogu reprodukovati: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Mogući formati prevoda (titla): SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt)
- Kodek formati koji se mogu puštati: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Audio formati koji se mogu puštati: “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Diskovi formatirani u Live fajl sistemu ne mogu da se koriste na ovom plejeru.
- Ako je naziv movie fajla drugačiji od naziva fajla titla kada se reprodukuje DivX fajl, može se desiti da se titl ne prikaže.
- Ako puštate DivX fajl koji se razlikuje od DivX spec, može se desiti da ne radi normalno.

### **MP3/ WMA**




- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 32 do 48kHz (MP3/ WMA)
- Protok bita (Bit rate): u opsegu 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192 kbps (WMA)
- Ekstenzije fajlova: “.mp3”/ “.wma”
- Format fajla CD-ROM-a: ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9 660 fajl sistem.
- Nazivi fajlova ne treba da sadrže specijalne simbole kao što su / ? \* : < > itd.
- Ukupan broj fajlova na disku treba da bude manji od 999.

Ovaj uređaj zahteva diskove i snimke koji zadovoljavaju određene tehničke standarde u cilju postizanja optimalnog kvaliteta reprodukcije. Prethodno snimljeni DVD diskovi se automatski postavljaju na ove standarde. Postoji mnogo različitih vrsta formata diskova za snimanje (uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3 ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene prethodno postojeće uslove (vidite gore) da bi se obezbedila kompatibilna reprodukcija.

**Korisnici treba da znaju da je potrebna dozvola da bi se skinuo MP3/WMA fajl ili muzika za interneta. Naša kompanija nema pravo da vam da tu dozvolu. Dozvolu treba uvek da tražite od vlasnika autorskih prava.**

### **JPG**

- Normalna: 5 120 x 3 840, Progresivna jpeg: 2 043 x 1 536
- Uslovi snimanja: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999.
- Može se desiti da neki od diskova ne rade usled različitog formata ili uslova na disku.
- Ekstenzije fajlova : “.jpg”



## Slušanje radija

Proverite da li su FM antene izvučene do kraja.

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
<b>1 Selektujte FM</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2 Selektujte radio stanicu</b>	<b>TUN.- / +</b>
<b>3 Da "zapamtite" radio stanicu</b> Pritisnuti broj će se pojaviti na displeju.	<b>PROG./MEMO.</b>
<b>4 Selektujte neki od prethodno podešenih brojeva</b> Može biti snimljeno do 50 radio stanica.	<b>PRESET ^ /V</b>
<b>5 Za potvrdu pritisnite</b>	<b>PROG./MEMO.</b>

### Slušanje radija – ostale mogućnosti

#### Automatska pretraga radio stanica

Pritisnite i držite **TUN.-/ TUN.+** duže od jedne sekunde. Tjuner će automatski pretraživati i zaustaviće se kada nađe radio stanicu.

#### Brisanje svih snimljenih stanica

- 1 Pritisnite i držite **PROG./MEMO.** oko dve sekunde.  
- Na displeju će treperiti "ERASE ALL".
- 2 Pritisnite **PROG./MEMO.**

#### Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **PLAY (▶) (MO/ST.)** na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tjuner sa stereo na mono i obično poboljšati prijem.

#### Vidite informacije o radio stanicama - Opciono

FM tjuner ide zajedno uz Radio Data System – RDS (Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ova funkcija prikazuje slova RDS na displeju, plus informacije o radio stanici koja se sluša. Pritisnite **RDS** na prednjem panelu nekoliko puta da biste videli te podatke.

**PTY** - Program type, prepoznavanje vrste programa kao što su na primer novosti, sport, džez.



**RT** - Radio Text, prepoznavanje tekstualne poruke radio stanice, napr. naziv radio stanice.

**CT** - Time Control, tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

**PS** - Program Service name, naziv radio stanice ili kanala.

Možete da pretražujete radio stanice prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Displej će prikazati vrstu programa **PTY** koji ste poslednji slušali. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste selektovali vašu omiljenu vrstu programa. Pritisnite i držite **< />**. Tjuner će automatski izvršiti pretraživanje. Kada se pronade stanica pretraživanje se zaustavlja.

## Slušanje muzike sa portabl plejera

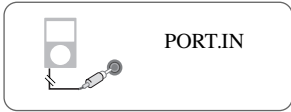	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
<b>1 Povežite portabl plejer na ulazni priključak uređaja PORT.IN (PORTABLE IN).</b>  	
<b>2 Uključite ga.</b>	 <b>POWER</b>
<b>3 Izaberite funkciju.</b> Uključite portabl plejer i započnite reprodukciju	<b>FUNCTION</b>

## Korišćenje USB uređaja

Možete uživati u medija fajlovima snimljenim na USB jedinici njenim povezivanjem na USB port uređaja. Ako želite da koristite neku drugu funkciju, pogledajte odeljak "Reprodukcija diskova ili fajlova".

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
<b>1 Priključite USB jedinicu na USB priključak uređaja.</b>	
<b>2 Odaberite funkciju</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Selektujte fajl koji želite da pustite.</b>	<b>▲ ▼</b>
<b>4 Pustite vaš fajl.</b>	<b>▶ PLAY ili ENTER</b>
<b>5 Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite</b>	<b>■ STOP</b>
<b>6 Pre nego što isključite USB, morate da promenite na neku drugu funkciju.</b>	<b>FUNCTION</b>

### Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa.
- USB Flash drajv: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB jedinice.

### Zahtevi USB jedinice

Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.

### Pazite na sledeće stvari

- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1000 ili više.
- Eksterni hard disk (HDD), zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter.
- Inače, USB jedinica ne može da se koristi kao memorijski uređaj.

## Snimanje na USB

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
<b>1 Priključite USB jedinicu na USB port uređaja.</b>	
<b>2 Odaberite režim rada (mod) u kome želite da snimate</b> (napr. CD/ TUNER/ ...) Pustite prvo izvor zvuka Ako želite da snimate neki muzički fajl sa diska na USB, pustite fajl pre snimanja.	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Startujte snimanje</b>	● <b>REC</b>
<b>4 Da biste zaustavili, pritisnite</b>	■ <b>STOP</b>

## Snimanje na USB - ostale mogućnosti

### Snimanje muzičkih fajlova sa diskova na USB

#### Snimanje samo jedne trake

Ako je izborom ove opcije, snimanje na USB započeto za vreme reprodukcije diska, na USB se snima samo jedna traka/fajl.

#### Snimanje svih traka

Ako se dugme za snimanje pritisne u CD stopu, snimiće se sve trake/fajlovi.

#### Snimanje programske liste

Ako želite da snimate prema nekom svom redosledu, to se snima na USB nakon kreiranja vašeg programa (Važi samo za Audio CD).

### Prilikom snimanja, vodite računa o sledećim stvarima

- Na ekranu možete da proverite koliko se procenata snimilo prilikom snimanja na USB. (To važi samo za Audio, MP3/ WMA CD).
- Prilikom snimanja sa MP3/WMA, nema zvuka.
- Kada zaustavite snimanje koje se odvija za vreme reprodukcije, taj fajl će biti memorisan. (To važi samo za AUDIO CD).
- Nemojte da vadite USB jedinicu u toku snimanja na USB. Ako ne ispoštujete to, može se desiti da fajl ne bude kompletiran i ostaće na PC-ju.
- Ako ne može da se vrši snimanje na USB, na displeju se prikazuje neka od poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC" .
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Fajl se snima 2 sata (oko 128 Mb) ako se snima duža verzija.
- Kada zaustavite snimanje tokom reprodukcije, fajl neće biti sačuvan.
- U stanju CD-G, USB ne radi.
- Možda nećete moći da snimate više od 999 fajlova.
- Redni broj fajla se snima automatski.
- **Snimak će biti sačuvan na sledeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Ostali izvori muzike
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── ⋮ └── ⋮           </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(Naziv fajla) ├── 002_ DEF(Naziv fajla) ├── ⋮ └── ⋮           </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── ⋮ └── ⋮           </pre>

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i može predstavljati krivično delo. Ova oprema ne treba da se koristi u takve svrhe.

**Budite odgovorni**  
**Poštujte autorska prava**



## Kodovi jezika

Koristite ovu listu da unesete željeni jezik za sledeća početna podešavanja : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrički	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Litvanski	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Makedonski	7775	Rumunski	8279	Telugu	8469
Ameharik	6577	Holandski	7876	Madarski	7285	Malagasy	7771	Ruski	8285	Thai	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandski	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Jermenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turski	8482
Assamese	6583	Estoni	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Farose	7079	Irski	7165	Marathi	7782	Srpski	8382	Tw	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidži	7074	Italijanski	7384	Moldavski	7779	Srpsko-hrvatski	8372	Ukrajinski	8575
Bashkir	6665	Finski	7073	Japanski	7465	Mongolski	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	Francuski	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekistanski	8590
Bengalski	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vijetnamski	8673
Bhutani	6890	Galicijski	7176	Kazakh	7575	Norveški	7879	Slovački	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Gruzijski	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenački	8376	Velški	6789
Bretonski	6682	Nemački	6869	Korejanski	7579	Panjabi	8065	Španski	6983	Wolof	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdski	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmanski	7789	Grenlandski	7576	Laotnian	7679	Persijski	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Beloruski	6669	Guarani	7178	Latinski	7665	Poljski	8076	Švedski	8386	Yoruba	8979
Kineski	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portugalski	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

## Kodovi regiona







Pronadite kod regiona na sledećem spisku.

Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod	Region	Code	Region	Code
Avganistan	AF	Kostarika	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Madarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugalija	PT
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunija	RO
Butan	BT	Egipat	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Holandija	NL	Saudijska Arabija	SA
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Holandski Antili	AN	Senegal	SN
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI
Kina	CN	Nemačka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Španija	ES
								Ukrajina	UA
								Sjedinjene Američke Države	US
								Urugvaj	UY
								Uzbekistan	UZ
								Vijetnam	VN
								Zimbabve	ZW

## Pronalaženje i rešavanje problema


PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Nema struje.	Glavni kabl je isključen.	Dobro uključite glavni kabl u utičnicu na zidu.
Nema slike.	TV nije podešen da prima DVD signal.	Odaberite odgovarajući video ulazni mod na TV-u tako da se slika sa uređaja pojavi na televizoru.
	Video kabl nije dobro priključen.	Čvrsto priključite video kablove na TV-u i uređaju.
DVD/ CD neće da se reprodukuje.	Nije ubačen disk.	Ubacite disk
	Stavljen je disk koji se ne može emitovati.	Ubacite disk koji se može reprodukovati (proverite tip diska, kolor sistem i regionalni kod).
	Disk je ubačen naopako.	Namestite disk tako da možete videti odštampanu stranu.
	Na ekranu je otvoren meni.	Pritisnite <b>SETUP</b> da biste zatvorili meni na ekranu.
	Postoji roditeljska kontrola koja onemogućava reprodukciju DVD diska sa određenom ocenom.	Unesite šifru ili promenite nivo ocene.
Čuje se zujanje kada se reprodukuje DVD ili CD.	Disk je prljav.	Očistite disk mekom krpom pokretima ka spoljašnosti.
	Uređaj se nalazi previše blizu TV-a, i dobija povratnu informaciju.	Pomerite uređaj i audio komponente dalje od televizora.
Radio stanice se ne mogu dobro podesiti.	Antena je loše postavljena ili priključena.	Proverite kako je povezana antena i prilagodite njen položaj. Namestite spoljašnju antenu ako je to neophodno.
	Jačina signala radio stanice je previše slaba.	Podesite stanicu ručno.
	Nije podešena stanica ili je obrisana. (prilikom podešavanja preset kanala).	Postavite neku od radio stanica.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmeren direktno na uređaj.	Usmerite daljinski direktno na uređaj.
	Daljinski upravljač je previše daleko od uređaja.	Koristite daljinski u opsegu od 7 m (23 stope) od uređaja.
	Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja.	Uklonite prepreku.
	Baterija daljinskog upravljača se ispraznila.	Zamenite stare baterije novim.

## Vrste diskova koji se mogu puštati

Tip	Logo
<b>DVD-VIDEO</b> : Diskovi kao što su na primer filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.	
<b>DVD-R</b> : Samo oni koji su u Video modu i finalizirani.	
<b>DVD-RW</b> : Samo oni koji su u Video modu i finalizirani. Diskovi u DVD VR formatu koji su finalizirani se ne mogu puštati na ovom uređaju.	
<b>DVD+R</b> : Samo oni koji su u Video modu. Podržavaju takode i dvoslojne diskove	
<b>DVD+RW</b> : Samo oni koji su u Video modu	
<b>Audio CD</b> : Muzički diskovi ili CD-R/CD-RW u muzičkom CD formatu koji se mogu kupiti.	
Ovaj uređaj može da reprodukuje DVD±R/ RW i CD-R/ RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA ili JPEG fajlove. Neki od DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskova ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju zbog kvaliteta snimka ili fizičkih uslova na disku, karakteristika uređaja za snimanje ili autorizovanog softvera.	

“Dolby” i dvostruki D symbol su registrovane trgovačke marke kompanije “Dolby Laboratories”.  
Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories.

### O simbolu na displeju

Simbol “” se može pojaviti na displeju na vašem TV ekranu za vreme rada i pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna na tom specifičnom DVD video disku.

### Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod kao što je odštampano na poledini. Na njemu mogu da se puštaju samo DVD diskovi koji imaju istu oznaku ili oznaku "ALL".

- Većina DVD diskova ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljivim na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg uređaja, inače nećete moći emitovati taj disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, na TV ekranu se pojavljuje poruka da proverite kod regiona «Check Regional Code».

### Autorska prava

Zakonom je zabranjeno kopirati, emitovati, prikazivati, emitovati preko kablovske televizije, prikazivati javno ili iznajmljivati bez dozvole materijal zaštićen autorskim pravima. Ovaj proizvod karakteriše funkcija zaštite autorskih prava koju je razvio Macrovision. Signali zaštite autorskih prava su snimljeni na nekim diskovima. Kada snimate ili emitujete ove diskove, pojaviće se smetnje u slici. Ovaj proizvod ima ugrađenu tehnologiju zaštite autorskih prava metodima pokrivenim nekim američkim patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora biti autorizovano od strane Macrovision Korporacije i odnosi se na kućnu i drugu ograničenost gledanja osim ako nije drugačije propisano. Promena elektronike ili brisanje zaštite se zabranjuje.

**KORISNICI TREBA DA ZNAJU DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM PROIZVODOM I MOGU PROIZVESTI SMETNJE KOJE ĆE SE POKAZATI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM SA 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SIGNALIMA, PREPORUČUJEMO DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ «STANDARD DEFINITION» (STANDARDNA DEFINICIJA). UKOLIKO IMATE PITANJA U VEZI SA KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TELEVIZORA SA MODELOM UREĐAJA KOJI RADI SA SIGNALIMA 525p I 625p, MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE NAŠ KORISNIČKI SERVIS CENTAR.**

Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera. (Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

## Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Neto težina	2,8 kg
Napajanje Bus-a (USB)	DC 5 V $\pm$ 500 mA
USB Verzija	1.1
Spoljašnje dimenzije (širina x visina x dubina)	(170 x 244 x 275) mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 85 %
Izlazna snaga	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %
Tjuner	
Opseg FM tjunera	87.5 do 108.0 MHz ili 87.50 do 108.00 MHz
DVD/CD	
Frekventni odziv	100 Hz do 18 kHz
Odnos signal-šum	60 dB
Dinamički opseg	65 dB
Moguće rezolucije prema vrsti veze	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 ± 0.2, PB:0.7 ± 0.1, PR:0.7 ± 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 ± 0.1 V
Zvučnici	
Tip	XBS64V
Impedansa	2 sistemski 2 zvučnici
Ulazna nazivna snaga	6 Ω
Maksimalna ulazna snaga	30 W
Ukupne dimenzije (Š x V x D)	60 W
Neto težina	(150 x 244 x 182) mm
	1.9 kg

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

