



БЪЛГАРСКИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

DVD микро HI-FI система

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ

XB64 (XB64-DOU/XBS64V)

P/NO : MFL61543965

Предпазни мерки



ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ПОПРАВКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът „светкавица в равностранен триъгълник“ е предупреждение към потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно и да представлява опасност от електрически удар.




Знакът „удивителна в равностранен триъгълник“ е предупреждение към потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УРЕДА НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не инсталирайте уреда в затворено пространство, като библиотечен шкаф или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ : Не закривайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно указанията на производителя. Процелите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигуряват надеждна работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки уреда върху легло, канале, килим или друга подобна повърхност. Този уред не трябва да се инсталира вграден, напр. в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и при спазване на указанията на производителя.



ВНИМАНИЕ : В уреда е използвана лазерна система. За да сте сигурни, че правилно използвате този уред, моля внимателно прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът се нуждае от поправка, свържете се с официален сервизен център. Използването на различни от посочените тук управляващи устройства, настройки или извършването на процедури, различни от посочените в това ръководство, може да доведе до излагане на опасно лъчение. За да се предпазите от директно излагане на лазерните лъчи, не се опитвайте да отваряте уреда. Лазерното лъчение е видимо при отваряне. **НЕ ГЛЕДАЙТЕ В ЛАЗЕРНИЯ ЛЪЧ.** **ВНИМАНИЕ :** Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като напр. вази.

ВНИМАНИЕ по отношение на хранящия кабел
За повечето уреди се препоръчва включване към отделна верига.

2

Това означава самостоятелна верига, която да хранва само този уред, без допълнителни изходи или разклонения по нея. За да сте сигурни, проверете на страницата с технически характеристики в това ръководство за потребителя.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените стенни контакти, разхлабените или повредени контакти, разклонителите, протритите кабели или повредената, напукана изолация на проводниците са опасни. Всяко от тези обстоятелства може да причини електрически удар или пожар. Периодично оглеждайте кабела на уреда и ако видът му показва повреда или влошаване на състоянието, изключете го от контакта, прекратете използването на уреда и сменете кабела с точно същия вид кабел от официален сервиз.

Пазете хранящия кабел от физически или механични повреди, като усукване, прегъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, откъдето кабелът излиза от уреда.

За да изключите хранящото от мрежата, изтеглете щепсела на хранящия кабел от контакта. При монтиране на уреда се убедете, че щепселът е лесно достъпен.

Когато стенният контакт се използва като изключващо устройство, той трябва да бъде лесно достъпен.

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

Безопасен начин за изваждане на батерията или акумулатора от уреда:

Извадете старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите.

Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.



Изхвърляне на стария уред

1. Символът „зачеркнат контейнер за смет“, поставен на уреда, означава, че уредът отговаря на Европейска директива 2002/ 96/ EC
2. Всички електрически и електронни уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци на специални места, определени за целта от държавните или местните власти.
3. Правилното изхвърляне на стария уред ще помогне за предотвратяване на евентуални негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.
4. За повече информация относно изхвърлянето на стария ви уред се обръщайте към местните служби по чистотата или магазина, откъдето сте закупили уреда.

CE **С настоящото LG декларира, че това/тези изделие(я) отговаря(т) на съществените изисквания и другите приложими условия на Директиви 2004/108/EC, 2006/95/EC и 2009/125/EC.**

Представител за Европа :
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Запознайте се с вашата нова DVD МИКРО HI-FI СИСТЕМА

Съдържание

Инсталиране	4
Главен уред	5
Дистанционно управление	6
Начална настройка на екранния дисплей - опция	7
Начална настройка на кода на страна - опция	7
Регулиране на главните настройки	8-9
Нагласяне на часовника	10
Показване на информация за диска	11
Възпроизвеждане на диск или файл	11-13
Слушане на радио	14
Слушане на музика от вашия преносим плеър	15
Използване на USB устройство.	15
Запис върху USB	16
Кодове на езици	17
Кодове на страни	17
Отстраняване на проблеми	18
Типове възпроизводими дискове	19
Технически характеристики	20

Инсталиране

Свързване на вашия уред към телевизор и антени.

Свържете гнездата на уреда и вашия телевизор (DVD плеър или цифрово устройство и т. н.), като използвате кабелите.

Проверете входните гнезда на вашия телевизор и изберете **A**, **B** свързване. Качеството на картината се подобрява в последователността от **A** до **B**.




1 Свържете FM антената

Приемането ще бъде най-добро, когато двата свободни края на антената са разположени в права хоризонтална линия.

2 Компонентна видеовръзка (B)


Свържете изходните гнезда COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT на уреда към съответните входни гнезда на телевизора чрез Y Pb Pr кабел.

- Ако вашият телевизор приема сигнали в прогресивен формат, трябва да използвате това свързване и от настройката [Display] трябва да настроите [Progressive Scan] на [On] (вкл.) (вижте стр. 8).

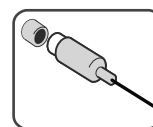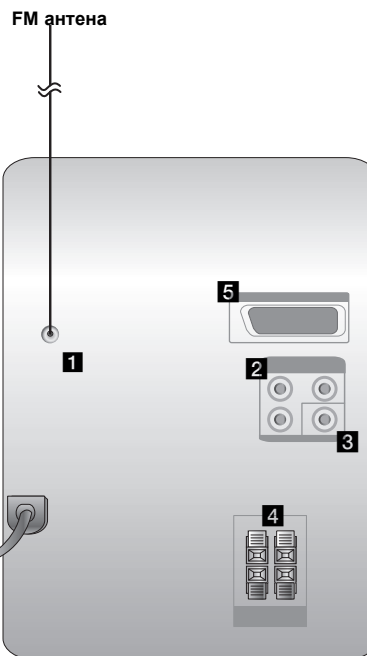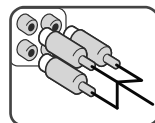

3 Свързване на видеоизхода (A)


Свържете гнездото VIDEO OUTPUT (MONITOR) на уреда към съответното входно гнездо на вашия телевизор, като използвате видеокабел.

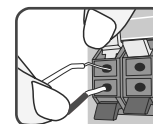

4 Свържете кабелите на тонколоните към плеъра

За да свържете кабела към уреда, натиснете всяка пластмасова щипка, за да отворите клемата за свързване. Вкарайте проводника и пуснете щипката.

Свържете черния край на всеки проводник към клемите, маркирани с - (минус), а другия край към клемите, маркирани с + (плюс).

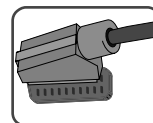

5 SCART връзка


Свържете гнездото TO TV на уреда и телевизора чрез SCART кабел.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ако телевизионният екран се обезцвети, не поставяйте тонколоните на разстояние, по-малко от 30 см от телевизора.
- Трябва да сте сигурни, че проводниците от кабела на тонколоните са свързани към съответните клеми на компонентите и + съответства на +, а - съответства на -. Ако проводниците са разменени, звукът ще бъде изкривен и ще липсват басите.

Главен уред

1 Дисплей

2  Включване/изключване на захранването

3 ПОСТАВКА ЗА ДИСКОВЕ

4 FUNC.

Избира функцията.

5 EQ: Регулиране на качеството на звука

Можете да изберете предварително зададени звукови ефекти.

6 PORT.IN

Плеърът може да бъде използван за възпроизвеждане на музика от много типове преносими плеъри.

PHONES

Гнездо за включване на слушалки (∅ 3.5 mm)


Предупреждаваме ви, че прекалено голямото звуково налягане от различни видове слушалки може да причини загуба на слух.

CLOCK

За нагласяне на часовника и показване на часа.

TIMER

(Вж. „Използване на вашия плеър като будилник“)

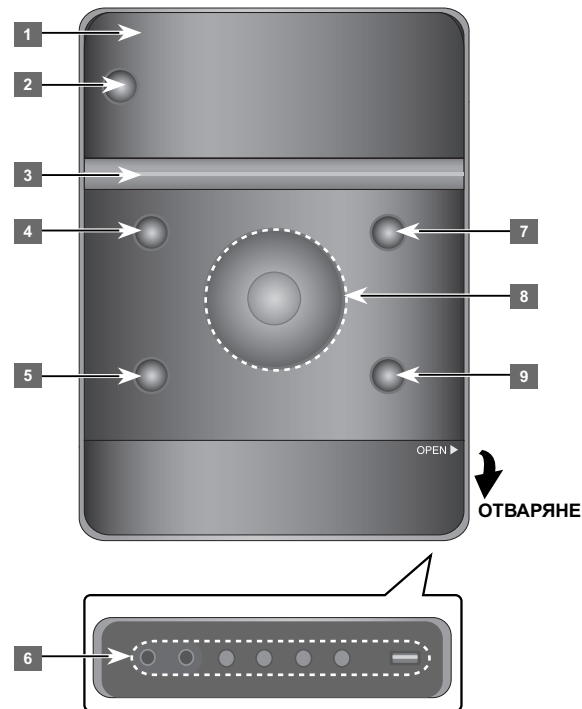

6 SET/RDS (опция)

Потвърждава настройките.

RDS (опция)

Показва информация за радиостанциите.

REC.

Запис (Запис на USB)

USB конектор

7  OPEN/CLOSE

Можете да го използвате, когато вкарвате или изваждате CD.

8 VOL.+/-

Силата на звука може да се регулира при използване на всяка функция.



TUN.-/ TUN.+

Избира радиостанцията

Търсене назад или напред

Прескачане към предишната/следващата писта

 Възпроизвеждане/Пауза

9  STOP

Дистанционно управление


FUNCTION: Изберете функцията и входния източник.
SLEEP: Можете да зададете време на изчакване от 10 до 180 минути, след които уредът ще се изключи. За да проверите оставащото време, натиснете **SLEEP**.
 (Dimmer (намаляване на осветеността): Затъмнява наполовина LED (светодиода) на предния панел при включено състояние).
POWER: За включване и изключване на уреда (ON или OFF).
OPEN/CLOSE: Отваря и затваря поставката за диска.
TITLE: Ако възпроизвежданото DVD заглавие има меню, менюто на заглавието се появява на екрана. В противен случай може да не се появи менюто на диска.
DISPLAY: Отваря екранния дисплей.
MENU: Отваря менюто на DVD диск.
SETUP: Отваря или затваря менюто за настройка

REPEAT/RANDOM: За да изберете режим на възпроизвеждане (повторение/ в произволен ред).
MUTE: Временно спиране на звука.
EQ (еквалайзерен ефект): Можете да избирате звукова среда.
CLEAR: Премахва номер на писта от Program List (програмния списък).
VOL: Регулира силата на звука на тонколониите.

Бутони за управление на TV: Управление на телевизор (само за LG телевизори).

Управление на телевизор
 Можете да управлявате също силата на звука, входния източник и включването/ изключването на LG телевизори. Задръжте POWER (TV) и натиснете бутон PR/CH (+/-) неколккратно за включване или изключване на телевизора.

RDS/ PTY: система за пренос на данни по радиото
 Търси радиостанции по тип радиостанция.

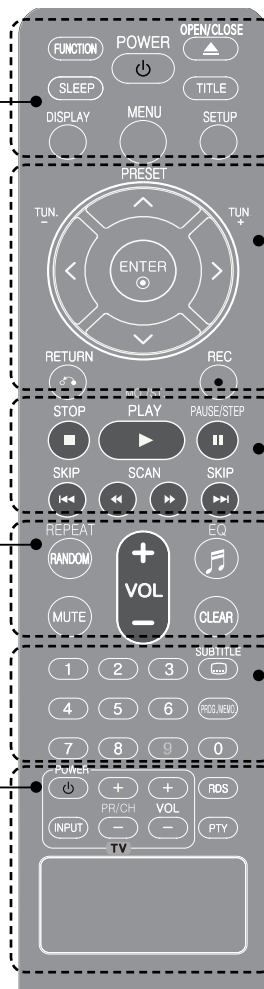

PRESET (Λ V): Избира радиoproграма.
TUN. (-/+): Настройва на желана радиостанция.
< > Λ V (наляво/надясно/нагоре/надолу): За придвижване по екранните дисплеи.
ENTER: Потвърждава избор на меню.
RETURN (↶): придвижване назад в менюто или излизане от менюто за настройка.
REC(●): Запис върху USB.

STOP (■): За прекратяване на възпроизвеждането или записването
PLAY (▶): Започва възпроизвеждане.
MO./ST.: Подобрява приемането на радиосигнала.
PAUSE/STEP (||): Временно прекратява възпроизвеждането
SKIP (◀◀/▶▶): Отиди на следваща или предишна глава/ писта/ файл.
SCAN (◀◀/▶▶): За търсене назад и напред.

Цифрови бутони 0-9: Избира номерирани опции от меню.
SUBTITLE: По време на възпроизвеждане можете да изберете желан език на субтитрите.
PROG./MEMO.: Отваря или затваря меню Program.

Поставете батерията в дистанционното управление

Проверете дали + (плюс) и – (минус) на батерията съответстват на полюсите в дистанционното управление.
 Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т.н.

Начална настройка на екранния дисплей - опция

По време на първото използване на този уред на екрана на вашия телевизор се появява меню за начална настройка на езика. Трябва да завършите началния избор на език, преди да използвате уреда.

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Включете захранването Появява се списъкът с езици	⏻ POWER
2 Изберете езика	< > ⤴ ⤵
3 Натиснете	ENTER
4 За потвърждение натиснете	< > ENTER

Начална настройка на код на страна - опция

Когато използвате този уред за първи път, трябва да настроите кода на страната, както е показано по-долу

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Покажете меню за настройка	SETUP
2 Изберете меню LOCK на първо ниво	⤴ ⤵
3 Преминете към второ ниво Активираният код на страната се появява на второ ниво	>
4 Преминете към трето ниво	>
5 Въведете нова парола	Цифрови (0-9) и ENTER
6 Проверете отново въведената нова парола	Цифрови (0-9) и ENTER
7 Изберете код за страна След избора се активират Ограничителен клас и Парола	⤴ ⤵ < >
8 За да потвърдите това, което сте натиснали Не забравяйте да довършите настройката на Area Code (код на страната).	ENTER

Регулиране на главните настройки

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Покажете менюто за настройки	SETUP
2 Изберете желана опция от първо ниво	^ v
3 Преминете към второ ниво	>
4 Изберете желана опция от второ ниво	^ v
5 Преминете към трето ниво	>
6 Променете настройките	^ v, ENTER

Регулиране на главните настройки - какво още можете да направите

Регулиране на езиковите настройки

OSD (Menu Language) – Изберете език за менюто за настройка и за екранния дисплей.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Изберете език за звука на диска/ субтитрите на диска/ менюто на диска.

[Original] : Отнася се за оригиналния език, на който е записан дискът.

[Other] : За да изберете друг език, натиснете цифровите бутони, а след това **ENTER**, за да въведете съответния 4-цифрен номер съгласно списъка на кодовете на езици в главата за справки (вижте стр. 17). Ако допуснете грешка, докато въвеждате номер, натиснете **CLEAR**, преди да натиснете **ENTER**.

[Off] (за Disc Subtitle) : Изключва субтитрите.

Регулиране на настройките на дисплея

TV Aspect – Изберете какъв формат на изображението да използвате в зависимост от формата на вашия телевизионен екран.

[4 : 3] Изберете, когато е свързан стандартен 4 : 3 телевизор.

[16 : 9] Изберете, когато е свързан широкоекранен 16 : 9 телевизор.

Display Mode – Ако изберете 4 : 3, трябва да определите как бихте желали да се показват широкоекранните програми и филми на вашия телевизионен екран.

[Letterbox] Това показва широкоекранната картина с черни ленти в горната и долната част на екрана.

[Panscan] Това запълва целия 4 : 3 екран, като отрязва картината, ако е необходимо.

TV Output Select – Изберете опция според типа на свързване с телевизора.

[RGB] : Когато вашият телевизор е свързан през SCART гнездо.

[YPbPr] : Когато вашият телевизор е свързан с уреда през гнезда COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN.

-Ако смените TV Output Select на RGB от YPbPr от менюто за настройки, особено когато устройството се свързва по метода на компонентна видеовръзка, екранът става черен. В този случай свържете видеокабела към гнездото MONITOR и отново изберете YPbPr от менюто за настройки.

Progressive Scan (Прогресивно сканиране) (за компонентни

видеовръзки) Избира дали изходните гнезда COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT извеждат прогресивен сигнал. Ако вашият телевизор приема сигнали с прогресивен формат, избирайки [ON] (вкл.), вие ще се наслаждавате на прецизно възпроизвеждане на цветовете и висококачествено изображение. Ако вашият телевизор не приема сигнали с прогресивен формат, изберете [OFF] (изкл.).

Ако по погрешка настроите [Progressive Scan] на [On] (вкл.), трябва да възстановите първоначалните настройки на уреда. Първо, извадете диска от уреда. След това натиснете и задръжете STOP в продължение на пет секунди. Стандартните настройки на видеоизхода ще бъдат възстановени, а на вашия телевизор ще се вижда картина.

Регулиране на аудионастройките

DRC (Dynamic Range Control) – Прави звука ясен, когато силата на звука е намалена (само при Dolby Digital). Настройте на [On] (вкл.) за този ефект.

Vocal – Изберете [On] (вкл.), за да смесите караоке каналите в нормално стерео. Тази функция действа само при многоканални караоке DVD дискове.

Регулиране на настройките на заключването

За да получите достъп до опцията „Заключване“, трябва да въведете 4-цифрената парола. Ако още не сте въвели паролата, ще бъдете подсетени да направите това.

1 Въведете 4-цифрената парола, а след това натиснете **ENTER**.

2 Въведете я отново и след това натиснете **ENTER**. Ако допуснете грешка, докато въвеждате цифра, натиснете **CLEAR** и след това я коригирайте.

Area Code – Изберете код на страна като ограничително ниво при възпроизвеждане. Той определя стандартите на коя страна да се използват за ограничителен клас на DVD дискове, управлявани от родителски контрол. Вижте кодовете на страните на страница 17.

Rating – Изберете ниво на контрол. Изберете [Unlock] (отключи), за да деактивирате родителския контрол.

Password – Задава или променя парола за настройка на заключването.

[New] Въведете нова 4-цифрена парола, като използвате цифровите бутони, а след това натиснете **ENTER**. Въведете паролата отново за потвърждение.

[Change] Въведете новата парола два пъти, след като въведете действащата парола.

Ако забравите своята парола, можете да зададете нова.

1 Първо, извадете диска от уреда.

2 Натиснете **SETUP**, за да се покаже меню Setup (настройки).

Въведете '210499', а след това натиснете **ENTER**. Сега паролата е изтрита.

Регулиране на другите настройки

DivX(R) Registration – Осигуряваме ви регистрационен код за DivX® VOD (Video On Demand – видео при поискване), който ви позволява да наемате и купувате видеофилми, като използвате услугата DivX® VOD.

За повече информация посетете www.divx.com/vod.

Натиснете **ENTER** и ще можете да видите регистрационния код на уреда.

Използване на предварително програмирано звуково поле





Системата има известен брой предварително настроени полета за обемен (съраунд) звук. Можете да изберете желаните звукови режими чрез използване на **EQ**. Показаните опции на еквалайзера може да се различават в зависимост от звуковите източници и ефекти.

AUTO EQ	Избира звук еквалайзер, който е най-близък до жанра, включен в ID3 тага на MP3 файловете с песни.
POP CLASSIC ROCK	Тази програма придава възторжена атмосфера към звука, като ви дава усещането, че сте на истински концерт на рок, поп, джаз или класическа музика.
XDSS ON NORMAL	Усилва високите, басите и съраунд ефекта. Можете да се наслаждавате на звука без еквалайзерен ефект.


Нагласяне на часовника

	на уреда
1 Включете захранването	
2 Натиснете поне за 2 секунди	CLOCK
3 Изберете една от двете опции AM 12:00 (за 12-часов формат) или 0:00 (за 24-часов формат)	
4 Потвърдете вашия избор	SET
5 Изберете часа	
6 Натиснете	SET
7 Изберете минутите	
8 Натиснете	SET

Използване на вашия плеър като будилник

- 1 Включете захранването
- 2 Натиснете **TIMER**. Всяка от функциите премигва.
- 3 Натиснете **SET**, когато се покаже функцията, с която искате да бъдете събудени.
- 4 На дисплея се показва „ON TIME“ (час вкл.). Тук нагласяте часа, в който желаете да се включи будилникът. Използвайте , за да смените часа и минутите, и **SET**, за да съхраните.
- 5 На дисплея се показва „OFF TIME“ (час изкл.). Тук нагласяте часа, в който желаете функцията да се изключи.
- 6 Използвайте , за да смените часа и минутите, и натиснете **SET**, за да съхраните.
- 7 Ще ви бъде показана силата на звука (VOL), с която искате да бъдете събудени. Използвайте , за да смените силата на звука, и **SET**, за да съхраните. Иконата на часовника  показва, че будилникът е нагласен.
- 8 Натиснете бутона **TIMER** 2 пъти. Можете да проверите настройката.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ако нагласите часовото време, можете да проверявате колко е часът с натискане на **CLOCK** дори когато плеърът е изключен.
- Ако нагласите часовото време и будилника, можете да проверявате иконата на будилника  с натискане на **CLOCK** дори когато плеърът е изключен.

Показване на информация за диска

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Натиснете	DISPLAY
2 Изберете елемент	^ v
3 Регулирайте настройките на меню Display	< >
4 За да върнете изхода	↶ RETURN

Показване на информация за диска – какво още можете да направите

Можете да избирате опция чрез натискане на ^ v и да променят или избирате настройки чрез натискане на < >.

	Текущо заглавие (или писта/ файл) номер/ общ брой на заглавия (или писти/ файлове)
	Номер на възпроизведена глава/ общ брой на главите
	Изтекло време на възпроизвеждане
	Избран език за озвучаването или канал
	Избрани субтитри
	Избран ъгъл/ общ брой на ъглите
	Избран режим на звука/еквалайзера

Символи, използвани в това ръководство

Всички дискове и файлове, посочени по-долу

MP3 файлове

DVD и финализирани DVD±R/RW

WMA файлове

DivX файлове

Аудио CD дискове

JPEG файлове

ALL

MP3

DVD

WMA

DivX

ACD

JPG

Възпроизвеждане на диск или файл

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Поставете диск в уреда	▲ OPEN/CLOSE
2 Изберете DVD/CD	FUNCTION
3 Регулирайте настройките на менюто / изберете файл от менюто	< > ^ v
4 Започнете възпроизвеждането на диска	▶ PLAY или ENTER
5 За да спрете възпроизвеждането на диска	■ STOP

Забележки:

Поставете диск в поставката за дискове, така че отворът на диска да съпада добре, и го натиснете, докато чуе щракване. В противен случай дискът не може да бъде прочетен.

Възпроизвеждане на диск или файл – какво още можете да направите

Смесен диск или USB флаш устройство – DivX, MP3/ WMA и JPEG

Когато възпроизвеждате диск или USB флаш устройство, съдържащо едновременно DivX, MP3/ WMA и JPEG файлове, можете да изберете менюто на файловете, които искате да възпроизведете, като натиснете **MENU**.

Придвижване до предишната/следващата страница от менюто със списъка на файловете **MP3** **WMA** **DivX** **ACD** **JPG**

Натиснете и задръжте ^ v, за да се придвижите до предишната или до следващата страница.

Възпроизвеждане на DVD, което има меню **DVD**

Повечето DVD дискове вече имат менюта, които се зареждат, преди филмът да започне да се възпроизвежда.

1 Можете да обхождате тези менюта, като използвате ^ v < >, за да осветите опция.

2 Натиснете **ENTER**, за да изберете.

Прескачане към следваща/ предишна глава/ писта/ файл

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Натиснете **SKIP** (▶▶), за да се придвижите към следващата глава/ писта/ файл. Натиснете **SKIP** (◀◀), за да се върнете към началото на текущата глава/ писта/ файл. Натиснете **SKIP** (◀◀) двукратно, за да се върнете към предишната глава/ писта/ файл.

Пауза на възпроизвеждането **ALL**

1 Натиснете **PAUSE/STEP (II)**, за да прекратите временно възпроизвеждането

2 Натиснете **PLAY (▶)**, за да продължи възпроизвеждането.

Възпроизвеждане кадър по кадър **DVD DivX**

Натиснете **PAUSE/STEP (II)** многократно, за да възпроизведете кадър по кадър.

Възпроизвеждане с повторение или в произволна последователност **MP3 WMA DVD DivX ACD**

Натиснете **REPEAT/RANDOM** неколкократно и текущото заглавие, глава или писта ще се възпроизведе с повторение или в произволен ред. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете отново **REPEAT/RANDOM**.

- Режим на възпроизвеждане в произволен ред : само музикални файлове..

Бързо напред или бързо назад **MP3 WMA DVD DivX ACD**

По време на възпроизвеждане натиснете **SCAN (◀◀ или ▶▶)**, за да възпроизведете бързо напред или бързо назад. Можете да сменяте различни скорости на възпроизвеждане чрез натискане на **SCAN (◀◀ или ▶▶)** многократно. Натиснете **PLAY (▶)**, за да продължи възпроизвеждането с нормална скорост.

Забавяне на скоростта на възпроизвеждане **DVD**

Докато възпроизвеждането е на пауза, натиснете **SCAN (◀◀ или ▶▶)**, за да забавите възпроизвеждането напред или назад. Можете да сменяте различни скорости на възпроизвеждане чрез натискане на **SCAN (◀◀ или ▶▶)** многократно. Натиснете **PLAY (▶)**, за да продължите възпроизвеждането при нормална скорост.

Възпроизвеждане 1,5 пъти по-бързо **DVD**

Натиснете **PLAY (▶)**, когато даден DVD диск вече се възпроизвежда, за да гледате и слушате DVD диска 1,5 пъти по-бързо от нормалната скорост. „▶ x1.5“ ще се появи на екрана. Натиснете **PLAY (▶)** отново, за да се върнете към нормална скорост на възпроизвеждане.

Избор на език за субтитрите **DVD DivX**

По време на възпроизвеждане натиснете **SUBTITLE** неколкократно, за да изберете желанния език за субтитрите.

Промяна на набора от знаци и символи, за да се показват DivX® субтитрите правилно - опция **DivX**

1 Ако по време на възпроизвеждане субтитрите не се показват правилно, натиснете и задръжте **SUBTITLE** за около 3 секунди, за да се покаже менюто с кодовете на езиците.

2 Натискайте **SUBTITLE** многократно, за да промените кода на език, докато субтитрите се покажат правилно.

12

Показване на менюто на заглавията **DVD**

Натиснете **TITLE**, за да се покаже менюто на заглавията от диска, ако има такова.

Започване на възпроизвеждане от избран час **DVD DivX**

Търси началната точка на въведен времеви код.

1 Натиснете **DISPLAY**, а след това изберете иконата на часовника.

2 Въведете час, а след това натиснете **ENTER**.

Например за да намерите сцена на 1 час, 10 минути и 20 секунди, въведете „11020“, като използвате цифровите бутони, а след това натиснете **ENTER**. Ако въведете погрешна цифра, натиснете **CLEAR** и я въведете отново.

Запаметяване на последната сцена **DVD**

Този уред запаметява последната сцена от диска, който гледате.

Последната сцена остава в паметта, дори и да извадите диска от плеъра или да изключите уреда (режим на готовност). Ако поставите диск, който има запаметена сцена, сцената автоматично се извиква.

Създаване на ваша собствена програма **ACD MP3 WMA**

Можете да възпроизведете съдържанието на диск в желана от вас последователност, като подредите последователността на музикалните файлове на диска. Програмата се изтрива, когато дискът се извади.

1 Изберете желаната песен, след това натиснете **PROG./MEMO**. или изберете “**▶**” и тогава натиснете **ENTER**, за да добавите песента в програмния списък.

2 За да добавите всички песни от диска, изберете “**▶**” и след това натиснете **ENTER**.

3 Изберете песен от програмния списък, а след това натиснете **ENTER**, за да започне програмираното възпроизвеждане.

4 За да изтриете песен от програмния списък, изберете песента, която желаете да изтриете, след това натиснете **CLEAR** или изберете иконата “**■**” и тогава натиснете **ENTER**. За да изтриете всички песни от програмния списък, изберете “**■**” и след това натиснете **ENTER**.

Показване на информация за файла (ID3 tag) **MP3**

Информацията от ID3 TAG на MP3 файловете можете да проверявате само на дисковете, като натиснете многократно **DISPLAY**.

Разглеждане на файлове със снимки като слайдшоу **JPG**

1 Използвайте **Λ V < >**, за да осветите иконата (**▶**), а след това натиснете **ENTER**, за да започне разглеждането на снимки една след друга.

2 Можете да промените скоростта на разглеждане, като използвате **< >**, когато иконата (**▶**) е осветена.

Прескачане на следваща/ предишна снимка **JPG**

Натиснете **SKIP** (◀◀ или ▶▶) или < >, за да видите предишната/ следващата снимка.

Завъртане на снимка **JPG**

Използвайте Δ ∇ , за да завъртите снимката на цял екран обратно или по посока на часовниковата стрелка, докато разглеждате снимка на цял екран.

Скрийнсейвър

Скрийнсейвърът се появява, когато оставите уреда в режим Стоп в продължение на около 5 минути.

Избор на система - опция

Трябва да изберете съответния режим за вашата телевизионна система. Ако дисплеят показва "NO DISC", натиснете и задръжте **PAUSE/STEP** (II) в продължение на повече от пет секунди, за да имате възможност да изберете системата (PAL, NTSC, AUTO).

Изисквания към възпроизвежданите файлове

DivX

- Възможна разделителна способност : 800 x 600 (Ш x В) пиксела
- Името на файла с DivX субтитри трябва да бъде въведено с дължина до 45 символа.
- Ако в името на DivX файла има код на символ, който е невъзможно да се изобрази, той може да се покаже на дисплея като символа "_".
- Ако видео- и аудиоструктурата на записаните файлове не е интегрирана, извежда се или видео, или аудио.
- Възпроизводими DivX файлове: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Възпроизводим формат на субтитри: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Възпроизводим Codec формат : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Възпроизводим аудиоформат : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- На този плеър не можете да възпроизвеждате дискове, форматиращи с файлова система Live file system.
- Ако името на филмовия файл е различно от това на файла със субтитрите, по време на възпроизвеждане на DivX файл субтитрите може да не се покажат.
- Ако възпроизвеждате DivX файл, който се различава от DivXспес, той може да не работи нормално.

MP3/ WMA

- Честота на дискретизация : от 32 до 48 kHz (MP3/ WMA)
- Скорост в битове : от 32 до 320 kbps (MP3), 40 до 192 kbps (WMA)
- Разширения на файловете : ".mp3"/ ".wma"
- Файлов формат на CD-ROM: ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- Препоръчваме да използвате Easy-CD Creator, който създава файлова система ISO 9 660.
- Те не трябва да съдържат специални символи, като / ? * : " < > и т. н.
- Максималният брой файлове на диска трябва да бъде по-малък от 999.

Уредът изисква дисковете и записите да отговарят на някои технически стандарти, за да постигнат оптимално качество на възпроизвеждане. Фабрично записаните DVD дискове автоматично са настроени на тези стандарти. Има много различни стандарти на формати на записваеми дискове (включително CD-R, съдържащи MP3 или WMA файлове) и те изискват определени предварителни условия (вижте по-горе), за да осигурят съвместимост за възпроизвеждане.

Клиентите трябва да знаят, че е необходимо разрешение, за да се изтеглят MP3 / WMA файлове и музика от интернет. Нашата компания няма право да дава такова разрешение. Разрешение винаги трябва да се търси от притежателя на авторски права.

JPG

- Нормален: 5 120 x 3 840, Progressive jpeg: 2 043 x 1 536
- Условия на запис: ISO 9 660 LEVEL 1/ JOLIET
- Максимален брой файлове: под 999.
- Някои дискове може да не работят поради различен формат на запис или състоянието на диска.
- Разширения на файловете : ".jpg"

Слушане на радио

Проверете дали и двете антени - FM- са разтегнати максимално.

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Изберете FM	FUNCTION
2 Изберете радиостанция	TUN.- / +
3 За да „съхраните“ радиостанция На дисплея ще се покаже номер за предварително запамятаване.	PROG./MEMO.
4 Изберете номер за предварително запамятаване Могат да се запамятат до 50 радиостанции.	PRESET \wedge / \vee
5 За да потвърдите, натиснете	PROG./MEMO.

Слушане на радио – какво още можете да направите

Автоматично търсене на радиостанция

Натиснете и задръжте **TUN.-/TUN.+** в продължение на повече от една секунда. Тунерът ще започне автоматично търсене и ще спре, когато намери радиостанция.

Изтриване на всички съхранени радиостанции

- 1 Натиснете и задръжте **PROG./MEMO.** в продължение на две секунди.
- На дисплея ще мига надпис "ERASE ALL" (изтрий всички).
- 2 Натиснете **PROG./MEMO.**

Подобряване на лошо FM приемане

Натиснете **PLAY (▶)** (MO./ST.) на дистанционното управление. Това ще превключи тунера от стерео на моно и обикновено подобрява приемането.

Вижте информация за вашите радиостанции - опция

FM тунерът има функция за RDS (система за пренос на данни по радиото). Тя показва буквите RDS на дисплея плюс информация за радиостанцията, слушана в момента. Натиснете **RDS** на дистанционното няколко пъти, за да видите информацията.

PTY - тип програма, например News (новини), Sport (спорт), Jazz (джаз).


RT - радиотекст, името на радиостанцията.

CT - управление на часовника, часовото време в зоната на радиостанцията.

PS - име на програмната услуга, името на канала.

Можете да търсите радиостанции по тип програма, като натиснете **RDS**. На дисплея ще се покаже последният използван **PTY**. Натиснете **PTY** един или повече пъти, за да изберете типа програма, който предпочитате. Натиснете и задръжте **</>**. Тунерът автоматично търси станция. Когато бъде открита станция, търсенето спира.

Слушане на музика от вашия преносим плеър

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
<p>1 Свържете преносимия плеър към гнездо PORT. IN (PORTABLE IN – вход преносим) на уреда.</p> 	
<p>2 Включете захранването.</p>	<p> POWER</p>
<p>3 Изберете функцията Включете портативния плеър и започнете възпроизвеждане от него.</p>	<p>FUNCTION</p>

Използване на USB устройство

Можете да се наслаждавате на мултимедийни файлове, съхранени на USB устройство, като го включите в USB порта на уреда. Ако искате да използвате други функции, вижте раздел „Възпроизвеждане на диск или файл“.

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
<p>1 Свържете USB устройството към USB порта на уреда.</p>	
<p>2 Изберете функцията</p>	<p>FUNCTION</p>
<p>3 Изберете файла, който желаете да възпроизведате.</p>	<p>^ v</p>
<p>4 Започнете възпроизвеждане на вашия мултимедийен файл.</p>	<p>▶ PLAY или ENTER</p>
<p>5 За да спрете, натиснете</p>	<p>■ STOP</p>
<p>6 Преди да изключите, трябва да превключите на някоя друга функция</p>	<p>FUNCTION</p>

Съвместими USB устройства

- MP3 плеър: MP3 плеър, тип флаш
- USB флаш устройство: Устройства, които поддържат USB 2.0 или USB 1.1.
- Функцията USB на този уред не поддържа всички USB устройства.

Изискване към USB устройството

Устройства, които изискват инсталация на допълнителна програма, когато го свържете към компютър, не се поддържат.

Внимавайте за следното

- Не изваждайте USB устройството, докато то работи.
- При USB с голям капацитет търсенето може да отнеме повече от няколко минути.
- За да предотвратите загуба на данни, направете резервно копие на всички данни.
- Ако използвате USB удължителен кабел или USB концентратор, USB устройството не се разпознава.
- Използването на файлова система NTFS не се поддържа (поддържа се само файлова система FAT (16/32).
- Този уред не се поддържа, ако общият брой на файловете е 1000 и повече.
- Външен твърд диск, заключени устройства или USB устройства от твърд тип не се поддържат.
- USB портът на уреда не може да се свърже към компютър.
- Уредът не може да се използва като запаметяващо устройство.

Запис върху USB

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Свържете USB устройството към USB порта на уреда.	
2 Изберете режим, в който желаете да записвате (напр. CD/ TUNER/ ...) Първо пуснете възпроизвеждането от източника. Ако искате да запишете желан музикален файл от диск на USB, започнете възпроизвеждане на файла, преди за започнете записа.	FUNCTION
3 Започнете записа	● REC
4 За да спрете, натиснете	■ STOP

Запис върху USB - какво още можете да направите

Запис на музикален файл от диск върху USB

Запис на една писта

Ако записването върху USB започне по време на възпроизвеждане на CD, върху USB ще бъде записана една-единствена писта/ файл.

Запис на всички писти

Ако натиснете бутона за запис при спрян CD, ще се запишат всички писти/ файлове.

Запис по програмен списък

USB записва след създаване на ваша собствена програма, ако искате да записвате пистата, която желаете (само аудио CD).

Когато записвате, внимавайте за следното

- Можете да проверите процента на записа върху USB на екрана по време на запис (само аудио, MP3/ WMA CD).
- По време на запис на MP3/ WMA няма звук.
- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, ще се съхрани файлът, който е записан по това време (само аудио CD).
- Не изваждайте USB устройството по време на USB запис. В противен случай в компютъра може да се създаде един непълен файл и да не може да се изтрие.
- Ако не работи записването върху USB, на дисплея се показва съобщение като „NO USB“ (няма USB), „ERROR“ (грешка), „USB FULL“ или „NO REC“ (няма запис).
- Многокартов четец или външен твърд диск не могат да се използват за запис на USB.
- Когато правите продължителен запис, в един файл се записват до 2 часа (около 128 MB).
- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, файлът няма да се съхрани.
- При CD-G диск запис на USB е невъзможен.
- Не можете да запишете повече от 999 файла.
- Номерът на файла се запазва автоматично.
- Ще бъде съхранен както следва.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Други източници
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── : └── : </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(Име на файла) ├── 002_DEF(Име на файла) ├── : └── : </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── : └── : </pre>

Неразрешеният презапис на материали, защитени от авторско право, включително компютърни програми, файлове, предавания и звукови записи, нарушава авторските права и представлява престъпление.

Тази техника не трябва да се използва за такива цели.

**Бъдете отговорни
Спазвайте авторските права**

Кодове на езици

Използвайте този списък, за да въведете желаните езици за следните първоначални настройки : Disc Audio (звук на диска), Disc Subtitle (субтитри на диска), Disc Menu (меню на диска).

Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код		
Афарски	6565	Хърватски	7282	Хауса	7265	Лингала	7678	Кечуа	8185	Таджикски	8471
Африкаанс	6570	Чешки	6783	Иврит	7387	Литовски	7684	Реторомански	8277	Тамилски	8465
Албански	8381	Датски	6865	Хинди	7273	Македонски	7775	Румънски	8279	Телугу	8469
Амехарски	6577	Холандски	7876	Унгарски	7285	Малгашки	7771	Руски	8285	Тайландски	8472
Арабски	6582	Английски	6978	Исландски	7383	Малайски	7783	Самоански	8377	Тонга	8479
Арменски	7289	Есперанто	6979	Индонезийски	7378	Малаялам	7776	Санскритски	8365	Турски	8482
Асамски	6583	Естонски	6984	Интерлингва	7365	Маорски	7773	Шотландски келтски	7168	Туркменски	8475
Аймарски	6588	Фарьорски	7079	Ирландски	7165	Марати	7782	Сръбски	8382	Туи	8487
Азербайджански	6590	Фиджи	7074	Италиански	7384	Молдовски	7779	Сърбохърватски	8372	Украински	8575
Башкирски	6665	Финландски	7073	Японски	7465	Монголски	7778	Шона	8378	Урду	8582
Баски	6985	Френски	7082	Каннада	7578	Науру	7865	Синдхи	8368	Узбекски	8590
Бенгалски	6678	Фризийски	7089	Кашмирски	7583	Непалски	7869	Сингалски	8373	Виетнамски	8673
Бутански	6890	Галисийски	7176	Казахски	7575	Норвежки	7879	Словашки	8375	Волапюк	8679
Бихарски	6672	Грузински	7565	Киргизки	7589	Ория	7982	Словенски	8376	Уелски	6789
Бретонски	6682	Немски	6869	Корейски	7579	Пенджабски	8065	Испански	6983	Волоф	8779
Български	6671	Гръцки	6976	Кюрдски	7585	Пуцу	8083	Судански	8385	Косоа	8872
Бирмански	7789	Гренландски	7576	Лаоски	7679	Персийски	7065	Суахили	8387	Идиш	7473
Беларуски	6669	Гуарани	7178	Латински	7665	Полски	8076	Шведски	8386	Йоруба	8979
Китайски	9072	Гуджарати	7185	Латвийски	7686	Португалски	8084	Тагалог	8476	Зулу	9085

Кодове на страни

Изберете код на страна от този списък.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код		
Афганистан	AF	Коста Рика	CR	Гренландия	GL	Малдиви	MV	Парагвай	PY	Шри Ланка	LK
Аржентина	AR	Хърватия	HR	Хонконг	HK	Мексико	MX	Филипини	PH	Швеция	SE
Австралия	AU	Чехия	CZ	Унгария	HU	Монако	MC	Полша	PL	Швейцария	CH
Австрия	AT	Дания	DK	Индия	IN	Монголия	MN	Португалия	PT	Тайван	TW
Белгия	BE	Еквадор	EC	Индонезия	ID	Мароко	MA	Румъния	RO	Тайланд	TH
Бутан	BT	Египет	EG	Израел	IL	Непал	NP	Русия	RU	Турция	TR
Боливия	BO	Ел Салвадор	SV	Италия	IT	Холандия	NL	Саудитска Арабия	SA	Уганда	UG
Бразилия	BR	Етиопия	ET	Ямайка	JM	Холандски Антили	AN	Сенегал	SN	Украйна	UA
Камбоджа	KH	Фиджи	FJ	Япония	JP	Нова Зеландия	NZ	Сингапур	SG	САЩ	US
Канада	CA	Финландия	FI	Кения	KE	Нигерия	NG	Словакия	SK	Уругвай	UY
Чили	CL	Франция	FR	Кувейт	KW	Норвегия	NO	Словения	SI	Узбекистан	UZ
Китай	CN	Германия	DE	Либия	LY	Оман	OM	Южна Африка	ZA	Виетнам	VN
Колумбия	CO	Великобритания	GB	Люксембург	LU	Пакистан	PK	Южна Корея	KR	Зимбабве	ZW
Конго	CG	Гърция	GR	Малайзия	MY	Панама	PA	Испания	ES		

Отстраняване на проблеми


ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Липсва захранване.	Захранващият кабел не прави контакт.	Вкарайте стабилно захранващия кабел в стенния контакт.
Липсва картина.	Телевизорът не е настроен за получаване на DVD сигнал.	Изберете подходящия режим на видеовход на телевизора, така че картината от уреда да се появи на телевизионния екран.
	Видеокабелите не са свързани стабилно.	Свържете добре видеокабелите към телевизора и уреда.
Не започва възпроизвеждане от DVD/CD диска.	Не е поставен диск.	Поставете диск.
	Поставен е невъзпроизводим диск.	Поставете подходящ диск. (Проверете типа на диска, цветовата система и регионалния код)
	Дискът е поставен с горната страна надолу.	Поставете диска така, че да виждате страната с надписите.
	Менюто е отворено на екрана.	Натиснете SETUP , за да затворите екрана на менюто.
	Зададен е ограничителен клас, който пречи на възпроизвеждането от DVD.	Въведете паролата си или променете ограничителния клас.
Има шум при възпроизвеждане на DVD или CD диск.	Дискът е замърсен.	Почистете диска с мека кърпа с движения отвътре навън.
	Устройството е разположено твърде близо до телевизора, което предизвиква обратна връзка.	Преместете уреда и аудиокомпонентите далече от телевизора.
Радиостанциите не се настройват добре.	Антената е позиционирана или свързана неправилно.	Проверете свързването на антената и регулирайте положението ѝ. Монтирайте външна антена, ако е необходимо.
	Сигналят от радиостанцията е твърде слаб.	Настройте станцията ръчно.
	Няма предварително запаметени станции или запаметените станции са изтрети (при настройване с търсене на предварително настроени канали).	Настройте няколко радиостанции.
Дистанционното управление не работи добре/изобщо.	Дистанционното не е насочено директно към уреда.	Насочете дистанционното управление директно към уреда.
	Дистанционното е твърде далеч от уреда.	Използвайте дистанционното на разстояние до 23 фута (7 м) от уреда.
	Съществува преграда между дистанционното управление и уреда.	Отстранете преградата.
	Батериите в дистанционното управление са изтощени.	Подменете батериите с нови.

Типове възпроизводими дискове

Тип	Фирмен знак
DVD-VIDEO : Дискове, като напр. филмови, които могат да се купят или наемат.	
DVD-R : Видеорежим и само финализирани	
DVD-RW : Видеорежим и само финализирани DVD дискове с VR формат, които не са били финализирани, не могат да се възпроизведат на този уред	
DVD+R : Само видеорежим Поддържа така също и двуслоен диск	
DVD+RW : Само видеорежим	
Audio CD : Музикални CD дискове или CD-R/ CD-RW във формат на музикално CD, които могат да бъдат закупени.	
Този уред възпроизвежда DVD±R/ RW и CD-R/ RW, които съдържат аудиозаглавия, DivX, MP3, WMA или JPEG файлове. Някои DVD±RW/ DVD±R или CD-RW/ CD-R не могат да се възпроизведат на този уред поради качеството на записа или физическото състояние на диска, или поради характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.	

Символите "Dolby" и „двойно D“ са запазена марка на Dolby Laboratories. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories.

За символа

"

Регионални кодове

Върху задната страна на този уред е отпечатан регионален код. Уредът може да възпроизвежда само DVD дискове със същото обозначение като това на задната му страна или с обозначение "ALL" (всички).

- Повечето DVD дискове имат на обвивката си ясно видим глобус с една или повече цифри. Този номер трябва да отговаря на регионалния код на уреда ви, иначе дискът няма да може да се възпроизвежда.
- Ако се опитате да възпроизведете DVD с различен регионален код от този на вашия плеър, на екрана на телевизора се появява съобщение "Check Regional Code" (Проверете регионалния код)

Авторски права

Законът забранява неразрешеното копиране, показване и разпространяване по радио и телевизия, разпространяване чрез кабел, възпроизвеждане на обществени места или наемане на материали, защитени от авторско право. Този уред има функция за защита на авторските права, разработена от Macrovision. На някои дискове са записани сигнали за защита. Когато правите запис или възпроизвеждате картина от тези дискове, се появява шум. Този продукт включва технология за защита на авторските права, защитена от патенти на САЩ и други права върху интелектуална собственост. Използването на тази технология за защита на авторските права трябва да бъде разрешено от Macrovision и предназначението ѝ е само за домашно ползване и други ограничени случаи на визуална употреба, освен ако Macrovision не е дала разрешение за друго. Обратният инженеринг и дезасемблирането са забранени.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ НЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ ОТ КЛАС "HIGH DEFINITION" (С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ) СА НАПЪЛНО СЪВМЕСТИМИ С ТОЗИ УРЕД И ТЕ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ СМУЩЕНИЯ В КАРТИНАТА. В СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМИ С КАРТИНАТА ПРИ ПРОГРЕСИВНО СКаниРАНЕ С 525 ИЛИ 625 РЕДА СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА ПРЕВКЛЮЧИ НА ИЗХОД "STANDARD DEFINITION" (СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ). АКО ВЪЗНИКНАТ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕЛЕВИЗОРА С МОДЕЛА 525p И 625p НА УРЕДА, МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИЯ СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР.

Трябва да настроите опцията за формат на диска на [Mastered], за да направите дисковете съвместим с LG плеърите, когато форматирате презаписващи се дискове. Когато настроите опцията на Live File System, няма да можете да я използвате на LG плеърите. (Mastered/ Live File System : Система за дисков формат за Windows Vista)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи	
Захранване	Вижте главния етикет
Консумация на енергия	Вижте главния етикет
Нето тегло	2,8 kg
Захранване на шината (USB)	DC 5 V $\overline{=}$ 500 mA
USB версия	1.1
Външни размери (Ш x В x Д)	(170 x 244 x 275) mm
Работна температура	От 5 °C до 35 °C
Работна влажност	От 5 % до 85 %
Изходна мощност	30 W + 30 W
Т.Н.Д. (общо хармонично изкривяване)	0.50 %
Тунер	
FM обхват на настройване	От 87.5 до 108.0 MHz или от 87.50 до 108.00 MHz
DVD/CD	
Честотна характеристика	От 100 Hz до 18 kHz
Съотношение сигнал - шум	60 dB
Динамичен обхват	65 dB
Параметри на разделителната способност според свързването	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 \pm 0.2, PB:0.7 \pm 0.1, PR:0.7 \pm 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 \pm 0.1 V
Тонколони	
Тип	XBS64V
Импеданс	2 двулентови 2 тонколони 6 Ω
Номинална входна мощност	30 W
Макс. входна мощност	60 W
Нето размери (В x Ш x Д)	(150 x 244 x 182) mm
Нето тегло	1,9 kg

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предварително уведомяване.

