



BRUGERVEJLEDNING

Micro Hi-Fi System

DANSK

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

MODEL

FA64 (FA64-DOU/ FAS64F)

Sikkerhedsforanstaltninger



FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Symbolet for lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding, der kan være af en sådan størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker med hensyn til elektrisk stød.




Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i de vejledninger, der følger med udstyret.

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Bloker ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installer produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.



FORSIGTIG: Dette produkt benytter et lasersystem.

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at sikre korrekt betjening af produktet, og gem den til fremtidig reference. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis produktet kræver vedligeholdelse. Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering. For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserstråle i åben tilstand. SE IKKE IND I STRÅLEN.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugervejledning. Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk stikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:

Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer.

Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.



Bortskaffelse af dit gamle apparat

- Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EF.
- Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
- Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.
- Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.






LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Repræsentoreret i Europa af:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Indhold

	Indstilling	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	5
	Når du hører CD'ere	6
	Når du hører radio	6-7
	Sådan hører du musik fra din eksterne enhed	7
	Sådan bruger du en USB-enhed	7
	Indstilling af ur	8
	Sådan nyder du et forudprogrammeret lydfelt	8
	Når du optager på en USB	9
	Fejlfinding	10
	Specifikationer	10

Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål!

Vær ansvarlig!
Respekter ophavsretten!

*Justering af lyd (VOLUME)



Kør fingeren henover berørings-drejeknappen.

Forholdsregler ved brug af trykknapperne

- Trykknapperne bør anvendes med rene og tørre hænder. I et fugtigt miljø skal du tørre eventuel fugt af trykknapperne før brug.
- Lad være med at trykke hårdt på trykknapperne for at få dem til at virke. Hvis du anvender for stor styrke, kan det beskadige sensoren til trykknapperne.
- Tryk på knappen, du vil bruge, for at udføre funktionen på korrekt vis.
- Sørg for, at der ikke er ledende materialer, så som metalgenstande, på trykknapperne, da dette kan forårsage fejlfunktion.

Før tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt skal denne brugervejledning læses omhyggeligt.

Indstilling

1 Sådan tilslutter du de forreste højttalere

Tilslut højttalerledningerne til højttalerterminalerne.
Tilslut den sorte ende i hver ledning til terminalerne, der er markeret med - (minus) og den anden ende i terminalerne, der er markeret med et + (plus).


2 Tilslut AM-rammeantennen til foden (AM valgfri)

Tilslut AM-rammeantennen til enheden.

3 Tilslut FM-antennen

Du får den bedste modtagelse, hvis antennens to løse ender ligger helt lige og vandret.

4 Sæt strømstikket i vægstikkontakten

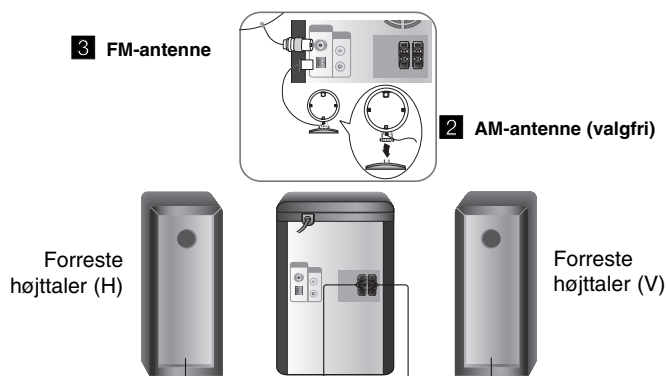


BEMÆRK:

- Hvis billedet på TV-skærmen bliver forvrænget, skal højttalerne flyttes mere end 30 cm væk fra TV'et.
- Sørg for at højttalerledningen matcher med den korrekte terminal på komponenterne: + til + og - til -. Hvis ledningerne sidder omvendt i, vil lyden blive forvrænget, og bassen vil mangle.





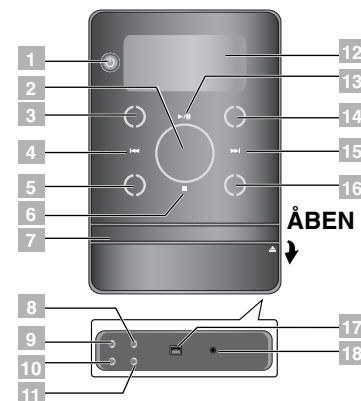









4

Hovedenhed



1. Tænd/sluk (On/Off)
2. **VOLUME**
Kontrollerer lydstyrken under brug af en hvilken som helst funktion.
3. **FUNC.**
Skifter funktion.
4. (SKIP)
TUN. (-) (TUNER)
5. **USB REC.**
Sådan optager du på en USB
6.
Stopper afspilning eller optagelse
7. **DISKBAKKE**
8. **Knappen EQ master/ DEMO**
9. **CLOCK**
Her kan du indstille uret og kontrollere tiden.
10. **TIMER**
Med funktionen TIMER kan du tænde og slukke (Tænd/Sluk) for CD-afspilning, USB-afspilning og TUNER-modtagelse på et ønsket tidspunkt.
11. **SET/ RDS (VALGFRI)**
Bekræfter det klokkeslæt, du har valgt, da du indstillede uret.
12. **DISPLAYVINDUE**
13. **PLAY/PAUSE**
MO./ ST. (MONO/ STEREO)
14. **XDSS plus**
(Extreme Dynamic Sound System)
Forstærker diskant, bas og surround lydeffekten.
MP3 Opt.
Optimerer MP3-filer, der kan komprimeres, så baslyden forbedres.
15. (SKIP)
TUN. (+) (TUNER)
16. (ÅBN/LUK)
17. **USB-konnektor**
18. **PHONES**
(Hovedtelefon-jackstik : \emptyset 3,5 mm)

Fjernbetjening

	Tænd/sluk (On/Off)		F (FUNCTION)	Skifter funktion.
SLEEP	Du kan lytte til enheden samtidig med, at du falder i søvn Tryk én eller flere gange på SLEEP for at vælge tidsforsinkelse mellem 10 og 180 minutter.		EQ	Indstilling af lyd kvalitet Du kan vælge lydefterligninger.
INFO	Se oplysninger om din musik. MP3-/WMA-filer kommer ofte med tags. Taggen oplyser om titel, kunstner, album eller tid.		LG EQ	Du kan vælge en naturlig (Natural) eller lokal specialiserings (Local Specialization) kompenseringseffekt (equalizer) ved brug af LG EQ.
REPEAT /RANDOM	Sådan lytter du til sporene gentagne gange eller i tilfældig rækkefølge.		TUN -	▲
	Vælg radiostation. Søg efter et afsnit på et spor. Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.		TUN +	▼
	Starter eller holder pause i afspilning. (MONO/ STEREO)		FOLDER PRESET	FOLDER PRESET
	Stopper afspilning eller optagelse.		VOL	± VOL
RDS/ PTY (valgfri)	RDS (Radio Data System) Søger efter radiostationer efter radiotype		PROGRAM/MEMO.	PROGRAM/MEMO.
REC	Knappen Optag			Slukker midlertidigt for lyden Tryk igen på denne knap for at gå tilbage til lyden.



Sæt batteriet i fjernbetjeningen

Vær sikker på at + (plus) og - (minus) på batteriet og på fjernbetjeningen passer sammen.
(str. AAA)

Når du hører CD'ere

Du kan afspille lyd-CD'ere og MP3/ WMA CD'ere på denne enhed.

	PÅ ENHED	PÅ FJERNBETJENING
1. Åbn CD døren	▲	-
2. Læg CD'en i: Mærkatet skal vende opad.	-	-
3. Luk CD døren	▲	-
4. Vælg CD-funktionen: På skærmen vises det totale antal spor (filer).	FUNC.	FUNCTION
5. Begynd CD-afspilningen	▶/	▶/
6. Stop CD-afspilningen	■	■

Når du hører CD'ere - kan du også gøre sådan her

Sådan søger du efter et afsnit på et spor

Hold **◀◀/▶▶** på enheden eller **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen nedtrykket under afspilning og giv så slip på det punkt, som du vil høre.

Programliste

Du kan afspille op til 20 spor på en CD i rækkefølge.

- 1 Læg en CD i og vent, til den er indlæst.
- 2 Tryk på **PROGRAM/MEMO.** på fjernbetjeningen i stop-status.
- 3 Tryk på **◀◀/▶▶** på enheden eller på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen for at vælge et spor.
- 4 Tryk igen på **PROGRAM/MEMO.** for at gemme og vælge næste spor.
- 5 Tryk på **▶/||** for at afspille de programmerede musikfiler.
- 6 For at nulstille dit valg skal du trykke på **■**, **PROGRAM/MEMO.** og så på **■**.

Om MP3/ WMA

MP3/ WMA diskkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:

- Samplingfrekvens 32 til 48 kHz (MP3), 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 320 kbps (WMA)
- Det fysiske CD-R-format bør være "ISO 9660/ JOLIET".
- Hvis du optager MP3/ WMA-filer ved hjælp af software, der ikke kan oprette et FILSYSTEM, f.eks. "Direct-CD" osv., er det umuligt at afspille MP3-filer. Vi anbefaler, at du bruger "Easy-CD Creator", som opretter et ISO 9660 filsystem.
- Anvend ikke specielle bogstaver/tegn så som "/: * ? " < > " osv.
- Selv om der er flere end 1 000 filer på en disk, vises der kun op til 999 i displayet.

Når du hører radio

Sørg for at både FM-antennen og AM-antennen (valgfri) er tilsluttet.

	PÅ ENHED	PÅ FJERNBETJENING
1. Vælg enten FM eller AM (valgfri)	FUNC.	FUNCTION
2. Vælg radiostation	◀◀/▶▶	TUN- / TUN+
3. Sådan 'gemmer' du en radiostation: Et forudindstillet nummer vil blive vist på skærmen.	-	PROGRAM/MEMO.
4. Vælg det forudindstillede nummer	-	FOLDER*PRESET
5. For at bekræfte skal du trykke på: Du kan gemme op til 50 radiostationer.	-	PROGRAM/MEMO.
6. Vælg en 'gemt' station	-	FOLDER*PRESET

Når du hører radio - kan du også gøre sådan her

Søg automatisk efter radiostationer

- 1 Tryk på **◀◀/▶▶** på enheden eller på **TUN- / TUN+** på fjernbetjeningen og hold den nedtrykket i mere en et halvt sekund.
- 2 Tuneren scanner automatisk og stopper, når den finder en radiostation.

Sådan sletter du alle gemte stationer

- 1 Tryk på **PROGRAM/MEMO.** på fjernbetjeningen og hold den nedtrykket i to sekunder. "SLET ALLE" vises.
- 2 Tryk på **PROGRAM/MEMO.** på fjernbetjeningen for at slette alle gemte stationer.

Forbedre dårlig FM-modtagelse

Tryk på **▶/||** (MONO/STEREO) på fjernbetjeningen. Dette ændrer tunerens fra stereo til mono og vil sædvanligvis forbedre modtagelsen.

Se oplysninger om dine radiostationer - VALGFRI

FM-tuneren er udstyret med RDS (Radio Data System). Bogstaverne **RDS** vises på skærmen sammen med oplysninger om den radiostation, du lytter til. Tryk adskillige gange på **RDS** på fjernbetjeningen for at få vist oplysningerne.

PTY - Programtype så som nyheder, sport, jazz-musik.

RT - Radiotekst, radiostationens navn.


CT - Tidskontrol, klokkeslættet hvor radiostationen befinder sig.

PS - Programservicenavn, kanalens navn.

Du kan søge efter radiostationer efter programtype ved at trykke på **RDS**. På skærmen vises den sidst anvendte PTY. Tryk én eller flere gange på **PTY** for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på **◀◀/▶▶** og hold den nedtrykket. Tuneren søger automatisk. Når en station findes, stopper søgningen.

Sådan hører du musik fra din eksterne enhed

På enheden kan du afspille musik fra mange slags eksterne enheder.

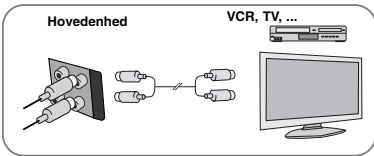	PÅ ENHED	PÅ FJERNBETJENING
<p>1. Tilslut den eksterne enhed til AUX IN konnektoren på enheden. > Hvis TV'et kun har én udgang til lyd (MONO), skal du tilslutte den til venstre (hvid) lydjackstik på enheden.</p> 	-	-
2. Tænd for strømmen Tænd (On).	⏻	⏻
3. Vælg funktionen AUX.	FUNC.	FUNCTION
4. Tænd for den eksterne enhed og start afspilningen.	-	-

Sådan bruger du en USB-enhed

Du kan nyde mediefiler, der er gemt på USB-udstyr ved at tilslutte USB-udstyret til enhedens USB-port. Hvis du ønsker at betjene en anden funktion, se afsnittet om CD-afspilning.

	PÅ ENHED	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut USB-udstyret til enhedens USB-port.	-	-
2 Vælg USB-funktion.	FUNC.	FUNCTION
3 Vælg en fil, som du vil afspille.	-	-
4 Start medieafspilning.	▶/	▶/
5 For at stoppe, tryk på	■	■
6 Før frakobling af det bærbare USB-udstyr, skal du skifte til en anden funktion.	FUNC.	FUNCTION

Kompatibelt USB-udstyr

- MP3-afspiller: Flash-type MP3-afspiller
- USB Flash Drive: Udstyr, der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-funktionen er muligvis ikke tilgængelig, alt efter udstyret.

Krav til USB-udstyr

- Udstyr, som kræver ekstra programinstallation, når du har tilsluttet det til en computer, understøttes ikke.

Bemærk følgende

- **Tag ikke USB-udstyret ud, mens det er i drift.**
- Ved en stor USB-kapacitet kan det tage længere end et par minutter at blive fundet.
- For at forhindre tab af data, skal du tage backup af alle data.
- Hvis du bruger et USB-forlængelseskabel eller en USB-hub, bliver USB-udstyret ikke genkendt.
- Brug af NTFS-filsystem er ikke understøttet. (Kun FAT (16/ 32) filsystem er understøttet.)
- Denne enhed understøttes ikke, når det samlede antal filer er 1 000 eller mere.
- Eksterne HDD, låst udstyr eller hård type USB-udstyr er ikke understøttet.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes til pc. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.

Indstilling af ur

	PÅ ENHED
1. Tænd for strømmen.	
2. Hold knappen nedtrykket i mindst 2 sekunder	CLOCK
3. Vælg mellem følgende: AM 12:00 (for formiddag (am) og eftermiddag (pm) visning) eller 0:00 (for en 24-timers visning).	
4. Bekræft dit valg	SET
5. Vælg timer	
6. Tryk på	SET
7. Vælg minutter	
8. Tryk på	SET

Brug afspilleren som vækkeur

- 1 Tænd for strømmen.
- 2 Tryk på **TIMER** og hold den nedtrykket. Den enkelte funktion blinker FX TUNER, CD.....
- 3 Tryk på **SET**, når den funktion, du ønsker at blive vækket af, bliver vist.
- 4 Tryk på **SET** og vælg én af dem.
- 5 "ON TIME" vil blive vist. Nu kan du indstille tidspunktet, hvor alarmen skal lyde. Tryk på for at ændre timer og minutter og tryk på **SET** (Indstil) for at gemme.
- 6 "OFF TIME" vil blive vist. Nu kan du indstille tidspunktet, hvor funktionen skal stoppe. Tryk på for at ændre timer og minutter og tryk på **SET** (Indstil) for at gemme.
- 7 Nu vises lydstyrken (VOL), hvor du kan vælge den lydstyrke, du vil vækkes med. Tryk på for at ændre lydstyrke og tryk på **SET** for at gemme. Ikonet Ur " " viser, at alarmen er indstillet.
- 8 Tryk to gange på knappen **TIMER**. Du kan kontrollere indstillingsstatusen.

BEMÆRK:

- Hvis du indstiller uret, kan du kontrollere klokkeslættet, når du trykker på **CLOCK**, selv om der er slukket for afspilleren.
- Hvis du indstiller ur og alarm, kan du kontrollere ikonet for alarm " ", når du trykker på **CLOCK**, selv om der er slukket for afspilleren.

DÆMPER

Tryk på **SLEEP** én gang. LED (Light-emitting diode) lyset på frontpanelet er slukket og displayvinduet bliver halvt mørkt. For at annullere det, tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil dæmper er slukket.

Sådan nyder du et forudprogrammeret lydfelt

Dette system har et antal forudindstillede surround lydfelter. Du kan vælge en ønsket lydtilstand ved hjælp af **EQ/ LG EQ/ EQ master**. Afhængig af lydkilder og effekter er de viste emner til equalizeren muligvis ikke som de viste.

I DISPLAYET	Beskrivelse
NATURAL	Du kan nyde behagelig og naturlig lyd.
Lokal specialisering equalizer	Regionalt optimeret lydeffekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE / SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Genkender den lydequalizer, der mest ligner den genre, som er medtaget i sangfilerne MP3 ID3-tag
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette program giver en entusiastisk atmosfære til lyden, ved at give dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock, pop, jazz eller klassisk koncert.
MP3 Opt.	Denne funktion er optimeret til komprimerbare MP3-filer. Den forbedrer baslyden.
XDSS (ON)	Forstærker diskant, bas og surround sound effekten.
VIRTUAL	Du kan nyde mere virtuel surround sound.
NORMAL(OFF)	Du kan nyde lyden uden equalizereffekt.

Når du optager på en USB

Du kan optage forskellige lydkilder til USB.

	PÅ ENHED	PÅ FJERNBETJENING
1. Tilslut USB-udstyret til enhedens.	-	-
2. Vælg en tilstand, som du vil optage i. Afspil en lydkilde først.	FUNC.	FUNCTION
3. Start optagelsen.	USB REC.	● REC
4. For at stoppe optagelsen, tryk på	■	■

Når du optager på en USB - kan du også gøre sådan her

Optagelse af musikfiler i diskkilde til USB

Optagelse af et spor -

Hvis USB-optagelsen startes under afspilning af CD'en, bliver kun det ene spor/fil optaget på USB.

Optagelse af alle spor -

Hvis der trykkes på optageknappen, mens CD'en stoppet, bliver alle spor/filer optaget.

Programliste over optagelse -

USB-optagelser, efter at du har oprettet dit eget program, hvis du ønsker at optage et ønsket spor.

Pause optagelse

Under optagelse, tryk på **USB REC.** for at pause optagelse. Tryk på **● REC** for at fortsætte optagelse. (Kun radio/ AUX)

Sådan vælger du optagebitrate og -hastighed

- Tryk på **USB REC.** på afspilleren eller **● REC** på fjernbetjeningen i mere end 3 sekunder.
- Tryk på **◀ / ▶** på afspilleren eller **◀ / ▶** på fjernbetjeningen for at vælge bitrate.
- Tryk igen på **USB REC.** eller **● REC** for at vælge optagehastighed.

4 Brug **◀ / ▶** eller **◀ / ▶** til at vælge den ønskede optagehastighed med.

X 1 HASTIGHED (96 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps)

- Du kan lytte til musik samtidig med, at du optager den. (Kun lyd-CD)

X 2 HASTIGHED (96 kbps, 128 kbps)

- Du kan kun optage musikfiler. (Kun lyd-CD)

5 Tryk på **USB REC.** eller **● REC** for at afslutte indstillingen.

Mens du optager, skal du være opmærksom på følgende

- Du kan kontrollere optageprocentdelen for USB optagelsen på skærmen under optagelsen. (Kun MP3/ WMA CD)
- Under MP3/ WMA optagelse er der ingen lyd.
- Når du stopper optagelsen under afspilning, vil filen, som er blevet optaget på det tidspunkt, blive gemt. (Kun AUDIO CD)
- Du må ikke fjerne USB-udstyret eller slukke for enheden under USB optagelse. Hvis ikke, kan en ufærdig fil blive lavet og ikke slettet på pc.
- Hvis USB optagelse ikke virker, vises beskeden "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" i displayet.
- For disketter, der er optaget i formatet DTS-disk, understøttes USB optagelse ikke.
- Multikortlæserudstyr eller Ekstern HDD kan ikke anvendes til USB-optagelse.
- En fil er optaget med 128 Mbyte, når du optager langvarigt.
- Når du stopper optagelsen under afspilningen, gemmes filen ikke.
- Du kan ikke optage på USB fra CD-G diske.
- Du kan ikke optage mere end 999 filer.
- Den lagres som følger.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	De øvrige kilder
■ CD_REC TRK 001 TRK 002 	■ FILE_REC (Filnavn) (Filnavn) 	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Fejlfinding		
Symptom	Årsag	Afhjælpning
Generelt		
Ingen strøm.	Strømkablet er ikke sat i.	Sæt strømkablet i.
	Kontroller, om der er strømafbrydelse.	Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske enheder.
Ingen lyd.	Kontroller, at du har valgt den rigtige funktion.	Tryk på FUNCTION og kontroller den valgte funktion.
CD		
Afspilningen starter ikke i enheden.	Disk isat som ikke kan afspilles.	Isæt en disk, der kan afspilles.
	Disken er snavset.	Rengør disken.
RADIO		
Radiostationer kan ikke tunes ind.	Antennen er enten forkert placeret eller ikke korrekt tilsluttet.	Tilslut antennen omhyggeligt.
Fjernbetjening		
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.	Brug fjernbetjeningen indenfor ca.7 m (23 fod).
	Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.	Fjern forhindringen.
	Batterierne i fjernbetjeningen er flade.	Sæt nye batterier i.

Specifikationer

Generelt	
Strømforsyning	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Strømforbrug	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Nettovægt	3,1 kg
Ydre dimensioner (B x H x D)	(170 x 228 x 250) mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Betjeningsfugtighed	5 % til 85 %
Tuner	
FM-frekvensområde	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
AM-frekvensområde (valgfri)	522 til 1 620 kHz eller 522 til 1 710 kHz eller 520 til 1 710 kHz
Forstærk.	
Udgangseffekt	30 W + 30 W
T.H.D	0,7 %
Frekvenssvar	60 til 20 000 Hz
Signal/støj-forhold	75 dB
CD	
Frekvenssvar	40 til 20 000 Hz
Signal-til-støj-ratio	75 dB
Dynamisk frekvensområde	80 dB
Højtalere (FAS64F)	
Type	2-vejs med 2 højtalere
Impedans	4 Ω
Normeret indgangsstrøm	30 W
Maks. indgangsstrøm	60 W
Nettodimensioner (B x H x D)	(128 x 234 x 240) mm
Nettovægt (1 stk.)	2,2 kg
USB	
Version	1,1 eller 2,0
Bus strømforsyning	5 V $\bar{\text{---}}$ 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Sumoi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

