

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NALEŻY POZOSTAWIĆ CZYNNOŚCI SERWISOWE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.



Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma ostrzegać użytkownika, że wewnątrz obudowy urządzenia znajdują się nieizolowane przewody napięcia o niebezpiecznej wysokości, które mogą spowodować poważne ryzyko porażenia prądem elektrycznym.




Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informować użytkownika o ważnych informacjach odnośnie używania i konserwacji (serwisowania) urządzenia, zawartych w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować tego urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki lub regał.

UWAGA: Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta. Otwory znajdujące się w obudowie zostały wykonane dla zapewnienia wentylacji, prawidłowego działania i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być zasłaniane przez położenie urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urządzenia nie wolno umieszczać w powierzchni zabudowanej np. półkach na książki lub w szafkach chyba że zapewniona jest właściwa wentylacja lub przestrzegane są zalecenia producenta.



UWAGA :

Urządzenie zawiera system laserowy.

Aby właściwie używać produktu, prosimy dokładnie przeczytać i zachować na przyszłość instrukcję obsługi. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Używanie urządzeń sterujących lub nastawczych albo wykonywanie czynności innych niż opisane w instrukcji, może narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania. Aby uniknąć bezpośredniego narażenia się na promieniowanie lasera, nie wolno próbować otwierać obudowy. Po otwarciu widoczny jest promień lasera. NIE WOLNO PATRZEĆ W KIERUNKU PROMIENIA.

UWAGA: Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie wody (kapanie lub zachlapanie) i nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych naczyń z wodą, takich jak na przykład flakony.

1

UWAGA dotycząca kabla zasilania

Zaleca się podłączenie większości urządzeń do wydzielonego obwodu; Oznacza to, że pojedyncze gniazdko elektryczne zasilające tylko to urządzenie nie posiada dodatkowych wejść lub rozgałęźników. Dla pewności proszę przejrzeć stronę ze specyfikacją w instrukcji obsługi. Nie przeciążać ściennych gniazdek elektrycznych. Przeciążone gniazdko elektryczne, poluzowane lub uszkodzone gniazdko, przedłużacz, pęknięte przewody zasilania lub uszkodzone izolacje przewodów są niebezpieczne. Każdy z tych przypadków może spowodować porażenie prądem lub pożar. Co jakiś czas sprawdzać przewody podłączone do urządzenia i w razie zauważenia uszkodzeń lub zużycia odłączyć je od urządzenia i zastąpić identycznym przewodem dostarczonym przez autoryzowany serwis. Chronić przewód przed fizycznymi i mechanicznymi działaniami, takimi jak wykręcanie, zapętlanie, ściskanie, przytrząśnięcie przez drzwi lub deptanie. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdko elektryczne i miejsce, gdzie przewód wychodzi z urządzenia. Aby odłączyć zasilanie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdko. Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić swobodny dostęp do wtyczki zasilania.

Ten sprzęt jest wyposażony w baterię przenośną lub akumulator przenośny.

Sposób bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatora ze sprzętu:

Zdemontuj zużytą baterię lub akumulator, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami. Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Baterie nie mogą być wystawiane na nadmierne ciepło jak np. promienie słoneczne, ogień itp.



Utylizacja starych urządzeń

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą EEC 2004/108/EC oraz dyrektywą niskich napięć 2006/95/EC.

Przedstawiciel na Europie :




LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



POLSKI



Spis treści

	Konfiguracja	3
	Urządzenie główne	3
	Pilot zdalnego sterowania	4
	Słuchanie płyt CD	5
	Słuchanie radia	5-6
	Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego	6
	Korzystanie z urządzenia USB	6
	Ustawianie zegara	7
	Wcześniej zaprogramowane pole dźwięku	7
	Nagrywanie do USB	8
	Rozwiązywanie problemów	9
	Specyfikacje	9

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych przed kopiowaniem takich jak programy komputerowe, pliki, audycje lub nagrania dźwiękowe może być niezgodne z zasadami praw autorskich i może być przestępstwem. Urządzenie to nie może być wykorzystywane do tego celu.

**Zachowaj odpowiedzialność
Szanuj prawa autorskie**

*Regulacja głośności



Przesuwaj palec wokół pokrętki dotykowego.


Środki ostrożności dotyczące używania przycisków dotykowych

- Przyciski te należy dotykać czystymi i suchymi rękami. W środowisku wilgotnym należy przed użyciem wytrzeć przyciski.
- Nie wolno za mocno naciskać przycisków dotykowych. Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty za mocno, może to spowodować jego uszkodzenie.
- Aby przycisk działał poprawnie, wystarczy go dotknąć.
- Należy uważać, aby nie dotykać przycisków dotykowych materiałami przewodzącymi, może to spowodować powstanie usterek.

Przed podłączeniem, regulowaniem lub korzystaniem z tego produktu prosimy o dokładne i całkowite przeczytanie niniejszej broszury.

Konfiguracja

- 1 Podłączenie przednich głośników**
Podłączyć kable głośnikowe do odpowiednich gniazd głośnikowych. Podłączyć czarny koniec każdego przewodu do styków oznaczonych znakiem - (minus), a drugi koniec do styku oznaczonego znakiem + (plus).
- 2 Zamocować antenę AM na stojaku (AM opcja)**
Podłączyć antenę ramową AM do urządzenia.
- 3 Podłączyć antenę FM**
Odbiór będzie najlepszy, jeżeli dwa luźne końce anteny będą znajdowały się w linii poziomej.
- 4 Podłączyć wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego**

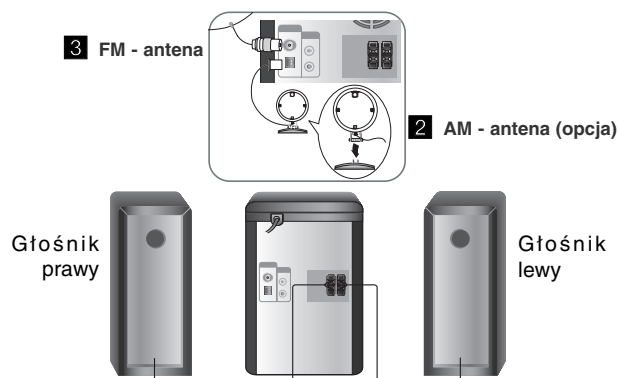

UWAGI:

- Jeżeli obraz telewizyjny stanie się bezbarwny, wówczas nie wolno umieszczać głośników w odległości mniejszej niż 30 cm od telewizora.
- Należy uważać na bieguny podczas podłączania kabli głośnikowych do odpowiednich gniazd: + do + i - do -. Jeżeli przewody zostaną odwrócone, dźwięk będzie zniekształcony.


Należy uważać na następujące sytuacje:

Należy uważać, aby dzieci nie wkładały rączek ani żadnych przedmiotów do *kanału głośnika.

*kanał głośnika - rura pełnego basowego dźwięku w obudowie głośnika.

3

Urządzenie główne

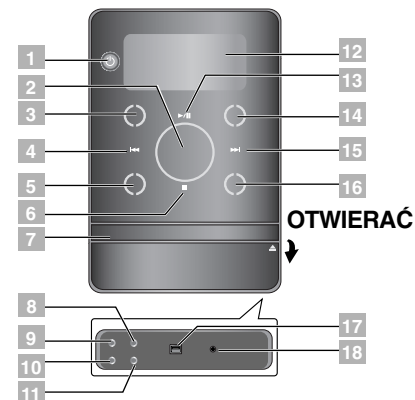

1. Włączenie i wyłączenie /zasilania
2. **VOLUME**
Sterowanie głośnością podczas użycia dowolnej funkcji urządzenia.
3. **FUNC.**
Zmiana funkcji
4. (SKIP)
TUN. (-) (TUNER)
5. **USB REC.**
Nagrywanie USB
6.
Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie
7. **PODAJNIK PŁYT**
8. **EQ master/ DEMO**
9. **CLOCK**
Ustawienie zegara i sprawdzanie czasu.
10. **TIMER**
Przy pomocy funkcji TIMER można o dowolnym czasie uruchomić, a następnie zatrzymać odtwarzanie CD, USB lub radio.
11. **SET/ RDS(OPCJA)**
Podczas ustawiania zegara, przycisk SET służy do potwierdzania ustawionego czasu.
12. Okienko wyświetlacza
13.
Odtwarzanie/Pauza
MO./ ST. (MONO/ STEREO)
14. **XDSS plus**
(Extreme Dynamic Sound System)
Wzmocnienie dźwięku w zakresie niskim, średnimi oraz efektu surround.
MP3 Opt.
Optymalizacja skompresowanych plików MP3, dla wzmocnienia dźwięku na niskich częstotliwościach - basów.
15. (SKIP)
TUN. (+) (TUNER)
16. (OTWIERAĆ / ZAMKNAĆ)
17. Złącze USB
18. PHONES
(Złącze słuchaw.: \emptyset 3.5mm)

Pilot zdalnego sterowania

	Włączenie i wyłączenie/ zasilania		F (FUNCTION)	Zmiana funkcji.
SLEEP	Zасыpianie z muzyką Naciskać przycisk SLEEP , aby wybrać czas od 10 do 180 minut, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie.		EQ	Regulacja dźwięku Można wybierać spośród gotowych trybów dźwięku.
INFO	Przeglądanie informacji o utworach muzycznych. Pliki MP3/WMA często zawierają informacje dodatkowe, takie jak: tytuł utworu lub albumu czy nazwa artysty oraz czas.		LG EQ	Przy pomocy LG EQ można wybrać naturalny lub lokalny efekt korektora.
REPEAT /RANDOM	Odtwarzanie muzyki w sposób powtarzany oraz losowy.		FOLDER •PRESET	Wyszukiwanie folderu z plikami MP3/WMA Jeżeli płyta CD zawiera pliki MP3/WMA w różnych folderach, naciśnięcie FOLDER•PRESET , aby wybrać folder, który ma być odtwarzany. Wybieranie numeru dla danej stacji radiowej
TUN (+)/(-)	Wybieranie stacji radiowych. Wyszukiwanie wewnątrz utworu. Szybkie przeskakiwanie do tyłu/przodu.		VOL	Sterowanie głośnością podczas użycia dowolnej funkcji urządzenia.
▶/ 	Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania. (MONO/STEREO)		PROGRAM/ MEMO.	Zapisywanie stacji radiowych Jeżeli stacje radiowe zostały zapisane przy pomocy PROGRAM/MEMO. , można je przewijać i wybierać. Odtwarzanie utworów w dowolnej kolejności
■	Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie.		REC	Chwilowe wyłączenie dźwięku Ponowne przyciśnięcie powoduje wznowienie dźwięku.
RDS/ PTY (opcja)	RDS (Radio Data System) Wyszukiwanie stacji radiowych według typu audycji			
● REC	Przycisk nagrywania			



Włożyć baterie do pilota

Upewnić się, że oznaczenia + (plus) i - (minus) baterii odpowiadają tym, znajdującym się w komorze baterii pilota (typu AAA).

Słuchanie płyt CD

W urządzeniu tym można odtwarzać płyty audio CD oraz MP3/ WMA CD.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Otworzyć kieszeń płyty CD	▲	-
2. Włożyć płytę CD: Stroną z etykietą skierowaną do góry	-	-
3. Zamknąć kieszeń płyty CD	▲	-
4. Wybrać funkcję CD: Na wyświetlaczu pojawi się ilość ścieżek (plików).	FUNC.	FUNCTION
5. Uruchomić odtwarzanie płyty CD	▶/	▶/
6. Zatrzymanie odtwarzania płyty CD	■	■

Słuchanie płyt CD – co można zrobić więcej

Wyszukiwanie wewnątrz utworu

Podczas odtwarzania przytrzymać przycisk **◀◀/▶▶** na urządzeniu lub **◀◀/▶▶** na pilocie, następnie zwolnić go w odpowiednim momencie.

Zaprogramowana lista

Można odtwarzać do 20 utworów z płyty CD.

- 1 Włożyć płytę CD i poczekać, aż zostanie odczytana.
- 2 W czasie zatrzymania nacisnąć **PROGRAM/MEMO.** na pilocie.
- 3 Nacisnąć przycisk **◀◀/▶▶** na urządzeniu lub **◀◀/▶▶** na pilocie, aby wybrać utwór.
- 4 Nacisnąć **PROGRAM/MEMO.** ponownie, aby zapisać i wybrać następny utwór.
- 5 Nacisnąć **▶/||**, aby uruchomić odtwarzanie zaprogramowanej listy.
- 6 Aby usunąć wybór, nacisnąć **■**, **PROGRAM/MEMO.** a następnie **■**.

Informacje o MP3/ WMA

Poniżej podano ograniczenia kompatybilności płyt MP3/WMA dla tego urządzenia:

- Częstotliwość próbkowania: 32 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Szybkość transmisji bitów: 32 - 320kpbs(MP3), 40 - 320kpbs(WMA)
- Płyty CD-R muszą być zapisane w formacie fizycznym „ISO 9660/ JOLIET”.
- W przypadku nagrania plików MP3/WMA z użyciem oprogramowania, które nie tworzy SYSTEMU PLIKU, np. „Direct-CD” itp., nie ma możliwości odtwarzania plików MP3. Zalecamy stosowanie oprogramowania „Easy-CD Creator”, które tworzy system plików ISO 9660.

5

- Nie wolno stosować znaków specjalnych takich jak „/ : * ? „ < >” itp.
- Nawet jeśli na płycie nagranych jest więcej niż 1 000 plików, to wyświetlonych zostanie tylko 999 plików.

Słuchanie radia

Upewnij się, że podłączone są obie anteny FM oraz AM (opcja).

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Wybrać pasmo FM lub AM (opcja)	FUNC.	FUNCTION
2. Wybieranie stacji radiowych	◀◀/▶▶	TUN.- / TUN.+
3. Aby wybrać „zapisaną” stację: W okienku wyświetlacza zaczyna migać numer.	-	PROGRAM/MEMO.
4. Wybrać zaprogramowany numer	-	FOLDER*PRESET
5. Aby potwierdzić, nacisnąć: Można zapisać do 50 stacji radiowych.	-	PROGRAM/MEMO.
6. Aby wybrać „zapisaną” stację	-	FOLDER*PRESET

Słuchanie radia - co można zrobić więcej

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

- 1 Nacisnąć i przytrzymać **◀◀/▶▶** na urządzeniu lub **TUN.- / TUN.+** na pilocie przez dłużej niż 0,5 sekundy.
- 2 Tuner rozpocznie automatyczne wyszukiwanie i zatrzyma się, gdy znajdzie stację radiową.

Usuwanie wszystkich zapisanych stacji

- 1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **PROGRAM/MEMO.** na pilocie przez dłużej niż dwie sekundy. Pojawia się komunikat „ERASE ALL”.
- 2 Nacisnąć **PROGRAM/MEMO.** na pilocie, aby usunąć wszystkie zapisane stacje.

Polepszenie słabego odbioru stacji FM

Nacisnąć na pilocie **▶/||** (MONO/STEREO). Tryb odbioru radia zmieni się ze stereo na mono, zazwyczaj powoduje to poprawę jakości odbioru.

Patrz informacje o stacjach radiowych - OPCJA

Tuner FM wyposażony jest w Radio Data System (RDS). System ten pokazuje litery **RDS** na wyświetlaczu oraz informacje o słuchanej stacji radiowej. Naciskać przycisk **RDS** na pilocie, aby przeglądać informacje.

PTY - typ programu np. News (wiadomości), Sport, Jazz (muzyka jazzowa).

RT - tekst radiowy, nazwa stacji radiowej.

CT - kontrola czasu, podaje czas obowiązujący dla miejsca stacji radiowej.

PS - serwis programowy, nazwa kanału.




Naciskając **RDS**, można wyszukiwać stacji radiowych, według typu nadawanego programu. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio używany kod PTY.

Aby wybrać typ szukanego programu, naciskać przycisk **PTY**.

Nacisnąć i przytrzymać **◀◀/▶▶**. Tuner rozpocznie automatyczne szukanie. Wyszukiwanie zatrzyma się, gdy odnaleziona zostanie odpowiednia stacja.



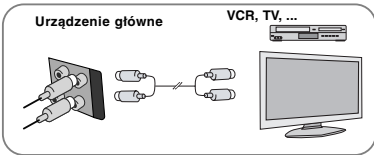

Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego

Urządzenie może być wykorzystywane do odtwarzania muzyki pochodzącej z wielu typów urządzeń zewnętrznych.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Podłączyć urządzenie zewnętrzne do gniazda AUX IN. > Jeżeli telewizor ma tylko jedno wyjście audio (MONO), należy podłączyć je do lewego kanału audio (biały) urządzenia. 	-	-
2. Włączyć zasilanie.		
3. Wybór funkcji AUX.	FUNC.	FUNCTION
4. Włączyć urządzenie zewnętrzne i uruchomić odtwarzanie.	-	-

Korzystanie z urządzenia USB

Można odtwarzać pliki zapisane w pamięci USB, po podłączeniu jej do gniazda USB urządzenia. Aby obsługiwać inne funkcje, patrz sekcja odtwarzanie CD.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Podłączyć urządzenie USB do gniazda USB.	-	-
2. Wybrać funkcję USB.	FUNC.	FUNCTION
3. Wybrać plik, który zamierzasz odtworzyć.	-	-
4. Uruchomić odtwarzanie mediów.		
5. Aby zatrzymać, nacisnąć		
6. Przed odłączeniem przenośnego urządzenia USB, zmienić na inną funkcję systemu.	FUNC.	FUNCTION

Kompatybilne urządzenia USB

- Odtwarzacz MP3: Odtwarzacz MP3 typu Flash
- Pamięć USB Flash: Urządzenia obsługujące USB 2.0 lub USB 1.1
- Niniejsza funkcja USB może nie być dostępna w zależności od urządzenia.

Wymagania dotyczące urządzenia USB

- Urządzenia wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania nie będą obsługiwane.

Zapoznaj się z poniższymi uwagami.

- **Nie wyjmować urządzenia USB podczas jego działania.**
- Dla urządzeń USB o dużej pojemności, odszukanie może potrwać dłużej niż kilka minut.
- Aby uniknąć utraty danych, należy zrobić kopię zapasową.
- W razie korzystania z przedłużacza lub koncentratora USB (hub), urządzenie USB nie będzie rozpoznane.
- Urządzenia korzystające z systemu plików NTFS nie będą obsługiwane. (Obsługiwany jest tylko system plików FAT (16/32)).
- Urządzenie nie będzie obsługiwane, gdy całkowita liczba plików będzie wynosić 1000 lub więcej.
- Zewnętrzne dyski twarde, urządzenia zablokowane lub urządzenia USB typu twardego nie są obsługiwane.
- Gniazda USB urządzenia nie można podłączyć do komputera PC. Urządzenie nie może być używane jako pamięć zewnętrzna.

Ustawianie zegara

	NA JEDNOSTCE
1. Włączyć zasilanie	
2. Nacisnąć, na co najmniej 2 sekundy	CLOCK
3. Wybrać spośród: AM 12:00 (dla wyświetlania am oraz pm) lub 0:00 (dla zegara 24 godzinnego).	
4. Potwierdzić swój wybór	SET
5. Ustawianie godzin	
6. Nacisnąć	SET
7. Ustawianie minut	
8. Nacisnąć	SET

Użycie odtwarzacza jako budzika

- 1 Włączyć zasilanie.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać **TIMER**. Miga funkcja np. TUNER, CD....
- 3 Nacisnąć **SET**, gdy wyświetlana jest odpowiednia funkcja.
- 4 Przy pomocy przycisku **SET** wybrać jedną z nich .
- 5 Pojawi się komunikat „ON TIME”. Następnie można ustawić czas, kiedy budzik ma się włączyć. Przy pomocy ustawić godzinę oraz minuty i nacisnąć przycisk **SET**.
- 6 Pojawi się komunikat „OFF TIME”. Następnie można ustawić czas, kiedy urządzenie ma się wyłączyć. Przy pomocy ustawić godzinę oraz minuty i nacisnąć przycisk **SET**, aby zapisać.
- 7 Następnie pojawi się poziom głośności budzika (VOL). Przy pomocy ustawić głośność i nacisnąć przycisk **SET**. Ikona zegara „” informuje o tym, że budzik jest włączony.
- 8 Naciśnij 2 razy przycisk **TIMER**. Można sprawdzić status ustawienia.

UWAGI:

- Po ustawieniu zegara, czas można kontrolować po naciśnięciu przycisku **CLOCK** nawet, gdy odtwarzacz jest wyłączony.
- Po ustawieniu zegara oraz alarmu, można kontrolować ikonę alarmu „” po naciśnięciu przycisku **CLOCK** nawet, gdy odtwarzacz jest wyłączony.

DIMMER (ŚCIEMNIACZ)

Nacisnąć **SLEEP** raz. Dioda LED(Dioda emitująca światło) na przednim panelu zostanie wyłączona, a okno wyświetlacza zostanie przyciemnione o połowę. Aby anulować, naciskać wielokrotnie **SLEEP** aż do wyłączenia przyciemnienia.

7

Wcześniej zaprogramowane pole dźwięku

Ten system posiada określoną ilość wcześniej ustawianych pól dźwięku surround. Przy pomocy **EQ/ LG EQ/ EQ master** można wybrać tryb dźwiękowy.

Wyświetlane elementy dla korektora mogą się różnić w zależności od źródła dźwięku oraz ustawionych efektów.

NA WYŚWIETLACZU	Opis
NATURAL	Można cieszyć się komfortowym i naturalnym dźwiękiem.
Korektor lokalny	Efekt dźwiękowy zoptymalizowany dla muzyki regionalnej. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ SALSA/ SAMBA/ MERENGUE)
AUTO EQ	Korektor ustawia się automatycznie w zależności od typu dźwięku zapisanego w ID3 Tag dla pliku MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tryb ten daje autentyczną atmosferę dźwięku oraz jednocześnie odczucie uczestniczenia w prawdziwym koncercie muzyki pop, jazz lub klasycznej.
MP3 Opt.	Tryb zoptymalizowany dla plików MP3. Wzmacnia tony niskie - basy.
XDSS (ON)	Wzmocnienie dźwięku w zakresie niskim, średnim oraz efektu surround.
Virtual	Można cieszyć się wirtualnym efektem surround
NORMAL(OFF)	Można cieszyć się dźwiękiem bez korektora.

Nagrywanie do USB

Można nagrywać z różnych źródeł dźwięku do pamięci USB.

	NA JEDNOSTCE	NA PILOCIE
1. Podłączyć urządzenie USB do jednostki	-	-
2. Wybrać tryb nagrywania. Na początku uruchomić odtwarzanie źródła dźwięku	FUNC.	FUNCTION
3. Rozpocząć nagrywanie	USB REC.	● REC
4. Aby zatrzymać nagrywanie, nacisnąć	■	■

Nagrywanie USB - co można zrobić więcej

Nagrywanie pliku muzycznego z płyty na urządzenie USB

Nagrywanie jednego utworu -

Jeśli nagrywanie USB zostało uruchomione podczas odtwarzania płyty CD, tylko jeden utwór/plik zostanie nagrany na urządzenie USB.

Nagrywanie wszystkich utworów -

Po naciśnięciu przycisku REC przy zatrzymanej płycie CD, zostaną nagrane wszystkie utwory/pliki.

Nagrywanie zaprogramowanej listy -

Nagrywanie USB po stworzeniu listy programu - aby nagrać utwory w dowolnej kolejności.

Chwilowe zatrzymanie nagrywania

Nacisnąć **USB REC.** podczas nagrywania, aby chwilowo je zatrzymać.
Nacisnąć **● REC**, aby kontynuować nagrywanie (tylko Radio/ AUX).

Aby wybrać ilość bitów nagrywania oraz szybkość

- 1 Nacisnąć **USB REC.** na urządzeniu lub **● REC** na pilocie przez dłuższą niż 3 sekundy.
- 2 Użyć przycisku **◀▶** na urządzeniu lub **◀▶** na pilocie, aby wybrać ilość bitów.
- 3 Nacisnąć ponownie **USB REC.** lub **● REC**, aby wybrać szybkość nagrywania.

4 Użyć **◀▶** / **▶▶** lub **◀▶** / **▶▶**, aby wybrać żądaną szybkość nagrywania.

X 1 SPEED (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)

- Podczas nagrywania można słuchać muzyki. (tylko audio CD)

X 2 SPEED (96kbps, 128kbps)

- Można tylko nagrywać plik muzyczny. (tylko audio CD)

5 Nacisnąć **USB REC.** lub **● REC**, aby zakończyć ustawienia.

Podczas nagrywania, zapoznać się z poniższymi punktami

- Można sprawdzić na ekranie procentowy postęp nagrywania dla USB (tylko MP3/ WMA).
- Podczas nagrywania MP3/ WMA, nie słychać dźwięku.
- Jeśli nagrywanie zostanie zatrzymane podczas odtwarzania, plik nagrywany w tym czasie zostanie zapisany (tylko AUDIO CD).
- Nie wolno odłączać USB lub urządzenia podczas trwania nagrywania USB. W przeciwnym wypadku może powstać niekompletny plik.
- Jeśli nagrywanie USB nie działa, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” lub „NO REC”.
- Dla płyt nagranych w formacie DTS, nagrywanie USB nie jest dostępne.
- Czytnik wielu kart lub zewnętrzny dysk twardy HDD nie mogą być używane do nagrywania USB.
- Podczas długiego nagrywania, plik nagrywany jest z szybkością 128Mb.
- Jeśli nagrywanie zostanie zatrzymane podczas odtwarzania, plik nie zostanie zapisany. (MP3, WMA)
- W wypadku płyt CD-G, DTS nagrywanie USB nie jest obsługiwane.
- Nie można nagrać więcej plików niż 999.
- **Zapis będzie odbywał się w następujący sposób.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	inne źródła
■ CD_REC TRK 001 TRK 002 	■ FILE_REC (File name) (File name) 	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Rozwiązywanie problemów		
Objaw	Przyczyna	Sposób korekcji
Dane ogólne		
Brak zasilania.	Kabel zasilania nie jest podłączony.	Podłączyć kabel zasilania.
	Sprawdzić, czy nie nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym.	Sprawdzić działanie przez obsługę innych urządzeń elektronicznych.
Nie słychać dźwięku.	Sprawdzić, czy została wybrana prawidłowa funkcja.	Nacisnąć przycisk FUNCTION , sprawdzić wybraną funkcję.
CD		
Urządzenie nie rozpoczyna odtwarzania.	Włożona płyta nie jest możliwa do odtworzenia.	Włożyć odpowiednią płytę.
	Płyta jest zabrudzona	Oczyszczyć płytę.
Sekcja tunera		
Stacje radiowe nie są odbierane.	Antena jest źle podłączona lub ustawiona.	Podłączyć dokładnie antenę.
Pilot zdalnego sterowania		
Pilot działa nieprawidłowo.	Pilot znajduje się za daleko od urządzenia.	Korzystać z pilota w promieniu 7 metrów od urządzenia.
	Na drodze promieni pilota do urządzenia znajduje się przeszkoda	Usunąć przeszkodę
	Baterie w pilocie są za słabe.	Zmienić baterie na nowe.

Specyfikacje

Dane ogólne	
Zasilanie	Patrz etykieta główna
Pobór mocy	Patrz etykieta główna
Waga netto	3,1 kg
Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość)	170 x 228 x 250 mm
Temperatura robocza	5°C do 35°C
Wilgotność robocza	5% do 85%
Sekcja tunera	
FM Zakres strojenia	87,5 - 108,0 MHz lub 87,50 - 108,00 MHz
AM Zakres strojenia (opcja)	522 - 1620 kHz lub 522 - 1710 kHz lub 520 - 1710 kHz
Wzmacniacz	
Moc wyjściowa	30 W + 30 W
T.H.D	0,7 %
Charakterystyka częstotliwości	60 - 20000 Hz
Stosunek sygnału/szum	75 dB
CD	
Charakterystyka częstotliwości	40 - 20000 Hz
Stosunek sygnału	75 dB
Zakres dynamiki	80 dB
Głośniki (FAS64F)	
Typ	2 drożny podwójny
Oporność	4 Ω
Nominalna moc wyjściowa	30 W
Maks. moc wyjściowa	60 W
Wymiary (SZ x W x G)	128 x 234 x 240 mm
Waga netto (1EA)	2,2 kg

Ze względu na proces ciągłego doskonalenia produktu konstrukcja i parametry techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.