


Mere predostrožnosti



OPREZ : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU UREĐAJA). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od električne struje.




Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanom obliku uz proizvod.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj aparat u skućenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili da se ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregledajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

1

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.


Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vadenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni.

Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebnim mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite kod vaših gradskih vlasti, u komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

 **Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa EMC direktivom 2004/108/EC i direktivom niskog napona 2006/95/EC.**




Predstavnik za Evropu :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)





Sadržaj

	Podešavanje	3
	Glavni deo uređaja	3
	Daljinski upravljač	4
	Slušanje muzike sa diskova	5
	Slušanje radija	5-6
	Slušanje muzike sa spoljašnjeg uređaja	6
	Korišćenje USB uređaja	6
	Podešavanje sata	7
	Uživajte u programiranim utiscima zvučnog polja	7
	Snimanje na USB	8
	Otkrivanje i rešavanje problema	9
	Specifikacije	9

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i može predstavljati krivično delo. Ova oprema ne treba da se koristi u takve svrhe.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

*Podešavanje jačine zvuka (VOLUME)



Okrećite prst po točkiću osetljivom na dodir (touch wheel).

Mere opreza u radu sa dugmićima osetljivim na dodir (touch buttons).

- Kada rukujete sa njima neka vam ruke uvek budu čiste i suve. Ako u vlažnoj sredini i na dugmićima ima vlage, obrišite ih pre korišćenja uređaja.
- Nemojte jako da pritiskate dugmiće. Ako ih pritisnete velikom silinom, mogu da se oštete njihovi senzori.
- Dodirnite ono dugme koje želite da bi se funkcija obavila korektno.
- Pazite da prilikom dodirivanja dugmadi nemate neke provodne materijale kao što su na primer metalni predmeti. To može dovesti do kvara uređaja.

Molimo vas da pre povezivanja, rada ili podešavanja ovog uređaja, pažljivo i kompletno pročitate ovo uputstvo.

Podešavanje

1 Povezivanje prednjih zvučnika

Povežite kablove zvučnika na njegove odgovarajuće priključke. Povežite crni kraj svake žice na priključke označene znakom - (minus), a drugi kraj na priključke označene znakom + (plus).


2 Uglavite AM kružnu antenu na njeno postolje (AM opciono)

Priključite AM kružnu antenu na uređaj.

3 Povežite FM antenu

Prijem će biti najbolji kada su oba kraja antene pravi i u horizontalnom položaju.

4 Priključite utikač u utičnicu

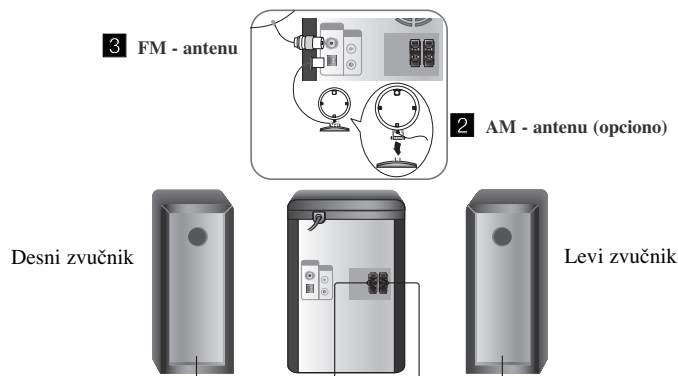

NAPOMENE:

- Ako TV ekran gubi boju nemojte da postavljate zvučnike na rastojanju manjem od 30cm od televizora.
- Obratite pažnju da kablovi zvučnika odgovaraju priključcima na komponentama: + na + i - na -. Ako su kablovi postavljeni obrnuto, zvuk će biti izobličen i neće biti base.

Obratite pažnju na sledeće


Pazite da deca ne stavljaju ruke ili neke druge predmete u

*Otvor zvučnika.

*Otvor zvučnika: Prolaz za bogatiji zvuk basa na kutiji zvučnika.

3

Glavni deo uređaja

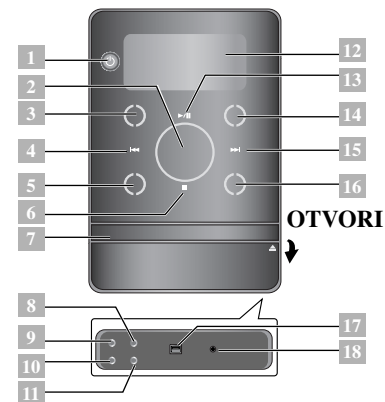

1. **Uključivanje/ isključivanje uređaja**
2. **VOLUME**
Za podešavanje jačine zvuka prilikom korišćenja bilo koje od funkcija.
3. **FUNC.**
Promena funkcije
4. **(SKIP)**
TUN. (-) (TUNER)
5. **USB REC.**
Snimanje na USB
6. **■**
Započinje ili pauzira snimanje
7. **NOSAČ DISKA**
8. **Dugme EQ master/ DEMO**
9. **CLOCK**
Za podešavanje sata i proveru tačnog vremena.
10. **TIMER**
Pomoću TIMER funkcije možete da uključite ili isključite CD, USB ili TUNER u neko željeno vreme.
11. **SET/ RDS(OPCIONO)**
Potvrđuje vreme koje ste odabrali prilikom podešavanja sata.
12. **Prozor displeja**
13. **▶/||**
PLAY/PAUSE
MO./ ST. (MONO/ STEREO)
14. **XDSS plus**
(Extreme Dynamic Sound System- Ekstremni dinamički sistem ozvučavanja)
Pojačava visoke frekvencije, bass i surround sound efekat.
15. **▶▶** (SKIP)
TUN. (+) (TUNER)
16. **(OTVORI/ZATVORI)**
17. **Konektor USB**
18. **PHONES**
(Priključak za slušalice : \varnothing 3.5mm)

Daljinski upravljač

	Uključivanje/isključivanje uređaja		F (FUNCTION)	Izmena funkcija.
SLEEP	Uspavajte se dok slušate muziku na ovom uređaju Pritisnite SLEEP na daljinskom upravljaču jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle čega će se uređaj sam isključiti.		EQ	Podlašavanje kvaliteta zvuka Ovim možete da odaberete neku zvučnu impresiju.
INFO	Vidite informacije o vašoj muzici. MP3/WMA fajlovi su često sa tagovima. Tag vam daje informacije o naslovu, izvođaču, albumu ili vremenu.		LG EQ	Možete odabrati Natural ili Local Specialization ekvilajzer efekat korišćenjem LG EQ.
REPEAT /RANDOM	Slušanje traka redom sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu.		FOLDER •PRESET	Pretraga foldera koji sadrže MP3/WMA fajlove Kada neki CD sadrži MP3/WMA fajlove u nekoliko foldera koji se puštaju, pritisnite FOLDER•PRESET da biste odabrali folder koji želite da pustite. Odaberite neki od brojeva 'preset number' da biste dobili neku od radio stanica
TUN (+)/(-)	Izbor neke radio stanice. Pretraga neke sekcije na traci. Brzo preskakanje unazad ili unapred.		VOL	Контрола на јачината на звукот при употреба на било која функција.
▶/ 	Startuje ili pauzira reprodukciju (MONO/ STEREO)		PROGRAM/ MEMO.	Za memorisanje radio stanica Ako ste snimili frekvencije radio stanica pomoću PROGRAM/MEMO. , onda možete da prelazite preko njih i da odaberete onu koju želite. Slušanje pesama po proizvoljnom redosledu
■	Zaustavlja reprodukciju ili snimanje		RDS/ PTY (opciono)	Privremeno zaustavljanje zvuka Kada želite da vratite zvuk pritisnite ovo dugme ponovo.
● REC	Dugme za snimanje		REC	



Stavite bateriju u daljinski upravljač

Proverite da li se oznake + (plus) i - (minus) na bateriji poklapaju sa onim na daljinskom upravljaču. (size AAA)

Slušanje muzike sa diskova

Na ovom uređaju se mogu puštati audio diskovi i MP3/WMA diskovi.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAJU
1. Otvorite vratanica CD-a	▲	-
2. Ubacite CD: Sa labelom okrenutom nagore.	-	-
3. Zatvorite vratanica CD-a	▲	-
4. Selektujte CD funkciju: Na displeju će se prikazati ukupan broj numera.	FUNC.	FUNCTION
5. Pustite CD	▶/	▶/
6. Da zaustavite CD	■	■

Slušanje muzike sa diskova - ostale mogućnosti

Pretraga neke sekcije na traci

Zadržite ◀◀/▶▶ na uređaju ili ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije i pustite na onom mestu odakle želite da slušate muziku.

Programirana lista

Možete slušati do 20 traka (numera) sa CD-a po nekom redosledu.

- 1 Ubacite CD i sačekajte da se učita.
- 2 Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** na daljinskom upravljaču u stop stanju.
- 3 Pritiskajte ◀◀/▶▶ na uređaju ili ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču da biste selektovali neku traku (numera).
- 4 Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** ponovo da biste to snimili i selektujte sledeću numeru.
- 5 Pritisnite ▶/|| da biste pustili muzičke fajlove sa programske liste.
- 6 Da biste obrisali svoju selekciju, pritisnite ■, **PROGRAM/MEMO.**, a zatim ■.

O MP3/ WMA

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija uzorka: 32 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Brzina bita: 32 - 320kbps (MP3), 40 - 320kbps (WMA)
- CD-R fizički format treba da je "ISO 9660/ JOLIET".
- Ako MP3/WMA fajlove snimate koristeći softver koji ne može da kreira FILE SYSTEM (napr. Direct-CD) onda je nemoguće da se reprodukuju MP3/WMA fajlovi. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sistem fajlova.

- Nemojte da koristite specijalne karaktere kao što su "/ : * ? " < > " itd.
- Čak iako na disku ima više od 1000 fajlova, prikazaće se samo prvih 999.

Slušanje radija

Proverite da li su obe antene, FM i AM (opciono), povezane.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAJU
1. Selektujte FM ili AM (opciono)	FUNC.	FUNCTION
2. Odaberite radio stanicu	◀◀/▶▶	TUN.- / TUN.+
3. Da biste "memorisali" neku radio stanicu: Postavljeni broj se prikazuje na ekranu.	-	PROGRAM/MEMO.
4. Selektujte preset broj	-	FOLDER-PRESET
5. Da biste potvrdili pritisnite: Može da se memoriše do 50 radio stanica.	-	PROGRAM/MEMO.
6. Da biste selektovali "snimljenu" stanicu	-	FOLDER-PRESET

Slušanje radija - ostale mogućnosti

Automatska pretraga stanica

- 1 Pritisnite i zadržite ◀◀/▶▶ na uređaju ili TUN.+ / TUN.- na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 0.5 sekundi.
- 2 Tjuner će automatski skanirati (tražiti) stanice i zaustaviće se kad pronade neku radio stanicu.

Brisanje svih snimljenih stanica

- 1 Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** na daljinskom upravljaču u trajanju od dve sekunde. Prikazuje se "ERASE ALL".
- 2 Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** na daljinskom upravljaču da biste obrisali sve snimljene stanice.

Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite ▶/|| (MONO/STEREO) na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tjuner sa stereo na mono i obično poboljšati prijem.

Pogledajte informacije o radio stanicama - OPCIONO

FM tjuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje slova **RDS** na displeju, plus informacije o radio stanici koja se sluša. Pritiskajte **RDS** na daljinskom upravljaču nekoliko puta da biste videli informacije.

PTY - (Programme Type) Prepoznavanje vrste programa kao što su napr. vesti (News), sport (Sport) ili džez (Jazz).

RT - (Radio Tekst) Naziv radio stanice.




CT - (Time Control) Tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

PS - (Program Service name) Naziv kanala.

Radio stanice možete pretraživati prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati poslednja vrsta programa (PTY) koja je bila u upotrebi. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste odabrali vrstu programa prema vašoj želji. Pritisnite i držite **◀◀/▶▶**. Tjuner će automatski vršiti pretraživanje. Kada neka stanica bude pronađena, pretraga se zaustavlja.

Slušanje muzike sa spoljašnjeg uređaja

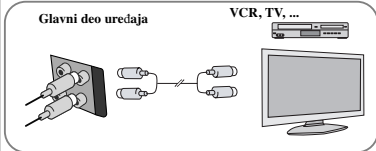



Ovaj uređaj se može koristiti za slušanje muzike sa različitih vrsta spoljašnjih uređaja.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAJU
<p>1. Uključite spoljašnji uređaj na priključak AUX IN na uređaju. Ako vaš TV ima samo jedan izlaz za audio (MONO), povežite ga na levi (beli) audio priključak na uređaju.</p> 	-	-
2. Uključite napajanje.		
3. Selektujte AUX funkciju.	FUNC.	FUNCTION
4. Uključite spoljašnji uređaj i startujte reprodukciju.	-	-

Korišćenje USB uređaja

Možete uživati u medija fajlovima snimljenim na USB jedinici njenim povezivanjem na USB port uređaja.

Ako želite da radite sa drugim funkcijama, pogledajte odeljak u vezi sa reprodukcijom diskova.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAJU
1. Priključite USB jedinicu na USB priključak uređaja.	-	-
2. Selektujte USB funkciju.	FUNC.	FUNCTION
3. Selektujte fajl koji želite da pustite.	-	-
4. Pustite vaš fajl.		
5. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite		
6. Pre isključivanja portabl USB jedinice, promenite na bilo koju drugu funkciju.	FUNC.	FUNCTION

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa
- USB Flash drayv: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1
- Može se desiti da USB funkcija ne radi zavisno od vrste uređaja.

Zahtevi USB jedinice

- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.

Pazite na sledeće stvari

- **Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.**
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.

Podešavanje sata

	NA UREDAJU
1. Isključite ga	
2. Pritisnite bar na 2 sekunde	CLOCK
3. Izaberite: ili AM 12:00 (za prikaz am na displeju što označava pre podne, i pm, što označava posle podne) ili 0:00 (za prikaz 24-časovnog vremena).	◀◀/▶▶
4. Potvrdite svoj izbor	SET
5. Pronađite sate	◀◀/▶▶
6. Pritisnite	SET
7. Odaberite minute	◀◀/▶▶
8. Pritisnite	SET

Korišćenje plejera kao budilnika

- 1 Isključite ga.
- 2 Pritisnite i zadržite **TIMER**. Svaka od funkcija, napr. TUNER, CD... svetli.
- 3 Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija kojom želite da se probudite.
- 4 Odaberite neku od njih pritiskom na **SET**.
- 5 Prikazaće se "ON TIME". Tada možete postaviti vreme u koje želite da se javi alarm. Pritiskajte ◀◀/▶▶ da biste promenili sate i minute, a zatim i **SET** da biste to snimili.
- 6 Prikazaće se "OFF TIME". Tada možete postaviti vreme u koje želite da se javi alarm. Pritiskajte ◀◀/▶▶ da biste promenili sate i minute, a zatim i **SET** da biste to snimili.
- 7 Prikazaće vam se jačina zvuka (VOL) kojom želite da se probudite. Koristite dugmad ◀◀/▶▶ da biste promenili jačinu zvuka i **SET** da biste to snimili. Ikonica sata "⌚" pokazuje da je alarm postavljen.
- 8 Pritisnite dugme **TIMER** 2 puta. Time možete proveriti stanje postavke.

NAPOMENE:

- Ako podesite vreme, možete ga proveriti pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako podesite vreme i alarm, možete proveriti ikonicu alarma "⌚" pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.

DIMMER

Pritisnite jednom **SLEEP**. LED dioda (Light-emitting diode) na prednjem panelu se isključuje i displej se zatamnjuje do pola. Da biste to otkazali, pritiskajte **SLEEP** sve dok se ne zatamni.

7

Uživajte u programiranim utiscima zvučnog polja

Ovaj sistem ima izvestan broj unapred postavljenih zvučnih efekata. Možete da odaberete neki željeni mod zvuka korišćenjem opcije **EQ/LG EQ/EQ master**. Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NA DISPLEJU	Opis
NATURAL	Možete uživati u komfornom i prirodnom zvuku.
Local Specialization equalizer	Regionalno-optimizovani zvučni efekat. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Ostvaruje zvučni ekvilajzer koji je najbliži žanru obuhvaćenim u MP3 ID3 tagu fajlova pesama.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ovaj program pozajmljuje poletnu atmosferu zvuka, dajući vam osećaj kao da ste na rock, pop ili jazz koncertu, ili pak na koncertu klasične muzike.
MP3 Opt.	Ova funkcija je optimizovana za MP3 fajlove koji se mogu kompresovati. Ona poboljšava bass zvuk.
XDSS (ON)	Pojačava visoke frekvencije, bas i surround efekat.
VIRTUAL	Možete više uživati u virtualnom okruženju zvuka.
NORMAL(OFF)	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.

Snimanje na USB

Na USB možete snimati sa različitih izvora zvuka.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Priključite USB jedinicu na uređaj	-	-
2. Selektujte mod u kome želite da snimate. Pustite prvo izvor zvuka	FUNC.	FUNCTION
3. Započnite snimanje	USB REC.	● REC
4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite	■	■

Snimanje na USB - ostale mogućnosti

Snimanje muzičkih fajlova sa diskova na USB

One track recording -

Ako je snimanje na USB započeto za vreme reprodukcije diska, izborom ove opcije, na USB se snima samo jedna traka/fajl.

All tracks recording -

Ako se dugme za snimanje pritisne u CD stopu, snimiće se sve trake/fajlovi

Program list recording -

Ako želite da snimate prema nekom svom redosledu, to se snima na USB nakon kreiranja vašeg programa.

Pauza u snimanju

Prilikom snimanja, pritisnite **USB REC.** da biste napravili pauzu. Takođe, pritisnite ponovo **● REC** da biste nastavili snimanje. (Važi samo za Radio / AUX)

Selekcija protoka bita i brzine snimanja

- 1 Pritisnite **USB REC.** na plejeru ili **● REC** na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 3 sekunde.
- 2 Koristite **◀◀ / ▶▶** na plejeru ili **◀◀ / ▶▶** na daljinskom upravljaču da biste odabrali protok bita (bit rate).
- 3 Pritisnite ponovo **USB REC.** na plejeru ili **● REC** da biste selektovali brzinu snimanja.

4 Koristite **◀◀ / ▶▶** ili **◀◀ / ▶▶** da biste odabrali željenu brzinu snimanja.

X 1 SPEED (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)

- Prilikom snimanja možete i da slušate muziku (to važi samo za Audio CD).

X 2 SPEED (96kbps, 128kbps)

- Može samo da se snima muzički fajl (samo za Audio CD).

5 Pritisnite **USB REC.** ili **● REC** da biste završili sa ovom postavkom.

Prilikom snimanja, vodite računa o sledećim stvarima

- Na ekranu možete da proverite koliko se procenata snimilo prilikom snimanja na USB. (samo MP3/WMA CD).
- Prilikom snimanja sa MP3/WMA, nema zvuka.
- Kada zaustavite snimanje koje se odvija za vreme reprodukcije, taj fajl će biti memorisan. (To važi samo za AUDIO CD).
- Nemojte da vadite USB jedinicu ili da gasite uređaj prilikom snimanja na USB. Ako ne ispoštujete to, može se desiti da fajl ne bude kompletiran i ostaće na PC-ju.
- Ako ne može da se vrši snimanje na USB, na displeju se prikazuje neka od poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC"
- Snimanje na USB nije podržano kod diskova snimljenih u formatu DTS.
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Fajl se snima sa 128Mbyte kada snimate na duže.
- Kada zaustavite snimanje tokom reprodukcije, fajl neće biti sačuvan (MP3, WMA)
- U stanju CD-G, DTS snimanje na USB ne funkcioniše.
- Možda nećete moći da snimate više od 999 fajlova.
- **Snimak će biti sačuvan na sledeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Ostali izvori zvuka
■ CD_REC TRK 001 TRK 002 	■ FILE_REC (File name) (File name) 	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Otkrivanje i rešavanje problema		
Simptom	Uzrok	Rešenje
OPŠTE		
Nema napajanja.	Kabli nije priključen.	Uključite kabli.
	Proverite da li je nestala struja.	Proverite da li ima struje puštajući neki električni uređaj.
Ne čuje se zvuk.	Proverite da li ste odabrali pravu funkciju.	Pritisnite FUNCTION i proverite selektovanu funkciju.
CD		
Uređaj ne počinje reprodukciju.	Ubačen je disk koji ne može da radi na ovom uređaju.	Ubacite disk koji je predviđen za ovaj uređaj.
	Disk je zaprljan.	Obrišite disk.
RADIO		
Radio stanice ne mogu da se podese.	Antena je loše pozicionirana ili loše povezana.	Povežite dobro antenu.
Daljinski upravljač		
Daljinski upravljač ne radi dobro.	Daljinski upravljač je suviše udaljen od uređaja.	Daljinski upravljač radi samo do udaljenosti od 7m.
	Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka.	Uklonite prepreku.
	Baterija daljinskog upravljača je istrošena.	Zamenite bateriju.

Specifikacije

OPŠTE

Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Neto težina	3.1 kg
Spoljašnje dimenzije (ŠxVxD)	170 x 228 x 250 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5% do 85 %

Tjuner

FM Frekvencijski opseg	87.5 - 108.0 MHz ili 87.50 - 108.00 MHz
AM Frekvencijski opseg (opciono)	522 - 1620 kHz ili 522 - 1710 kHz ili 520 - 1710 kHz

Pojačavač

Izlazna snaga	30 W + 30 W
T.H.D	0.7 %
Frekvencijski odziv	60 - 20000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB

CD

Frekvencijski odziv	40 - 20000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB
Dinamički opseg	80 dB

ZVUČNICI (FAS64F)

Tip	2 sistemski 2 zvučnici
Impedansa	4 Ω
Prosečna ulazna snaga	30 W
Max. ulazna snaga	60 W
Dimenzije (ŠxVxD)	128 x 234 x 240 mm
Neto težina (za 1 zvučnik)	2.2 kg

Dizajn i specifikacije su predmet promene bez prethodnog upozorenja.