

Veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING

**SCHOKGEVAAR!
NIET OPENEN!**



WAARSCHUWING: om het risico van een elektrische schok te verminderen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnen in bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel.




Een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert.



Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.

LET OP: VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een dergelijke, gesloten ruimte.



LET OP:

Dit product is uitgerust met een lasersysteem.

U dient, voor een correct gebruik van dit product, de gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien het apparaat onderhoud nodig heeft, moet u contact opnemen met een goedgekeurd servicecentrum. Het gebruik van bedieningsknoppen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin gespecificeerd kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

V voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. Zichtbare laserstraling indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan water (druppels of spetters). Plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de netvoedingskabel

Voor een goede werking moeten de meeste apparaten worden aangesloten op een eigen elektrische groep.

Dat is een eigen stopcontact dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen betreft. Lees de specificaties in deze handleiding om zeker te zijn. Sluit niet teveel apparaten aan op één stopcontact. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels of beschadigde of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of slijtage vertoont, trek dan de stekker uit het stopcontact, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het origineel door een erkend servicecentrum. Bescherm de stroomkabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, stopcontacten en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Verwijder de stroomkabel door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. Let op dat de stekker makkelijk toegankelijk is nadat u het product geïnstalleerd hebt.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het apparaat verwijderen:

Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij het plaatsen te werk. Voorkom milieuvuiling en gezondheidsgevaaren voor mens en dier en werp de oude batterij, het batterijpack of de accu in de daarvoor bestemde bak bij een officieel aangewezen inzameladres. Doe oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u gratis batterijen en accu's te gebruiken die u tegen vergoeding weer kunt inleveren.

Stel de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over het verwijderen van uw oude toestel. Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Dit product is gefabriceerd volgens de EMC richtlijn 2004/1008/EC, en de richtlijn voor laagspanning 2006/95/EC.

Europese vertegenwoordiger:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Uw hifi-systeem heeft tal van mogelijkheden



Inhoud



Installeren	3
Hoofdtoestel	4
Wat u over de afstandsbediening moet weten	5




Cd's beluisteren	6
Naar de radio luisteren	6
Een USB toestel gebruiken	7
Luisteren naar muziek van uw externe toestel	8
Genieten van een vooraf geprogrammeerd geluidsveld	8
Opnemen naar USB	9
De klok instellen	10



Problemen oplossen	11
Specificaties	11

Het maken van illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een schending van auteursrecht inhouden en dit is strafbaar. Gebruik deze apparatuur niet voor dit soort doeleinden.

**Wees verantwoordelijk
Respecteer auteursrechten**

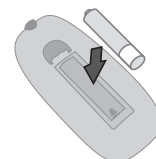


Plaats de batterijen in de afstandsbediening

Let op dat + (plus) en – (min) op de batterij overeenkomen met die op de afstandsbediening. (grootte AAA)

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door voordat u de speler aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.

Installeren

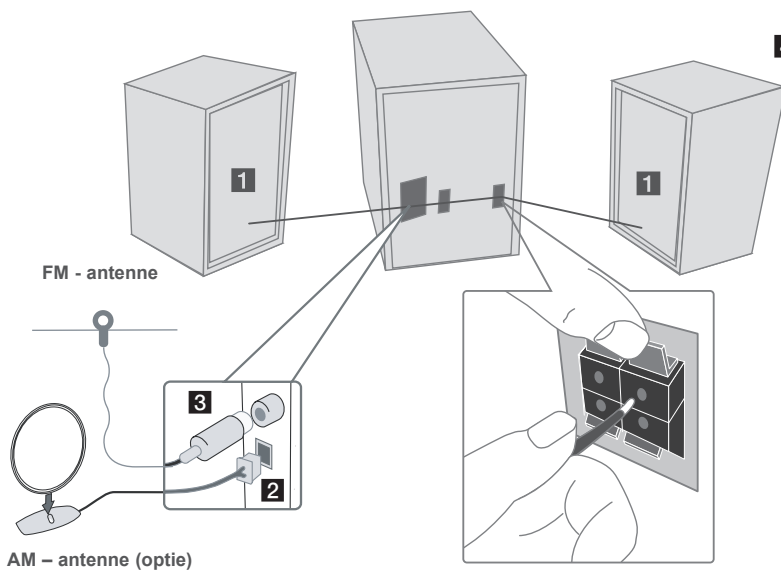

Let op het volgende

Let er op dat kinderen hun handen of andere voorwerpen niet in het *luidsprekerkanaal duwen.

*Luidsprekerkanaal: Een speciale ruimte voor een vol basgeluid in de luidsprekerkast (behuizing).

1 De voorste luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekerkabels aan op de luidsprekeraansluitingen. Sluit de zwarte kant van elke kabel aan op de terminals gemarkeerd minus (-) en de andere kant op de terminals gemarkeerd Plus (+).

2 Plaats de am-raamantenne op zijn voet (AM optie)

Sluit de AM lusantenne aan op het toestel.

3 Sluit de fm-antenne aan

U krijgt de beste ontvangst door de twee losse uiteinden van de antenne horizontaal en in een rechte lijn te plaatsen.

4 Steek de stekker van de netkabel in een stopcontact


OPMERKINGEN:

- Indien het tv scherm van kleur verandert, plaatst u de luidsprekers buiten 30cm van uw TV.
- Let op dat u de luidsprekerkabel aansluit op de juiste terminal: + bij + en – bij –. Indien de kabels omgewisseld worden, zal het geluid verstoord worden en geen lage tonen bevatten.

Hoofdtoestel

- 1 **TEKSTVENSTER**
- 2 **◀ TUNING (-)** (CD Vorig)
- 3 **▶/|| ST./MO.**
- 4 **■ STOP** Stopt afspelen of opnemen
- 5 **▶▶ TUNING (+)** (CD Volgend)

- 6 **⏻/⏻ Power aan/uit**
- 7 **EQ**
U kunt kiezen uit geluidsimpresies.
- 8 **XDSS Plus**
eXtreme Dynamic Sound System
Versterkt het effect van hoge en lage tonen en van surround-sound.
- 9 **MP3 Opt.**
Verbeterd de weergave van gecomprimeerde mp3-bestanden, vooral van de lage tonen.
- 9 **🔌 USB/ Rec.** Opname naar de USB
- 10 **CD klep**

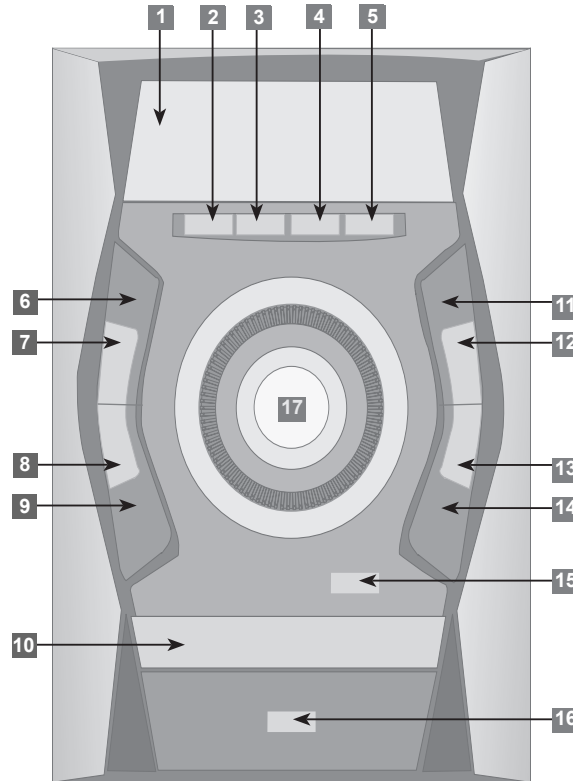


- 11 **FUNCTION** De functies wijzigen
- 12 **CLOCK**
Voor het instellen van de klok en het aflezen van de tijd.
- 13 **TIMER**
Met de TIMER functie kunt u de CD inschakelen, USB afspelen en TUNER ontvangst in- of uitschakelen op een gewenst tijdstip.
- 14 **INSTELLEN** Bevestig de tijd die u geselecteerd heeft bij het instellen van de klok.
RDS (optie)
- 15 **▲ OPEN/ CLOSE**
- 16 **USB poort**
Sluit hier een USB compatibel toestel aan.
- 17 **VOLUME**
Tijdens het gebruik van elke functie kunt u het volume regelen.

Wat u over de afstandsbediening moet weten

	Power aan/uit
SLEEP	In slaap vallen terwijl u naar uw toestel luistert Druk een of meer keren op SLEEP om de vertragingstijd te selecteren tussen 10 en 180 minuten. Hierna zal het toestel uitschakelen.
INFO	Zie de informatie over uw muziek Mp3/wma-bestanden zijn vaak van tags voorzien. Een tag bevat informatie over de titel, de artiest, het album of over de lengte van de opname.

REPEAT /RANDOM	Herhaaldelijk of willekeurig naar tracks luisteren
	Selecteer het radiostation
TUN (+)/(-)	Zoeken naar een gedeelte in een track
	Vooruit of achteruit gaan
	Afspelen starten en pauzeren
	Stopt afspelen of opnemen

RDS/ PTY (optie)	RDS (Radio Data System) Zoeken naar radiostations op radiotype
	Opnameknop

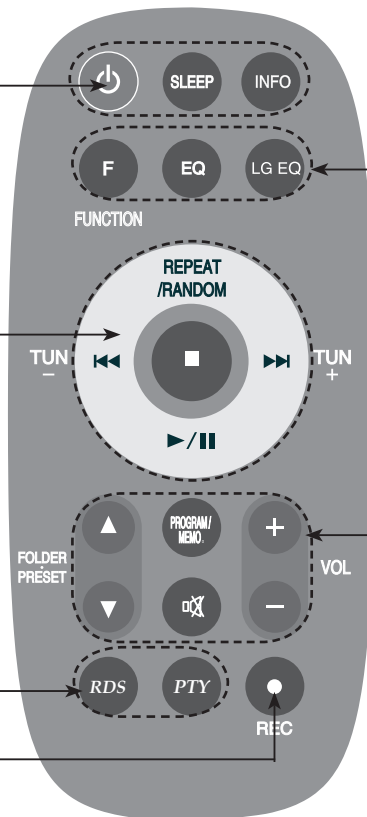

F (FUNCTION)	De functies wijzigen
EQ	De geluidskwaliteit regelen Hiermee kiest u een geluidskleur.
LG EQ	U kunt een Natuurlijk of Lokaal Specialisatie equalizer effect selecteren met behulp van LG EQ.

	Mappen met mp3/wma-bestanden opzoeken Wanneer een cd met mp3/wma-bestanden in verscheidene mappen wordt afgespeeld, drukt u op FOLDER-PRESET om de map te selecteren die u wilt afspelen.
FOLDER-PRESET	Geprogrammeerde radiostations kiezen
+ VOL	Tijdens het gebruik van elke functie kunt u het volume regelen.
PROGRAM/MEMO.	Radiostations opslaan Als u radiostations met behulp van PROGRAM/MEMO. hebt opgeslagen, kunt u ze nalopen en er een kiezen. Uw favoriete nummers in willekeurige volgorde afspelen
	Het geluid tijdelijk uitschakelen Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het geluid weer ingeschakeld.

Cd's beluisteren

Audio CD en MP3 / WMA-cd kan worden afgespeeld in deze eenheid.

	OP TOESTEL	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Open de CD klep	▲ OPEN/CLOSE	-
2. Plaats de CD: Het label moet omhoog geplaatst zijn.	-	-
3. Sluit de CD klep	▲ OPEN/CLOSE	-
4. Een cd-functie kiezen: Het display toont het totale aantal nummers (bestanden).	FUNCTION	FUNCTION
5. Het afspelen van een cd starten	▶/	▶/
6. Het afspelen van een cd stoppen	■	■

Cd's beluisteren - wat u nog meer kunt doen

Een CD pauzeren of opnieuw opstarten

- 1 Druk op ▶/|| tijdens het afspelen.
- 2 Druk opnieuw op deze knop om het afspelen te hervatten.

Zoeken naar een gedeelte in een track

Houd ◀◀/▶▶ op het toestel of ◀◀/▶▶ op de afstandsbediening ingedrukt tijdens het afspelen en laat los op het punt waar u ernaar wilt luisteren.

Overslaan naar andere bestanden (tracks)

Druk in de stop status op ◀◀/▶▶ op het toestel of ◀◀/▶▶ op de afstandsbediening.

Programmalijs

U kunt tot 20 tracks op een CD in volgorde afspelen.

- 1 Plaats een CD en wacht totdat deze gelezen is.
- 2 Druk in de stop status op **PROGRAM/MEMO.** op de afstandsbediening.
- 3 Druk op ◀◀/▶▶ op het toestel of ◀◀/▶▶ op de afstandsbediening om een track te selecteren.
- 4 Druk opnieuw op **PROGRAM/MEMO.** om op te slaan en een volgende track te selecteren.
- 5 Druk op ▶/|| om het geprogrammeerde muziekbestand af te spelen.
- 6 Om een selectie te wissen, drukt u op ■, **PROGRAM/MEMO.** en vervolgens op ■.

Herhaaldelijk of willekeurig luisteren naar tracks (bestanden)

- 1 Druk herhaaldelijk op **REPEAT/RANDOM.** Het huidige bestand (tracks) zullen herhaaldelijk of willekeurig afgespeeld worden.
- 2 Om terug te keren naar normaal afspelen, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT/RANDOM** om [Uit] te selecteren.

Naar de radio luisteren

Zorg dat zowel de FM als de AM (optioneel) antennes aangesloten zijn.

	OP TOESTEL	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Selecteer FM of AM (optie)	FUNCTION	FUNCTION
2. Een radiostation kiezen	TUNING (+)/ (-)	TUN.- / TUN.+
3. Een radiostation 'opslaan': Op het display verschijnt een presetnummer.	-	PROGRAM/MEMO.
4. Selecteer het programmanummer	-	FOLDER-PRESET
5. Druk hierop om uw keuze te bevestigen: U kunt totaal 50 radiostations opslaan.	-	PROGRAM/MEMO.
6. Voor het selecteren van een "opgeslagen" station	-	FOLDER-PRESET

Naar de radio luisteren - wat u nog meer kunt doen

Automatisch zoeken naar radiostations

- 1 Houd **TUNING + / TUNING -** op het toestel of **TUN.- / TUN.+** op de afstandsbediening langere dan 0,5 seconde ingedrukt.
- 2 De tuner zal automatisch scannen en stoppen zodra een radiostation gevonden is.

Alle opgeslagen stations verwijderen

- 1 Houd **PROGRAM/MEMO.** op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt. "ERASE ALL" (Alles wissen) wordt getoond.
- 2 Druk op **PROGRAM/MEMO.** op de afstandsbediening om alle opgeslagen stations te wissen.

Slechte FM ontvangst verbeteren

Druk op ▶/|| (MONO/ST) op de afstandsbediening. Hiermee wordt de tuner gewijzigd van stereo naar mono, wat normaliter zorgt voor een betere ontvangst.

Informatie over uw radiostations bekijken – OPTIE

De fm-tuner is voorzien van de Radio Data System (RDS)-mogelijkheid. Deze functie toont de letters **RDS** op het display evenals informatie over het radiostation waarnaar u luistert. Druk een paar keer op **RDS** op de afstandsbediening om de informatie te bekijken.

PTY - Programmatype, zoals Nieuws, Sport, Jazz.

RT - Radio Text, de naam van het radiostation.

CT - Time Control, de juiste tijd op de plaats van het radiostation.

PS - Programme Service Name, de naam van het programmakanaal.

Door op **RDS** te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meerdere malen op **PTY** te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Houd **◀◀/▶▶** ingedrukt. De tuner zal nu automatisch zoeken. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

Wat u over mp3/ wma moet weten

De compatibiliteit van dit toestel met mp3/wma-discs heeft de volgende beperkingen:

- Bemonsteringsfrequentie : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- De fysieke formaat van cd-r moet ISO 9660/ JOLIET zijn.
- Als u mp3/wma-bestanden opneemt met software die geen bestandssysteem kan creëren, zoals bijvoorbeeld, "Direct-CD" enz., dan is het onmogelijk om mp3-bestanden af te spelen. We raden u dan ook aan om gebruik te maken van "Easy-CD Creator", dat een ISO 9660 bestandssysteem creëert.
- Gebruik geen speciale letters zoals "/:*?<>" en dergelijke.
- Zelfs als de schijf meer dan 1000 nummers bevat, worden er maximaal 999 nummers weergegeven.

Een USB toestel gebruiken

U kunt genieten van mediabestanden die op een USB toestel opgeslagen zijn door het USB toestel aan te sluiten op de USB poort van het toestel.

Voor het gebruik van andere functies, zie het gedeelte CD afspelen.

	OP TOESTEL	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort van de eenheid.	-	-
2. Selecteer de USB-functie.	FUNCTION	FUNCTION
3. Selecteer een bestand dat u wilt afspelen.	-	-
4. Start het afspelen van de media.	▶/	▶/
5. Om te stoppen drukt u op	■	■
6. Voordat u het draagbare USB-apparaat weghaalt, verandert u naar een andere functie.	FUNCTION	FUNCTION

Compatibele USB-apparaten

- MP3-speler: MP3-speler van het type Flash
- USB-flashapparaat: apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen.
- De beschikbaarheid van de USB functie is afhankelijk van het toestel.

Eisen voor USB-apparaten


- Apparaten die extra programma-installatie vereisen wanneer u deze hebt aangesloten op een computer, worden niet ondersteund.

Kijk naar het volgende.

- **Trek het USB-apparaat niet uit, als het werkt.**
- Bij een USB-stick met hoge capaciteit, kan het langer dan een paar minuten duren om doorzocht te worden.
- Om gegevensverlies te voorkomen moet u een back-up van alle gegevens maken.
- Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Werken met het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem FAT (16/ 32) wordt ondersteund.)
- Deze eenheid wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden 1000 of meer is.
- Externe HDD, vergrendelde apparaten of USB-apparaten van het type hard worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de eenheid kan net op de PC worden aangesloten. De eenheid kan niet worden gebruikt als een opslagapparaat.

Luisteren naar muziek van uw externe toestel

Het toestel kan gebruikt worden voor het afspelen van veel soorten externe toestellen.

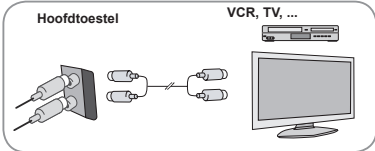	OP TOESTEL	OP AFSTANDSBEDIENING
<p>1. Sluit het externe toestel aan op de AUX IN aansluiting van het toestel. Indien uw tv maar één uitvoer heeft voor audio (MONO), sluit u aan op de linker (witte) audio ingang van het toestel.</p> 	-	-
2. Schakel het toestel in.	⏻/⏻	⏻
3. Selecteer de AUX functie.	FUNCTION	FUNCTION
4. Schakel het extern toestel in en start het afspelen.	-	-

Genieten van een vooraf geprogrammeerd geluidsveld

Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound-velden. U kunt een gewenste geluidsmodus selecteren door **EQ/ LG EQ** te gebruiken.

De weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van geluidsbronnen en effecten.

OP SCHERM	Beschrijving
NATURAL	U kunt zich vermaken met comfortabel en natuurlijk geluid.
Equalizer met locale specialisatie	Regionaal geoptimaliseerd geluidseffect. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE / SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Realiseer de geluidsequalizer die het meest lijkt op het genre dat op het MP3 ID3 label van songbestanden staat.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dit programma leent een enthousiaste atmosfeer aan het geluid en geeft u het gevoel van een echt rock-, pop-, jazz- of klassiek concert.
MP3 Opt.	Deze functie wordt geoptimaliseerd voor comprimeerbare MP3-bestanden. Deze verbetert het basgeluid.
XDSS	Versterk de hoge tonen, bas en surround sound-effecten.
VIRTUAL	U kunt meer genieten van virtueel surround sound.
NORMAL(OFF)	U geniet van het geluid zonder effect van de equalizer.

Opnemen naar USB

U kunt verschillende geluidsbronnen opnemen op USB.

	OP TOESTEL	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Sluit het USB-apparaat op de eenheid aan.	-	-
2. Selecteer de modus waarin u wilt opnemen. Speel eerst een geluidsbron af.	FUNCTION	FUNCTION
3. Start het opnemen.	Ⓡ Rec.	● REC
4. Om het opnemen te stoppen, drukt u op.	■	■

Opnemen naar USB – wat u nog meer kunt doen

Muziekbestand opnemen in schijfbron op USB

Opnemen van één track -

Indien de USB opname afgespeeld wordt tijdens het afspelen van de CD, wordt alleen de track/het bestand opgenomen op de USB.

Alle tracks opnemen -

als de opnameknop bij de CD-stop wordt ingedrukt, zullen alle tracks/ bestanden worden opgenomen.

Opname programmalijst -

USB neemt op nadat u uw eigen programma hebt gemaakt als u de gewenste track wilt opnemen. Er kunnen tot 20 liedjes opgenomen worden.

Opnemen pauzeren

Tijdens opnemen drukt u op Ⓡ Rec. om opnemen te pauzeren. Drukt u op ● REC om door te gaan met opnemen. (Alleen Radio/ AUX)

Selecteren van opname bit rate en snelheid

- 1 Druk langer dan 3 seconden op Ⓡ Rec. op de speler of op ● REC op de afstandsbediening.
 - 2 Gebruik ◀◀ / ▶▶ op de speler of ◀◀ / ▶▶ op de afstandsbediening voor het selecteren van de bit rate.
 - 3 Druk opnieuw op Ⓡ Rec. of ● REC om de opnamesnelheid te selecteren.
 - 4 Gebruik ◀◀ / ▶▶ of ◀◀ / ▶▶ om een gewenste opnamesnelheid te selecteren.
- X1 SNELHEID** (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
- U kunt tijdens het opnemen luisteren naar muziek (alleen Audio CD).
- X 2 SNELHEID** (96kbps, 128kbps)
- U kunt alleen het muziekbestand opnemen (alleen Audio CD).
- 5 Druk om het instellen af te sluiten op Ⓡ Rec. of ● REC.

Wanneer u opneemt, let dan op het volgende





- U kunt het opnamepercentage controleren voor de USB-opname op het scherm tijdens de opname. (alleen MP3/WMA CD)
- Tijdens opname van MP3/WMA is er geen geluid.
- Wanneer u tijdens afspelen stopt met opnemen, zal het bestand dat op dat moment is opgenomen worden opgeslagen. (alleen Audio CD)
- Verwijder het USB-apparaat niet of schakelt de eenheid niet uit tijdens opnemen op een USB-stick. Indien u dit wel doet, kan een onvolledig bestand worden gemaakt en niet op de PC verwijderd.
- Als USB opnemen niet werkt, wordt een bericht als "NO USB", "ERROR", "USB FULL" of "NO REC" op het weergave-venster weergegeven.
- Voor schijven opgenomen in het formaat van een DTS-disk, wordt opnemen op USB niet ondersteund.
- Meerdere kaartlezer toestel of Externe HDD kunnen niet gebruikt worden voor USB opname.
- Indien u een bestand voor langere tijd opslaat, wordt dit opgeslagen op 128Mbyte.
- Indien u het opnemen stopt tijdens het afspelen, zal het bestand niet opgeslagen worden.
- In cd-g-formaat kunnen geen dts-schijven met usb worden opgenomen.
- U kunt niet meer dan 999 bestanden opslaan.
- **Dit wordt als volgt opgeslagen.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	De andere bronnen
<pre> ├── CD_REC │ ├── TRK 001 │ ├── TRK 002 │ ├── : │ └── : </pre>	<pre> ├── FILE_REC │ ├── (File name) │ ├── (File name) │ ├── : │ └── : </pre>	<pre> ├── EXT_REC │ ├── AUDIO_001 │ ├── AUDIO_002 │ ├── : │ └── : </pre>


De klok instellen

	OP TOESTEL
1. Schakel de voeding in	
2. Druk minstens 2 seconden op	CLOCK
3. Uit twee mogelijkheden kiezen: AM 12:00 (AM (voormiddag) en PM (namiddag)- weergave) of 0:00 (voor 24-uurs-weergave).	
4. Uw keuze bevestigen	SET
5. De uren kiezen	
6. Druk op	SET
7. De minuten kiezen	
8. Druk op	SET

Uw speler als wekker gebruiken

- Schakel de voeding in.
- Houd **TIMER** Ingedrukt. Elke functie, bijv. TUNER, CD, ... knippert.
- Druk op **SET** indien de functie waar u mee gewekt wilt worden, getoond wordt.
- Kies er eentje uit en druk op **SET**.
- “ON TIME” (aan tijd) wordt getoond. U kunt vervolgens de gewenste tijd om het alarm in te schakelen, selecteren. Druk op  om de uren en minuten te wijzigen en druk op **SET** om op te slaan.
- “OFF TIME” (uit tijd) wordt getoond. U kunt vervolgens de gewenste tijd om de functie te stoppen, selecteren. Druk op  om de uren en minuten te wijzigen en druk op **SET** om op te slaan.
- Het volume waarop u gewekt wilt worden zal getoond worden (VOL). Gebruik  om het volume te wijzigen en druk op **SET** om op te slaan. Het klok pictogram “” geeft aan dat het alarm ingesteld is.
- Druk tweemaal op de **TIMER**-knop. U kunt nu de stand van de instellingen controleren.

OPMERKINGEN:

- Als u de kloktijd instelt, kunt u door op **CLOCK** te drukken de tijd aflezen, zelfs als de speler uitgeschakeld is.
- Als u de kloktijd en de wekker instelt, kunt u door op **CLOCK** te drukken de wektijd “” aflezen, zelfs als de speler uitgeschakeld is.

In slaap vallen terwijl u naar uw speler luistert

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de vertraagtijd in te stellen tussen 10 en 180 minuten, hierna zal het toestel uitgeschakeld worden.
- Om de resterende tijd te controleren drukt u op **SLEEP**.

DIMMER

Druk eenmaal op **SLEEP**. De LED van het voorpaneel wordt uitgeschakeld en het weergavevenster wordt half verduisterd. Om dit te annuleren, drukt u op herhaaldelijk op **SLEEP** totdat alles gedimd wordt.

Problemen oplossen

Symptoom	Oorzaak	Correctie
Algemeen		
Geen stroom	De stroomkabel is niet ingestoken.	Steek de stroomkabel in.
	Controleer of de stroom is uitgevallen.	Controleer de toestand van het apparaat door een ander elektronisch apparaat te bedienen.
Geen geluid	Controleer of u de juiste functie hebt geselecteerd.	Druk op FUNCTION en controleer de geselecteerde functie.
CD		
Het toestel begint niet met spelen	Een niet-afspeelbare schijf is geplaatst.	Plaats een afspeelbare schijf.
	De schijf is vuil.	Reinig de schijf.
Tuner		
Afstemmen op radiostations is niet mogelijk.	De antenne is slecht geplaatst of slecht aangesloten.	Sluit de antenne goed aan.
Afstandsbediening		
De afstandsbediening werkt niet goed.	De afstandsbediening staat te ver van het apparaat.	Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 7 meter.
	Er staat iets in de weg tussen de afstandsbediening en het apparaat.	Maak de baan vrij.
	De batterijen in de afstandsbediening zijn uitgeput.	Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.

Specificaties

Algemeen	
Voeding	200 - 240 V, 50/ 60 Hz
Opgenomen vermogen	RAD114: 30 W RAD204B: 45 W
Netto gewicht	RAD114: 3,1 kg RAD204B: 3,44 kg
Externe afmetingen (B x H x D)	202 x 307 x 292 mm
Gebruikstemperatuur	5 oC tot 35 oC
Relatieve vochtigheid	5% tot 85 %
Tuner	
Afstembereik fm-band	87,5 - 108,0 MHz of 87,50 - 108,00 MHz
Afstembereik am-band (optie)	522 - 1620 kHz of 522 - 1710 kHz of 520 - 1710 kHz
Versterker	
Uitgangsvermogen	RAD114: 55 W + 55 W RAD204B: 100 W + 100 W
Totale harmonische vervorming	10 %
Frequentiegebied	42 - 20000 Hz
Signaal/ruisverhouding	75 dB
CD	
Frequentiegebied	40 - 20000 Hz
Signaal/ruisverhouding	75 dB
Dynamisch bereik	80 dB
Luidsprekers (RAS114F, RAS204B)	
Type	2 Wegs 2 Luidspreker
Impedantie	4 Ω
Gemeten ingangsvermogen	RAS114F: 55 W RAS204B: 100 W
Maximaal ingangsvermogen	RAS114F: 110 W RAS204B: 200 W
Netto afmetingen (B x H x D)	RAS114F: 215 x 309 x 232 mm RAS204B: 215 x 309 x 245 mm
Netto gewicht (1EA)	RAS114F: 2,6 kg RAS204B: 2,9 kg

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden.