

Mere predostrožnosti



OPREZ : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC (ILI ZADNJIJU STRANU UREĐAJA). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJUJU SERVISA.




Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od električne struje.



Simbol uvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanom obliku uz proizvod.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj aparat u skućenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.



OPREZ:

Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregledajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljuju predmeti sa vodom, kao što su vase.

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koju im je namenjeno;

tj. jedna utičница treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produzni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje, prikleštenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanjem, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portablim baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vadenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagadenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvativim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni.

Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.




Uklanjanje starih aparatova

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrteane kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebnim mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite kod vaših gradskih vlasti, u komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa EMC direktivom 2004/108/EC i direktivom niskog napona 2006/95/EC.

Predstavnik za Evropu :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



SRPSKI

Ima toliko puno stvari koje može vaš Hi-Fi sistem

Sadržaj




Podešavanje	3
Glavni deo uređaja	4
Daljinski upravljač	5



Slušanje muzike sa diskova	6
Slušanje radija	6
Korišćenje USB uređaja	7
Slušanje muzike sa spoljašnjeg uređaja	8
Uživajte u programiranim utiscima zvučnog polja	8
Snimanje na USB	9
Podešavanje sata	10




Otkrivanje i rešavanje problema	11
Specifikacije	11

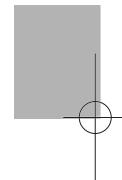

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i može predstavljati krivično delo. Ova oprema ne treba da se koristi u takve svrhe.


**Budite odgovorni
Poštujte autorska prava**

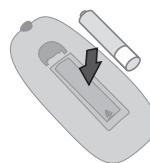


Stavite bateriju u daljinski upravljač

Proverite da li se oznake + (plus) i - (minus) na bateriji poklapaju sa onim na daljinskom upravljaču. (size AAA)

Molimo vas da pre povezivanja, rada ili podešavanja ovog uređaja, pažljivo i kompletno pročitate ovo uputstvo.



Podešavanje

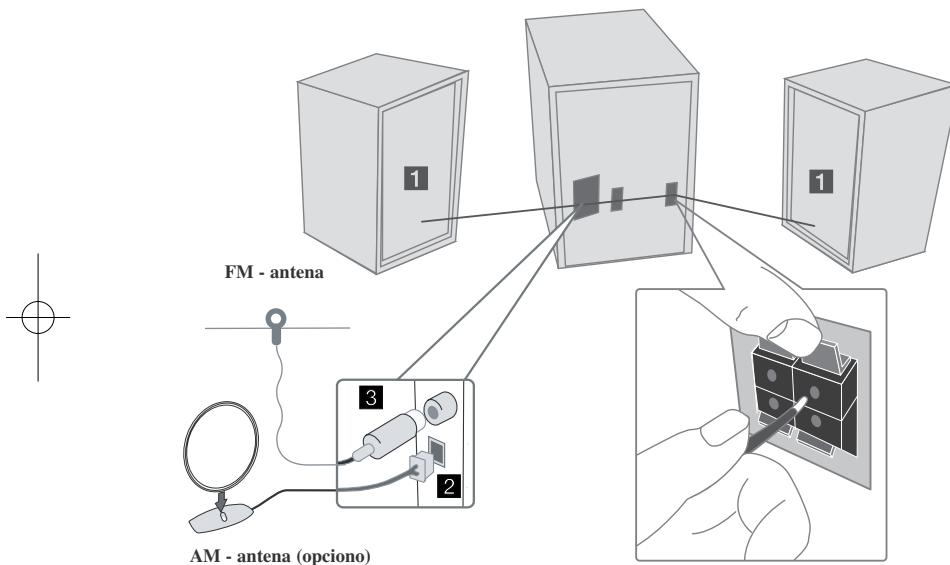

Obratite pažnju na sledeće

Pazite da deca ne stavljuju ruke ili neke druge predmete u

*Otvor zvučnika.

*Otvor zvučnika: Prolaz za bogatiji zvuk basa na kutiji zvučnika.

1 Povezivanje prednjih zvučnika

Povežite kablove zvučnika na njegove odgovarajuće priključke.
Povežite crni kraj svake žice na priključke označene znakom - (minus),
a drugi kraj na priključke označene znakom + (plus).

2 Uglavite AM kružnu antenu na njeno postolje (AM opcionalno)

Priklučite AM kružnu antenu na uređaj.

3 Povežite FM antenu

Prijem će biti najbolji kada su oba kraja antene pravi i u
horizontalnom položaju.


4 Priklučite utikač u utičnicu

NAPOMENE:

- Ako TV ekran gubi boju nemojte da postavljate zvučnike na
rastojanju manjem od 30cm od televizora.
- Obratite pažnju da kablovi zvučnika odgovaraju priključcima na
komponentama: + na + i - na -. Ako su kablovi postavljeni
obrnuto, zvuk će biti izobličen i neće biti base.

Glavni deo uređaja


- 1** Prozor displeja
2 TUNING (-) (Prethodni)
3 PLAY/ PAUSE
4 Započinje ili pauzira snimanje
5 TUNING (+) (Sledeći)
- 6** Uključivanje/isključivanje uređaja
- 7** EQ
Možete da odaberete neku od zvučnih impresija.
- 8** XDSS Plus
Ekstremni dinamički sistem ozvučavanja
Pojačava visoke frekvencije, bass i surround sound efekat.
OPTIMIZER
Optimizuje kompresive MP3 fajlove tako da im poboljša bass zvuk.
- 9** USB/ REC Snimanje na USB
10 Vratanca CD-a

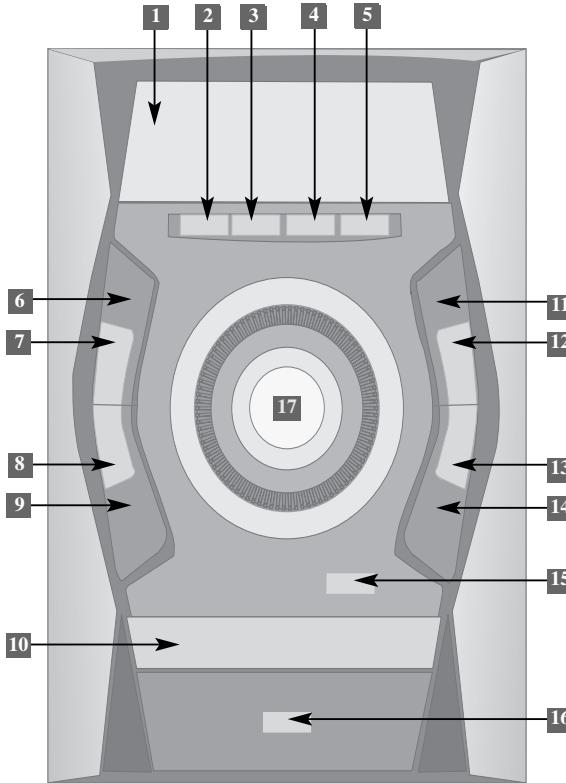

- 11** Promena funkcije
12 CLOCK
Za podešavanje sata i proveru tačnog vremena.
- 13** TIMER
Pomoću TIMER funkcije možete da uključite ili isključite CD, USB ili TUNER u neko željeno vreme.
- 14** SET Potvrđuje vreme koje ste odabrali prilikom podešavanja sata.
- 15** OPEN/ CLOSE
- 16** USB Port
Ovdje priključite USB kompatibilnu jedinicu.
- 17** VOLUME
Za kontrolu jačine zvuka prilikom korišćenja bilo koje funkcije.

Daljinski upravljač

	Uključivanje/isključivanje uređaja
SLEEP	Uspavajte se dok služate muziku na ovom uređaju Pritisnite SLEEP na daljinskom upravljaču jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle čega će se uređaj sam isključiti.
INFO	Vidite informacije o vađoj muzici. MP3/WMA fajlovi su često sa tagovima. Tag vam daje informacije o naslovu, izvodaču, albumu ili vremenu.
REPEAT/ RANDOM	Slušanje traka redom sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu.
◀▶/▶◀ TUN (+)(-)	Izbor neke radio stanice. Pretraga neke sekcije na traci. Brzo preskakanje unazad ili unapred.
▶/II	Startuje ili pauzira reprodukciju
■	Zaustavlja reprodukciju ili snimanje
RDS/ PTY (opciono)	RDS (Radio Data System - Sistem radio podataka) Pretraga radio stanica prema vrsti radija
● REC	Dugme za snimanje

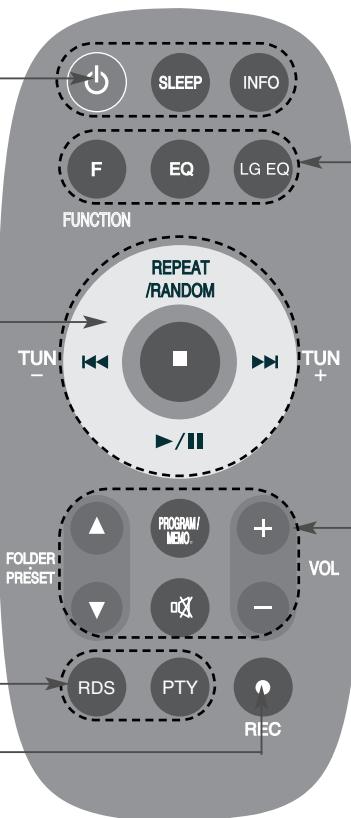

F (FUNCTION)	Izmena funkcija.
EQ	Podešavanje kvaliteta zvuka Ovim možete da odaberete neku zvučnu impresiju.
LG EQ	Možete odabratи Natural ili Local Specialization ekvilajzer efekat korišćenjem LG EQ.
FOLDER •PRESET	Pretraga foldera koji sadrže MP3/WMA fajlove Kada neki CD sadrži MP3/WMA fajlove u nekoliko foldera koji se puštaju, pritisnite FOLDER•PRESET da biste odabrali folder koji želite da pustite. Odaberite neki od brojeva 'preset number' da biste dobili neku od radio stanica
+ VOL	Kontrola na jačinu na zvukot pri upotrebi na bilo koja funkcija.
PROGRAM/ MEMO.	Za memorisanje radio stanica Ako ste snimili frekvencije radio stanica pomoću PROGRAM/MEMO., onda možete da prelazite preko njih i da odaberete onu koju želite. Slušanje pesama po proizvoljnom redosledu
REC	Privremeno zaustavljanje zvuka Kada želite da vratite zvuk pritisnite ovo dugme ponovo.

Slušanje muzike sa diskova

Na ovom uređaju se mogu puštati audio diskovi i MP3/WMA diskovi.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Otvorite vratanca CD-a	▲ OPEN/CLOSE	
2. Ubacite CD: Sa labelom okrenutom nagore.		
3. Zatvorite vratanca CD-a	▲ OPEN/CLOSE	
4. Selektujte CD funkciju: Na displeju će se prikazati ukupan broj numera.	FUNCTION	FUNCTION
5. Pustite CD	▶/II	▶/II
6. Da zaustavite CD	■	■

Slušanje muzike sa diskova - šta još možete uraditi

Pauza ili restart diska

- 1 Pritisnite ▶/II u toku reprodukcije.
- 2 Pritisnite ponovo ovo dugme da biste nastavili reprodukciju.

Pretraga neke sekcije na traci

Zadržite ▶◀/▶▶ na uredaju ili ▶◀/▶▶ na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije i otpustite na onom mestu odakle želite da slušate muziku.

Prelaz na neku drugu traku (fajl)

Pritisnite ▶◀/▶▶ na uredaju ili ▶◀/▶▶ na daljinskom upravljaču u stop stanju.

Programska lista

Možete slušati do 20 traka (numera) sa CD-a po nekom redosledu.

- 1 Ubacite CD i sačekajte da se učita.
- 2 Pritisnite PROGRAM/MEMO. na daljinskom upravljaču u stop stanju.
- 3 Pritisnjte ▶◀/▶▶ na uredaju ili ▶◀/▶▶ na daljinskom upravljaču da biste selektovali neku traku (nummeru).
- 4 Pritisnjte PROGRAM/MEMO. ponovo da biste to snimili i selektujte sledeću numeru.
- 5 Pritisnjte ▶/II da biste pustili muzičke fajlove sa programske liste.
- 6 Da biste obrisali svoj izvor, pritisnjte ■, PROGRAM/MEMO., a zatim ■.

Slušanje traka (fajlova) redom sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu

- 1 Pritisnjte REPEAT/RANDOM. Trenutni fajl (ili traka) će se reprodukovati prema redosledu ili prema slučajnom uzorku.
- 2 Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnjte REPEAT/RANDOM da biste selektovali [Off].

Slušanje radija

Proverite da li su obe antene, FM i AM, povezane, (opciono).

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Selektujte FM ili AM (opciono)	FUNCTION	FUNCTION
2. Odaberite radio stanicu	TUNING (+)/ (-)	TUN.- / TUN.+
3. Da biste "memorisali" neku radio stanicu: Postavljeni broj se prikazuje na ekranu.		PROGRAM/MEMO.
4. Selektujte preset broj		FOLDER•PRESET
5. Da biste potvrdili pritisnite: Može da se memorise do 50 radio stanica.		PROGRAM/MEMO.
6. Da biste selektovali "snimljenu" stanicu		FOLDER•PRESET

Slušanje radija - šta još možete uraditi

Automatska pretraga stanica

- 1 Pritisnite i zadržite TUNING + / TUNING - na uredaju ili TUN.+ / TUN.- na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 0.5 sekundi.
- 2 Tjuner će automatski skanirati (tražiti) stanice i zaustaviće se kad pronade neku radio stanicu.

Brisanje svih snimljenih stanica

- 1 Pritisnjte PROGRAM/MEMO. na daljinskom upravljaču u trajanju od dve sekunde. Prikazuje se "ERASE ALL".
- 2 Pritisnjte PROGRAM/MEMO. na daljinskom upravljaču da biste obrisali sve snimljene stanice.

Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnjte PLAY (▶/II) (MONO/ST) na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tjuner sa stereo na mono i obično poboljšati prijem.

Pogledajte informacije o radio stanicama - OPCIONO

FM tijuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje slova **RDS** na displeju, plus informacije o radio stanicu koja se sluša. Pritisnite **RDS** na daljinskom upravljaču nekoliko puta da biste videli informacije.

PTY - (Programme Type) Prepoznavanje vrste programa kao što su napr. vesti (News), sport (Sport) ili džez (Jazz).

RT - (Radio Tekst) Naziv radio stanice.

CT - (Time Control) Tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

PS - (Program Service name) Naziv kanala.

Radio stanice možete pretraživati prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati posljednja vrsta programa (PTY) koja je bila u upotrebi. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste odabrali vrstu programa prema vašoj želji. Pritisnite i držite **◀◀/▶▶**. Tijuner će automatski vršiti pretraživanje. Kada neka stanica bude pronađena, pretraga se zaustavlja.

O MP3/ WMA

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija uzorka: 32 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Brzina bita: 32 - 320kbps (MP3), 40 - 320kbps (WMA)
- CD-R fizički format treba da je "ISO 9660/ JOLIET".
- Ako MP3/WMA fajlove snimate koristeći softver koji ne može da kreira FILE SYSTEM (napr. Direct-CD) onda je nemoguće da se reprodukuju MP3/WMA fajlovi. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sistem fajlova.
- Nemojte da koristite specijalne karaktere kao što su "/ : * ? < >" itd.
- Čak iako na disku ima više od 1000 fajlova, prikazće se samo prvih 999.

Korišćenje USB uređaja

Možete uživati u medija fajlovima snimljenim na USB jedinici njenim povezivanjem na USB port uređaja.

Ako želite da radite sa drugim funkcijama, pogledajte odeljak u vezi sa reprodukcijom diskova.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Priklučite USB jedinicu na USB priključak uređaja.		
2. Selektujte USB funkciju.	FUNCTION	FUNCTION
3. Selektujte fajl koji želite da pustite.		
4. Pustite vaš fajl.	▶/II	▶/II
5. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite	■	■
6. Pre isključivanja portabl USB jedinice, promenite na bilo koju drugu funkciju.	FUNCTION	FUNCTION

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa
- USB Flash drivaj: Uredaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1
- Može se desiti da USB funkcija ne radi zavisno od vrste uređaja.

Zahtevi USB jedinice

- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.


Pazite na sledeće stvari

- **Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.**
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uredaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1000 ili više.
- Eksterne HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Uredaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.

Slušanje muzike sa spoljašnjeg uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za slušanje muzike sa različitih vrsta spoljašnjih uređaja.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Uključite spoljašnji uređaj na priključak AUX IN na uređaju. Ako vaš TV ima samo jedan izlaz za audio (MONO), povežite ga na levi (beli) audio priključak na uređaju.	-	-
2. Uključite napajanje.	⊕/I	⊕
3. Selektujte AUX funkciju.	FUNCTION	FUNCTION
4. Uključite spoljašnji uređaj i startujte reprodukciju.	-	-

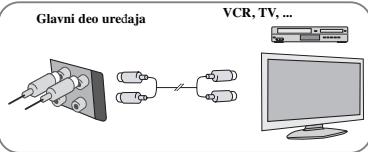

Uživajte u programiranim utiscima zvučnog polja

Ovaj sistem ima veći broj prethodno podešenih zvučnih efekata. Možete da odaberete neki željeni mod zvuka korišćenjem opcije **EQ/ LG EQ**.

Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NA DISPLAYU	Opis
NATURAL	Možete uživati u komfornom i prirodnom zvuku.
Local Specialization equalizer	Regionalno-optimizovani zvučni efekat. (DANGDUT / ARABIC PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Ostvaruje zvučni ekvilajzer koji je najsličniji žanru koji je sadran u MP3 ID3 Tag-u fajlova pesama
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program pozajmljuje poletnu atmosferu zvuka, dajući vam osećaj kao da ste na rock, pop ili jazz koncertu, ili pak na koncertu klasične muzike.
MP3 OPT	Ova funkcija je optimizovana za MP3 fajlove koji se mogu kompresovati. Ona poboljšava bass zvuk.
XDSS	Pojačava visoke frekvencije, bas i surround efekat.
VIRTUAL	Možete više uživati u virtualnom okruženju zvuka.
NORMAL(OFF)	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.

Snimanje na USB

Na USB možete snimati sa različitih izvora zvuka.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Priklučite USB jedinicu na uredaj		
2. Selektujte mod u kome želite da snimate. Pustite prvo izvor zvuka	FUNCTION	FUNCTION
3. Započnite snimanje	R (REC)	● REC
4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite	■	■

Snimanje na USB - ostale mogućnosti

Snimanje muzičkih fajlova sa diskova na USB

One track recording -

Ako je snimanje na USB započeto za vreme reprodukcije diska, jedna traka/fajl bi se snimili na USB.

All tracks recording -

Ako se dugme za snimanje pritisne u CD stopu, sve trake/fajlovi se snimaju

Program list recording -

Ako želite da snimate prema nekom svom redosledu, to se snima na USB nakon kreiranja vašeg programa. Može se snimiti do 20 pesama.

Pauza u snimanju

Prilikom snimanja, pritisnite R (● REC) da biste napravili pauzu. Takođe, pritisnite ponovo R (● REC) da biste nastavili snimanje. (Važi samo za Radio / AUX)

Selekcija protoka bita i brzine snimanja

1 Pritisnite R (REC) na plejeru ili ● REC na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 3 sekunde.

2 Koristite ▶◀ / ▶▶ na plejeru ili ▶◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču da biste odabrali protok bita (bit rate).

3 Pritisnite ponovo R (REC) na plejeru ili ● REC da biste selektovali brzinu snimanja.

4 Koristite ▶◀ / ▶▶ ili ▶◀ / ▶▶ da biste odabrali željenu brzinu snimanja.

X 1 SPEED (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)

- Prilikom snimanja možete i da slušate muziku (to važi samo za Audio CD).

X 2 SPEED (96kbps, 128kbps)


- Može samo da se snima muzički fajl (samo za Audio CD).

5 Pritisnite R (REC) ili ● REC da biste završili sa ovom postavkom.

Prilikom snimanja, vodite računa o sledećim stvarima

- Na ekranu možete da proverite koliko se procenata snimilo prilikom snimanja na USB. (samo MP3/WMA CD).
- Prilikom snimanja sa MP3/WMA, nema zvuka.
- Kada zaustavite snimanje koje se odvija za vreme reprodukcije, taj fajl će biti memorisan. (To važi samo za AUDIO CD).
- Nemojte da vadite USB jedinicu ili da gasite uredaj prilikom snimanja na USB. Ako ne ispoštujete to, može se desiti da fajl ne bude kompletiran i ostane na PC-ju.
- Ako ne može da se vrši snimanje na USB, na displeju se prikazuje neka od poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC".
- Snimanje na USB nije podržano kod diskova snimljenih u formatu DTS.
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Fajl se snima sa 128Mbyte kada snimata na duže.
- Kada zaustavite snimanje tokom reprodukcije, fajl neće biti sačuvan (MP3, WMA).
- U stanju CD-G, DTS snimanje na USB ne funkcioniše.
- Možda nećete moći da snimite više od 999 fajlova.
- Snimak će biti sačuvan na sledeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Ostali izvori zvuka
<ul style="list-style-type: none"> ■ CD_REC <ul style="list-style-type: none"> └ TRK 001 └ TRK 002 ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> └ (File name) └ (File name) ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EXT_REC <ul style="list-style-type: none"> └ AUDIO_001 └ AUDIO_002 ⋮



Podešavanje sata

	NA UREĐAJU
1. Isključite ga	∅/I
2. Pritisnite bar na 2 sekunde	CLOCK
3. Izaberite: ili AM 12:00 (za prikaz am na displeju što označava pre podne, i pm, što označava posle podne) ili 0:00 (za prikaz 24-časovnog vremena).	◀◀/▶▶
4. Potvrdite svoj izbor	SET
5. Pronadite sate	◀◀/▶▶
6. Pritisnite	SET
7. Odaberite minute	◀◀/▶▶
8. Pritisnite	SET

Uspavajte se dok slušate muziku na plejeru

1 Pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle čega će se uređaj sam isključiti.

2 Da biste proverili preostalo vreme, pritisnite **SLEEP**.

DIMMER

Pritisnite jednom **SLEEP**. LED dioda (Light-emitting diode) na prednjem panelu se isključuje i displej se zatamnjuje do pola. Da biste to otkazali, pritisnite **SLEEP** sve dok se ne zatamni.

Korišćenje plejera kao budilnika

1 Isključite ga.

2 Pritisnite i zadržite **TIMER**. Svaka od funkcija, napr. TUNER, CD... svetli.

3 Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija kojom želite da se probudite.

4 Odaberite neku od njih pritiskom na **SET**.

5 Prikazaće se "ON TIME". Tada možete postaviti vreme u koje želite da se javi alarm.

Pritisnite **◀◀/▶▶** da biste promenili sate i minute, a zatim i **SET** da biste to snimili.

6 Prikazaće se "OFF TIME". Tada možete postaviti vreme u koje želite da se javi alarm.

Pritisnite **◀◀/▶▶** da biste promenili sate i minute, a zatim i **SET** da biste to snimili.

7 Prikazaće vam se jačina zvuka (VOL) kojom želite da se probudite.


Koristite **◀◀/▶▶** da biste promenili jačinu zvuka i **SET** da biste snimili.

Ikonica sata "⊕" pokazuje da je alarm postavljen.

8 Pritisnite dugme **TIMER** 2 puta. Time možete proveriti stanje postavke.

NAPOMENE:

- Ako podesite vreme, možete ga proveriti pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako podesite vreme i alarm, možete proveriti ikonicu alarma "⊕" pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.



Otkrivanje i rešavanje problema

Simptom	Uzrok	Rešenje
OPŠTE		
Nema napajanja.	Kabli nije priključen.	Uključite kabli.
	Proverite da li je nestala struja.	Proverite da li ima struje puštajući neki električni uredaj.
Ne čuje se zvuk.	Proverite da li ste odabrali pravu funkciju.	Pritisnite FUNCTION i proverite selektovanu funkciju.
CD		
Uredaj ne počinje reprodukciju.	Ubačen je disk koji ne može da radi na ovom uredaju.	Ubacite disk koji je predviđen za ovaj uredaj.
	Disk je zaprljan.	Obrišite disk.
RADIO		
Radio stanice ne mogu da se podese.	Antena je loše pozicionirana ili loše povezana.	Povežite dobro antenu.
Daljinski upravljač		
Daljinski upravljač ne radi dobro.	Daljinski upravljač je suviše udaljen od uredaja.	Daljinski upravljač radi samo do udaljenosti od 7m.
	Između daljinskog upravljača i uredaja nalazi se prepreka.	Uklonite prepreku.
	Baterija daljinskog upravljača je istrošena.	Zamenite bateriju.

Specifikacije

OPŠTE	
Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Neto težina	3.1 kg
Spoljašnje dimenzije (ŠxVxD)	202 x 307 x 292 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5% do 85 %
Tjuner	
FM Frekvenčni opseg	87.5 - 108.0 MHz ili 87.50 - 108.00 MHz
AM Frekvenčni opseg (opciono)	522 - 1620 kHz ili 522 - 1710 kHz ili 520 - 1710 kHz
Pojačavač	
Izlazna snaga	55 W + 55 W
T.H.D	10 %
Frekvenčni odziv	42 - 20000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB
CD	
Frekvenčni odziv	40 - 20000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB
Dinamički opseg	80 dB
ZVUČNICI (RAS114F)	
Tip	2 sistemski 2 zvučnici
Impedansa	4 Ω
Prosečna ulazna snaga	55 W
Max. ulazna snaga	110 W
Dimenzije (ŠxVxD)	215 x 309 x 232 mm
Neto težina (za 1 zvučnik)	2.6 kg

Dizajn i specifikacije su predmet promene bez prethodnog upozorenja.

