


## Bezpečnostné upozornenia



**UPOZORNENIE** : Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ ČÁSTI. OPRAVY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU.




Tento blesk s nadol smerujúcou šípkou v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti nebezpečného neizolovaného napätia vnútri skrinky zariadenia, ktoré môže byť dostatočne silné na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre sprevádzajúcej tento výrobok.

**VÝSTRAHA** : Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

**VÝSTRAHA** : Tento výrobok neumiestňujte do stiesnených priestorov, napr. knižnice a podobne.



**UPOZORNENIE** : Tento výrobok používa laserový systém.

Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a nechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používanie ovládačov, nastavovanie alebo vykonávanie postupov iných, ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt. Po otvorení sa vystavujete viditeľnému laserovému žiareniu. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

**UPOZORNENIE** : Prístroj nesmie byť vystavený vode (kvapkajúcej alebo striekajúcej) a na prístroj sa nesmú klást predmety obsahujúce tekutiny, napr. vázy.

# SLOVENSKY

### UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

**Pre väčšinu zariadení sa odporúča, aby boli zapojené do samostatného elektrického obvodu.**

Je to obvod s jedným výstupom, ktorý zásobuje elektrickou energiou iba príslušné zariadenie a nemá ďalšie prídavné výstupy alebo prídavné obvody. Pozrite si stranu Technické údaje. Elektrické zásuvky nepreťažujte. Preťaženie, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto situácií môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte napájací kábel vášho zariadenia a pokiaľ sa objaví poškodenie alebo opotrebovanie, zariadenie odpojte, prestaňte ho používať a v autorizovanom servise nechajte nahradit kábel správnym náhradným dielom. Napájací kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, nekrúťte ho, nestláčajte, nezatvárajte do dverí, ani naň nestúpajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, odkiaľ kábel vychádza zo zariadenia. Zariadenie odpojajte zo zásuvky vyťahnutím za elektrickú zástrčku. Keď výrobok inštalujete, zabezpečte, aby bola zástrčka ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

### Bezpečný spôsob vyťahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vyťahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory.

Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.



### Likvidácia vášho starého zariadenia

1. Ak sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný výrobok spĺňa požiadavky európskej Smernice č.2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento výrobok zakúpili.




**CE** Tento produkt je vyrobený v súlade so Smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a Smernicou 2006/95/ES o nízkonapäťových zariadeniach.

### Európsky zástupca :

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,  
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)


## Váš Hi-Fi systém vás určite prekvapí mnohými funkciami

### Obsah

	Nastavenia	3
	Hlavná jednotka	4
	O diaľkovom ovládači	5
	Počúvanie CD	6
	Počúvanie rádia	6
	Používanie USB zariadenia	7
	Počúvanie hudby z externého zariadenia	8
	Využitie predprogramovaného zvukového poľa	8
	Nahrávanie na USB	9
	Nastavenie hodín	10
	Riešenie problémov	11
	Technické údaje	11

Nepovolené zhotovovanie kópií materiálov chránených proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok môže znamenať porušenie autorských práv a naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Toto zariadenie nemôže byť používané na takéto účely.

**Buďte zodpovední.  
Neporušujte autorské práva.**

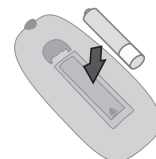


#### **Do diaľkového ovládača vložte batérie**

Pozor, aby + (plus) a - (mínus) na batériách súhlasili s náčrtom na diaľkovom ovládaní (veľkosť AAA).

**Pred pripájaním, prevádzkovaním alebo nastavovaním tohto výrobku si pozorne a úplne prečítajte tento návod.**

## Nastavenia

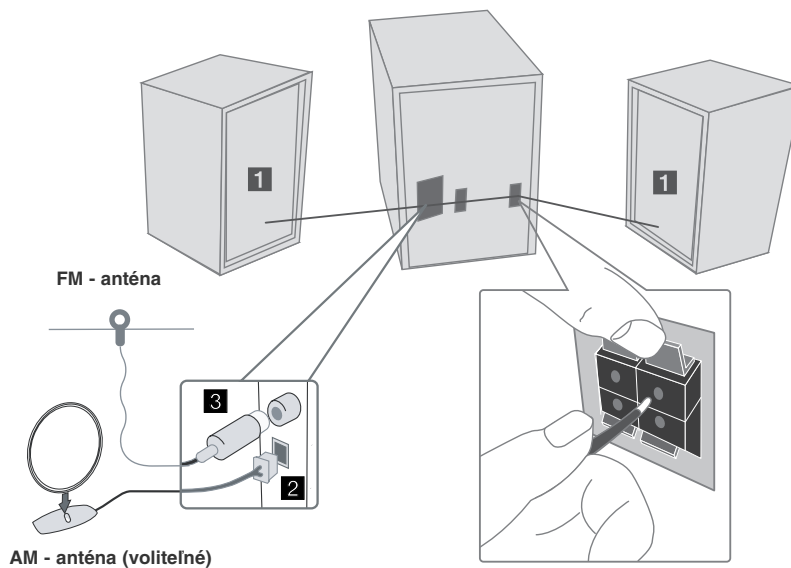

### Upozornenie

Dávajte pozor, aby deti nekladali ruky ani žiadne predmety do prístroja. \*Vniovod reproduktora.

\*Vniovod reproduktora: Otvor pre silný basový zvuk na skrinke reproduktora.

### 1 Pripojenie predných reproduktorov

Káble reproduktorov pripojte na koncovky reproduktorov. Pripojte čierny koniec každého kábla na koncovky označené - (mínus) a druhý koniec na koncovky označené + (plus).

### 2 Nasuňte AM rámovú anténu do stojanu (AM voliteľné)

Pripojte AM slučkovú anténu k prístroju.

### 3 Pripojte FM anténu

Najlepší príjem dosiahnete, ak budú dva voľné konce antény v rovnobežnej línii a horizontálne.


### 4 Zapojte sieťový konektor do zásuvky

### POZNÁMKY:

- Ak zmiznú na TV farby, nedávajte reproduktory do vzdialenosti menšej ako 30 cm od TV.
- Pozor na správne pripojenie reproduktorových káblov na príslušné koncovky: + na + a - na -. Ak sa káble vymenia, zvuk bude skreslený a bez podkladu.

## Hlavná jednotka

- 1 OKNO DISPLEJA**
- 2** ◀◀ **TUNING (-)** (CD predchádzajúci)
- 3** ▶▶ **PREHRÁVANIE/PAUZA**
- 4** ■ **Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie**
- 5** ▶▶ **TUNING (+)** (CD nasledujúci)
- 6** ⏻/⏹ **Napájanie Zapínanie/ Vypínanie**
- 7** **EQ**  
Môžete si vybrať zvukový dojem.
- 8** **XDSS Plus**  
**Funkcia Extreme Dynamic Sound System**  
Zvýrazní výšky, basy a efekt priestorového zvuku.
- 9** **MP3 OPT**  
Vykonáva optimalizáciu MP3 súborov s cieľom zdokonalenia basových zvukov.
- 9** **USB/ REC** Nahrávanie na USB
- 10** **CD dvierka**

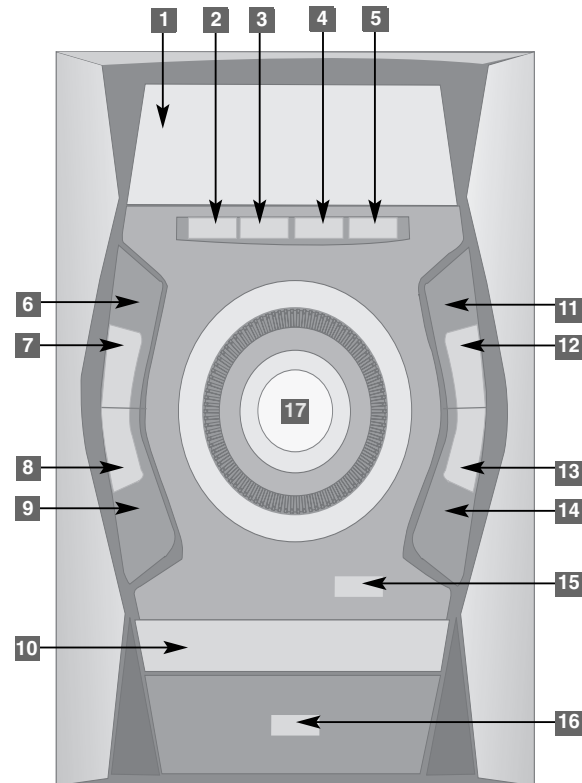

- 11 Zmena funkcií**
- 12 CLOCK**  
Na nastavenie hodín a kontrolu času.
- 13 TIMER**  
Pomocou funkcie TIMER môžete prepínať prehrávanie z CD, USB a zapínať alebo vypínať príjem TUNERA v požadovaný čas.
- 14 SET** Potvrzuje čas, ktorý ste zadali pri nastavení hodín.
- 15** ▲ **OPEN/ CLOSE**
- 16** **USB Port**  
Na pripojenie USB kompatibilného zariadenia.
- 17** **VOLUME**  
Pri používaní akejkoľvek funkcie regulujete hlasitosť.

## O diaľkovom ovládači

	<b>Napájanie Zapínanie/Vypínanie</b>
<b>SLEEP</b>	<b>Zaspávanie pri počúvaní prehrávača</b> Stlačte <b>SLEEP</b> raz alebo niekoľkokrát pre výber časového oneskorenia medzi 10 a 180 minútami, po uplynutí ktorých sa prístroj vypne.
<b>INFO</b>	<b>Prečítajte si informácie o hudbe</b> Súbory vo formáte MP3/WMA sa zvyčajne dodávajú s tzv. tagmi. Tag uvádza informácie o názve, interpretovi, albume alebo čase.

<b>REPEAT/RANDOM</b>	<b>Počúvanie skladieb opakovane alebo v náhodnom poradí.</b>
	<b>Zvoľte si rádiostanicu</b>
<b>TUN (+)/(-)</b>	<b>Vyhľadávanie časti v skladbe</b> <b>Rýchle preskočenie vpred alebo vzad</b>
	<b>Spustí alebo pozastaví prehrávanie.</b>
	<b>Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie.</b>

<b>RDS/PTY (voliteľné)</b>	<b>RDS (Radio Data System)</b> <b>Vyhľadáva rozhlasové stanice podľa typu rádia</b>
	<b>Tlačidlo nahrávania</b>

<b>F (FUNCTION)</b>	<b>Zmena funkcií</b>
<b>EQ</b>	<b>Nastavenie kvality zvuku</b> Môžete zvoliť zvukový podklad.
<b>LG EQ</b>	Môžete si vybrať prirodzený alebo lokálne nastavený efekt ekvalizéra pomocou LG EQ.

	<b>Vyhľadanie priečinka s MP3/WMA súbormi</b> Vyhľadanie priečinka s MP3/WMA súbormi V prípade, že sa prehráva CD, ktoré obsahuje MP3/WMA súbory v niekoľkých priečinkoch, stlačte tlačidlo <b>FOLDER•PRESET</b> na výber požadovaného priečinka, v ktorom sa nachádzajú súbory, ktoré si chcete vypočuť. <b>Vyberte si „číslo predvoľby“ pre danú rádiostanicu</b>
<b>± VOL</b>	Pri používaní akejkoľvek funkcie regulujete hlasitosť.
<b>PROGRAM/MEMO.</b>	<b>Na uloženie rádiostaníc do pamäte</b> Ak ste uložili rádiostanice pomocou funkcie <b>PROGRAM/MEMO.</b> , môžete ich prechádzať a vybrať si jednu z nich. <b>Počúvanie skladieb v ľubovoľnom poradí</b>
	<b>Dočasné pozastavenie prehrávania zvuku</b> Obnovenie prehrávania zvuku dosiahnete opätovným stlačením tohto tlačidla.

## Počúvanie CD

Na tomto prístroji sa môže prehrávať Audio CD a MP3/ WMA CD .

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. Otvorenie CD dvierok	▲ OPEN/ CLOSE	
2. Vložte CD: Označenou stranou nahor.	▲ OPEN/ CLOSE	
3. Zatvorenie CD dvierok	FUNCTION	FUNCTION
4. Vyberte funkciu CD: Na displeji sa zobrazí celkový počet stôp (súborov)		
5. Spustite prehrávanie CD	▶/II	▶/II
6. Zastavenie prehrávania CD	■	■

### Počúvanie CD - môžete urobiť viac

#### Pauza a reštart CD

- Počas prehrávania stlačte ▶/II.
- Ak chcete pokračovať, stlačte toto tlačidlo ešte raz.

#### Vyhľadanie časti skladby

Stlačte ◀◀/▶▶ na prístroji alebo ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládaní počas prehrávania a pusťte na mieste, ktoré si chcete vypočuť.

#### Preskočenie na inú skladbu (súbory)

Stlačte ◀◀/▶▶ na prístroji alebo ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládaní v zastavenom stave.

#### Naprogramovaný zoznam

Je možné prehrávať v poradí až 20 skladieb na CD.

- Vložte CD a počkajte, pokým sa načíta.
- Stlačte PROGRAM/MEMO. na diaľkovom ovládaní v zastavenom stave.
- Stlačte ◀◀/▶▶ na prístroji alebo ◀◀/▶▶ na diaľkovom ovládaní pre výber skladby.
- Stlačte znovu PROGRAM/MEMO. pre uloženie a vyberte nasledujúcu skladbu.
- Stlačte ▶/II na prehrávanie naprogramovaných hudobných súborov.
- Ak chcete zrušiť váš výber, stlačte ■ PROGRAM/MEMO. a potom ■.

#### Počúvanie skladieb (súborov) opakovane alebo v náhodnom poradí.

- Stláčajte opakovane REPEAT/RANDOM. Aktuálny súbor (skladby) sa bude opakovane alebo náhodne prehrávať.
- Pre návrat do normálneho prehrávania opakovane stláčajte REPEAT/RANDOM až do výberu [Off].

## Počúvanie rádia

Skontrolujte pripojenie oboch antén FM a AM (voliteľná).

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. Vyberte si buď FM alebo AM (voliteľné)	FUNCTION	FUNCTION
2. Zvoľte si rádiostanicu	TUNING (+)/ (-)	TUN.- / TUN.+
3. Výber "uloženej" stanice: Na displeji sa zobrazí číslo predvolby		PROGRAM/MEMO.
4. Vyberte prednastavené číslo		FOLDER•PRESET
5. Výber potvrdíte stlačením: Máte možnosť uložiť až 50 rádiostaníc.		PROGRAM/MEMO.
6. Výber "uloženej" stanice		FOLDER•PRESET

### Počúvanie rádia - môžete urobiť viac

#### Automatické vyhľadanie rozhlasových staníc

- Stlačte a podržte TUNING + / TUNING - na prístroji alebo TUN.- / TUN.+ na diaľkovom ovládaní na dlhšie ako 0,5 sekundy.
- Tuner automaticky vyhľadá a uloží rozhlasové stanice.

#### Vymazanie všetkých uložených staníc

- Stlačte a podržte na dve sekundy PROGRAM/MEMO. na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa "ERASE ALL".
- Stlačte PROGRAM/MEMO. na diaľkovom ovládaní pre vymazanie všetkých uložených staníc.

#### Zlepšenie slabého FM príjmu

Stlačte PLAY (▶/II) (MONO/ST) na diaľkovom ovládaní. Dôjde ku zmene tunera zo stereo na mono príjem, čo zvyčajne zlepší kvalitu príjmu.

**Pozrite si informáciu o vašich rozhlasových staniciach - VOLITELNÉ**

FM tuner sa dodáva s funkcionalitou Radio Data System (RDS). Potvrdzujú to písmená **RDS** na displeji, plus informácia o počúvanej rozhlasovej stanici. Niekoľkokrát stlačte **RDS** na diaľkovom ovládaní na zobrazenie informácií.

**PTY** - Programový typ, napr. správy, šport, jazz.

**RT** - Rádio text, názov rozhlasovej stanice.

**CT** - Kontrola času, čas na mieste rozhlasovej stanice.

**PS** - Programový servisný názov, názov kanálu.

Rozhlasové stanice môžete vyhľadávať podľa programového typu stlačením **RDS**. Displej zobrazí naposledy používaný PTY. Stlačte **PTY** jedenkrát alebo niekoľkokrát pre výber obľúbeného typu programu. Stlačte a podržte **◀◀/▶▶**. Prístroj spustí automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

**O formáte súborov MP3/WMA**

**Kompatibilita MP3/WMA diskov s touto jednotkou je ohraničená nasledovne:**

- Vzorokovacia frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA)
- Fyzický formát CD-R musí byť „ISO 9660/ JOLIET“.
- V prípade, že nahrávate MP3/WMA súbory softvérom, ktorý nie schopný vytvoriť systém súborov (FILE SYSTEM), napr. Direct-CD atď., prístroj tieto súbory nemôže prehrať. Odporúčame použiť „Easy-CD Creator“, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.
- Nepoužívajte špeciálne znaky ako „/ : \* ? „ < >“ a pod.
- V prípade, že celkový počet súborov na disku je väčší ako 1 000, na displeji sa zobrazí počet len do 999.

**Používanie USB zariadenia**

Mediálne súbory uložené na USB zariadení môžete prehrávať po pripojení USB zariadenia na USB port prístroja. Ak chcete spustiť inú funkciu, pozrite si časť o prehrávaní CD.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVY OVLÁDAČ ZAP
<b>1. Zapojte USB zariadenie do USB portu prístroja.</b>		
<b>2. Vyberte funkciu USB.</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3. Vyberte súbor, ktorý si želáte prehrať.</b>		
<b>4. Spustíte prehrávanie vášho média.</b>	<b>▶/  </b>	<b>▶/  </b>
<b>5. Ak chcete zastaviť, stlačte</b>	<b>■</b>	<b>■</b>
<b>6. Pred odpojením USB zariadenia, prepnete sa na inú funkciu.</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>FUNCTION</b>

**Kompatibilné USB zariadenia**

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2.0 alebo USB 1.1
- Táto USB funkcia nemusí byť dostupná v závislosti na zariadení.

**Požiadavky na USB zariadenie**


- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.

**Pozrite si nasledovné.**

- **Nevytahujte USB zariadenie počas používania.**
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo ku ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo SUB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.

### Počúvanie hudby z externého zariadenia

Prístroj je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov externých zariadení.

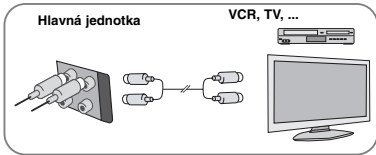	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAC ZAP
<p><b>1. Pripojte</b> externé zariadenie na konektor <b>AUX IN</b> prístroja. Ak váš TV má iba výstup pre zvuk (MONO), pripojte ho na ľavý (biely) audio konektor na prístroji.</p> 	-	-
<b>2. Zapnite prístroj.</b>	⏻/⏻	⏻
<b>3. Vyberte funkciu AUX.</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>4. Zapnite externé zariadenie a spustite prehrávanie.</b>	-	-

### Využitie predprogramovaného zvukového poľa

Tento systém má niekoľko prednastavených zvukových priestorových efektov. Požadovaný zvukový režim si môžete nastaviť pomocou **EQ/LG EQ**. Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

NA DISPLEJ	Popis
<b>NATURAL</b>	Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.
<b>Lokálny špeciálny ekvalizér</b>	Regionálne optimalizovaný zvukový efekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
<b>AUTO EQ</b>	Nastaví zvukový ekvalizér, ktorý sa najviac podobá na žáner nastavený v MP3 ID3 Tag informácii zvukových súborov.
<b>POP CLASSIC ROCK JAZZ</b>	Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, jazzovom alebo klasickom koncerte.
<b>MP3 OPT</b>	Táto funkcia je optimalizovaná pre MP3 súbor. Vylepšuje basové tóny.
<b>XDSS</b>	Zosilňuje výškové, basové a priestorové zvukové efekty.
<b>VIRTUAL</b>	Môžete sa tešiť z ešte virtuálnejšieho priestorového zvuku.
<b>NORMAL(OFF)</b>	Zvuk bez efektov ekvalizéra.



## Nahrávanie na USB

Na USB môžete nahrávať rôzne zvukové zdroje.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAC ZAP
<b>1. Pripojte USB zariadenie na prístroj.</b>		
<b>2. Vyberte režim, v ktorom chcete nahrávať.</b> Pustite najprv zdroj zvuku.	FUNCTION	FUNCTION
<b>3. Zapnite nahrávanie</b>	R (REC)	● REC
<b>4. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte</b>	■	■

## Nahrávanie na USB - Ďalšie možnosti

### Nahrávanie hudobného súboru z disku na USB

#### Nahrávanie jednej skladby -

Ak sa počas prehrávania CD zapne USB nahrávanie, na USB sa nahraje len jedna skladba/súbor.

#### Nahrávanie všetkých skladieb -

Ak sa pri zastavenom CD stlačí tlačidlo nahrávania, nahrajú sa všetky skladby/súbory.

#### Nahrávanie naprogramovaného zoznamu -

USB bude po vytvorení vášho vlastného zoznamu nahrávať iba vybrané skladby. Je možné nahráť až 20 piesní.

### Prerušenie nahrávania

Počas nahrávania stlačte **R (● REC)** pre prerušenie nahrávania. Stlačte **R (● REC)** pre pokračovanie v nahrávaní. (Len Radio/ AUX)

### Výber prenosovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania

- 1 Stlačte **R (REC)** na prehrávači alebo **● REC** na diaľkovom ovládaní dlhšie ako 3 sekundy.
- 2 Pomocou **◀◀ / ▶▶** na prehrávači alebo **◀◀ / ▶▶** na diaľkovom ovládaní môžete nastaviť prenosovú rýchlosť.
- 3 Stlačte znovu **R (REC)** alebo **● REC** pre výber rýchlosti nahrávania.
- 4 Pomocou **◀◀ / ▶▶** alebo **◀◀ / ▶▶** môžete nastaviť požadovanú rýchlosť nahrávania.
  - X 1 SPEED** (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
    - Počas nahrávania môžete počúvať hudbu. (Len audio CD)
  - X 2 SPEED** (96kbps, 128kbps)
    - Hudobný súbor môžete iba nahrávať. (Len audio CD)
- 5 Stlačte **R (REC)** alebo **● REC** na dokončenie nastavenia.

### Pri nahrávaní si pozrite nasledovné

- Počas nahrávania môžete sledovať priebeh USB nahrávania v percentách na obrazovke (iba MP3/ WMA CD).
- Počas nahrávania MP3/ WMA nie je žiadny zvukový výstup.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor, ktorý sa v tomto čase nahrával, bude uložený (len AUDIO CD).
- Počas USB nahrávania nevyberajte USB zariadenie alebo nevypínajte prístroj. Ak tak urobíte, môže sa vytvoriť neúplný súbor, ktorý sa nedá v počítači vymazať.
- Ak USB nahrávanie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí správa "NO USB", "ERROR", "USB FULL" alebo "NO REC".
- USB nahrávanie nie je podporované pre disky nahrané vo formáte DTS.
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Súbor sa nahrá pri 128 Mbyte, ak nahrávate na dlhú stopu.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor sa neuloží. (MP3, WMA)
- V stave CD-G, DTS disk USB nahrávanie nepracuje.
- Nie je možné nahráť viac ako 999 súborov.
- **Budú uložené nasledovne.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	iné zdroje
■ CD_REC   TRK 001   TRK 002   :   :	■ FILE_REC   (File name)   (File name)   :   :	■ EXT_REC   AUDIO_001   AUDIO_002   :   :

## Nastavenie hodín

	NA PRÍSTROJI
1. Zapnite prístroj	
2. Stlačte tlačidlo a podržte ho najmenej 2 s	<b>CLOCK</b>
3. Zvoľte si jednu z možností: formát AM 12:00 (na zobrazenie značky am a pm) alebo 0:00 (na zobrazenie 24 hodinového formátu).	
4. Potvrďte svoj výber	<b>SET</b>
5. Nastavte hodiny	
6. Stlačte	<b>SET</b>
7. Nastavte minúty	
8. Stlačte	<b>SET</b>

### Použite váš prehrávač ako budík

- 1 Zapnite prístroj.
- 2 Stlačte a podržte **TIMER**. Blikajú všetky funkcie EX) TUNER, CD...
- 3 Stlačte **SET** po zobrazení funkcie, ktorú chcete vyvolať.
- 4 Vyberte si jednu z nich stlačením **SET**.
- 5 Zobrazí sa "ON TIME". Potom môžete nastaviť čas pre spustenie budíka.  
Stlačte na zmenu hodín a minút a uložte stlačením **SET**.
- 6 Zobrazí sa "OFF TIME". Potom môžete nastaviť čas pre spustenie budíka.  
Stlačte na zmenu hodín a minút a uložte stlačením **SET**.
- 7 Zobrazí sa vám hlasitosť (VOL), ktorou chcete byť zobudení .  
Stlačte na zmenu hlasitosti a uložte stlačením **SET**.  
Zobrazí sa ikona hodín "⌚" na znamenie nastavenia budíka.
- 8 Stlačte **TIMER** dvakrát. Môžete skontrolovať stav nastavenia.

### POZNÁMKY:

- Ak nastavíte čas hodín, môžete ho skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka "⌚" stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.

### Vypnutie počas počúvania prehrávača

- 1 Stláčajte opakovane **SLEEP** pre výber časového oneskorenia medzi 10 a 180 minútami, po uplynutí ktorých sa prístroj vypne.
- 2 Pre zobrazenie zostávajúceho času stlačte **SLEEP**.

### STMIEVAČ

Stlačte raz **SLEEP**. LED na prednom paneli sa vypne a okno displeja stmavne o polovicu. Pre zrušenie opakovane stláčajte **SLEEP** až do vypnutia funkcie stmievania.

Riešenie problémov		
Príznak	Príčina	Oprava
<b>Všeobecné</b>		
Nie je elektrický prúd.	Napájací kábel nie je zapojený do siete. Skontrolujte, či nevypadlo napájanie.	Zasuňte napájací kábel do zásuvky. Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Nie je zvuk.	Skontrolujte, či ste vybrali správny režim.	Stlačte tlačidlo <b>FUNCTION</b> a skontrolujte vybraný režim.
<b>CD</b>		
Prístroj nezačne prehrávať.	Je vložený disk, ktorý sa nedá prehrávať.	Vložte prehrávateľný disk.
	Disk je znečistený.	Vyčistite disk.
<b>Rádio</b>		
Rozhlasové stanice sa nedajú naladiť.	Anténa je v nesprávnej polohe alebo je slabo pripojená.	Anténu pevne pripojte.
<b>Diaľkové ovládanie</b>		
Diaľkové ovládanie nefunguje správne.	Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od jednotky.	Používajte diaľkové ovládanie v dosahu 7 m.
	Medzi jednotkou a diaľkovým ovládaním je prekážka.	Odstráňte prekážku.
	Batérie diaľkového ovládania sú vybité.	Vymeňte staré batérie za nové.

Technické údaje	
<b>Všeobecné</b>	
Napájanie	Pozrite hlavný štítok
Spotreba energie	Pozrite hlavný štítok
Čistá hmotnosť	3,1 kg
Vonkajšie rozmery (ŠxVxH)	202 x 307 x 292 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5% až 85 %
<b>Rádio</b>	
FM Rozsah frekvencie ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz
AM Rozsah frekvencie ladenia	522 - 1620 kHz alebo 522 - 1710 kHz
<b>(voliteľné)</b>	alebo 520 - 1710 kHz
<b>Zosilňovač</b>	
Výstupný výkon	55 W + 55 W
T.H.D	10 %
Frekvenčný rozsah	42 - 20000 Hz
Odstup signál-šum	75 dB
<b>CD</b>	
Frekvenčný rozsah	40 - 20000 Hz
Odstup signál-šum	75 dB
Dynamický rozsah	80 dB
<b>Reproduktory (RAS114F)</b>	
Typ	2 pásmový 2 reproduktor
Odpor	4 Ω
Menovitý vstupný príkon	55 W
Maximálny vstupný príkon	110 W
Čisté rozmery (ŠxVxH)	215 x 309 x 232 mm
Čistá hmotnosť (1EA)	2,6 kg

Prevedenie a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.