


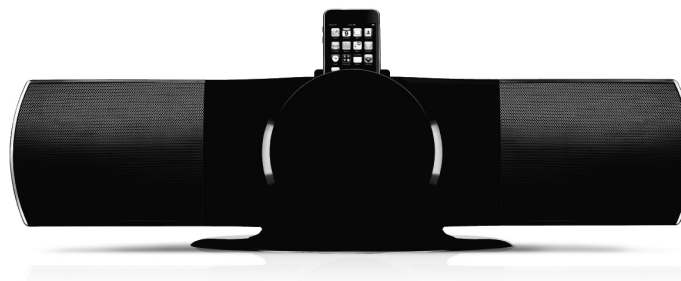

Manuel d'utilisation FB44(FB44-D0F)

FRANÇAIS



En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, LG a déterminé que ce produit ou ces modèles de produit satisfont les directives d'ENERGY STAR® en matière de rendement énergétique.

ENERGY STAR® est une marque déposée américaine.





P/NO : MFL63266201

Précautions et informations sur la sécurité



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.

 Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.


 Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : cet appareil utilise un système laser.

Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Le rayonnement laser est visible lorsque l'appareil est ouvert. **NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU.**



ATTENTION : l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié. Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des

spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil, et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange appropriée auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piéciné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables. **Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil:** Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.



Mise au rebut des produits

1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.



Cet appareil est fabriqué conformément à la directive CEM 2004/108/CE et la directive 2006/95/CE relative aux appareils électriques à basse tension.


Représentant européen :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
(Tél. : +31-036-547-8940)

Manuel d'utilisation de votre nouvelle mini-chaîne Hi-Fi DVD

Table des matières

Raccordements	4
Appareil	5
Télécommande	6
Réglage initial de la langue OSD – facultatif	7
Réglage initial du code de région – facultatif	7
Réglage des paramètres généraux	8-9
Réglage de l'horloge	9
Affichage des informations du disque	10
Lecture d'un disque ou d'un fichier	10-12
Réglage du son du téléviseur	12
Écoute de la radio	13
Écoute de la musique depuis votre lecteur portable	14
Utilisation d'un périphérique USB	14
Enregistrement sur un périphérique USB	15
Lecture de l'iPod	16
Codes de langue	17
Codes de région	17
Dépannage	18
Disques compatibles	19
Spécifications	20

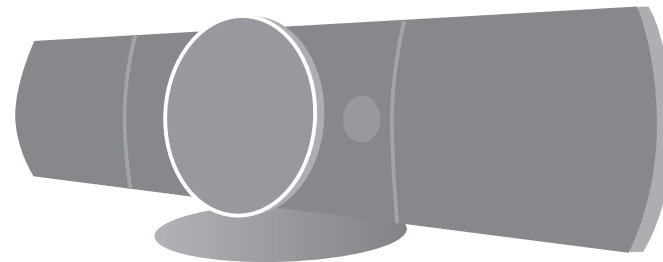


Raccordements



Raccordement de l'appareil à votre téléviseur et aux antennes.

1 Raccordez l'antenne FM.

Pour bénéficier d'une réception optimale, déployez les deux extrémités libres de l'antenne de sorte à former une ligne droite horizontale.

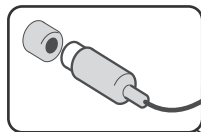

2 Raccordez l'antenne cadre AM à l'appareil. (Facultatif)

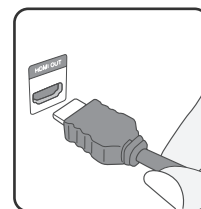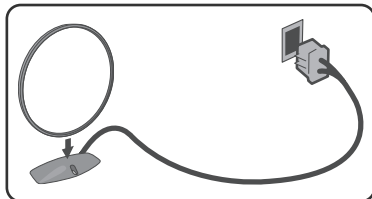


Raccordez le téléviseur à l'appareil.

Vous pouvez procéder au raccordement à l'aide d'un câble vidéo.

Si vous utilisez un téléviseur haute définition, vous pouvez effectuer le raccordement à l'aide du câble HDMI. Appuyez sur la touche **RESOLUTION** de la télécommande afin de sélectionner la résolution correcte pour votre raccordement HDMI. L'écran LG apparaîtra une fois la résolution correcte sélectionnée.


3 Connexion de la sortie vidéo

Raccordez la prise VIDEO OUTPUT (MONITOR) de l'appareil à la prise d'entrée correspondante de votre téléviseur à l'aide d'un câble vidéo.

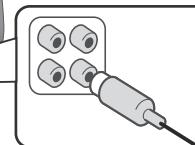

Connexion vidéo composantes

Raccordez les prises de sortie COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) de l'appareil aux prises d'entrée correspondantes de votre téléviseur à l'aide d'un câble Y PB PR (YUV).

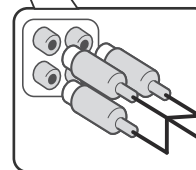


4 Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil sur une prise murale.

Appareil

▲ (OPEN/CLOSE)


Permet d'ouvrir et de fermer la trappe du disque.
La porte du lecteur de disque s'ouvre et se ferme automatiquement.
Ne touchez pas la porte du lecteur de disque lorsqu'elle est en train de s'ouvrir ou de se fermer.

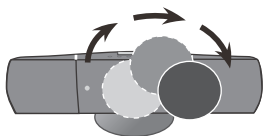

⏻/⏻ (Marche/Arrêt)

Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Porte du lecteur de disque

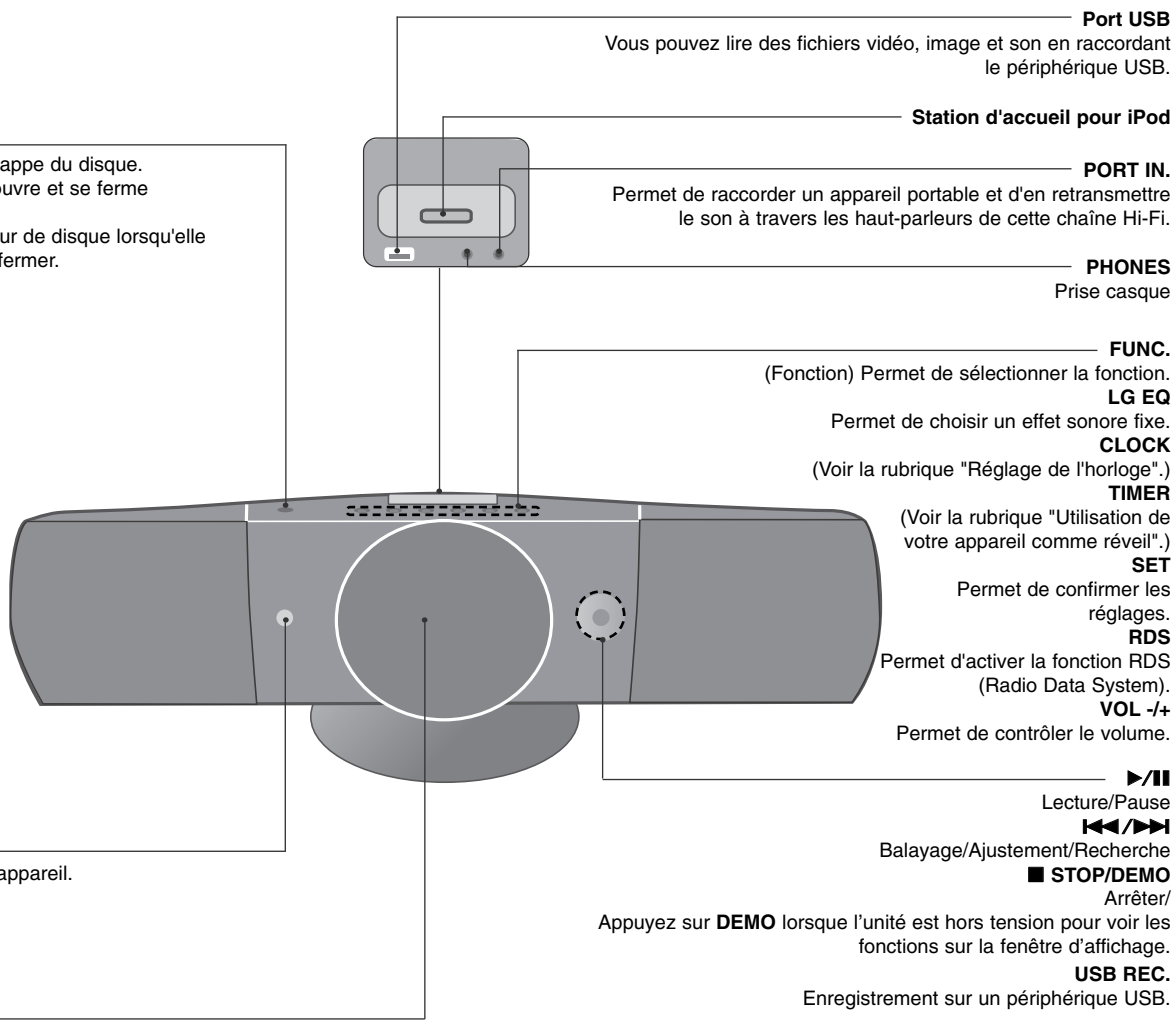

Télécommande

RETURN (↶) : permet de revenir au menu précédent ou de quitter le menu de configuration.

REC (●) : permet d'effectuer un enregistrement direct sur un périphérique USB.

STOP (■) : permet d'arrêter la lecture ou l'enregistrement.

PLAY (▶), **MO./ST.** : permet de démarrer la lecture.

Permet également de sélectionner le son mono ou stéréo.

PAUSE/STEP (||) : permet de suspendre la lecture.

SKIP (◀◀/▶▶) : permet de passer à la piste, au fichier ou au chapitre précédent/suivant.

SCAN (◀◀/▶▶) : permet d'effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.

Touches de commande du téléviseur : permettent de commander le téléviseur (téléviseur LG uniquement).

Commande du téléviseur

Vous pouvez également contrôler le niveau sonore, la source d'entrée et l'allumage ou l'extinction d'un téléviseur LG. Maintenez la touche **POWER** (TV) enfoncée et appuyez plusieurs fois sur la touche **PR/CH** (+/-) pour allumer ou éteindre le téléviseur.

PROG./MEMO. : permet d'afficher ou de quitter le menu de programme.

CLEAR : permet de supprimer un numéro de piste de la liste de programmation.

Touches d'option

RESOLUTION : permet de définir la résolution de sortie pour les prises de sortie COMPONENT VIDEO OUT et HDMI.

RDS : permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).


PTY : permet de visualiser les diverses informations du mode RDS.

Économiseur d'écran

L'économiseur d'écran s'active dès que l'appareil reste inactif pendant cinq minutes environ.

Sélection du système – facultatif

Vous devez sélectionner le mode système approprié pour votre téléviseur. Si l'indication "NO DISC" (Aucun disque) apparaît dans l'afficheur, maintenez enfoncée la touche **PAUSE/STEP** (||) pendant plus de cinq secondes pour pouvoir sélectionner un système. (PAL/NTSC)

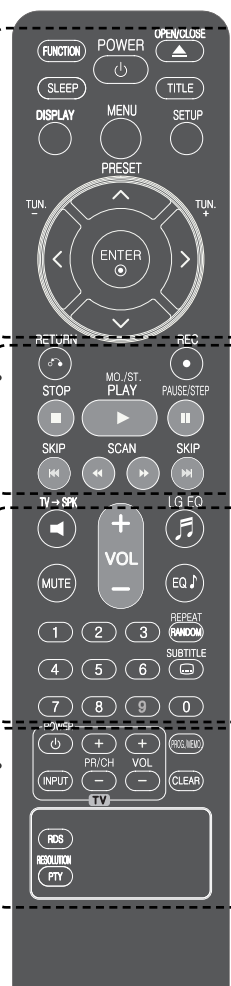

FUNCTION : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

SLEEP : permet de sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes avant la mise en veille de l'appareil. Pour vérifier la durée restante, appuyez sur la touche **SLEEP**.

(Variateur : permet d'atténuer de moitié la luminosité des voyants du panneau avant lorsque l'appareil est allumé.)

⏻ **POWER** : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

▲ **OPEN/CLOSE** : permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir du disque.

TITLE : si le titre du DVD en cours comporte un menu, celui-ci apparaît à l'écran. Dans le cas contraire, il se peut que le menu du disque n'apparaisse pas.

DISPLAY : permet d'activer l'affichage à l'écran.

MENU : permet d'accéder au menu d'un DVD.

SETUP : permet d'afficher ou de quitter le menu de réglage.

PRESET (▲ ▼) : permet de sélectionner la station de radio.

TUN. (-/+) : permet d'ajuster la station de radio souhaitée.

▲ ▼ < > (gauche/droite/haut/bas) : servent à naviguer dans l'affichage à l'écran.

ENTER : permet de confirmer la sélection du menu.

TV→SPK : permet de sélectionner AUX OPT directement.

REPEAT/RANDOM : permet de sélectionner un mode de lecture (lecture aléatoire ou répétée).

MUTE : permet de mettre le son en sourdine.

VOL (Volume) (+/-) : permet de régler le volume des enceintes.

EQ/ LG EQ (effet d'égaliseur) : vous avez le choix entre différents effets sonores.

SUBTITLE : vous permet de sélectionner la langue de votre choix pour les sous-titres pendant la lecture.

Touches numériques 0-9 : permettent de sélectionner les options numérotées dans un menu.

Insertion des piles dans la télécommande

Assurez-vous que les pôles + (plus) et - (moins) des piles correspondent au marquage sur la télécommande.

Réglage initial de la langue OSD – facultatif

Lors de la première utilisation de cet appareil, le menu de réglage initial de la langue apparaît sur l'écran de votre téléviseur. Vous devez compléter la sélection initiale de la langue avant d'utiliser l'appareil.

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Allumer l'appareil La liste des langues apparaît.	POWER
2 Sélectionner la langue	< > ^ v
3 Appuyer sur la touche	ENTER
4 Confirmer le choix	ENTER

Réglage initial du code de région - facultatif

Lorsque vous utilisez cet appareil pour la première fois, vous devez régler le code de région comme indiqué ci-dessous.

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Afficher le menu de configuration	SETUP
2 Sélectionner le menu Verrouillage sur le premier niveau	^ v
3 Accéder au deuxième niveau Le code de région activé apparaît au deuxième niveau.	>
4 Accéder au troisième niveau	>
5 Saisir un nouveau mot de passe	Touches numériques (0 à 9) puis ENTER
6 Confirmer le nouveau mot de passe	Touches numériques (0 à 9) puis ENTER
7 Sélectionner un code de région Après la sélection, la fonction de blocage et le mot de passe seront activés	^ v < >
8 Confirmer votre choix Veillez à terminer le réglage du code de région.	ENTER

Réglage des paramètres généraux

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Afficher le menu de configuration	SETUP
2 Sélectionner une option dans le premier niveau de menu	Λ V
3 Accéder au deuxième niveau	>
4 Sélectionner une option dans le deuxième niveau	Λ V
5 Accéder au troisième niveau	>
6 Modifier le réglage	Λ V, ENTER

Réglage des paramètres généraux - autres possibilités

Réglage des paramètres de langue

Langage Menu – Sélectionnez une langue pour le menu Configuration et l'affichage à l'écran.

Disque Audio/Sous Titre Du Disque/Menu De Disque – choisissez une langue pour le son, les menus et les sous-titres du disque.

[Original] Désigne la langue d'origine dans laquelle le disque a été enregistré.

[Autre] Pour choisir une autre langue, appuyez sur les touches numériques, puis sur **ENTER** pour saisir le numéro à 4 chiffres correspondant au code de la langue (voir la liste page 17). Si vous vous trompez, appuyez sur la touche **CLEAR** avant d'appuyer sur **ENTER**.

[Arrêt] Désactive les sous-titres. (pour les sous-titres du disque)

Réglage des paramètres d'affichage

Aspect TV – sélectionnez le rapport largeur/hauteur en fonction du format d'écran de votre téléviseur.

[4:3] Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 4:3 standard.

[16:9] Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur écran large 16:9.

Mode d'affichage – si vous avez choisi l'option 4:3, vous devez définir de quelle façon vous voulez afficher les émissions et les films avec une image large sur votre écran de téléviseur.

[Letterbox] Cette option affiche l'image au format "écran large" avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

[Panscan] Cette option affiche l'image en plein écran pour un téléviseur 4:3, en la coupant si nécessaire.

Réglage des paramètres audio

DRC (Contrôle de la gamme dynamique) - optimise la clarté du son lorsque le volume est diminué (Dolby Digital uniquement). Pour obtenir cet effet, activez cette option.

Vocal – sélectionnez [Marche] pour mixer les canaux karaoké en stéréo normale. Cette fonction n'est active que pour les DVD karaoké multicanaux.

HD AV Sync (Synchronisation AV HD) - avec la télévision numérique, il arrive parfois qu'un écart se produise entre l'image et le son. Si c'est le cas, vous pouvez compenser cet écart en appliquant un décalage sur le son de sorte qu'il "attende" en quelque sorte que l'image apparaisse. C'est ce que l'on appelle la synchronisation audiovisuelle en haute définition. Utilisez la touche **Λ** ou **V** (de la télécommande) pour augmenter ou diminuer le décalage, que vous pouvez paramétrer entre 0 et 300 ms.

Réglage des paramètres de verrouillage

Pour accéder aux options de verrouillage, vous devez saisir le mot de passe à 4 chiffres. Si vous n'avez pas encore saisi de mot de passe, vous serez invité à le faire.

1 Saisissez un mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur **ENTER**.

2 Saisissez-le à nouveau, et appuyez une nouvelle fois sur **ENTER** pour confirmer. Si vous vous trompez en saisissant les chiffres, appuyez sur la touche **CLEAR** pour corriger.

Code régional – sélectionnez le code de la zone géographique utilisée pour déterminer le niveau de contrôle de la lecture. Ce code détermine la zone dont les standards ont été utilisés pour classer les DVD soumis au contrôle parental. Reportez-vous à la liste des codes de région page 17.

Classement – sélectionnez un niveau de contrôle. Plus le niveau est bas, plus le contrôle est sévère. Sélectionnez [Débloqué] pour désactiver le contrôle parental.

Mot De Passe – permet de définir ou de modifier le mot de passe pour les paramètres de verrouillage.

[Nouveau] Saisissez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur **ENTER**. Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmer.

[Changement] Saisissez le nouveau mot de passe deux fois de suite après avoir entré le mot de passe actuel.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser.

1 Sortez le disque de l'appareil.

2 Appuyez sur la touche **SETUP** pour afficher le menu de configuration.

Saisissez "210499" et appuyez sur la touche **ENTER**. Le mot de passe est alors effacé.

Réglage des autres paramètres

Enregistrement DivX – nous vous fournissons le code d'enregistrement DivX® VOD qui vous permettra de louer ou d'acheter des vidéos via ce service en ligne de vidéo à la demande.





Pour de plus amples informations, visitez le site web www.divx.com/vod. Appuyez sur **ENTER** pour afficher le code d'enregistrement de l'appareil.

Utilisation d'un champ acoustique préprogrammé





Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround pré-réglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant l'**EQ/ LG EQ**. Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

NATURAL	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
Spatialisation locale	Effet sonore optimisé selon les régions. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Offre le réglage sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise ID3 des fichiers MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
MP3 OPT	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3/WMA compressibles. Elle améliore les graves.
XDSS ON	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
VIRTUAL	Offre un son surround plus virtuel.
NORMAL	Désactive les effets d'égaliseur.


Réglage de l'horloge

	SUR L'APPAREIL
1 Allumer l'appareil	
2 Maintenir la touche enfoncée au moins 2 secondes	CLOCK
3 Choisir entre : AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h, avec indication "AM" pour le matin et "PM" pour l'après-midi) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).	
4 Confirmer votre sélection	SET
5 Sélectionner l'heure	
6 Appuyer sur la touche	SET
7 Sélectionner les minutes	
8 Appuyer sur la touche	SET

Utilisation de votre appareil comme réveil

- Allumer l'appareil.
- Appuyez sur la touche **TIMER**. Chaque fonction clignote.
- Appuyez sur la touche **SET** quand la fonction avec laquelle vous voulez être réveillé est affichée.
- L'indication "ON TIME" s'affiche. Vous devez alors définir l'heure à laquelle la fonction réveil doit se déclencher. Utilisez les touches  pour modifier l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser votre réglage.
- L'indication "OFF TIME" s'affiche. Vous devez alors définir l'heure à laquelle la fonction réveil doit s'arrêter.
- Utilisez les touches  pour modifier l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser votre réglage.
- Ensuite, vous devrez sélectionner le volume (VOL) auquel vous voulez être réveillé. Utilisez les touches  pour régler le volume, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser votre réglage. L'icône de l'horloge "  " montre que la fonction réveil est activée.
- Appuyez deux fois sur le bouton **TIMER**. Vous pouvez alors vérifier le réglage.

REMARQUES:

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "  " en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.

Affichage des informations du disque

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Appuyer sur la touche	DISPLAY
2 Sélectionner une option	▲ ▼
3 Régler les paramètres du menu d'affichage	< >
4 Quitter le menu	↶ RETURN

Affichage des informations du disque - autres possibilités

Vous pouvez sélectionner une option en appuyant sur les touches ▲ ▼ et sélectionner ou modifier le réglage en appuyant sur les touches < >.

	Numéro du titre (ou fichier/piste) en cours/nombre total de titres (ou fichiers/pistes).
	Numéro du chapitre en cours/nombre total de chapitres.
	Temps de lecture écoulé
	Langue ou canal audio sélectionné.
	Sous-titre sélectionné.
	Angle sélectionné/nombre total d'angles.
	Mode son/EQ sélectionné

Symboles utilisés dans ce manuel

Tous les disques et fichiers

répertoriés ci-dessous

DVD et DVD±R/ RW finalisés

Fichiers DivX

Fichiers JPEG

ALL

Fichiers MP3

MP3

DVD

Fichiers WMA

WMA

DivX

CD audio

ACD

JPG

Lecture d'un disque ou d'un fichier

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Insérer un disque dans l'appareil	▲ OPEN/CLOSE
2 Sélectionner un DVD/CD	FUNCTION
3 Régler les paramètres du menu /Sélectionner un fichier dans le menu	< > ▲ ▼
4 Lancer la lecture du disque	▶ PLAY/ ENTER
5 Arrêter la lecture du disque	■ STOP

Lecture d'un disque ou d'un fichier - autres possibilités

Lecture d'un DVD comportant un menu **DVD**

La plupart des DVD comportent désormais des menus qui s'affichent avant que la lecture du film ne démarre.

1 Vous pouvez naviguer dans ces menus à l'aide des touches ▲ ▼ < > pour mettre en surbrillance une option.

2 Appuyez sur ENTER pour valider votre sélection.

Accès à la piste, au fichier ou au chapitre suivant/ précédent

MP3 WMA DVD DivX ACD

Appuyez sur la touche SKIP (▶▶) pour accéder au chapitre, à la piste ou au fichier suivant.

Appuyez sur la touche SKIP (◀◀) pour revenir au début du chapitre, de la piste ou du fichier en cours.

Appuyez deux fois brièvement sur la touche SKIP (◀◀) pour revenir au chapitre, à la piste ou au fichier précédent.

Suspension de la lecture **ALL**

1 Appuyez sur la touche PAUSE/STEP (||) pour mettre la lecture en pause.

2 Appuyez sur la touche PLAY (▶) pour reprendre la lecture.

Lecture image par image **DVD DivX**

Appuyez plusieurs fois sur la touche PAUSE/STEP (||) pour lire le titre image par image.

Lecture répétée ou aléatoire **MP3 WMA DVD DivX ACD**

Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT/RANDOM. Le titre, le chapitre ou la piste en cours sera lu en boucle ou de façon aléatoire.

Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT/RANDOM.

- Mode de lecture aléatoire : uniquement les fichiers musicaux.

Avance ou retour rapide **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Appuyez sur la touche **SCAN** (◀◀ ou ▶▶) pour utiliser l'avance ou le retour rapide pendant la lecture. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture en appuyant plusieurs fois sur la touche **SCAN** (◀◀ ou ▶▶). Appuyez sur la touche **PLAY** (▶) pour poursuivre la lecture à vitesse normale.

Lecture au ralenti **DVD**

Pendant la pause de la lecture, appuyez sur la touche **SCAN** (◀◀ ou ▶▶) pour ralentir la lecture vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture en appuyant plusieurs fois sur la touche **SCAN** (◀◀ ou ▶▶). Appuyez sur la touche **PLAY** (▶) pour poursuivre la lecture à vitesse normale.

Lecture accélérée x1,5 **DVD**

Appuyez sur la touche **PLAY** (▶) pendant la lecture d'un DVD pour le regarder et l'écouter à une vitesse 1,5 fois supérieure à la vitesse de lecture normale. L'indication "▶ x1.5" apparaîtra à l'écran. Appuyez de nouveau sur **PLAY** (▶) pour revenir à la vitesse de lecture normale.

Sélection de la langue des sous-titres **DVD** **DivX**

Pendant la lecture, appuyez sur la touche **SUBTITLE** à plusieurs reprises afin de sélectionner la langue de votre choix pour les sous-titres.

Modification du jeu de caractères pour afficher les sous-titres DivX® correctement **DivX**

- 1 Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche **SUBTITLE** pendant environ 3 secondes pour accéder au menu des codes de langue.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SUBTITLE** pour modifier le code de langue jusqu'à ce que les sous-titres s'affichent correctement.

Affichage du menu des titres **DVD**

Appuyez sur la touche **TITLE** pour afficher le menu des titres du disque, si disponible.

Démarrage de la lecture à partir d'un code de temps **DVD** **DivX**

Cette option permet de rechercher le point de départ d'un code de temps donné.

- 1 Appuyez sur la touche **DISPLAY**, puis sélectionnez l'icône représentant une horloge.
- 2 Indiquez un code de temps, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
Par exemple, pour trouver une scène située à 1 heure, 10 minutes et 20 secondes du début, saisissez "11020" à l'aide des touches numériques et appuyez sur **ENTER**. Si vous vous trompez, appuyez sur la touche **CLEAR** et recommencez.

Mémoire de la dernière scène **DVD**

Cet appareil mémorise la dernière scène du dernier disque qui a été visionné. La dernière scène reste en mémoire même si vous sortez le disque du lecteur ou éteignez l'appareil (mode veille). Si vous insérez un disque dont la scène est mémorisée, celle-ci est automatiquement lue.

Création de votre propre programme **ACD** **MP3** **WMA**

Vous pouvez lire le contenu d'un disque dans l'ordre de votre choix en réorganisant l'ordre des fichiers musicaux sur le disque. Le programme est effacé lorsque vous sortez le disque.

- 1 Sélectionnez un fichier musical et appuyez sur la touche **PROG./MEMO.** ou sélectionnez "▶→" et appuyez sur la touche **ENTER** pour ajouter le fichier musical à la liste du programme.
- 2 Pour ajouter tous les fichiers musicaux du disque, sélectionnez "▶→" et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3 Sélectionnez votre musique dans la liste programmée, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour démarrer la lecture programmée.
- 4 Pour supprimer un fichier musical de la liste du programme, sélectionnez le fichier à supprimer et appuyez sur la touche **CLEAR**, ou sélectionnez l'icône "▶→" et appuyez sur la touche **ENTER**. Pour effacer tous les fichiers musicaux de la liste du programme, sélectionnez "▶→" et appuyez sur la touche **ENTER**.

Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3) **MP3**

Lorsque vous lisez un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations ou la durée en appuyant plusieurs fois sur la touche **DISPLAY**.

Lecture de fichiers photo sous forme de diaporama **JPG**

- 1 Utilisez les touches **▲ ▼ < >** pour mettre en surbrillance l'icône (▶), puis appuyez sur la touche **ENTER** pour lancer le diaporama.
- 2 Vous pouvez modifier la vitesse de défilement à l'aide des touches **< >** lorsque l'icône (▶) est mise en surbrillance.

Accès à la photo suivante/précédente **JPG**

Appuyez sur la touche **SKIP** (◀◀ ou ▶▶) ou sur les touches **< >** pour afficher la photo précédente ou suivante.

Rotation d'une photo **JPG**

Utilisez les touches **▲ ▼** pour faire pivoter la photo en plein écran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Disque mixte ou clé mémoire USB - DivX, MP3/WMA et JPEG

Lorsque vous lisez un disque ou une clé mémoire USB contenant des fichiers DivX, MP3/WMA et JPEG mélangés, vous pouvez sélectionner le menu de fichiers que vous souhaitez lire en appuyant sur la touche **MENU**.

Conditions requises pour les fichiers en lecture

DivX

- Résolution disponible : 800 x 600 pixels (L x H).
- Le nom de fichier des sous-titres DivX est limité à 45 caractères.
- Si le fichier DivX comporte un code impossible à exprimer, il sera affiché par la marque " _".
- Si les structures vidéo et audio des fichiers enregistrés ne sont pas entrelacées, seule la vidéo ou seul le son sera retransmis.
- Formats de fichiers DivX compatibles : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx".
- Formats de sous-titres compatibles : SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)
- Formats codec compatibles : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Formats audio compatibles : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Les disques au format "Système de fichiers actifs" ne peuvent pas être lus sur ce lecteur.
- Si le nom de fichier d'un film est différent de celui du fichier de sous-titres, il se peut que les sous-titres ne s'affichent pas pendant la lecture d'un fichier DivX.
- Si vous lisez un fichier DivX qui ne respecte pas la spécification DivX, il se peut qu'il ne soit pas lu correctement.

MP3/WMA


- Fréquence d'échantillonnage : 32-48 kHz (MP3/WMA).
- Débit binaire : 32-320 Kbit/s (MP3), 40-192 Kbit/s (WMA).
- Extension des fichiers : ".mp3"/ ".wma"
- Format de fichier du CD-ROM : ISO 9660 NIVEAU 1/JOLIET
- Nous vous conseillons d'utiliser "Easy-CD Creator", qui crée un système de fichiers ISO 9660.

JPG

- Normal : 5 120 x 3 840, JPEG progressif : 2 043 x 1 536.
- Condition d'enregistrement : ISO 9660 NIVEAU 1/JOLIET
- Nombre maximal de fichiers : 999.
- Certains disques peuvent ne pas fonctionner si le format d'enregistrement est différent ou si leur état n'est pas bon.
- Extension des fichiers: ".jpg"

Réglage du son du téléviseur

Vous pouvez écouter le son d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD et d'un appareil numérique. Même lorsque l'appareil est éteint, si vous appuyez sur la touche **TV→SPK**, l'appareil s'allume et passe automatiquement en mode AUX OPT.

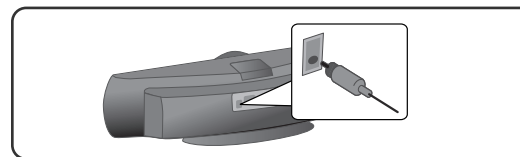

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Raccorder la prise OPTICAL IN de l'appareil à la prise de sortie optique de votre téléviseur (ou autre appareil numérique).	
2 Sélectionner AUX OPT Pour sélectionner AUX OPT directement.	TV→SPK
3 Écouter.	
4 Sortir du mode AUX OPT	TV→SPK

Écoute de la radio

Assurez-vous que les antennes sont raccordées.

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Sélectionnez FM ou AM (en option)	FUNCTION
2 Sélectionner une station de radio	TUN.- / +
3 Mémoriser une station de radio Un numéro prédéfini apparaîtra dans l'afficheur.	PROG./MEMO.
4 Sélectionner le numéro prédéfini Vous pouvez mémoriser jusqu'à 50 stations de radio.	PRESET ^ V
5 Confirmer le choix	PROG./MEMO.

Écoute de la radio - autres possibilités

Recherche automatique de stations

Maintenez enfoncée la touche **TUN.-/TUN.+** pendant plus d'une seconde. Le tuner va rechercher automatiquement les stations et s'arrêtera lorsqu'il en aura détecté une.

Suppression de toutes les stations mémorisées

- Maintenez enfoncée la touche **PROG./MEMO.** pendant deux secondes.
- La mention "ERASE ALL" (TOUT EFFACER) clignotera sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche **PROG./MEMO.** pour effacer toutes les stations de radio mémorisées.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **PLAY (▶)** (MO./ST.) de la télécommande. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Affichage des informations sur les stations de radio (facultatif)

Le tuner FM intègre la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci affiche les lettres RDS sur l'afficheur, ainsi que des informations concernant la station écoutée. Appuyez plusieurs fois sur la touche **RDS** de la télécommande pour voir ces informations.

PTY - type de programme, par exemple informations, sport, jazz.

RT - texte radio, autrement dit le nom de la station de radio.

CT - transmission de l'heure, autrement dit l'heure locale de la station de radio.


PS - nom du service d'émission, autrement dit le nom du canal.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type de programme en appuyant sur la touche **RDS**. L'afficheur montrera le dernier type de programme utilisé.

Appuyez sur la touche **PTY** autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type de programme favori. Maintenez la touche **< />** enfoncée. Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Écoute de la musique depuis votre lecteur portable

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types de lecteur portable.

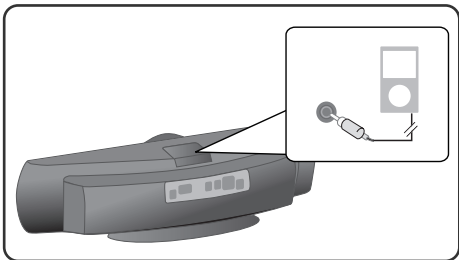	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
<p>1 Raccorder le lecteur portable au connecteur PORT. IN (PORTABLE IN) de l'appareil.</p> 	
<p>2 Allumer l'appareil</p>	<p>POWER</p>
<p>3 Sélectionner la fonction Allumer le lecteur portable et lancer la lecture.</p>	<p>FUNCTION</p>

Utilisation d'un périphérique USB

Vous pouvez lire les fichiers multimédia stockés sur un périphérique USB en raccordant ce dernier au port USB de l'appareil. Reportez-vous à la section relative à la lecture de CD pour connaître les autres fonctions.

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
<p>1 Raccorder le périphérique USB au port USB de l'appareil.</p>	
<p>2 Sélectionner la fonction</p>	<p>FUNCTION</p>
<p>3 Sélectionner un fichier à lire</p>	<p>^ V</p>
<p>4 Démarrer la lecture</p>	<p>▶ PLAY</p>
<p>5 Arrêter la lecture</p>	<p>■ STOP</p>
<p>6 Avant de retirer le périphérique USB, passer à une autre fonction</p>	<p>FUNCTION</p>

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge tous les périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.

Informations utiles

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/ 32) est accepté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur à 1 000.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur.
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Enregistrement sur un périphérique USB

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Raccorder le périphérique USB au port USB de l'appareil.	
2 Sélectionner le mode d'enregistrement (ex. : CD, TUNER...) Lancer la lecture de la source sonore. Pour enregistrer un fichier musical du disque vers le périphérique USB, sélectionner le fichier avant le démarrage de l'enregistrement.	FUNCTION
3 Démarrer l'enregistrement	● REC
4 Arrêter la lecture	■ STOP

Enregistrement sur un périphérique USB - autres possibilités

Enregistrement de fichiers musicaux d'un disque vers un périphérique USB

Enregistrement d'une piste

Si vous appuyez sur la touche d'enregistrement lorsque le CD est arrêté, tous les fichiers/pistes sont enregistrés.

Enregistrement de toutes les pistes

Si vous appuyez sur la touche d'enregistrement lorsque le CD est arrêté, toutes les pistes (ou fichiers) sont enregistrées. Le processus d'enregistrement de toutes les pistes ne tient pas compte des fichiers contenus dans les sous-répertoires.

Enregistrement de la liste programmée

L'enregistrement USB commence une fois que vous avez créé votre propre programme pour enregistrer les pistes de votre choix (CD audio uniquement).

Précautions à prendre pour l'enregistrement

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'écran la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB (CD audio/MP3/WMA uniquement).
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé (CD audio uniquement).
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB" (Pas d'USB), "ERROR" (Erreur), "USB FULL" (USB plein) ou "NO REC" (Pas d'enregistrement) apparaît sur l'afficheur.
- Il n'est pas possible d'utiliser un lecteur multicarte ou un disque dur externe pour l'enregistrement USB.
- Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 2 heures.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ne sera pas conservé.
- En mode CD-G, l'enregistrement USB n'est pas possible.
- L'enregistrement est limité à 999 fichiers.
- Le nombre de fichiers est mémorisé automatiquement.
- **Le mode de stockage sera le suivant.**

AUDIO CD	MP3/WMA	Autres sources
<pre> ├─ CD_REC │ └─ TRK_001 │ └─ TRK_002 │ └─ ⋮ └─ ⋮ </pre>	<pre> ├─ FILE_REC │ └─ 001_ABC(File name) │ └─ 002_DEF(File name) │ └─ ⋮ └─ ⋮ </pre>	<pre> ├─ EXT_REC │ └─ AUD_001 │ └─ AUD_002 │ └─ ⋮ └─ ⋮ </pre>

La réalisation de copies non autorisées d'un contenu protégé contre la copie, notamment un programme informatique, un fichier, une émission ou un enregistrement sonore, peut être une violation des droits d'auteur et constitue une infraction criminelle.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.


Assumez vos responsabilités.
Respectez les droits d'auteur.

Lecture de l'iPod

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre iPod.

Mode iPod : vous pouvez faire fonctionner votre iPod en utilisant la télécommande fournie et les commandes de votre iPod.

Mode iPod OSD : vous pouvez faire fonctionner votre iPod en contrôlant le menu OSD sur l'écran du téléviseur à l'aide de la télécommande fournie. Les commandes de votre iPod ne sont pas opérationnelles en mode iPod OSD.

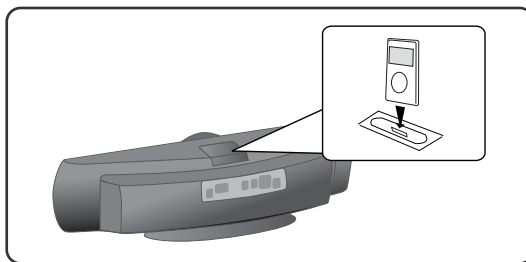

	SUR LA TÉLÉCOMMANDE
1 Ouvrir la station d'accueil de l'iPod.	
2 Connecter votre iPod à la station d'accueil.	
3 Sélectionner la fonction iPod ou iPod OSD	FUNCTION
4 Sélectionner le menu Pour revenir en arrière dans le menu, appuyer sur MENU .	▲ V et ENTER
5 Sélectionner un fichier	▲ V
6 Démarrer la lecture du fichier	▶ PLAY
7 Arrêter la lecture du fichier	■ STOP
8 Avant de débrancher l'iPod, passer à une autre fonction	FUNCTION
9 Retirer l'iPod	

Lecture de l'iPod - autres possibilités

Suspension de la lecture

Appuyez sur la touche **PAUSE/STEP (II)** ou **PLAY (▶)** pour suspendre la lecture. Appuyez sur la touche **PAUSE/STEP (II)** ou **PLAY (▶)** pour reprendre la lecture.

Accès au fichier suivant/précédent

Appuyez sur la touche **SKIP (▶▶)** pour passer au fichier suivant. Appuyez sur la touche **SKIP (◀◀)** pour revenir au début du fichier en cours. Appuyez deux fois brièvement sur la touche **SKIP (◀◀)** pour revenir au fichier précédent.

Avance ou retour rapide

Fichiers audio : pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche **SCAN (◀◀ / ▶▶)** et relâchez-la à l'endroit où vous voulez écouter le fichier.

Lecture en boucle

Appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT/RANDOM** pour sélectionner un fichier à répéter. Le fichier en cours sera lu en boucle. Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT/RANDOM**. (Cette fonction n'est pas disponible avec les fichiers vidéo.)

Message iPod

"Please, check your iPod" (Veuillez vérifier votre iPod) - ce message apparaît si l'alimentation de votre iPod est insuffisante ou si votre iPod est mal raccordé ou n'est pas reconnu. Réinitialisez votre iPod s'il ne fonctionne pas normalement (reportez-vous au site <http://www.apple.com/support/>). "Connect Video Out (only composite) from the HTS to the TV and switch TV input accordingly." (Raccordez la sortie vidéo (composite uniquement) de l'appareil au téléviseur et sélectionnez l'entrée TV appropriée), "Please, Control through an iPod's display" (Veuillez utiliser les commandes via l'écran de votre iPod) : si l'appareil et le téléviseur sont raccordés via la sortie HDMI OUT ou COMPONENT VIDEO OUT, raccordez l'appareil au téléviseur via la sortie VIDEO OUT.

iPod compatible

- Des dysfonctionnements peuvent se produire si l'appareil est raccordé avec le connecteur de station d'accueil.
- La compatibilité avec votre iPod dépend du type de votre iPod.
- Selon la version logicielle de votre iPod, il se peut que vous ne puissiez pas commander votre iPod à partir de l'appareil. Nous vous recommandons d'installer la toute dernière version logicielle.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de votre iPod

- Des interférences peuvent survenir en fonction de votre iPod.
- Les fichiers vidéo sont retransmis uniquement lorsque vous raccordez l'appareil à la sortie VIDEO OUT.

Codes de langue

Utilisez cette liste afin de sélectionner la langue de votre choix pour les réglages initiaux suivants : audio, sous-titres, menu de disque.

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code		
Azéris	6565	Croate	7282	Haoussa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tadjik	8471
Afrikaans	6570	Tchèque	6783	Hébreu	7387	Lituanien	7684	Rhétoroman	8277	Tamoul	8465
Albanais	8381	Danois	6865	Hindi	7273	Macédonien	7775	Roumain	8279	Télougou	8469
Amharique	6577	Néerlandais	7876	Hongrois	7285	Malgache	7771	Russe	8285	Thaï	8472
Arabe	6582	Anglais	6978	Islandais	7383	Malais	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Arménien	7289	Esperanto	6979	Indonésien	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turc	8482
Assamais	6583	Estonien	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Gaélique écossais	7168	Turkmène	8475
Aymara	6588	Féroïen	7079	Irlandais	7165	Marathe	7782	Serbe	8382	Twi	8487
Azerbaïdjanais	6590	Fidjien	7074	Italien	7384	Moldave	7779	Serbo-croate	8372	Ukrainien	8575
Bachkir	6665	Finnois	7073	Japonais	7465	Mongol	7778	Shona	8378	Ourdou	8582
Basque	6985	Français	7082	Kannada	7578	Nauruan	7865	Sindhi	8368	Ouzbek	8590
Bengali, Bangla	6678	Frison	7089	Kashmiri	7583	Népalais	7869	Singhalais	8373	Vietnamien	8673
Bhoutanais	6890	Kazakh	7176	Kirghiz	7575	Norvégien	7879	Slovaque	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Géorgien	7565	Coréen	7579	Oriya	7982	Slovène	8376	Gallois	6789
Breton	6682	Allemand	6869	Kurde	7585	Pendjabi	8065	Espagnol	6983	Wolof	8779
Bulgare	6671	Grec	6976	Laotien	7679	Pachtou	8083	Soudanais	8385	Xhosa	8872
Birman	7789	Groenlandais	7576	Latin	7665	Perse	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Biélorusse	6669	Guarani	7178	Lette, Letton	7686	Polonais	8076	Suédois	8386	Yorouba	8979
Chinois	9072	Goudjrati	7185			Portugais	8084	Tagalog	8476	Zoulou	9085

Codes de région







Choisissez un code de région dans cette liste.

Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code		
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentine	AR	Croatie	HR	Hong Kong	HK	Mexique	MX	Philippines	PH	Suède	SE
Australie	AU	République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Monaco	MC	Pologne	PL	Suisse	CH
Autriche	AT	Danemark	DK	Inde	IN	Mongolie	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgique	BE	Équateur	EC	Indonésie	ID	Maroc	MA	Roumanie	RO	Thaïlande	TH
Bhoutan	BT	Égypte	EG	Israël	IL	Népal	NP	Russie	RU	Turquie	TR
Bolivie	BO	Salvador	SV	Italie	IT	Pays-Bas	NL	Arabie Saoudite	SA	Ouganda	UG
Brésil	BR	Éthiopie	ET	Jamaïque	JM	Antilles néerlandaises	AN	Sénégal	SN	Ukraine	UA
Cambodge	KH	Fidji	FJ	Japon	JP	Nouvelle-Zélande	NZ	Singapour	SG	États-Unis	US
Canada	CA	Finlande	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovaquie	SK	Uruguay	UY
Chili	CL	France	FR	Koweït	KW	Norvège	NO	Slovénie	SI	Ouzbékistan	UZ
Chine	CN	Allemagne	DE	Libye	LY	Oman	OM	Afrique du Sud	ZA	Vietnam	VN
Colombie	CO	Grande-Bretagne	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Corée du Sud	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grèce	GR	Malaisie	MY	Panama	PA	Espagne	ES		

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	CORRECTION
Pas d'alimentation.	Le cordon d'alimentation est débranché.	Enfoncez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
Absence d'image.	Le téléviseur n'est pas réglé pour recevoir le signal DVD.	Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur de sorte que l'image de l'appareil apparaisse à l'écran du téléviseur.
	Les câbles vidéo sont mal branchés.	Raccordez correctement les câbles vidéo sur le téléviseur et l'appareil.
Mauvaise qualité d'image des DVD.	Le disque est sale.	Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux de l'intérieur vers l'extérieur.
Impossible de lire un DVD ou CD.	Aucun disque n'est présent dans le lecteur.	Insérez un disque.
	Un disque illisible a été inséré.	Insérez un disque lisible (vérifiez le type de disque, le système couleur et le code de région).
	Le disque est inséré à l'envers.	Insérez le disque avec la face imprimée vers vous.
	Le menu est ouvert à l'écran.	Appuyez sur la touche SETUP pour fermer l'écran de menu.
Bruit de souffle pendant la lecture d'un DVD ou CD.	Un verrou parental empêche la lecture de DVD avec un certain contrôle.	Saisissez votre mot de passe ou modifiez le niveau de contrôle.
	Le disque est sale.	Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux de l'intérieur vers l'extérieur.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	L'appareil est trop proche du téléviseur, d'où un phénomène de retour.	Éloignez l'appareil et les composants audio du téléviseur.
	L'antenne est mal positionnée ou raccordée.	Vérifiez le raccordement de l'antenne et ajustez sa position. Reliez une antenne externe si nécessaire.
	La force du signal de la station de radio est trop faible.	Ajustez la station manuellement.
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	Aucune station n'a été pré-réglée ou les stations pré-réglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux pré-réglés).	Pré-réglez des stations de radio.
	La télécommande n'est pas dirigée directement vers l'appareil.	Orientez la télécommande directement vers le récepteur.
	La télécommande est trop éloignée de l'appareil.	Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 7 m de l'appareil.
	Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil.	Retirez l'obstacle.
	Les piles de la télécommande sont vides.	Remplacez les piles par des piles neuves.

Disques compatibles

Type	Logo
DVD VIDÉO : disques tels que des films disponibles à l'achat ou à la location.	
DVD-R : mode vidéo et finalisé uniquement.	
DVD-RW : mode vidéo et finalisé uniquement. Les DVD au format VR ayant été finalisés ne peuvent pas être lus par cet appareil.	
DVD+R : mode vidéo uniquement. Les disques double couche sont également acceptés.	
DVD+RW : mode vidéo uniquement.	
CD audio : CD musicaux ou CD-R/CD-RW au format CD musical disponibles à l'achat.	
Certains DVD±RW/DVD±R ou CD-RW/CD-R ne peuvent pas être lus sur cet appareil en raison de leur qualité d'enregistrement ou de l'état physique du disque, ou encore des caractéristiques de l'appareil d'enregistrement et du logiciel de création.	

"Dolby" et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

À propos du symbole "Ⓢ"

Le symbole "Ⓢ" peut apparaître sur votre écran de téléviseur durant le fonctionnement. Il signifie que la fonction décrite dans ce manuel n'est pas disponible avec ce DVD vidéo spécifique.

Codes de région

Un code de région est indiqué à l'arrière de l'appareil. Ce dernier ne peut lire que les disques DVD de la même zone ou portant la mention "ALL" (Toutes zones).

- La plupart des disques DVD comportent un globe avec un ou plusieurs chiffres à l'intérieur clairement visible sur la pochette. Ce chiffre doit coïncider avec le code de région de votre appareil, autrement le disque ne pourra pas être lu.
- Si vous essayez de lire un DVD dont le code de région diffère de celui de votre appareil, vous verrez s'afficher le message "Code régional incorrect" sur l'écran de votre téléviseur.

Droits d'auteur

La loi interdit de copier, diffuser, montrer, transmettre par câble, présenter en public ou louer du contenu protégé par droits d'auteur sans autorisation. Cet appareil intègre la fonction de protection contre la copie développée par Macrovision. Des signaux de protection contre la copie sont enregistrés sur certains disques. Lors de l'enregistrement et de la lecture des images contenues sur ces disques, des déformations de l'image apparaîtront. Cet appareil est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et d'autres droits sur la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit faire l'objet d'une autorisation par Macrovision et est exclusivement réservée à un usage domestique et à d'autres types de visionnage limités, sauf autorisation expresse de Macrovision. Les opérations d'ingénierie inverse et de démontage sont interdites.

LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS TOUS ENTièrement COMPATIBLES AVEC CET APPAREIL. DE SORTE QUE DES ARTEFACTS PEUVENT APPARAÎTRE SUR L'IMAGE. EN CAS DE PROBLÈMES D'AFFICHAGE DE L'IMAGE EN BALAYAGE PROGRESSIF 525 OU 625, IL EST RECOMMANDÉ DE PERMUTER LE RACCORDEMENT SUR LA SORTIE EN DÉFINITION STANDARD. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE VOTRE TÉLÉVISEUR AVEC CE MODÈLE 525p ET 625p, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

Vous devez choisir l'option de format de disque [À image ISO] lorsque vous formatez des disques réinscriptibles afin qu'ils soient compatibles avec les lecteurs LG. Si vous choisissez l'option "Système de fichiers actifs", le disque ne pourra pas être lu sur les lecteurs LG.

(À image ISO/Système de fichiers actifs : options de formatage de disque pour Windows Vista)

Spécifications

Généralités

Alimentation	200 - 240 V ~ 50/ 60 Hz
Consommation	30 W
Poids net	4,9 kg
Dimensions externes (L x H x P)	694 x 180 x 185 mm
Température de fonctionnement	5 °C-35 °C
Conditions d'humidité	5 %-85 %
Puissance de sortie	20 W + 20 W
Distorsion dynamique totale	10 %

Tuner

Plage de réglage FM	87.5-108.0 MHz ou 87.50-108.00 MHz
---------------------	------------------------------------

DVD/CD

Réponse en fréquence	40-20 000 Hz
Rapport signal/bruit	70 dB
Gamme dynamique	50 dB

Résolution disponible en fonction de la connexion

[HDMI OUT]	1080p, 1080i, 720p et 480p (ou 576p) et 480i (ou 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (ou 576p) et 480i (ou 576i)
[VIDEO OUT]	480i (ou 576i)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Remarques sur la connexion de la sortie HDMI

- Si votre téléviseur n'accepte pas votre réglage de la résolution, une image déformée apparaîtra à l'écran. Le message "TV does not support" (Non pris en charge par le téléviseur) apparaît à l'écran. Veuillez alors consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur et sélectionner une résolution acceptée par votre téléviseur.
- Des dysfonctionnements peuvent se produire lors du changement de la résolution si l'appareil est raccordé avec le connecteur HDMI. Pour résoudre le problème, éteignez l'appareil puis rallumez-le.
- Lorsque vous raccordez un appareil compatible HDMI ou DVI, effectuez les vérifications suivantes :
 - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI ainsi que cette mini-chaîne. Ensuite, allumez l'appareil HDMI/DVI, attendez environ 30 secondes, puis allumez cette mini-chaîne.
 - L'entrée vidéo de l'appareil raccordé est correctement réglée pour cette mini-chaîne.
 - L'appareil raccordé est compatible avec l'entrée vidéo 720 x 576p (480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i ou 1920 x 1080p.
 - Les résolutions 1080p, 720p et 576p (480p) correspondent à la résolution appliquée au balayage progressif.
- Certains appareils DVI compatibles HDCP ne fonctionneront pas avec cette mini-chaîne.
- L'image ne s'affichera pas correctement avec un appareil non HDCP.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

iPod est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. La mention « Fait pour l'iPod » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod et a obtenu une certification conforme aux normes de performance d'Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.