


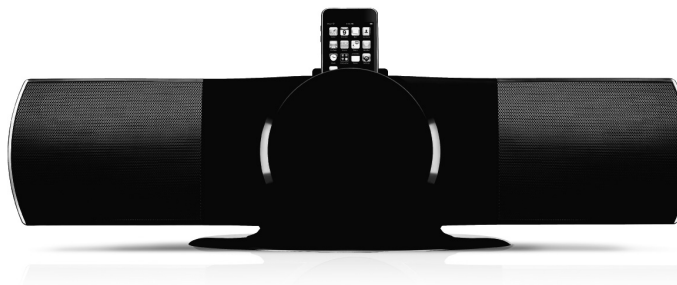


## Vodič za korisnika FB44 (FB44-D0F)

HRVATSKI



 Kao partner ENERGY STAR® -a, LG potvrđuje usklađenost ovog proizvoda i njegovih modela s ENERGY STAR® uputama za ekonomičnu potrošnju energije.

ENERGY STAR® je registrirana marka u SAD-u.





P/NO : MFL63266202

## Mjere predostrožnosti



**OPREZ : NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREĐAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.**

 Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.

 Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

**UPOZORENJE : NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.**

**UPOZORENJE :** Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.


**OPREZ :** Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ako je uređaj potrebno servisirati kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.

Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvođenje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju.

Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci.

U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. **NE GLEDAJTE U ZRAKU.**



**OPREZ :** Uredaji se ne bi trebali izlagati vodi (kapanje ili pljuskanje), a predmeti ispunjeni tekućinama kao što su vaze, ne bi smjeli stajati na uređajima.

### OPREZ u odnosu na električni kabel

**Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje;**

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku.

Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra

Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Za iskapčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

**Siguran način vadenja baterije iz uređaja:** Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulateore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.

Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.



### Odlaganje starog uređaja

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/ 96/ EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

**CE** Ovaj proizvod je proizveden u skladu s EEC Odredbom 2004/ 108/ EC i Odredbom za niski napon 2006/ 95/ EC.


### Predstavnik za Europu :

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-036-547-8940)

# Dobrodošli u vaš novi DVD MICRO Hi-Fi SUSTAV

## Sadržaj

Podešavanje	4
Priključite	5
Daljinski upravljač	6
OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost	7
Početno podešavanje koda zemlje - dodatna mogućnost	7
Podešavanje općih postavki	8-9
Podešavanje sata	9
Prikaz disk informacije	10
Reprodukcija diska ili datoteke	10-12
Brzo podešavanje TV zvuka	12
Slušanje radija	13
Slušanje glazbe s prijenosnog playera	14
Upotreba USB uređaja	14
Snimanje na USB	15
Reprodukcija iPod-a	16
Kodovi jezika	17
Kodovi područja	17
Otklanjanje teškoća	18
Vrste diskova za reprodukciju	19
Specifikacija	20

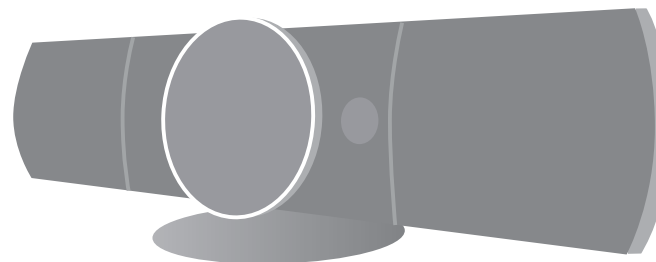


## Podešavanje



Priključivanje uređaja na vaš TV i antene.

### 1 Priključite FM antenu.

Prijem će biti najbolji kada se dva slobodna kraja antene ispruže u ravnu i vodoravnu liniju.

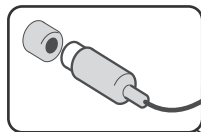

### 2 Priključite AM kružnu antenu na uređaj. (Dodatne mogućnost)

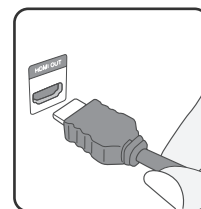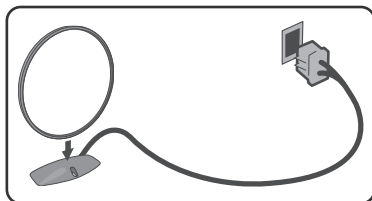


### Ukopčajte TV u uređaj.

Priključivanje možete izvršiti pomoću video kabela. Ako koristite High Definition TV priključiti se možete pomoću HDMI kabela. Postavite TV izvor na HDMI. Pritisnite **RESOLUTION** na daljinskom za odabir pravilne rezolucije za vaše HDMI priključivanje. Kada se odabere pravilna rezolucija prikazat će se LG zaslon.


### 4 Priključivanje Video izlaza

Priključite VIDEO OUTPUT (MONITOR) priključak na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na vašem TV-u pomoću video kabela.

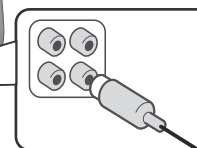

### Komponent Video priključivanje

Priključite COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT priključke na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na vašem TV-u pomoću Y PB PR kabela.

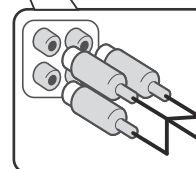


### 5 Utikač uređaja ukopčajte u zidnu utičnicu.

## Priključite

### ▲ (Otvara / zatvara)


Otvara / zatvara vrata diska.  
Vrata diska se automatski otvaraju ili zatvaraju.  
Ne dirajte vrata diska tijekom otvaranja ili zatvaranja.

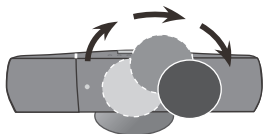

### ⏻/⏻ (Energije)

Uključuje i isključuje uređaj.

Vrata diska

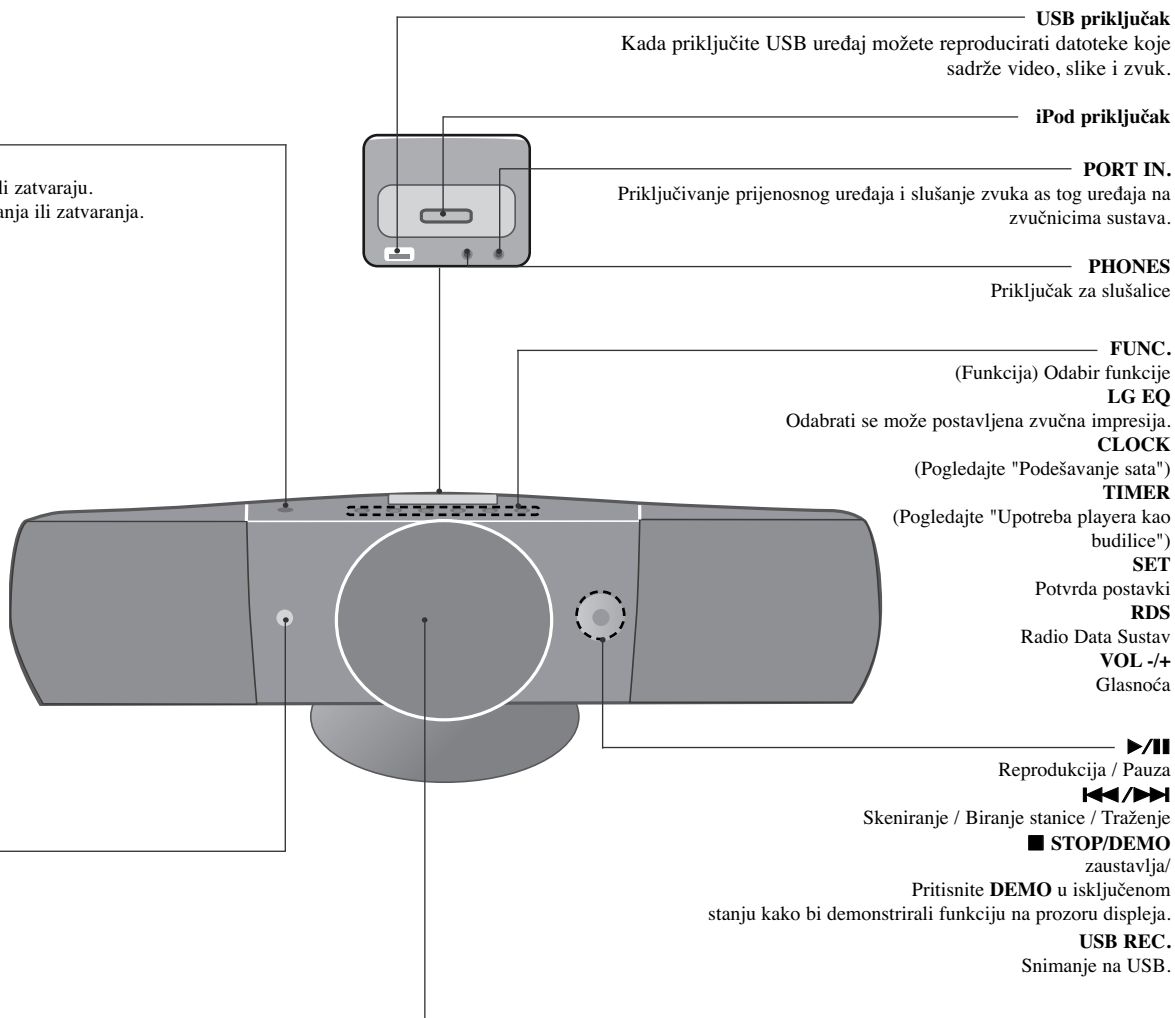

**USB priključak**  
Kada priključite USB uređaj možete reproducirati datoteke koje sadrže video, slike i zvuk.

**iPod priključak**

**PORT IN.**  
Priključivanje prijenosnog uređaja i slušanje zvuka as tog uređaja na zvučnicima sustava.

**PHONES**  
Priključak za slušalice

**FUNC.**  
(Funkcija) Odabir funkcije  
**LG EQ**  
Odabrati se može postavljena zvučna impresija.  
**CLOCK**  
(Pogledajte "Podešavanje sata")

**TIMER**  
(Pogledajte "Upotreba playera kao budilice")

**SET**  
Potvrda postavki

**RDS**  
Radio Data Sustav

**VOL +/-**  
Glasnoća

**▶/||**  
Reprodukcija / Pauza

**◀/▶**  
Skeniranje / Biranje stanice / Traženje

**■ STOP/DEMO**  
zaustavlja/

Pritisnite **DEMO** u isključenom stanju kako bi demonstrirali funkciju na prozoru displeja.

**USB REC.**  
Snimanje na USB.

## Daljinski upravljač

**RETURN** (↶): kretanje unazad u izborniku ili izlazak iz izbornika.

**REC** (●): USB izravno snimanje.

**STOP** (■): Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

**PLAY** (▶), **MO/ST.**: Pokreće reprodukciju. Odabire Mono/Stereo

**PAUSE/STEP** (⏸): Pauziranje reprodukcije.

**SKIP** (⏮/⏭): Prijedi na sljedeće ili prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.

**SCAN** (◀▶): Traženje nazad ili naprijed.

**Upravljačke tipke za TV**: Upravljanje s TV-om. (LG TV samo)

### Upravljanje s TV-om.

Možete upravljati s glasnoćom, izvorom ulaza, uključivanjem uređaja LG TV-a. Držite **POWER** (TV) i pritisnite više puta **PR/CH** (+/-) tipku dok se TV ne uključi ili isključi.

**PROG./MEMO.**: Otvara ili zatvara Program izbornik.

**CLEAR**: Uklanja broj snimke s Program List-e.

### Dodatna mogućnost

**RESOLUTION**: Postavlja izlaznu rezoluciju za HDMI i COMPONENT VIDEO OUT priključke.

**RDS**: Sustav radio podataka.


**PTY**: Prikazuje različite RDS displeje.

### Zaštita ekrana

Zaštita ekrana se pojavljuje kada uređaj ostavite u Stop modusu duže od pet minuta.

### Odabir sustava - dodatna mogućnost

Za svoj TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Ako se u prozoru displeja prikaže "NO DISC", pritisnite i držite **PAUSE/STEP** (⏸) duže od pet sekundi kako bi mogli odabrati sustav. (PAL/ NTSC)

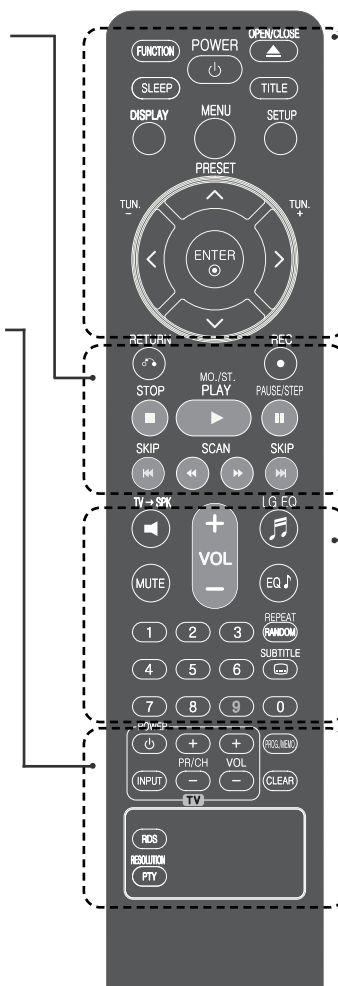

**FUNCTION**: Odabir funkcije i ulaznog izvora.

**SLEEP**: Vrijeme odgađanja možete odabrati od 10 i 180 minuta, nakon kojeg će se player isključiti. Pritisnite **SLEEP** za provjeru preostalog vremena. (Dimmer: Prigušuje LED (Svjetleća dioda) na prednjoj ploči za polovicu kada je uređaj uključen.)

**POWER**: Uključuje i isključuje uređaj.

**OPEN/CLOSE**: Otvara i zatvara pladanj diska.

**TITLE**: Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik naslova. U protivnom se može pojaviti disk izbornik.

**DISPLAY**: Otvara displej na ekranu.

**MENU**: Otvara izbornik na DVD disku.

**SETUP**: Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje (setup).

**PRESET** (Λ V): Odabire program radija.

**TUN.** (-/+): Bira željenu radio stanicu.

Λ V < > (gore/ dolje/ lijevo/ desno): Koristi se za navigaciju kroz displej na ekranu.

**ENTER**: Potvrđuje odabir u izborniku.

**TV → SPK**: Izravni odabir AUX OPT.

**REPEAT/RANDOM**: Odabir načina reprodukcije.

(RANDOM, REPEAT)

**MUTE**: Isključivanje zvuka.

**VOL** (Volume) (+/-): Podešava glasnoću zvučnika.

**EQ/ LG EQ** (EQUALIZER učinak): Možete odabrati utisak zvuka.

**SUBTITLE**: Tijekom reprodukcije možete odabrati željeni jezik za titl.

**0-9 brojčane tipke**: Odabiru brojčane opcije u izborniku.

### Stavite baterije u daljinski upravljač.

Pazite da + (plus) i - (minus) polovi na baterijama odgovaraju polovima na daljinskom upravljaču.

## OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost

Tijekom prve upotrebe uređaja, na TV ekranu će se pojaviti izbornik za početno podešavanje jezika. Prije upotrebe uređaja morate dovršiti odabir početnog jezika.

	NA DALJINSKOM
<b>1 Uključite uređaj</b> Pojavljuje se popis jezika.	<b>POWER</b>
<b>2 Odaberite jezik</b>	<b>&lt; &gt; ^ v</b>
<b>3 Pritisnite</b>	<b>ENTER</b>
<b>4 Za potvrdu pritisnite</b>	<b>ENTER</b>

## Početno podešavanje koda zemlje - dodatna mogućnost

Tijekom prve upotrebe uređaja morate odabrati kod područja na dolje prikazani način.

	NA DALJINSKOM
<b>1 Otvorite izbornik za podešavanje</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Odaberite prvu razinu LOCK izbornika</b>	<b>^ v</b>
<b>3 Prijedite na drugu razinu</b> Aktivirani kod područja se prikazuje na drugoj razini.	<b>&gt;</b>
<b>4 Prijedite na treću razinu</b>	<b>&gt;</b>
<b>5 Unesite novu lozinku</b>	<b>Brojčana tipka (0-9) i ENTER</b>
<b>6 Provjerite unesenu novu lozinku</b>	<b>Brojčana tipka (0-9) i ENTER</b>
<b>7 Odaberite kod za zemlju</b> odabira aktivirat će se Ocjenjivanje i Lozinka.	<b>^ v &lt; &gt;</b>
<b>8 Za potvrdu pritisnite</b> Pazite da ste dovršili podešavanje koda za područje.	<b>ENTER</b>

## Podešavanje općih postavki

	NA DALJINSKOM
<b>1</b> Otvorite izbornik za podešavanje (setup)	<b>SETUP</b>
<b>2</b> Odaberite željenu opciju na prvoj razini	<b>▲ ▼</b>
<b>3</b> Prijedite na drugu razinu	<b>&gt;</b>
<b>4</b> Odaberite željenu opciju na drugoj razini	<b>▲ ▼</b>
<b>5</b> Prijedite na treću razinu	<b>&gt;</b>
<b>6</b> Promijenite postavke	<b>▲ ▼, ENTER</b>

### Podešavanje općih postavki - što još možete učiniti

#### Podešavanje postavki za jezik

**OSD (Menu Language)** – Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.

**Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu** – Odaberite jezik za disk audio/ disk titl/ disk izbornik.

[Original]	Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.
[Other]	Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, zatim unesite <b>ENTER</b> za unos odgovarajućeg 4- znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika. (Pogledajte stranicu 17). Ako pogriješite prije nego što pritisnete <b>ENTER</b> , pritisnite <b>CLEAR</b> . Isključuje titl.
[Off]	
(Za disk titl)	

#### Podešavanje postavki za zaslon

**TV Aspect** – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3] Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4 : 3 TV .

[16:9] Odaberite u slučaju kada je priključen 16 : 9 široki TV.

**Display Mode** – Ako odaberete 4 : 3, bit će potrebno definirati način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox] Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan] Ovaj način popunjava cijeli 4 : 3 ekran, režući sliku u slučaju upotrebe.

#### Podešavanje audio postavki

**DRC (Dynamic Range Control)** – Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital samo). Postavite [On] za ovaj efekt.

**Vocal** – Postavite [On] za miješanje karaoke kanala u normalni stereo. Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalni karaoke DVD-e.

**HD AV Sync** - Digitalni TV ponekad ima kašnjenje između slike i zvuka. Ukoliko se to dogodi, kašnjenje možete kompenzirati podešavanjem kašnjenja zvuka tako da zvuk "čeka" dolazak slike: to se zove HD AV Sync. Upotrijebite **▲ ▼** (na daljinskom upravljaču) za gore i dolje pretraživanje vrijednosti kašnjenja, koja se može postaviti od 0 do 300 ms.

#### Podešavanje postavki zaključavanja

Za otvaranje opcija zaključavanja, morate unijeti 4-znamenkastu lozinku. Ako do tada niste unijeli lozinku dobit ćete poruku da to napravite.

**1** Unesite 4-znamenkastu lozinku, a zatim pritisnite **ENTER**.

**2** Ponovo unesite lozinku i pritisnite **ENTER** za potvrdu. Ako tijekom unošenja brojeva pogriješite, pritisnite **CLEAR** i unesite pravilan broj.

**Area Code** – Unesite kod za zemljopisno područje za veličinu ocjene reprodukcije. Time se određuje područje čiji će se standardi koristiti za ocjenjivanje DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. Pogledajte Kodovi zemalja na stranici 17.

**Rating** – Odaberite nivo ocjene (rating). Što je manja ocjena, to je stroži kriterij ocjene. Odaberite [Unlock] za deaktiviranje ocjenjivanja.

**Password** – Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New] Pomoću brojčanih tipki unesite novu 4-znamenkastu lozinku, zatim pritisnite **ENTER**. Unesite ponovo lozinku za potvrdu.

[Change] Unesite dvaput novu lozinku, nakon unošenja trenutne lozinke.

Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete resetirati.

**1** Prvo, izvadite disk iz uređaja.

**2** Pritisnite **SETUP** za otvaranje izbornika za podešavanje. Unesite '210499' i pritisnite **ENTER**. Lozinka je obrisana.



### Podešavanje drugih postavki

**DivX(R) Registration** – Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand (video na zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX® VOD uslugu.

Za više informacija posjetite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Pritisnite **ENTER** i moći ćete vidjeti registracijski kod uređaja.

### Uživanje u prije programiranom zvučnom polju

Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Pomoću **EQ/LG EQ** možete odabrati željeni modus zvuka. Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

<b>NATURAL</b>	Uživati možete u prirodnom zvuku.
<b>Lokalno specijalizirani ekvolizator</b>	Regionalno optimizirani zvučni efekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
<b>AUTO EQ</b>	Ostvaruje zvuk ekvolizatora koji je najslbličiji žanr koji uključen u MP3 ID3 Tagu same pjesme.
<b>POP CLASSIC JAZZ ROCK</b>	Program koji stvara entuzijastičnu atmosferu zvuka, stvarajući osjećaj da se nalazite na pravom rock, pop, jazz ili klasičnom koncertu.
<b>MP3 OPT</b>	Ova funkcija je prilagođena za MP3/WMA datoteke. Poboljšava bas zvuk.
<b>XDSS ON</b>	Pojačava srednje i bas tonove i surround zvučni efekt.
<b>VIRTUAL</b>	Služi za uživanje u virtualnijem surround zvuku.
<b>NORMAL</b>	Možete slušati zvuk bez efekta evolizatora.

### Podešavanje sata

	NA UREĐAJU
<b>1 Uključivanje</b>	
<b>2 Pritisnite najmanje 2 sekunde</b>	<b>CLOCK</b>
<b>3 Odaberite jednu opciju</b> AM 12:00 (za AM i PM zaslon) ili 0:00 (za 24 astni zaslon)	
<b>4 Potvrdite odabir</b>	<b>SET</b>
<b>5 Odaberite sat</b>	
<b>6 Pritisnite</b>	<b>SET</b>
<b>7 Odaberite minute</b>	
<b>8 Pritisnite</b>	<b>SET</b>

### Upotreba playera kao budilice

- 1 Uključivanje.
- 2 Pritisnite **TIMER**. Svaka funkcija će zatreptati.
- 3 Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija uz koju se želite probuditi.
- 4 Prikazat će se "ON TIME". Ovdje postavljate vrijeme u kojem želite uključiti alarm.  
Koristite za promjenu sati i minuta i **SET** za spremanje.
- 5 Prikazat će se "OFF TIME". Ovdje postavljate vrijeme u kojem želite isključiti alarm.
- 6 Koristite za promjenu sati i minuta i **SET** za spremanje.
- 7 Prikazat će se glasnoća (VOL) uz koju se želite buditi.  
Koristite za promjenu glasnoće i **SET** za spremanje.
- 8 Pritisnite dva puta tipku **TIMER**. Možete provjerite postavljeno stanje podešavanja.

#### NAPOMENE:








- Ako ste podesili vrijeme, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti vrijeme čak i kad je player isključen.
- Ako ste podesili vrijeme i alarm, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti ikonu za alarm " " čak i kad je player isključen.

## Prikaz disk informacije

	NA DALJINSKOM
1 Pritisnite	DISPLAY
2 Odaberite stavku	▲ ▼
3 Podesite postavke u izborniku za displej	< >
4 Za izlazak	↶ RETURN

### Prikaz disk informacije - što još možete učiniti

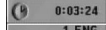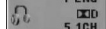Stavku možete odabrati pritiskom na ▲ ▼ promijeniti ili odabrati postavku pritiskom na < >.

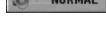 1/23	Trenutni broj naslova (ili snimke/ datoteke) / ukupan broj naslova (ili snimki/ datoteka)
 1/7	Broj trenutnog poglavlja/ ukupan broj poglavlja
 0:03:24	Proteklo vrijeme reprodukcije
 1 ENG DSD 5.1CH	Odabrani audio jezik ili kanal
 0ff	Odabrani titl
 1/1	Odabrani kut/ ukupan broj kutova
 NORMAL	Odabrani modus zvuka/EQ

### Simboli korišteni u ovom priručniku

Svi diskovi i datoteke na donjem popisu	<b>ALL</b>	MP3 datoteke	<b>MP3</b>
DVD i finalizirani DVD±R/ RW	<b>DVD</b>	WMA datoteke	<b>WMA</b>
DivX datoteke	<b>DivX</b>	Audio CD-i	<b>ACD</b>
JPEG datoteke	<b>JPG</b>		

## Reprodukcija diska ili datoteke

	NA DALJINSKOM
1 Umetnite disk u uređaj	▲ OPEN/CLOSE
2 Odaberite DVD/CD	FUNCTION
3 Podesite postavke u izborniku / odaberite datoteku u izborniku	< > ▲ ▼
4 Pokrenite reprodukciju diska	▶ PLAY/ENTER
5 Za zaustavljanje reprodukcije diska	■ STOP

### Reprodukcija diska ili datoteke - što još možete učiniti

#### Reprodukcija DVD-a s izbornikom **DVD**

Većina današnjih DVD-a ima izbornike koji učitavaju prije nego što krene reprodukcija filma.

- 1 Kroz izbornik se možete kretati pomoću ▲ ▼ < > kako bi jače osvijetlili opciju.
- 2 Pritisnite ENTER za odabir.

#### Prelazak na sljedeće/ prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku

**MP3 WMA DVD DivX ACD**

Pritisnite SKIP (▶▶) za prelazak na sljedeće poglavlje/ snimku/ datoteku.  
Pritisnite SKIP (◀◀) za povratak na početak poglavlja/ snimke/ datoteke.  
Pritisnite dvaput kratko SKIP (◀◀) za povratak na prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.

#### Pauziranje reprodukcije **ALL**

- 1 Pritisnite PAUSE/STEP (||) za pauziranje reprodukcije.
- 2 Pritisnite PLAY (▶) za nastavak reprodukcije.

#### Reprodukcija okvir-po-okvir **DVD DivX**

Pritisnite više puta PAUSE/STEP (||) za reprodukciju okvir-po-okvir.

#### Ponavljana ili nasumična reprodukcija **MP3 WMA DVD DivX ACD**

Pritisnite više puta REPEAT/RANDOM i trenutna će se snimka, naslov ili poglavlje reproducirati ponavljajući ili nasumično.

Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite ponovo REPEAT/RANDOM.

- Nasumični modus reprodukcije: samo glazbene datoteke.

**Brzo naprijed ili brzo nazad** **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Tijekom reprodukcije pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) za reprodukciju brzo naprijed ili brzo nazad. Brzine reprodukcije možete mijenjati ako više puta pritisnete na **SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

**Usporavanje brzine reprodukcije** **DVD**

Za vrijeme dok je reprodukcija pauzirana, pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) za usporavanje reprodukcije naprijed ili nazad. Brzinu reprodukcije možete mijenjati tako da više puta pritisnete **SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom. Reprodukcijska DivX datoteke se ne može usporiti unazad.

**Reprodukcija 1.5 puta brže** **DVD**

Pritisnite **PLAY** (▶) za vrijeme reprodukcije DVD- kako bi 1,5 puta brže od normalne reprodukcije gledali slušali DVD reprodukciju. Na ekranu se prikazuje "▶ x1.5". Pritisnite ponovo **PLAY** (▶) za povratak na normalnu brzinu reprodukcije.

**Odabir jezika titla** **DVD** **DivX**

Tijekom reprodukcije pritisnite više puta **SUBTITLE** za odabir željenog jezika za titl.

**Mijenanje vrste znakova za pravilan prikaz DivX® titla** **DivX**

- 1 Ako se tijekom reprodukcije titl ne prikaže pravilno, pritisnite i držite **SUBTITLE** otprilike 3 sekunde za otvaranje izbornika za kod jezika.
- 2 Pritisnite više puta **SUBTITLE** za promjenu koda jezika sve dok se titl ne prikaže pravilno.

**Gledanje izbornika naslova** **DVD**

Pritisnite **TITLE** za prikaz izbornik za naslov, ako je to moguće.

**Pokretanje reprodukciji od odabranog vremena** **DVD** **DivX**

Traženje početne točke uneseno koda za vrijeme.

- 1 Pritisnite **DISPLAY**, a zatim odaberite ikonu sata.
- 2 Unesite vrijeme, a zatim pritisnite **ENTER**.  
Na primjer, za nalaženje scene u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, pomoću brojčanih tipki unesite "11020" i pritisnite **ENTER**. Ako unesete pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** za ponovni unos broja.

**Memoriranje zadnje scene** **DVD**

Uređaj memorira zadnju scenu na zadnjem gledanom disku. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili kad isključite (Stand-by mode) uređaj. Ako umetnete disk čija je zadnja scena memorirana, ta će se scena automatski pozvati iz memorije.

**Stvaranje vašeg programa** **ACD** **MP3** **WMA**

Sadržaj diska možete reproducirati željenim redoslijedom uređujući redoslijed glazbe na disku. Program se briše kada se izvadi disk.

- 1 Odaberite željenu glazbu, a zatim pritisnite **PROG/MEMO**. ili odaberite "▶→" i pritisnite **ENTER** za dodavanje glazbe na popis programa.
- 2 Za dodavanje sve glazbe na disku odaberite "▶→", a zatim pritisnite **ENTER**.
- 3 Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite **ENTER** za pokretanje programirane reprodukcije.
- 4 Za brisanje glazbe s popisa programa odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite **CLEAR** ili odaberite ikonu "▶→", a zatim pritisnite **ENTER**. Za brisanje sve glazbe na disku odaberite "▶→", a zatim pritisnite **ENTER**.

**Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)** **MP3**

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informacije, te informacije možete prikazati pritiskom više puta na **DISPLAY**.

**Gledanje foto datoteka kao slide prikaz** **JPG**

- 1 Upotrijebite **▲ ▼ < >** da jače osvijetlite (▶) ikonu, a zatim pritisnite **ENTER** za pokretanje slide prikaza.
- 2 Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću **< >** kada je jače osvijetljena (▶) ikona.

**Prelazak na sljedeću/ prethodnu fotografiju** **JPG**

Pritisnite **SKIP** (◀◀ ili ▶▶) ili **< >** gledanje prethodne/ sljedeće fotografije.

**Okretanje fotografije** **JPG**

Upotrijebite **▲ ▼** za okretanje fotografije na punom okrenu suprotno od ili u smjeru kretanja sata tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.

**Miješani ili USB Flash pogon – DivX, MP3/ WMA i JPEG**

Kod reprodukcije diska ili USB Flash pogona koji zajedno sadrži DivX, MP3/ WMA i JPEG datoteke, možete odabrati izbornik ili datoteke koje želite reproducirati pritiskom na **MENU**.

### Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

#### DivX

- Moguća veličina rezolucije : within 800x600 (Š x V) piksela
- Naziv datoteke za DivX titl treba biti manji od 45 znakova.
- Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne može prikazati, on će se možda prikazati kao " \_ " znak na displeju.
- Ako video i audio struktura snimljenih datoteka nije interleaved, na izlazu će biti ili video ili audio signal.
- DivX datoteke koje se mogu reproducirati : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Titl format koji se može reproducirati : SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt)
- Kodek formati koji se mogu reproducirati : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Audio formati koji se mogu reproducirati : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu reproducirati na ovom player-u.
- Ako se naziv filmske datoteke razlikuje od naziva titl datoteke tijekom reprodukcije DivX datoteke, možda se neće prikazati titl.
- Ako reproducirate DivX datoteku koja se razlikuje od DivXspec, možda neće normalno raditi.

#### MP3/ WMA


- Frekvencija uzorka : unutar 32 - 48 kHz (MP3/WMA)
- Bit brzina : unutar 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Ekstenzija datoteka : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM format datoteke: ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.

#### JPG

- Normalno: 5120 x 3840, Progresivni jpeg: 2043 x 1536
- Uvjet snimanja : ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Najviše datoteka : Manje od 999.
- Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja samog diska.
- Ekstenzije datoteke : ".jpg"

## Brzo podešavanje TV zvuka

Zvuk možete slušati s TV-a, DVD-a i digitalnog uređaja. Čak i kada je uređaj isključen, ako pritisnete **TV→SPK**, uređaj se uključuje i automatski prelazi u **AUX OPT** modus.

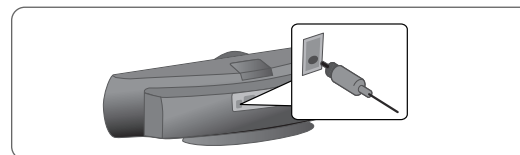

	NA DALJINSKOM
<b>1 Priključite OPTICAL IN priključak na uređaju na optički izlaz na TV-u (ili digitalnom uređaju i sl).</b>	
<b>2 Odaberite AUX OPT</b> Za izravan odabir AUX OPT.	<b>TV→SPK</b>
<b>3 Slušanje zvuka</b>	
<b>4 Za izlaz iz AUX OPT</b>	<b>TV→SPK</b>

## Slušanje radija

Pazite da su antene priključene.

	NA DALJINSKOM
<b>1 Odaberite FM ili AM (dodatna mogućnost)</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2 Birajte radio stanicu</b>	<b>TUN. - / +</b>
<b>3 Spremite radio stanicu</b> Preset broj će se pokazati na displeju.	<b>PROG./MEMO.</b>
<b>4 Odaberite preset broj</b> Spremiti se može najviše 50 radio stanica.	<b>PRESET ▲ ▼</b>
<b>5 Za potvrdu pritisnite</b>	<b>PROG./MEMO.</b>

## Slušanje radija - što još možete učiniti

### Automatsko traženje radio stanica

Pritisnite i držite **TUN./TUN.+** duže od jedne sekunde. Prijemnik će automatski krenuti tražiti stanicu i zaustavit će se kada pronađe radio stanicu.

### Brisanje svih spremljenih stanica

- 1 Pritisnite i držite **PROG./MEMO.** dvije sekunde.  
- "ERASE ALL" će treptati na zaslonu.
- 2 Pritisnite **PROG./MEMO.** za brisanje svih spremljenih stanica.

### Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite **PLAY (▶)** (MO/ST.) na daljinskom upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo prijema u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.

## Pogledajte informacije o radio stanicama - DODATNA MOGUĆNOST

FM prijemnik je opremljen s Radio Data System (RDS) (Sustav radio podataka). Na displeju se prikazuju slova RDS, plus informacija o radio stanici koja se sluša. Pritisnite nekoliko puta **RDS** na prednjoj ploči kako bi pogledali informaciju.

**PTY** - Programme Type (Vrsta programa), kao što su vijesti, sport, jazz glazba.

**RT** - Radio Text (Radio tekst), naziv radio stanice.


**CT** - Time Control (Upravljanje vremenom), vrijeme na lokaciji radio stanice.

**PS** - naziv Programme Service (Programska usluga), naziv kanala.

Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati zadnje korišteni PTY. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta kako biste odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite i držite **< />**. Prijemnik će automatski tražiti stanice. Kada se stanica pronađe traženje se zaustavlja.

## Slušanje glazbe s prijenosnog playera

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera.

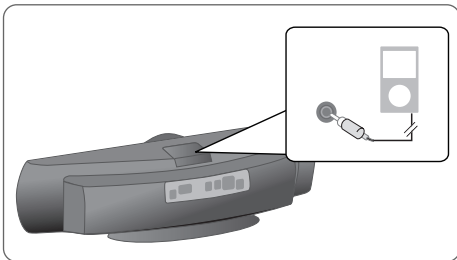	NA DALJINSKOM
<p><b>1 Priključite prijenosni player na PORT. IN (PORTABLE IN) priključak na uređaju.</b></p> 	
<p><b>2 Uključite uređaj</b></p>	<p><b>⏻ POWER</b></p>
<p><b>3 Odaberite funkciju</b> Uključite prijenosni player i pokrenite reprodukciju.</p>	<p><b>FUNCTION</b></p>

## Upotreba USB uređaja

Reproducirati možete medijske datoteke spremljene na USB uređaju tako da USB uređaj priključite na USB priključak na uređaju. Ako želite upotrebljavati neku drugu funkciju uređaja, pogledajte odjeljak CD reprodukcija.

	NA DALJINSKOM
<p><b>1 Priključite USB uređaj na USB priključak na ovom uređaju.</b></p>	
<p><b>2 Odaberite funkciju</b></p>	<p><b>FUNCTION</b></p>
<p><b>3 Odaberite datoteku koju želite reproducirati</b></p>	<p><b>▲ ▼</b></p>
<p><b>4 Pokrenite reprodukciju</b></p>	<p><b>▶ PLAY</b></p>
<p><b>5 Za stop pritisnite</b></p>	<p><b>■ STOP</b></p>
<p><b>6 Prije iskapćanja odaberite bilo koju drugu funkciju</b></p>	<p><b>FUNCTION</b></p>

### Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player: Flash vrsta MP3 playera
- USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.

### Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.

### Obratite pažnju na sljedeće.

- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo.
- Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.

## Snimanje na USB

	NA DALJINSKOM
<b>1 Priključite USB uređaj na USB priključak na uređaju.</b>	
<b>2 Odaberite modus u kojem želite snimati</b> (na pr. CD/ TUNER/ ...) Prvo reproducirajte izvor zvuka Ako želite snimiti glazbenu datoteku s diska na USB, reproducirajte datoteku prije nego što pokrenete snimanje.	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Pokrenite snimanje</b>	<b>● REC</b>
<b>4 Za stop, pritisnite</b>	<b>■ STOP</b>

### Snimanje na USB - što još možete učiniti

#### Snimanje glazbene datoteke s disk izvora na USB

##### Snimanje jesne snimke

Ako se USB snimanje pokrene tijekom reprodukcije CD-a, na USB će se snimiti jedna snimka/ datoteka.

##### Snimanje svih snimki

Ako se tipka za snimanje pritisne kada je CD zaustavljen (stop), snimit će se sve snimke/ datoteke. Datoteke u pod-folderima se ne snimaju tijekom snimanja svih pjesama.

##### Snimanje popisa programa

USB će snimati snimke koje ste sami odabrali, nakon što ste kreirali svoj program.(Samo Audio CD)

#### Kada snimate, obratite pažnju na sljedeće

- Tijekom USB snimanja možete provjeriti postotak snimljenog materijala na ekranu (samo Audio, MP3/ WMA CD).
- Tijekom MP3/ WMA snimanje nema zvuka.
- Kada tijekom snimanja zaustavite reprodukciju, spremić će se datoteka koja je snimljena do tog trenutka (samo AUDIO CD).
- Ne vadite USB uređaj tijekom USB snimanja. U protivnom možete snimiti nepotpunu datoteku.
- Ako USB snimanje ne radi, na zaslonu će se prikazati poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC".
- Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu koristiti za USB snimanje.
- Datoteka se snima 2 sata kada snimate dugi period.
- Ako tijekom reprodukcije zaustavite snimanje, datoteka se neće spremiti.
- U stanju CD-G diska, USB snimanje ne radi.
- Snimiti možete najviše 999 datoteka.
- Broj datoteke se sprema automatski.
- **Datoteka će se spremiti na sljedeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Drugi izvori
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... └── ...                     </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... └── ...                     </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── ... └── ...                     </pre>

Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji su zaštićeni autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emitirani program i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava i predstavlja kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe. Budite odgovorni prema autorskim pravima.


**Budite odgovorni  
Poštujte autorska prava**

## Reprodukcija iPod-a

Pojedinosti pogledajte u vodiču za iPod.

**iPod modus:** iPod-om možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača i pomoću izravnih kontrola na iPod-u.

**OSD iPod modus:** iPod-om možete upravljati pomoću OSD izbornika na TV zaslonu pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Tijekom OSD iPod modusa, kontrole na iPod-u nisu u funkciji.

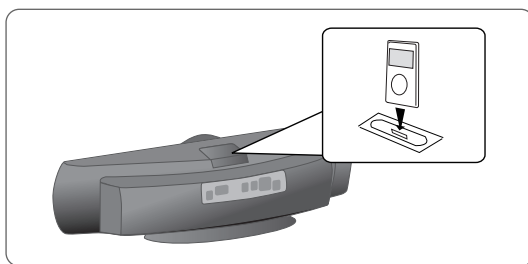

	NA DALJINSKOM
<b>1</b> Otvorite iPod priključak	
<b>2</b> Priključite iPod na priključak.	
<b>3</b> Odaberite iPod ili OSD iPod funkciju	<b>FUNCTION</b>
<b>4</b> Odaberite izbornik Ako se u izborniku želite kretati unazad pritisnite MENU.	<b>▲ ▼ i ENTER</b>
<b>5</b> Odaberite datoteku	<b>▲ ▼</b>
<b>6</b> Pokrenite reprodukciju datoteke	<b>▶ PLAY</b>
<b>7</b> Zaustavljanje reprodukcije datoteke	<b>■ STOP</b>
<b>8</b> Prije iskapčanja iPod-a, odaberite bilo koju drugu funkciju pritiskom na	<b>FUNCTION</b>
<b>9</b> Izvadite iPod	

## Reprodukcija iPod-a - što još možete učiniti

### Pauziranje reprodukcije

Pritisnite **PAUSE/STEP (⏸)** ili **PLAY (▶)** za pauziranje reprodukcije. Pritisnite **PAUSE/STEP (⏸)** ili **PLAY (▶)** za nastavak reprodukcije.

### Preskakanje na sljedeću/prethodnu datoteku

Pritisnite **SKIP (▶▶)** za prelazak na sljedeću datoteku.

Pritisnite **SKIP (◀◀)** za povratak na početak trenutne datoteke.

Pritisnite dvaput kratko **SKIP (◀◀)** za prelazak na prethodnu datoteku.

### Brzo naprijed ili brzo unazad

Audio datoteke: Tijekom reprodukcije pritisnite i držite **SCAN (◀◀ / ▶▶)**, a zatim na željenom mjestu otpustite tipku.

### Ponavljana reprodukcija

Pritisnite više puta **REPEAT/RANDOM** za odabir stavke koja će se ponavljati.

Trenutna datoteka će se ponavljano reproducirati. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite više puta **REPEAT/RANDOM**. (Kod video datoteka ova funkcija nije omogućena.)

### iPod poruka

"Please, check your iPod" (Molimo provjerite svoj iPod) Ako baterija vašeg iPod-a nije dovoljno puna ili je iPod nepravilno prikopčan ili je nepoznati uređaj. Resetirajte iPod ako iPod ne radi normalno (Pogledajte <http://www.apple.com/support/>) "Connect Video Out(only composite) from the HTS to the TV and switch TV input accordingly." (Priključite video izlaz (samo kompozitni) s HTS-a na TV i prema tome prebacite TV ulaz), "Please, Control through an iPod's display." (Molimo kontrolirajte preko iPod zaslona) Kada uređaj i TV priključite na COMPONENT VIDEO OUT ili HDMI OUT, priključite uređaj i TV na VIDEO OUT.

### Kompatibilni iPod

- Kada je uređaj priključen na dok priključak može doći do nepravilnosti u radu.
- Kompatibilnost vašeg iPod može ovisiti o vrsti vašeg iPod-a.
- Ovisno o verziji softvera na vašem iPod-u, možda se iPod-om neće moći upravljati s uređaja. Preporučujemo instaliranje najnovije verzije softvera.

### Kada koristite iPod, obratite pažnju na sljedeće

- Može doći do interferencije ovisno o iPod uređaju.
- Video datoteke se prosljeđuju na izlaz samo kada priključite uređaj na VIDEO OUT.



## Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja : Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hauski	7265	Lingalski	7678	Kečuanski	8185	Tadžikijski	8471
Afrikaanski	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Litvanski	7684	Reto-romanski	8277	Tamilski	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Makedonski	7775	Rumunjski	8279	Teluški	8469
Ameharski	6577	Nizozemski	7876	Mađarski	7285	Malagaški	7771	Ruski	8285	Tajski	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandski	7383	Malajski	7783	Samoanski	8377	Tonga	8479
Armenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malajalaski	7776	Sanskrit	8365	Turski	8482
Asameški	6583	Estonski	6984	Interlingua	7365	Maorski	7773	Škotsko galski	7168	Turkmenski	8475
Ajmarski	6588	Faroaski	7079	Irski	7165	Maratski	7782	Srpski	8382	Tviski	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidžijski	7074	Talijanski	7384	Moldavski	7779	Srpsko-hrvatski	8372	Ukrajinski	8575
Baškirski	6665	Finski	7073	Japanski	7465	Mongolski	7778	Šonski	8378	Urdski	8582
Baski	6985	Francuski	7082	Kanadski	7578	Naurški	7865	Sindi	8368	Uzbeški	8590
Bengalski, Bangla	6678	Frizijski	7089	Kašmirski	7583	Nepalski	7869	Singaleski	8373	Vijetnamski	8673
Butanski	6890	Galicijski	7176	Kazački	7575	Norveški	7879	Slovački	8375	Volapski	8679
Biharski	6672	Gruzijski	7565	Kirgijski	7589	Orijski	7982	Slovenski	8376	Veški	6789
Bretonski	6682	Njemački	6869	Korejski	7579	Pandžabi	8065	Španjolski	6983	Volofski	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdski	7585	Paštu, Pušto	8083	Sudanski	8385	Ksosaški	8872
Burmanski	7789	Grenlandski	7576	Laotski	7679	Perzijski	7065	Svahili	8387	Jidiš	7473
Bjeloruski	6669	Guaranski	7178	Latinski	7665	Poljski	8076	Švedski	8386	Jorupski	8979
Kineski	9072	Gudžaratski	7185	Latvijski, Letonski	7686	Portugalski	8084	Tagaloski	8476	Zulu	9085

## Kodovi područja







Odaberite kod područja s popisa.

Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Mađarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugal	PT
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunjska	RO
Butan	BT	Egipat	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Nizozemska	NL	Saudijska Arabija	SA
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Nizozemski Antili	AN	Senegal	SN
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI
Kina	CN	Njemačka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Španjolska	ES

## Otklanjanje teškoća

PROBLEM	UZROK	ISPRAVAK
Nema električnog napajanja.	Iskopčan je električni kabel.	Dobro ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.
Nema slike.	TV nije postavljen da prima DVD signal.	Odberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u tako da se slika s uređaj prikaže na TV-u.
	Video kablovi nisu dobro priključeni.	Dobro priključite video kablove na TV-u i na uređaju.
DVD slika je loše kvalitete.	Disk je uprljan.	Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.
DVD/ CD se neće reproducirati.	Nema umetnutog diska.	Umetnite disk.
	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sustav boja i regionalni kod).
	Disk je umetnut naopačke.	Postavite disk tako da strana s naljepnicom gleda gore.
	Ne ekranu je otvoren izbornik.	Pritisnite <b>SETUP</b> za zatvaranje ekrana izbornika.
	Roditeljsko zaključavanje sprečava reprodukciju DVD-a određene ocjene.	Unesite svoju lozinku ili promijenite veličinu ocjene.
Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a se čuju smetnje.	Disk je uprljan.	Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.
	Uređaj je postavljen preblizu TV-a i uzrokuje smetnje.	Uređaj i audio komponente premjestite dalje od TV-a.
Radio se ne može pravilno ugoditi.	Antena nije dobro postavljena ili priključena.	Provjerite antenski priključak i podesite položaj antene. Postavite vanjsku antenu ako je potrebno.
	Preslaba je snaga signala radio stanice.	Ručno podesite stanicu.
	Nijedna stanica nije prethodno memorirana ili su sve preset stanice obrisane. (kod biranja uz spremanje preset stanica).	Memorirajte (preset) neke stanice.
Daljinski upravljač ne radi dobro/nikako.	Daljinski nije usmjeren prema uređaju.	Usmjerite daljinski prema uređaju.
	Daljinski je previše udaljen od uređaja.	Koristite daljinski na udaljenosti do 7 m od uređaja.
	Između daljinskog i uređaja postoji prepreka.	Uklonite prepreku.
	Baterija u daljinskom je prazna.	Zamijenite stare baterije novim.


## Vrste diskova za reprodukciju

Vrsta	Logo
<b>DVD-VIDEO</b> : Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.	
<b>DVD-R</b> : Samo Video modus i finalizirani.	
<b>DVD-RW</b> : Samo Video modus i finalizirani. DVD VR format koji je finaliziran se ne može reproducirati na ovom uređaju.	
<b>DVD+R</b> : Samo Video modus. Također podržava diskove s dva sloja.	
<b>DVD+RW</b> : Samo Video modus.	
<b>Audio CD</b> : Glazbeni CD-i ili CD-R/ CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti.	

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/ RW i CD-R/ RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.

"Dolby" i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby Laboratories-a. Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a.

### O simbolu na displeju

Tijekom rada se na TV-u može prikazati "  " simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

### Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili "ALL".

- Većina DVD diskova ima na oмотnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod player-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code" (Provjeri regionalni kod).

### Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugima pravima na intelektualno vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision Corporation, i može se koristiti samo za kućnu upotrebu i druge ograničene načine gledanja, osim ako to tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije odobrila. Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje obrnutog redoslijeda proizvodnje.

KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA 'STANDARD DEFINITION' (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI S KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV UREĐAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.

Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.

(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

## Specifikacija

<b>Općenito</b>	
Električno napajanje	Pogledajte naljepnicu na donjoj strani uređaja.
Potrošnja električne energije	Pogledajte naljepnicu na donjoj strani uređaja.
Neto težina	4.9 kg
Vanjske dimenzije (Š x V x D)	694 x 180 x 185 mm
Radna temperatura	5°C - 35°C
Radna vlažnost	5% - 85%
Izlazna snaga	20 W + 20 W
T.H.D	10 %
<b>Prijemnik</b>	
FM područje prijema	87.5 - 108.0 MHz ili 87.50 - 108.00 MHz
<b>DVD/CD</b>	
Frekventni odziv	40 - 20000 Hz
Omjer signal-šum	70 dB
Dinamični opseg	50 dB
<b>Moguća rezolucija ovisno o vrsti priključivanja</b>	
[HDMI OUT]	1080p, 1080i, 720p i 480p (ili 576p) i 480i (ili 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (ili 576p) i 480i (ili 576i)
[VIDEO OUT]	480i (ili 576i)
<b>Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.</b>	

### Napomene u vezi s priključivanjem HDMI izlaza

- Ako vaš TV ne prihvaća postavljenu rezoluciju, na ekranu će se pojaviti izobličena slika. (Na ekranu će se prikazati "TV ne podržava".  
Molimo pročitajte TV priručnik i postavite rezoluciju koju vaš TV može prihvatiti.
- Mijenjanje rezolucije kada je uređaj priključen preko HDMI priključka može imati za posljedicu nepravilnosti u radu. Kako biste riješili problem isključite uređaj i ponovo ga uključite.
- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj obratite pažnju na sljedeće :  
- Pokušajte isključiti HDMI/ DVI uređaj i ovaj uređaj. Sljedeće, uključite HDMI/ DVI uređaj i ostavite ga uključenog otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj uređaj.  
- Video ulaz za priključeni uređaj je ispravno postavljen za ovaj uređaj.  
- Priključeni uređaj je kompatibilan s 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i ili 1920X1080p video ulazom.  
- Rezolucije 1080p, 720p i 576p (480p) su rezolucije koje se primjenjuju za progresivno skeniranje.
- Svi HDCP kompatibilni DVI uređaji neće raditi s ovim uređajem.  
- Slika se neće ispravno prikazati s ne-HDCP uređajem.

### HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke registriranih robnih marki HDMI licenciranog LLC-a.

iPod je robna marka vlasništvo Apple Inc.-a, registrirana u SAD-u i drugim zemljama. "Proizvedeno za iPod" znači da je elektronički uređaj napravljen izričito za priključivanje na iPod i da, potvrđeno od strane proizvođača, ispunjava Apple standarde za performanse. Apple ne snosi odgovornost za rad ovog uređaja i njegovu usklađenost sa sigurnosnim i zakonskim standardima.