



Uživatelská příručka FB44 (FB44-D0F)

ČESKÝ



Jako partner ENERGY STAR® LG uvádí, že tento produkt nebo modely produktů splňují požadavky energetické účinnosti ENERGY STAR®.

ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA.



P/NO: MFL63266202

Bezpečnostní upozornění



UPOZORNĚNÍ : SNIŽTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODJÍMEJTE KRYT (ANI ŽÁDNÝ PANEL), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. TAKOVÉTO ZÁSAHY SVĚRTE DO RUKOU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného napětí pod ochranným krytem zařízení, které může být dostatečně vysoké na to, aby vystavilo osoby riziku úrazu elektrickým proudem.




Znaménko vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku je určené k upozornění uživatele na důležité pokyny k obsluze a údržbě (servisu), které by si měl uživatel nastudovat v literatuře přiložené k výrobku.

UPOZORNĚNÍ : CHRAŇTE SE PŘED RIZIKEM POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

VAROVÁNÍ : Neinstalujte toto zařízení do stíněného prostoru, jakým je například knihovna nebo podobná místa.

UPOZORNĚNÍ : Tento výrobek využívá laserový systém. Chcete-li se ujistit, zda používáte tento výrobek správně, prosíme pročtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a ponechejte si ji pro případnou potřebu v budoucnu. V případě, že zařízení vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní centrum. Použití ovládacích prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než jsou ty zde popsáné, vás může vystavit riziku zásahu nebezpečným zařízením. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku, nepokoušejte se otevírat kryt, je pod ním viditelné záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPERSKU.



UPOZORNĚNÍ : Přístroj nesmí být vystaven vodě (kapání nebo postřiku) a žádné předměty, které jsou naplněné kapalinou, jakými jsou např. vázy, by neměly být na přístroji umístěny.

UPOZORNĚNÍ v souvislosti se síťovým kabelem

Doporučujeme nezapojovat další spotřebiče do stejného síťového el. obvodu. To znamená, že obvod, ve kterém je zapojený tento spotřebič, napájí jen tento spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro kontrolu si přečtěte specifikace v této uživatelské příručce.

Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvek, uvolněné a poškozené zásuvky nebo prodlužovací kabely, rozřepené vodiče a poškozená nebo popraskaná izolace vodičů vedou k vzniku nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu tohoto zařízení. Jestliže jeví známky poškození nebo opotřebování, je třeba jej odpojit, dále už zařízení nepoužívat a požádat autorizované servisní centrum o výměnu napájecího kabelu.

Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám a místu, kde napájecí kabel vychází ze zařízení.

Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zásuvku napájecího kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je lehce dostupná.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Vyjměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložení v opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace.

Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.



Jak naložit se starým zařízením

- Jestliže je na výrobku symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá Evropské směrnici 2002/ 96/ ES.
- Všechny elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu, prostřednictvím společností, které určila vláda nebo místní úřady pro likvidaci takového odpadu.
- Správná likvidace starého zařízení pomůže chránit životní prostředí a lidské zdraví před možnými negativními vlivy.
- Jestliže chcete o likvidaci starého zařízení vědět více, kontaktujte prosím svůj městský úřad, společnost spravující takovýto druh odpadu nebo prodejnu, kde jste zařízení koupili.



Tento výrobek je vyroben v souladu se Směrnicí EMC 2004/ 108/ ES a Směrnicí o nízkém napětí 2006/ 95/ ES.


Evropský zástupce :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Vítejte v novém DVD MICRO Hi-Fi SYSTÉMU

Obsah

Nastavení	4
Přehrávač	5
Dálkové ovládání	6
Úvodní nastavení jazyka OSD - Volitelné	7
Úvodní nastavení kódu oblasti - Volitelné	7
Nastavení počátečních nastavení	8-9
Nastavení hodin	9
Zobrazení informací o disku	10
Přehrávání disku nebo souboru	10-12
Nastavení EZ zvuku televize	12
Poslech rádia	13
Poslech hudby z přenosného přehrávače	14
Používání USB	14
Nahrávání na USB	15
Přehrávání iPodu	16
Kódy jazyků	17
Kódy zemí	17
Odstraňování problémů	18
Typy přehrávatelných disků	19
Specifikace	20

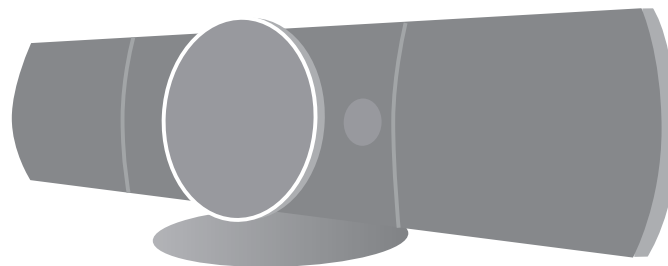


Nastavení



Připojte přístroj k TV a anténám.

1 Připojte k zařízení FM anténu.

Pro nejlepší příjem nastavte dva volné konce antény přímo a horizontálně.

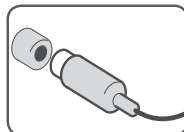

2 Připojte smyčkovou anténu AM k zařízení. (Volitelné)

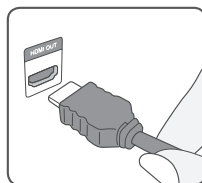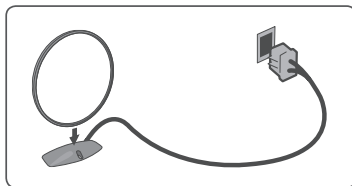

Zapojte TV do přístroje.

Můžete připojit pomocí video kabelu.

Pokud používáte TV s vysokým rozlišením, můžete ji připojit pomocí kabelu HDMI. Nastavte zdroj TV na HDMI. Stiskněte

RESOLUTION na dálkovém ovládacím pro volbu správného rozlišení pro HDMI připojení. Pokud je nastaveno správné rozlišení, objeví se obrazovka LG.


3 Připojení výstupu videa

Zapojte video kabel z VIDEO OUTPUT (MONITOR) (VIDEO VÝSTUP) svého zařízení do příslušné vstupní koncovky na TV.



Připojení komponentního videa

Připojte koncovky COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT (KOMPONENTNÍ/ PROGRESIVNÍ VÝSTUP) na zařízení do příslušných vstupních koncovek na vašem televizoru. Použijte kabel Y PB PR.

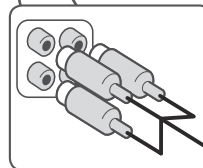

4 Zapojte zástrčku do zásuvky.


Přehrávač

▲ (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)

Otevřete/Zavřete dvířka disku.

Dvířka disku se otevírají nebo zavírají automaticky.


Nesahejte při otevírání nebo zavírání na dvířka disku.

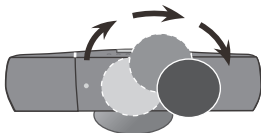

⏻/⏻ (Vypínač)

Zapne a vypne jednotku.

Dvířka disku

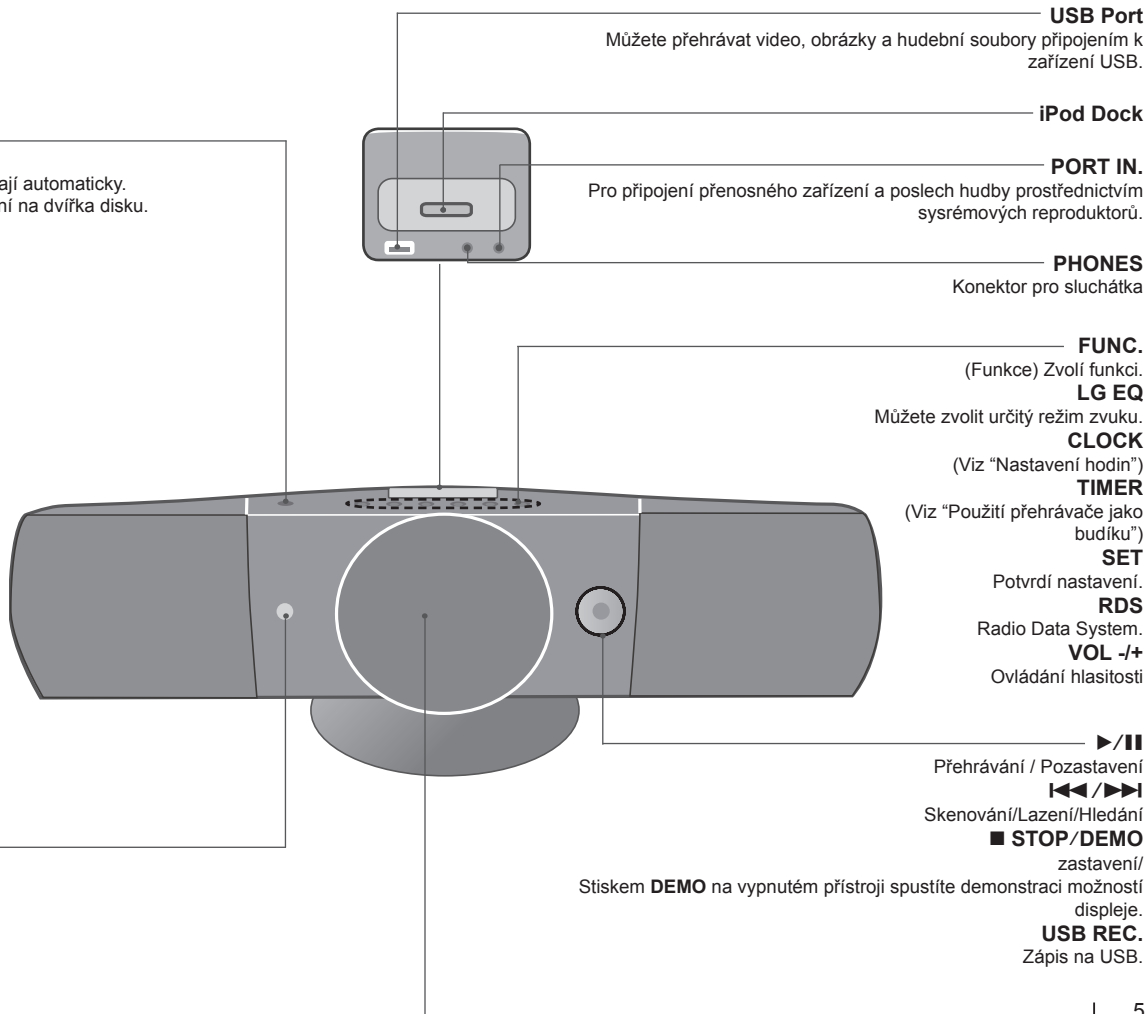

Dálkové ovládání

RETURN (↶): Posun zpět v menu nebo opuštění menu nastavení.

REC (●): NAHRÁVÁNÍ NA USB.

STOP (■): Ukončí přehrávání nebo nahrávání.

PLAY (▶), **MO./ST.**: Spustí přehrávání. Zvolí Mono/ Stereo

PAUSE/STEP (⏸): Pozastaví přehrávání.

SKIP (⏮ / ⏭): Přechod k další nebo předešlé kapitole/ stopě/ souboru.

SCAN (◀◀/▶▶): Prohledává vpřed nebo vzad.

Tlačítka ovládání TV: Ovládání TV. (pouze TV značky LG)

Ovládání TV

Můžete ovládat úroveň hlasitosti, zdroj vstupu a vypínání nebo zapínání TV značky LG. Stiskněte **POWER** (NAPÁJENÍ) (TV) a stiskněte opakovaně tlačítko **PR/CH** (+/-), dokud se TV přijímač nezapne nebo nevypne.

PROG./MEMO.: Vstoupí nebo vystoupí z programového menu.

CLEAR: Odstraňuje číslo stopy ze seznamu programů.

Volitelné

RESOLUTION: Nastaví výstupní rozlišení pro HDMI a konektor COMPONENT VIDEO OUT (Výstupního video komponentu).

RDS: Systém RDS.

PTY: Zobrazí možnosti zobrazení RDS.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje, když necháte zařízení v režimu Zastaveno na pět minut.

Výběr systému - Volitelné

Musíte vybrat vhodný systém pro váš televizor. Jestliže se zobrazí na obrazovce nápis „NO DISC“ (ŽÁDNÝ DISK), stiskněte a držte tlačítko **PAUSE/STEP** (⏸) více než pět sekund, umožní vám to nastavit systém. (PAL/ NTSC)



FUNCTION: Zvolí funkci a vstupní zdroj.

SLEEP: Můžete zvolit dobu od 10 do 180 minut, po kterých se přehrávač vypne. Pro kontrolu uplynulého času stiskněte tlačítko **SLEEP**. (DIMMER (Ztlumení)): Ztlumí jas LED (svítících diod) na předním panelu zapnutého přístroje na polovinu.)

☾ **POWER**: Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.) nebo OFF (vyp.).

▲ **OPEN/CLOSE**: Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.

TITLE: Jestliže má aktuální DVD disk menu, zobrazí toto menu na obrazovce, tj. menu disku se může zobrazit.

DISPLAY: Zobrazuje informace na obrazovce.

MENU: Zobrazuje menu na DVD disku.

SETUP: Zapíná nebo vypíná zobrazení menu nastavení.

PRESET (Λ V): Vybere radiostanici.

TUN. (-/+): Naladí požadovanou radiostanici.

Λ V <> (nahoru/ dolů/ vlevo/ vpravo): Pohyb v menu zobrazeném na obrazovce.

ENTER: Potvrzuje výběr volby.

TV→SPK: Pro přímou volbu AUX OPT.

REPEAT/RANDOM: Volba přehrávacího režimu. (NÁHODNĚ, OPAKOVAT)

MUTE: Vypnutí zvuku.

VOL (Volume) (+/-): Nastaví hlasitost reproduktorů.

EQ/ LG EQ (Efekt ekvalizéru): Můžete navolit optimální zvuk.

SUBTITLE: V průběhu přehrávání můžete zvolit požadovaný jazyk titulků.

Číselná tlačítka 0-9: Vyberou číselnou volbu v menu.

Vložte baterie do dálkového ovládání.

Ujistěte se, že + (plus) a - (minus) na bateriích jsou správně vloženy do dálkového ovládání.

Úvodní nastavení jazyka OSD - Volitelné

Po prvním zapnutí přístroje se na obrazovce televizoru objeví výchozí nabídka nastavení jazyka. Dokončete výchozí nastavení jazyka před použitím přístroje.

	NA DÁLK. OVL.
1 Zapněte přístroj Objeví se seznam jazyků.	POWER
2 Vybete jazyk	<>^v
3 Stiskněte	ENTER
4 Potvrďte stiskem	ENTER

Úvodní nastavení kódu oblasti - Volitelné

Při prvním použití přístroje, nastavte Area Code (Kód oblasti) jak je uvedeno dále.

	NA DÁLK. OVL.
1 Zobrazte menu nastavení	SETUP
2 V menu LOCK (Zámek) vyberte	^ v
3 Přejděte na druhou úroveň Aktivovaný Area Code (Kód oblasti) se objeví v druhé úrovni.	>
4 Přejít ke třetí úrovni	>
5 Zadejte nové heslo	Čísla (0-9) a ENTER
6 Přejděte na nové heslo	Čísla (0-9) a ENTER
7 Vybete kód zeměpisné oblasti Po výběru se aktivují volby Rating (Úroveň hodnocení) a Password (Heslo).	^ v < >
8 K potvrzení stisknuté volby. Ujistěte se, že jste ukončili nastavení místního kódu.	ENTER

Nastavení počátečních nastavení

	NA DÁLK. OVL.
1 Zobrazit menu nastavení	SETUP
2 Vybrat požadovanou volbu na první úrovni	∧ ∨
3 Přejděte na druhou úroveň	>
4 Vybrat požadovanou volbu na druhé úrovni	∧ ∨
5 Přejchod ke třetí úrovni	>
6 Změna nastavení	∧ ∨, ENTER

Nastavení počátečních nastavení - co všechno můžete

Nastavení jazyka

Nabídka jazyků (Menu Language) – Vyberte jazyk pro menu nastavení a zobrazování informací na obrazovce.

Zvukový disk/ Podtitul disku/ Nabídka disku – Zvolte jazyk pro Zvukový disk/ Podtitul disku/ Nabídka disku.

[Originál] : Odpovídá původnímu jazyku, ve kterém byl disk nahrán.

[Jiný] : Pro výběr jiného jazyka stisknete numerická tlačítka, potom **ENTER** pro zadání příslušného 4místného čísla odpovídajícího jazykovému kódu podle kapitoly na straně 17. V případě, že uděláte chybu, před tím, než stlačíte tlačítko **ENTER**, stlačte tlačítko **CLEAR**.

[Vyp.] (pro titulky disku) : Vypne zobrazení titulků.

Nastavení displeje

Televizní pohled – Zvolte si poměr stran zobrazení na základě formátu obrazovky vašeho TV přijímače.

[4 : 3] : Zvolte, jestliže máte připojený standardní TV přijímač 4 : 3.

[16 : 9] : Zvolte, jestliže máte připojený širokoúhlý TV přijímač 16 : 9.

Režim zobrazení – Pokud si zvolíte poměr stran 4 : 3, budete muset definovat, jak budou na vašem TV přijímači zobrazovány širokoúhlé programy a filmy.

[Letterbox] : Zobrazí širokoúhlý obraz s černými pásmy v horní a dolní části obrazovky.

[Panscan] : Tento režim vyplní obrazem celou obrazovku 4 : 3 a ořeže obraz v místech, kde je to potřeba.

Nastavení audia

DRC (Dynamic Range Control) – Udržuje zvuk čistý, když je hlasitost nastavená na nízké hodnotě (jen Dolby Digital). Nastavte [Zap.] zapnutí tohoto efektu.

Vocal – Zvolte [Zap.], smísíte karaoke kanály do normálního sterea. Tato funkce je možná jen s multikanálovým karaoke DVD diskem.

HD AV Sync - Někdy se stane, že u digitální TV dochází ke zpoždění mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak děje, můžete rozdíl vyrovnat nastavením zpoždění zvuku tak, že zvuk 'čeká' na příslušný obraz: tato funkce se nazývá HD AV Sync. Čas zpoždění lze nastavit použitím ∧ ∨ (na dálkovém ovládacím) k přetočení směrem nahoru a dolů, který se dá navolit mezi 0 a 300 ms.

Nastavení uzamčení

Pro přístup k možnosti uzamčení musíte zadat 4-číselné heslo. Pokud jste nezadali heslo, učiňte tak.

1 Zadejte 4-číselné heslo, poté stiskněte **ENTER**.

2 Zadejte heslo znovu, poté stiskněte **ENTER** pro ověření. Uděláte-li chybu v průběhu zadání číselného hesla, stiskněte **CLEAR**, poté opravte.

Volačka – Zvolte kód geografické oblasti jako kód úrovně hodnocení přehrávání. Tím určíte zemi, jejíž standardy budou použity pro rodičovský zámek DVD. Viz kódy zemí na straně 17.

Hodnocení – Zvolte úroveň hodnocení. Čím je nižší úroveň, tím přísnější je hodnocení. Zvolte [Odemknout] pro deaktivaci hodnocení.

Heslo – Nastavuje nebo mění heslo pro uzamykání.

[Nové] : Vložte 4místné heslo pomocí numerických tlačítek, poté stiskněte **ENTER**. Zadejte heslo ještě jednou pro potvrzení správnosti.

[Změnit] : Po vložení starého hesla vložte nové heslo dvakrát.

Pokud jste zapoměli heslo, můžete jej znovu vložit.

1 Nejdříve vyjměte disk z přístroje.

2 Stiskněte **SETUP** na displeji v menu nastavení. Vložte 210499 a stiskněte **ENTER**. Heslo je vymazáno.

Ostatní nastavení

Registrace DivX(R) – Poskytujeme vám registrační kód pro službu DivX® VOD (Video na objednávku). Umožňuje vám půjčení nebo zakoupení videa pomocí služby DivX® VOD.

Pro více informací navštivte stránku www.divx.com/vod.








Stiskem tlačítka **ENTER** se můžete podívat na registrační kód přístroje.

Vychutnejte si poslech předprogramovaných zvukových polí







System má číselné údaje přednastavené na okolní zvukové pole. Můžete zvolit požadovaný mód zvuku prostřednictvím **EQ/ LG EQ**. Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na zvukových zdrojích a efektech.

NATURAL	Vychutnávejte si příjemný a přirozený zvuk.
Lokální nastavení ekvalizéru	Regionálně optimalizovaný zvukový efekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Dosahuje zvukového vyrovnání, které je nejvíce podobné žánru, který je zahrnut v MP3 ID3 tagu hudebního souboru.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program poskytuje zvuku jedinečnou atmosféru, dává vám pocit přítomnosti na právě probíhajícím rockovém, popovém, jazzovém nebo klasickém koncertu.
MP3 OPT	Tato funkce je optimalizována pro kompresi MP3/WMA souborů. Zlepšuje zvuk basů.
XDSS ON	Zesiluje výšky, basy a efekt prostorového zvuku.
VIRTUAL	Vychutnávejte si poslech více virtuálních prostorových zvuků.
NORMAL	Můžete si vychutnávat zvuk bez efektů ekvalizéru.

Nastavení hodin

	NA ZAŘÍZENÍ
1 Zapněte jednotku.	
2 Stiskněte nejméně po dobu 2 sekund.	CLOCK
3 Vyberte možnost. AM 12:00 (pro zobrazení am a pm) nebo 0:00 (pro 24 hodinové zobrazení).	 
4 Potvrďte výběr.	SET
5 Zadejte hodiny	 
6 Stiskněte	SET
7 Zadejte minuty	 
8 Stiskněte	SET

Použití přehrávače jako budíku

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Stiskněte tlačítko **TIMER**. Každá funkce bliká.
- 3 Jakmile se zobrazí funkce, kterou chcete použít při buzení, stiskněte tlačítko **SET**.
- 4 Zobrazí se "ON TIME". Zde nastavíte čas, kdy chcete spustit budík. Pomocí tlačítka   změníte hodiny a minuty a stiskem tlačítka **SET** uložíte nastavení.
- 5 Zobrazí se "OFF TIME". Zde nastavíte čas, kdy chcete zastavit funkci.
- 6 Pomocí tlačítka   změníte hodiny a minuty a stiskem tlačítka **SET** uložíte nastavení.
- 7 Poté bude zobrazena hlasitost (VOL), kterou chcete být vzbuzeni. Pomocí tlačítka   změníte hlasitost a stiskem tlačítka **SET** uložíte nastavení. Ikona hodin "🕒" zobrazuje, že je budík nastaven.
- 8 Stiskněte dvakrát tlačítko **TIMER**. Můžete zkontrolovat stav nastavení.

POZNÁMKY:








- Po nastavení hodin můžete kontrolovat čas stiskem tlačítka **CLOCK** dokonce i tehdy, je-li přehrávač vypnutý.
- Po nastavení hodin a budíku, můžete kontrolovat ikonu budíku "🕒" stiskem tlačítka **CLOCK** dokonce i tehdy, je-li přehrávač vypnutý.

Zobrazení informací o disku

	NA DÁLK. OVL.
1 Stiskněte	DISPLAY
2 Zvolte položku	^ V
3 Úprava nastavení zobrazení	< >
4 Ukončit a zavřít	↵ RETURN

Zobrazení informací o disku - co všechno můžete

Můžete vybrat položku stisknutím ^ V a změnit nebo vybrat nastavení < >.

 1/23	Aktuální titul (nebo stopa/ soubor) číslo/celkový počet titulů (nebo stop/ souborů)
 1/7	Číslo aktuální kapitoly/ celkový počet kapitol
 0:03:24	Čas trvání přehrávání
 1 ENG D 5.1CH	Vybraný jazyk zvuku nebo kanál
 Off	Vybrané titulky
 1/1	Vybraný úhel/ celkový počet úhlů
 NORMAL	Vybraný zvuk/ režim EQ

Symbole použité v této příručce

Všechny níže uvedené disky a soubory
DVD a finalizované disky DVD±R/ RW
Soubory DivX
Soubory JPEG

ALL	Soubory MP3	MP3
DVD	Soubory WMA	WMA
DivX	Audio CD	ACD
JPG		

Přehrávání disku nebo souboru

	NA DÁLK. OVL.
1 Vložte disk do jednotky	▲ OPEN/CLOSE
2 Zvolte DVD/CD	FUNCTION
3 Upravte menu nastavení / Vyberte soubor z menu	< > ^ V
4 Spustíte přehrávání disku	▶ PLAY/ENTER
5 Zastavte přehrávání disku	■ STOP

Přehrávání disku nebo souboru - co všechno můžete

Přehrávání disku DVD, který obsahuje nabídku **DVD**

Většina DVD obsahují menu, které se načte před začátkem přehrávání filmu.

- 1 Můžete se pohybovat v menu pomocí ^ V < > ke zvýraznění možnosti.
- 2 Stiskněte ENTER pro volbu možnosti.

Přechod na další/ předešlou kapitolu/ stopu/ soubor

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Stiskněte tlačítko SKIP (▶▶) pro přechod k další kapitole/ stopě/ souboru.
Stiskněte tlačítko SKIP (◀◀) pro návrat na začátek aktuální kapitoly/ stopy/ souboru.
Dvakrát stiskněte krátce tlačítko SKIP (◀◀) pro krok zpět k předešlé kapitole/
stopě/ souboru.

Pozastavení přehrávání **ALL**

- 1 Stisknutím PAUSE/STEP (||) pozastavíte přehrávání.
- 2 Stisknutím PLAY (▶) pokračujete přehrávání.

Přehrávání po jednotlivých snímcích **DVD** **DivX**

Opakovaným stisknutím PAUSE/STEP (||) spustíte přehrávání po jednotlivých snímcích.

Opakované nebo náhodné přehrávání

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Stiskněte opakovaně REPEAT/RANDOM a současný titul, kapitola nebo stopa bude přehrávána opakovaně nebo náhodně.

Normální přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka REPEAT/RANDOM.

- Režim náhodného přehrávání : pouze u hudebních souborů.

Rychlý posun vpřed nebo vzad **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Stiskněte **SCAN** (◀◀ nebo ▶▶) pro rychlý posun vpřed nebo vzad během přehrávání. Opakovaným stisknutím **SCAN** (◀◀ nebo ▶▶) můžete měnit rychlost posunu. Stisknutím **PLAY** (▶) spustíte přehrávání v normální rychlosti.

Zpomalení rychlosti přehrávání **DVD**

Když je přehrávání pozastaveno, stisknutím **SCAN** (◀◀ nebo ▶▶) zpomalíte rychlost přehrávání vpřed nebo vzad. Opakovaným stisknutím **SCAN** (◀◀ nebo ▶▶) si můžete vybrat z více rychlostí přehrávání. Pro pokračování v přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko **PLAY** (▶).

Přehrávání 1,5 násobnou rychlostí **DVD**

Stisknutím **PLAY** (▶) během přehrávání DVD spustíte přehrávání 1,5krát rychleji oproti normální rychlosti přehrávání. Na obrazovce se objeví "▶ x1.5". Stisknutím **PLAY** (▶) spustíte přehrávání v normální rychlosti.

Výběr jazyka titulků **DVD** **DivX**

Během přehrávání opakovaným stisknutím **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk titulků.

Změna znakové sady ke správnému zobrazení titulků pro DivX® **DivX**

- 1 Pokud se v průběhu přehrávání titulky nezobrazují správně, stiskněte a držte tlačítko **SUBTITLE** po dobu 3 sekund pro volbu režimu jazykového kódu.
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka **SUBTITLE** navolte jiný jazykový kód, dokud nebudou titulky zobrazeny správně.

Prohlížení nabídky titulů **DVD**

Stiskněte **TITLE**, zobrazí se menu titulu na disku, je-li dostupné.

Spuštění přehrávání ve zvoleném čase **DVD** **DivX**

Hledá počáteční bod zadaného časového kódu.

- 1 Stiskněte tlačítko **DISPLAY**, poté zvolte ikonu hodin.
- 2 Zadejte čas, poté stiskněte **ENTER**.
Např. k nalezení scény v 1 hodinu, 10 minut a 20 sekund vložte číselnými tlačítky "11020" a stiskněte **ENTER**, pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko **CLEAR** k opětovnému zadání.

Paměť poslední scény **DVD**

Tohoto zařízení si uchovává poslední scénu z posledního přehrávaného disku. Poslední scéna zůstává v paměti zařízení i když vyjmete disk z přehrávače nebo vypnete přehrávač do pohotovostního režimu (režim Stand-by). Jestliže vložíte disk, ze kterého je uchována poslední scéna, scéna se automaticky zobrazí.

Vytvořte si vlastní program **MP3** **WMA** **ACD**

Uspořádáním pořadí hudby na disku můžete přehrávat obsah disku v jakémkoli pořadí. Program je po vyjmutí disku vymazán.

- 1 Zvolte požadovanou hudbu stiskem **PROG./MEMO.** nebo volbou "▶▶", poté stiskněte **ENTER** k přidání hudby do seznamu programu.
- 2 Pro přidání veškeré hudby z disku zvolte "▶▶▶" a poté stiskněte **ENTER**.
- 3 Vyberte hudbu ze seznamu programu, poté stiskněte **ENTER** pro spuštění naprogramovaného přehrávání.
- 4 Pro vymazání hudby ze seznamu programu vyberte hudbu, kterou chcete odstranit, poté stiskněte tlačítko **CLEAR** nebo volbu ikony "▶▶■" a stiskněte **ENTER**.
Pro vymazání všech hudebních souborů ze seznamu programu zvolte "▶▶■", poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG) **MP3**

V průběhu přehrávání MP3 souborů obsahujících informace o souboru, můžete tyto informace nebo čas zobrazit opakovaným stiskem tlačítka **DISPLAY**.

Prohlížení fotografií jako prezentace **JPG**

- 1 Použijte **▲ ▼ < >** pro označení ikony (▶), potom stiskněte **ENTER**, čímž spustíte prezentaci.
- 2 Rychlost prezentace můžete změnit pomocí tlačítek **< >** při označené ikoně (▶).

Přechod na další/ předešlou fotku **JPG**

Stiskněte tlačítko **SKIP** (◀◀ nebo ▶▶) nebo **< >** prohlížení předchozí/ další fotografie.

Otačení fotky **JPG**

Pro otočení fotky na celé obrazovce použijte tlačítko **▲ ▼** k otočení proti směru hodinových ručiček nebo k prohlížení fotky na celé obrazovce ve směru hodinových ručiček.

Smišený disk nebo USB flash disk – DivX, MP3, WMA a JPEG

V průběhu přehrávání disku nebo USB Flash disku, který obsahuje všechny typy DivX, MP3/WMA a JPEG souborů, si můžete stisknutím tlačítka **MENU** navolit požadovaný typ souboru k přehrávání.

Požadovaný přehrávatelný soubor

DivX

- Dostupné rozlišení : 800x600 (Š x V) pixelů
- Název souboru titulků DivX by měl obsahovat do 45-ti znaků.
- Pokud soubor DivX obsahuje znak, který nelze zobrazit, může se místo něj zobrazit „_“.
- Pokud soubor neobsahuje prokládané audio a video, nehraje zvuk nebo není vidět obraz.
- Podporovaný formát souborů DivX : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Podporovaný formát titulků : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Přehrávatelný formát kodeku : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Přehrávatelný formát zvuku : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Disky formátované v systému souborů Live tento přehrávač nepodporuje.
- Pokud se název videosouboru DivX liší od názvu souborů titulků, nemusí se při přehrávání zobrazit titulky.
- Pokud přehráváte soubor DivX s jinými parametry, než je uvedeno výše, nemusí se přehrářt správně.

MP3/ WMA


- Vzorkovací frekvence : 32 - 48 kHz (MP3/ WMA)
- Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Přípona souboru : “.mp3”/ “.wma”
- Formát souboru CD-ROM : ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Doporučujeme používat program Easy-CD Creator, který vytváří systém souborů ISO 9660.

JPG

- Normální: 5120 x 3840, progresivní jpeg: 2043 x 1536
- Podmínka zápisu: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Maximální počet souborů: Méně než 999.
- Některé disky nemusejí fungovat z důvodu odlišného formátu záznamu nebo kvůli stavu disku.
- Přípona souboru : “.jpg”

Nastavení EZ zvuku televize

Můžete vychutnávat zvuk z TV, DVD a Digitálního zařízení. Dokonce i když je jednotka ve vypnutém režimu, pokud stisknete **TV→SPK**, jednotka se zapne a automaticky změní režim na AUX OPT.

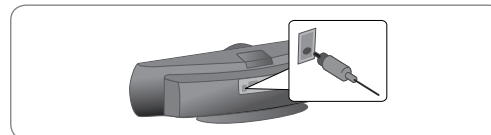

	NA DÁLK. OVL.
1 Připojte konektor OPTICAL IN jednotky do optického výstupu vaší televize (nebo digitálního zařízení atd.).	
2 Zvolte AUX OPT Pro přímou volbu AUX OPT.	TV→SPK
3 Vychutnávejte zvuk	
4 Pro odchod z AUX OPT	TV→SPK

Poslech rádia

Ujistěte se, že jsou připojeny antény.

	NA DÁLK. OVL.
1 Vyberte FM nebo AM (volitelné)	FUNCTION
2 Vyberte rozhlasovou stanicí	TUN. - / +
3 Pro uložení rozhlasové stanice Číslo předvolby se objeví na obrazovce.	PROG./MEMO.
4 Vyberte nastavení čísla Může být uloženo až 50 stanic	PRESET ▲▼
5 Pro potvrzení stiskněte	PROG./MEMO.

Poslech rádia - co všechno můžete

Automatické hledání radiostanic

Stiskněte a držte **TUN./TUN.+** po dobu delší než 1 sekundu. Tuner začne vyhledávat stanice a zastaví se vždy, když najde stanici.

Vymazání všech uložených stanic

- 1 Stiskněte a držte **PROG./MEMO.** po dobu dvou sekund.
- Na displeji se rozsvítí "ERASE ALL"(VYMAZAT VŠE).
- 2 Stiskněte **PROG./MEMO.** a vymažete všechny uložené rozhlasové stanice.

Zlepšení nekvalitního FM příjmu

Na dálkovém ovládání stiskněte **PLAY (▶)** (MO./ST.). Toto má za následek změnu volby kanálů ze sterea na mono a obvykle zlepšení příjmu.

Více informací o rádio stanicích – VOLITELNĚ

FM tuner je dodáván s příslušenstvím RDS. Na displeji se objeví písmena **RDS** plus informace o rádio stanici, kterou právě posloucháte. Pro ukázání informací stiskněte několikrát tlačítko **RDS** na dálkovém ovládání.

PTY - Typ programu, jako jsou Zprávy, Sport, Jazz.

RT (textové informace)- Textové informace rádia, název rádio stanice.

CT (časový údaj)- Časový údaj, čas a umístění rádio stanice.

PS (Název programu) – Název servisního programu, název kanálu.


Můžete vyhledat rádio stanice podle typu programu stisknutím tlačítka **RDS**.

Displej zobrazí poslední používané PTY. Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko

PTY pro zvolení Vámi preferovaného typu programu. Stiskněte a podržte tlačítko **< />**. Tuner začne vyhledávat automaticky. Hledání se zastaví, když je stanice nalezena.

Poslech hudby z přenosného přehrávače

Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů přenosných přehrávačů.

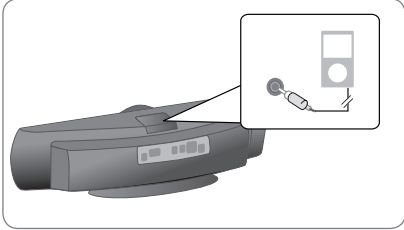	NA DÁLK. OVL.
1 Zapojte přenosný přehrávač do PORTU. Konektor vstupu zařízení (PORTABLE IN). 	
2 Zapněte přístroj	⏻ POWER
3 Zvolte funkci Zapněte přenosný přehrávač pro začátek přehrávání.	FUNCTION

Používání USB

Můžete si vychutnat soubory médií uložených na zařízení USB připojením USB do příslušného portu na jednotce. Pro ovládání jiné funkce, viz část přehrávání zvukového disku CD.

	NA DÁLK. OVL.
1 Připojte USB na jednotku do USB portu.	
2 Zvolte funkci	FUNCTION
3 Vyberte soubor, který si přejete přehrát.	⏮
4 Spustí přehrávání multimédia.	▶ PLAY
5 Pro zastavení stiskněte	■ STOP
6 Před odpojením změňte na libovolnou další funkci.	FUNCTION

Kompatibilní USB zařízení

- MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s flashovou pamětí.
- USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
- Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna USB zařízení.

Náležitost USB zařízení

- Zařízení, která vyžadují instalaci dalších programů po připojení přístroje k počítači nejsou podporována.

Dbejte následujícího

- Nevyjímejte USB v průběhu činnosti.
- Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat několik minut.
- K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
- Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Souborový systém NTFS není podporován. (podporován je pouze souborový systém FAT (16/32)).
- Tato jednotka není podporována, pokud celkový počet souborů přesahuje 1000.
- Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy pevných USB disků nejsou podporovány.
- USB port přístroje nemůže být připojen k PC.
- Jednotka nemůže být použita jako úschovné zařízení.

Nahrávání na USB

	NA DÁLK. OVL.
1 Připojte USB na jednotku do USB portu.	
2 Zvolte režim, ve kterém chcete nahrávat (např. CD/TUNER/...) Nejdříve přehraje zdrojový zvuk Pokud chcete zapsat hudební soubor z disku na USB, přehrajte jej před začátkem zápisu.	FUNCTION
3 Spustí nahrávání	● REC
4 Pro zastavení stiskněte	■ STOP

Nahrávání na USB - co všechno můžete

Zápis hudebního souboru ze zdrojového disku na USB

Nahrávání jedné stopy

Pokud se nahrávalo na USB v průběhu přehrávání CD, pak pouze tato stopa/soubor byla uložena na USB.

Nahrávání všech stop

Pokud bylo stisknuto tlačítko pro nahrávání a CD bylo zastaveno, pak byly zapsány všechny stopy/ soubory. Soubory v podsložkách nejsou v průběhu zápisu všech stop nahrávány.

Nahrávání seznamu programu

USB zapisuje po vytvoření vlastního programu stopu, kterou chcete.
(pouze Audio CD)

V průběhu nahrávání dbejte následujících instrukcí

- Můžete zkontrolovat na obrazovce procentní rychlost zápisu USB v průběhu nahrávání. (pouze Audio, MP3/WMA CD).
- V průběhu zápisu MP3/WMA není žádný zvuk.
- Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání byl soubor do této doby nahrán a uložen. (Pouze AUDIO CD)
- V průběhu nahrávání na USB neodpojujte zařízení USB. V opačném případě může dojít k vytvoření neúplného souboru, který nebude možné odstranit na počítači.
- Pokud zápis na USB nepracuje, zobrazí se na obrazovce zprávy jako "NO USB" (Žádné USB), "ERROR" (Chyba), "USB FULL" (USB je plné) nebo "NO REC" (Žádný zápis)
- Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo externí HDD nemůže být použit pro zápis na USB.
- Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor je nahrán za 2 hodiny.
- Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání nebyl soubor uložen.
- Ve stavu disku CD-G, USB nepracuje.
- Nelze nahrát více než 999 souborů.
- Číslo souboru se uloží automaticky.
- **Bude uloženo následovně.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Další zdroje
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮ └── ⋮ </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ⋮ └── ⋮ </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── ⋮ └── ⋮ </pre>

Neoprávněné pořizování kopií chráněných materiálů, například počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může znamenat porušení autorských práv a může také být trestným činem.

Tento přístroj nesmí být k těmto účelům využíván.


**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Přehrávání iPodu

Pro více detailů viz průvodce iPodem.

iPod režim: Můžete ovládat iPod pomocí dodaného dálkového ovládání a ovládání přímo na iPodu.

Režim OSD iPod: Můžete ovládat iPod ovládacím režimem OSD na TV obrazovce pomocí dodaného dálkového ovládání. Ovládání na vašem iPodu není v režimu OSD iPod funkční.

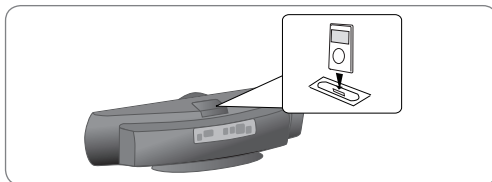

	NA DÁLK. OVL.
1 Otevřete dock iPodu	
2 Připojte iPod do docku.	
3 Zvolte funkci iPod nebo OSD iPod.	FUNCTION
4 Vyberte nabídku. Stiskněte tlačítko MENU pro návrat zpět v nabídce.	ΛV a ENTER
5 Zvolte soubor	ΛV
6 Spusťte přehrávání	▶ PLAY
7 Pro zastavení přehrávání	■ STOP
8 Před odpojením iPodu změňte na libovolnou další funkci.	FUNCTION
9 Odpojte iPod	

Přehrávání iPodu - co všechno můžete

Pozastavení přehrávání

Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **PAUSE/STEP (||)** nebo **PLAY (▶)**.
Pro pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko **PAUSE/STEP (||)** nebo **PLAY (▶)**.

Přechod k dalšímu/předěšlému souboru

Stiskněte tlačítko **SKIP (▶▶)** pro přechod k dalšímu souboru.
Stiskněte tlačítko **SKIP (◀◀)** pro návrat na začátek aktuálního souboru.
Stiskněte dvakrát krátce tlačítko **SKIP (◀◀)** pro návrat k předěšlému souboru.

Rychle dopředu nebo rychle dozadu

Audio soubory: Stiskněte a držte tlačítko **SCAN (◀◀ / ▶▶)** v průběhu přehrávání a poté pusťte v požadovaném místě.

Opakované přehrávání

Opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT/RANDOM** pro volbu položky, která má být opakována. Současný soubor bude opakovaně přehráván. Normální přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **REPEAT/RANDOM**. (Tato funkce není k dispozici u video souborů)

iPod hlášení

“**Zkontrolujte iPod**” - V případě, že je iPod nedostatečně nabitý, je špatně připojen nebo nerozeznán. Resetujte iPod v případě, že nepracuje správně (Viz <http://www.apple.com/support/>).

“Připojte výstup videa (pouze u kompozit) z HTS k TV a přepněte správně vstup televize.”, “Zkontrolujte prosím ovládání přes displej iPodu.” - Když připojíte zařízení a TV do COMPONENT VIDEO OUT anebo HDMI OUT, zapojte zařízení a TV do VIDEO OUT.

Kompatibilní iPod

- Připojení jednotky k docku konektoru může způsobit poruchu.
- Kompatibilita s vašim iPodem se může měnit v závislosti na typu vašeho iPodu.
- V závislosti na softwarové verzi iPodu nemusí být možné řídit iPod z této jednotky. Doporučujeme instalovat nejnovější verzi softwaru.

V průběhu používání iPodu dbejte následujících instrukcí

- V závislosti na iPodu mohou vzniknout poruchy.
- Video soubory jsou na výstupu jen pokud je zařízení připojeno k VIDEO OUT.

Kódy jazyků

Tento seznam použijte k vložení požadovaného jazyka pro následující výchozí nastavení : Zvuk disku, Titulky disku, Menu disku.

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afarština	6565	Chorvatština	7282	Hauština	7265	Lingala	7678	Kečujština	8185
Afrikanština	6570	Čeština	6783	Hebrejština	7387	Litevština	7684	Rétorománština	8277
Albánština	8381	Dánština	6865	Hindština	7273	Makedonština	7775	Rumunština	8279
Amharština	6577	Holandština	7876	Maďarština	7285	Malgaština	7771	Ruština	8285
Arabština	6582	Angličtina	6978	Islandština	7383	Malajština	7783	Samojština	8377
Arménština	7289	Esperanto	6979	Indonéština	7378	Malajálámština	7776	Sanskrt	8365
Ásámština	6583	Estonština	6984	Interlingua	7365	Maorština	7773	Skotská gaelština	7168
Ajmarština	6588	Faerština	7079	Irština	7165	Maráthí	7782	Srbština	8382
Azerbajdžánština	6590	Fidžiština	7074	Italština	7384	Moldavština	7779	Srbochorvatština	8372
Baškirština	6665	Finština	7073	Japonština	7465	Mongolština	7778	Šonština	8378
Baskičtina	6985	Francouzština	7082	Kannadština	7578	Naurština	7865	Sindhština	8368
Bengálština,		Friština	7089	Kašmírština	7583	Nepálština	7869	Sinháština	8373
bangladéština	6678	Galicijština	7176	Kazaština	7575	Norština	7879	Slovenština	8375
Bhútánština	6890	Gruzínština	7565	Kyrgyzština	7589	Urijština	7982	Slovinština	8376
Bihárština	6672	Němčina	6869	Korejština	7579	Panžábština	8065	Španělština	6983
Bretonština	6682	Řečtina	6976	Kurdština	7585	Paštština,		Súdánština	8385
Bulharština	6671	Grónština	7576	Laotština	7679	paštunština	8083	Svahilština	8387
Barmština	7789	Guaraní	7178	Latina	7665	Perština	7065	Švédština	8386
Běloruština	6669	Gudžarátí	7185	Lotyština	7686	Poiština	8076	Tagalog	8476
Čínština	9072					Portugalština	8084		

Kódy zemí

Z tohoto seznamu vyberte kód země.

Země	Kód	Země	Kód	Země	Kód	Země	Kód	Země	Kód
Afghánistán	AF	Kostarika	CR	Grónsko	GL	Maledivy	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Chorvatsko	HR	Hongkong	HK	Mexiko	MX	Filipíny	PH
Austrálie	AU	Česká republika	CZ	Maďarsko	HU	Monako	MC	Polsko	PL
Rakousko	AT	Dánsko	DK	Indie	IN	Mongolsko	MN	Portugalsko	PT
Belgie	BE	Ekvádor	EC	Indonésie	ID	Maroko	MA	Rumunsko	RO
Bhútán	BT	Egypt	EG	Izrael	IL	Nepál	NP	Ruská federace	RU
Bolívie	BO	El Salvador	SV	Itálie	IT	Nizozemí	NL	Saudská Arábie	SA
Brazílie	BR	Etiopie	ET	Jamajka	JM	Nizozemské Antily	AN	Senegal	SN
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japonsko	JP	Nový Zéland	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Finsko	FI	Keňa	KE	Nigérie	NG	Slovenská republika	SK
Chile	CL	Francie	FR	Kuvajť	KW	Norsko	NO	Slovinsko	SI
Čína	CN	Německo	DE	Libye	LY	Omán	OM	Jižní Afrika	ZA
Kolumbie	CO	Velká Británie	GB	Lucembursko	LU	Pákistán	PK	Jižní Korea	KR
Kongo	CG	Řecko	GR	Malajsie	MY	Panama	PA	Španělsko	ES
								Srí Lanka	LK
								Švédsko	SE
								Švýcarsko	CH
								Tchajwan	TW
								Thajsko	TH
								Turecko	TR
								Uganda	UG
								Ukrajina	UA
								Spojené státy	US
								Uruguay	UY
								Uzbekistán	UZ
								Vietnam	VN
								Zimbabwe	ZW

Odstraňování problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Bez napájení.	Napájecí kabel je odpojený.	Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.
Žádný obraz.	Televizní přijímač není nastavený na přijímání DVD signálu.	Zvolte vhodný režim video vstupu na TV, obraz jednotky se objeví na obrazovce TV.
	Video kabely nejsou řádně zapojeny.	Připojte bezpečně video kabely k televizi a jednotce.
Kvalita obrazu DVD přijímače je nízká.	Disk je znečištěný.	Očistěte povrch disku pomocí měkké látky.
DVD/ CD se nepřehrává.	V přehrávači DVD není vložený žádný disk.	Vložte disk.
	V přehrávači DVD je vložený disk, který nelze přehrát.	Vložte disk, který lze přehrát. (zkontrolujte typ disku, barevný systém a kód země).
	Disk je vložený obráceně.	Umístěte disk správnou stranou. (Abyste viděli potištenou stranu)
	Menu na obrazovce je právě zobrazeno.	Stiskněte SETUP , aby se zavřelo menu obrazovky.
	Zobrazí se rodičovský zámek, který zabraňuje přehrávání DVD disků s určitým hodnocením.	Zadejte heslo nebo změňte stupeň hodnocení disku.
Rušivý zvuk při přehrávání disku DVD nebo CD.	Disk je znečištěný. 19	Očistěte povrch disku pomocí měkké látky.
	Jednotka se nachází příliš blízko televize, to může způsobit odezvu.	Přesuňte jednotku a komponenty audia dále od televize.
Nelze správně naladit rozhlasové stanice.	Anténa je umístěna nebo připojena špatně.	Zkontrolujte připojení antény a je-li to třeba, změňte její polohu. Je-li to třeba, přidejte externí anténu.
	Signál rozhlasové stanice je příliš slabý.	Naladte rozhlasovou stanici manuálně.
	Nejsou nastaveny žádné stanice nebo přednastavené stanice byly vymazány (při ladění předvolených stanic).	Naladte n.kolik rozhlasových stanic.
Dálkový ovladač řádně nefunguje nebo vůbec nefunguje.	Dálkové ovládání není správně směřováno na zařízení.	Nasměrujte dálkový ovladač přímo na přehrávač DVD.
	Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky.	Používejte dálkové ovládání ve vzdálenosti 23 stop (7 m) od zařízení.
	Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem DVD je překážka.	Odstraňte překážku.
	Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.	Vyměňte baterie za nové.

Typy přehrávatelných disků

Typ	Logo
DVD-VIDEO : Disky s filmy, které lze zakoupit nebo vypůjčit.	
DVD-R : Jen finalizované a v režimu Video.	
DVD-RW : Jen finalizované a v režimu Video. Finalizované disky ve formátu DVD VR nelze na tomto zařízení přehrávat.	
DVD+R : V režimu video podporuje také dvouvrstvé disky.	
DVD+RW : Jen v režimu video	
Audio CD : Hudební CD nebo CD-R/ CD-RW ve formátu zvukového CD, která mohou být zakoupena.	
<p>Toto zařízení přehrává disky DVD±R/ RW a CD-R/ RW, které obsahují audio tituly, nebo soubory DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Některé disky DVD±RW/ DVD±R nebo CD-RW/ CD-R nelze na tomto zařízení přehrát kvůli kvalitě nebo stavu disku nebo kvůli vlastnostem záznamového zařízení a autorizovaného softwaru.</p>	

Dolby a znak dvojitého D jsou obchodní značkou Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.

Zobrazení symbolu ☹

Během provozu se může na displeji objevit symbol "☹" a oznamuje, že funkce popsaná v této uživatelské příručce není dostupná na daném DVD video disku.

Kód země

Kód země je vytištěn na zadní straně tohoto zařízení. Toto zařízení přehrává jen DVD disky, které jsou označeny stejně jako označení na zadní části zařízení nebo jsou označeny jako „ALL“ (VŠE).

- Většina disků nese značku glóbu s jedním nebo více čísly, která je viditelná na obalu. Toto číslo se musí shodovat s kódem země na vašem zařízení, jinak disk nebude přehrávatelný.
- Pokusíte-li se přehrát DVD s jiným kódem země, než je na vašem přehrávači, na TV obrazovce se objeví zpráva „Check Regional Code“ (Zkontrolujte kód země).

Autorská práva

Je zákonem zakázáno kopírovat, vysílat a šířit použitím kabelu a veřejně přehrávat nebo půjčovat materiály chráněné autorským právem bez povolení. Tento výrobek má funkci ochrany proti kopírování, která byla vyvinuta společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při nahrávání nebo přehrávání filmů z takovýchto disků bude slyšet šum. Tento výrobek podléhá technologii ochranných autorských práv, která je chráněna patenty USA a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno společností Macrovision corporation. Zpětné inženýrství nebo demontáž jsou zakázány.

SPOTŘEBITELÉ BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO VÝROBKEM A MOHOU ZPŮSOBIT NEŽÁDOUCÍ JEVY V OBRAZE. V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ S PROGRESIVNÍM OBRAZEM S 525 NEBO 625 ŘÁDKY, DOPORUČUJEME UŽIVATELI PŘENASTAVIT ROZLIŠENÍ NA „STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ“. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KOMPATIBILITĚ TV ZAŘÍZENÍ S TÍMTO MODELEM (525p A 625p) JEDNOTKY, PROSÍME KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB.

Abyste byl přehrávač LG schopen přehrávat přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost formátování disku na [Mastered]. Když je tato možnost nastavena na Live File System, nelze disk použít na přehrávačích LG.
(Mastered / Live File System: Systém formátu disku pro Windows Vista)

Specifikace

Obecně	
Zdroj napájení	Viz štítek na spodní straně přístroje.
Spotřeba energie	Viz štítek na spodní straně přístroje.
Čistá hmotnost	4,9 kg
Vnější rozměry (Š x V x H)	694 x 180 x 185 mm
Provozní teplota	5 °C - 35 °C
Pracovní vlhkost	5 % - 85 %
Výstupní výkon	20 W + 20 W
T.H.D	10 %
Tuner	
FM rozsah ladění	87,5 - 108,0 MHz nebo 87,50 - 108,00 MHz
DVD/CD	
Frekvenční přenos	40 - 20000 Hz
Odstup signál šum	70 dB
Dynamický rozsah	50 dB
Rozlišení dostupné podle připojení	
[HDMI OUT]	1080p, 1080i, 720p a 480p (nebo 576p) a 480i (nebo 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (nebo 576p) a 480i (nebo 576i)
[VIDEO OUT]	480i (nebo 576i)
Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.	

Poznámky k připojení výstupu HDMI

- Jestliže váš TV přijímač neakceptuje vámi nastavené rozlišení, objeví se na obrazovce abnormální obrazy. (na obrazovce se objeví "Nepodporováno televizí")
Prosíme přečtěte si uživatelskou příručku pro TV a potom nastavte rozlišení, které je televizor schopen zpracovat.
- Změna rozlišení v době, kdy je zařízení připojeno k HDMI konektoru může způsobit poruchu. K vyřešení problému vypněte přístroj a poté jej opět zapněte.
- Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI nebo DVI, ujistěte se o následujícím :
 - Zkuste odpojit zařízení HDMI/ DVI a tento přístroj. Dále zapojte k zařízení HDMI/ DVI a ponechte po dobu 30ti sekund, poté zapojte toto zařízení.
 - Připojené zařízení video vstupu je nastaveno správně pro tento přístroj.
 - Připojené zařízení je kompatibilní s 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i nebo 1920X1080p video vstupem.
 - Rozlišení 1080p, 720p a 576p (480p) jsou postupným řádkováním požadovaného rozlišení.
- Ne všechna HDCP-kompatibilní DVI zařízení budou pracovat s tímto přístrojem.
- Obraz nebude zobrazen správně s jiným zařízením, než je zařízení HDCP.

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami HDMI Licensing LLC.

iPod je ochranná známka společnosti Apple, Inc., registrovaná v USA a v ostatních zemích.

"Vyrobeno pro iPod" znamená, že elektronická zařízení byla navržena pro zapojení přímo k iPodu a jsou vývojáři ověřena na dodržení norem výkonu společnosti Apple.

Společnost Apple nenese odpovědnost za užívání tohoto zařízení v souladu s bezpečnostními a zákonnými normami.