





Käyttöopas

FB44(FB44-D0F)

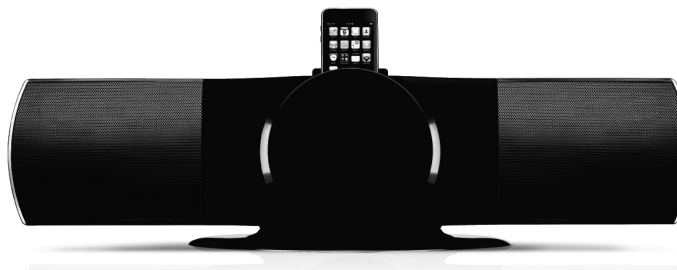

SUOMI

 ENERGY STAR® -partnerina LG vakuuttaa, että tämä tuote tai nämä tuotemallit täyttävät ENERGY STAR® -energiansäästövaatimukset.

ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.





P/NO : MFL63266204

Turvaohjeet



VAROITUS : VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.


 Tämä salaman ja nuolenpään kuva tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen kotelon sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.

 Huutomerkki tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu kertomaan käyttäjälle, että laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja.

VAROITUS : VOIT VÄLTÄÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS : Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan esimerkiksi kirjahyllyssä.

VAROITUS : Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää. Varmista laitteen oikea käyttö lukemalla tämä omistajan käsikirja huolellisesti ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Mikäli laite vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltujen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi altistaa haitalliselle säteilylle. Voit välttää suoran altistuksen lasersäteelle seuraavasti : älä yritä avata koteloa. Avattaessa lasersäteily näkyy paljain silmin. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.



VAROITUS : Laitetta ei saa altistaa vedelle (sade- tai roiskevesi) ja mitään vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita ei saa asettaa laitteen päälle.

Virtajohtoa koskeva VAROITUS

Useimmissa tilanteissa laite on suositeltavaa sijoittaa tähän varattuun piiriin;

Tämä tarkoittaa yksittäistä virtapiiriä, josta tulee virtaa vain kyseiseen laitteeseen, eikä siinä ole muita lähtöjä tai piirejä. Varmista asia tämän omistajan käsikirjan teknisiä tietoja sisältävältä sivulta.

Älä kuormita seinäpistokkeita liikaa. Ylikuormitetut seinäpistokkeet, löystyneet tai vaurioituneet seinäpistokkeet, jatkojohdot, haurastuneet virtajohdot tai vaurioituneet tai halkeilleet vajjerieristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta laitteen johto säännöllisin väliajoin. Jos sen ulkoasu viittaa vaurioon tai kulumiseen, irrota johto, lopeta laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huoltokeskusta vaihtamaan johto täsmälleen samanlaiseen uuteen osaan.

Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta vahingoittamiselta, kuten vääntämiseltä, taivuttamiselta, nipistamiseltä, joutumiselta oven väliin ja yli kävelyiltä. Kiinnitä erityistä huomiota tulppiin, seinäpistokkeisiin ja kohtaan, jossa johto tulee ulos laitteesta.

Voit katkaista virran vetämällä pääjohdon pistokkeen irti. Varmista laitteen asennuksen yhteydessä, että pistokkeeseen on helppo päästä käsiksi.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyslaitteisiin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää.

Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.



Vanhan laitteen hävittäminen

1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä pyörällisen roskasäiliön kuva, jonka päällä on rasti, laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/ EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet on hävitettävä erillään kunnallisesta jätehuollosta käyttämällä paikallisten viranomaisten hyväksymiä keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia mahdollisia haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyden jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.



Tämä tuote on valmistettu EMC-direktiivin 2004/108/EC ja Pienjännitedirektiivin 2006/95/EC mukaiseksi.


Edustaja Euroopassa:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Tervetuloa Uuden DVD MICRO Hi-Fi JÄRJESTELMÄN pariin

Sisällysluettelo


Alkutoimet	4
Soitin	5
Kaukosäädin	6
OSD kielen alkuasetus - valinnainen	7
Aluekoodin asetus - valinnainen	7
Yleiset asetukset	8-9
Kellon asetus	9
Levytietojen tuominen näkyviin	10
Levyn tai tiedoston toistaminen	10-12
TV- äänen EZ- asetus	12
Radion kuuntelu	13
Musiikin kuuntelu kannettavalla soittimella	14
USB-laitteen käyttö	14
Tallentaminen USB-laitteelle	15
iPodin toisto	16
Kielikoodit	17
Aluekoodit	17
Vianmääritys	18
Toistettavien levyjen tyypit	19
Tekniset tiedot	20

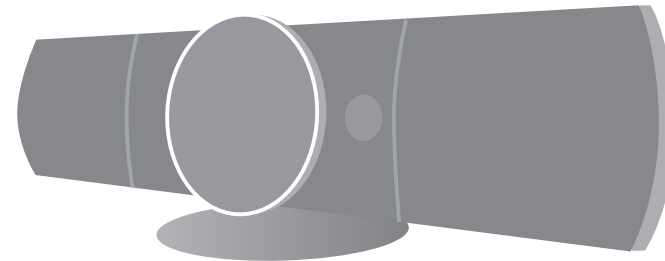



Alkutoimet

Laitteen kytkeminen TV:hen ja antenniin.

- 1 FM - kiinnitä FM-antenni.**
Vastaanotto on paras mahdollinen kun kaksi antennin irtopäätä ovat suorassa ja vaakatasossa.

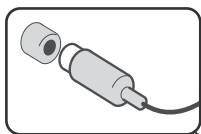


- 2 Liitä AM silmukka-antenni laitteeseen. (Valinnainen)**

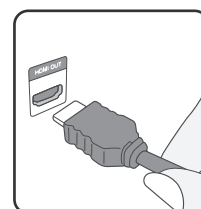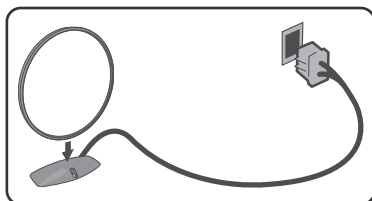

Liitä TV laitteeseen.


Voit suorittaa liitännän käyttämällä videojohtoa. Mikäli sinulla on teräväpiirto TV, voit suorittaa liitännän käyttämällä HDMI-kaapelia. Aseta TV-lähde kohtaan HDMI. Paina kaukosäätimen painiketta **RESOLUTION** ja valitse oikea resoluutio HDMI-liitäntää varten. LG-näyttö ilmestyy heti kun oikea resoluutio on valittu.

- 3 Video Out -liitäntä**
Kiinnitä laitteen VIDEO OUTPUT(MONITOR) -kytkentä television vastaaviin tulokytkeisiin käyttämällä videokaapelia.

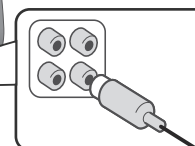

Komponenttvideoliitäntä

Kiinnitä laitteen COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT -liitännät television vastaaviin tuloliitäntöihin käyttämällä Y PB PR-kaapelia.

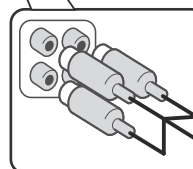


- 4 Kytke laite seinäpistorasiaan.**

Soitin

▲ (Avaa/sulkee)


Avaa/sulkee levykelkan.
Levykelkan ovi avautuu tai sulkeutuu automaattisesti.
Älä koske levykelkan oven sen avaamisen tai sulkemisen aikana.

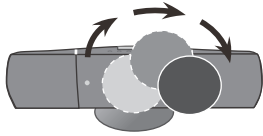

⏻/I (Virta)

Käynnistää tai sammuttaa laitteen.

Levykelkan ovi

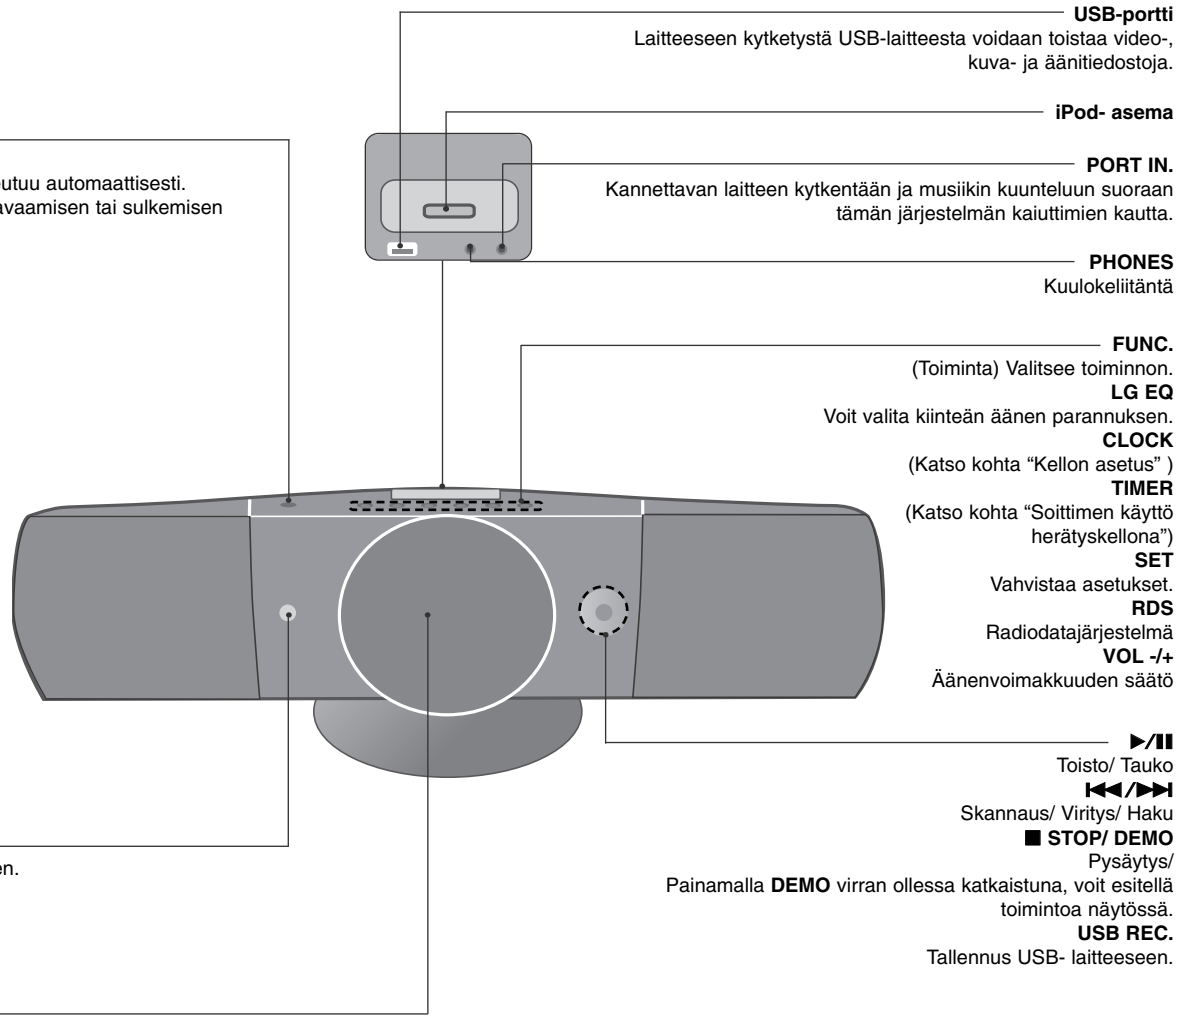

Kaukosäädin

RETURN (↶): Taaksepäin siirto valikossa tai asetusvalikon lopetus.

REC (●): USB-suoratalennus.

STOP (■): Lopettaa toiston tai tallennuksen.

PLAY (▶), **MO./ST.**: Käynnistää toiston. Valitsee Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP (||): Toiston keskeyttäminen.

SKIP (I◀◀/▶▶I): Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon.

SCAN (◀◀/▶▶): Etsii taakse- tai eteenpäin.

Television ohjauspainikkeet: Ohjaa televisiota. (Vain LG TV)

Television ohjaaminen.

Voit ohjata myös LG TV:n äänenvoimakkuutta, lähdettä ja virtakytkintä. Pidä **POWER** (TV) painettuna ja paina **PR/CH** (+/-) toistuvasti, kunnes televisioon kytkeytyy virta tai siitä katkeaa virta.

PROG./MEMO.: Avaa tai sulkee ohjelmavalikon.

CLEAR: Poistaa kappaleen numeron ohjelmaluettelosta.

Valinnainen

RESOLUTION: Valitsee HDMI- ja COMPONENT VIDEO OUT -lähtöjen kuvatarkkuuden.

RDS: Radiodatapalvelu.


PTY: Tuo näkyviin RDS : n eri näytöt.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun jätät laitteen Stop-tilaan noin viideksi minuutiksi.

Järjestelmän valinta - Valinnainen

Telesiojärjestelmää varten on valittava sopiva järjestelmätila. Jos näyttöön tulee teksti NO DISC, paina **PAUSE/STEP** (||) ja pidä sitä painettuna yli viiden sekunnin ajan, jotta voit valita järjestelmän. (PAL/ NTSC)

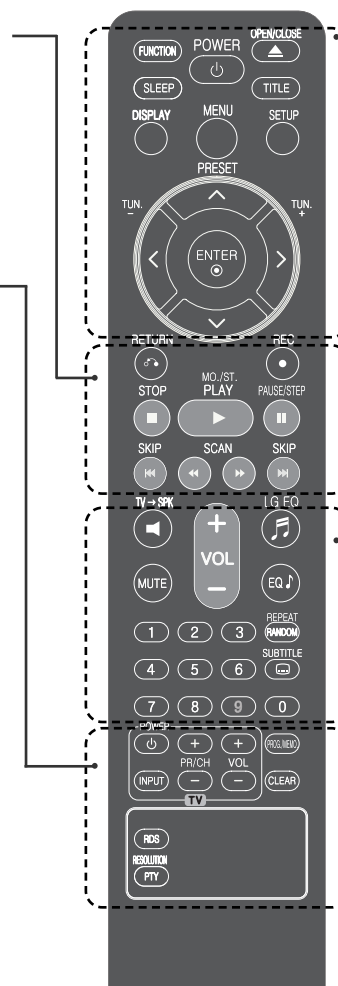

FUNCTION: Valitsee äänilähteen ja toiminnon.

SLEEP: Voit valita viiveajan 10 - 180 minuutin väliä soittimen sammuttamiseksi. Tarkasta jäljellä oleva aika painamalla painiketta **SLEEP**. (Dimmer : Himmentää etupaneelin LED-valoa puolella, kun virta on päällä.)

POWER: Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

OPEN/CLOSE: Avaa ja sulkee levykelkan.

TITLE: Jos nykyiseen DVD-otsikkoon liittyy valikko, se tulee näkyviin. Muussa tapauksessa näkyviin voi tulla levyn valikko.

DISPLAY: Avaa On-Screen-näytön.

MENU: Avaa DVD-levyn valikon.

SETUP: Avaa tai sulkee Setup-valikon.

PRESET (Λ V): Valitsee radio-ohjelman.

TUN. (-/+): Virittää halutun radioaseman.

Λ V < > (ylös/ alas/ vasemmalle/ oikealle): Käytetään siirryttäessä näytöstä toiseen.

ENTER: Vahvistaa valikosta valitun vaihtoehdon valinnan.

TV→SPK: Valitsee suoraan toiminnon AUX OPT.

REPEAT/RANDOM: Aloittaa toiston.

(SATUNNAISTOISTO, UDELLEENTOISTO)

MUTE: Vaimentaa äänen.

VOL (Volume) (+/-): Säättää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

EQ/ LG EQ (taajuuskorjainsäätö): Voit valita jonkin esiohjelmoidun taajuusasetuksen.

SUBTITLE: Voit valita toiston aikana halutun tekstityskielen.

0 - 9 numeropainikkeet: Valitsee numeroidut vaihtoehdot valikosta.

Aseta paristot kaukosäättimeen.

Varmista, että paristojen navat + (plus) ja - (miinus) vastaavat kaukosäätimen napoja.

OSD kielen alkuasetus - Valinnainen

Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, kielen asetusvalikko ilmestyy TV-ruudulle. Kieliasetus on valittava ennen laitteen käytön aloittamista.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Kytke virta päälle Kieliluettelo ilmestyy näkyviin.	POWER
2 Valitse kieli	< > ^ v
3 Paina	ENTER
4 Vahvista painamalla	ENTER

Aluekoodin asetus - Valinnainen

Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, aluekoodi on valittava alla esitetyllä tavalla.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Tuo Setup-valikko näkyviin	SETUP
2 Valitse LOCK-valikko ensimmäisellä tasolla	^ v
3 Siirry toiselle tasolle Valittu aluekoodi näkyy toisella tasolla.	>
4 Siirry kolmannelle tasolle	>
5 Syötä salasana	Numeeriset painikkeet (0-9) ja ENTER
6 Tarkista syöttämäsi salasana	Numeeriset painikkeet (0-9) ja ENTER
7 Valitse maantieteellisen alueen koodi Valinnan jälkeen luokitus ja salasana on aktivoitu.	^ v < >
8 Vahvista painamasi toiminto Varmista, että maakoodin asetus on valmis.	ENTER

Yleiset asetukset

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Tuo Setup-valikko näkyviin	SETUP
2 Valitse haluamasi vaihtoehto ensimmäiseltä tasolta	^ V
3 Siirry toiselle tasolle	>
4 Valitse haluamasi vaihtoehto toiselta tasolta	^ V
5 Siirry kolmannelle tasolle	>
6 Muuta asetusta	^ V, ENTER

Yleiset asetukset - enemmän toimintoja

Kieliasetukset

OSD (Menu Language) – Valitse kieli Setup-valikkoa ja näyttöä varten.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Valitse ääniraidan/ tekstityksen/ levyvalikon kieli.

- [Original] Viittaa alkuperäiseen kieleen, jolla levy on tallennettu.
Jos haluat valita toisen kielen, paina numeropainikkeita ja paina sitten **ENTER**. Anna tällä tavalla neljän merkin pituinen numero liitteenä olevan kielikoodiluettelon mukaisesti (Sivu 18). Mikäli teet virheen ennen kuin painat **ENTER**, paina **CLEAR**.
- [Other] Poistaa tekstityksen käytöstä.
(levyn tekstitystä varten)

Näyttöasetusten säätäminen

TV Aspect – Valitse käytettävä kuvasuhde televisioruutusi muodon perusteella.

- [4:3] Valitse, kun kytkettynä on vakiomallinen 4 : 3-televisio.
[16:9] Valitse, kun kytkettynä on 16 : 9-kokoinen laajakuvatelevisio.

Display Mode – Jos valitsit vaihtoehdon 4 : 3, sinun on määritettävä laajakuvaohjelmien ja -elokuviin näyttötapa televisioruudulla.

[Letterbox] Laajakuvaohjelmien aikana näytön ylä- ja alareunassa on mustat kaistaleet.

[Panscan] Kuva täyttää koko 4 : 3-ruudun ja kuvaa rajataan tarpeen mukaan.

Ääniasetusten säätäminen

DRC (Dynamic Range Control) – Tekee äänestä kirkkaan, kun äänenvoimakkuus on säädetty pieneksi (vain Dolby Digital). Ota tämä tehoste käyttöön valitsemalla [On].

Vocal – Sekoita karaokekanavia normaaliin stereoääneen valitsemalla [On]. Tämä toiminto koskee vain usean kanavan karaoke-DVD : tä.

HD AV Sync - Joskus digitaalisen TV-signaalin kuvan ja äänen välillä esiintyy viivettä. Jos viivettä esiintyy, voit korjata tilanteen asettamalla ääniviiveen siten, että ääni odottaa sopivan ajan kuvan ilmestymistä: tätä kutsutaan kuvan ja äänen synkronoinniksi. Voit pienentää ja suurentaa viivettä (kaukosäätimen)

^ V -painikkeella; viive voidaan asettaa välille 0 – 300 msek.

Lukitusasetusten säätäminen

Pääset käsiksi lukitustoimintoihin syöttämällä 4-numeroisen salasanan. Jos et ole syöttänyt salasanaa, laite pyytää sinua tekemään niin.

1 Syötä 4-numeroinen salasana ja paina sitten **ENTER**.

2 Syötä salasana uudelleen ja vahvista se painamalla **ENTER**. Jos syötät väärän numeron, voit poistaa sen **CLEAR**-näppäimellä.

Area Code – Valitse maantieteellisen alueen koodi toiston luokitusastoa varten. Tämän mukaan määräytyy, minkä alueen standardien pohjalta DVD : n ikärajoitukset määräytyvät. Katso aluekoodit sivulta 17.

Rating – Valitse luokitusasto. Mitä alhaisempi taso, sitä tiukempi luokitus. Voit poistaa luokituksen käytöstä valitsemalla [Unlock].

Password – Asettaa tai muuttaa lukitusasetusten salasanan.

[New] Anna uusi neljän merkin pituinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten **ENTER**. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen.

[Change] Anna uusi salasana kahdesti nykyisen salasanan jälkeen.

Jos olet unohtanut salasanan, voit nollata sen.

1 Poista laitteesta mahdollisesti oleva levy.

2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **SETUP**-näppäintä. Syötä '210499' ja paina **ENTER**. Salasana on nyt nollattu.

Muiden asetusten säätäminen

DivX(R) Registration – Annamme käyttöösi DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, jonka avulla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -palvelun kautta.

Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.

Paina painiketta **ENTER** ja voit katsoa laitteen rekisteröintikoodin.

Esiohjelmoitujen taajuusasetusten käyttö

Laitte on varustettu joukolla esiohjelmoituja taajuusasetuksia. Voit valita taajuusasetuksen **EQ/ LG EQ** -näppäimellä. Käytettävissä olevat taajuusasetusvalinnat vaihtelevat riippuen äänilähteestä ja efekteistä.

NATURAL	Miellyttävä luonnollinen ääni.
Erityinen paikallistasaja	Paikallisesti optimoitu äänenteho. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Laitte käyttää automaattisesti sellaisia taajuusasetuksia, jotka parhaiten vastaavat musiikkitiedostojen MP3 ID3 -tagitietoja.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Todentuntuinen rock-, pop- tai jazz-konsertti- taikka klassisen musiikin konserttisoundi.
MP3 OPT	Pakatuille MP3/WMA-tiedostoille optimoidut taajuusasetukset. Parantaa erityisesti bassotoistoa.
XDSS ON VIRTUAL	Tehostetut diskantti-, basso- ja surround-äänit.
NORMAL	Normaaliasetus ilman taajuussäätöjä.

Kellon asetukset

	Päälle LAITTEESSA
1 Kytke laitteeseen virta päälle.	
2 Paina vähintään 2 sekuntia	CLOCK
3 Valitse jompi kumpi AM 12:00 (AM- ja PM- näytöille) tai 00 (24 tunnin näytölle)	
4 Vahvista valinta	SET
5 Valitse tunniti	
6 Paina	SET
7 Valitse minuutit	
8 Paina	SET

Soittimen käyttö herätyskellona

- 1 Kytke laitteeseen virta päälle.
 - 2 Paina painiketta **TIMER**. Kaikki toiminnot vilkkuvat.
 - 3 Paina painiketta **SET** kun haluamasi herätystoiminto on näkyvässä.
 - 4 "ON TIME" näkyy näytöllä. Tässä kohdassa asetetaan haluamasi herätyksen aloitusaika. Käytä painikkeita tuntien ja minuuttien muuttamiseksi ja painiketta **SET** tallentamiseksi.
 - 5 "OFF TIME" näkyy näytöllä. Tässä kohdassa asetetaan haluamasi toiminnon lopetusaika.
 - 6 Käytä painikkeita tuntien ja minuuttien muuttamiseksi ja painiketta **SET** tallentamiseksi.
 - 7 Voit asettaa herätyksen äänenvoimakkuuden painikkeella (VOL). Käytä painikkeita äänenvoimakkuuden muuttamiseksi ja painiketta **SET** tallentamiseksi.
- Kellon kuvake "⌚" ilmaisee asetettua herätysaikaa.
- 8 Paina ajastinpainiketta **TIMER** 2 kertaa. Voit tarkastaa asetustilan.

HUOMAA:








- Jos asetat kellonajan, voit tarkastaa ajan painamalla painiketta **CLOCK**, vaikka soitin olisi sammutettuna.
- Jos asetat kellonajan sekä hälytyksen, voit tarkastaa hälytysikonin "⌚" painamalla painiketta **CLOCK**, vaikka soitin olisi sammutettuna.

Levytietojen tuominen näkyviin

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Paina	DISPLAY
2 Valitse vaihtoehto	^ V
3 Säädä Display-valikon asetuksia	< >
4 Voit poistua seuraavasti	↶ RETURN

Levytietojen tuominen näkyviin - enemmän toimintoja

Voit valita kohteen painamalla ^ V ja muuttaa asetusta tai valita sen painamalla < >.

 1/23	Valittu kappale (tai raita/ tiedosto) Kappaleen (raidan/ tiedoston) numero/ lukumäärä
 1/7	Nykyisen kohtauksen numero/ kohtausten kokonaismäärä
 0:03:24	Kulunut toisto aika
 1 ENG DSD 5.1CH	Valittu audiokieli tai kanava
 Off	Valittu tekstitys
 1/1	Valittu kuvakulma/ kulmien kokonaismäärä
 NORMAL	Valittu ääni/EQ - tila

Tässä oppaassa käytetty symboli

Kaikki levyt ja tiedostot on lueteltu alla	ALL MP3-tiedostot	MP3
DVD ja lopullinen DVD±R/ RW	DVD WMA-tiedostot	WMA
DivX-tiedostot	DivX Audio-CDt	ACD
JPEG-tiedostot	JPG	

Levyn tai tiedoston toistaminen

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Syötä levy laitteeseen	▲ OPEN/CLOSE
2 Valitse DVD/CD	FUNCTION
3 Säädä valikkoasetuksia / Valitse valikosta tiedosto	< > ^ V
4 Käynnistä levyn toisto	▶ PLAY/ ENTER
5 Pysäytä levyn toisto	■ STOP

Levyn tai tiedoston toistaminen - enemmän toimintoja

Valikon sisältävän DVD-levyn toisto **DVD**

Useimmissa DVD-levyissä on nykyään valikko, joka latautuu ensin, ennen kuin elokuvan toisto alkaa.

- 1 Voit liikkua näissä valikoissa painamalla ^ V < > valinnan korostamiseksi.
- 2 Valitse toiminto painamalla painiketta ENTER.

Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Siirry seuraavaan kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon painamalla SKIP (▶▶).
Siirry nykyisen kappaleen/ raidan/ tiedoston alkuun painamalla SKIP (◀◀).
Siirry edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon painamalla nopeasti kaksi kertaa SKIP (◀◀).

Toiston keskeyttäminen **ALL**

- 1 Keskeytä toisto painamalla PAUSE/STEP (||).
- 2 Jatka toistoa painamalla PLAY (▶).

Toistaminen kuva kuvalta **DVD** **DivX**

Toista kuva kuvalta painamalla PAUSE/STEP (||) toistuvasti.

Uudelleentoisto ja satunnaistoisto **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Kun painat REPEAT/RANDOM -näppäintä toistuvasti, laite toistaa valittuja otsakkeita, kappaleita tai raitoja toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä.
Palataksesi normaaliin toistoon paina REPEAT/RANDOM uudelleen.
- Satunnaistoisto : vain musiikkitiedostot.

Nopea toisto eteen- tai taaksepäin **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Painamalla **SCAN** (◀◀ tai ▶▶) voit nopeuttaa toistoa eteen- tai taaksepäin toiston aikana.

Voit siirtyä eri toistonopeuksien välillä painamalla **SCAN** (◀◀ tai ▶▶) toistuvasti. Voit jatkaa toistoa normaalinopeudella painamalla **PLAY** (▶)-näppäintä.

Toistonopeuden hidastaminen **DVD**

Paina toiston keskeytyksen jälkeen **SCAN** (◀◀ tai ▶▶) hidastettua toistoa tai takaperin toistoa varten. Voit siirtyä eri toistonopeuksien välillä painamalla **SCAN** (◀◀ tai ▶▶) toistuvasti. Voit jatkaa toistoa normaalinopeudella painamalla **PLAY** (▶)-näppäintä.

1,5-kertainen toistonopeus **DVD**

Kun painat **PLAY** (▶) DVD : n toiston ollessa jo käynnissä, voit katsella ja kuunnella DVD : tä 1,5 kertaa nopeammin kuin normaalissa toistossa. "▶ x1.5" ilmestyy näyttöön. Voit palata normaaliin toistonopeuteen painamalla **PLAY** (▶) uudelleen.

Tekstityskielen valinta **DVD** **DivX**

Valitse haluamasi tekstityskieli painamalla toiston aikana toistuvasti **SUBTITLE**.

Merkistön vaihtaminen DivX®-tekstityksen näyttämiseksi oikein**DivX**

- 1 Mikäli tekstitys ei näy oikein toiston aikana, paina painiketta **SUBTITLE** ja pidä sitä alas painettuna n. 3 sekunnin ajan kielikoodivalikon näyttämiseksi.
- 2 Paina painiketta **SUBTITLE** toistuvasti kielikoodin muuttamiseksi kunnes tekstitys näkyy oikein.

ViewIPäävalikon näyttäminen **DVD**

Painamalla **TITLE** saat näkyviin levyn otsikkovalikon, jos sellainen on käytettävissä.

Toiston aloittaminen halutusta toistoajankohdasta **DVD** **DivX**

Toiston aloittaminen halutusta toistoajankohdasta

- 1 Paina **DISPLAY** (näyttö) ja valitse sitten kellokuvake.
- 2 Syötä aika ja paina **ENTER**.
Jos haluat esimerkiksi aloittaa toiston kohtauksesta, jonka toistoajankohta on 1 tunti, 10 minuuttia ja 20 sekuntia, syötä numeropainikkeilla "11020" ja paina sitten **ENTER**. Jos syötät vahingossa väärän numeron, voit poistaa sen **CLEAR**-painikkeella.

Edellisen kohtauksen tallennus **DVD**

Tämä laite tallentaa viimeisen kohtauksen viimeksi katsotulta levyllä. Viimeinen kohtaus säilyy muistissa, vaikka poistaisit levyn laitteesta tai sammuttaisit (Stand-by-tilaan) laitteen. Jos asetat levyn, jonka viimeksi katsottu kohtaus on tallennettu muistiin, laite noutaa kohtauksen automaattisesti.

Oman soittolistan luominen **ACD** **MP3** **WMA**

Voit toistaa levyn tiedostot haluamassasi järjestyksessä järjestämällä levyllä olevat kappaleet sopivaan järjestykseen. Ohjelma pyyhkiytyy pois kun levy poistetaan.

- 1 Valitse haluttu musiikki ja tämän jälkeen paina painiketta **PROG./MEMO**. tai valitse "▶▶" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER** musiikin lisäämiseksi ohjelmalistaan.
- 2 Kaikkien musiikkikappaleiden lisäämiseksi levyllä valitse "▶▶" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**.
- 3 Valitse musiikki ohjelmalistaan ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER** ohjelmoidun toiston aloittamiseksi.
- 4 Musiikin poistamiseksi ohjelmalistaan valitse poistettava musiikki ja paina painiketta **CLEAR** tai valitse "▶▶" kuvake ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**. Kaikkien musiikkikappaleiden poistamiseksi ohjelmalistaan, valitse "▶▶" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**.

Tiedoston tietojen näyttäminen (ID3-tagit) **MP3**

Toistettaessa MP3- tiedostoja, voit katsella levyn tietoja tai aikaa painamalla toistuvasti painiketta **DISPLAY**.

Valokuvatiedostojen katselu diaesityksenä **JPG**

- 1 Paina **▲ ▼ < >** ja korosta (▶) -kuvake. Käynnistä sitten diaesitys painamalla **ENTER**.
- 2 Voit muuttaa diaesityksen nopeutta painamalla **< >** kun (▶) icon is highlighted.

Siirtyminen seuraavaan/ edelliseen kuvaan **JPG**

Näytä edellinen/ seuraava kuva **SKIP** (◀◀ tai ▶▶) tai **< >** -näppäimillä.

Kuvan kääntäminen **JPG**

Katsellessasi kuvia koko näytöllä, voit kiertää niitä **▲ ▼** -painikkeella myötä- tai vastapäivään.

Sekalainen levy tai USB Flash -asema - DivX, MP3/ WMA ja JPEG

Toistettaessa levyä tai USB Flash- aseman tiedostoja DivX, MP3/ WMA ja JPEG yhdessä, voit valita haluamasi toistotiedostovalikon painamalla painiketta **MENU**.

Toistettavan tiedoston vaatimukset**DivX**

- Käytettävissä oleva resoluutio : 800x600 (L x K) pikseliä
- DivX-tekstityksen kielikoodi voi sisältää enintään 45 kirjainta.
- Mikäli DivX-tiedoston nimessä on merkki, joka on mahdoton näyttää, se saatetaan näyttää “_” merkinä näytöllä.
- Jos tallennettujen tiedostojen kuvan ja äänen rakenne ei ole lomitettua, kuvaa tai ääntä ei pystytä toistamaan.
- Toistettavat DivX-tiedostotyytit : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Toistettavat tekstityksformaatit : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Toistettava Codec-muoto : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Toistettava Audio-muoto : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Tällä laitteella ei voi toistaa Live-tiedostojärjestelmällä tallennettuja levyjä.
- Jos elokuvatiedoston nimi on eri kuin tekstitystiedoston, tekstitys ei ehkä näy DivX-tiedostoa toistettaessa.
- Toistettaessa DivX-tiedostoa, joka ei ole DivX-formaatin mukainen, voi olla, ettei se toimi normaalisti.

MP3/ WMA


- Näytetaajuus : 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Bittivirta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Tiedostotunnisteet : “.mp3”/ “.wma”
- CD-ROM- tiedostoformaatti: ISO9660 TASO 1 / JOLIET
- Suosittelemme Easy-CD Creator -ohjelmiston käyttöä, joka luo ISO 9660 -tiedostojärjestelmän.

JPG

- Normaali: 5120 x 3840, Progressiivinen jpeg: 2043 x 1536
- Tallennustila: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Tiedostojen maksimimäärä: vähemmän kuin 999.
- Voi olla, että jotkut levyt eivät toimi johtuen erilaisesta tallennusformaatista tai levyn kunnosta.
- Tiedostotunnisteet : “.jpg”

TV- äänen EZ- asetus

Laitteellasi on mahdollista nauttia TV, DVD ja Digiboksin äänistä. Jos painat painiketta **TV→SPK** virran ollessa katkaistuna, virta kytkeytyy päälle ja laite siirtyy automaattisesti AUX OPT- tilaan.

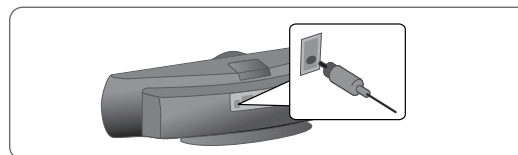

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Liitä laitteen OPTICAL IN liitin TV:n optiseen ulostuloon (tai digiboksin jne.).	
2 Valitse toiminto AUX OPT Valitsee toiminnon AUX OPT suoraan.	TV→SPK
3 Nauti äänestä	
4 Katkaise toiminto AUX OPT	TV→SPK

Radion kuuntelu

Varmista, että antennit ovat paikallaan.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Valitse FM tai AM (valinnainen)	FUNCTION
2 Valitse radioasema	TUN.- / +
3 Tallenna radioasema Näyttöön tulee pikavalintanumero.	PROG./MEMO.
4 Valitse esivalintanumero Voit tallentaa enintään 50 radioasemaa.	PRESET ^ v
5 Vahvista painamalla	PROG./MEMO.

Radion kuuntelu - enemmän toimintoja

Radioasemien automaattihaku

Paina **TUN.-/TUN.+** ja pidä se alhaalla yli sekunnin ajan. Viritin hakee kanavia automaattisesti ja pysähtyy löydettyään radioaseman.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

- 1 Paina **PROG./MEMO.** ja pidä se painettuna kahden sekunnin ajan.
- Poistotoiminto "ERASE ALL" vilkkuu näytön yläpuolella.
- 2 Voit poistaa kaikki tallennetut asemat painamalla **PROG./MEMO.**

Huonon FM-vastaanoton parantaminen

Paina kaukosäätimen **PLAY (▶)** (MO./ST.) painikkeita. Viritin kytkeytyy tällöin stereovastaanotosta monovastaanottoon, mikä yleensä parantaa äänentoistoa.

Radioasematietojen näyttäminen - VALINNAINEN


FM- viritin toimitetaan Radiodatajärjestelmän (RDS) mukana. Tämä toiminto näyttää RDS kirjaimet näytöllä sekä tiedot kuunneltavasta radioasemasta. Paina kaukosäätimen painiketta **RDS** useita kertoja tietojen näyttämiseksi.

- PTY** - Ohjelmatyyppi, kuten Uutiset, Urheilu, Jazz.
RT - Radioteksti, radioaseman nimi.
CT - Aikahajaus, radioaseman paikallisaika.
PS - Ohjelmapalvelun nimi, kanavan nimi.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyyppin mukaisesti painamalla painiketta **RDS**. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty ohjelmatyyppi (PTY). Paina painiketta **PTY** kerran tai useita kertoja haluamasi ohjelmatyyppin valitsemiseksi. Paina ja pidä alaspainettuna painiketta **< />**. Viritin hakee asemia automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Musiikin kuuntelu kannettavalla soittimella

Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun useista erityyppisistä kannettavista soittimista.

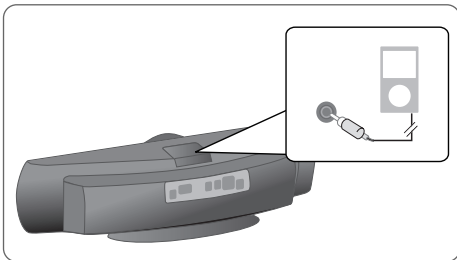	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
<p>1 Kytke kannettava soitin laitteen PORT. IN (kannettava, tulo) -liitäntään.</p> 	
<p>2 Kytke virta</p>	<p>POWER</p>
<p>3 Valitse toiminto Kytke virta kannettavaan soittimeen ja käynnistä toisto.</p>	<p>FUNCTION</p>

USB-laitteen käyttö

Voit nauttia USB- laitteelle tallennettuja tiedostoja liittämällä USB- laite tämän laitteen USB- liitäntään. Lisätietoja muista toiminnoista CD-toistoa kuvaavassa kappaleessa.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
<p>1 Yhdistä USB-laite tämän laitteen USB-liitäntään.</p>	
<p>2 Valitse toiminto</p>	<p>FUNCTION</p>
<p>3 Valitse toistettava tiedosto</p>	<p>^ V</p>
<p>4 Aloita toisto</p>	<p>▶ PLAY</p>
<p>5 Pysäytä toisto</p>	<p>■ STOP</p>
<p>6 Sinun on siirryttävä mihin tahansa toiseen toimintoon ennen virran katkaisua.</p>	<p>FUNCTION</p>

Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
- USB-Flash-laitteet: Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
- Tämän laitteen USB- toiminto ei tue kaikkia USB- laitteita.

USB-laitevaatimukset

- Laite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.

Huomaa seuraavat seikat.

- Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.
- Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden lukeminen voi viedä pitempään kuin vain muutaman minuutin.
- Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
- Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, laite ei välttämättä tunnista siihen kytkettyä USB-laitetta.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT (16/ 32) - tiedostojärjestelmä tuettu.)
- Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä on 1000 tai enemmän.
- Laite ei tue ulkoisia kiintolevyjä, lukittuja USB-laitteita, tai USB-laitteita, jotka vaativat ajuriohjelman.
- Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen USB-liitännän kautta.
- Laitetta ei voi käyttää tallennuslaitteena.

Tallentaminen USB-laitteelle

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Liitä USB- laite tämän laitteen USB- liitäntään.	
2 Valitse haluamasi tallennustila (esim. CD/ VIRITIN/ ...) Soita äänilähde ensin. Mikäli haluat tallentaa levyllä olevan musiikkitiedoston USB- laitteeseen, toista tiedosto ennen tallennuksen aloittamista.	FUNCTION
3 Käynnistä tallennus	● REC
4 Lopeta, painamalla	■ STOP

Tallentaminen USB-laitteelle - enemmän toimintoja

Musiikin tallentaminen CD-levyltä USB-laitteelle

Yhden kappaleen tallentaminen

Jos tallentaminen USB-laitteelle aloitetaan toistamisen aikana, laite tallentaa vain toistettavan kappaleen/ tiedoston USB-laitteelle.

Kaikkien kappaleiden tallentaminen

Kun tallennuspainiketta painetaan CD-toiston ollessa pysähdyksissä, laite tallentaa kaikki levyn kappaleet/ tiedostot. Alikansioissa olevia tiedostoja ei tallenneta kaikkien raitojen tallennustoiminnon yhteydessä.

Valittujen kappaleiden tallentaminen

Jos haluat tallentaa vain tiettyjä kappaleita, luo niistä ensin soittolista ja aloita sitten USB-tallennus.(vain audio-CD)

Huomattavaa tallennuksesta

- Voit seurata USB-tallennuksen etenemistä näyttöä tallennuksen aikana (vain Audio-, MP3/ WMA-CD-levyt).
- MP3/ WMA-tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, pysäytysketkellä toistettava tiedosto tallennetaan.(vain audio-CD)
- Älä irrota USB- laitetta liitännästä sen USB- tallennuksen aikana. Jos näin tapahtuu, voi olla, että syntyy viallinen tiedosto, joka jää PC:hen.
- Jos USB-tallennus ei toimi, näyttöön ilmestyy teksti "NO USB" (ei USB-laitetta), "ERROR" (virhe), "USB FULL" (USB täynnä) tai "NO REC" (ei tallennusta).
- Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista kiintolevyä ei voi käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan 2 tunnin aikana kun tallennus on valittu pitkälle jaksolle.
- Kun lopetat tallennuksen toiston aikana, tiedostoa ei tallenneta.
- CD-G- levytilassa ei USB- tallennus ole toiminnassa.
- Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
- Tiedostonumero tallennetaan automaattisesti.
- **Tallennus tapahtuu seuraavasti.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Muut ohjelmalähteet
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮ </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ⋮ </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── ⋮ </pre>

Luvattomien kopioiden luominen kopiointisuojusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.


Kanna vastuusi ja kunnioita tekijänoikeuksia.

iPodin toisto

Katso lisätietoja iPodin käyttöoppaasta.

iPod- tila: Voit käyttää iPodiasi mukana toimitetulla kaukosäätimellä tai suoraan iPodisi käyttöpainikkeilla.

OSD iPod- tila: Voit käyttää iPodiasi ohjaamalla sitä TV- näytön OSD-valikosta mukana toimitetulla kaukosäätimellä. iPodisi käyttöpainikkeet eivät ole toiminnassa OSD iPod- tilassa.

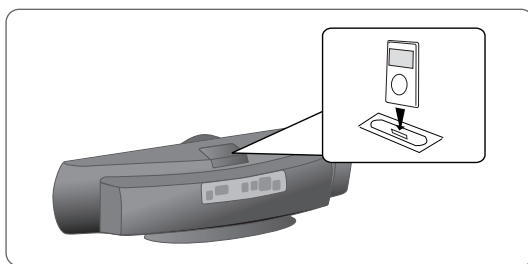

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Avaa iPod- asema	
2 Liitä iPodisi asemaan.	
3 Valitse iPod tai OSD iPod- toiminto	FUNCTION
4 Valitse valikko Mikäli haluat siirtyä takaisin valikossa paina painiketta MENU .	▲ ▼ ja ENTER
5 Valitse tiedosto	▲ ▼
6 Käynnistä tiedoston toisto	▶ PLAY
7 Lopeta tiedoston toisto	■ STOP
8 Ennen iPodin virran katkaisua on sinun siirryttävä mihin tahansa toiseen toimintoon painamalla painiketta	FUNCTION
9 iPodin irrotus	

iPodin toisto - enemmän toimintoja

Toiston keskeytys

Paina painiketta **PAUSE/STEP (II)** tai **PLAY (▶)** toiston keskeyttämiseksi. Paina painiketta **PAUSE/STEP (II)** tai **PLAY (▶)** toiston jatkamiseksi.

Hyppääminen seuraavaan/edelliseen tiedostoon

Paina painiketta **SKIP (▶▶)** siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon. Paina painiketta **SKIP (◀◀)** siirtyäksesi nykyisen tiedoston alkuun. Paina painiketta **SKIP (◀◀)** kaksi kertaa siirtyäksesi takaisin edelliseen tiedostoon.

Nopea eteenpäin tai nopea taaksepäin

Audio- tiedostot: Toiston aikana paina ja pidä alaspainettuna painiketta **SCAN (◀◀ / ▶▶)** ja tämän jälkeen vapauta haluamassasi kohdassa.

Toistuva toisto

Paina painiketta **REPEAT/RANDOM** toistuvasti toistettavan nimikkeen valitsemiseksi. Sen hetkinen tiedosto toistetaan uudelleen toistuvasti. Paluu normaaliin toistoon painamalla toistuvasti painiketta **REPEAT/RANDOM**. (Videotiedostoissa tämä toiminto ei ole käytössä.)

iPod- viestit

“**Tarkasta iPodisi**” - Mikäli iPodisi virta on riittämätön tai iPod ei ole kytkettynä tai laitetta ei tunneta. Nollaa iPod, jos iPod ei toimi normaalilla tavalla (Katso kohta <http://www.apple.com/support/>)

“Liitä Videon lähtö (vain komposiitti) kohdasta HTS TV:hen ja kytke TV:n sisään-tulo vastaavasti.”, “Ohjaus suoraan iPodin näytöltä.” - Jos liität laitteen ja TV:n liitäntään COMPONENT VIDEO OUT tai HDMI OUT, liitä laite ja TV liitäntään VIDEO OUT.

iPodin yhteensoveltuvuus

- Jos laite kytketään asemaan, voi liitäntä aiheuttaa käyttöhäiriöitä.
- iPodisi yhteensopivuus voi vaihdella iPodisi tyypistä riippuen.
- Ei ehkä ole mahdollista käyttää iPodiasi ohjelmaversiosta johtuen. Suosittelemme asentamaan viimeisimmän ohjelmaversioon.

iPodin käytön aikana huomioi seuraavat asiat

- Häiriöitä voi esiintyä iPod- laitteesta johtuen.
- Videotiedostot näyteään vain kun laite on kytketty liitäntään VIDEO OUT.

Kielikoodit

Käytä tätä listaa syöttäessäsi halutun kielen seuraaviin alkuasetuksiin : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi
afari	6565	kroatia	7282	hausa	7265	lingala	7678	ketsua	8185	tadziki	8471
afrikaans	6570	tsekki	6783	heprea	7387	liettua	7684	reto-romania	8277	tamili	8465
albania	8381	tanska	6865	hindi	7273	makedonia	7775	romania	8279	telugu	8469
ameharik	6577	hollanti	7876	unkari	7285	madagassi	7771	venäjä	8285	thai	8472
arabia	6582	englanti	6978	islanti	7383	malajji	7783	samoaa	8377	tonga	8479
armenia	7289	esperanto	6979	indonesia	7378	malajalam	7776	sanskriitti	8365	turkki	8482
assami	6583	viro	6984	interlingua	7365	maori	7773	gaeli	7168	turkmeni	8475
aymara	6588	fääri	7079	iiri	7165	marati	7782	serbia	8382	tv	8487
azeri	6590	Fidzi	7074	italia	7384	moldavi	7779	serbokroatia	8372	ukraina	8575
bashkiiri	6665	suomi	7073	Japani	7465	mongoli	7778	shona	8378	urdu	8582
baski	6985	ranska	7082	kannada	7578	nauru	7865	sindhi	8368	usbekki	8590
bengali, bangla	6678	friisi	7089	kashmir	7583	nepali	7869	singaleesi	8373	vietnam	8673
bhutani	6890	galitsia	7176	kasakki	7575	norja	7879	slovakki	8375	volapük	8679
bihari	6672	georgia	7565	kirgiisi	7589	orja	7982	sloveeni	8376	wales	6789
bretoni	6682	saksa	6869	korea	7579	punjabi	8065	espanja	6983	wolof	8779
bulgaria	6671	kreikka	6976	kurdi	7585	pashto, pushto	8083	sudan	8385	khoisan	8872
burma	7789	eskimokieli	7576	palauung	7679	persia	7065	suaheli	8387	jiddish	7473
valkovenäjä	6669	guarani	7178	latina	7665	puola	8076	ruotsi	8386	yoruba	8979
kiina	9072	gujarati	7185	latvia	7686	portugali	8084	tagalog	8476	zulu	9085

Aluekoodit

Valitse maakoodi tästä luettelosta.

Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi
Afganistan	AF	Costa Rica	CR	Grönlanti	GL	Malediivit	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentiina	AR	Kroatia	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filippiinit	PH	Ruotsi	SE
Australia	AU	Tsekki	CZ	Unkari	HU	Monaco	MC	Puola	PL	Sveitsi	CH
Itävalta	AT	Tanska	DK	Intia	IN	Mongolia	MN	Portugali	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marokko	MA	Romania	RO	Thaimaa	TH
Bhutan	BT	Egypti	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Venäjän Federaatio	RU	Turkki	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Alankomaat	NL	Saudi-Arabia	SA	Uganda	UG
Brasilia	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Alankomaiden Antillit	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodza	KH	Fidzi	FJ	Japani	JP	Uusi-Seelanti	NZ	Singapore	SG	Yhdysvallat	US
Kanada	CA	Suomi	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	Slovakia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Ranska	FR	Kuwait	KW	Norja	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
Kiina	CN	Saksa	DE	Libya	LY	Oman	OM	Etelä-Afrikka	ZA	Vietnam	VN
Kolumbia	CO	Iso-Britannia	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Etelä-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Kreikka	GR	Malesia	MY	Panama	PA	Espanja	ES		

Vianmääritys

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Ei virtaa.	Virtajohto on irti.	Kiinnitä virtajohto kunnolla seinäpistokkeeseen.
Ei kuvaa.	Televisiota ei ole säädetty vastaanottamaan DVD-signaalia.	Valitse sopiva videon sisääntulotila TV:stä niin että laitteen kuva näkyy TV- ruudulla.
	Videokaapeli ei ole kunnolla kiinni.	Liitä videokaapelit luotettavasti sekä TV:hen että laitteeseen.
DVD : n kuvanlaatu on huono.	Levy on likainen.	Puhdista levy pyyhkimällä keskeltä ulospäin pehmeällä liinalla.
DVD : n/ CD : n toistaminen ei onnistu	Asemassa ei ole levyä.	Aseta asemaan levy
	Asemassa on levy, jota ei voi toistaa.	jonka toistaminen on mahdollista (tarkista levyn tyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi).
	Levy on asetettu asemaan ylösalaisin.	Aseta levy levykelkkaan printattu puoli ylöspäin.
	Valikko on avoinna näytöllä.	Sulje valikkonäyttö painamalla SETUP .
	Tietyn ikärajoituksen sisältävien DVD-levyjen toistaminen on estetty.	Anna salasana tai muuta luokitustasoa.
DVD : n tai CD : n toiston aikana kuuluu humiseva ääni.	Levy on likainen.	Puhdista levy pyyhkimällä keskeltä ulospäin pehmeällä liinalla.
	Laite on sijoitettu liian lähelle TV:tä joka aiheuttaa takautuman.	Siirrä laitetta ja audiolaitteita kauemmaksi TV:stä.
Radioasemien viritys ei onnistu.	Antenni on huonossa asennossa tai huonosti kiinni.	Tarkista antennin kiinnitys ja säädä sen asentoa. Kiinnitä tarvittaessa ulkoinen antenni.
	Radioaseman signaali on liian heikko.	Viritä asema manuaalisesti.
	Asemia ei ole esiasetettu tai esiasetetut kanavat on poistettu. (when tuning by scanning preset channels).	Määritä joillekin radioasemille pikavalintanumerot.
Kaukosäädin ei toimi hyvin/ lainkaan.	Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta.	Suuntaa kaukosäädin suoraan laitetta kohti.
	Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa.	Käytä kaukosäädintä 7 m (23 jalkaa) etäisyydeltä laitteesta.
	Kaukosäätimen ja laitteen välissä on este.	Poista este.
	Kaukosäädintä ei ole kohdistettu suoraan laitteeseen.	Vaihda vanhat paristot uusiin.

Toistettavien levyjen tyypit

Tyyppi	Logo
DVD-VIDEO : Esimerkiksi elokuvalevyjä, joita on mahdollista ostaa tai vuokrata.	
DVD-R : Videotilassa ja vain viimeistelyinä	
DVD-RW : Videotilassa ja vain viimeistelyinä. DVD VR -muotoisia lopullisia levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.	
DVD+R : Vain videotila. Tukee myös double layer -levyjä.	
DVD+RW : Vain videotila.	
Audio CD : Myytävät musiikki-CD-levyt ja musiikki-CD-formaatissa olevat CD-R/ CD-RW-levyt.	

Tämä laite toistaa DVD±R/ RW- ja CD-R/ RW-levyjä, jotka sisältävät ääniraitoja tai DivX-, MP3-, WMA- ja/ tai JPEG-tiedostoja. Joitakin DVD±RW/ DVD±R- tai CD-RW/ CD-R -levyjä ei voi toistaa tällä laitteella levyn tallennuslaadun, fyysisen kunnon tai tallennuslaitteen ja ohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.

Dolby ja kaksinkertainen D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.
Ne valmistetaan Dolby Laboratories -yhtiön myöntämällä lisenssillä.

Tietoja © -symbolinäytöstä

Televisiuruutuun voi tulla symboli “©” käytön aikana. Se tarkoittaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu toiminto ei ole käytettävissä kyseisellä DVD-videolevyllä.

Aluekoodit

Tämän laitteen takaosaan on painettu aluekoodi. Tämä laite toistaa vain DVD-levyjä, joissa on joko sama koodi kuin laitteen takaosassa tai koodi ALL.

- Useimpien DVD-levyjen kannessa on selvästi esillä maapallon kuva, jossa on vähintään yksi numero. Tämän numeron täytyy vastata laitteen aluekoodia. Muussa tapauksessa levyä ei voi toistaa.
- Jos yrität toistaa DVD : tä, jossa on eri aluekoodi kuin soittimessa, televisiuruutuun tulee sanoma “Check Regional Code”.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudella suojatun materiaalin kopiointi, lähettäminen, esittäminen, lähettäminen kaapelikanavalla, julkinen soittaminen ja vuokraaminen on lailla kiellettyä ilman erillistä lupaa. Tämä tuote sisältää Macrovisionin kehittämän kopiointisuojaustoiminnon. Joillekin levyille on tallennettu kopiointisuojaussignaaleja. Kun näiden levyjen kuvia tallennetaan ja toistetaan, kuuluu ääntä. Tässä tuotteessa käytetään US-patenteilla tai muulla immateriaalioikeussuojalla suojattua kopiosuojatekniikkaa. Tämän tekijänoikeuksien suojausmenetelmän käyttäminen edellyttää Macrovision Corporationin lupaa. Se on tarkoitettu koti- ja muuhun vähäiseen käyttöön. Muuhun käyttöön tarvitaan Macrovision Corporationin erillinen lupa. Käänteinen ohjelmoiminen tai ohjelman purkaminen on kielletty.

KULUTTAJIEN ON OTETTAVA HUOMIOON; ETTÄ KAIKKI HIGH DEFINITION -TELEVISIOT EIVÄT OLE YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA VOIVAT AIHEUTTAA KUVAAN HÄIRIÖITÄ. JOS KUVASSA ON 525- TAI 625 PROGRESSIVE SCAN -ONGELMIA, ON SUOSITELTAVAA VAIHTAA LIITÄNNÄKSI STANDARD DEFINITION. JOS HALUAT LISÄTIETOJA TELEVISIOIDEMME YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN MALLIN 525p JA 625p KANSSA, OTA YHTEYS ASIAKASPALVELUUMME.

Levyformaatiksi tulee asettaa vaihtoehto [Mastered] (“masteroitu”) levyjen muuntamiseksi yhteensopivaan muotoon LG soittimien kanssa formatoitaessa uudelleenkirjoitettavia levyjä. Jos asetat vaihtoehdon arvoksi Live File System (“paikalla äänitetty” tiedostojärjestelmä), et voi käyttää sitä LG soittimissa. (Mastered/ Live File System (“masteroitu”/ “paikalla äänitetty” tiedostojärjestelmä) : Windows Vista -käyttöjärjestelmän levyformaatti)

Tekniset tiedot

General	
Virtalähde	Katso laitteen pohjaan kiinnitetystä etiketistä.
Virrankulutus	Katso laitteen pohjaan kiinnitetystä etiketistä.
Nettopaino	4,9 kg
Ulkoiset mitat (L x K x S)	694 x 180 x 185 mm
Käyttölämpötila	5°C - 35°C
Ilmankosteus	5% - 85%
Lähtöteho	20 W + 20 W
T.H.D	10 %
Viritin	
FM-viritysalue	87.5 - 108.0 MHz tai 87.50 - 108.00 MHz
DVD/CD	
Vastetaajuus	40 - 20000 Hz
Kohinanvaimennussignaali	70 dB
Dynaaminen alue	50 dB
Käytettävissä oleva resoluutio liitännän mukaan	
[HDMI OUT]	1080p, 1080i, 720p ja 480p (tai 576p) ja 480i (tai 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (tai 576p) ja 480i (tai 576i)
[VIDEO OUT]	480i (tai 576i)
Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.	

HDMI Out -liitintää koskevia huomautuksia

- Jos televisio ei hyväksy resoluutioasetusta, näytön kuva on epänormaali. ("TV do not support" (TV ei tue asetusta) ilmestyy näyttöön)
Lue television käyttöopas ja aseta sitten resoluutio, jonka televisio hyväksyy.
- Jos tarkkuusasetusta muutetaan, kun laite on liitetty HDMI-liitännän kautta, tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tässä tapauksessa ongelma voidaan poistaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen.
- Kun laite kytketään HDMI- tai DVI-yhteensopivaan laitteeseen, menettele seuraavasti :
 - Katkaise virta HDMI/ DVI-laitteesta ja tästä laitteesta. Kytke sitten uudelleen virta HDMI/ DVI-laitteeseen ja anna se olla päällä n. 30 sekuntia, ennen kuin kytket virran tähän laitteeseen.
 - Tällöin tämän laitteen kuvatarkkuus asettuu sopivaksi kytketylle laitteelle.
 - Videolähdön kuvatarkkuus kytketylle laitteelle voi olla 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i tai 1920X1080p.
 - Kuvatarkkuudet 1080p, 720p ja 576p (480p) ovat lomittamattomia.
- Kaikki HDCP-yhteensopivat DVI-laitteet eivät välttämättä toimi tämän laitteen kanssa.
- Ei-HDCP-yhteensopivat laitteet eivät näytä kuvaa oikein.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI-lisenssien myöntäjän LLC : n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

iPod on Apple Inc:n omistama Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

"Made for iPod" tarkoittaa, että sähkölaitteet on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPod:iin ja vahvistettu ohjelmoijan toimesta vastaamaan Apple:n suorituskyvyn standardeja.

Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta, tai sen turva- tai hallintastandardien yhteensopivuudesta.