Précautions de sécurité



ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LA PARTIE SUPÉRIEURE) IL N'Y A PAS DE PIÈCES POUVANT ÊTRE RÉPARÉES PAR L'UTILISATEUR DANS DE CETTE UNITÉ CONFIER À PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce témoin clignotant avec le symbole d'une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans le boîtier de l'appareil, qui peut s'avérer d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation qui se trouve dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement ou d'entretien importantes dans le manuel d'instruction qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

AVERTISSEMENT: Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou similaire.

ATTENTION: Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du constructeur.

Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions de constructeur l'autorisent.

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER

ATTENTION: Ce produit utilise un système laser.

Afin de garantir l'utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver pour future consultation. Si cette unité requiert du service technique, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, réglages ou l'emploi de procédures autres que celles spécifiées ici peut résulter dans une exposition dangereuse à la radiation.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Il y a de la radiation laser visible lorsqu'il est ouvert. NE FIXEZ PAS LE REGARD SUR LE FAISCEAU.

ATTENTION: L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, comme par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

ATTENTION concernant le câble d'alimentation II est recommandé, pour la plupart des appareils, de les brancher sur un circuit spécialisé.

Cela veut dire qu'un circuit comportant une prise de courant simple alimente uniquement cet appareil et qu'il n'a ni d'autres prises de courant ni d'autres circuits secondaires. Vérifiez la page des spécifications dans ce manuel de l'utilisateur pour en être sûr

Évitez de surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les raillonges, les câbles d'alimentation effliochés, ou l'isolation des câbles endommagée ou fêlée sont dangereux. Toutes ces conditions risquent de provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble de votre appareil, et si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, arrêtez momentanément l'utilisation de l'appareil, et demandez à un technicien autorisé de remplacer le câble par la pièce de rechange appropriée.

Protégez le câble d'alimentation de tout emploi abusif, évitant par exemple qu'il soit tordu, entortillé ou pincé, que l'on ferme une porte ou que l'on marche sur le câble. Faites très attention aux fiches, aux prises murales et au point où le câble sort de l'appareil.

Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.



Ce produit est fabriqué en accord avec les Directives EMC 2004/108/EC et Bas Voltage 2006/95/EC.

Représentation européenne :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel: +31-036-547-8940)

Mise au rebut de votre ancien appareil



- Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et les risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- Pour plus d'information concernant le rejet de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou bien le magasin où vous avez acheté ce produit.





FRANÇAIS

Table des matières

(h)	Configuration initiale Unité principale Télécommande	3 4 5
	Ecouter des CD Ecouter la radio Apprécier un champ acoustique préprogrammé Écoute de cassettes Utiliser un périphérique USB Régler l'horloge Écoute de la musique depuis votre lecteur portable	6 7 7 8 8 9 9
	Enregistrement sur cassette Enregistrement synchronisé d'un CD vers une cassette Enregistrer sur un périphérique USB	9 10 10
(3)	Dépannage Caractéristiques Techniques	11 11

Les copies non autorisées de produits protégés, y compris de logiciels informatiques, de fichiers, d'émissions radiodiffusées et d'enregistrements audio peuvent constituer une violation des droits d'auteur et un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.

Soyez responsable

Respectez les droits d'auteur

Avant de brancher, utiliser ou régler ce produit, veuillez lire attentivement et en entier le présent manuel de l'utilisateur.

Configuration initiale

1 Raccordement des haut-parleurs avant

Raccordez les câbles d'enceinte aux bornes des enceintes avant.


Raccordez l'extrémité noire de chaque fil aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité aux bornes marquées + (plus).

2 Antenne FM

La réception sera optimale une fois l'antenne complètement déployée.

3 Branchez la prise d'alimentation au mur

Lorsque la fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil, elle doit être facilement accessible.

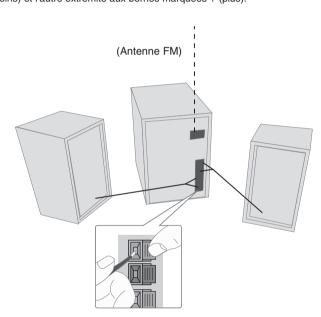

Faites attention

Prenez garde à ce que les enfants ne mettent pas les mains ni d'autres objets dans le *conduit enceinte.

* Conduit enceinte: Un espace pour un son bas plein dans le boîtier de l'enceinte (fermé).

REMARQUES:

- Si l'écran du téléviseur se décolore, ne placez pas les hautparleurs à moins de 30 cm du téléviseur.
- Assurez-vous d'assortir le câble du haut-parleur à la borne correspondante sur les composants : le + avec le + et le avec le -. Si les câbles sont inversés, le son sera distordu et manquera de basse.

Unité principale

ECRAN D'AFFICHAGE

2 **U/I** Marche arrêt

3 SET/RDS (selon les stations) SET

Permet de confirmer les réglages. (TIMER/ CLOCK)

RDS (selon les stations)

Permet d'afficher des informations sur les stations de radio.

CLOCK

Pour régler l'horloge et voir l'heure.

TIMER

La fonction TIMER vous permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD, le périphérique USB et le TUNER au moment de votre choix.

(-)SKIP(+)

(-)SEARCH(+)

(-)TUNING(+)

Choisit la station de radio Recherche pour une section dans une piste

Saute rapidement en arrière en en avant


4 FUNCTION

Permet de sélectionner les fonctions. (TUNER, TAPE, PORTABLE, CD, USB)

5 • REC

Enregistrement (vers un périphérique USB)

- 6 USB Connecteur
- Trappe du compartiment à cassette

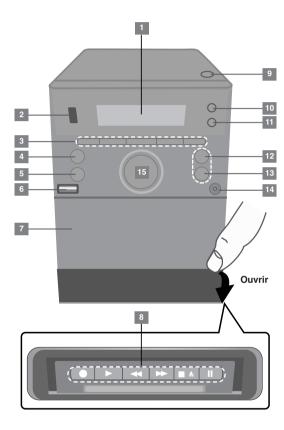

Touches utilisées pour la lecture d'une cassette.

■ Enregistrement
Lecture
■ Recherche
Arrêt/Ejection
Pause

9 PUSH OPEN

Permet d'insérer ou de sortir un CD.

10 EQ

Permet de choisir un effet sonore fixe.

PROGRAM/MEMORY Permet de mémoriser des stations de radio.

Si vous avez mémorisé des stations de radio en utilisant la touche PROGRAM/MEMORY, vous pouvez les faire défiler et en sélectionner

Écoute de vos pistes dans un ordre programmé.

PRESET (+)

13 ■ STOP / CLEAR, PRESET (-)

PRESET permet de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

14 PHONES

Prise casque. ($\rlap/$ 3.5 mm) Attention : l'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut provoquer une perte d'audition.

15 VOLUME

Pour contrôler le volume pendant l'utilisation des fonctions.

Télécommande

POWER	Marche arrêt	SLEE	
*	Cette touche n'est pas disponible.	POWER EQ	programmée. Appuyez sur la touche SLEEP une
EQ	Ajuster la qualité du son. Vous pouvez sélectionner les effets sonores.	* * Preserroider Function Volume	plusieurs fois pour sélectionner le c entre 10 et 90 minutes.
PRESET/ FOLDER	Pour chercher dans un dossier de fichiers MP3/WMA Si un CD contenant des fichiers MP3/WMA dans plusieurs dossiers est en cours de	MUTE V PROGE	
	lecture, appuyez sur PRESET• FOLDER pour sélectionner le dossier que vous voulez lire. Choisissez des «numéros présélection» pour les stations radio.	SLEEF INFO INFO TUN. F	Voir des informations sur votre r Les fichiers MP3/WMA incluent souv étiquettes. L'étiquette fournit des info sur le Titre, Artiste, Album ou Heure.
UNCTION	Change les fonctions.	REC	
MUTE	Permet de couper le son temporairement. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.	PROGRAM REC REPE. /RAND	CD : Écouter vos pistes plusieurs
VOLUME	Pour contrôler le volume pendant l'utilisation des fonctions.	RDS PTY	11 12
RDS/ PTY (optional)	RDS (Radio Data System) Rechercher des stations de radio par type de radio.	TUN.(+	/(-) Choisit la station de radio. Reche pour une section dans une piste. rapidement en arrière en en avant
	type de l'adio.	▶/II	Démarrer ou arrête la lecture
			Arrêter la lecture ou l'enregistreme



Insertion de la pile dans la télécommande

Assurez-vous que les pôles + (plus) et - (moins) de la pile (AAA) correspondent au marquage sur la télécommande.

N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telle que les rayons directs du soleil, les flammes, etc.

Ecouter des CD

Les CD audio et les CD MP3/WMA peuvent être lus dans cette unité.





	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment du CD	PUSH OPEN	-
2. Insérez le CD: étiquette vers le haut.	-	-
3. Fermez le compartiment du CD	PUSH OPEN	-
Sélectionnez la fonction CD L'écran affichera la quantité totale de pistes (fichiers).	FUNCTION	FUNCTION
5. Démarrez la lecture du CD	▶ /II	▶/II
6. Pour arrêter la lecture du CD		

Ecouter des CD - Ce que vous pouvez faire de plus

Faire une pause ou redémarrer la lecture d'un CD

- 1 Appuyez sur la touche ►/II de l'appareil ou sur la touche ►/II de la télécommande pendant la lecture.
- 2 Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.

Rechercher une section dans une piste

Maintenez enfoncée la touche I◀◀/▶►I sur l'unité ou I◀◀ ◀◀/▶► ▶►I sur la télécommande pendant la lecture et relâchez-là au point que vous voulez écouter.

Sauter à une autre piste (fichiers)

A l'arrêt, appuyez sur I◄◄/▶▶I sur l'unité ou I◄◀ ◀◄/▶▶ ▶▶I sur la télécommande.

Liste de programme

Vous pouvez lire jusqu'à 20 pistes sur un CD dans l'ordre.

- 1 Insérez un CD et attendez le début de la lecture.
- 2 Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de l'appareil ou sur la touche **PROGRAM/MEMO** de la télécommande en mode arrêt.
- 3 Appuyez sur I◀◀/▶▶I sur l'unité ou sur I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I sur la télécommande pour sélectionner une piste.
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche **PROGRAM/MEMORY** (ou **PROGRAM/MEMO**) pour mémoriser et sélectionner la piste suivante. Répétez les étapes 3 et 4.
- 5 Appuyez sur ►/II pour lire les fichiers de musique programmés.
- 6 Pour effacer votre sélection, appuyez deux fois sur la touche STOP (ou ■).

Écouter vos pistes (fichiers) plusieurs fois ou aléatoirement


- 1 Appuyez sur **REPEAT/RANDOM** à plusieurs reprises. Le fichier en cours (piste) sera lu à plusieurs reprises ou aléatoirement. Si vous sélectionnez l'option **DIR RPT**, les fichiers du dossier sélectionné seront lus en continu, et l'indication "D", "RPT", "ALL" apparaîtra sur
- 2 Pour retourner à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur REPEAT/RANDOM pour choisir [Off].

A propos de MP3/ WMA

l'afficheur. (uniquement MP3/WMA)

La compatibilité des disques MP3/WMA avec cet appareil est limitée de la manière suivante:

- Fréquence d'échantillonnage 32 48 kHz (MP3), 32 48 kHz (WMA)
- Débit binaire 32 320 kbps (MP3), 40 320 kbps (WMA)
- Le format des CD-R doit être «ISO 9660/ JOLIET».
- Si vous enregistrez des fichiers MP3/WMA en utilisant un logiciel qui ne peut pas créer un SYSTEME DE FICHIERS, par exemple «Direct-CD» etc., il est impossible de lire les fichiers MP3/WMA. Nous vous recommandons d'utiliser «Easy-CD Creator», qui crée ussn système de fichiers ISO 9660.
- N'utilisez pas de caractères spéciaux, du type «/: *? " < >», etc.
- Cet appareil prend en charge un maximum de 999 dossiers et 999 fichiers.

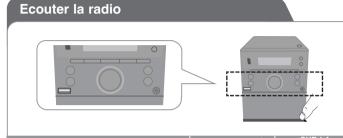

	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
1. Sélectionner FM	FUNCTION	FUNCTION
2. Sélectionnez la station radio	TUNING (+)/ (-)	TUN / TUN.+
 Pour «enregistrer» une station radio: un numéro préétabli sera montré sur l'affichage. 	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Sélectionnez le chiffre présélectionné	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER
5. Pour confirmer, appuyez sur: Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations radio.	-	PROGRAM/MEMO
6. Pour choisir une station sauvegardée	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER

Ecouter la radio - Ce que vous pouvez faire de plus

Recherche automatique des stations de radio

- 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche **TUNING + / TUNING -** sur l'unité ou la touche **TUN.- / TUN.+** sur la télécommande plus de 0,5 seconde.
- 2 Le tuner balaye automatiquement les fréquences et s'arrête quand il trouve une station de radio.

Suppression de toutes les stations sauvegardées

- 1 Maintenez enfoncée la touche PROGRAM/MEMORY de l'appareil ou la touche PROGRAM/MEMO de la télécommande pendant deux secondes. L'inscription "CLEAR" s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **STOP/ CLEAR** de l'appareil.

Voir des informations sur les stations radio - EN OPTION

Le tuner FM fourni inclut la fonction Radio Data System (RDS). Celui-ci montre les lettres **RDS** sur l'affichage, ainsi que des informations sur la station radio que vous écoutez. Appuyez plusieurs fois sur **RDS** sur la télécommande pour afficher ces informations.


- **PTY** Programme Type (Type de programme), par exemple News (Informations), Sport, Jazz.
- RT Texte Radio, le nom de la station.
- CT Contrôle de Temps, l'heure dans la zone de la station radio.
- PS Nom du Service Programme, le nom du canal.

Vous pouvez rechercher les stations radio par type de programme en appuvant sur RDS.

Apprécier un champ acoustique préprogrammé

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant l' **EQ**. Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

SUR L'ÉCRAN	Description
AUTO EQ	Offre le réglage sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise ID3 des fichiers MP3.
ROCK POP CLASSIC JAZZ	C programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
XDSS	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
FLAT	Désactive les effets d'égaliseur.

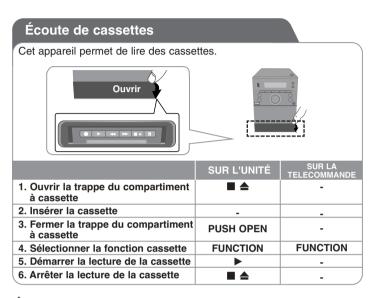

Écoute de cassettes - Ce que vous pouvez faire de plus

Avance ou retour rapide

Appuyez sur la touche ◀◀ /▶▶ de l'appareil pendant la lecture ou à l'arrêt, puis appuyez sur la touche ▶ (ou ■ ♠) à l'endroit voulu.

Pause ou reprise de la lecture d'une cassette

Appuyez sur la touche **II** de l'appareil pendant la lecture. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Utiliser un périphérique USB

Vous pouvez lire les fichiers multimédia stockés sur un périphérique USB en raccordant ce dernier au port USB de l'appareil. Reportez-vous à la section relative à la lecture de CD pour connaître les autres fonctions.

	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
Raccordez le périphérique USB au port USB de l'appareil.	-	-
2. Sélectionnez la fonction USB.	FUNCTION	FUNCTION
3. Sélectionnez un fichier à lire.	I ✓ / ▶ ▶ I	H4 44/>> >>
4. Démarrer la lecture.	▶/II	▶/II
5. Arrêter la lecture		
Avant de retirer le périphérique USB portable, passez à une autre fonction.	FUNCTION	FUNCTION

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- Selon le périphérique, il se peut que cette fonction USB ne soit pas disponible.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

• Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.

Informations utiles

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge (seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil prend en charge 1000 fichiers au maximum.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur.
 L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Régler l'horloge	
	SUR L'UNITÉ
1. Appuyez au moins 2 secondes sur	CLOCK
Choisissez entre: AM 12:00 (pour un affichage am et pm) ou 0:00 (pour un affichage 24 heures).	I ≪ 4/ ▶► I
3. Confirmez votre choix	SET
4. Sélectionnez l'heure	 ◀◀/▶▶
5. Appuyez sur	SET
6. Sélectionnez les minutes	 ◀◀/▶▶
7. Appuyez sur Le réglage est terminé.	SET

Utilisation de votre appareil comme réveil

- 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche **TIMER**. Toutes les fonctions (ex : TUNER, CD...) clignotent.
- 2 Appuyez sur SET quand la fonction avec laquelle vous souhaitez vous réveiller clignote. Lorsque vous sélectionnez la fonction TUNER, sélectionnez une station de radio.
- 3 Choisissez l'une d'elles en appuyant sur SET.
- 4 « ON TIME » s'affiche. Vous pouvez alors régler l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme s'enclenche. Appuyez sur ◄◄/▶► pour changer les heures et les minutes et sur SET pour sauvegarder.
- 5 « OFF TIME» s'affiche. Puis, vous pouvez régler l'heure où vous voulez que la fonction s'arrête. Appuyez sur I◄◄/▶▶I pour changer les heures et les minutes et appuyez sur SET pour sauvegarder.
- 6 Le volume (vol.) s'affiche ensuite. Utilisez I◄◄/▶►I pour régler le volume et SET pour sauvegarder. Eteignez le système. L'icône d'horloge « ⑤ » indique que l'alarme est réglée.
- 7 Quand le système est arrêté, vous pouvez vérifier l'heure paramétrée de l'alarme en appuyant sur **TIMER**. Vous pouvez également allumer ou éteindre alarme en appuyant sur **TIMER**.

Réglage de l'heure de veille programmée.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 90 minutes après lequel l'appareil s'éteindra.
- 2 Pour vérifier la durée restante, appuyez sur la touche SLEEP.
- 3 Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP OFF" s'affiche.

Écoute de la musique depuis votre lecteur portable

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types de lecteur portable.

	SUR L'UNITÉ	TELECOMMANDE
Raccorder le lecteur portable au connecteur PORTABLE IN de l'appareil.		
PORTABLE IN	-	-
2. Mettre l'appareil sous tension.	७/I	POWER
3. Sélectionner la fonction PORTABLE.	FUNCTION	FUNCTION
Allumer le lecteur portable et lancer la lecture.	-	-

Enregistrement sur cassette

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur cassette.




	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
Ouvrir la trappe du compartiment à cassette.		-
2. Insérer une cassette vierge et fermer la trappe.	-	-
Sélectionner le mode d'enregistrement. lancer la lecture de la source sonore.	FUNCTION	FUNCTION
Commencer l'enregistrement sur la cassette	•	-
5. Arrêter l'enregistrement		-)

Enregistrement synchronisé d'un CD vers une cassette		
	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
Ouvrir la trappe du compartiment à cassette		-
2. Insérer une cassette vierge	-	-
3. Sélectionner la fonction CD	FUNCTION	FUNCTION
Commencer l'enregistrement L'enregistrement synchronisé démarre automatiquement après 7 secondes environ.	•>	-
5. Arrêter l'enregistrement		-

Enregistrer sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.



	SUR L'UNITÉ	SUR LA TELECOMMANDE
 Vous pouvez enregistrer différentes so- urces sonores sur un périphérique USB. 	-	-
2. Sélectionnez le mode d'enregistrement. Lancer la lecture de la source sonore.	FUNCTION	FUNCTION
3. Commencer l'enregistrement: la mention "REC" s'affiche.	● REC	● REC
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur		

Enregistrer sur un périphérique USB - Ce que vous pouvez faire de plus

Pour sélectionner le taux de transfert et la vitesse d'enregistrement

- 1 Appuyez sur
 REC sur le lecteur ou sur
 REC sur la télécommande pendant plus de 3 secondes.
- 2 Utilisez I ✓ / ►►I sur le lecteur ou I ✓ ✓ ✓/►► ►►I sur la télécommande pour choisir le taux de transfert.

- 3 Appuyez sur
 REC ou sur
 REC à nouveau pour choisir la vitesse d'enregistrement.
- 4 Utilisez I ✓ / ►►I ou I ✓ ✓ ✓/►► ►►I pour choisir une vitesse d'enregistrement désirée.
- X 1 SPEED
- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant. X 2 SPEED
- Vous pouvez juste enregistrer les fichiers musicaux.
- 5 Appuyez sur REC ou sur REC pour terminer le paramétrage.

Il est impossible de régler la vitesse d'enregistrement pour la radio ou les périphériques portables.

Enregistrement de fichiers musicaux d'un disque vers un périphérique USB

Enregistrement d'une piste -Si l'enregistrement USB est lancé pendant la lecture du CD, seule la piste (ou le fichier) en cours sera enregistrée sur le périphérique USB.

Enregistrement de toutes les pistes -

Si vous appuyez sur la touche d'enregistrement lorsque le CD est arrêté, toutes les pistes (ou fichiers) sont enregistrées.

Enregistrement de la liste programmée -

L'enregistrement USB commence une fois que vous avez créé votre propre programme pour enregistrer les pistes de votre choix. (CD audio, MP3, WMA)

Suspension de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche
REC pour suspendre l'enregistrement. Appuyez une nouvelle fois sur la touche
REC pour poursuivre l'enregistrement (Radio et lecteur portable uniquement)

Précautions à prendre pour l'enregistrement

- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé (CD audio uniquement).
 Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
 Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB" (Pas d'USB), "ERROR" (Erreur), "FULL" (Plein) apparaît sur l'afficheur.
 Le périphérique lecteur de cartes ou un disque dur externe ne peuvent pas être ampleyés pour l'enregistrement USB.

- pas être employés pour l'enregistrement USB. Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 512 Mo.
- · L'enregistrement est limité à 999 fichiers.
- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Autres sources
CD_REC - TRK 001 - TRK 002 - I	FILE_REC - (File name) - (File name)	EXT_REC - AUDIO_001 - AUDIO_002

Dépannage		
Symptôme	Cause	Solution
Général		
Absence d'alimentation.	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le câble d'alimentation.
	Vérifiez que vous avez toujours du courant.	Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne fonction.	Appuyez sur FUNCTION et vérifiez la fonction sélectionnée.
CD		
L'appareil ne démarre pas la lecture.	Le disque inséré dans le plateau est illisible.	Insérez un disque lisible dans le plateau.
	Le disque est sale.	Nettoyez le disque.
Télécommande	9	
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur de l'appareil.	Dirigez la télécommande vers le capteur de l'appareil.
	La télécommande est trop éloignée du capteur de l'appareil.	Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6ft (5m) mètres.
	Un obstacle se trouve sur le trajet entre la télécommande et l'unité.	Retirez l'objet.
	Les piles de la télécommande doivent être remplacée.	Remplacez les piles usagées par des neuves.

Les schémas et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

P/NO:MFL61543936

Général Alimentation électrique Consommation électrique	200-240, 50/60 Hz 25 W
Poids net Dimensions extérieures (I x h x p)	2,2 kg 149 x 235 x 245 mm
Température de fonctionnement Taux d'humidité de	5 °C à 35 °C
fonctionnement	5% à 85 %
Radio FM Réglages gammes	87,5 - 108,0 MHz ou 87,50 - 108,00 MHz
Amplificateur Puissance de sortie T.H.D Réponse de fréquence Rapport signal/bruit	5 W + 5 W 0,5 % 60 Hz - 18 KHz 65 dB
CD Réponse de fréquence Rapport signal/bruit Dynamique	100 Hz - 18 KHz 60 dB 55 dB
Reproducteur de Cassett Durée Avance / Retour Réponse de Fréquence Rapport signal/bruit Sélection des stations Ratio gommage	e 120 sec (C-60) 125 Hz - 8 KHz 40 dB 30 dB (P/B)/ 30 dB (R/P) 50 dB (MTT-5511)

1 Pôle 1 Haut-parleur 4 Ω

130 x 245 x 135 mm

5 W

10 W

0,97 kg

Sélection des stations Ratio gommage Haut-Parleurs (XCS14F) Type Impédance Puissance estimée

Max. Puissance d'Entrée

Dimensions nettes (L x H x P) Poids Net (1EA)

Caractéristiques Techniques