

Sicherheitshinweise



VORSICHT: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.




Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollte niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht in z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.



VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in diesem Handbuch nicht erwähnt werden, können gefährliche Strahlungen verursacht werden. Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. NIEMALS IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.

VORSICHT: Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

1

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlüsse oder Zweigleitungen, über die ausschließlich dieses Gerät mit Strom versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Bei überlasteten, lockeren oder beschädigten Steckdosen, Verlängerungskabeln, bei abgenutzten Kabeln oder beschädigter Isolierung besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Die Gerätekabel sollten regelmäßig überprüft werden. Bei Beschädigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen. Das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen schützen, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Eindrücken, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerät austritt. Ziehen Sie zum Unterbrechen der Stromversorgung den Netzstecker. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar bleibt.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden sowie eine Gefährdung der eigenen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Dieses Produkt wurde gemäß der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der Niederpannungsrichtlinie 2006/95/EC hergestellt.



Europäische Vertretung:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



DEUTSCH

Inhalt

	Einstellungen	3
	Hauptgerät	4
	Fernbedienung	5
	CDs anhören	6
	Musik vom tragbaren Playerhören	6
	Radio hören	7
	Vorprogrammierte Klangeffekte einstellen	7
	Uhrzeit einstellen	8
	Anschluss eines USB-Gerätes	8
	USB-Aufnahme	9
	Störungsbehebung	10
	Technische Daten	10

Die Option Disc-Format muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Mit dem Live File System formatierte Discs können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden.
(Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt. Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.

**Zeigen Sie Verantwortung
Wahren Sie das Urheberrecht**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Anschluss, Bedienung oder Einstellung dieses Produktes sorgfältig und vollständig durch.

Einstellungen

1 Anschluss der vorderen Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die vorderen Lautsprecheranschlüsse an.

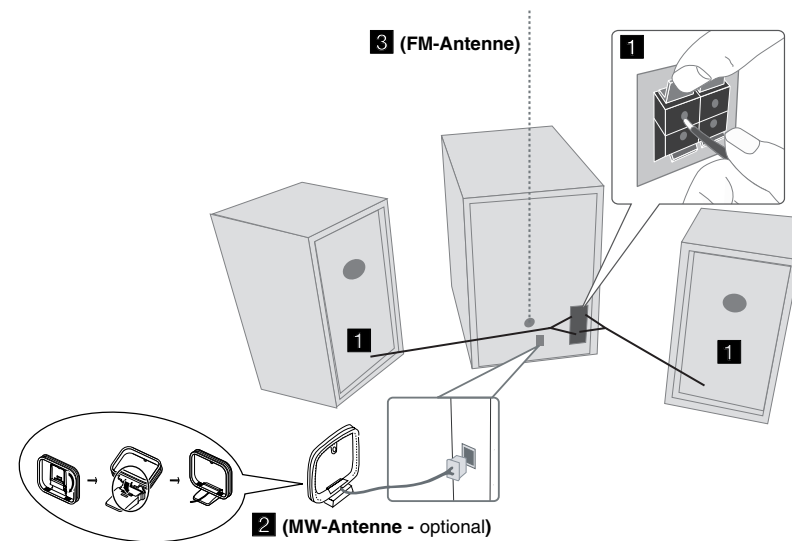
Schließen Sie das schwarze Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung - (minus), und das rote Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung + (plus) an.

2 Befestigen der MW-Bogenantenne am Ständer (Optional)

Schließen Sie die MW-Bogenantenne am Gerät an.

3 Ziehen Sie die UKW-Antenne aus

Ein optimaler Empfang wird erreicht, wenn das Ende der Antenne gerade und waagrecht ausgerichtet wird.



Beachten Sie folgende sicherheitsrelevante Punkte

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ihre Hände oder andere Gegenstände in die *Lautsprecheröffnung einführen.

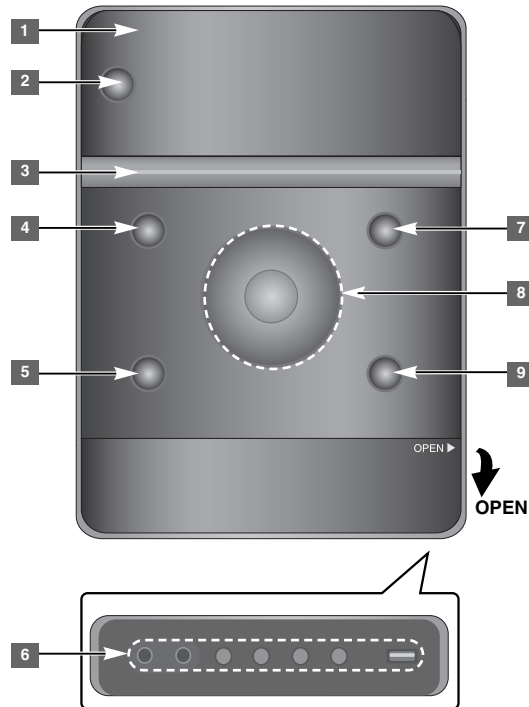
*Lautsprecheröffnung: Eine Aushöhlung im Lautsprechergehäuse zum Erzeugen satter Bässe.





HINWEISE:

- Falls der Fernsehbildschirm ungewöhnliche Farben anzeigt, sollten die Lautsprecher mindestens 30 cm vom Fernseher entfernt aufgestellt werden.
- Die Lautsprecherkabel müssen an die richtigen Geräteanschlüsse angeschlossen werden: + an + und - an -. Bei vertauschten Kabeln wird der Klang verzerrt und die Bässe werden verringert.

Hauptgerät

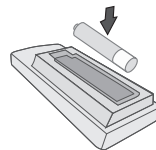
- 1 ANZEIGEFENSTER**
- 2**  Gerät Ein-/Ausschalten
- 3 DISC-FACH**
- 4 FUNC.**
Umschalten der Betriebsart zwischen UKW, MW (OPTIONAL), CD, USB, PORTABLE usw.
- 5 EQ**
Einstellung der Tonqualität
Sie können zwischen verschiedenen Klangmodi auswählen.
- 6 PORT.IN**
Der Player kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player eingesetzt werden.
PHONES
Kopfhörerbuchse. (\varnothing 3,5 mm)
Beachten Sie, dass ein übermäßiger Schalldruck durch die Kopfhörer Gehörschäden verursachen kann.
CLOCK
Uhrzeit einstellen und anzeigen.
TIMER
Mit Hilfe der TIMER-Funktion können Sie die CD- und USB-Wiedergabe sowie den TUNER-Empfang zur gewünschten Uhrzeit ein- und ausschalten.



- 6 SET/RDS (Optional)**
Einstellung übernehmen
- RDS (Optional)**
Informationen zum Radiosender anzeigen.
- REC.**
Aufnahme (Aufnahme auf USB-Gerät)
USB-Anschluss
- 7  OPEN/CLOSE**
CDs einlegen und auswerfen.
- 8 VOL.+/- -**
Lautstärke in allen Betriebsarten einstellen.

TUN.-/ TUN.+
Radiosender auswählen
Suchlauf zurück oder vor
Zum vorherigen/nächsten Track springen
 Wiedergabe/Pause
- 9  STOP**

Fernbedienung

POWER	Gerät Ein-/Ausschalten
*	Diese Taste ist nicht belegt.
EQ	Tonqualität einstellen Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.
PRESET/ FOLDER	Nach Ordnern mit MP3-/WMA-Dateien suchen Drücken Sie bei der Wiedergabe einer CD mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste PRESET/FOLDER , um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen. Eine 'Sendernummer' für einen Radiosender
FUNCTION	Funktion wechseln.
MUTE	Ton vorübergehend stummschalten Drücken Sie nochmals die Taste, um die Stummschaltfunktion zu beenden.
VOLUME	Lautstärke in allen Betriebsarten einstellen.
RDS/ PTY (optional)	RDS (Radio Data System) Radiosender nach Typ suchen.
SLEEP	Einschlaffunktion des Gerätes. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste SLEEP , um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 90 Minuten einzustellen. (Dimmer: Anzeige dimmen)
PROGRAM /MEMO	Radiosender speichern Sie können die zuvor über die Taste PROGRAM/MEMO gespeicherten Radiosender durchlaufen und den gewünschten Sender einstellen. Musiktitel zufällig wiedergeben
INFO	Informationen über den aktuellen Musiktitel anzeigen.
REC	Aufnahme (Aufnahme auf USB-Gerät)
REPEAT /RANDOM	Titel mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge anhören. (Nur für CD/USB)
◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ TUN.-/ +	(Nur USB/CD/Radio) Radiosender auswählen Suchlauf zurück oder vor Zum vorherigen/nächsten Track springen
▶/ 	Wiedergabe starten oder unterbrechen
■	Wiedergabe oder Aufnahme anhalten



Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein

Achten Sie beim Einlegen der Batterie (Größe AAA) in die Fernbedienung auf die richtige Polung + (plus) und - (minus). Die Batterie sollte keinen Wärmequellen ausgesetzt werden, wie z. B. Sonneneinstrahlung oder Feuer.

CDs anhören

Mit diesem Gerät können Audio-CDs und MP3-/WMA-CDs wiedergegeben werden.

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. CD-Fach öffnen	▲ OPEN/CLOSE	-
2. CD einlegen: Mit dem Etikett nach oben	-	-
3. CD-Fach schließen	▲ OPEN/CLOSE	-
4. CD-Funktion wählen	FUNC.	FUNCTION
5. CD-Wiedergabe starten	▶	▶
6. CD-Wiedergabe anhalten	■ STOP	■

CDs anhören - und mehr

CD unterbrechen und fortsetzen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶|| am Gerät oder die Taste ▶|| auf der Fernbedienung.
- 2 Um die Wiedergabe fortzusetzen, betätigen Sie diese Taste nochmals.

Suchlauf nach einem Titelabschnitt

Halten Sie die Taste ◀◀/▶▶ am Gerät oder die Taste ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ auf der Fernbedienung während der Wiedergabe gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los.

Zu einem anderen Track (Datei) springen

Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶ am Gerät oder die Taste ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ auf der Fernbedienung.

Eigene Playliste erstellen

Es können bis zu 20 Tracks auf einer CD in bestehender Reihenfolge wiedergegeben werden.

- 1 Legen Sie eine CD ein und warten Sie, bis die CD gelesen wurde.
- 2 Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste PROGRAM/MEMO auf der Fernbedienung.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶ am Gerät oder die Taste ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ auf der Fernbedienung, um einen Track auszuwählen.
- 4 Drücken Sie nochmals die Taste PROGRAM/MEMO, um diesen Titel zu speichern und den nächsten Titel auszuwählen.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
- 5 Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Musikdateien die Taste ▶||.
- 6 Drücken Sie zum Aufheben der Auswahl zweimal die Taste ■ STOP (■ bzw.).

Titel (Dateien) mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge anhören

- 1 Drücken Sie mehrmals die Taste REPEAT/RANDOM auf der Fernbedienung.
Die Tracks werden daraufhin mehrmals bzw. in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- 2 Drücken Sie zur normalen Wiedergabe mehrmals diese Taste und wählen Sie die Option [AUS].


Über MP3/ WMA

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3- und WMA-Dateien unterliegt den folgenden Beschränkungen:

- Sampling-Frequenz: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Das physikalische CD-R-Format sollte "ISO 9660/ JOLIET" sein.
- Wenn Sie MP3-/WMA-Dateien mit einer Software wie "Direct-CD" aufnehmen, die kein DATEISYSTEM erstellen kann, können keine MP3-Dateien wiedergegeben werden.
Wir empfehlen die Software "Easy-CD Creator", die das ISO 9660-Dateisystem erstellt.
- Sonderzeichen wie "/ : * ? " < > " usw. sind nicht zulässig.
- Das Gerät unterstützt bis zu 99 Ordner und 999 Dateien.

Musik vom tragbaren Playerhören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player eingesetzt werden.

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Schließen Sie den tragbaren Player am Anschluss PORT. IN des Gerätes an.	-	-
		
2. Gerät einschalten.	⏻/⏿	POWER
3. PORTABLE-Funktion auswählen.	FUNC.	FUNCTION
4. Schalten Sie den tragbaren Player ein und starten Sie die Wiedergabe.	-	-

Radio hören

Die UKW- als auch die MW-Antenne (optional) müssen ganz ausgezogen werden.

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. FM oder AM auswählen (optional)	FUNC.	FUNCTION
2. Radiosender auswählen	TUN. - / +	TUN.- / TUN.+
3. Radiosender 'speichern' In der Anzeige erscheint eine Sendernummer.	-	PROGRAM/MEMO
4. Wählen Sie eine Schnellwahlnummer	-	PRESET/FOLDER
5. Drücken Sie zur Bestätigung Es können bis zu 50 Radiosender gespeichert werden.	-	PROGRAM/MEMO
6. Einen 'gespeicherten' Sender auswählen	-	PRESET/FOLDER

Radio hören - und mehr

Radiosender automatisch einstellen

- 1 Halten Sie die Taste **TUN. - / TUN.+** am Gerät bzw. die Taste **TUN.-/TUN.+** auf der Fernbedienung mindestens eine halbe Sekunde lang gedrückt.
- 2 Der Tuner beginnt daraufhin die automatische Sendersuche. Bei einem gefundenen Sender wird die Suche unterbrochen.

Alle gespeicherten Sender löschen

- 1 Halten Sie die Taste **PROGRAM/MEMO** auf der Fernbedienung zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin erscheint die Meldung "ALLE LÖSCHEN".
- 2 Drücken Sie die Taste **PROGRAM/MEMO** auf der Fernbedienung, um alle gespeicherten Sender zu löschen.

Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie die Taste **►/II** (MONO/ST) auf der Fernbedienung. Ändern der Einstellung von Stereo nach Mono zur Verbesserung des Empfangs.

Informationen zum Radiosender anzeigen - OPTIONAL

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden das **RDS**-Symbol sowie Hinweise zum eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie die Taste **RDS** auf der Fernbedienung, um diese Hinweise anzuzeigen.

PTY - Programmartkennung, wie z. B. Nachrichten, Sport, Jazz.

RT - Radiotext. Der Name des Radiosenders.

CT - Zeitsignal. Die Uhrzeit am Standort des Radiosenders.

PS - Name des Programmdienstes. Der Name des Kanals.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **RDS**. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte Programmtyp. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Drücken Sie die Tasten **I◀◀ / ▶▶ I** (**I◀◀/▶▶I**). Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

Vorprogrammierte Klangeffekte einstellen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Über die Taste **EQ** kann der gewünschte Klangmodus eingestellt werden. Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

IN DER ANZEIGE	Beschreibung
AUTO EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre.
ROCK POP CLASSIC	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop- oder Klassik-Konzert.
XDSS	Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen.
FLAT	Klang ohne Equalizer-Effekte.

Dateiinformatoren anzeigen (ID3-TAG)

Drücken Sie mehrmals die Taste **INFO**, um die ID3-Tag-Informationen von MP3-Dateien auf einer Disc anzuzeigen.

Uhrzeit einstellen

	AM GERÄT
1. Gerät einschalten	
2. Mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten	CLOCK
3. Wählen Sie entweder: AM 12:00 (für Anzeige von am und pm) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige).	
4. Auswahl bestätigen	SET
5. Stunden auswählen	
6. Drücken Sie	SET
7. Minuten auswählen	
8. Drücken Sie Die Einstellung der Uhrzeit ist damit abgeschlossen.	SET

Player als Wecker verwenden

- Gerät einschalten.
- Halten Sie die Taste **TIMER** gedrückt. Jede Betriebsart (TUNER, CD,...) leuchtet daraufhin auf.
- Drücken Sie die Taste **SET**, sobald die Betriebsart angezeigt wird, mit der Sie geweckt werden wollen.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um eine dieser Betriebsarten auszuwählen.
- Daraufhin erscheint die Meldung "ON TIME". Zu dieser Uhrzeit wird die Weckfunktion gestartet. Stellen Sie mit den Tasten die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**.
- Daraufhin erscheint die Meldung "OFF TIME". Zu dieser Uhrzeit wird die Weckfunktion beendet. Stellen Sie mit den Tasten die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**.
- Als nächstes wird die Lautstärke (VOL) angezeigt, mit der Sie geweckt werden. Stellen Sie mit den Tasten die Lautstärke ein und drücken Sie die Taste **SET**. Das Uhr-Symbol zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.
- Drücken Sie zweimal die Taste **TIMER**. Daraufhin wird die Einstellung angezeigt.

HINWEISE:

- Die Uhrzeit kann nach dem Einstellen durch Drücken der Taste **CLOCK** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.
- Das Alarm-Symbol kann nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit durch Drücken der Taste **CLOCK** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.

Einstellung der Zeit bis zum automatischen Abschalten

- Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 90 Minuten einzustellen.
- Drücken Sie zur Anzeige der verbleibenden Zeit die Taste **SLEEP**.
- Drücken Sie während der Anzeige "**SLEEP 10**" einmal die Taste **SLEEP**, um die Einschlaf-Funktion zu deaktivieren.

DIMMER

Drücken Sie einmal die Taste **SLEEP**. Die LED-Anzeige (Leuchtdiode) auf dem Bedienungsfeld erlischt und das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt. Um die Funktion abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis die Anzeige nicht mehr gedimmt ist.

Anschluss eines USB-Gerätes

Um auf einem USB-Gerät gespeicherte Mediendateien wiederzugeben, schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss des Gerätes an. Hinweise zum [Erstellen einer eigenen Playliste] und zur [zufälligen/wiederholten Wiedergabe] finden Sie im Kapitel CD-Wiedergabe.

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss des Gerätes an.	-	-
2. USB-Funktion auswählen.	FUNC.	FUNCTION
3. Datei zur Wiedergabe auswählen.		
4. Wiedergabe starten.		
5. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe.	STOP	
6. Vor dem Trennen des tragbaren USB-Gerätes in eine andere Betriebsart wechseln.	FUNC.	FUNCTION

Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Speicher.
- USB-Flash-Laufwerk: Gerät mit Unterstützung für USB 2.0 oder USB 1.1.
- Die USB-Funktion ist je nach verwendetem Gerät u. U. nicht möglich.
- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.

Beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 1000 Dateien gespeichert wurden.
- Externe Festplatte, gesperrte Gerät oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.

USB-Aufnahme

Es können verschiedene Tonquellen auf einem USB-Gerät aufgenommen werden.

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.	-	-
2. Aufnahmemodus auswählen. Wiedergabe der Tonquelle zuerst starten.	FUNC.	FUNCTION
3. Aufnahme starten: Das Symbol "REC" erscheint.	REC.	● REC
4. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe	■ STOP	■

USB-Aufnahme - und mehr

Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen

- Halten Sie die Taste **REC.** am Player bzw. die Taste ● **REC** auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
- Wählen Sie mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** am Player oder mit den Tasten **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶▶** auf der Fernbedienung eine der Bitraten 96/128/192/256 Kbps aus.
Einstellen der Qualität für Aufnahme dateien.
- Drücken Sie zur Auswahl der Aufnahmegeschwindigkeit nochmals die Taste **REC.** bzw. ● **REC.**
- Wählen Sie mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** oder **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶▶** die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit aus.
 - 1-FACHE GESCHWINDIGKEIT:**
- Sie können die Musik während der Aufnahme hören.
 - 2-FACHE GESCHWINDIGKEIT:**
- Sie können Musikdateien lediglich aufnehmen.
- Drücken Sie die Taste **REC.** oder ● **REC**, um die Einstellung zu beenden.

HINWEISE:

In den Betriebsarten Radio und Portable kann die Aufnahmegeschwindigkeit nicht festgelegt werden.

Aufnahme von Musikdateien auf einer Disc auf ein USB-Gerät

Einen Titel aufnehmen -

Falls während der Wiedergabe einer CD eine USB-Aufnahme gestartet wird, wird nur der aktuelle Track/die Datei auf dem USB-Gerät aufgenommen.

Alle Titel aufnehmen -

Während der USB-Aufnahme bei angehaltener CD-Wiedergabe werden alle Titel/Dateien aufgenommen.

Programmliste aufnehmen -

Um mehrere Titel auf einem USB-Gerät aufzunehmen, können diese Titel programmiert werden. (Audio-CD, MP3, WMA)

Aufnahme Pause

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste ● **REC**, um die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie zum Fortsetzen der Aufnahme nochmals auf ● **REC**. (Nur Radio, tragbare Geräte)

Beachten Sie während einer laufenden Aufnahme die folgenden Hinweise

- Beim Anhalten einer Aufnahme wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert. (nur Audio-CD)
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahme datei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung "NO USB", "ERROR", "FULL", "NO REC" im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser oder externe Festplattenlaufwerke können nicht zur USB-Aufnahme genutzt werden.
- Die maximale Größe einer Aufnahme datei beträgt etwa 512 MB.
- Es können maximal 999 Dateien aufgenommen werden.
- Aufnahme dateien werden wir folgt gespeichert.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Andere Quellen
<ul style="list-style-type: none"> ■ CD_REC <ul style="list-style-type: none"> TRK_001 TRK_002 ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> (Dateiname) (Dateiname) ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EXT_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮

Störungsbehebung		
Störung	Ursache	Abhilfe
Allgemein		
Kein Strom.	Netz Kabel ist nicht angeschlossen.	Netz Kabel anschließen.
	Überprüfen Sie die Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten.
Kein Ton.	Überprüfen Sie, ob die korrekte Funktion gewählt wurde.	Drücken Sie die Taste FUNCTION und überprüfen Sie die gewählte Funktion.
CD		
Wiedergabe nicht möglich.	Nicht spielbare Disc eingelegt.	Legen Sie eine spielbare Disc ein.
	Verschmutzte Disc.	Reinigen Sie die Disc.
RADIO		
Radiosender können nicht eingestellt werden.	Die Antenne ist falsch ausgerichtet.	Schließen Sie eine Außenantenne an, falls erforderlich.
	Die Signalstärke der Radiosender ist zu gering.	Stellen Sie die Sender manuell ein.
	Es wurden keine Radiosender gespeichert oder die Speicherplatzlasten wurden gelöscht (beim Durchsuchen der voreingestellten Sender).	Speichern Sie die Radiosender neu.
Fernbedienung		
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungs-Sensor des Gerätes gerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-Sensor des Gerätes.
	Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt.	Verwenden Sie die Fernbedienung in einem Abstand von 5 m.
	Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis.	Störendes Objekt entfernen.
	Die Batterien der Fernbedienung sind leer.	Batterien auswechseln.

Technische Daten	
Allgemein	
Stromversorgung	200-240, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	50 W
Nettogewicht	2,8 kg
Äußere Abmessungen (BxHxT)	170 x 244 x 275 mm
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5% bis 85%
Tuner	
UKW-Abstimmbereich	87.5 - 108.0 MHz oder 87.50 - 108.00 MHz
MW-Abstimmbereich (optional)	522 - 1620 kHz oder 520-1710 kHz
Verstärker	
Ausgangsleistung	30 W + 30 W
Gesamtklirrfaktor	0,50 %
Frequenzgang	50 Hz - 20 KHz
Störabstand	70 dB
CD	
Frequenzgang	100 Hz - 18 KHz
Störabstand	70 dB
Dynamikbereich	55 dB
Lautsprecher (XAS64F)	
Typ	2-Wege-2-Lautsprecher
Widerstand	6 Ω
Nenn-Eingangsleistung	30 W
Max. Eingangsleistung	60 W
Nettomaße (B x H x T)	150 x 244 x 182 mm
Nettogewicht (je)	1,9 kg
USB	
Version	1,1
Stromversorgung Bus	Gleichstrom 5V = 500mA

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.