

Προφυλάξεις Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί το χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία δύναται να είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.




Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο ενημερώνει το χρήστη για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μία βιβλιοθήκη ή σε παρόμοιο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποκλείετε ανοίγματα εξαερισμού. Κάνετε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στην κονσόλα παρέχονται για τον εξαερισμό και εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του μηχανήματος προστατεύοντας το από υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει να αποκλείονται σε καμία περίπτωση τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένη εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται επαρκής εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Λέιζερ. Για να χρησιμοποιείτε σωστά αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευή χρειάζεται συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η χρήση τηλεχειριστηρίων, ρυθμίσεων, ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσει στην έκθεση σε επιβλαβή ακτινοβολία. Για να αποφύγετε τυχόν έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Εάν ανοίξετε τη συσκευή, θα εκτεθείτε σε ορατή ακτινοβολία λέιζερ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (που στάζει ή πιτσιλάει), ούτε θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε αυτήν αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα.

1

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος
Οι περισσότερες συσκευές συνιστάται να τοποθετούνται σε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει, ένα κύκλωμα μονής εξόδου το οποίο τροφοδοτεί μόνο αυτή τη συσκευή και δεν έχει καμία επιπρόσθετη έξοδο ή κύκλωμα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή φθαρμένες πρίζες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης, τα καλώδια ρεύματος που έχουν καταστραφεί, ή η φθαρμένη ή κατεστραμμένη μόνωση του καλωδίου είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εξετάζετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και εάν η εμφάνισή του παρουσιάζει κάποια βλάβη ή φθορά, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και προβείτε στην αντικατάστασή του καλωδίου με ένα ακριβές ανταλλακτικό καλώδιο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από κακή φυσική ή μηχανική χρήση, όπως π.χ. όταν το στρίβετε, το λυγίζετε, το σφηνώνετε, ή το κλείνετε σε μία πόρτα ή πατάτε πάνω του. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, τις πρίζες ρεύματος και στο σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.
Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων.



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα με χρήση καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Με τη σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
4. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, απευθυνθείτε στο τοπικό αρμόδιο γραφείο της πόλης σας, στην υπηρεσία διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων, ή στο σημείο αγοράς της συσκευής.



Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με την Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ και την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ.

Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)





Περιεχόμενα



Εγκατάσταση	3
Κύρια μονάδα	4
Τηλεχειριστήριο	5



Ακούγοντας CD	6
Ακρόαση μουσικής από το φορητό σας player	6
Ακούγοντας ραδιόφωνο	7
Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου	7
Ρύθμιση ρολογιού	8
Χρήση συσκευής USB	8
Εγγραφή σε συσκευή USB	9



Αντιμετώπιση προβλημάτων	10
Προδιαγραφές	10

Όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους, πρέπει να θέσετε την ρύθμιση για τη διαμόρφωση δίσκων σε [Mastered] ώστε οι δίσκοι να είναι συμβατοί με συσκευές αναπαραγωγής LG. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Live File System] δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο σε συσκευές αναπαραγωγής LG.

(Ρυθμίσεις [Mastered]/ [Live File System] : Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για τα Windows Vista)

Η δημιουργία αντιγράφων προστατευόμενου υλικού χωρίς άδεια, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για υπολογιστές, αρχείων, εκπομπών και ηχητικών εγγράφων, μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και να συστήσει ποινικό αδίκημα. Ο εξοπλισμός αυτός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτούς.

**Επιδείξτε υπευθυνότητα
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα**

Πριν από τη σύνδεση, λειτουργία ή ρύθμιση αυτής της συσκευής, παρακαλείσθε να διαβάσετε στο σύνολό του και προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Εγκατάσταση

1 Σύνδεση των μπροστινών ηχείων

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων


Συνδέστε το πίσω μέρος κάθε καλωδίου στα τερματικά που είναι μαρκαρισμένα με το σύμβολο - (μειον) και το άλλο άκρο με τα τερματικά με το σύμβολο + (συν).

2 Τοποθετήστε την κεραία AM τύπου βρόχου στη βάση της (Προαιρετικά)

Συνδέστε την κεραία AM τύπου βρόχου στη συσκευή.

3 Εκτείνετε την κεραία FM

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη λήψη, εκτείνετε το άκρο της κεραίας σε ευθεία, οριζόντια γραμμή.

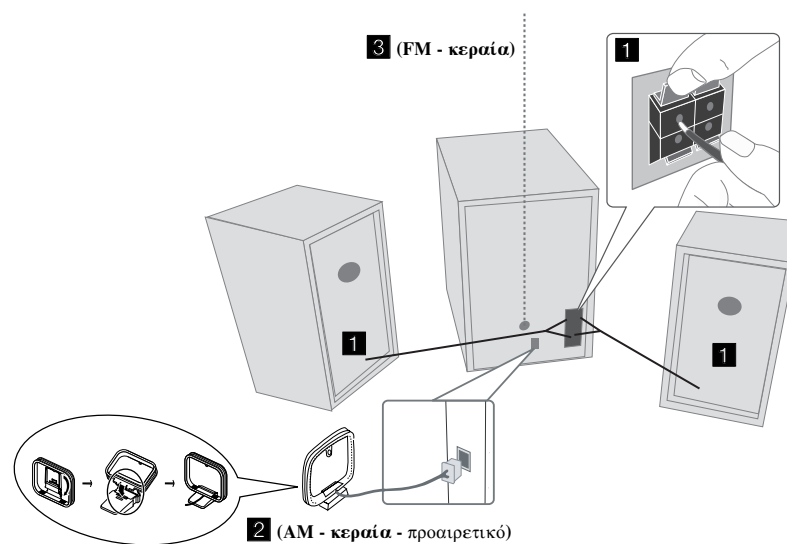

Δώστε προσοχή στα παρακάτω


Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν θα βάλουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στην υποδοχή των ηχείων*.


*Υποδοχή ηχείων: x στο περίβλημα ηχείου (Κέλυφος).





ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αν η οθόνη της τηλεόρασης αποχρωματιστεί, μην τοποθετείτε τα ηχεία σε απόσταση 30cm από την τηλεόραση.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε το καλώδιο ηχείου στον κατάλληλο ακροδέκτη στα component: + σε + και - σε -. Αν τα καλώδια αντιστραφούν, ο ήχος θα παραμορφωθεί και δεν θα έχει βάση.

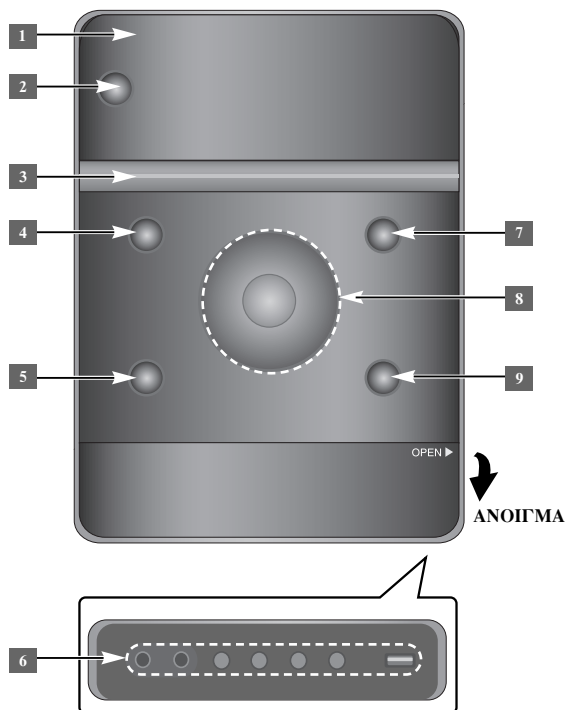Κύρια μονάδα

- 1 ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ**
- 2**  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισχύος
- 3 ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΙΣΚΩΝ**
- 4 FUNC.**
Αλλάζει τις λειτουργίες μεταξύ των επιλογών, FM, AM(OPTIONAL),CD,USB, PORTABLE, κλπ.
- 5 EQ**
Ρύθμιση ποιότητας ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες ήχου.
- 6 PORT.IN**
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το player για να αναπαράγετε μουσική από πολυάριθμους τύπους φορητών player.
PHONES
Υπόδοχή ακουστικών. (∅ 3,5 χιλ.)
Η υπερβολική πίεση του ήχου κατά τη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
CLOCK
Για τη ρύθμιση του ρολογιού και για τον έλεγχο της ώρας.
TIMER
Με τη λειτουργία TIMER (Χρονοδιακόπτης), μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες CD, USB και TUNER στον επιθυμητό χρόνο.




- 6 SET/RDS** (Προαιρετικό)
Επιβεβαίωση της ρύθμισης
RDS (Προαιρετικό)
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με ραδιοφωνικούς σταθμούς.
REC.
Εγγραφή (Εγγραφή σε συσκευές USB)
Θύρα USB
- 7**  **OPEN/CLOSE**
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά την εισαγωγή την αφαίρεση δίσκων CD.
- 8 VOL.+/-**
Ελέγχει την ένταση ήχου σε οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται.

TUN.-/ TUN.+
Επιλέγει το ραδιοφωνικό σταθμό
Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός
Επιτρέπει τη μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι
 Αναπαραγωγή/Παύση
- 9**  **STOP**


Τηλεχειριστήριο

POWER	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισχύος
*	Το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο
EQ	Ρύθμιση ποιότητας ήχου Μπορείτε να επιλέξετε είδη ήχου.

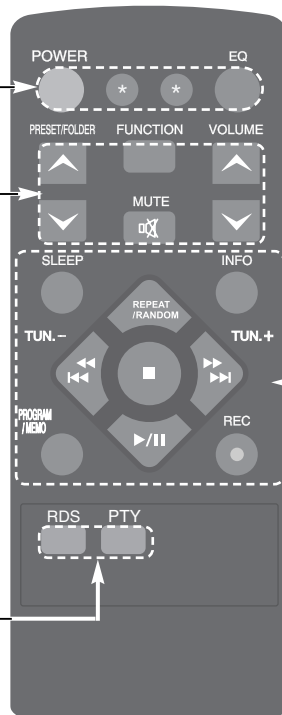PRESET/ FOLDER	Αναζήτηση ενός φακέλου με αρχεία MP3/WMA Όταν αναπαράγετε ένα CD που περιέχει αρχεία MP3/WMA σε πολλούς φακέλους, πατήστε το πλήκτρο PRESET/FOLDER για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί. Επιλογή ενός 'προκαθορισμένου αριθμού' για ένα ραδιοφωνικό σταθμό
FUNCTION	Αλλάζει τις λειτουργίες.
MUTE	Προσωρινή διακοπή του ήχου Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να ανοίξετε τον ήχο.
VOLUME	Ελέγχει την ένταση ήχου σε οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται.
RDS/ PTY (προαιρετικό)	RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) Αναζητά ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο ραδιοφώνου



SLEEP	Αποκοιμηθείτε ακούγοντας μουσική από τη συσκευής σας. Πατήστε το πλήκτρο SLEEP μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 90 λεπτών. (Dimmer : Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης)
PROGRAM /MEMO	Για την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς χρησιμοποιώντας το πλήκτρο PROGRAM/MEMO , μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτούς και να επιλέξετε έναν. Αναπαραγωγή των κομματιών σας με οποιαδήποτε σειρά
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά τη μουσική σας
REC	Εγγραφή (Εγγραφή σε συσκευές USB)
REPEAT /RANDOM	Ακούστε τα αγαπημένα σας κομμάτια επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά. (Μόνο για τις λειτουργίες CD/USB)
TUN.- / +	(Μόνο για τις Λειτουργίες USB/ CD/ Radio) Επιλέγει το ραδιοφωνικό σταθμό Πραγματοποιήστε αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός Επιτρέπει τη μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι
▶/ 	Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής
■	Διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής

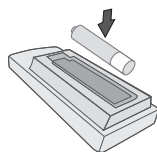

Τοποθετήστε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη μπαταρία ταιριάζοντας τους πόλους + και - της μπαταρίας (μέγεθος AAA) με τις αντίστοιχες ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ήλιου, σε φωτιά, κλπ.

Ακούγοντας CD

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ήχου και CD MP3/ WMA σε αυτήν τη μονάδα.

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
1. Ανοίξτε το συρτάρι των δίσκων CD	▲ OPEN/CLOSE	-
2. Τοποθετήστε το CD: Η ετικέτα προς τα επάνω.	-	-
3. Κλείστε το συρτάρι των δίσκων CD	▲ OPEN/CLOSE	-
4. Επιλέξτε τη λειτουργία CD:	FUNC.	FUNCTION
5. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του CD	▶	▶
6. Διακόψτε την αναπαραγωγή του CD	■ STOP	■

Ακούγοντας CD – περισσότερες λειτουργίες

Παύση ή επανεκκίνηση CD

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ▶|| στη συσκευή ή ▶|| στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 2 Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναζήτηση μιας ενότητας σε ένα κομμάτι

Κρατήστε πατημένο το ◀◀/▶▶ στη μονάδα ή το ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.

Παράκαμψη σε άλλο κομμάτι (αρχεία)

Πατήστε το πλήκτρο ◀◀/▶▶ στη συσκευή ή ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ στο τηλεχειριστήριο.

Δημιουργήστε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να αναπαράγετε έως και 20 κομμάτια σε ένα CD με τη σειρά.

- 1 Τοποθετήστε ένα CD και περιμένετε να αναγνωστεί.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο PROGRAM/MEMO στο τηλεχειριστήριο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση στοπ.
- 3 Πατήστε ◀◀/▶▶ στη μονάδα ή ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε ένα κομμάτι.
- 4 Πατήστε ξανά το πλήκτρο PROGRAM/MEMO για να αποθηκεύσετε και να επιλέξετε ένα επόμενο κομμάτι. Επαναλάβετε τα βήματα 3 - 4.
- 5 Πατήστε ▶|| για την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων αρχείων μουσικής.
- 6 Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ■ STOP (ή ■).

Ακρόαση των κομματιών (αρχείων) επανειλημμένα ή τυχαία

- 1 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο REPEAT/RANDOM στο τηλεχειριστήριο.
Τα κομμάτια θα αναπαράγονται επαναλαμβανόμενα ή με τυχαία σειρά.
- 2 Για να επιστρέψετε σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε [OFF].


Σχετικά με MP3/ WMA

Η συμβατότητα των δίσκων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα περιορίζεται ως ακολούθως:

- Συχνότητα δειγματοληψίας : 32 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (Bit rate) : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 320kbps (WMA)
- Η κανονική μορφή του CD-R θα πρέπει να είναι συμμορφώνεται με το πρότυπο "ISO 9660/ JOLIET"
- Αν γράψετε αρχεία MP3/WMA χρησιμοποιώντας πρόγραμμα που δεν μπορεί να δημιουργήσει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, για παράδειγμα το πρόγραμμα "Direct-CD" κ.λπ., δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3.
Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος "Easy-CD Creator", το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων προτύπου ISO 9660.
- Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες όπως "/ : * ? " < >" κ.λπ.
- Στη μονάδα υποστηρίζονται έως 99 φάκελοι και 999 αρχεία.

Ακρόαση μουσικής από το φορητό σας player

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αναπαράγετε μουσική από πολυάριθμους τύπους φορητών player.

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
1. Συνδέστε το φορητό player στην υποδοχή PORT. IN της συσκευής.	-	-
		
2. Ανάψτε τη συσκευή.	⏻	POWER
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE.	FUNC.	FUNCTION
4. Ανάψτε το φορητό player και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.	-	-

Ακούγοντας ραδιόφωνο

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτείνει εντελώς τις κεραίες FM και AM (Προαιρετικά).

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
1. Επιλογή FM ή AM (προαιρετικά)	FUNC.	FUNCTION
2. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό	TUN. -/ +	TUN.- / TUN.+
3. Για να 'αποθηκεύσετε' ένα ραδιοφωνικό σταθμό: Ο προκαθορισμένος αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη.	-	PROGRAM/MEMO
4. Επιλέξτε τον προκαθορισμένο αριθμό	-	PRESET/FOLDER
5. Για να επιβεβαιώσετε, πατήστε: Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 50 ραδιοφωνικοί σταθμοί.	-	PROGRAM/MEMO
6. Για την επιλογή "αποθηκευμένου" σταθμού	-	PRESET/FOLDER

Ακούγοντας ραδιόφωνο - περισσότερες λειτουργίες

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TUN.- / TUN.+ στη μονάδα ή το TUN.- / TUN.+ στο τηλεχειριστήριο για πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα.
- 2 Ο συντονιστής θα πραγματοποιήσει αυτόματη σάρωση και θα σταματήσει, όταν θα εντοπίσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PROGRAM/MEMO στο τηλεχειριστήριο για δύο δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το στοιχείο "ERASE ALL".
- 2 Πατήστε PROGRAM/MEMO στο τηλεχειριστήριο, για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς.

Βελτίωση λήψης FM κακής ποιότητας

Πατήστε ►/II στο τηλεχειριστήριο. Αυτό θα αλλάξει το συντονιστή από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό και συνήθως βελτιώνει τη λήψη.

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σας - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Το ραδιόφωνο FM παρέχεται με τη λειτουργία RDS (Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Ραδιοφώνου). Στη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στην οθόνη τα γράμματα RDS, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε το RDS αρκετές φορές στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστούν οι πληροφορίες.

PTY - Τύπος προγράμματος, όπως Ειδήσεις, Αθλητικά, Τζαζ.

RT - Κείμενο ραδιοφώνου, το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

CT - Έλεγχος ώρας, η ώρα στην τοποθεσία του ραδιοφωνικού σταθμού.

PS - όνομα υπηρεσίας προγράμματος, το όνομα του καναλιού.

Μπορείτε να αναζητήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας το RDS. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το τελευταίο PTY που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο PTY για να επιλέξετε τον αγαπημένο σας τύπο προγράμματος. Πατήστε I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ (I◀◀ / ▶▶I). Ο συντονιστής θα πραγματοποιήσει αναζήτηση αυτόματα. Όταν βρεθεί σταθμός, η αναζήτηση θα διακοπεί.

Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το EQ. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	Περιγραφή
AUTO EQ	Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το είδος αρχείων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο MP3 ID3 Tag.
ROCK POP CLASSIC	Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωηρό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ ή κλασικής μουσικής.
XDSS	Ενισχύει τα μεσαία, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.
FLAT	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.

Προβολή των πληροφοριών αρχείου (D3 TAG)

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες ID3 TAG των αρχείων MP3 μόνο σε δίσκους, πατώντας επανειλημμένα το INFO.

Ρύθμιση ρολογιού

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα	⏻/⏻
2. Πατήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα	CLOCK
3. Επιλέξτε είτε: AM 12:00 (για προβολή των πμ και μμ) είτε 0:00 (για 24ωρη προβολή).	◀◀/▶▶
4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας	SET
5. Επιλέξτε τις ώρες	◀◀/▶▶
6. Πατήστε	SET
7. Επιλέξτε τα λεπτά	◀◀/▶▶
8. Πατήστε: Η ρύθμιση του ρολογιού ολοκληρώθηκε.	SET

Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ως ξυπνητήρι

- 1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο **TIMER**. Η κάθε λειτουργία, EX) TUNER, CD.... αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **SET** όταν εμφανιστεί η λειτουργία, με την οποία θέλετε να ξυπνήσετε.
- 4 Επιλέξτε μία από αυτές, πατώντας **SET**.
- 5 Εμφανίζεται το στοιχείο "ON TIME". Έπειτα, μπορείτε να ορίσετε την ώρα που θέλετε να χτυπήσει η αφύπνιση. Πατήστε **◀◀/▶▶**, για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και **SET** για αποθήκευση.
- 6 Εμφανίζεται το στοιχείο "OFF TIME". Έπειτα, μπορείτε να ορίσετε την ώρα που θέλετε να διακοπεί η λειτουργία. Πατήστε **◀◀/▶▶**, για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **SET** για αποθήκευση.
- 7 Θα εμφανιστεί η ένταση του ήχου (VOL), με την οποία θα θέλατε να ξυπνήσετε. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο **◀◀/▶▶** για την αλλαγή της έντασης του ήχου και το **SET** για την αποθήκευση. Το εικονίδιο του ρολογιού "⌚" υποδεικνύει ότι η αφύπνιση έχει οριστεί.
- 8 Πιέστε το πλήκτρο **TIMER** 2 φορές. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση ρυθμίσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Εάν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας το **CLOCK** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν ρυθμίσετε την ώρα και την αφύπνιση, μπορεί να δείτε το εικονίδιο της αφύπνισης "⌚" πατώντας το **CLOCK** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης

- 1 Πατήστε **SLEEP** επανειλημμένα, για να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 90 λεπτών, μετά την απενεργοποίηση της μονάδας.
- 2 Για να ελέγξετε το χρόνο που απομένει, πατήστε **SLEEP**.
- 3 Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **SLEEP** ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "SLEEP 10" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε το κουμπί **SLEEP** μία φορά. Η LED (δίοδος εκπομπής φωτός) στην πρόσοψη είναι απενεργοποιημένη και η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά το ήμισυ. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε το **SLEEP** συνεχόμενα μέχρι να απενεργοποιηθεί η ρύθμιση φωτισμού.

Χρήση συσκευής USB

Μπορείτε να απολαύσετε τα αρχεία μέσω των που υπάρχουν αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB, συνδέοντας τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας. Για τις επιλογές [Δημιουργήστε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής] και [Τυχαία/Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή], ανατρέξτε στην ενότητα αναπαραγωγής δίσκων CD.

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΜΕΝΑ
1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας σας.	-	-
2 Επιλέξτε τη λειτουργία USB.	FUNC.	FUNCTION
3 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε.	◀◀ / ▶▶	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του μέσου σας.	▶▶	▶▶
5 Για να σταματήσετε, πατήστε	■ STOP	■
6 Πριν αποσυνδέσετε τη φορητή συσκευή USB, επιλέξτε άλλη λειτουργία.	FUNC.	FUNCTION

Συμβατές συσκευές USB

- Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash.
- Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2.0 ή USB 1.1.
- Η λειτουργία USB ίσως δεν διατίθεται ανάλογα με τη συσκευή.
- Συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης όταν τις συνδέετε στον υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.

Προσοχή στα παρακάτω

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η αναζήτηση συσκευής USB μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
- Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή κόμβο USB, τότε η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
- Δεν υποστηρίζεται η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο σύστημα αρχείων FAT (16/ 32)).
- Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι πάνω από 1000.
- Εξωτερικός σκληρός δίσκος, κλειδαμμένες συσκευές ή συσκευές USB δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB δεν μπορεί να συνδεθεί με H/ Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

Εγγραφή σε συσκευή USB

Μπορείτε να εγγράψετε αρχεία ήχου από διαφορετικές πηγές σε μία συσκευή USB.

	ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα.	-	-
2. Επιλέξτε μία λειτουργία εγγραφής. Πρώτα πρέπει να αναπαράγετε μία πηγή ήχου.	FUNC.	FUNCTION
3. Ξεκινήστε την εγγραφή: Εμφανίζεται η ένδειξη "REC".	REC.	● REC
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε	■ STOP	■

Εγγραφή σε συσκευή USB - περισσότερες λειτουργίες

Καθορισμός του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων και της ταχύτητας εγγραφής

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **REC.** στο player ή το πλήκτρο **● REC** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **◀◀ / ▶▶** στο player ή **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των επιλογών 96/128/192/256 Kbps.
Μπορείτε να καθορίσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου αρχείου.
- 3 Πατήστε ξανά το πλήκτρο **REC.** ή **● REC** για να επιλέξετε την ταχύτητα εγγραφής.
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **◀◀ / ▶▶** ή **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα εγγραφής.
X 1 SPEED
- Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική κατά την εγγραφή.
X 2 SPEED
- Μπορείτε απλά να εκτελέσετε την εγγραφή του αρχείου μουσικής.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **REC.** ή **● REC** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Στις λειτουργίες ραδιοφώνου ή φορητής συσκευής αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να καθορίσετε την ταχύτητα εγγραφής.

Εγγραφή αρχείου μουσικής που περιέχεται σε δίσκο σε συσκευή USB

Εγγραφή ενός κομματιού μουσικής -

Αν η εγγραφή στο USB έχει ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του CD, η εγγραφή του κομματιού/αρχείου θα γίνει στο USB.

Εγγραφή όλων των κομματιών μουσικής -

Εάν η εγγραφή USB ξεκινήσει ενώ ο δίσκος CD βρίσκεται σε κατάσταση στοπ, θα εγγραφούν όλα τα κομμάτια / αρχεία.

Εγγραφή λίστας προγράμματος -

Η εγγραφή σε συσκευή USB ξεκινά μετά τη δημιουργία του δικού σας προγράμματος στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τα κομμάτια μουσικής που θέλετε να εγγράψετε. (CD Ήχου, MP3, WMA)

Προσωρινή διακοπή της εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε **● REC** για να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία εγγραφής. Πατήστε **● REC** για να συνεχίσει η εγγραφή. (Μόνο ραδιόφωνο, φορητό)

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, προσέξτε τα εξής

- Όταν σταματήσετε την εγγραφή, το αρχείο που έχει εγγραφεί τη συγκεκριμένη στιγμή αποθηκεύεται. (Μόνο CD ήχου)
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια εγγραφής σε συσκευή USB. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μη ολοκληρωμένο αρχείο, το οποίο δεν θα μπορείτε να διαγράψετε από τον H/Y.
- Αν η εγγραφή σε συσκευή USB δεν είναι διαθέσιμη, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα: «NO USB», «ERROR», «FULL» ή «NO REC».
- Η συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μνήμης ή ο Εξωτερικός σκληρός δίσκος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε USB.
- Το μέγιστο μέγεθος στο καθένα από τα αρχεία εγγραφής είναι περ. 512MB.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε περισσότερα από 999 αρχεία.
- **Αποθήκευση ως εξής.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Οι υπόλοιπες πηγές
■ CD_REC TRK_001 TRK_002 	■ FILE_REC Όνομα αρχείου Όνομα αρχείου 	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Αντιμετώπιση προβλημάτων		
Φαινόμενο	Αιτία	Διόρθωση
Γενικά		
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
	Ελέγξτε αν έχει πέσει το ρεύμα.	Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία.	Πιέστε FUNCTION και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
CD		
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	Έχει τοποθετηθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί.
	Ο δίσκος δεν είναι καθαρός.	Καθαρίστε το δίσκο.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ		
Ο συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών δεν εκτελείται σωστά.	Η κεραία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε μία εξωτερική κεραία.
	Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενές.	Συντονίστε το σταθμό χειροκίνητα.
	Δεν υπάρχουν αποθηκευμένα κανάλια στη μνήμη ή τα αποθηκευμένα κανάλια έχουν διαγραφεί (κατά το συντονισμό με αναζήτηση των αποθηκευμένων καναλιών στη μνήμη).	Αποθηκεύστε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.
Τηλεχειριστήριο		
Το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής.
	Το ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή.	Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 16 ft (5 m).
	Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του ασύρματου τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
	Οι μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Παροχή ρεύματος	200-240, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	50 W
Καθαρό βάρος	2,8 kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΥxB)	170 x 244 x 275 mm
Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία	5 °C έως 35 °C
Υγρασία κατά τη λειτουργία	5% to έως %
Ραδιόφωνο	
Εύρος συχνότητας FM	87,5 - 108,0 MHz ή 87,50 - 108,00 MHz
Εύρος συχνότητας AM (προαιρετικό)	522 - 1620 kHz ή 520-1710 kHz
Ενισχυτής	
Ισχύς εξόδου	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %
Απόκριση συχνότητας	50 Hz - 20 KHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	70 dB
CD	
Απόκριση συχνότητας	100 Hz - 18 KHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	70 dB
Δυναμική περιοχή	55 dB
Ηχεία (XAS64F)	
Τύπος	2 Μονόδρομο ηχείο
Σύνθετη αντίσταση	6 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	30 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	60 W
Καθαρές διαστάσεις (Π xΥxB)	150 x 244 x 182 mm
Καθαρό βάρος (IEA)	1,9 kg
USB	
Έκδοση	1,1
Τροφοδοσία ρεύματος διαύλου	DC 5V \pm 500mA