

## Mjere predostrožnosti



### OPREZ

OPASNOST STRUJNOG UDARA NE OTVARAJ



**OPREZ:** ZA SMANJENJE OPASNOSTI OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNJI). U UNUTRAŠNOSTI UREĐAJ NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVLJATI SAM KORISNIK. POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Simbol munje unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitude da za ljude stvori rizik od električnog šoka.




Simbol uskličnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.

**UPOZORENJE:** KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

**UPOZORENJE:** Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.

**OPREZ:** Ne smijete začepljavati otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priključci i otvori u ormaru namijenjeni su za ventiliranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštiti uređaj od pregrijavanja. Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavljati u ugrađene instalacije kao što su police za knjigu ili ormar osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.



**OPREZ:** U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav. Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji. Kako biste spriječili izravnu izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDAJTE U ZRAKE.

**OPREZ:** Uređaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vaze, smjele biti blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

1

### PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

**Za većinu se kućanskih aparata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug;**

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice. Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike. Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera. Zaštitite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja. Posebno pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata. Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabela. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.

Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

**Siguran način vadenja baterije iz uređaja:** Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulateore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.



### Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrivene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj proizvod proizveden je prema Direktivi EMC-a 2004/108/EC i Direktivi o niskom naponu 2006/95/EC.




### Europski predstavnik :

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-036-547-8940)



HRVATSKI

 **Sadržaj**

	Podešavanje	3
	Glavna jedinica	4
	Daljinski upravljač	5
	Slušanje CD-a	6
	Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog playera	6
	Slušanje radija	7
	Uživanje u prije programiranom zvučnom polju	7
	Podešavanje sata	8
	Upotreba USB uređaja	8
	Snimanje na USB	9
	Otklanjanje teškoća	10
	Specifikacija	10

Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.  
(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

Snimanje neovlaštenih kopija ili materijala zaštićenog protiv snimanja, uključujući programe za računala, datoteke, emitirani program ili snimljenu glazbu može biti kršenje autorskih prava i prema tome može biti kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u takve svrhe.

**Budite odgovorni**  
**Poštujete autorska prava**

**Prije priključivanja, rada ili podešavanja uređaja, molimo pažljivo i u cijelosti pročitajte ovaj priručnik za korisnika.**

## Podešavanje

### 1 Priključivanje prednjih zvučnika

Priključite kablove na priključke za prednji zvučnik.


Crni kraj svake žice priključite na priključke s oznakom - (minus), a drugi kraj priključite na priključke s oznakom + (plus).

### 2 Postavite AM kružnu antenu na njeno postolje (Dodatna mogućnost)

Priključite AM kružnu antenu na uređaj.

### 3 Razvucite FM antenu

Prijem signala će biti najbolji ako se krajevi antene razvuku u vodoravni položaj.

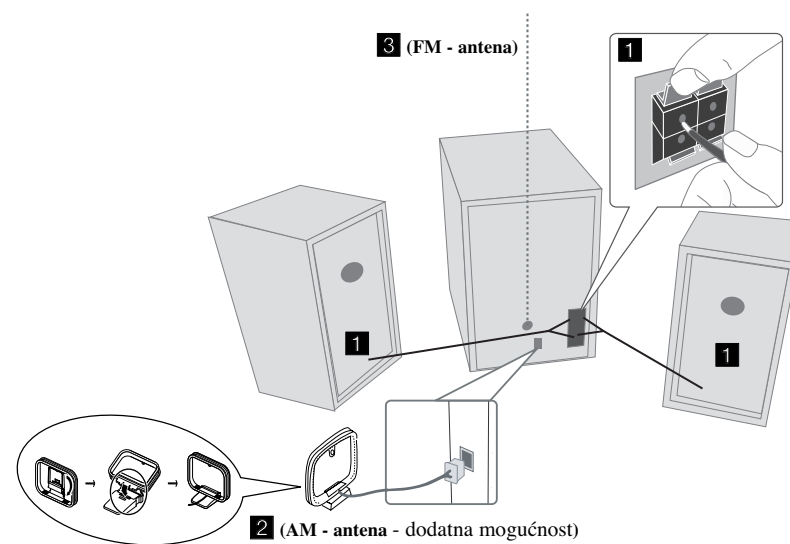

### Pripazite na sljedeće


Pripazite da djeca ne guraju ruke ni predmete u \*otvor zvučnika.


\*Otvor zvučnika: Udubina za bas zvuk na zvučniku (priloženo).





### NAPOMENE:

- Ako TV ekran izgubi boju ne postavljajte zvučnike bliže od 30 cm u odnosu na TV.
- Pazite da uskladite polove na kablovima za zvučnike s polovima na priključcima: + na + i - na -. Ako polovi nisu usklađeni, zvuk će biti izobličen i bez baze.

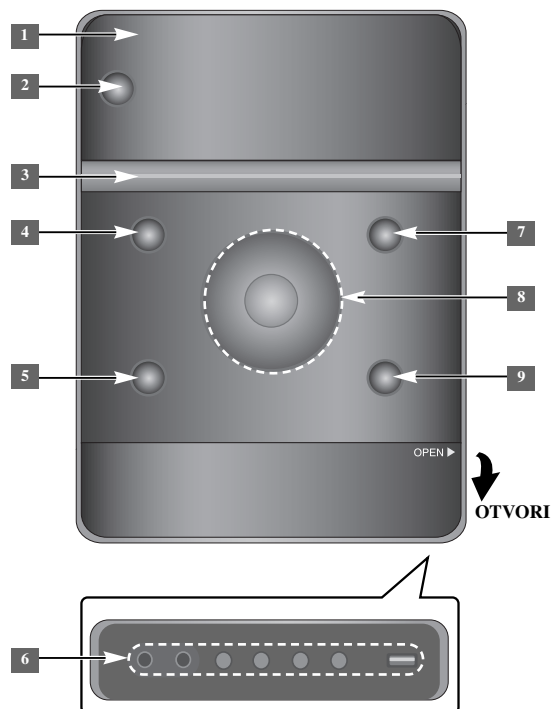
## Glavna jedinica


- 1 Prozor displeja**
- 2**  **POWER** Uključeno/isključeno
- 3 PLADANJ DISKA**
- 4 FUNC.**  
Mijenja funkcije između FM, AM (DODATNA MOGUĆNOST), CD, USB, PORTABLE i sl.
- 5 EQ**  
**Podešavanje kvalitete zvuka**  
Možete mijenjati zvučne impresije.
- 6 PORT.IN**  
Player se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera.  
**PHONES**  
Priključak za slušalice. ( $\varnothing$  3.5 mm)  
Upozoravamo da preveliki zvučni pritisak koji proizvode slušalice može prouzročiti gubitak sluha.  
**CLOCK**  
Podešava sat i provjerava vrijeme.  
**TIMER**  
Pomoću TIMER funkcije možete u željeno vrijeme uključiti ili isključiti CD, USB i TUNER.



- 6 SET/RDS** (Dodatna mogućnost)  
Potvrđuje postavku.  
**RDS** (Dodatna mogućnost)  
Prikazuje informacije o radio stanicama.  
**REC.**  
Snimanje (Snimanje na USB)  
USB konektor
- 7**  **OPEN/CLOSE**  
Može se koristiti kod umetanja ili vadenje CD-a.
- 8 VOL.+/-**  
Upravlja glasnoćom kada se koristi bilo koja funkcija.  
 **TUN.-/ TUN.+**  
Odabir radio stanice  
Traženje natrag ili naprijed  
Preskače na prethodnu/sljedeću snimku  
 **Reprodukcija/pauza**
- 9**  **STOP**

## Daljinski upravljač
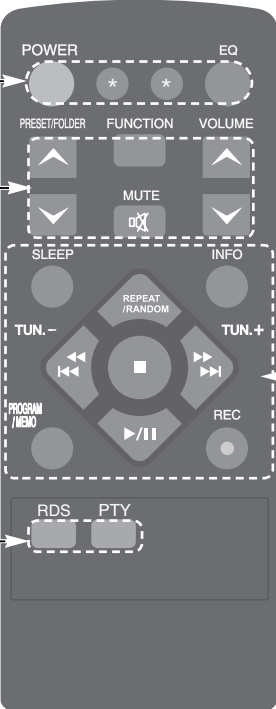
<b>POWER</b>	<b>POWER Uključeno/isključeno</b>		<b>SLEEP</b>	<b>Uspavljivanje uz slušanje uređaja.</b> Pritisnite <b>SLEEP</b> jedanput ili više puta kako bi odabrali vrijeme kašnjenja od 10 do 90 minuta. <b>(Dimmer: Prigušuje osvjetljenje zaslona)</b>
*	<b>Ova tipka nije omogućena.</b>		<b>PROGRAM /MEMO</b>	<b>Sprema radio stanice</b> Ako ste radio stanice memorirali pomoću <b>PROGRAM/MEMO</b> , stanice možete prelistavati kako bi jednu odabrali. <b>Slušajte snimku u bilo kojem redoslijedu</b>
<b>EQ</b>	<b>Podešavanje kvalitete zvuka</b> Možete birati impresije zvuka.		<b>INFO</b>	<b>Pogledajte informaciju o glazbi.</b>
<b>PRESET/ FOLDER</b>	<b>Potražite folder s MP3/WMA datotekama</b> Kada se reproducira CD koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko foldera pritisnite <b>PRESET/ FOLDER</b> kako biste odabrali folder koji želite reproducirati. <b>Za radio stanicu odaberite 'prije memorirani (preset) broj'</b>	<b>REC</b>	Snimanje (Snimanje na USB)	
<b>FUNCTION</b>	<b>Mijenjanje funkcija.</b>	<b>REPEAT /RANDOM</b>	Ponavljano ili nasumično slušanje snimki. (Samo CD/USB)	
<b>MUTE</b>	<b>Privremeno zaustavlja zvuk</b> Ponovo pritisnite tipku kako biste vratili zvuk.	◀◀◀ / ▶▶▶ TUN.-/ +	(Samo USB/ CD/ Radio funkcija) Odabir radio stanice Traženje natrag ili naprijed Preskače na prethodnu/sljedeću snimku	
<b>VOLUME</b>	<b>Upravlja glasnoćom kada se koristi bilo koja funkcija.</b>	▶/	Pokreće ili zaustavlja reprodukciju	
<b>RDS/ PTY (dodatna mogućnost)</b>	<b>RDS (Radio Data System)</b> <b>Traži radio stanice prema vrsti programa</b>	■	Zaustavlja reprodukciju ili snimanje	

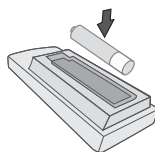

### Stavljanje baterije u daljinski upravljač

Pazite da + (plus) i - (minus) polovi na daljinskom upravljaču (veličina AAA) odgovaraju oznakama na daljinskom upravljaču. Baterija se ne bi smjela izlagati toplini sunca, vatre i slično.

## Slušanje CD-a

Na ovom uređaju se mogu reproducirati Audio CD-i i MP3/ WMA CD-i.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM
<b>1. Otvorite CD pladanj</b>	▲ OPEN/CLOSE	-
<b>2. Umetnite CD:</b> Naljepnica gore.	-	-
<b>3. Zatvorite CD pladanj</b>	▲ OPEN/CLOSE	-
<b>4. Odaberite CD funkciju</b>	FUNC.	FUNCTION
<b>5. Pokrenite CD reprodukciju</b>	▶	▶
<b>6. Zaustavite CD reprodukciju</b>	■ STOP	■

## Slušanje CD-a – što još možete

### Pauziranje i restart CD-a

- 1 Pritisnite ▶|| na uređaju ili ▶|| na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije.
- 2 Pritisnite ponovo tipku za nastavak reprodukcije.

### Traženje odsječka unutar snimke

Držite ◀◀/▶▶ na uređaju ili ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom mjestu koje ćete slušati.

### Prelazak na sljedeću snimku (datoteke)

Pritisnite ◀◀/▶▶ na uređaju ili ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ na daljinskom upravljaču.

### Kreirajte svoj popis za reprodukciju

Redom možete slušati najviše 20 snimki na CD-u.

- 1 Umetnite CD i pričekajte da se učita.
- 2 Pritisnite PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču u stop stanju rada.
- 3 Pritisnite ◀◀/▶▶ na uređaju ili ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ na daljinskom upravljaču za odabir snimke.
- 4 Ponovo pritisnite PROGRAM/MEMO kako bi spremili odabrano, a zatim odaberite sljedeću snimku. Ponovite korak 3 - 4.
- 5 Pritisnite ▶|| za reprodukciju glazbenih datoteka na popisu programa.
- 6 Za brisanje odabranog, pritisnite dva puta ■ STOP (ili ■).

## Slušanje snimki (datoteka) ponavljanjem ili nasumično

1 Pritisnite više puta REPEAT/RANDOM na daljinskom upravljaču.

Snimke će se reproducirati ponavljano ili nasumično.

2 Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo pritisnite tipku i odaberite [OFF].


## O MP3/WMA

### Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je prema sljedećem:

- Frekvencija uzorka 32 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bit brzina 32 - 320kbps (MP3), 40 - 320kbps (WMA)
- CD-R fizički format trebao bi biti "ISO 9660/ JOLIET"
- Ako snimate MP3/WMA datoteku pomoću softvera koji ne može načiniti sistem datoteke, na primjer "Direct CD", itd, MP3 datoteku bit će nemoguće reproducirati. Preporučujemo da koristite program "Easy-CD Creator", koji stvara sistem datoteka ISO 9660.
- Ne upotrebljavajte posebne znakove kao što su "/ : \* ? " < > " i slično.
- Na uređaju se podržava najviše 99 mapa i 999 datoteka.

## Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog playera

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM
<b>1. Priključite prijenosni player na PORT. IN priključak na uređaju.</b>	-	-
	-	-
<b>2. Uključite uređaj.</b>	⏻	POWER
<b>3. Odaberite PORTABLE funkciju.</b>	FUNC.	FUNCTION
<b>4. Uključite prijenosni player i na njemu pokrenite reprodukciju.</b>	-	-

## Slušanje radija

Pazite da FM i AM (Dodatna mogućnost) antena bude maksimalno razvučene.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM
<b>1. Odaberite FM ili AM</b> (dodatna mogućnost)	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Odaberite radio stanicu</b>	<b>TUN. - / +</b>	<b>TUN.- / TUN.+</b>
<b>3. Spremanje radio stanice:</b> Na displeju će se prikazati prije memorirani (preset) broj.	-	<b>PROGRAM/MEMO</b>
<b>4. Odabir preset broja</b>	-	<b>PRESET/FOLDER</b>
<b>5. Za potvrdu pritisnite:</b> Spremiti se može najviše 50 radio stanica.	-	<b>PROGRAM/MEMO</b>
<b>6. Odabir 'spremljene' stanice</b>	-	<b>PRESET/FOLDER</b>

## Slušanje radija – što još možete

### Automatsko traženje radio stanica

- 1 Pritisnite i držite **TUN. - / TUN.+** na uredaju ili **TUN. - / TUN.+** na daljinskom upravljaču duže od 0,5 sekunde.
- 2 Prijemnik će početi automatski tražiti stanice, a zaustavit će se kada pronađe stanicu.

### Brisanje svih spremljenih stanica

- 1 Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču dvije sekunde. Prikazuje se "ERASE ALL".
- 2 Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču kako bi obrisali sve spremljene stanice.

### Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **►/||** na daljinskom upravljaču. Tako će prijemnik prijeći iz stereo u mono način rada što obično poboljšava prijem signala.

## Pogledajte informaciju o vašoj radio stanici - DODATNA MOGUĆNOST

FM prijemnik je opremljen Radio Data System (RDS) funkcijom. To pokazuju **RDS** slova na zaslonu zajedno s informacijom o radio stanici koju slušate. Pritisnite nekoliko puta **RDS** na daljinskom upravljaču kako bi vidjeli informaciju.

**PTY** - Vrsta programa, kao što su vijesti, sport, jazz.

**RT** - Radio tekst, naziv radio stanice.

**CT** - Upravljanje vremenom, vrijeme na mjestu radio stanice.

**PS** - Naziv usluge programa, naziv kanala.

Radio stanice možete tražiti po vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na zaslonu će se prikazati zadnje korišteni PTY. Pritisnite jednom ili više puta **PTY** kako bi odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite **◀◀ / ▶▶** (**◀◀/▶▶**). Prijemnik automatski počinje traženje. Traženje se zaustavlja kada se pronađe stanica.

## Uživanje u prije programiranom zvučnom polju

Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Pomoću **EQ** možete odabrati željeni modus zvuka.

Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

NA DISPLEJU	Opis
<b>AUTO EQ</b>	Ostvaruje zvuk ekvolizatora koji je najslbličiji žanr koji uključen u MP3 ID3 Tagu same pjesme.
<b>ROCK POP CLASSIC</b>	Program koji stvara entuzijastičnu atmosferu zvuka, stvarajući osjećaj da se nalazite na pravom rock, pop, jazz ili klasičnom koncertu.
<b>XDSS</b>	Pojačava srednje i bas tonove i surround zvučni efekt.
<b>FLAT</b>	Možete slušati zvuk bez efekta evolizatora.

## Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)

ID3 TAG informaciju možete provjeriti samo za MP3 datoteke na diskovima, višekratnim pristiskom na **INFO** tipku.

## Podešavanje sata

	NA UREDAJU
1. Uključite uređaj	
2. Pritisnite najmanje 2 sekunde	<b>CLOCK</b>
3. Odaberite jedno od AM 12:00 (12 satni displej) ili: 0:00 (za 24 satni displej).	
4. Potvrdite odabrano	<b>SET</b>
5. Odaberite sate	
6. Pritisnite	<b>SET</b>
7. Odaberite minute	
8. Pritisnite Podešavanje sata je završeno.	<b>SET</b>

### Upotreba player-a kao budilice

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i držite **TIMER**. Treptat će svaka funkcija, EX) TUNER, CD.....
- 3 Pritisnite **SET** kada se pokaže funkcija uz koju se želite buditi.
- 4 Odaberite jednu od funkcija pritiskom na **SET**.
- 5 Prikazat će se "ON TIME". Zatim možete postaviti vrijeme uključenja alarma. Pritisnite za mijenjanje sati i minuta i **SET** za spremanje.
- 6 Prikazat će se "OFF TIME". Zatim možete postaviti vrijeme u kojem će se funkcija zaustaviti. Pritisnite za mijenjanje sati i minuta i **SET** za spremanje.
- 7 Prikazat će se glasnoća (VOL) uz koju se želite buditi. Upotrijebite za mijenjanje glasnoće i **SET** za spremanje. Ikona sata "⌚" prikazuje da je alarm postavljen.
- 8 Pritisnite dva puta tipku **TIMER**. Možete provjerite postavljeno stanje podešavanja.

### NAPOMENE:

- Ako ste podesili vrijeme, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti vrijeme čak i kad je player isključen.
- Ako ste podesili vrijeme i alarm, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti ikonu za alarm "⌚" čak i kad je player isključen.

### Podešavanje vremena za uspjavanje

- 1 Pritisnite više puta **SLEEP** za odabir vremena odaganja od 10 do 90 minuta, nakon kojeg će se uređaj isključiti.
- 2 Za provjeru preostalog vremena pritisnite **SLEEP**.
- 3 Pritisnite jedanput **SLEEP** kada se prikaže "SLEEP 10", kako bi deaktivirali funkciju uspjavanja.

### ZATAMNENJE

Pritisnite jednom **SLEEP**. LED (svjetleće diode) na prednjoj ploči će se isključiti i prozor zaslona će biti za pola manje osvijetljen. Za poništenje pritisnite više puta **SLEEP** sve dok se zatamnjenje ne isključi.

## Upotreba USB uređaja

Reproducirati možete medijske datoteke koje su spremljene na USB uređaju ako USB uređaj priključite na USB priključak na uređaj. Za [Kreiranje svojeg popisa za reprodukciju] i [Nasumična/ponavljana reprodukcija], pogledajte odjeljak za CD reprodukciju.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM
1. Priključite USB uređaj na USB priključak na ovom uređaju.	-	-
2. Odaberite USB funkciju.	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
3. Odaberite datoteku koju želite reproducirati.		
4. Pokrenite reprodukciju.		
5. Za stop pritisnite	<b>STOP</b>	
6. Prije vadenja prijenosnog USB uređaja, rad uređaja promijenite u neku drugu funkciju.	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>

### Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player : Flash vrsta MP3 playera
- USB Flash pogon : Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1
- Ovisno o uređaju USB funkcija možda neće biti moguća.
- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.

### Obratite pažnju na sljedeće.

- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/ 32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.



## Snimanje na USB

Razne izvore zvuka možete snimati na USB.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM
<b>1. Priključite USB na uređaj</b>	-	-
<b>2. Odaberite modus u kojem želite snimati.</b> Prvo pokrenite reprodukciju zvuka na izvoru	FUNC.	FUNCTION
<b>3. Pokretanje snimanja:</b> Na zaslonu se prikazuje "REC".	REC.	● REC
<b>4. Za zaustavljanje snimanja, pritisnite</b>	■ STOP	■

### Snimanje na USB - što još možete učiniti

#### Podešavanje bit brzine i brzine snimanja

**1** Pritisnite **REC.** na player ili **● REC** na daljinskom upravljaču duže od 3 sekunde.

**2** Koristite **◀◀ / ▶▶** na playeru ili **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶** na daljinskom upravljaču kako bi odabrali bit brzinu između 96/128/192/256 Kbps.  
Možete postaviti kvalitetu snimljene datoteke.

**3** Pritisnite ponovo **REC.** ili **● REC** kako bi odabrali brzinu snimanja.

**4** Koristite **◀◀ / ▶▶** ili **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶** za odabir željene brzine snimanja.  
**X 1 SPEED**

- Tijekom snimanja možete slušati glazbu.

**X 2 SPEED**

- Glazbenu datoteku možete samo snimati.

**5** Pritisnite **REC.** ili **● REC** za završetak snimanja.

#### NAPOMENE:

Kod radio ili portable modusa rada, ne možete podešavati brzinu snimanja.

### Snimanje glazbene datoteke s disk izvora na USB

#### Snimanje jedne snimke -

Ako se USB snimanje vrši tijekom reprodukcije CD-a na USB će se snimiti samo jedna snimka/datoteka.

#### Snimanje svih snimki -

Ako je USB snimanje u CD stop stanju, snimit će se sve snimke / datoteke.

#### Snimanje popisa programa -

USB će snimati snimke koje ste sami odabrali, nakon što ste kreirali svoj program. (Audio CD, MP3, WMA)

#### Pauziranje snimanja

Tijekom snimanja, pritisnite **● REC** za pauziranje snimanja.  
Pritisnite **● REC** za nastavak snimanja. (Samo Radio, Portable)

#### Kada snimate, obratite pažnju na sljedeće

- Kada zaustavite snimanje, spremić će se datoteka snimljena do tog trenutka. (samo Audio CD)
- Ne vadite USB i ne isključujte uređaj tijekom USB snimanja. U protivnom možete snimiti nepotpunu datoteku.
- Ako USB snimanje ne radi, na zaslonu će se prikazati poruka "NO USB", "ERROR", "FULL", "NO REC".
- Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu koristiti za USB snimanje.
- Maksimalna veličina po jednoj snimljenoj datoteci iznosi približno 512 Mb.
- Snimiti možete najviše 999 datoteka.
- **Datoteka će se spremić na sljedeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Drugi izvori
■ CD_REC   TRK_001   TRK_002     	■ FILE_REC   Naziv datoteke   Naziv datoteke     	■ EXT_REC   AUDIO_001   AUDIO_002     

Otklanjanje teškoća		
Simptomi	Razlog	Korekcija
<b>Općenito</b>		
Nema struje.	Nije ukopčan električni kabel.	Ukopčajte električni kabel.
	Provjerite je li došlo do nestanka električnog napona.	Provjerite stanja tako da uključite druge uređaje.
Nema zvuka.	Provjerite jeste li odabrali pravu funkciju.	Pritisnite <b>FUNCTION</b> i provjerite odabranu funkciju.
<b>CD</b>		
Uređaj ne počinje s reprodukcijom.	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnite disk koji se može reproducirati.
	Disk je uprljan.	Očistite disk.
<b>TUNER</b>		
Radio stanice se ne mogu pravilno podesiti.	Antena je nepravilno postavljena.	Ako je potrebno postavite vanjsku antenu.
	Snaga signala radio stanice je premala.	Ručno podesite stanicu.
	Stanice nisu memorirane ili su memorirane stanice obrisane (kod biranja stanica skeniranjem prije memoriranih (preset) stanica).	Memorirajte neke radio stanice.
<b>Daljinski upravljač</b>		
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.	Usmjerite daljinski prema senzoru za daljinski na uređaju.
	Daljinski je previše udaljen.	Daljinski upravljač koristite unutar razdaljine od 5 m.
	Ima prepreka na putu između daljinskog i uređaja.	Uklonite prepreku.
	Baterija u daljinskom upravljaču je ispražnjena.	Zamijenite staru bateriju novom.

Specifikacija	
<b>Općenito</b>	
Napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina	2.8 kg
Vanjske dimenzije (ŠxVxD)	170 x 244 x 275 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlaga	5% do 85 %
<b>Tuner</b>	
FM Opseg prijema	87.5 - 108.0 MHz ili 87.50 - 108.00 MHz
AM Opseg prijema (dodatna mogućnost)	522 - 1620 kHz ili 520 - 1710 kHz
<b>Pojačalo</b>	
Izlazna snaga	30 W + 30 W
T.H.D	0.50 %
Raspon frekvencije	50 Hz - 20 KHz
Omjer signala i šuma	70 dB
<b>CD</b>	
Raspon frekvencije	100 Hz - 18 KHz
Omjer signala i šuma	70 dB
Dinamički raspon	55 dB
<b>Zvučnici (XAS64F)</b>	
Tip	2 puta 2 zvuč
Otpor	6 Ω
Ulazna snaga	30 W
Najveća ulazna snaga	60 W
Neto dimenzije(ŠxVxD)	150 x 244 x 182 mm
Neto težina (1EA)	1.9 kg
<b>USB</b>	
Verzija	1,1
Napajanje za bus	DC 5V $\bar{\text{---}}$ 500mA

Dizajn i specifikacije su predmet podložan promjenama bez upozorenja.