

Bezpečnostné upozornenia



UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAŤ



UPOZORNENIE : Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ ČASTI. OPRAVY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU.



Tento blesk s nadol smerujúcou šípkou v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti nebezpečného neizolovaného napätia vnútri skrinky zariadenia, ktoré môže byť dostatočne silné na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre sprevádzajúcej tento výrobok.

VÝSTRAHA : Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ANI VLHKOSTI.

VÝSTRAHA : Tento výrobok neumiestňujte do stiesnených priestorov, napr. knižnice a podobne.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory na kryte slúžia na vetranie, na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky prístroja a na ochranu pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť nikdy zablokované tým, že prístroj umiestnite na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento prístroj nie je povolené umiestňovať do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak tam nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo ak to neumožňujú pokyny výrobcu.



UPOZORNENIE: Tento výrobok používa laserový systém.

Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a nechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používanie ovládačov, nastavovanie alebo vykonávanie postupov iných, ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt. Po otvorení sa vystavujete viditeľnému laserovému žiareniu. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UPOZORNENIE: Prístroj nesmie byť vystavený vode (kvapkajúcej alebo striekajúcej) a na prístroj sa nesmú kľásť predmety obsahujúce tekutiny, napr. vázy.

1

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla
Pre väčšinu zariadení sa odporúča, aby boli zapojené do samostatného elektrického obvodu.

Je to obvod s jedným výstupom, ktorý zásobuje elektrickou energiou iba príslušné zariadenie a nemá ďalšie prídavné výstupy alebo prídavné obvody. Pozrite si stranu Technické údaje. Elektrické zásuvky nepreťažujte. Pretiažené, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto situácií môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte napájací kábel vášho zariadenia a pokiaľ sa objaví poškodenie alebo opotrebovanie, zariadenie odpojte, prestaňte ho používať a v autorizovanom servise nechajte nahraďiť kábel správnym náhradným dielom. Napájací kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, nekrúťte ho, nestláčajte, nezatvárajte do dverí, ani naň nestúpajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, odkiaľ kábel vychádza zo zariadenia. Zariadenie odpojajte zo zásuvky vytiahnutím za elektrickú zástrčku. Keď výrobok inštalujete, zabezpečte, aby bola zástrčka ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vytiahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory.



Likvidácia vášho starého zariadenia

1. Ak sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný výrobok spĺňa požiadavky európskej Smernice č.2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento výrobok zakúpili.



Tento produkt je vyrobený v súlade so Smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a Smernicou 2006/95/ES o nízkonapäťových zariadeniach.




Európsky zástupca :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



SLOVENSKY

Obsah

	Nastavenia	3
	Hlavná jednotka	4
	Dialkový ovládač	5
	Počúvanie CD	6
	Počúvanie hudby z prenosného prehrávača	6
	Počúvanie rádia	7
	Využitie predprogramovaného zvukového poľa	7
	Nastavenie hodín	8
	Používanie USB zariadenia	8
	Nahrávanie na USB	9
	Riešenie problémov	10
	Technické údaje	10

Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch.
(Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)

Nepovolené zhotovovanie kópií materiálov chránených proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok môže znamenať porušenie autorských práv a naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Toto zariadenie nemôže byť používané na takéto účely.

**Buďte zodpovední.
Neporušujte autorské práva.**

Pred pripájaním, prevádzkovaním alebo nastavovaním tohto výrobku si pozorne a úplne prečítajte tento návod.

Nastavenia

1 Pripojenie predných reproduktorov

Pripojte káble reproduktorov ku koncovkám predných reproduktorov.


Pripojte čierny koniec každého kábla na koncovky označené - (mínus) a druhý koniec na koncovky označené + (plus).

2 Upevnite rámovú anténu pre pásmo AM na stojan (voliteľné)

Pripojte rámovú anténu AM k zariadeniu.

3 Natiahnite anténu pre pásmo FM

Prijem bude najlepší vtedy, keď bude koniec antény natiahnutý tak, aby bola anténa v priamej a horizontálnej línii.

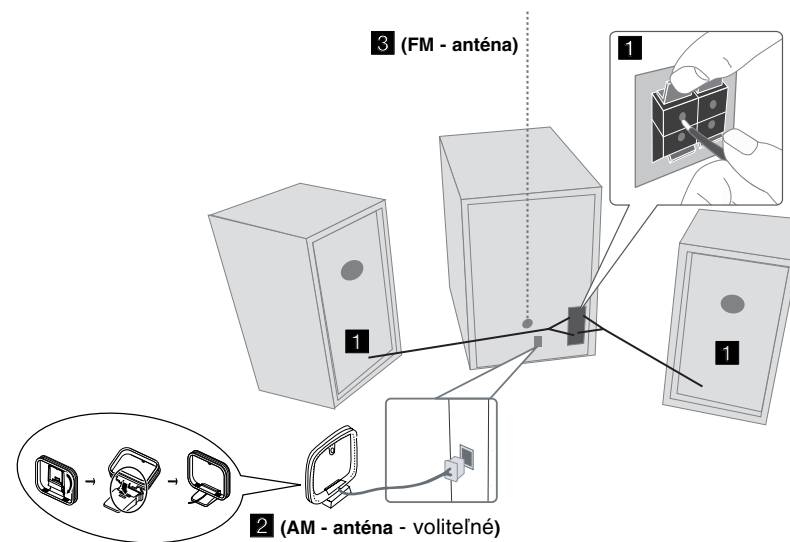

Upozornenie

Dávajte pozor, aby deti nekladali ruky ani žiadne predmety do prístroja.


*Vlnovod reproduktora.


*Vlnovod reproduktora: Otvor pre silný basový zvuk na skrinke reproduktora.






POZNÁMKY:

- Ak zmiznú na TV farby, nedávajte reproduktory do vzdialenosti menšej ako 30 cm od TV.
- Pozor na správne pripojenie reproduktorových káblov na príslušné koncovky: + na + a - na -. Ak sa káble vymenia, zvuk bude skreslený a bez podkladu.

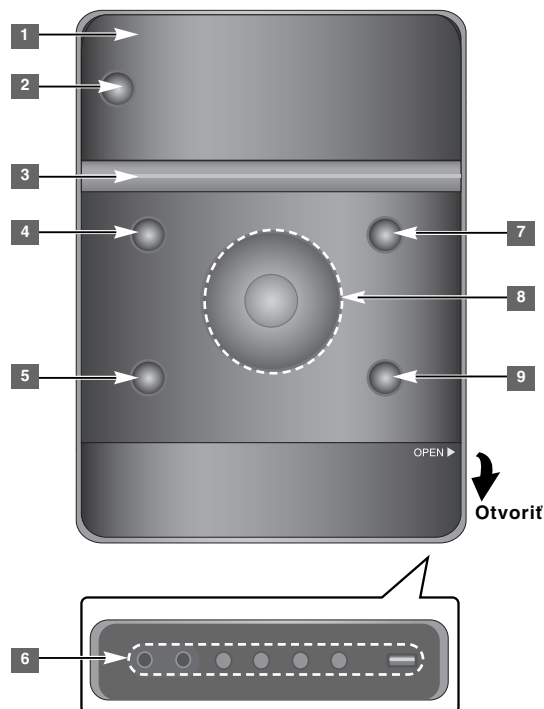Hlavná jednotka


- 1 OKNO DISPLEJA**
- 2**  Napájanie Zapínanie/ Vypínanie
- 3 PRIESTOR NA DISK**
- 4 FUNC.**
Zmena režimu - FM, AM (voliteľné), CD, USB, PORTABLE (Prenosné zariadenie) a pod.
- 5 EQ**
Úprava kvality zvuku
Môžete si vybrať zvukové efekty.
- 6 PORT.IN**
Prehrávač je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných prehrávačov.
PHONES
Konektor slúchadiel. (\varnothing 3,5 mm)
Výstraha, že prílišný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
CLOCK
Na nastavenie hodín a kontrolu času.
TIMER
Pomocou funkcie TIMER (Časovač) môžete zapnúť a vypnúť prehrávanie CD, USB alebo rádia v požadovanom čase.




- 6 SET/RDS (Voliteľné)**
Potvrdenie nastavenia
RDS (Voliteľné)
Zobrazenie informácií o rozhlasových staniciach.
REC.
Nahrávanie (nahrávanie na USB)
USB konektor
- 7  OPEN/CLOSE**
Môžete ho použiť pri vkladaní a vyberaní CD diskov.
- 8 VOL.+/-**
Pri používaní akejkoľvek funkcie regulujete hlasitosť.
 
TUN.-/ TUN.+
Voľba rozhlasovej stanice.
Rýchly posun dopredu alebo dozadu.
Prechod na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbu
 Prehrávanie/pozastavenie
- 9  STOP**

Diaľkový ovládač

POWER	Napájanie Zapínanie/Vypínanie
*	Toto tlačidlo nie je k dispozícii.
EQ	Nastavenie kvality zvuku Môžete zvoliť zvukový podklad.
PRESET/ FOLDER	Vyhľadanie priečinka s MP3/WMA súbormi Vyhľadanie priečinka s MP3/WMA súbormi V prípade, že sa prehráva CD, ktoré obsahuje MP3/WMA súbory v niekoľkých priečinkoch, stlačte tlačidlo PRESET/ FOLDER na výber požadovaného priečinka, v ktorom sa nachádzajú súbory, ktoré si chcete vypočuť. Výber „čísła predvolby“ rozhlasovej stanice.
FUNCTION	Zmena funkcií
MUTE	Dočasné pozastavenie prehrávania zvuku Obnovenie prehrávania zvuku dosiahnete opätovným stlačením tohto tlačidla.
VOLUME	Pri používaní akejkoľvek funkcie regulujete hlasitosť.
RDS/ PTY (voliteľné)	RDS (Radio Data System) Vyhľadáva rozhlasové stanice podľa typu rádia.

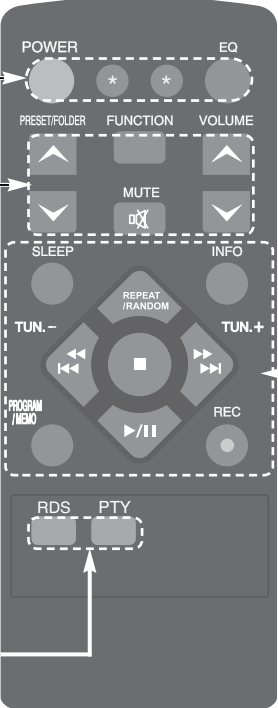

SLEEP	Zaspávajúť pri počúvaní hudby. Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP vyberte čas oneskorenia 10 až 90 minút. (Dimmer: Stlmenie svetla displeja)
PROGRAM /MEMO	Na uloženie rádiostaníc do pamäte Ak ste uložili rádiostanice pomocou funkcie PROGRAM/MEMO , môžete ich prechádzať a vybrať si jednu z nich. Počúvanie skladieb v ľubovoľnom poradí
INFO	Zobrazenie informácií o hudbe
REC	Nahrávanie (nahrávanie na USB)
REPEAT /RANDOM	Počúvanie skladieb opakovane alebo v náhodnom poradí. (Len CD/USB)
◀◀ ◻ ▶▶ / TUN.-/ +	(Len USB/CD/rádio) Voľba rozhlasovej stanice. Rýchly posun dopredu alebo dozadu. Prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu
▶/ 	Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania alebo nahrávania.

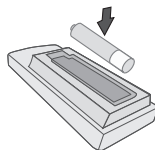

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Dbajte na to, aby sa póly + (plus) a - (mínus) na batérii (veľkosť AAA) zhodovali s pólmi na diaľkovom ovládaní. Batéria nesmie byť vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

Počúvanie CD

Na tomto prístroji sa môže prehrávať Audio CD a MP3/ WMA CD.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAC
1. Otvorte priestor na CD disk	▲ OPEN/CLOSE	-
2. Vložte CD: Označenou stranou nahor.	-	-
3. Zatvorte priestor na CD disk	▲ OPEN/CLOSE	-
4. Vyberte funkciu CD	FUNC.	FUNCTION
5. Spustíte prehrávanie CD	▶	▶
6. Zastavte prehrávanie CD	■ STOP	■

Počúvanie CD - môžete urobiť viac

Pauza a reštart CD

1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo ▶|| na zariadení alebo tlačidlo ▶|| na diaľkovom ovládači.

2 Ak chcete pokračovať, stlačte toto tlačidlo ešte raz.

Vyhľadanie časti skladby

Stlačte ◀◀/▶▶ na prístroji alebo ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ na diaľkovom ovládači počas prehrávania a pustíte na mieste, ktoré si chcete vypočuť.

Preskočenie na inú skladbu (súbory)

Stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ na zariadení alebo tlačidlo ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ na diaľkovom ovládači.

Vytvorenie vlastného zoznamu skladieb

Je možné prehrávať v poradí až 20 skladieb na CD.

1 Vložte CD a počkajte, pokým sa načíta.

2 Pri zastavení prehrávania stlačte tlačidlo PROGRAM/MEMO na diaľkovom ovládači.

3 Stlačte ◀◀/▶▶ na prístroji alebo ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ na diaľkovom ovládači pre výber skladby.

4 Opätovným stlačením tlačidla PROGRAM/MEMO uložíte a vyberiete ďalšiu skladbu. Zopakujte kroky 3 až 4.

5 Stlačte ▶|| na prehrávanie naprogramovaných hudobných súborov.

6 Ak chcete vymazať výber, dvakrát stlačte tlačidlo ■ STOP (alebo ■).

Počúvanie skladieb (súborov) opakovane alebo v náhodnom poradí

1 Opakovane stlačte tlačidlo REPEAT/RANDOM na diaľkovom ovládači.

Skladby sa budú prehrávať opakovane alebo v náhodnom poradí.

2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovaným stlačením tlačidla vyberte možnosť [OFF].


O formáte súborov MP3/WMA

Kompatibilita MP3/WMA diskov s touto jednotkou je ohraničená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA)
- Fyzický formát CD-R musí byť „ISO 9660/ JOLIET“.
- V prípade, že nahrávate MP3/WMA súbory softvérom, ktorý nie schopný vytvoriť systém súborov (FILE SYSTEM), napr. Direct-CD atď., prístroj tieto súbory nemôže prehrať. Odporúčame použiť „Easy-CD Creator“, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.
- Nepoužívajte špeciálne znaky ako „ / : * ? „ < > “ a pod.
- Táto jednotka podporuje maximálne 99 priečinkov a 999 súborov.

Počúvanie hudby z prenosného prehrávača

Zariadenie je možné používať na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných prehrávačov.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAC
1. Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru PORT. IN na zariadení.	-	-
		
2. Zapnite napájanie.	⏻/	POWER
3. Vyberte režim PORTABLE.	FUNC.	FUNCTION
4. Zapnite prenosný prehrávač a spustíte prehrávanie.	-	-

Počúvanie rádia

Dbajte na to, aby antény pre pásmo FM a AM (voliteľné) boli čo najviac natiahnuté.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLADAC
1. Zvoľte FM alebo AM (voliteľné)	FUNC.	FUNCTION
2. Zvoľte si rádiostanicu	TUN. - / +	TUN.- / TUN.+
3. Výber "uloženej" stanice: Na displeji sa zobrazí číslo predvolby.	-	PROGRAM/MEMO
4. Výber čísla predvolby	-	PRESET/FOLDER
5. Výber potvrdíte stlačením: Máte možnosť uložiť až 50 rádiostaníc.	-	PROGRAM/MEMO
6. Výber "uloženej" stanice	-	PRESET/FOLDER

Počúvanie rádia - môžete urobiť viac

Automatické vyhľadanie rozhlasových staníc

- 1 Stlačte a podržte **TUN. - / TUN. +** na prístroji alebo **TUN. - / TUN. +** na diaľkovom ovládači na dlhšie ako 0,5 sekundy.
- 2 Tuner automaticky vyhľadá a uloží rozhlasové stanice.

Vymazanie všetkých uložených staníc

- 1 Stlačte a podržte na dve sekundy **PROGRAM/MEMO** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa "ERASE ALL".
- 2 Stlačte **PROGRAM/MEMO** na diaľkovom ovládači pre vymazanie všetkých uložených staníc.

Zlepšenie slabého FM príjmu

Stlačte **►/II** na diaľkovom ovládači. Dôjde ku zmene tunera zo stereo na mono príjem, čo zvyčajne zlepšuje kvalitu príjmu.

Zobrazenie informácií o rozhlasových staniciach - VOLITELNÉ

FM tuner sa dodáva s funkcionalitou Radio Data System (RDS). Potvrdzujú to písmená **RDS** na displeji, plus informácia o počúvanej rozhlasovej stanici. Niekoľkokrát stlačte **RDS** na diaľkovom ovládači na zobrazenie informácií.

PTY - Programový typ, napr. správy, šport, jazz.

RT - Rádio text, názov rozhlasovej stanice.

CT - Kontrola času, čas na mieste rozhlasovej stanice.

PS - Programový servisný názov, názov kanálu.

Rozhlasové stanice môžete vyhľadávať podľa programového typu stlačením **RDS**. Displej zobrazí naposledy používaný **PTY**. Stlačte **PTY** jedenkrát alebo niekoľkokrát pre výber obľúbeného typu programu.

Stlačte **I◀◀ / ▶▶II** (**I◀◀/▶▶II**). Prístroj spustí automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Využitie predprogramovaného zvukového poľa

Tento systém má niekoľko prednastavených zvukových priestorových efektov. Požadovaný zvukový režim môžete nastaviť pomocou **EQ**. Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

NA DISPLEJI	Popis
AUTO EQ	Nastaví zvukový ekvalizér, ktorý sa najviac podobá na žáner nastavený v MP3 ID3 Tag informácii zvukových súborov.
ROCK POP CLASSIC	Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, jazzovom alebo klasickom koncerte.
XDSS	Zosilňuje výškové, basové a priestorové zvukové efekty.
FLAT	Zvuk bez efektov ekvalizéra.

Zobrazenie informácie súboru (ID3 TAG)

Môžete skontrolovať informácie o príponách ID3 TAG MP3 súborov len na diskoch opakovaným stlačením tlačidla **INFO**.

Nastavenie hodín

	NA PRÍSTROJI
1. Zapnite prístroj	⏻/⏻
2. Stlačte tlačidlo a podržte ho najmenej 2 s	CLOCK
3. Zvoľte si jednu z možností: formát AM 12:00 (na zobrazenie značky am a pm) alebo 0:00 (na zobrazenie 24 hodinového formátu).	⏪/⏩
4. Potvrďte svoj výber	SET
5. Nastavte hodiny	⏪/⏩
6. Stlačte	SET
7. Nastavte minúty	⏪/⏩
8. Stlačte Nastavenie hodín je dokončené.	SET

Použite váš prehrávač ako budík

- Zapnite prístroj.
- Stlačte a podržte **TIMER**. Blikajú všetky funkcie EX) TUNER, CD...
- Stlačte **SET** po zobrazení funkcie, ktorú chcete vyvolať.
- Vyberte si jednu z nich stlačením **SET**.
- Zobrazí sa "ON TIME". Potom môžete nastaviť čas pre spustenie budíka. Stlačte ⏪/⏩ na zmenu hodín a minút a uložte stlačením **SET**.
- Zobrazí sa "OFF TIME". Potom môžete nastaviť čas pre zastavenie budíka. Stlačte ⏪/⏩ na zmenu hodín a minút a uložte stlačením **SET**.
- Zobrazí sa hlasitosť (VOL), ktorou chcete byť zobudení. Stlačte ⏪/⏩ na zmenu hlasitosti a uložte stlačením **SET**. Zobrazí sa ikona hodín "⌚" na znamenie nastavenia budíka.
- Stlačte **TIMER** dvakrát. Môžete skontrolovať stav nastavenia.

POZNÁMKY:

- Ak nastavíte čas hodín, môžete ho skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka "⌚" stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.

Nastavenie času zaspávania

- Stláčajte opakovane **SLEEP** pre výber časového oneskorenia medzi 10 a 90 minútami, po uplynutí ktorých sa prístroj vypne.
- Pre zobrazenie zostávajúceho času stlačte **SLEEP**.
- Jedným stlačením tlačidla **SLEEP**, keď sa zobrazuje údaj "SLEEP 10", sa funkcia zaspávania deaktivuje.

STMIEVAČ

Stlačte raz **SLEEP**. LED na prednom paneli sa vypne a okno displeja stmavne o polovicu. Pre zrušenie opakovane stláčajte **SLEEP** až do vypnutia funkcie stmievania.

Používanie USB zariadenia

Mediálne súbory uložené na USB zariadení môžete prehrávať po pripojení USB zariadenia k USB portu prístroja. Informácie o vytvorení vlastného zoznamu skladieb a opakovanom a náhodnom prehrávaní nájdete v sekcii o CD diskoch.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLADAC
1. Zapojte USB zariadenie do USB portu prístroja.	-	-
2. Vyberte funkciu USB.	FUNC.	FUNCTION
3. Vyberte súbor, ktorý si želáte prehrávať.	⏪ / ⏩	⏪ ⏪ / ⏩ ⏩ ⏩
4. Spustíte prehrávanie vášho média.	▶	▶
5. Ak chcete zastaviť, stlačte	■ STOP	■
6. Pred odpojením USB zariadenia prepnite sa na inú funkciu.	FUNC.	FUNCTION

Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou.
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2.0 alebo USB 1.1
- Táto USB funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od zariadenia.
- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení k počítaču, nie sú podporované.

Upozornenia

- Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo k ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie sa nerozpozna.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť k počítaču. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.

Nahrávanie na USB

Na USB môžete nahrávať rôzne zvukové zdroje.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAC
1. Pripojte USB zariadenie k prístroju.	-	-
2. Vyberte režim, v ktorom chcete nahrávať. Pustite najprv zdroj zvuku.	FUNC.	FUNCTION
3. Spustíte nahrávanie: Zobrazí sa indikátor REC.	REC.	● REC
4. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte	■ STOP	■

Nahrávanie na USB - Ďalšie možnosti

Nastavenie bitového toku a rýchlosti nahrávania

- 1 Stlačte tlačidlo **REC.** na prehrávači alebo ● **REC** na diaľkovom ovládači dlhšie ako na 3 sekundy.
- 2 Pomocou tlačidla **◀◀ / ▶▶** na prehrávači alebo tlačidla **◀◀ ◀▶▶ ▶▶** na diaľkovom ovládači vyberte bitový tok spomedzi možností 96/128/192/256 kb/s.
Môžete nastaviť kvalitu nahratých súborov.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **REC.** alebo ● **REC** vyberte rýchlosť nahrávania.
- 4 Pomocou tlačidla **◀◀ / ▶▶** alebo **◀◀ ◀▶▶ ▶▶** vyberte požadovanú rýchlosť nahrávania.
X 1 SPEED
- Môžete počúvať hudbu aj počas toho, ako ju nahrávate.
X 2 SPEED
- Môžete hudobný súbor len nahrávať.
- 5 Stlačením tlačidla **REC.** alebo ● **REC** dokončíte nastavenie.

POZNÁMKY:

V režime rádia alebo prenosného prehrávača nie je možné nastaviť rýchlosť nahrávania.

Nahrávanie hudobného súboru z disku na USB

Nahrávanie jednej skladby -

Ak sa počas prehrávania CD zapne USB nahrávanie, na USB sa nahrá len jedna skladba/súbor.

Nahrávanie všetkých skladieb -

Ak nahrávate na USB, keď je CD disk zastavený, nahrajú sa všetky skladby/súbory.

Nahrávanie naprogramovaného zoznamu -

USB bude po vytvorení vášho vlastného zoznamu nahrávať iba zvolené skladby. (Audio CD, MP3, WMA)

Prerušenie nahrávania

Počas nahrávania stlačte ● **REC** pre prerušenie nahrávania. Stlačte ● **REC** pre pokračovanie v nahrávaní. (len rádio, prenosné zariadenie)

Upozornenia týkajúce sa nahrávania

- Po zastavení nahrávania sa súbor, ktorý bol nahratý v tom čase, uloží. (len zvukové CD)
- Počas USB nahrávania nevyberajte USB zariadenie ani nevypínajte prístroj. Ak tak urobíte, môže sa vytvoriť neúplný súbor, ktorý sa nedá v počítači vymazať.
- Ak USB nahrávanie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí správa "NO USB", "ERROR", "FULL", "NO REC".
- Na USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Môžete nahráť súbor veľkosti maximálne 512 MB.
- Nie je možné nahráť viac ako 999 súborov.
- **Budú uložené nasledovne.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	iné zdroje
■ CD_REC TRK_001 TRK_002 	■ FILE_REC Názov súboru Názov súboru 	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Oprava
Všeobecné		
Nie je elektrický prúd.	Napájací kábel nie je zapojený do siete.	Zasuňte napájací kábel do zásuvky.
	Skontrolujte, či nevypadlo napájanie.	Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Nie je zvuk.	Skontrolujte, či ste vybrali správny režim.	Stlačte tlačidlo FUNCTION a skontrolujte zvolený režim.
CD		
Prístroj nezačne prehrávať.	Je vložený disk, ktorý sa nedá prehrávať.	Vložte prehrávateľný disk.
	Disk je znečistený.	Vyčistite disk.
Rádio		
Rozhlasové stanice sa nedajú dobre naladiť.	Anténa je v nesprávnej polohe.	V prípade potreby pripojte externú anténu.
	Signál rozhlasovej stanice je príliš slabý.	Naladte stanicu ručne.
	Žiadne stanice nie sú uložené ako predvoľby alebo predvoľby boli vymazané (pri ladení podľa predvoľieb).	Uložte rozhlasové stanice ako predvoľby.
Diaľkové ovládanie		
Diaľkové ovládanie nefunguje správne.	Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania zariadenia.	Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania zariadenia.
	Diaľkový ovládač je príliš ďaleko od jednotky.	Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 16 stôp (5 m).
	Medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom je prekážka.	Odstráňte prekážku.
	Batérie diaľkového ovládača sú vybité.	Vymeňte staré batérie za nové.

Technické údaje

Všeobecné	
Napájanie	Podľa nálepky.
Spotreba energie	Podľa nálepky.
Čistá hmotnosť	2,8 kg
Vonkajšie rozmery (ŠxVxH)	170 x 244 x 275 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5% až 85 %
Rádio	
FM Rozsah frekvencie ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz
AM Rozsah frekvencie ladenia (voliteľné)	522 - 1620 kHz alebo 520 - 1710 kHz
Zosilňovač	
Výstupný výkon C.H.S.	30 W + 30 W 0,50 %
Frekvenčný rozsah	50 Hz - 20 kHz
Odstup signál-šum	70 dB
CD	
Frekvenčný rozsah	100 Hz - 18 kHz
Odstup signál-šum	70 dB
Dynamický rozsah	55 dB
Reproduktory (XAS64F)	
Type	2 pásmový 2 reproduktor
Odpor	6 Ω
Menovitý vstupný príkon	30 W
Maximálny vstupný príkon	60 W
Čisté rozmery (ŠxVxH)	150 x 244 x 182 mm
Čistá hmotnosť (1EA)	1,9 kg
USB	
Verzia	1,1
Napájanie zbernice	Jednosm. 5 V $\bar{\text{---}}$ 500 mA

Prevedenie a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.