



UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

MIKRO Hi-Fi SISTEM

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL

FA164U (FA164-DOU/FAS164F)

P/NO : MFL61543993

SRPSKI

Mere predostrožnosti



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU UREĐAJA). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISIA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od električne struje.




Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanom obliku uz proizvod.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj aparat u skučenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregledajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.



OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zamene ovlašćeni serviser.

Zaštite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vadenje baterije iz opreme:

Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni.

Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.



Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebnim mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite kod vaših gradskih vlasti, u komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



LG ovim deklarise da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim odredbama direktiva: Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Predstavnik za Evropu:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sadržaj

Podešavanje	4
Glavni deo uređaja	5
Daljinski upravljač	6
Slušanje muzike sa diskova	7
Slušanje radija	8
Slušanje muzike sa portabl plejera	8
Korišćenje USB uređaja	9
Podešavanje sata	9
Snimanje na USB	10
Otkrivanje i rešavanje problema	11
Specifikacije	11


Mere opreza u radu sa dugmićima osetljivim na dodir (touch buttons)

- Dodirujte dugmad samo čistim i suvim rukama.
 - U vlažnoj sredini, ako na dugmićima ima vlage, obrišite je pre korišćenja uređaja.
- Nemojte jako da pritiskate dugmiće.
 - Ako ih pritiskate velikom silinom, mogu da se oštete njihovi senzori.
- Dodirnite ono dugme koje želite da bi se funkcija obavila korektno.
- Pazite da prilikom dodirivanja dugmadi nemate neke provodne materijale kao što su na primer metalni predmeti. To može dovesti do kvara uređaja.

Podešavanje

1 Povežite FM antenu

Prijem će biti najbolji kada se antena izvuče tako da su joj krajevi u pravom i horizontalnom položaju.

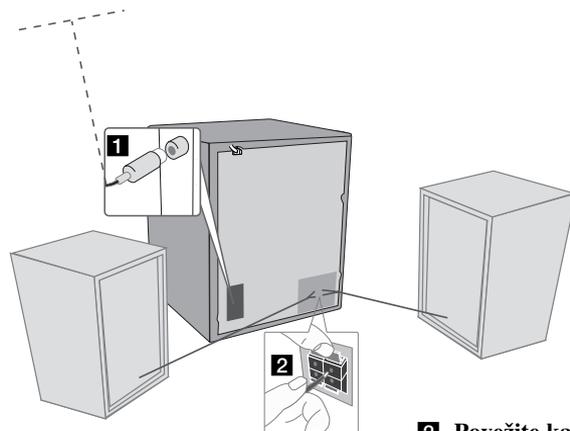

2 Povežite kablove zvučnika sa plejerom

Kablove sa leve strane zvučnika povežite na priključak označen kao L (levo) + (plus) i – (minus). Kablovi sa desne strane zvučnika se povezuju na priključak označen kao R (desno) + (plus) i – (minus). Da biste povezali kabli na plejer, pritisnite svaki od četiri plastičnih odbojnika sa zadnje strane plejera. Konektor će se otvoriti spreman da prihvati kabli.

3 Priključite utikač u utičnicu

Glavni deo uređaja

GORNJE KONTROLE

FUNC.


(Function) Za izbor funkcije.

⏻/⏹ (Glavni prekidač)

Za uključivanje i isključivanje uređaja.

Slot ležišta CD-a

- Nemojte na silu da gurate disk u CD slot.
- Nemojte da vučete ili gurate disk kada je on izbačen.
- Pritisnite ponovo ▲ da biste iznova ubacili disk unutra.
- Gurnite CD u slot tako da je gornja strana okrenuta napred.

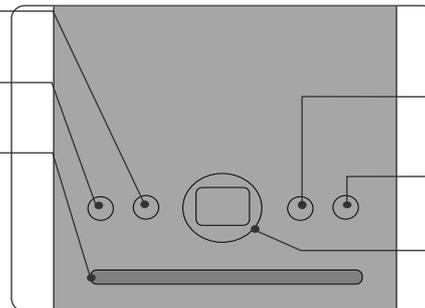

USB REC.
Snimanje na USB

Za izbacivanje ili ubacivanje CD-a iz slota ležišta diska.

Port USB

PREDNJE KONTROLE

■

Zaustavljanje

⏮ / ⏭


Skaniranje / Podešavanje / Pretraga

▶/⏹

Reprodukcija / Pauza

VOL +/-

Kontrola jačine zvuka

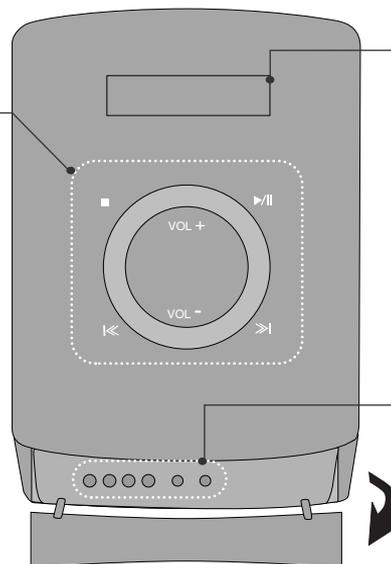

Displej

EQ/ DEMO

Možete da odaberete neku od već postavljenih zvučnih impresija.

Pritisnite **DEMO** u isključenom stanju da biste demonstrirali funkciju na displeju.

CLOCK

(Vidite "Podešavanje sata")

TIMER

(Vidite "Korišćenje plejera kao budilnika")

SET/ RDS (Opciono)

Potvrđuje odabranu postavku.

PORTABLE IN

Za povezivanje i slušanje portabl uređaja preko zvučnika sistema.

PHONES


Priključak za slušalice

Daljinski upravljač

	Uključivanje/isključivanje uređaja
SLEEP	Uspavajte se slušajući muziku Pritisnite SLEEP jednom ili više puta da biste odabrali vreme za koje će se uređaj isključiti, a koje može biti u rasponu od 10 do 180 minuta. (Dimmer: Zatamnjuje se osvetljenje displeja)
INFO	Vidite informacije o vašoj muzici.

REPEAT/RANDOM	Slušanje traka sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu.
	Izbor neke od radio stanica. Pretraga neke sekcije u okviru trake. Brza pretraga unazad ili unapred.
	Startuje ili pauzira reprodukciju
	Zaustavlja reprodukciju ili snimanje

RDS/PTY (opciono)	RDS (Radio Data System - Sistem radio podataka) Pretraga radio stanica prema vrsti radija.
	Dugme za snimanje

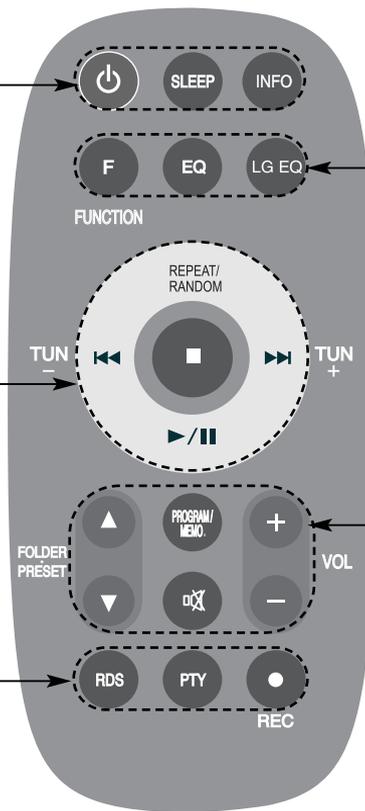

F (FUNCTION)	Izmena funkcija.
EQ	Podešavanje kvaliteta zvuka Ovim možete da odaberete neku zvučnu impresiju.
LG EQ	Možete birati efekte ekvilajzera između Natural i Local Specialization pomoću LG EQ.

FOLDER • PRESET 	Pretraga foldera koji sadrže MP3/WMA fajlove Kada se pušta neki CD koji sadrži MP3/WMA fajlove u nekoliko foldera, pritisnite FOLDER • PRESET da biste odabrali folder koji želite da pustite. Odaberite neki od brojeva 'preset number' da biste dobili neku od radio stanica
± VOL	Za podešavanje jačine zvuka prilikom korišćenja bilo koje od funkcija.
PROGRAM / MEMO.	Za memorisanje radio stanica Ako ste snimili frekvencije radio stanica pomoću PROGRAM/MEMO. , onda možete da prelazite preko njih i da odaberete onu koju želite. Slušanje pesama po proizvoljnom redosledu
	Privremeno zaustavljanje zvuka Kada želite da vratite zvuk pritisnite ovo dugme ponovo.

Stavite bateriju u daljinski upravljač

Proverite da li + (plus) i - (minus) na baterijama odgovaraju onim na daljinskom upravljaču. (Veličine AAA)

Slušanje muzike sa diskova

Na ovom uređaju se mogu puštati audio diskovi i MP3/WMA diskovi.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Ubacite CD	-	-
2. Selektujte CD funkciju Na displeju će se prikazati ukupan broj numera.	FUNC.	FUNCTION
3. Pustite CD	▶/	▶/
4. Da zaustavite CD	■	■

Slušanje muzike sa diskova - šta još možete uraditi

Pauza ili restart diska

- 1 Pritisnite ▶/|| na uređaju ili ▶/|| na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije.
- 2 Pritisnite ponovo ovo dugme da biste nastavili reprodukciju.

Pretraga neke sekcije na traci

Zadržite ◀◀ / ▶▶ na uređaju ili ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije i otpustite na onom mestu odakle želite da slušate muziku.

Prelaz na neku drugu traku (fajl)

Pritiskajte ◀◀ / ▶▶ na uređaju ili ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču u stop stanju.

Kreirajte sami svoju listu

Možete slušati do 30 traka (numera) sa CD-a po nekom redosledu.

- 1 Ubacite CD i sačekajte da se učita.
- 2 Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** na daljinskom upravljaču u stop stanju.
- 3 Pritiskajte ◀◀ / ▶▶ na uređaju ili ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču da biste selektovali neku traku (numeru).
- 4 Pritisnite ponovo **PROGRAM/MEMO.** da biste to snimili i selektujte sledeću traku.
- 5 Pritiskajte ▶/|| na uređaju ili ▶/|| na daljinskom upravljaču da biste pustili programirane muzičke fajlove.
- 6 Da biste obrisali svoj izbor, pritisnite ■, **PROGRAM/MEMO**, a zatim i ■.

Slušanje traka (fajlova) redom sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu

- 1 Pritiskajte **REPEAT/RANDOM** na daljinskom upravljaču. Tekuće trake (fajlovi) će se reprodukovati sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu.
- 2 Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite **REPEAT/RANDOM.**

O MP3/ WMA

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija uzorka: 32 do 48 kHz (MP3), 32 do 48 kHz (WMA)
- Brzina bita: 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 320 kbps (WMA)
- CD-R fizički format treba da je "ISO 9 660/ JOLIET".
- Ako MP3/WMA fajlove snimate koristeći softver koji ne može da kreira FILE SYSTEM (npr. Direct-CD) onda je nemoguće da se reprodukuju MP3/WMA fajlovi. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9 660 sistem fajlova.
- Nemojte da koristite specijalne karaktere kao što su "/ : * ? " < > " itd.
- Na uređaju može da se smesti najviše do 99 foldera i 999 fajlova.

Uživajte u programiranim utiscima zvučnog polja

Ovaj sistem ima veći broj prethodno podešenih zvučnih efekata. Možete da odaberete neki željeni mod zvuka korišćenjem opcije **EQ/ LG EQ.** Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NATURAL

Možete uživati u komfornom i prirodnom zvuku.

Lokalno specijalizovani ekvilajzer

Regionalno optimizovani zvučni efekat. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

AUTO EQ

Prikazuje ekvilajzer zvuka koji je najslabiji žanru pesama.

POP

Ovaj program pozajmljuje poletnu atmosferu zvuka, dajući vam osećaj kao da ste na rock, pop ili jazz koncertu, ili pak na koncertu klasične muzike.

CLASSIC JAZZ ROCK

MP3 OPT

Ova funkcija je optimizovana za MP3/WMA fajlove koji se mogu kompresovati. Ona poboljšava bass zvuk.

XDSS ON

Pojačava visoke frekvencije, bas i surround efekat.

VIRTUAL

Možete više uživati u virtualnom okruženju zvuka.

NORMAL

Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

ID3 TAG informacije MP3 fajlova možete proveriti samo za diskove pritiskanjem na **INFO.**

Slušanje radija

Proverite da li su FM antene izvučene do kraja.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1 Selektujte FM	FUNC.	FUNCTION
2 Odaberite radio stanicu	◀◀ / ▶▶	TUN- / +
3 Da biste "memorisali" neku radio stanicu: Postavljeni broj se prikazuje na ekranu.	-	PROGRAM/MEMO.
4 Selektujte preset broj: Može da se memoriše do 50 radio stanica.	-	FOLDER• PRESET
5 Da biste potvrdili pritisnite	-	PROGRAM/MEMO.
6 Da biste selektovali "snimljenu" stanicu	-	FOLDER• PRESET

Slušanje radija - šta još možete uraditi

Automatska pretraga stanica

- 1 Pritisnite i zadržite **TUN-/TUN+** nekoliko sekundi.
- 2 Tjuner će automatski skanirati (tražiti) stanice i zaustaviće se kad pronade neku radio stanicu.

Brisanje svih snimljenih stanica

- 1 Pritisnite i zadržite **PROGRAM/MEMO.** dve sekunde.
- Na displeju će svetleti "ERASE ALL".
- 2 Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **▶/■** (MO./ST.) na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tjuner sa stereo na mono i obično poboljšati prijem.

Pogledajte informacije o radio stanicama

FM tjuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje slova RDS na displeju, plus informacije o radio stanici koja se sluša. Pritiskajte **RDS** na daljinskom upravljaču nekoliko puta da biste videli informacije.

PTY - Prepoznavanje vrste programa kao što su napr. vesti (News), sport (Sport) ili džez (Jazz).

RT - Naziv radio stanice.


CT - Tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

PS - Naziv kanala.

Radio stanice možete pretraživati prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati poslednja vrsta programa (PTY) koja je bila u upotrebi. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste odabrali vrstu programa prema vašoj želji. Pritisnite **◀◀ / ▶▶** (**◀◀/▶▶**). Tjuner će automatski vršiti pretraživanje. Kada neka stanica bude pronađena, pretraga se zaustavlja.

Slušanje muzike sa portabl plejera

Uređaj se može koristiti za puštanje muzike sa raznih vrsta portabl plejera.

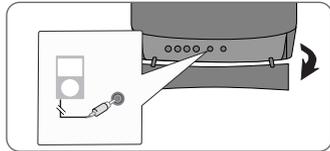	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1 Priključite portabl plejer na priključak PORT.IN (PORTABLE IN) na uređaju.	-	-
		
2 Uključite uređaj.	⏻/⏼	⏻
3 Odaberite funkciju: Uključite portabl plejer i pustite muziku.	FUNC.	FUNCTION

Korišćenje USB uređaja

Možete uživati u medija fajlovima snimljenim na USB jedinici njenim povezivanjem na USB port uređaja. Ako želite da radite sa drugim funkcijama, pogledajte odeljak "Slušanje diskova".

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1 Otvorite poklopac USB porta.	-	-
2 Priključite USB jedinicu na USB priključak uređaja.	-	-
3 Selektujte USB funkciju.	FUNC.	FUNCTION
4 Selektujte fajl koji želite da pustite.	◀◀ / >>▶▶	◀◀/▶▶▶▶
5 Pustite vaš fajl.	▶▶/ 	▶▶/
6 Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite	■	■
7 Pre nego što isključite USB jedinicu, morate da promenite na neku drugu funkciju.	FUNC.	FUNCTION

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa
- USB Flash drajv: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1
- Može se desiti da USB funkcija ne radi zavisno od vrste uređaja.
- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.

Pazite na sledeće stvari

- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1 000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter.
- Inače, uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.

Podešavanje sata

	NA UREĐAJU
1 Uključite uređaj	⏻/⏻
2 Pritisnite bar na 2 sekunde	CLOCK
3 Izaberite: ili AM 12:00 (za prikaz am na displeju što označava pre podne, i pm, što označava posle podne) ili 0:00 (za prikaz 24-časovnog vremena).	◀◀ / >>▶▶
4 Potvrdite svoj izbor	SET
5 Pronađite sate	◀◀ / >>▶▶
6 Pritisnite	SET
7 Odaberite minute	◀◀ / >>▶▶
8 Pritisnite	SET

Korišćenje plejera kao budilnika

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite i zadržite **TIMER**. Svaka od funkcija, napr. TUNER, CD... svetli.
- 3 Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija kojom želite da se probudite.
- 4 Odaberite neku od njih pritiskom na **SET**.
- 5 Prikazaće se "ON TIME". Tada možete postaviti vreme u koje želite da se javi alarm. Pritiskajte **◀◀ / >>▶▶** da biste promenili sate i minute, a zatim i **SET** da biste to snimili.
- 6 Prikazaće se "OFF TIME". Tada možete postaviti vreme u koje želite da se javi alarm. Pritiskajte **◀◀ / >>▶▶** da biste promenili sate i minute, a zatim i **SET** da biste to snimili.
- 7 Prikazaće vam se jačina zvuka (VOL) kojom želite da se probudite. Koristite **◀◀ / >>▶▶** da biste promenili jačinu zvuka i **SET** da biste snimili. Ikonica sata "⌚" pokazuje da je alarm postavljen.
- 8 Pritisnite dugme **TIMER** 2 puta. Time možete proveriti stanje postavke.

NAPOMENE:

- Ako podesite vreme, možete ga proveriti pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako podesite vreme i alarm, možete proveriti ikonicu alarma "⌚" pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.

Postavljanje vremena isključenja uređaja prilikom uspaljivanja

- 1 Pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle čega će se uređaj sam isključiti.
- 2 Da biste proverili preostalo vreme, pritisnite **SLEEP**.
- 3 Pritisnite jednom **SLEEP** kada je prikazano "SLEEP 10", da biste deaktivirali funkciju isključenja uređaja prilikom uspaljivanja.

Snimanje na USB

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1 Priključite USB jedinicu na USB port uređaja.	-	-
2 Selektujte mod u kome želite da snimate: Pustite prvo izvor zvuka.	FUNC.	FUNCTION
3 Započnite snimanje	USB REC.	● REC
4 Da biste zaustavili snimanje, pritisnite	■	■

Snimanje na USB - šta još možete uraditi

Snimanje muzičkih fajlova sa diskova na USB

Snimanje samo jedne trake

Ako je snimanje na USB započeto za vreme reprodukcije diska, jedna traka/fajl bi se snimili na USB.

Snimanje svih traka

Ako je USB snimanje u stanju CD stop, snimiće se sve trake/fajlovi. Fajlovi u pod-folderima se ne snimaju u toku snimanja svih traka.

Snimanje programske liste

Ako želite da snimate prema nekom svom redosledu, to se snima na USB nakon kreiranja vašeg programa (Ovo važi samo za AUDIO CD).

Prilikom snimanja, vodite računa o sledećim stvarima

- Kada zaustavite snimanje, fajl koji je sniman biće sačuvan. (Ovo važi samo za AUDIO CD)
- Nemojte da vadite USB jedinicu ili da gasite uređaj prilikom snimanja na USB. Ako ne ispoštujete to, može se desiti da fajl ne bude kompletiran i ostaće na PC-ju.
- Ako ne može da se vrši snimanje na USB, na displeju se prikazuje neka od poruka "NO USB", "ERROR", "FULL", "NO REC"
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Snimljeni fajl ima oko 512 Mbyte kada se snima na duže.
- Možda nećete moći da snimate više od 999 fajlova.
- **Snimak će biti sačuvan na sledeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Ostali izvori zvuka
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── ... └── ... </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(Naziv fajla) ├── 002_DEF(Naziv fajla) ├── ... └── ... </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── ... └── ... </pre>

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i može predstavljati krivično delo.

Ova oprema ne treba da se koristi u takve svrhe.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Otkrivanje i rešavanje problema

Simptom	Uzrok	Rešenje
OPŠTE		
Nema napajanja.	Kabli nije priključen.	Uključite kabli.
	Proverite da li je nestala struja.	Proverite da li ima struje puštajući neki električni uređaj.
Ne čuje se zvuk.	Proverite da li ste odabrali pravu funkciju.	Pritisnite FUNC. (FUNCTION) i proverite selektovanu funkciju.
CD		
Uređaj ne počinje reprodukciju.	Ubačen je disk koji ne može da radi na ovom uređaju.	Ubacite disk koji je predviđen za ovaj uređaj.
	Disk je zaprljan.	Obrišite disk.
RADIO		
Radio stanice ne mogu da se podese.	Antena je loše pozicionirana ili loše povezana.	Povežite dobro antenu.
Daljinski upravljač		
Daljinski upravljač ne radi dobro.	Daljinski upravljač je suviše udaljen od uređaja.	Daljinski upravljač koristite na rastojanju do 5 m (16 ft).
	Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka.	Uklonite prepreku.
	Baterija daljinskog upravljača je istrošena.	Zamenite bateriju.

Specifikacije

OPŠTE

Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Neto težina	3.2 kg
Spoljašnje dimenzije (ŠxVxD)	(175 x 269 x 290) mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 85 %

Tjuner

FM Frekvencijski opseg	87.5 do 108.0 MHz ili, 87.50 do 108.00 MHz
------------------------	--

Pojačavač

Izlazna snaga	80 W + 80 W
T.H.D	0.5 %
Frekvencijski odziv	20 do 20 000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB

CD

Frekvencijski odziv	20 do 20 000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB
Dinamički opseg	75 dB

ZVUČNICI (FAS164F)

Tip	3 sistemski 4 zvučnici
Impedansa	4 Ω
Prosečna ulazna snaga	80 W
Max. ulazna snaga	160 W
Dimenzije (ŠxVxD)	(132 x 320 x 300) mm
Neto težina (za 1 zvučnik)	4.1 kg

USB

Verzija	1.1 ili 2.0
Napajanje Bus-a	Jednosmerna struja (DC) 5V = 500mA

Dizajn i specifikacije su predmet promene bez prethodnog upozorenja.



Kao partner programa ENERGY STAR®, LG je čvrsto opredeljen da ovaj proizvod ili drugi modeli ovog proizvoda ispunjavaju zahteve ENERGY STAR® u vezi energetske efikasnosti.

ENERGY STAR® je registrovana američka (U.S.) trgovačka marka.

