



DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

# TRAGBARER CD-KASSETTEN- REKORDER

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

MODELL  
LPC54 (LPC54)

P/NO : MFL61543982

## Sicherheitshinweise



**VORSICHT:** UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.




Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hin.

**ACHTUNG:** ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

**ACHTUNG:** Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.

**VORSICHT:** Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollte niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht in z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.



**VORSICHT:** Dieses Gerät besitzt ein Laser-System.

Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in diesem Handbuch nicht erwähnt werden, können gefährliche Strahlungen verursacht werden. Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. NIEMALS IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.

**VORSICHT:** Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

2

### VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

**Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.** D. h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlüsse oder Zweigleitungen, über die ausschließlich dieses Gerät mit Strom versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals überlasten. Bei überlasteten, lockeren oder beschädigten Steckdosen, Verlängerungskabeln, bei abgenutzten Kabeln oder beschädigter Isolierung besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Die Geräte Kabel sollten regelmäßig überprüft werden. Bei Beschädigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen.

Das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen schützen, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Eindrücken, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten.

Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerät austritt. Ziehen Sie zum Unterbrechen der Stromversorgung den Netzstecker. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar bleibt.

Die Kennzeichnung des Gerätes ist auf der Unterseite des Gerätes angebracht.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

### Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät:

Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.



### Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden sowie eine Gefährdung der eigenen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC und 2009/125/EC erfüllt/erfüllen.


### Vertretung Europa:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

## Inhalt

	SEITE
Stromversorgung	3
Hauptgerät	4
Radio hören	4
CDs anhören	5
Anschluss eines USB-Gerätes	6
Musik vom tragbaren Player hören	6
Kassetten hören	7
Aufnahme auf KASSETTE	7
Aufnahme auf USB-Gerät	8
Einstellen der Uhrzeit	9
Störungsbehebung	10
Technische Daten	10

## Stromversorgung

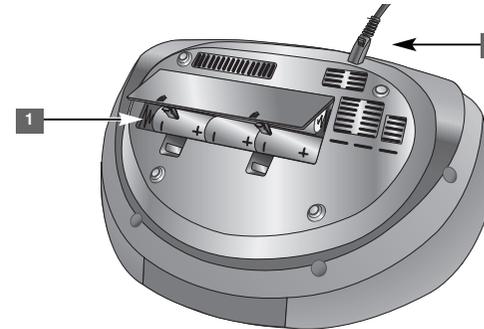

### 1 Einlegen der Batterien

1. Drücken Sie zum Öffnen auf die Batterieklappe.
2. Legen Sie sechs Batterien Typ "C" (R14) (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein und beachten Sie die richtige Polung ⊕ und ⊖.
3. Schließen Sie die Batterieklappe wieder.


### 2 Anschluss des Netzkabels

1. Schließen Sie das Netzkabel (im Lieferumfang enthalten) an den Anschluss AC IN auf der Geräterückseite an.
2. Schließen Sie das andere Ende an die Steckdose an.

#### Hinweis:

- Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab.
- Um Beschädigungen durch auslaufende Batterien zu vermeiden, nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät länger nicht benutzt wird.
- Bei schwachen Batterien sollten alle Batterien gegen neue ausgetauscht werden.
- Bei an die Steckdose angeschlossenem Netzkabel werden die Batterien nicht genutzt.
- Die Batterien (es können Akkus oder Batterien eingesetzt werden) dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, wie zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung oder offenes Feuer.

## Hauptgerät

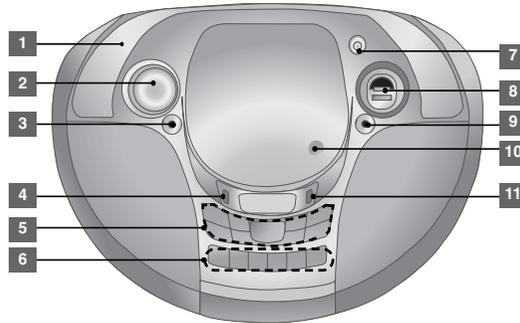

**1** Tragegriff

**2** LAUTSTÄRKE-Regler

**3** Kopfhörerbuchse.  
Beachten Sie, dass ein übermäßiger Schalldruck durch die Kopfhörer Gehörschäden verursachen kann.

**4** CLOCK  
Zum Einstellen und Anzeigen der Uhrzeit.

**5** /   
Gerät ein-/ausschalten

- Taste **■ CLEAR/ PRESET-**
- **EQ/**

Einstellung der Tonqualität  
Sie können zwischen verschiedenen Klangmodi auswählen.

**XDSS-**  
Das XDSS (Extreme Dynamic Sound System) verstärkt die Höhen, Bässe und Surround-Effekte.

4

Taste **ST/MONO-**

- BACKWARD
- FORWARD
- Taste **- SKIP/ SEARCH / TUNING / TIME +**
- Taste **PRESET +**
- Taste **FUNCTION**  
[CD, USB, TAPE, PORTABLE, FM, AM]

• Taste /   
Aufnahme (Aufnahme auf USB-Gerät) / Pause

• Taste **REPEAT- SET- PROG-**

**6** Bedienung während der Kassettenwiedergabe.

- Pause
- / Stopp / Auswurf
- Suche
- Wiedergabe
- Aufnahme

**7** ANTENNE

**8** USB-Anschluss

**9** PORT.IN

Der Player kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player eingesetzt werden.

**10** **PUSH OPEN**

CDs einlegen und auswerfen.

**11** TIMER

Mit Hilfe der TIMER-Funktion können Sie die CD- und USB-Wiedergabe sowie den TUNER-Empfang zur gewünschten Uhrzeit ein- und ausschalten.

## Radio hören

	AM GERÄT
<b>1. FM oder AM (optional) auswählen</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Radiosender auswählen</b>	<b>TUNING -/+</b>
<b>3. Radiosender 'speichern':</b> In der Anzeige erscheint eine Sendernummer.	<b>PROG -</b>
<b>4. Wählen Sie eine Schnellwahlnummer</b>	<b>PRESET -/+</b>
<b>5. Drücken Sie zur Bestätigung:</b> Es können bis zu 50 Radiosender gespeichert werden. (FM: 30, AM: 20)	<b>PROG -</b>
<b>6. Einen 'gespeicherten' Sender auswählen</b>	<b>PRESET -/+</b>

## Radio hören - und mehr

### Radiosender automatisch einstellen

- 1 Halten Sie die Taste **TUNING - / +** am Gerät eine halbe Sekunde gedrückt.
- 2 Der Tuner beginnt daraufhin die automatische Sendersuche. Bei einem gefundenen Sender wird die Suche unterbrochen.

### Alle gespeicherten Sender löschen

- 1 Halten Sie die Taste **■ CLEAR** am Gerät zwei Sekunden lang gedrückt. Es erscheint die Meldung „CLEAR“.
- 2 Drücken Sie die Taste **■ CLEAR** um alle gespeicherten Sender zu löschen.

### Schlechten UKW-Empfang verbessern

Halten Sie die Taste **ST/MONO-** am Gerät gedrückt. Daraufhin wechselt der Tuner von Stereo nach Mono, wodurch meist ein besserer Empfang erreicht wird.

## CDs anhören

Mit diesem Gerät können Audio-CDs und MP3-/WMA-CDs wiedergegeben werden.

	AM GERÄT
<b>1. CD-Funktion wählen</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. CD-Fach öffnen</b>	<b>▲ PUSH OPEN</b>
<b>3. CD einlegen:</b> Mit dem Etikett nach oben.	-
<b>4. CD-Fach schließen</b>	-
<b>5. CD-Wiedergabe starten</b>	<b>▶/  </b>
<b>6. CD-Wiedergabe beenden</b>	<b>■</b>

## CDs anhören - und mehr

### CD unterbrechen und fortsetzen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **▶/||** am Gerät.
- 2 Um die Wiedergabe fortzusetzen, betätigen Sie diese Taste nochmals.

### Suchlauf nach einem Titelabschnitt

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶** gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Titelstelle los.

### Zu einem anderen Track (Datei) springen

Drücken Sie die Tasten **◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶** am Gerät.

### Titel (Dateien) mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge anhören

- 1 Drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT**.  
Die Tracks werden daraufhin mehrmals bzw. in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- 2 Drücken Sie zur normalen Wiedergabe mehrmals die Taste **REPEAT**.

### Hinweis:

Je nach Zustand des Aufnahmegerätes oder der CD-R-/RW-Disc selbst können bestimmte MULTISESSION oder gemischte Discs nicht auf dem Gerät abgespielt werden.

## Eigene Playliste erstellen

Es können bis zu 40 Tracks auf einer CD in bestehender Reihenfolge wiedergegeben werden.

- 1 Legen Sie eine CD ein und warten Sie, bis die CD gelesen wurde.
- 2 Drücken Sie **PROG-** im Stopp-Zustand und halten Sie gedrückt.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶** einen Track aus.
- 4 Drücken Sie nochmals die Taste **PROG-**, um diesen Titel zu speichern und den nächsten Titel auszuwählen.  
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
- 5 Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Musikdateien die Taste **▶/||**.
- 6 Drücken Sie zum Aufheben der Auswahl zweimal die Taste **■**.

## Einstellung der Tonqualität

Sie können Klangbilder wählen. Drücken Sie mehrmals **EQ/XDSS-**, die Anzeige wechselt in folgender Reihenfolge:

NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC → JAZZ → XDSS ...

## Über MP3/ WMA

### Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3- und WMA-Dateien unterliegt den folgenden Beschränkungen:

- Sampling-Frequenz: 32 bis 48 kHz (MP3), 32 bis 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 32 bis 320 kbps (MP3), 40 bis 320 kbps (WMA)
- Das physikalische CD-R-Format sollte "ISO 9 660/ JOLIET" sein.
- Wenn Sie MP3-/WMA-Dateien mit einer Software wie "Direct-CD" aufnehmen, die kein DATEISYSTEM erstellen kann, können keine MP3-Dateien wiedergegeben werden.  
Wir empfehlen die Software "Easy-CD Creator", die das ISO 9 660-Dateisystem erstellt.
- Sonderzeichen wie "/ : \* ? " < >" usw. sind nicht zulässig.
- Auf CD oder USB werden 99 Verzeichnisse und 999 Tracks unterstützt

## Anschluss eines USB-Gerätes

Um auf einem USB-Gerät gespeicherte Mediendateien wiederzugeben, schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss des Gerätes an. Für weitere Funktionen lesen Sie bitte den Abschnitt "CDs anhören".

	AM GERÄT
1. Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss des Gerätes an.	-
2. USB-Funktion auswählen.	FUNCTION
3. Datei zur Wiedergabe auswählen.	◀◀ ◀ / ▶ ▶▶
4. Wiedergabe starten.	▶ /
5. Medien-Wiedergabe beenden.	■
6. Vor dem Trennen des tragbaren USB-Gerätes in eine andere Betriebsart wechseln.	FUNCTION

### Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Speicher.
- USB-Flash-Laufwerk: Gerät mit Unterstützung für USB 2.0 oder USB 1.1.
- Die USB-Funktion ist je nach verwendetem Gerät u. U. nicht möglich.
- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.


### Beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 1 000 Dateien gespeichert wurden.
- Externe Festplatte, gesperrte Gerät oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt.

- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.

## Musik vom tragbaren Player hören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player eingesetzt werden.

	AM GERÄT
1. Schließen Sie den tragbaren Player am Anschluss <b>PORT. IN</b> des Gerätes an.	-
	
2. Gerät einschalten.	⏻ / I
3. <b>PORTABLE</b> -Funktion auswählen.	FUNCTION
4. Schalten Sie den tragbaren Player ein und starten Sie die Wiedergabe.	-

## Kassetten hören

	AM GERÄT
<b>1. TAPE-Funktion auswählen</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2. Kassettenfach öffnen</b>	■/▲
<b>3. Kassette einlegen</b>	-
<b>4. Kassettenfach schließen</b>	-
<b>5. Bandwiedergabe starten</b>	◀
<b>6. Bandwiedergabe beenden</b> Das Kassettendeck wird am Kassettenende automatisch angehalten	■/▲

## Kassetten hören - und mehr

### Schnelle Wiedergabe zurück oder vor

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀/▶▶ am Gerät, und zum Anhalten an der gewünschten Stelle die Taste ◀ (bzw. ■/▲).

### Bandwiedergabe unterbrechen und fortsetzen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste || am Gerät. Um die Wiedergabe fortzusetzen, betätigen Sie diese Taste nochmals.

## Aufnahme auf KASSETTE

Sie können von verschiedenen Audioquellen auf KASSETTE aufnehmen.

	AM GERÄT
<b>1. Kassettenfach öffnen</b>	■/▲
<b>2. Legen Sie eine leere Kassette ein und schließen Sie das Fach.</b>	-
<b>3. Aufnahmemodus auswählen.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4. Wiedergabe der Tonquelle zuerst starten.</b>	▶/
<b>5. Drücken Sie</b> Die Aufnahme wird gestartet.	◀●
<b>6. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe</b>	■/▲

## Synchronisierte Aufnahme von CD auf Kassette

	AM GERÄT
<b>1. Kassettenfach öffnen</b>	■/▲
<b>2. Legen Sie eine leere Kassette ein und schließen Sie das Fach.</b>	-
<b>3. CD-Funktion wählen (nur Audio-CD)</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4. Starten Sie die Aufnahme:</b> Die synchronisierte Aufnahme wird automatisch nach etwa 7 Sekunden gestartet.	◀●
<b>5. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe</b>	■/▲

### Hinweis:

Drücken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme die Taste ||.

## Aufnahme auf USB-Gerät

Es können verschiedene Tonquellen auf einem USB-Gerät aufgenommen werden.

	AM GERÄT
1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.	-
2. Aufnahmemodus auswählen. Wiedergabe der Tonquelle zuerst starten.	FUNCTION
3. Aufnahme starten	● /
4. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe	■

## Aufnahme auf USB-Gerät - und mehr

### Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen

- Halten Sie die Taste ● / || am Player drei Sekunden lang gedrückt.
- Wählen Sie mithilfe von ◀◀ ◀▶ ▶▶ ▶▶ am Player eine Datenübertragungsrate von 96/128/192/256 kbit/s. Sie können die Qualität der aufgenommenen Datei einstellen.
- Drücken Sie zur Auswahl der Aufnahmegeschwindigkeit nochmals die Taste ● / ||.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ ◀▶ ▶▶ ▶▶ die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit aus.
  - 1-FACHE GESCHWINDIGKEIT:**
    - Sie können die Musik während der Aufnahme hören.
  - 2-FACHE GESCHWINDIGKEIT:**
    - Sie können Musikdateien lediglich aufnehmen.
- Drücken Sie die Taste ● / ||, um die Einstellung zu beenden.

### HINWEISE:

In den Betriebsarten Radio und Portable kann die Aufnahmegeschwindigkeit nicht festgelegt werden.

### Aufnahme von Musikdateien einer Disc auf einem USB-Gerät

#### Einen Titel aufnehmen -

Falls während der Wiedergabe einer CD eine USB-Aufnahme gestartet wird, wird nur der aktuelle Track/die Datei auf dem USB-Gerät aufgenommen.

#### Alle Titel aufnehmen -

Während der USB-Aufnahme bei angehaltener CD-Wiedergabe werden alle Titel/Dateien aufgenommen.

#### Programmliste aufnehmen -

Um mehrere Titel auf einem USB-Gerät aufzunehmen, können diese Titel programmiert werden. (Audio-CD, MP3, WMA)

## Aufnahme Pause

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste ● / ||, um die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie zum Fortsetzen der Aufnahme nochmals auf ● / ||. (Nur Radio, tragbare Geräte)

## Beachten Sie während einer laufenden Aufnahme die folgenden Hinweise

- Beim Anhalten einer Aufnahme wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert.
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahme datei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung "NO USB", "ERROR", "USB FULL" im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser oder externe Festplattenlaufwerke können nicht zur USB-Aufnahme genutzt werden.
- Die maximale Größe einer Aufnahme datei beträgt etwa 510 MB.
- Es können maximal 999 Dateien aufgenommen werden.
- Aufnahme dateien werden wir wie folgt gespeichert.**

AUDIO CD	MP3/WMA	Andere Quellen
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CD_REC                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRK_001</li> <li>- TRK_002</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ FILE_REC                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Dateiname)</li> <li>- (Dateiname)</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EXT_REC                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUDIO_001</li> <li>- AUDIO_002</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> </li> </ul>



Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt. Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.

**Zeigen Sie Verantwortung  
Wahren Sie das Urheberrecht**

## Einstellen der Uhrzeit

	AM GERÄT
<b>1. Gerät einschalten</b>	
<b>2. Mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten</b>	<b>CLOCK</b>
<b>3. Wählen Sie entweder:</b> AM 12:00 (für Anzeige von am und pm) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige).	
<b>4. Auswahl bestätigen</b>	<b>SET</b>
<b>5. Stunden auswählen</b>	
<b>6. Drücken Sie</b>	<b>SET</b>
<b>7. Minuten auswählen</b>	
<b>8. Drücken Sie</b> Die Einstellung der Uhrzeit ist damit abgeschlossen.	<b>SET</b>

### Player als Wecker verwenden

- Gerät einschalten.
- Halten Sie die Taste **TIMER** gedrückt. Jede Betriebsart (TUNER, CD....) leuchtet daraufhin auf.
- Drücken Sie die Taste **SET**, sobald die Betriebsart angezeigt wird, mit der Sie geweckt werden wollen.
  - Wenn Sie „TUNER“ wählen, werden die Sender angezeigt, die Sie als Voreinstellungen gespeichert haben. Wählen Sie mithilfe von  am Gerät den gewünschten Sender aus und drücken Sie anschließend die Taste **SET** am Gerät.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um eine dieser Betriebsarten auszuwählen.
- Zu dieser Uhrzeit wird die Weckfunktion gestartet. Stellen Sie mit den Tasten  die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**.
- Daraufhin erscheint die Meldung "OFF TIME". Zu dieser Uhrzeit wird die Weckfunktion beendet. Stellen Sie mit den Tasten  die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**.
- Als nächstes wird die Lautstärke (VOL) angezeigt, mit der Sie geweckt werden. Stellen Sie mit den Tasten  die Lautstärke ein und drücken Sie die Taste **SET**. Das Uhr-Symbol "⌚" zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.
- Drücken Sie zweimal die Taste **TIMER**. Daraufhin wird die Einstellung angezeigt.

### HINWEISE:

- Sie müssen das Gerät ausschalten, um die Weckerfunktion zu verwenden.
- Wenn Sie den Stecker herausziehen oder die Batterien entnehmen, ist die Weckerfunktion nicht verfügbar.
- Die Uhrzeit kann nach dem Einstellen durch Drücken der Taste **CLOCK** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.
- Das Alarm-Symbol kann nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit durch Drücken "⌚" der Taste **CLOCK** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.

## Störungsbehebung

Störung	Ursache	Abhilfe
<b>STROMVERSORGUNG</b>		
Kein Strom.	Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Netzkabel anschließen.
	Die Batterie ist leer.	Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.
<b>RADIO</b>		
Kein Ton.	Der Funktionswahlschalter ist nicht auf den Radiobetrieb eingestellt.	Den Schalter auf den Radiobetrieb einstellen.
Rauschen.	In der Nähe des Players befinden sich weitere Elektrogeräte.	Den Player weiter von anderen Geräten entfernt aufstellen.
<b>CD</b>		
Wiedergabe nicht möglich.	Nicht spielbare Disc eingelegt.	Legen Sie eine spielbare Disc ein.
	Die Disc wurde falsch herum eingelegt.	Disc mit der Wiedergabeseite nach unten einlegen.
	Die Disc ist nicht in der Führung eingelegt.	Disc richtig in die Mulde im Disc-Fach einlegen.
	Verschmutzte Disc.	Reinigen Sie die Disc.
<b>KASSETTE</b>		
Keine Aufnahme möglich.	Aufnahme-Schutzlaschen wurden entfernt.	Verdecken Sie die Öffnungen an der Kassettenunterseite mit Klebeband.

## Technische Daten

<b>Allgemein</b>	
Stromversorgung	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Nettogewicht	2,75 kg
Äußere Abmessungen (BxHxT)	(398,5 x 188 x 300) mm
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 % bis 85 %
<b>Tuner</b>	
UKW-Abstimmbereich	87,5 bis 108,0 MHz oder 87,50 bis 108,00 MHz
MW-Abstimmbereich (optional)	522 bis 1620 kHz oder 520 bis 1710 kHz oder 522 bis 1710 kHz
<b>Verstärker</b>	
Ausgangsleistung	2,5 W + 2,5 W
Gesamtklirrfaktor	10 %
Frequenzgang	120 Hz bis 18 kHz
Störabstand	50 dB
<b>CD</b>	
Frequenzgang	100 Hz bis 18 kHz
Störabstand	55 dB
Dynamikbereich	55 dB
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	2-Wege-2-Lautsprecher
Widerstand	3 Ω
Nenn-Eingangsleistung	3,0 W
Max. Eingangsleistung	6,0 W
Nettomaße (BxHxT)	(99,5 x 37 x 45) mm
Nettogewicht (je)	135 g
<b>USB</b>	
Version	1,1
Stromversorgung Bus	DC 5 V = 500 mA

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

