



SRPSKI

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Prenosivi DVD plejer

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL

DP650

DP650B

Broj dela : MFL67007203

1

Bezbednosne informacije

1

Bezbednosne informacije

Mere predostrožnosti i upozorenja

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije, da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormare ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do strujnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni servis. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač

iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme:

Izvadite staru bateriju ili ceo sklop baterije i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što su na primer sunce, vatra ili slično.



OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem. Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori, izlažete se opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

OPREZ:

- Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavlјati na uređaj.
- Za odgovarajuću ventilaciju, oko uređaja mora da se ostavi najmanje 5 cm prostora.
- Otvori za ventilaciju se ne smeju prekrivati predmetima, kao što su novine, stolnjak, zavese itd.
- Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavlјati na uređaj.

- Litijumsku bateriju koja je ugrađena u DVD plejer ne sme da menja korisnik jer postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija postavi nepravilno, već mora da je postavi stručnjak koji će je zameniti istim tipom baterije.
- Korišćenje uređaja je dozvoljeno samo u tropskoj i umerenoj klimi.

Napomene o autorskim pravima

- Ovaj uređaj objedinjuje tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora odobriti korporacija Rovi; tehnologija je predviđena za kućnu i druge ograničene upotrebe osim ako korporacija Rovi nije odobrila neku drugu upotrebu. Obrnuti inženjering ili rasklapanje uređaja je zabranjeno.
- Prema SAD zakonima o autorskim pravima i zakonima o autorskim pravima u drugim državama, neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija ili ponovno prikazivanje televizijskih programa, video traka, DVD diskova, CD diskova ili drugih materijala podleže građanskoj i/ili krivičnoj odgovornosti.

Mere opreza prilikom korišćenja uređaja u automobilu

- Da biste sprečili strujni udar i moguća oštećenja uređaja ili vozila, uvek isključite automobilski adapter iz utičnice upaljača pre nego što ga isključite iz uređaja.
- Osigurač od 3 ampera i 250 V se instalira u automobilski adapter radi zaštite.
- Kada uključujete motor automobila, isključite automobilski adapter iz utičnice upaljača za cigarete.
- Nemojte koristiti uređaj kada je akumulator automobila prazan. Vršna struja iz akumulatora može da izazove pregorevanje osigurača jednosmerne struje.
- Ako snaga napajanja padne ispod približno 10 volti, uređaj možda neće pravilno raditi.
- Nemojte ostavljati uređaj na mestu gde temperatura prelazi 45 °C (113 °F) jer može doći do oštećenja uređaja.

Mere predostrožnosti prilikom rukovanja uređajem

- **Transportovanje uređaja**
Sačuvajte originalno pakovanje i ponovo zapakujte uređaj u njega da biste obezbedili veću zaštitu.
- **Čišćenje uređaja**
Uređaj čistite mekom i suvom krpom sa blagim rastvorom deterdženta jer jaki rastvori mogu da oštete površinu uređaja.
Nemojte ostavljati uređaj u blizini gumenih ili plastičnih materijala duži vremenski period.
- **Održavanje performansi uređaja**
Optička sočiva i delove disk jedinice održavajte čistim. Ako su prljavi ili pohabani, kvalitet prikaza može biti smanjen. Više informacija potražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Odlaganje starog uređaja



1. Kada se na uređaju nalazi ovaj simbol sa precrtanom kantom za đubre, to znači da proizvod podleže evropskim smernicama 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi treba da se odlažu posebno od gradskog smeća, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje vaših starih uređaja će pomoći sprečavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih uređaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj.

LG ovim deklarise da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim odredbama direktiva: 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Predstavnik za Evropu: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sadržaj

1

Bezbednosne informacije

- 3 Mere predostrožnosti i upozorenja

2

Priprema

- 6 Uvod
- 6 Simboli korišćeni u ovom priručniku
- 6 O prikazu simbola "Ⓞ"
- 6 Podržani diskovi
- 6 Regionalni kôd
- 7 Kompatibilnost datoteka
- 7 Punjiva baterija
- 8 Glavna jedinica
- 8 Isporučena dodatna oprema

3

Instalacija

- 9 Priključivanje adaptera naizmenične struje
- 9 Priključivanje automobilskog adaptera
- 9 Priključivanje audio i video kabla
- 9 Podešavanje
- 9 Podešavanje postavki
- 10 Meni [LANGUAGE]

- 10 Meni [DISPLAY]
- 10 Meni [AUDIO]
- 10 Meni [LOCK]
- 10 Meni [OTHERS]

4

Rad

- 11 Prikaz na ekranu
- 11 Osnovna uputstva za reprodukciju
- 12 Osnovne funkcije
- 12 Napredna reprodukcija
- 12 Film
- 13 Muzika
- 13 Fotografije

5

Rešavanje problema

- 14 Rešavanje problema

6

Dodatak

- 15 Lista kodova domena
- 16 Lista jezičkih kodova
- 17 Specifikacije
- 17 Zaštitni znakovi i licence

1

2

3

4

5

6

2 Priprema

2

Priprema

Uvod

Simboli korišćeni u ovom priručniku

Odeljak čiji naslov ima jedan od sledećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen tim simbolom.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CD
	Filmske datoteke na USB memoriji/disku
	Muzičke datoteke na USB/disku
	Fotografije

O prikazu simbola “Ⓞ”

Simbol “Ⓞ” se može pojaviti na ekranu tokom rada uređaja i označava da funkcija objašnjena u korisničkom priručniku nije dostupna na tom medijumu.

Podržani diskovi



DVD-VIDEO (disk od 8 cm/12 cm)
Diskovi sa, na primer, filmovima koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD±R (disk od 8 cm/12 cm)
- Video režim i samo dovršeno
- Takođe podržava dvoslojne diskove
- DVD±R diskovi koji sadrže filmske datoteke, muzičke datoteke ili fotografije.



DVD-RW (disk od 8 cm/12 cm)
- VR režim, video režim i samo dovršeno
- DVD-RW diskovi koji sadrže filmske datoteke, muzičke datoteke ili fotografije.



DVD+RW (disk od 8 cm/12 cm)
- Video režim i samo dovršeno
- DVD+RW diskovi koji sadrže filmske, muzičke ili datoteke sa fotografijama.



Audio CD (diskovi od 8 cm/12 cm)



CD-R/RW (disk od 8 cm/12 cm)
CD-R/RW diskovi koji sadrže filmske datoteke, muzičke datoteke ili fotografije.

Regionalni kôd

Regionalni kôd je odštampan na poledini uređaja. Uređaj može da reprodukuje samo DVD diskove sa nekom od oznaka koje se nalaze na poledini uređaja ili „SVE“.

Kompatibilnost datoteka

Ukupno

Dostupne ekstenzije datoteke: „jpg“, „avi“, „divx“, „mpg“, „mpeg“, „mp3“, „wma“

- Ovaj plejer ne podržava neke .wav datoteke.
- Ime datoteke može imati najviše 45 znakova.
- U zavisnosti od veličine i broja datoteka, za učitavanje sadržaja sa medijuma može biti potrebno nekoliko minuta.

Maksimalan broj datoteka/fascikli: Do 600 (ukupan broj datoteka i fascikli)

CD-R/RW, DVD±R/RW format:
ISO 9660+JOLIET

FILM

Dostupna rezolucija:

720 x 576 (Š x V) piksela

Titlovi koji se mogu reprodukovati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), Tmplayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Formati kodeka koji se mogu

reprodukovati: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „DIVX6.xx“ (samo za standardno reprodukovanje), „MP43“, „3IVX“

- Ovaj plejer ne podržava datoteke koje su snimljene pomoću kodeka formata GMC*1 ili Qpel*2. To su tehnike kodiranja video zapisa u MPEG4 standardu, koje imaju DivX ili XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel

Audio formati koji se mogu reprodukovati:

„Dolby Digital“, „PCM“, „MP3“, „WMA“

Frekvencija uzorkovanja:

u opsegu 32 - 48 kHz (WMA),

u opsegu 8 - 48 kHz (MP3)

Brzina u bitovima: u opsegu 32 - 192 kbps (WMA), u opsegu 8 - 320 kbps (MP3)

MUZIKA

Frekvencija uzorkovanja:

u opsegu 32 - 48 kHz (WMA),

u opsegu 8 - 48 kHz (MP3)

Brzina u bitovima: u opsegu 8 - 320 kbps (MP3), u opsegu 32 - 192 kbps (WMA)

FOTOGRAFIJE

Preporučena veličina:

više od 32 x 32 x 32 bita/piksela

manje od 5760 x 4608 x 32 bita/piksela

Punjiva baterija

- Zahvaljujući ugrađenoj punjivoj bateriji možete da nosite plejer i reprodukujete datoteke bez kabla za napajanje.
- Ugrađena punjiva baterija će početi da se puni samo kada je uređaj isključen i kada je adapter naizmjenične struje priključen u utičnicu.
- Kada uključite uređaj, punjenje će se prekinuti.
- Za punjenje je potrebno približno 2 sata i 30 minuta.
- Vreme rada pri napajanju sa baterije: približno 2 sata i 30 minuta. Vreme rada pri napajanju sa baterije može biti različito u zavisnosti od statusa baterije, radnog statusa i uslova okruženja, a maksimalno vreme reprodukcije je do 3 sata.
- Kada je preostalo vreme napajanja sa baterije manje od nekoliko minuta, na ekranu će trepereti poruka upozorenja "⚠ Proverite bateriju".

Glavna jedinica

2

Priprema

▶/⏸/◀/▶▶/■
(Reprodukcij/Pauziraj/
Prethodno/Sledeće/
Zaustavi)

SETUP

DISPLAY

TITLE

MENU



▲/▼/◀/▶/ENTER
(Nagore/Nadole/
Nalevo/Nadesno)

OPTION


↶ (RETURN)

⏏ (Otvaranje)


Indikator punjenja baterije i napajanja

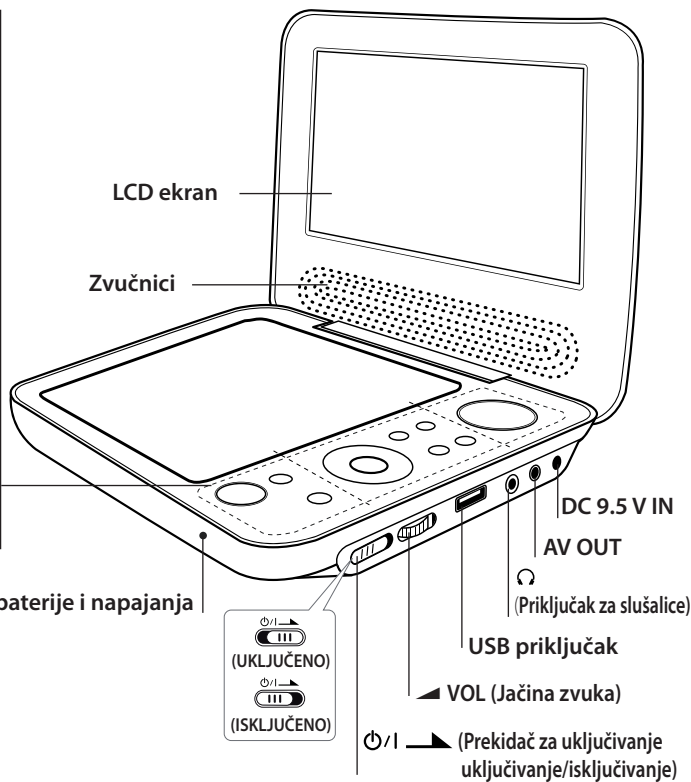


Isporučena dodatna oprema



RCA video/audio adapter (1)



Automobilski adapter (1)



Adapter naizmjenične struje (MPA-20P) (1)


- Stvarni izgled adaptera naizmjenične struje može da se razlikuje od onog sa slike.

3

Instalacija

Priključivanje adaptera naizmenične struje


Priključite uređaj na napajanje pomoću isporučenog adaptera naizmenične struje.

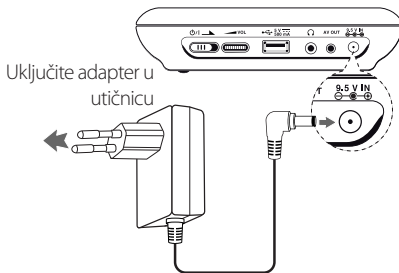

- Za pomoć prilikom izbora odgovarajućeg adaptera naizmenične struje ili kompleta kablova za napajanje naizmeničnom strujom obratite se distributeru električnih delova.
- Ovaj adapter naizmenične struje proizvela je kompanija NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Priključivanje automobilskog adaptera


Priključite uređaj u utičnicu upaljača za cigarete pomoću isporučenog automobilskog adaptera.

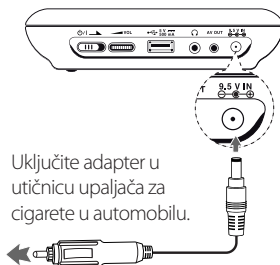

- Za pomoć prilikom izbora odgovarajućeg automobilskog adaptera obratite se distributeru električnih delova.
- Ovaj automobilski adapter je proizvela kompanija NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Priključivanje audio i video kablja

Povežite AV izlaz na uređaju i TV pomoću isporučenog adaptera naizmenične struje.

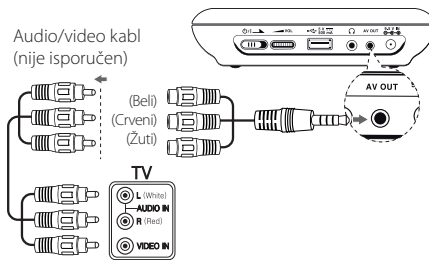

Podešavanje

Kada prvi put uključite uređaj, treba da izaberete željeni jezik.

Podešavanje postavki

1. Pritisnite dugme SETUP.
2. Pomoću dugmadi ▲▼ izaberite prvu opciju za podešavanje, a zatim pomoću dugmadi ► pređite na drugi nivo.
3. Pomoću dugmadi ▲▼ izaberite drugu opciju za podešavanje, a zatim pomoću dugmadi ► pređite na treći nivo.
4. Pomoću dugmadi ▲▼ pronađite željenu opciju, a zatim pritisnite dugme ENTER.

Meni [LANGUAGE]

Menu Language/Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Izaberite i postavite jezik koji želite ili koji vam odgovara.

Meni [DISPLAY]

TV odnos

Izaberite i podesite TV odnos prema tipu vašeg televizora i svojim željama.

[4:3]: Standardni TV

[16:9]: Televizor sa širokim ekranom

Display Mode

Izaberite i podesite režim prikaza prema svojim željama. Izaberite i podesite režim prikaza prema svojim željama.

[Letterbox]: Široki prikaz ekrana na televizoru sa crnim trakama sa gornje i donje strane

[Panscan]: Prikaz preko celog ekrana na televizoru bez isecanja scene

Meni [AUDIO]

Podesite audio opcije plejera prema različitim tipovima diska koje koristite.

DRC (Dynamic Range Control)

Omogućite automatsko podešavanje jačine zvuka kada jačina zvuka pređe zadati nivo (samo za Dolby Digital).

Vocal

Miksovanje glasa sa muzikom pomoću višekanalnog karaoke DVD diska.

Meni [LOCK]

Najpre, morate da kreirate četvorocifrenu lozinku za kôd domena da biste koristili meni LOCK. Lozinku možete da kreirate ili promenite pomoću dugmadi ▲▼◀▶ i dugmeta ENTER.

Rating

Ocenjivanje nivoa od 1 (deca) do 8 (odrasli).

Password

Kreiranje ili menjanje lozinke.

U slučaju da ste zaboravili lozinku

Izvadite disk, pritisnite dugmad SETUP i OPTION, a zatim otkucajte „2104“ i pritisnite dugme ENTER. Lozinka će biti izbrisana.

Area Code

Da biste uneli standardizovani kôd, pogledajte listu kodova na 15. strani.

Meni [OTHERS]

REC Bitrate

Izbor brzine u bitovima kada direktno snimate sa audio diska na USB uređaj. Veća brzina u bitovima daje bolji kvalitet zvuka. Više informacija o načinu snimanja potražite na 13. strani.

DivX VOD

OSNOVNI PODACI O FORMATU DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format kreiran od strane kompanije DivX, Inc. Ovaj uređaj poseduje zvaničnu oznaku DivX Certified® i omogućava reprodukciju DivX video zapisa. Ako želite da pronađete dodatne informacije i softverske alate za konvertovanje datoteka u DivX video format, posetite Web lokaciju www.divx.com.

OSNOVNI PODACI O FORMATU DIVX VIDEO NA ZAHTEV: Neophodno je registrovati ovaj uređaj sa oznakom DivX Certified® kako bi bilo moguće reprodukovati kupljene DivX video na zahtev (Video-on-Demand - VOD) filmove. Kôd za registraciju nalazi se u odeljku DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Više informacija o načinu registrovanja potražite na Web lokaciji vod.divx.com.

[Register]: Prikazuje registracioni kôd uređaja.

[Deregister]: Deaktivira uređaj i prikazuje kôd za deaktivaciju.








4 Rad

Prikaz na ekranu

Možete da prikazete i prilagodite različite informacije na ekranu o učitanoj disku i USB memoriji.

Prikazivanje informacija o sadržaju na ekranu **DVD** **MOVIE**

Pomoću dugmeta DISPLAY i dugmadi ▲▼◀▶ možete da pregledate različite informacije o reprodukciji.

Title	broj izabranog naziva/ ukupan broj naziva
 1/5	
Chapter	broj izabranog poglavlja/ ukupan broj poglavlja
 03/24	
Time	proteklo vreme reprodukcije/ ukupno vreme reprodukcije
 C 0:17:20 T 2:52:18	
Audio	izabrani audio jezik ili kanal
 1. ENG D/D 2/0 CH	
Subtitle	izabrani titl
 2. ENG	
Code Page	izabrani odgovarajući kôd titla (samo za filmske datoteke)
 CP1252	
Angle	izabrani ugao/ ukupan broj uglova
 1/1	

Osnovna uputstva za reprodukciju

Reprodukcija diska

1. Uključite prekidač za napajanje.
2. Otvorite fioku za disk tako što ćete pritisnuti dugme ▲, a zatim stavite disk.
3. Zatvorite fioku za disk.
4. Pritisnite dugme ▶/|| da biste započeli reprodukciju.
DVD će automatski biti učitano.

Reprodukcovanje sa USB memorije

1. Uključite prekidač za napajanje.
2. Uključite USB memoriju u uređaj.
3. Pritisnite dugme ↶ (RETURN) da biste izabrali USB memoriju.
4. Izaberite željenu datoteku.
5. Pritisnite dugme ▶/|| da biste reprodukovali datoteku.

Muzika **ACD** **MUSIC**

Za **Uradite sledeće**

Pretraživanje broja datoteke Pritisnite dugme OPTION, izaberite opciju Pretraga brojeva, a zatim pritisnite dugme ENTER. Pomoću dugmadi ▲▼ izaberite željeni broj i izaberite opciju U redu pomoću dugmeta ►, a zatim pritisnite dugme ENTER. (samo filmske datoteke)

Uzastopnu reprodukciju Pritisnite OPTION tokom reprodukcije i izaberite Понављање. Zatim, pritisnite dugme OPTION ili dugme za povratak nazad kada izaberete režim ponavljanja pomoću dugmadi ◀▶. (Track/All/Off)

Reprodukciju slučajnim izborom Pritisnite dugme OPTION, izaberite opciju Proizvoljno, a zatim izaberite opciju ON ili OFF pomoću dugmadi ◀▶. Pritisnite dugme OPTION ili dugme za povratak nazad.

Kreiranje ili brisanje vaših programa Izaberite željenu datoteku, pritisnite dugme ► da biste izabrali "►", a zatim pritisnite dugme ENTER da biste kreirali muzičke liste.

Izaberite datoteku koju želite da izbrisate, pritisnite dugme ► da biste izabrali "X", a zatim pritisnite dugme ENTER da biste izbrisali programirane muzičke liste.

Međutim, ako želite da izbrisate sve programirane liste, pritisnite dugme ▼ da biste izabrali opciju [Clear All] (Obriši sve), a zatim pritisnite dugme ENTER.

Prikazivanje informacija o datoteci Pritiskajte dugme DISPLAY da biste prikazali informacije u MP3 datoteci, [NAZIV/IZVOĐAČ/ALBUM/GODINA/KOMENTAR].

Memorisanje poslednje scene Ovaj uređaj može da memoriše i reprodukuje poslednju prikazanu scenu čak i kada se disk izvadi, a zatim vrati u uređaj ili kada se uređaj u kom se disk nalazi isključuje, a zatim ponovo uključi. (samo za ACD)

Snimanje audio CD-a na USB memoriju Priključite USB memoriju i stavite audio CD u uređaj. Pritisnite dugme OPTION i izaberite meni [CD Recording] (Snimanje diska). Izaberite željenu numeru pomoću dugmadi ▲▼, a zatim pritisnite dugme ENTER.

- Opcija [X1] ili [X4]
Tokom snimanja, pritisnite dugme OPTION
- X1: Snimanje pri brzini slušanja muzike
- X4: Snimanje pri 4X većoj brzini od slušanja muzike

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i predstavljati krivično delo. Ova oprema ne treba da se koristi u takve svrhe.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

4

Rad

Fotografije **PHOTO**

Za **Uradite sledeće**

Pretraživanje broja datoteke Pritisnite dugme OPTION, izaberite opciju Pretraga brojeva, a zatim pritisnite dugme ENTER. Pomoću dugmadi ▲▼ izaberite željeni broj i izaberite opciju U redu pomoću dugmeta ►, a zatim pritisnite dugme ENTER. (samo filmske datoteke)

Prikazivanje projekcije slajdova Pomoću dugmadi ▲▼◀▶ izaberite "☐", a zatim pritisnite dugme ENTER da biste prikazali projekciju slajdova.

podešavanje brzine projekcije slajdova Pomoću dugmadi ▲▼◀▶ izaberite "☐", a zatim pomoću dugmadi ◀▶ izaberite brzinu projekcije slajdova.

Slušanje muzike tokom projekcije slajdova Pomoću dugmadi ▲▼◀▶ izaberite "☐", a zatim pritisnite dugme ENTER kako biste slušali muziku tokom projekcije slajdova.

5

Rešavanje problema

Rešavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Rešenje
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> Glavni kabl je isključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite glavni kabl u utičnicu na zidu.
Uređaj je uključen, ali ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Nije ubačen disk. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubacite disk.
Nije prikazana slika na drugim povezanim uređajima za prikaz, na primer televizoru itd.	<ul style="list-style-type: none"> TV nije podešen da prima izlazni signal sa uređaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite odgovarajući ulazni video mod na TV-u.
	<ul style="list-style-type: none"> Video kabl nije dobro priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Čvrsto priključite video kabl.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Jačina zvuka je postavljena na minimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Koristite dugme za kontrolu jačine zvuka da biste podesili zvuk.
	<ul style="list-style-type: none"> Oprema priključena audio kablom nije podešena da prima izlazni signal sa uređaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Selektujte ispravan ulazni mod audio pojačavača.
	<ul style="list-style-type: none"> Opcije za AUDIO su postavljene na pogrešnu poziciju. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite AUDIO podešavanja na ispravnu poziciju.
	<ul style="list-style-type: none"> Slušalice su povezane sa uređajem. 	<ul style="list-style-type: none"> Isključite slušalice iz uređaja.
Uređaj ne započinje reprodukciju.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je naopako postavljen. 	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je oznaka na disku okrenuta nagore.
	<ul style="list-style-type: none"> Na površini diska ima otisaka prstiju i prašine. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk, brišući ga od sredine ka spoljašnjoj ivici čistom, mekom, pamučnom krpom. (Nemojte koristiti jake rastvore, poput alkohola, benzina, razređivača itd.)
	<ul style="list-style-type: none"> Stavljen je disk koji se ne može emitovati. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubacite disk koji se može emitovati. (Proverite tip diska i regionalni kod.)
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljen je nivo rejtinga (ocene filma). 	<ul style="list-style-type: none"> Promenite nivo ocene.

6

Dodatak

Lista kodova domena

Izaberite zemlju iz liste.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Avganistan	AF	Fudži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Nemačka	DE	Nepal	NP	Južnoafr. Rep.	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Holandija	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Holandski Antili	AN	Španija	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švajcarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	SAD	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvaj	UY
Češka	CZ	Kuvajt	KW	Rumunija	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Rusija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

Lista jezičkih kodova

Izaberite iz liste željeni jezik za sledeće početne postavke: [Disc Audio], [Disc Subtitle] i [Disc Menu].

Jeziik	Kod	Jeziik	Kod	Jeziik	Kod	Jeziik	Kod
Afar	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindhi	8368
Afrikanski	6570	Frisian	7089	Makedonski	7775	Singhalese	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagasy	7771	Slovački	8375
Ameharic	6577	Gruzijski	7565	Malay	7783	Slovenački	8376
Arapski	6582	Nemački	6869	Malayalam	7776	Španski	6983
Jermenski	7289	Grčki	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Grenlandski	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gujarati	7185	Mongolski	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrejski	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Mađarski	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandski	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonezijski	7378	Pashto, Pushto	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingua	7365	Persijski	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Twi	8487
Beloruski	6669	Italijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Hrvatski	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbekistanski	8590
Češki	6783	Kashmiri	7583	Rumunski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazakh	7575	Ruski	8285	Volapük	8679
Holandski	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Velški	6789
Engleski	6978	Korejanski	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdski	7585	Škotski galski	7168	Xhosa	8872
Estonski	6984	Laothian	7679	Srpski	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latinski	7665	Srpsko-hrvatski	8372	Yoruba	8979
Fidži	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingala	7678				

Specifikacije

Potrošnja energije	12 W
Energetski zahtevi	9,5 V --- 2 A
Zahtevi za adapter naizmjenične struje	100 - 240 V ~ 1 A, 50/60 Hz
Zahtevi za automobilski adapter	8,5 V - 16 V jednosmerne struje
Dimenzije (Š x V x D)	Približno (200 x 16,5 x 38,5) mm
Neto težina (približno)	0,73 kg
Radna temperatura	0 °C do 40 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Laser	Poluprovodnički laser
Signalni sistem	R.G.B. (crvena, zelena, plava) traka
Napajanje magistrale (USB)	5 V --- 500 mA
Video/audio izlaz	1 mini priključak prečnika 3,5 mm
Video izlaz	1 V (p-p), 75 Ω, neg. sinhronizacija
Audio izlaz	1,5 V ks (1 kHz, 0 dB)
Priključak za slušalice	1 stereo mini priključak prečnika 3,5 mm

Ekran sa tečnim kristalima

Veličina ekrana	17,8 cm (dijagonala)
Sistem projekcije	R.G.B. (crvena, zelena, plava) traka
Pogonski sistem	TFT aktivna matrica
Rezolucija	480 x 234 (WQVGA)

Zaštitni znakovi i licence



Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi predstavljaju zaštitne znakove kompanije DivX, Inc. i koriste se pod licencom.



DVD logotip je zaštitni znak korporacije DVD Format/Logo Licensing Corporation.

- Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

