



Түрлі-Түсті теледидар Пайдалану жөніндегі басшылық



ME06

Теледидарды іске қосар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығып, келешекте пайдалануыңызға сақтап қойыңыз.

Төменге модель нөмірін және аппараттың сериялық нөмірін жазып қойыңыз.

Бұл мәліметті теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағаздан табасыз.

Егер теледидарыңызды оңдау қажет болса, осы мәліметті өз өкіліңізге хабарлаңыз.

Модель :

Сериялық :

P/NO : MFL32369946-KA(MC059C, 3840VA0028B)

Орнату

Қуат алуы

Теледидар айнымалы электр тоғи желісінен қуат алады. Қуаттың кернеулігі теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағазда көрсетілген. Теледидарды тұрақты токтың көзіне қосуға тыйым салынады. Найзағай болған жағдайда, электр жүйесінде кернеу жиі өшкен жағдайда антенна кабелінің штекерін ұясынан шығарып, электр сымның айырын тоқ көзінен ажыратыңыз. Теледидар ұзақ уақыт бойы қолданылмаған кезде, теледидарды өшіріп тастау үшін алдыңғы немесе бүйірлік панельдегі **POWER** түймесінің басыңыз. Штепсельді айырды жардағы қорек көзінен (қорек нүктесі) суырып тастауға кеңес беріледі.

Құрылғының қуат көзінен ажырату

Құрылғының ашасын қуат көзінен ажыратыңыз. Аша қайта қосуға дайын тұру керек.

Қызмет көрсету

Өрт шығарып алмау немесе электр тоғына соғылып зақымданып қалмау үшін теледидарды жауын астына немесе ылғалды жерге жалаңаш,

ашық күйінде қоюға болмайды. Теледидар үстіне қандай да бір сұйық зат құйылған ыдыс қоюға болмайды. Өйткені жағдайда өрт шығуы немесе электр тоғына соғылып қалуыңыз мүмкін.

Ескерту

Өрт болдырмау үшін немесе электр тоғымен зақымданып қалмау үшін теледидарды жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.

Антенна

Антенна сымын теледидардың арт жағындағы ұяға қосыңыз. Теледидарыңыздың бейне қабылдап алу сапасы артық болсын десеңіз сыртқы антенна пайдаланған жөн.

Орналастыру реті

Теледидарды жасанды жарық көзінің және күннің сәулесі оның экранына тура түспейтін жерге орналастырыңыз. Қандай да бір қажетсіз тербеліс, ылғал, шаң немесе жылудан аулақ ұстауға назар аударыңыз. Және де теледидарыңызға еркін ауа айналымы кеп тұруы қажет. Теледидардың арт жағындағы желдеткіш ойығын жаппаңыз.

Сыртқы аппаратуралардың қосылуы

Антенна ұясы

1. Бейнемагнитофонның радиожилік ұясын теледидардың артқы жағындағы антенна ұясына жалғаңыз.
2. Антенна кабелін бейнемагнитофонның радиожилік кіру ұясына жалғаңыз.
3. Видеомагнитофон арнасын бағдарламаның 0 номерінен бастап «Программаны қолмен сәйкестіру» бөлімі арқылы іздеп сақтайсыз. Бейнемагнитофон арнасы сақталған бағдарлама номерін таңдап алыңыз.
5. Бейнемагнитофондағы **PLAY** түймесін басыңыз.

Аудио/бейне кіру/шығу ұялары (таңдау)

1. Видеомагнитофонның аудио/видео шығу ұяларын теледидардың аудио/видео шығу ұяларына қосыңыз.
2. Бейнемагнитофон теледидардың AV ұяларына жалғанғаннан кейін **AV** (немесе **AV1**), немесе **AV 2**, режимдерін таңдау үшін **TV/AV** түймесін басыңыз.
3. Бейнемагнитофондағы **PLAY** түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады. Аудио/бейне шығу ұяларының көмегімен теледидар бағдарламаларын бейнетаспаға жазып алуға болады.

Ескерту: Сізде кассеталық моно бейнемагнитофон болса, оның аудио кабелін құралдың **AUDIO L/MONO** ұясына қосыңыз.

Euro scart ұясы (таңдау)

1. Бейнемагнитофонның Euro scart ұясын теледидардың Euro scart ұясына жалғаңыз.
2. Бейнемагнитофондағы **PLAY** түймесін басыңыз. Егер бейнемагнитофоныңыз Euro scart ұясына жалғанған кезде ауыстырып қосу кернеуін шығарса, теледидар автоматты

түрде **AV** (немесе **AV1**) режиміне қосылады. Бірақ егер сіз видео емес теледидар хабарын жалғастырып көре бергіңіз келсе **TV/AV** кнопкасын басыңыз.

Сондай-ақ **AV** (немесе **AV1**) таңдап алу үшін алыстан басқару пультіндегі **TV/AV** түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады. Сонымен қатар теледидар бағдарламаларын бейнетаспаға жазып алуға болады.

Ескерту: RGB сигналы, яғни қызыл, жасыл және көк түс сигналдары тек қана Euro scart ұясы арқылы ғана беріледі. Бұл сигналдарды ақылы TD декодері, ойын автоматы немесе фотодиск рйнатқышы сияқты құрылғылар жібереді.

Компонентті белгінің ену ұялары (кейбіреуінде ғана)

1. COMPONENT бейне шығу ұяларын (Y Cb Cr Y Pb Pr, Y B-Y R-Y) DVD теледидардағы COMPONENT INPUT ұяларына (Y Pb Pr) жалғаңыз.
2. DVD аудио кабелін **AV** (немесе **AV1**) AUDIO IN ұяларына қосыңыз.
3. **COMPONENT** таңдау үшін **TV/AV** түймесін басыңыз.
4. DVD құрылғысындағы **PLAY** түймесін басыңыз. Экранда COMPONENT шығаратын бейне көрсетіледі.

Құлақ аспабы ұясы (кейбіреулерінде ғана)

Дыбысты құлақ аспабы арқылы ести аласыз. Дыбысты өзгерту үшін **◀ / ▶** түймесін қолданыңыз. Егер MUTE түймесін басатын болсаңыз, құлақ аспабындағы дыбыс өшеді.


Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

АБП батареялар салу

АБП қорегі AAA түріндегі батареямен беріледі. Оның қақпағын абайлып ысырып, батареяны (+ және -) өрістеріне қарай, дәлдеп салыңыз.

Ескерту: егер АБП ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оның электролиті ағып кетпес үшін


батареяларын алып қойыңыз.



Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

Алыстан басқару пульті

Оны пайдаланбас бұрын, оған қоректендіру элементін салыңыз.

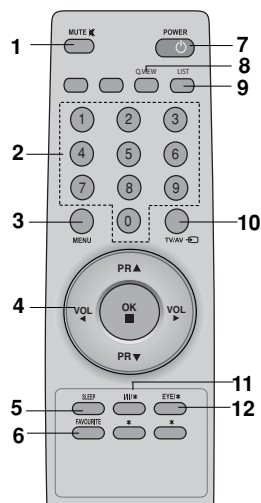

1. **Дыбыссыздандыру** \times
дыбысын қосады және сөндіреді.
2. **Санмен таңбаланған түймелер**
Кезекші режимдегі теледидарды іске қосады.
немесе тікелей бағдарлама номерін таңдайды.
3. **Меню**
Экран менюін шақырады.
4. **▲ / ▼ (келесі/алдыңғы бағдарлама)**
Күту режиміндегі теледидарды іске қосады.
меню бағдарламасын не меню пунктін таңдайды. Бағдарламаларды автоматты түрде іздейді.
◀ / ▶ (даусын азайту/күшейту)
Дауысты реттейді.
Менюдегі орнатуларды өзгертеді.
OK
сіздің тандауыңызды қабыл алады не ағымды ережені көрсетеді.
5. **SLEEP (ұйқы таймері)**
'Ұйқы' таймерін қосады
6. **FAVOURITE**
сүйікті бағдарламаңызды таңдайды.
7. **Қосу/Өшіру**
Кұрылғыны кезекші режимнен іске қосады немесе жұмыс режимінен кезекші режимге түсіреді.
8. **QUICK VIEW (көріп отырған арнаға қайта**

оралу)

сіздің бұрын көріп отырған бағдарламаңызға түседі.

9. **LIST**
бағдарлама кестесін экранға шығарады.
10. **TV/AV** \square
TV немесе AV режимін таңдайды.
Теледидарды кезекші режимнен іске қосады.
11. **I/II/* (кейбіреуінде ғана)**
Екі тілде болып жатқан хабардың тілін таңдайды. (кейбіреуінде ғана)
Дыбыстың шығуын таңдайды (барлық модельдерде емес).
12. **Көз (барлық модельдерде кездеспейді) (кейбіреуінде ғана)**
'Көз' қызметін қосады және сөндіреді.

ТҮСТІ ТҮЙМЕЛЕР : Бұл түймелер телемәтін функциясы (телемәтін бар модельдер үшін) немесе бағдарламаны редакциялау үшін пайдаланылады.

Алдыңғы панель

Қорек түймесі (ON/OFF)

теледидарды қосады және сөндіреді.

Қорек көрсеткіші/кезекші режим

Теледидар кезекші режимде тұрғанда жарық болып жанып тұрады.
Теледидар іске қосылған кезде көмескіленіп жанады.

Алыстан басқару сигналын қабылдағыш

Меню

Экран менюін шақырады.

OK

Сіздің тандауыңызды қабылдайды, не ағымдағы режимді көрсетеді.

◀ / ▶ (даусын төмендету/ұлғайту)

дыбысты реттейді.

Менюдегі орнатуларды өзгертеді.

▲ / ▼ (келесі/алдыңғы бағдарлама)

Теледидарды күту режиміне шығарады.
бағдарлама немесе меню пунктін таңдайды.

Аудио/бейне (AV IN2) кіру ұялары

Аудио/бейне шығу ұяларын теледидар ұяларына жалғаңыз.

Құлақ аспабы ұялары (кейбіреуінде ғана)

Құлаққа кигіштерді қосу үшін пайдаланылады.

Ескерту: Теледидардың алдындағы тақтасы. Суретте алдыңғы тақтаның жай түрі көрсетілген. Ол сіздің теледидарыңыздың тақтасынан өзгеше болуы мүмкін.


Теледидардың негізгі қызметтерін басқару

Қосу және сөндіру

1. Теледидарды қосу үшін қорек түймесін басыңыз.
2. Егер теледидар standby...күйде тұрып алса, оны толық сөндіру үшін **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV** немесе АБП-дегі **НӨМІРЛІ** түймелерді басыңыз.
3. АБП-дегі **POWER** түймесін басыңыз. Бап күту режиміне қайтады.
4. Тағы бір рет бассаңыз, сөнеді, ал қорек/кезекші режим көрсеткіші бірнеше секундтан кейін сөнеді.

Ескерту: Егер теледидар қосылған кезде қорек сымның шанышқысы электр розеткасына ағытылып кетсе, қорек сымның шанышқысын розеткаға сұққан кезде теледидар күту режиміне өнеді.

Дыбысты сөндіру қызметі

MUTE/дыбыс/түймесін басыңыз. Дыбысы сөніп,  кейіптеуі шығып келеді. Оны **MUTE**, ◀ / ▶, **SSM**, **III** түймесін басып жоюыңыз мүмкін.

Экрандағы ақпарат тілін таңдау (таңдау) (кейбіреулерінде ғана)

Меню экраннан таңдап алынған тілде көрсетілуі мүмкін. Ең алдымен пайдаланушы тілін таңдап алыңыз.

1. Таңдау менюін теру үшін **MENU** түймесін басып сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Language**-Тіл таңдау үшін ▶ түймесін басыңыз.
3. Керекті тілді таңдап алу үшін ▶ түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз. Экрандағы дисплейдің барлық ақпараты сіз таңдап алған тілде шығады. Таңдау менюін теру үшін ◀ немесе **OK** түймесін басыңыз.
4. Әдеттегі теледидар көру режиміне қайта оралу үшін **MENU** түймесін қайтадан басыңыз.

TV және AV режимдері

AV режимі теледидарға бейнемагнитофон немесе басқа жабдық жалғанған кезде пайдаланылады.

Ескерту: Бейнемагнитофон теледидарға антенна ұясыарқылы қосылған кезде құрығы теледидар рөджимінде пайдаланылады. "Сыртқы аииаратуардың қосылуы" бөлімін қараңыз.

AV немесе AV1 : Бейнемагнитофон Euro scart ажыратқышына қосылған.

AV2 : Бейнемагнитофон AV IN 2 ұясымен теледидарға қосылған. (кейбіреулерінде ғана)

COMPONENT : теледидардың COMPONENT айырылымына қосылған DVD ойнатқышы (кейбіреулерінде ғана).

AV немесе TV режимдері **TV/AV** нүктесін басып арқылы да таңдай аласыз.

AV режимінде, TV режиміне қайта оралу үшін, ▲ / ▼ немесе санды түймелерді басыңыз.

AV режиміне автоматты ауыстырып-қосылу (кейбіреулерінде ғана)

Бейнемагнитофоныңыздың Euro scart ұясына жалғанған бейнемагнитофонмен ойнату үшін қосылған кезде ауыстырып қосу кернеуін

шығарса, теледидар автоматты түрде **AV** немесе **AV1** - ге ауысады. Егер телехабарды одан әрі көре бергіңіз келсе, ▲ / ▼ түймесін немесе санды түймеледі басыңыз. режиміне орлу үшін TV/AV түймесін басыңыз.

Балалардан электронды құлып

Теледидар тек алыстан басқару пультің қажет ететіндей етіп бапталады. Бұл ерекшелік теледидардың рұқсатсыз пайдаланылуың алдын алады.

Электронды құлып қызметі жұмыс істеп тұрғанда, теледидар көру кезінде алдығы панельдегі көз келген түйме басылса, экранға **Child lock on** шығады.

Көк фон (Көгілдір экран) (кейбіреулерінде ғана)

Blue back жайылмалы менюі ішінен **On** таңдап алсаңа, сигнал әпсіз немесе жоқ кезде экран көгілдір болып тұрады.

Ойын опциясы (кейбіреулерінде ғана)

Ойын қосымша қызмет болып табылады, сондықтан оны тек ойын қызметі бар теледидар ғана алыстан басқару пультінің атқара алады.

1. Арнайы менюді таңдап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ▶ түймесін басып, содан кейін **GAME** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Ойын режиміне кіру үшін ▶ түймесін басыңыз.
4. Ойынды таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
5. **GAME** пайдалану жөніндегі нұсқауының ойнаудан рахат ала аласыз.

Ескертулер:

- a. Әдеттегі теледидар көру режиміне қайта оралу үшін **TV/AV** немесе **MENU** түймесін басыңыз.
- ә. Егер ойын барысында жаңа ойын бастағыңыз келсе, **RED** түймесін басыңыз.
- б. **PIP** қосымша қызмет болып табылады, сондықтан да оны тек **PIP** қызмет бар теледидар атқара алады. **PIP** (Суреттегі сурет) қызметі бар бейнені екіншісінің ішінде көрсетеді.

'Ұйқы' (энергия үнемдеу) таймері

Сіз ұйықтап кетсеңіз де, теледидар сөндірілмеді-ау деп ойланудың қажеті жоқ. 'ұйқы' таймері тапсырылған уақыт өткен соң өзі өшеді. **SLEEP** (ұйқы) нүктесі арқылы қанша уақыттан кейін теледидарды өшіргіңіз келетінін шешіп алыңыз, экранға шығады, одан соң - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** және **240** сандары шығады. Таймер қойған уақытыңыздан керісінше санақ жүрізеді.

Ескерту:

- a. Өшіруге қанша уақыт қалғанын **SLEEP** бір рет басып біле аласыз.
- ә. 'Ұйқы' таймерін алып тастау үшін де **SLEEP** басып, экранда пайда болғанша ұстайсыз.
- б. Сіз өзіңіз өшірсеңіз, таймер берген уақыт алып тасталынады.

Экран менюі


Құрылғыңызды экраннан көрсетілетін менюдің көмегімен диалог режимінде басқаруыңызға болады. Бұл кезде экраннан теледидар жұмысын басқаруға арналған түймелер де көрсетіледі.

Менюлерді таңдау

1. Әр менюді шығару үшін **MENU** түймесін, одан кейін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
2. Меню тармағын таңдап алу үшін **►** түймесін, сосын **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
3. Субменюді, немесе жайылмалы менюді көрсету үшін **►** түймесін басыңыз.
4. Субменю немесе жайылмалы меню тармақтарының орнатуларын **◀ / ►** немесе **▲ / ▼** түймелерімен өзгертіңіз. Менюдің жоғарғы тақырыбына өту үшін **OK** немесе **◀** түймесін басыңыз, ал меню тармағына өту үшін **►** түймесін басыңыз.

Ескерту:

- а. Монодыбыс жүйелі модельдерде **Sound** менюлері көрсетілмейді.
- в. Кейбір модельдерде **XD** көрсетілмейді.
- б. Кейбір модельдерде **Turbo Snd.**, **AVL**, **Balance**, **Woofer**, **X-WAVE** немесе **Treble**, **Bass** көрсетілмейді.
- в. Кейбір модельдерде **Language**, **Blue back**, **Game**, **Booster** көрсетілмейді.

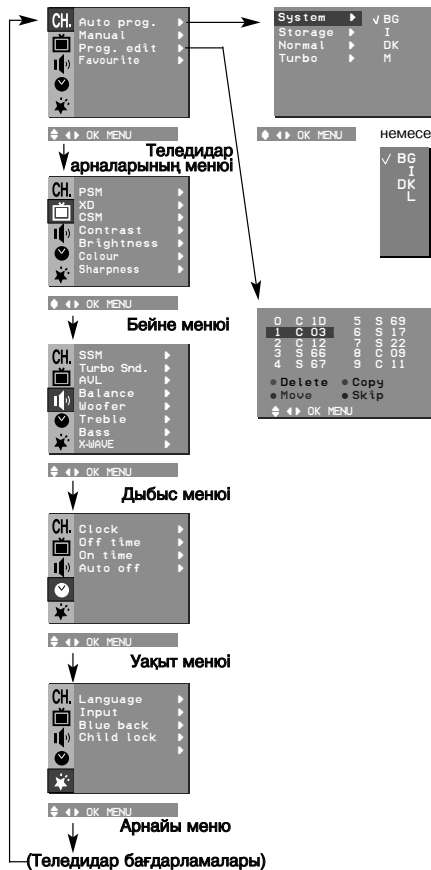

Теледидар станцияларына дәлдеу

Теледидар арналарын автоматты ікөмдеу

Барлық қабылданатын арналарды осы әдіспен сақтауға болады. Бағдарламаларды автоматты ікөмдеуді теледидар орнатылған кезде пайдалануға кеңес беріледі.

System

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/East Europe)

I : PAL I/II (U.K./Ireland)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (East Europe)

L : SECAM L/L (France)

M : (АҚШ/Корея/филиппин) (таңдау)

Ескерту: а. **Turbo** (жылдам іздеу) **Normal** (жай іздеуге) қарағанда тезірек табады және кейбір модельдерде бұл іздеу әдістері барлық қабылданатын станцияларды автоматты түрде есте сақтайды.

ә. Егер бағдарламаланған арнаның дыбысының сапасы нашар болса, жүйені қайтадан **Manual** (қолмен бағдарламалау) менюінен таңдап алыңыз.

Бекетерге қолмен ікөмдеу

Қолмен бағдарламалау әдісі станцияларды қолмен қойып, өзніз қалаған тәртіппен реттеуіңізге мүмкіндік береді. Сонымен қатар әрбір бағдарлама номеріне бес таңбадан тұратын станция атын бөруіңізге болады.

Қосымша күшейткіш (қосымша реттеу)

Егер телесигналдар сенімсіз қабылдау аймағында нашар қабылданса, **Booster** іске қосыңыз.

Бағдарламаларды редакциялау

Бағдарламаны өшіру

1. Өшірілетін бағдарламаны **▲ / ▼** немесе **◀ / ►** түймесімен таңдаңыз.

2. **ҚЫЗЫЛ** түймені екі рет басыңыз. Таңдалған бағдарлама жойылып, келесі бағдарламалардың барлығы бір позиция жоғары орналасады.

Бағдарламаны көшіру

1. Көшірілетін бағдарламаны **▲ / ▼** немесе **◀ / ►** түймесімен таңдаңыз.

2. **ЖАСЫЛ** түймені басыңыз. Келесі бағдарламалардың барлығы бір позиция төмен орналасады.

Бағдарламаны жылжыту

1. Жылжылатын (оны ауыстырылатын) бағдарламаны **▲ / ▼** немесе **◀ / ►** түймесімен таңдаңыз.

2. **САРЫ** түймені басыңыз.

3. Бағдарламаны **▲ / ▼** немесе **◀ / ►** түймесінің көмегімен керекті бағдарлама номеріне қарай тасыңыз.

4. Бұл қызметті тоқтату үшін **САРЫ** түймені тағы бір рет басыңыз.

Бағдарлама номерін өткізіп жіберу

1. Өткізіп жіберілетін бағдарламаның номерін **▲ / ▼** немесе **◀ / ►** түймесімен таңдаңыз.

2. **КӨК** түймені басыңыз. Бағдарлама көк түске айналады.

3. Бағдарламаны өткізіп жіберу - бұл Әдеттегі теледидар көру режимінде оны **▲ / ▼** түймесінің көмегімен таңдай алмайсыз деген сөз. Өткізіп жіберілетін бағдарламаны таңдап алу үшін бағдарламаның номеріне тікелей номерлі түйменің көмегімен еніңіз немесе оны бағдарламаны редакциялау немесе бағдарлама кестесі менюінен таңдап алыңыз.

Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

Бағдарлама кестесін шақыру

Есте қалғандығын экранға бағдарлама кестесін шақыру арқылы тексеруге болады.

Ескерту: а. Кейбір бағдарламалар көк түсті болуы мүмкін. Олар автоматты бағдарламалау арқылы немесе бағдарламаны редакциялау режимінде өткізіп жіберу үшін ікөмделген.

ә. Бағдарлама кестесіне арна номері көрсетілген бағдарламалар оларға станция аты берілмегендігін көрсетелі.

Бейнені икемдеу

Ескеру: RGB ену негіздері үшін Бейне меню таңдауын жасау мүмкін емес.

PSM (бейне қалпын есте сақтау)

Dynamic, Standard, Mild және **Game** бейнелері жақсы көрсету үшін зауытта бағдарламаланған және оларды өзгерте алмайсыз.

XD(кейбіреуінде ғана)

XD бұл LG Electronic компаниясының жетілдірілген сандық сигнал өңдеу алгоритмі арқылы нағыз HD (жоғары анықтық) көзін көрсететін бірегей сурет жақсарту технологиясы.

Көз (Eye) - бәрлық модельдерде болмайды (кейбіреуінде ғана)

Көз (EYE) қызметін қосқан кезде автоматты түрде көрініс сапасы бөлменің жарықтығына ыңғайлана өзгереді.

***** Жасыл түсті белгі экранда үнемі жанып тұрмайды, көрініс параметрлері өзгерген жағдайда ***** сары түсті белгі пайда болады.

Уақытты орнату

Қосу/Өшіру уақыты

Бұл қызметтің көмегімен теледидар алуын-ала белгіленген уақытта өздігінен іске қосылаып-өшіріледі.
Қосу/Өшіру таймері қызметін пайдаланардан бұрын уақытты қойып алыңыз.

Ескерту:

- On time тек күту режимінде істейді.
- Қосу/ажыратудың қалған уақытын көру үшін Time (Таймер) менюіне өтіңіз.
- Сіз қабылдағышты тоқ көзінен ажыратқан кезде, қосу/ажырату уақыты жойылады.

Автоматты ұйқы таймері

Егер **Auto off** жайылмалы менюінен **On** таңдап алсаңыз, теледидар телестанциялар хабар таратуын аяқтағаннан кейін он минуттай уақыт өткен соң автоматты түде күту режиміне ауысады.

Дыбысын икемдеу (кейбіреулерінде ғана)

SSM (дыбыс қалпын еске сақтау)

Сіз өзіңізге лайық дыбысталуды таңдап ала аласыз: Dolby Virtual, Flat (сипаттау), Music (музыка), Movie (кино) не Speech (сөз).

Турбо дыбыс' қызметін таңдау(кейбіреуінде ғана)

Бұл қызмет іске қосылған кезде дыбыс қарапайым дыбықа қарағанда анығырақ және күштірек шығады.

Дыбысын икемдеу

- Sound (дыбыстыс) менюі таңдап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- AVL** (кейбіреулерінде ғана), **Balance, Treble, Bass** немесе **Woofers** (кейбіреулерінде ғана) дыбыс режимдерінің ішінен қалағаныңызды таңдап алу үшін **▶** түймесін, одан кейін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.

X-WAVE (Сымсыз дыбыс) (кейбіреулерінде ғана)

Ескерту:

- Қабылдау әлсіз немесе нашар болса, түрлі жиіліктерді таңдаңыз.
- Ең жақсы нәтижелерге жету үшін Теледидар мен Қабылдағыш арасындағы қашықтық 16.4 футтан (5 м) аспауы тиіс.
- Радио антенна бағандарының маңы сияқты кейбір жерлерде FM жібергішінің мүмкіншіліктері әлсіреуі мүмкін.
- Қабылдау сезімталдығы қабылдағыш (FM радиосының) түріне байланысты болуы мүмкін.

Дыбыс шығу сигналы нтаңдау (кейбіреулерінде ғана)

AV режимінде сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштарынан шығатын дыбысты таңдап алуыңызға болады. Шығатын дыбысты таңдап үшін **I/II*** қайталап беріңіз.

L+R : Сол жақ (L) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ дауыс зорайтқышына және оң жақ (R) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы оң жақ дауыс зорайтқышына жіберіледі.

L+L : Сол жақ (L) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштарына жіберіледі.

R+R : Оң жақ (R) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақжәне оң жақ дауыс зорайтқыштарынажіберіледі.

Стерефондық және екітілді бағдарламаларды қабылдау

Бағдарлама танданып алынған соң, дыбыс жайлы хабар пайда болады, ол бағдарлама номері мен бекет аты жойылған соң шығады.

Хабарлау Экрандық дисплей

Mono **MONO**

Stereo **STEREO**

Dual **DUAL I**

Моно дыбыс режимін таңдау

Стерео дыбысын қабылдау кезінде стерео дыбыс сигналдары әлсіз болса, **I/II*** түймесін екі рет басып моно дыбыс режиміне ауысуыңызға болады. Моно дыбыс режимінде дыбыс қарқындылығы жақсарады. Қайтадан стерео режиміне дауыс үшін **I/II*** қайтадан екі рет басыңыз.

Екі тілде берілетін бағдарламаға тіл таңдау

Бағдарлама екі тілде берілсе (қос тілді болса), **I/II*** түймесін қайталап басу арқылы **DUAL I, DUAL II** не **DUAL I +II** режиміне қосуыңызға болады.

DUAL I хабардың негізгі тілін дауыс зорайтқыштарға жібереді. **DUAL II** хабардың қосалқы тілін дауыс зорайтқыштарға жібереді. **DUAL I+II** тілдерді дауыс зорайтқыштардың әрқайсысына бөлек-бөлек жібереді.

NICAM дыбыстық сүйемелдеу жүйесімен берілетін хабар қабылдау (кейбіреулерінде ғана)


Егер теледидарының NICAM қабылдағышымен жабдықталған болса, жоғары сапалы NICAM цифрлы дыбысын қабылдауға болады. Дыбыс шығу слгналын қабылданатын хабардың төмендей түрлеріне қарай **I/II*** түймесін қайталап басу арқылы таңдап алуға болады.

- NICAM моно дыбысы қабылданғанда, **NICAM MONO** не FM MONO таңдап ала аласыз.
- NICAM стерео дыбысы қабылдағанда, **NICAM STEREO** не FM MONO таңдап ала аласыз. Егер стерео слгналдар әлсіз болса, FM моно режиміне ауыстырыңыз.
- NICAM екі тілде қабылданса, онда **NICAM DUAL I, II** не **DUAL I+II** не **MONO** таңдай аласыз. FM моно тандалып алынған кезде экранға **MONO** шығады.


Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті

Ақаулықтың белгісі

Көрініс жоқ, дыбыс жоқ

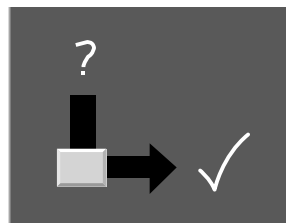

Келесі тексерулерді жасап, келесі нұсқауларды орындаңыз

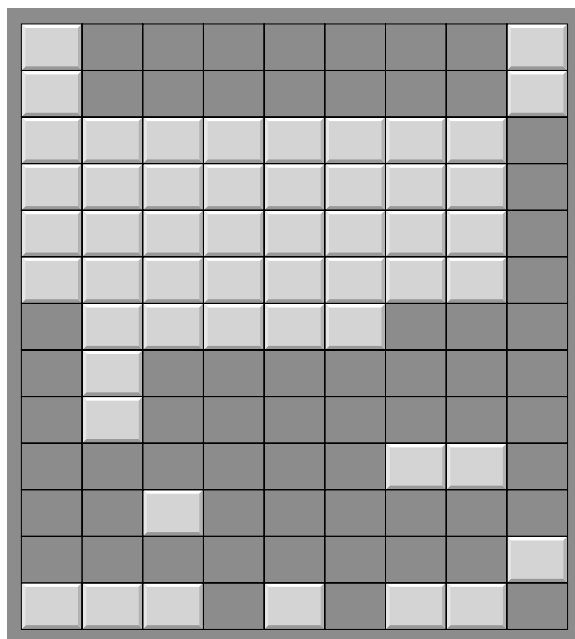

- Желі розеткасы (тоқ көзіне қосылғанын және іске қосылғанын тексеріңіз)
- Теледидардың қуат алғышы қосылған ба?
- Басқа арнаны қосып көріңіз (әлсіз сигнал)
- Антеннаны тексеріңіз (антенна теледидардың ұясына қосылған ба?)
- Антеннаны тексеріңіз (антенна қосылғышы бұзылған жоқ па?)
- Антеннаны тексеріңіз
- Жақын арада кедергі көзі бар ма? Тексеріп көріңіз
- Контрастты өзгертіңіз
- Жарықтықты өзгертіңіз
- Түстің қоюлығын өзгертіңіз
- Дауысты өзгертіңіз
- АБЖ-нің батареяларын тексеріңіз
- Audio/video ұяларын тексеріңіз (тек қана бейнемагнитофонмен жұмыс істеп тұрған жағдайда)



Цветной телевизор

Руководство пользователя



ME06

Перед тем, как пользоваться вашим телевизором, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство.

Сохраните его для использования в будущем. Запишите номер модели и серийный номер телевизора. Когда вам понадобится техническое обслуживание телевизора, посмотрите на табличке, прикрепленной к задней крышке, и сообщите в сервисный центр следующую информацию:

Номер модели :
Серийный номер :

P/NO : MFL32369946-EN (MC059C, 3840VA0028B)

Установка

Питание

Питание телевизора осуществляется от электросети переменного тока, напряжение питания указано в табличке, прикрепленной к задней стенке телевизора. Запрещается подключать телевизор к источнику питания постоянного тока. Во время грозы и при частых отключениях напряжения в электросети извлеките штекер кабеля антенны из гнезда антенны и отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Для выключения питания, когда телевизор не используется длительное время, нажмите кнопку **POWER (ПИТАНИЕ)** на передней панели. Рекомендуется отсоединить электровилку от розетки (источника питания).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ОТ СЕТИ

Отключение прибора производится при помощи сетевого штепселя. Штепсель должен всегда быть в исправном состоянии.

Предупреждение

Во избежание пожара или поражения электрическим током не оставляйте телевизор под дождем или в условиях повышенной влажности.

Обслуживание

Никогда не открывайте заднюю крышку телевизора, поскольку в телевизоре имеется опасное для жизни напряжение и другие источники опасности. Если телевизор перестает нормально работать, отключите телевизор от электросети и обратитесь за содействием в торговую организацию, которая продала Вам телевизор.

Антенна

Подсоедините штекер кабеля антенны к гнезду, обозначенному символом 175Ω , расположенному на задней панели телевизора. Для получения хорошего изображения следует пользоваться наружной антенной.

Порядок установки

Установите телевизор в таком месте, чтобы на экран не падал яркий искусственный или солнечный свет. Телевизор не должен подвергаться излишним вибрациям, воздействию влаги, пыли или тепла. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг телевизора. Не закрывайте вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора. Управление всеми функциями телевизора может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ). Управление некоторыми функциями также может осуществляться с помощью кнопок, расположенных на передней панели телевизора.

Если Вы передвигаете или переставляете телевизор в другое место, выключите основной переключатель, по крайней мере на 30 минут, чтобы снять напряжение цвета с экрана.

При невыполнении следующих пунктов возможно изменение цвета изображения из-за намагничивания. Не устанавливайте телевизоры рядом с динамиками, отопительными батареями, металлическими трубами и т.д. (Расстояние до телевизора должно быть более 50 см). Не ставьте предметы содержащие магнит близко к телевизору.

Подключение внешней аппаратуры

Вы можете подключать к вашему телевизору дополнительное оборудование, такое как видеомэгафоны, видеокамеры и т. п.

Гнездо антенны

1. Соедините разъем высокочастотного выхода видеомэгафона с гнездом антенны, расположенным на задней панели телевизора.
2. Подсоедините кабель антенны к гнезду видеомэгафона, предназначенному для подключения антенны.
3. Настройтесь на выходной канал видеомэгафона под желаемым номером программы, пользуясь указаниями раздела «Ручная настройка программы».
4. Выберите номер программы, выделенный вами для выходного сигнала от видеомэгафона.
5. Нажмите кнопку **PLAY** (Воспроизведение) на видеомэгафоне.

Гнезда входов/выходов аудио/видео (не во всех моделях)

1. Соедините гнезда выходов аудио/видео видеомэгафона с гнездами входов аудио/видео телевизора и гнезда входов аудио/видео видеомэгафона с гнездами выходов аудио/видео телевизора.
2. Если вы подсоединили видеомэгафон к гнездам аудио/видео на телевизоре, нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **AV** (или **AV 1**), или **AV 2**.
3. Нажмите кнопку **PLAY** на видеомэгафоне. На экране появится изображение, воспроизводимое видеомэгафоном. Используя выходные гнезда аудио/видео, вы также можете записывать на видеокассету телевизионные передачи, принимаемые телевизором.

Примечание: Если Вы имеете моно VCR, соедините аудио выход VCR с гнездом **AUDIO L/MONO** прибора VCR.

Евроразъем (не во всех моделях)

1. Подсоедините разъем типа Euro scart (скарт)

видеомэгафона к разъему Euro scart телевизора.

2. Нажмите кнопку **PLAY** на видеомэгафоне. Если на выходной разъем вашего видеомэгафона подается переключющее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV** (или **AV 1**). Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки **▲** / **▼** или цифровые кнопки.

В противном случае нажмите кнопку **TV/AV** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AV** (или **AV 1**). На экране появится изображение, воспроизводимое видеомэгафоном.

Вы можете также записывать на видеокассету передаваемые по телевидению передачи.

Примечание: Сигналы типа RGB, т. е. сигналы красного, зеленого и синего цветов, могут быть поданы только через разъем типа Euro scart..

Входные гнезда компонентного сигнала (не во всех моделях)

1. Подсоедините компонентный видео выход (Y Cb Cr, Y Pb Pr или Y B-Y R-Y) компонента к компонентному входу (Y Pb Pr) телевизора.
2. Подсоедините аудио кабель от компонента к аудио розетке на **AV** (или **AV 1**).
3. Нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **COMPONENT**.
4. Нажмите кнопку **PLAY** (воспроизведение) на оборудовании с выходами компонентного сигнала. На экране появится воспроизводимое изображение.

Гнездо для наушников (не во всех моделях)

Для того, чтобы отрегулировать громкость звука в наушниках, воспользуйтесь кнопками **◀** / **▶**. При нажатии кнопки **MUTE** (временное выключение звука), звук в наушниках выключается.

Местоположение и функции органов управления

Установка батареек в ПДУ

Питание ПДУ осуществляется от батареек типа ААА. Установите батарейки, соблюдая полярность согласно символам (⊕ и ⊖) внутри отделения для батареек.

Примечание: Во избежание повреждений ПДУ вследствие вытекания электролита из батареек


извлеките батарейки из ПДУ, если вы не намерены пользоваться ПДУ в течение длительного времени.



Местоположение и функции органов управления

Пульт дистанционного управления

Прежде чем пользоваться пультом дистанционного управления, вставьте в него элементы питания.

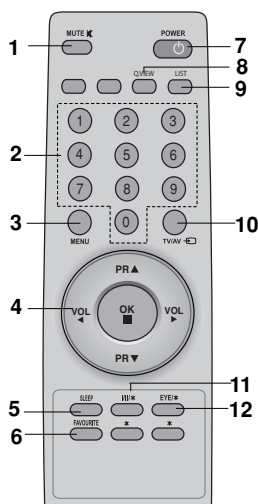

- 1. MUTE (Выключение звука)** ✕
Включает и выключает звук.
- 2. Кнопки с цифрами**
Включают находящийся в дежурном режиме телевизор или напрямую выбирают номер программы.
- 3. МЕНЮ**
Вызывает экранное меню.
- 4. ▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ/ВНИЗ)**
Включает телевизор из дежурного режима.
Выбирает программу или пункт меню.
Автоматически сканирует (просматривает) программы.
◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ/УВЕЛИЧИТЬ)
Регулирует громкость.
Изменяет установки в меню.
OK
Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.
- 5. SLEEP**
устанавливает таймер 'сон'.
- 6. FAVOURITE**
Вызывает на экране любимый канал.
- 7. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**
Включает телевизор из дежурного режима и переключает его в дежурный режим.
- 8. Q.VIEW**
Возвращает к программе, которую вы смотрели перед этим.

9. LIST

Выводит на экран таблицу программ.

10. TV/AV

Выбирает сигнал от телевизора или со входов аудио/видео.

Убирает меню с экрана.

Включает телевизор из дежурного режима.

11. I/II/* (не во всех моделях)

Выбирает язык для передачи, которая ведется на двух языках (не во всех моделях).

Выбирает выход звука.

12. EYE(Глаз)/* (не во всех моделях)

Включает и выключает функцию "Глаз".

*** : Функции применяемые не во всех моделях**
ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ : Эти кнопки используются функцией телетекст (для моделей с телетекстом) или установкой программ.

Передняя панель

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (ON/OFF)

Включает и выключает телевизор.

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

Светится ярко, когда телевизор находится в дежурном режиме.

Светится тускло, когда телевизор включен.

Приемник сигналов дистанционного управления

МЕНЮ (не во всех моделях)

Вызывает экранное меню.

OK (не во всех моделях)

Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.

◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ /

УВЕЛИЧИТЬ) (не во всех моделях)

Регулирует громкость.

Изменяет установки в меню.

▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ / ВНИЗ) (не во всех

моделях)

Включает телевизор из дежурного режима.

Выбирает программу или пункт меню.

Входные гнезда AUDIO/VIDEO (AV IN2)

Соедините выходные гнезда аудио/видео внешней аппаратуры с этими входными гнездами вашего телевизора.

Гнездо для наушников (не во всех моделях)

Используется для подключения наушников.

Примечание : Она может несколько отличаться от вида панели вашего телевизора.


Управление основными функциями телевизора

Включение и выключение

1. Для включения телевизора нажмите кнопку **POWER**.
2. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) на ПДУ, кнопку **▲ / ▼**, **TV/AV** или одну из кнопок с цифрами, чтобы перевести телевизор из режима ожидания в режим работы.
3. Нажмите кнопку **POWER** на ПДУ, телевизор возвращается в режим ожидания.
4. Вновь нажмите кнопку включения/выключения питания. Телевизор выключается и индикатор Питания/Дежурный режим гаснет через несколько секунд.

Примечание : Если при включенном телевизоре происходит отсоединение вилки шнура питания от розетки электросети, то после подключения вилки шнура питания к розетке электросети, телевизор автоматически включится.

Функция выключения звука

Нажмите кнопку **MUTE** Звук отключается, и на экране телевизора появляется индикатор . Вы можете снова включить звук с помощью нажатия кнопок **MUTE**, **◀ / ▶** или **I/II/★** (не во всех моделях).

Выбор языка экранной информации (не во всех моделях)

Это является еще одной опцией. Меню может отображаться на экране на выбранном языке. Прежде всего выберите язык пользования.

1. Нажать кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к Специальному меню.
2. Для выбора режима **Language** нажмите кнопку **▶**.
3. Чтобы выбрать желаемый язык нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼**. После этого вся экранная информация будет выводиться на экран телевизора только на выбранном Вами языке. Нажать кнопку **OK** или **◀**, чтобы перейти к Специальному меню.
4. Повторно нажать кнопку **МЕНЮ**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Режимы TV и AV

Режим AV используется, когда к телевизору подключен кассетный видеомagnetofон или другое оборудование.

Примечание: Если видеомagnetofон подключен через гнездо для антенны, используется режим TV. Смотрите раздел 'Подключение внешнего оборудования'.

AV или AV1: Видеомagnetofон подключен к разъему типа Euro scart или гнездам типа "тюльпан" телевизора

AV2: VCR подключается к Euro scart розетке или 2 телевизора. (не во всех моделях)

COMPONENT: DVD видеомagnetofона

соединяется с

COMPONENT разъемом телевизора. (не во всех моделях)

Также вы можете поочередно выбирать режим TV или AV, нажимая кнопку **TV/AV**.

Для возвращения из режима AV в режим TV нажмите кнопку **▲ / ▼**, или цифровые кнопки.

Автоматическое переключение в режим AV (аудио/видео) (не во всех моделях)

Если на выходной разъем вашего

видеомagnetofона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим AV или AV 1. Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки **▲ / ▼** или цифровые кнопки. Для возвращения из режима AV нажмите кнопку **TV/AV**.

Электронный замок от детей

В телевизоре может быть установлен такой режим работы, при котором его управление может осуществляться только с помощью ПДУ. Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора.

При включенной функции электронного замка от детей при нажатии любой из кнопок во время просмотра телевизионной передачи на экране появляется сообщение **Child lock On**.

Голубой Фон (не во всех моделях)

Если вы выбираете **On** на **Blue back** меню, появится синий фон на экране когда сигнал слабый или его нет.

ИГРЫ (не во всех моделях)

Функция "ИГРА" является дополнительной, если данная функция присутствует в Вашей модели. Вы сможете воспользоваться ею при помощи пульта управления.

1. Нажать кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к меню функций.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать пункт **ИГРА (GAME)**.
3. Нажмите кнопку **▶** чтобы войти в режим игры.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼** чтобы выбрать одну из 15 игр, затем нажмите **OK**. Более подробную информацию об играх Вы сможете найти в руководстве пользователя для игр / Game owner's manual.


Примечание :

a. Нажмите кнопку **TV/AV** или **MENU** для возврата к нормальному просмотру телевизора.

b. Если вы хотите во время данной игры начать новую игру, нажмите кнопку **RED**.


Таймер 'сон'

Вам не надо помнить о необходимости выключения телевизора перед отходом ко сну. Таймер "сон" автоматически переключает телевизор в дежурный режим через заданное время.

Выбирайте, через какое время вы хотите выключить телевизор, нажатиями кнопки **SLEEP** (сон). При нажатии кнопки на экране телевизора появится сообщение  - - -, за которым будут следовать цифры выбранного вами числа минут до выключения - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** и **240**. Таймер начинает обратный отсчет времени с выбранного числа минут.

Примечание:

a. Чтобы увидеть оставшееся до выключения время, нажмите один раз кнопку **SLEEP**.

b. Для отмены действия таймера «сон» нажимайте кнопку **SLEEP** до тех пор, пока на экране не появится сообщение  - - - .

c. Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает заданное таймером время выключения.

Экранные меню


Вы можете осуществлять управление работой телевизора в диалоговом режиме с помощью воспроизводимых на его экране меню. При этом на экране также воспроизводятся кнопки, с помощью которых осуществляется управление.

Выбор из меню

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼ для отображения каждого меню.
2. Для выбора меню нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼.
3. Нажмите кнопку ► чтобы выйти в подменю или меню.
4. Измените установку позиций в подменю или меню при помощи кнопок ▲ / ▼ или ◀ / ▶. Вы можете попасть на верхнее меню с помощью кнопки ◀ или ОК и чтобы перейти на меню ниже уровнем нажмите кнопку ▶.

Примечание:

- a. В моделях с монофоническим звуком меню звукового сопровождения отсутствует.
- b. В некоторых моделях телевизоров такие пункты меню, как **XD** не показываются в экранном меню.
- c. В некоторых моделях телевизоров такие пункты меню, как **Turbo Snd.**, **AVL**, **Balance**, **Woolfer**, **X-WAVE** или **Treble**, **Bass** не показываются в экранном меню.
- d. В некоторых моделях телевизоров такие пункты меню, как **Language**, **Blue back**, **Game** или **Booster** не показываются в экранном меню.

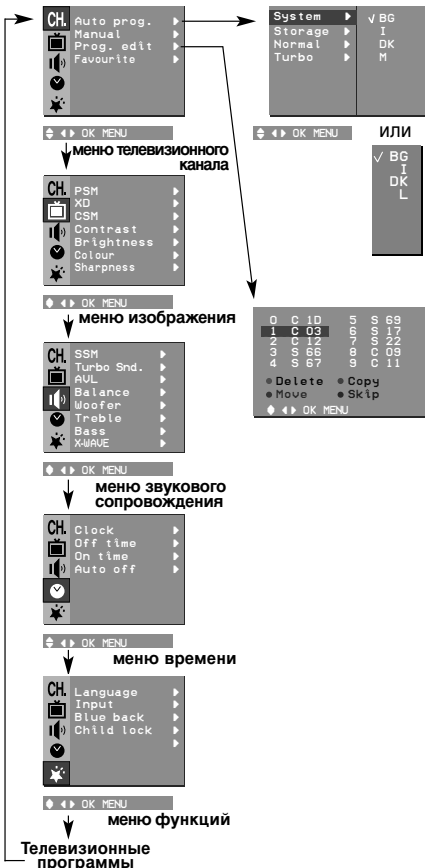

Настройка на телевизионные станции

Автоматическая настройка на телевизионные станции

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Режим автоматической настройки рекомендуется использовать, когда вы только что приобрели телевизор.

System:

- BG** : (Азия/ Новая Зеландия/ Ближний Восток/ Африка/ Австралия/ Европа/ Восточная Европа)
I : (Гонконг/ Южная Африка/ Англия/ Ирландия)
DK : (Восточная Европа/ Китай/ Африка/ СНГ)
L : SECAM L/L' (Франция)
M : (США/ Корея/ Филиппины) (не во всех моделях) (не во всех моделях)

Примечание:

- a. Турбо поиск быстрее, чем Нормальный поиск и в некоторых моделях телевизоров в любом из этих режимов поиска будет автоматически запоминаться настройка на все принимаемые станции.
- b. Если при приеме запомненной станции звук имеет низкое качество, вновь выберите для нее систему телевидения в режиме **Manual** (ручная настройка).

Ручная настройка на станции

Режим ручной предварительной установки телевизионных каналов позволяет вам настроить телевизионные станции и расположить их в любой удобной для вас последовательности. Также вы можете дать программе имя, состоящее из пяти символов для каждого номера программы.

Booster (Усилитель) (не во всех моделях)

Если качество приема телевизионного сигнала плохое, тогда выберите функцию **Booster** и включите ее (On).

Редактирование программ

Удаление программ

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую удалению.
2. Дважды нажмите КРАСНУЮ кнопку. Выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

Копирование программ

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую копированию.
2. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Все последующие программы перемещаются вперед на одну позицию.

Перемещение программ

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую перемещению.
2. Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.
3. Переместите программу на желаемый номер программы с помощью кнопок ▲ / ▼ или ◀ / ▶.
4. Вновь нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию.

Пропуск номера программы

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите номер программы, подлежащей пропуску.
2. Нажмите СИНЮЮ кнопку. Номер пропускаемой программы окрасится в синий цвет.
3. Вновь нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию. Когда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок ▲ / ▼, переключения программ. Если вы желаете выбрать программу с пропущенным номером, напрямую введите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите ее в меню редактирования программ или в таблице программ.

Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Вызов таблицы программ

Вы можете проверить сохраняемые в памяти программы, вызвав на экран таблицу программ.

Примечание:

- a. Вы можете обнаружить, что некоторые программы имеют номера синего цвета. Они были установлены на пропуск при автоматической настройке или в режиме редактирования программ.
- b. У некоторых программ в таблице программ показан только номер канала и это означает, что отсутствует присвоенное им название станции.

Настройка изображения

Внимание: Опции изображения не доступны для источника входа RGB.

PSM (память состояния изображения)

Dynamic, Standard, Mild и Game установки изображения запрограммированы на заводе для получения оптимального качества изображения и не могут изменяться.

XD (не во всех моделях)

Вы можете наслаждаться живым и высокочастотным изображением с помощью технологии обработки Digital Reality компании LG.

Eye (Глаз) - (не во всех моделях)

При включенной функции Глаз (Eye) выполняется автоматическая подстройка качества изображения в зависимости от условий освещенности помещения.

При этом зеленый индикатор не высветливается постоянно на экране, а при изменении условий изображения появляется желтый индикатор

Настройка времени

Установка On/Off таймера

Посредством использования данной функции, приемник автоматически включается или выключается в заранее установленное время. Вы должны точно установить время, перед тем, как использовать функцию времени включения/выключения.

Примечание:

- Данная функция работает только в режиме ожидания.
- Чтобы увидеть оставшееся время включения/выключения, перейдите к меню времени.
- Когда вы отсоединяете телевизор от сети питания, время сбрасывается и функция времени включения/выключения отключается.

Автоматический таймер сна

Если вы устанавливаете режим **Auto off On**, телевизор будет автоматически переключаться в режим ожидания приблизительно через 10 минут по окончании работы телевизионной станции.

Настройка звука (не во всех моделях)

SSM (память состояния звука)

Вы можете выбрать подходящее для вас звучание при просмотре телевизора в зависимости от характера передачи: Flat (плоская характеристика), Music (музыка), Movie (кино) или Speech (речь), вы также можете настроить частоту звука эквалайзера.

Выбор функции "Турбо звук"(не во всех моделях)

Когда эта функция включена, звук становится более выразительным и мощным по сравнению с обычным звуком.

Настройка звука

- Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼, чтобы перейти к экран меню звукового сопровождения.
- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ для выбора желаемого звука: **AVL** (не во всех моделях), **Balance** (баланс), **Treble, Bass** или **Woofer** (не во всех моделях).

X-WAVE (Беспроводный звук) (не во всех моделях)

Примечание:

- Если прием плохой или слабый, выберите другую частоту.
- Для достижения наилучшего результата расстояние между телевизором и FM-приемником должно быть не более 16.4 футов (5 метров).
- В определенных местах может наблюдаться снижение эффективности работы передатчика, например, рядом с телевизионной вышкой.
- Чувствительность приема может зависеть от типа FM-приемника.

Выбор выходного сигнала звукового сопровождения (не во всех моделях)

В режиме AV (Аудио/Видео) вы можете осуществлять переключение выходного звукового сигнала, подаваемого на правый и левый громкоговорители. Это осуществляется с помощью последовательных нажатий кнопки I/II*.

L+R: Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый громкоговоритель, а звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на правый громкоговоритель.

L+L: Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый и правый громкоговорители.

R+R: Звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на левый и правый громкоговорители.

Прием стереофонических программ и программ, передаваемых на двух языках

После выбора программы появляется информация о звуке для станции после того как исчезнет номер программы и имя станции.

Broadcast	On Screen Display
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Установка монофонического звука

При приеме в режиме "стерео", если стереосигнал слабый, вы можете переключиться в режим "моно" двукратным нажатием кнопки I/II*. При монофоническом приеме улучшается глубина звучания. Для обратного переключения в режим "стерео" снова два раза нажмите кнопку I/II*.

Выбор языка для программы, передаваемой на двух языках

Если программа передается на двух языках, вы можете установить режим **DUAL I, DUAL II** или **DUAL I-II** (дополнительное устройство) посредством последовательных нажатий кнопки I/II*.

DUAL I Громкоговорители воспроизводят основной язык.

DUAL II Громкоговорители воспроизводят второй язык.

DUAL I-II Один громкоговоритель воспроизводит основной язык, а второй громкоговоритель воспроизводит второй язык. (дополнительное устройство).

Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM (не во всех моделях)

Если ваша установка оснащена приемником NICAM, вы можете получать прекрасное цифровое воспроизведение звука. С помощью последовательных нажатий кнопки I/II* могут быть установлены следующие режимы звукового сопровождения:

- Когда принимается монофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM MONO** или FM MONO.
- Когда принимается стереофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM STEREO** или FM MONO.
- Когда принимается сигнал звукового сопровождения NICAM на двух языках, вы можете выбрать режимы **NICAM DUAL I, NICAM DUAL II** или **NICAM DUAL I-II** или **MONO**. Когда выбирается режим FM MONO, на экране появляется сообщение **MONO**.

Порядок поиска причины и устранения неисправности

Признак неисправности

Нет изображения, нет звука

Звук нормальный, изображение плохое

Изображение нормальное, звук плохой

Нечеткое изображение



Линии или полосы на изображении

Плохой прием некоторых каналов

Черно-белое изображение

Плохая цветопередача

Не работает ПДУ

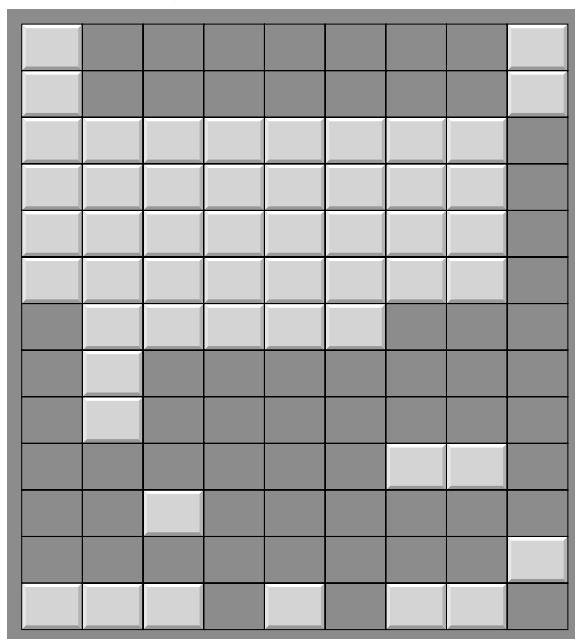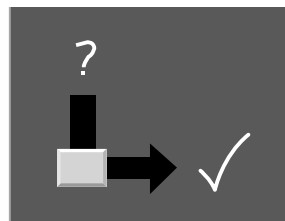

Выполните следующие проверки и попытайтесь выполнить следующие регулировки

Вилка шнура питания (воткните в розетку электросети и включите питание телевизора)

Включено ли питание телевизора?

Попробуйте включить другой канал (слабый сигнал)

Проверьте антенну (подключена ли антенна к антенному гнезду телевизора?)

Проверьте антенну (Не оборван ли провод?)

Проверьте антенну

Проверьте, нет ли расположенного поблизости источника помех?

Отрегулируйте контраст

Отрегулируйте яркость

Отрегулируйте насыщенность цвета

Отрегулируйте громкость

Проверьте батарейки в ПДУ

Проверьте гнезда Audio/Video (только при работе с видеомэгафоном)