



LG

Life's Good

GEbruikersHANDLEIDING

3D-BRIL

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie.

AG-S100

REV.01

www.lge.com

LET OP

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor uw persoonlijke veiligheid en om schade aan uw eigendom te voorkomen.

- 1 Als u problemen ondervindt bij het bekijken van 3D-beelden met de 3D-bril, is er wellicht een probleem met uw gezichtsvermogen.
- 2 Wanneer u te lang met de bril naar 3D-beelden kijkt, kunt u last krijgen van hoofdpijn of vermoeidheid.
 - Als u last krijgt van hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid, moet u direct stoppen met kijken.
- 3 Laat geen voorwerpen op het product vallen en stel het product niet bloot aan krachtige schokken.
 - Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- 4 Gebruik dit product niet in de buurt van een luchtbevochtiger of het aanrecht.
 - Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- 5 Gebruik het product niet terwijl het wordt opgeladen. Koppel de USB-kabel los alvorens het product te gebruiken.
 - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
- 6 Probeer het product of de onderdelen niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
 - Dit kan schade aan het product of een storing tot gevolg hebben.
- 7 Het product mag niet worden gebruikt door de volgende mensen: zwangere vrouwen, mensen met een zwakke gezondheid, mensen met hartproblemen en mensen die snel last hebben van misselijkheid.
 - Deze mensen mogen het product niet gebruiken.
- 8 Wanneer u 3D-video bekijkt, dient u ervoor te zorgen dat zich niets in de buurt bevindt dat gemakkelijk kan breken.
 - U reageert mogelijk op een 3D-beeld zoals op de werkelijkheid, waardoor u met uw lichaam beweegt en u voorwerpen in de buurt breekt of uzelf verwondt.
- 9 Gebruik dit product alleen voor het bekijken van 3D-video. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
 - Gebruik de 3D-bril niet als zonnebril of leesbril.

- 10 Spuit geen reinigingsmiddelen direct op het oppervlak van het product.
 - Dit kan leiden tot verkleuringen of barsten en het schermdisplay kan hierdoor loskomen.
- 11 Laat geen water in contact komen met het product wanneer u het reinigt. Zorg ervoor dat er geen water in het product komt.
 - Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- 12 Er ontstaan gemakkelijk krassen op de lens van het product. Reinig het product daarom met een zachte doek.
 - Er kunnen krassen op het product komen als de doek niet helemaal schoon is. Schud de doek dus van tevoren uit om eventueel stof te verwijderen.
- 13 Aangezien de 3D-bril infraroodstralen ontvangt van de zender, kan de werking van de bril worden beïnvloed als zich een ander infraroodapparaat in de buurt bevindt.
- 14 Maak geen krassen op de vloeibaar-kristaluiters met een scherp voorwerp en reinig deze niet met chemicaliën.
 - Hierdoor kan de schermkwaliteit achteruitgaan.
- 15 Oefen geen kracht uit op de vloeibaar-kristaluiser. Laat het product niet vallen en buig het niet.
- 16 Zorg ervoor wanneer u 3D-video bekijkt, dat u de video bekijkt binnen het opgegeven ontvangstbereik. (Raadpleeg de specificaties in deze handleiding voor meer informatie.)
 - Buiten het opgegeven ontvangstbereik is het scherm mogelijk niet meer zichtbaar als 3D-video.
 - Als u de afstandsbediening van de tv gebruikt terwijl u 3D-video bekijkt, kan het scherm knipperen. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het product.
- 17 De 3D-bril (60 Hz) kan een knipperend beeld veroorzaken wanneer u het 3D-scherm bekijkt in een ruimte met tl-licht (50 Hz).
 - Als dit probleem zich voordoet, schakelt u de tl-lamp uit en gaat u verder met kijken.

FUNCTIES


De AG-S100 is een 3D-bril waarmee u 3D-beelden kunt bekijken door middel van draadloze infraroodcommunicatie.

- Wanneer u de AG-S100 aansluit op een tv die de 3D-functie ondersteunt, kunt u genieten van realistische, levendige 3D-beelden.
- U kunt films of foto's bekijken die met een 3D-effect zijn gemaakt.


ACCESSOIRES



3D-bril



8-pins mini-USB-kabel

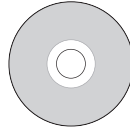

Handleiding op cd





Snelgids



Schoonmaakdoekje

OPMERKING ► Het uiterlijk van de accessoires in deze handleiding kan afwijken van de werkelijkheid.

ONDERDELEN

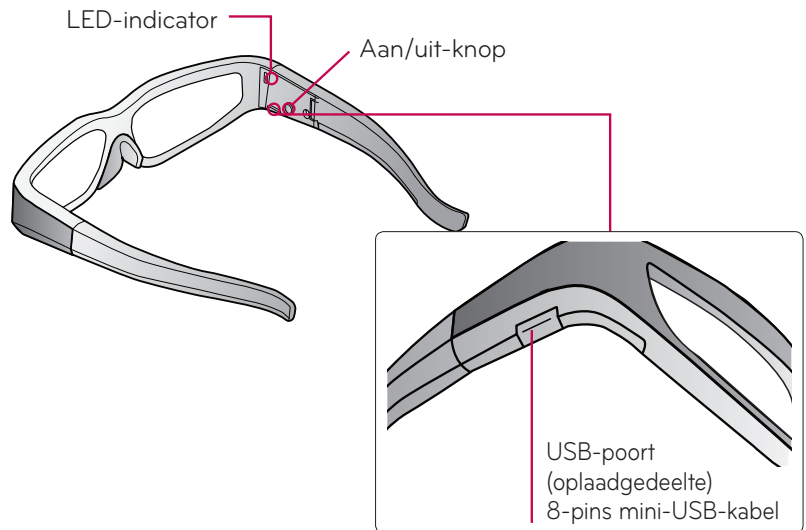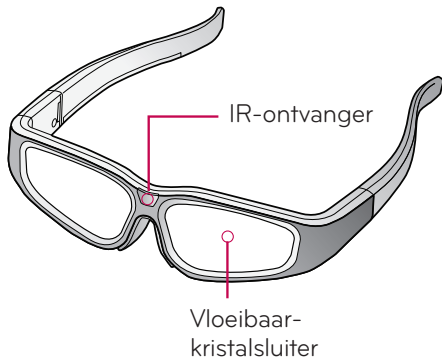


DE 3D-BRIL GEBRUIKEN

	Bediening	LED-indicatie
Inschakelen	Druk één keer op de aan/uit-knop.	De rode LED knippert één keer.
Uitschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt	De rode LED knippert drie keer.
Automatisch uitschakelen* ¹	Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 1 minuut geen signalen worden verzonden.	De rode LED knippert drie keer.
Batterij (lithium-polymeer) leeg	-	Als de batterij leeg is, knippert de LED gedurende 1 minuut en wordt deze automatisch uitgeschakeld. * Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen.

OPMERKING *¹ ► Met de functie Automatisch uitschakelen wordt de 3D-bril uitgeschakeld als er gedurende 1 minuut geen signaal is wanneer de zender voor het 3D-sigitaal is losgekoppeld vanwege een gewijzigde afstand of hoek tot de zender voor het 3D-sigitaal wanneer de gebruiker van positie verandert onder normale gebruiksomstandigheden.

DE BRIL OPLADEN

- 1 Sluit de USB-poort onder de aan/uit-knop op de bril met de bijgeleverde 8-pins mini-USB-kabel aan op de USB-poort van de tv of pc, zoals weergegeven in de afbeelding.

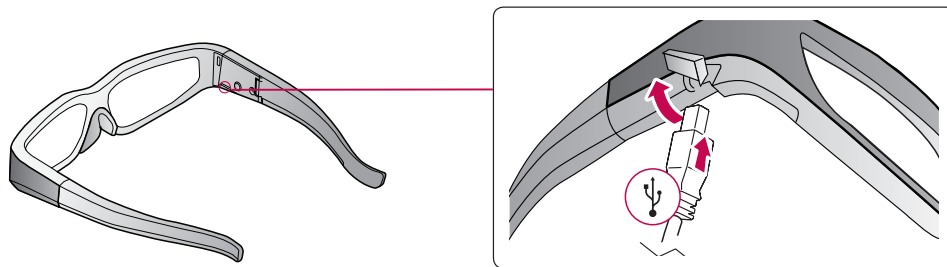

- 2 Laad de bril op totdat de LED groen brandt. Benodigde tijdsduur voor het opladen van de bril (met een 8-pins mini-USB-kabel): ongeveer 1 uur en 50 minuten

! OPMERKING ▶ Tijdens het opladen: de LED brandt rood.
 ▶ Wanneer het opladen is voltooid: de LED brandt groen.
 ▶ Wanneer de batterij leeg is: de LED knippert gedurende 1 minuut en wordt automatisch uitgeschakeld.

! LET OP ▶ Als u een andere USB-kabel gebruikt dan de kabel die bij het product is geleverd (8-pins mini-USB-kabel), kan het product beschadigd raken.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Advies
V. De bril werkt niet.	<p>A. De batterij (lithium-polymeer) is mogelijk leeg. Laad de batterij op met de 8-pins mini-USB-kabel.</p> <p>A. Controleer de instellingen van de 3D-functie van de tv.</p>
V. De LED knippert doorlopend.	<p>A. Dit gebeurt wanneer de batterij (lithium-polymeer) leeg is. Laad de batterij in dit geval op met de bijgeleverde 8-pins mini-USB-kabel.</p>
V. Ik wil de bril opladen met de 8-pins mini-USB-kabel, maar de bril wordt niet opgeladen.	<p>A. Controleer of de 8-pins mini-USB-kabel goed is aangesloten op het product.</p>

SPECIFICATIES

AG-S100				
Optische gegevens	Sluiters	Vloeibaar kristal	Transmissie	> 30 %
	Contrastverhouding	Max. 500:1	Veldfrequentie	120 velden/s
	Openingstijd	< 3,5 ms	Sluitingstijd	< 1 ms
	Zender (Weergavehoek)	Horizontaal: ± 50 graden bij 5 m (16 ft)		
		Verticaal: ± 50 graden bij 5 m (16 ft)		
Max. ontvangstafstand signaal	7 m (23 ft) (op as)			
Gewicht	Bril	Ongeveer 41 g (1,45 oz)		
Voeding	Bril	USB-kabel: 8-pins mini-USB-kabel Batterij: 80 mA/h Gebruikstijd indien aan: 40 uur		
Bedrijfscondities	Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 40 °C		
	Opslagtemperatuur	-20 °C ~ 60 °C		

☞ De afbeeldingen en specificaties in deze gebruikershandleiding kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.



Dutch Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgestrepte verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Dutch Afgewerkte batterijen/accu's wegdoen

1. Wanneer dit symbool van een doorgestrepte afvalbak op wielen op (de verpakking van) het door gebruikte product is afgebeeld, wil dat zeggen dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2006/06/EC.
2. Dit symbool kan samen met de chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu's moeten altijd gescheiden van het gemeentelijke huisvuil worden weggedaan via speciale inzameladressen die door de landelijke of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu's op de juiste manier weg te doen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het opruimen van afgewerkte batterijen en accu's de afdeling Milieudienst van het gemeentehuis van uw woonplaats, het dichtstbijzijnde erkende inleveradres of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Garantieperiode

1 jaar. Als het product tijdens de garantieperiode bij normale gebruiksomstandigheden defect blijkt met betrekking tot materiaal of arbeid, neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het product en is alleen plaatselijk van toepassing.

