



NEDERLANDS

Model: HT32S (HT32S-D0, SH34S-F/W)

<p>volledige opwaardering naar HD (1080p) (Ga naar pagina 10)</p>	<p>Luidspreker instelling voor Thuis theater (Ga naar pagina 17)</p>
<p>Portable-ingang (Ga naar pagina 17)</p>	<p>Rechtstreekse usb-opnamen (Ga naar pagina 16)</p>

Als ENERGY STAR® Partner heeft LG bepaald dat dit product of productmodellen voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energie efficiëntie.



ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk.

P/NO : MFL56962838



Veiligheidsmaatregelen



LET OP
RISICO OP ELEKTROCUTIE.
NIET OPENEN.



WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN, VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT) NIET. GEEN ONDERDELEN AANWEZIG DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR GEKwalificeerd SERVICEPERSONEEL.



Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerd "gevaarlijk voltage" in de kast van het product, van voldoende kracht om een risico op elektrocutie voor personen te vormen.



Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies in de handleiding van het apparaat.


WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

WAARSCHUWING: Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen oververhitting. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. Dit product mag niet ingebouwd worden waarbij er onvoldoende ventilatie is, zoals een boekenkast of rek, volg de instructies van de fabrikant op.

WAARSCHUWING: Dit product gebruikt een Laser Systeem. Lees voor correct gebruik de gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat onderhoud nodig hebben, neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik van bediening of afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de laserstraal, open de behuizing niet. Zichtbare laserstraling indien geopend. **KIJK NIET IN DE STRAAL.**

WAARSCHUWING: Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.



WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel

Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op toegewezen circuit:

Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze handleiding.

Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk.

Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand. Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de kabel vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien deze beschadigd blijkt te zijn.

Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. Let op stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel uit het toestel gaat.

Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor loskoppeling uit het stopcontact. Plaats het product zo dat de stekker makkelijk te bereiken is.

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EU.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of gemeente toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat, neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

CE Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/1008/EC, en Laag Voltage Richtlijn 2006/95/EC.

Europese vertegenwoordiger:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Nederland
(Tel : +31-036-547-8940)

Welkom bij uw nieuwe stijlvolle home theater systeem.

Inhoudsopgave

Hoofdtoestel	4
Afstandsbediening	5
Luidspreker aansluiting	6
Systeemaansluitingen	7
Luisteren naar geluid van uw analoge onderdeel	7
Taal beeldschermmenu's instellen - optie	8
Regiocode instellen - optie	8
De instellingen aanpassen	8-9
U vermaken met een voorgeprogrammeerd geluidsveld	10
Resolutie-instelling	10
Schijfinformatie tonen	11
Een schijf of bestand afspelen	11-13
Fotobestanden bekijken	13
Naar de radio luisteren	14
Naar muziek op uw USB toestel luisteren	15
Opnemen naar USB	16
Luidspreker instelling voor Thuis theater	17
Naar muziek op uw draagbare speler luisteren	17
Taalcodes	18
Regiocodes	18
Problemen oplossen	19
Af speelbare schijftypen	20
Technische gegevens	21




Wat is SIMPLINK?

Sommige functies van dit toestel worden bediend via de afstandsbediening van de TV indien dit toestel en een LG TV met SIMPLINK via een HDMI-aansluiting verbonden zijn.

- Bedienbare functie met de afstandsbediening van een LG TV: Afspelen, Pauzeren, Scannen, Overslaan, Stoppen, Uitschakelen, etc.
- Zie de handleiding van de TV voor meer informatie over de SIMPLINK functie.
- Een LG TV met SIMPLINK functie heeft het bovenstaande logo.
- Gebruik een hogere versie kabel dan 1.2A HDMI kabel.

Hoofdtoestel

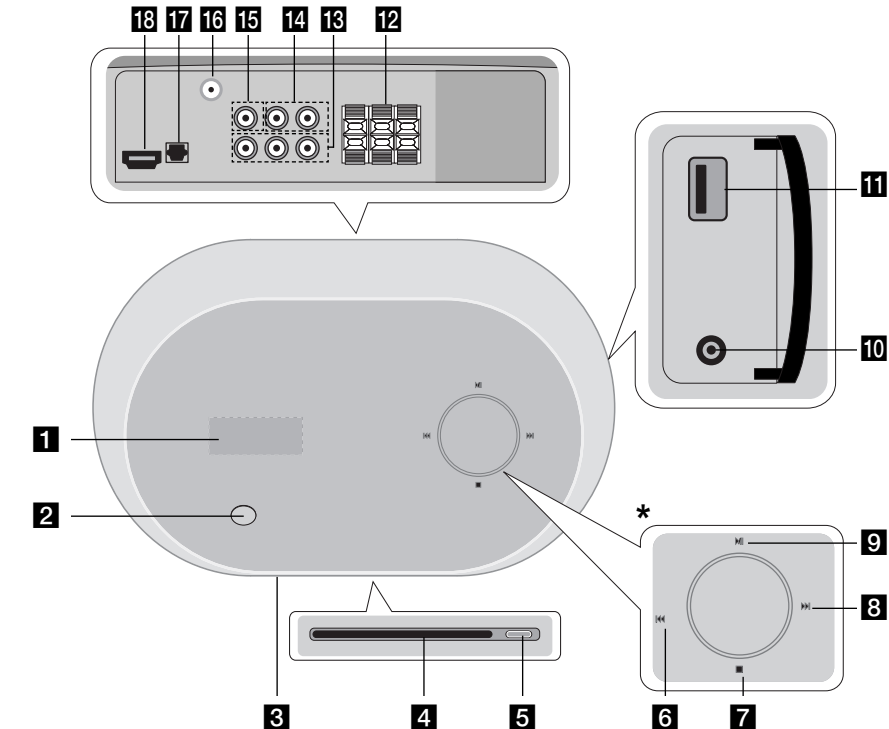

- 1** SCHERMVENSTER
- 2** VERMOGEN
- 3** AFSTANDBEDIENING SENSOR
- 4** SCHIJFGLEUF
- 5** UITWERPEN
- 6** AFSTEMMEN OMLAAG & OVERSLAAN (◀◀)
- 7** STOP


4

- 8** AFSTEMMEN OMHOOG & OVERSLAAN (▶▶)
- 9** AFspeLEN/PAUZE (▶ / ||)
- 10** AANSLUITING DRAAGBAAR
- 11** USB POORT
- 12** LUIDSPREKER TERMINAL

- 13** COMPONENT VIDEO UIT AANSLUITINGEN
- 14** AUX (L/R) INPUT
- 15** MONITOR OUTPUT
- 16** FM ANTENNE AANSLUITING
- 17** OPTISCH IN AANSLUITING
- 18** HDMI UIT AANSLUITING

* Aanraaksensor

Dit toestel is uitgerust met touch gevoelige bediening die reageert op een aanraking van uw vingers. Indien u herhaaldelijk op ▶/|| drukt terwijl de invoermodus knippert terwijl ▶/|| ingedrukt is, kunt u ook de invoermodus wijzigen. U kunt tevens het volume wijzigen door met uw vinger over het touch Wheel te gaan.

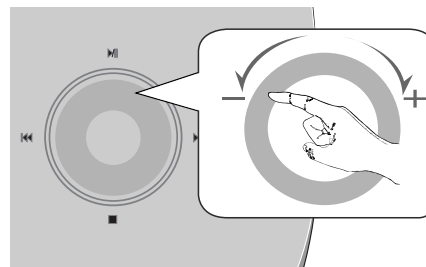

Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de touch knoppen

- Gebruik de touch knoppen met schone en droge handen.
- In een vochtige omgeving, veegt u het vocht van de touch knoppen voordat u ze gebruikt.
- Druk de touch knoppen niet te hard in om ze te laten werken.
- Als u teveel kracht gebruikt, kan de sensor van de touch knoppen beschadigd raken.
- Raak de knop die u wilt gebruiken aan om de functie uit te voeren.
- Let op dat er geen geleidend materiaal, zoals metalen voorwerpen, op de touch knoppen aanwezig is. Dit kan een defect veroorzaken.

Luidspreker aansluiting


De luidsprekers aan het toestel bevestigen

1 U heft drie luidsprekerkabels ontvangen.

Elk kabel is kleurgecodeerd met een band aan elk uiteinde en bekabelt een van de drie luidsprekers naar de speler.

2 De kabels bevestigen aan het toestel.

Plaats de gekleurde kabels bij de aansluitingsterminal met dezelfde kleur aan de achterkant van de speler. Om de kabel aan het toestel te bevestigen, drukt u op elke plastic lipje om de aansluitingsterminal te openen. Plaats de kabel en laat de vingerpad los.

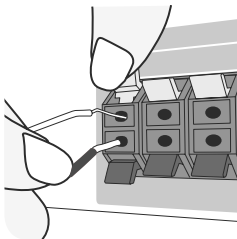

Sluit de zwarte kant van elke kabel aan op de terminals gemarkeerd minus (-) en de andere kant op de terminals gemarkeerd Plus (+).

3 De kabels bevestigen aan de luidsprekers.

Sluit de andere kant van elke kabel aan op de juiste luidspreker volgens de kleurcodering:

KLEUR	LUIDSPREKER	POSITIE
Oranje	Sub Woofer	Deze kan in iedere voorste stand geplaatst worden.
Rood	Voorkant	Voor u, rechts van het scherm.
Wit	Voorkant	Voor u, links van het scherm.

Om de kabel aan de luidsprekers te bevestigen, drukt u elke plastic vingerpad in om de aansluitingsterminals op elke luidspreker te openen.

Let op het volgende

Let erop dat kinderen hun vingers of voorwerpen niet in het *luidsprekerkanaal duwen

*Luidsprekerkanaal: Een opening voor veel basgeluid op luidsprekerkast (omhulling)

FM antenne aansluiting

FM – Sluit de FM antenne aan op het toestel.


De ontvangst zal het beste zijn indien twee losse uiteinde van de antenne in een rechte lijn en horizontaal zijn geplaatst.

Systeemaansluitingen

Connecting the video out to your TV.

De video uit op uw tv aansluiten.

Controleer de contrastekkers van uw tv en kies de **A**, **B** of **C** aansluiting. De beeldkwaliteit verbetert in volgorde van **A** tot **C**.

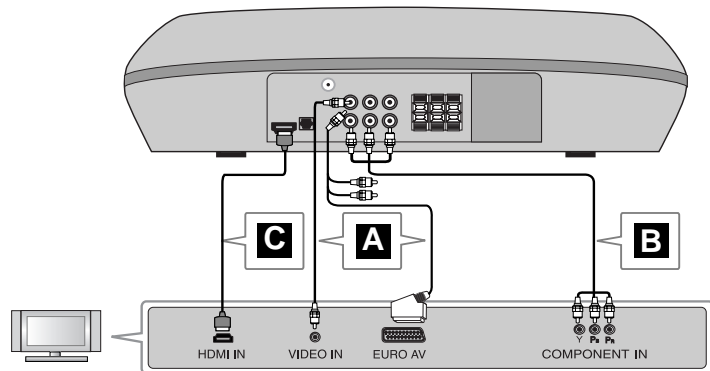

A Aansluiten op de tv met de video in contrastekker

Sluit de videokabel van MONITOR OUTPUT(MONITOR UITVOER) aan de achterkant van het toestel aan op de video in ingang van uw tv.

Of

Aansluiten op de tv met de SCART stekker

Sluit de RCA naar SCART kabel van de MONITOR OUTPUT(MONITOR UITVOER) aan de achterkant van het toestel aan op de SCART ingang van uw tv.

B Aansluiten op de tv met de component video in contrastekkers

Indien uw tv een component video ingang heeft, sluit u een component videokabel van COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) (Y, Pb and PR) contrastekkers aan de achterkant van het hoofdtoestel aan op de component video ingangen van uw tv.

C Aansluiten op een tv met de HDMI contrastekker

Sluit de HDMI kabel van de HDMI OUT contrastekker aan de achterkant van het hoofdtoestel aan op de HDMI IN ingang van uw tv.

- Indien uw TV uw resolutie-instelling niet accepteert, verschijnt een vertekend beeld op het scherm. Lees de handleiding van de TV om de resolutie zo in te stellen dat uw TV deze accepteert.
- Gebruik de HDMI kabel binnen 5 meter
- Indien de volumebalk niet op het TV-scherm getoond wordt, selecteert u Simplink uit op de TV en start u het toestel opnieuw.

Available resolution according to connection


[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p en 480p (of 576p)

[COMPONENT VIDEO OUTPUT] : 480p (of 576p) en 480i (of 576i)

[MONITOR OUTPUT] : 480i (of 576i)

Luisteren naar geluid van uw analoge onderdeel

Analoge signaal onderdelen zoals VCR en tv.

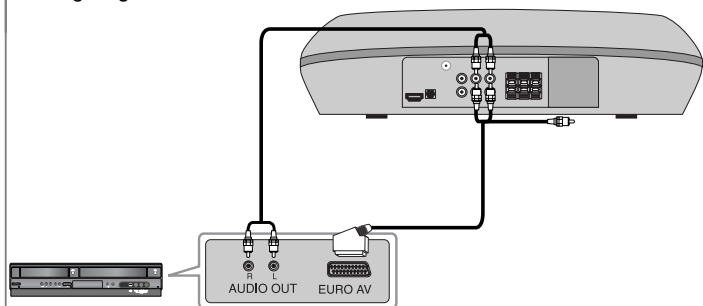

OP AFSTANDBEDIENING

1 Sluit de audio uit van uw analoog toestel aan op de AUX (L/R) INGANG aan de achterkant van het toestel:

of

Sluit het SCART contactpunt van uw analoog toestel aan op de AUX (L/R) INPUT (AUX (L/R) INGANG) aan de achterkant van het toestel:

2 Selecteer de AUX functie:

FUNCTION

Taal beeldschermmenu's instellen - optie

Het initiële taal instellingenmenu wordt bij het eerste gebruik van het toestel op uw TV scherm getoond.
U dient de initiële taalselectie te voltooien voordat u het toestel gaat gebruiken. Engels zal als de begintaal gekozen worden.

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Schakel de voeding in: De bestandslijst verschijnt.	POWER
2 Kies de gewenste taal:	^ v < >
3 Druk op:	ENTER
4 Druk ter bevestiging op:	< > en ENTER

Regiocode instellen - optie

Indien u dit toestel voor de eerste keer gebruikt, moet u de Regiocode zoals hieronder getoond instellen.

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Roep het setupmenu op:	SETUP
2 Selecteer het LOCK-menu van het eerste niveau:	^ v
3 Ga naar het tweede niveau: Nu verschijnt de regiocode van het tweede niveau.:	>
4 Ga naar het derde niveau:	>
5 Voer een nieuw wachtwoord in en druk vervolgens op:	Geef met de toetsen 0 t/m 9 een getal in en druk daarna op ENTER
6 Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk vervolgens op:	Geef met de toetsen 0 t/m 9 een getal in en druk daarna op ENTER
7 Selecteer de gewenste regiocode: Nadat u een waarderingscijfer en een wachtwoord hebt ingevoerd, wordt de regiocode geactiveerd. (zie pagina 18)	^ v < >
8 Druk ter bevestiging op: Voltooi het instellen van de Regiocode voordat u het instellingenmenu afsluit. U kunt anders de Beoordeling en het wachtwoord niet instellen.	ENTER

De instellingen aanpassen

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Scherm instellingenmenu:	SETUP
2 Selecteer een gewenste optie in het eerste niveau:	^ v
3 Ga naar het tweede niveau:	>
4 Selecteer een gewenste optie in het tweede niveau:	^ v
5 Ga naar het derde niveau:	>
6 Wijzig de instelling:	^ v, ENTER

Pas de instellingen aan – wat u nog meer kunt doen

Aanpassen van de taalinstellingen

Menutaal – Kies een taal voor het Instellingenmenu en onscreen scherm.
“-“ of een ander foutteken wordt op het scherm getoond indien u de OSD wijzigt.
- Start het toestel opnieuw.
- Wijzig de functie
- Koppel het USB toestel los en sluit weer aan.

Disc Menu/Audio/Subtitel – Selecteer een taal voor het Menu/Audio/Ondertiteling.
[Original]: Verwijst naar de originele taal waarin de schijf opgenomen is.
[Overige]: Om een andere taal te selecteren, voert u met behulp van de numerieke toetsen in het overeenkomende 4-cijferige getal in volgens de taalcodelijst in het hoofdstuk naslag (zie pagina 18). Indien u een fout maakt voordat u op **ENTER** drukt, drukt u op **CLEAR**.
[Uit] (voor schijfondertiteling): Uitschakelen van de ondertiteling.

Aanpassen van de scherminstellingen

TV Beeldformaat – Selecteren van de schermverhouding gebaseerd op de vorm van uw TV-scherm.

[4:3]: Kies deze mogelijkheid als een standaard 4:3 TV aangesloten is.
[16:9]: Kies deze mogelijkheid als een 16:9 breedbeeld TV aangesloten is.

Display Mode – Indien u 4:3 geselecteerd heeft, dient u aan te geven hoe u naar breedbeeldprogramma's en films wilt kijken op uw TV.

[Letterbox]: Hier wordt een breedbeeld scherm getoond met zwarte balken onderen en bovenin het scherm.

[Panscan]: Hierbij wordt het gehele 4:3 scherm getoond, waarbij het beeld wordt aangesneden.

Aanpassen van de geluidswaergave

luidspreker set-up - Het 2.1 Luidspreker Instellingenmenu aanpassen voor de uitvoer van de versterker.

[Luidspreker]: Selecteer de luidspreker die u wilt aanpassen.

[Volume]: Pas het uitvoervolume van de geselecteerde luidspreker aan.

(-5dB ~ 5dB)

[Test]: Druk op < / > om de signalen van elke luidspreker te testen.

Pas het volume aan bij het volume van de testsignalen die in het systeem opgeslagen zijn.

DRC (Dynamic Range Control – Regeling dynamisch bereik) – Zorgt dat het geluid helder blijft bij het verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Stel voor dit effect in op [Aan].

Vocal – Selecteer [Aan] om karaoke kanalen met normale stereowaergave te mengen. Deze functie is alleen geschikt voor DVD's met de mogelijkheid van meerkanaals karaoke.

HD AV Sync - Soms is er bij Digitale TV een vertraging tussen beeld en geluid. Indien dit optreedt, kunt u dit compenseren door een vertraging in het geluid in te stellen zodat er effectief "gewacht" wordt totdat het beeld arriveert: Dit wordt HD AV Sync genoemd. Gebruik **A V** om omhoog of omlaag te bladeren door de vertragingfactoren die u kunt instellen tussen 0 en 300 m/sec. De vertraging is afhankelijk van welk digitaal TV kanaal u heeft geselecteerd. Indien u het kanaal wijzigt, kan het noodzakelijk zijn om HD AV Sync aan te passen.

Blokkering instellen

Om de vergrendelingsopties te selecteren, moet u een wachtwoord van vier cijfers ingeven. Als u nog geen wachtwoord hebt ingegeven, vraagt het systeem u dat nu te doen. Voer een 4-cijferig wachtwoord in en druk op **ENTER**. Voer opnieuw in en druk op **ENTER** ter bevestiging. U kunt uw wachtwoord resetten als u het vergeten bent. Druk op **SETUP** om het installatiemenu weer te geven. Voer '210499' in en druk op **ENTER**. Het wachtwoord is nu gewist.

Leeftijdsklasse – Selecteer een beoordelingsniveau. Hoe lager het niveau, hoe strenger de beoordeling. Selecteer [Ontsluiten] om de beoordeling uit te schakelen.

Wachtwoord – Wachtwoord instellen of wijzigen voor de vergrendelingsinstellingen.

[Nieuw]: Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de numerieke toetsen en druk op **ENTER**. Voer het wachtwoord ter controle opnieuw in.

[Change]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het huidige wachtwoord.

Land Code – Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeelbeoordelingsniveau. Dit bepaalt welke regionormen gebruikt worden om DVD's te controleren wat betreft ondervergrendeling. Zie de Regiocodes op bladzijde 18.

Aanpassen van de andere instellingen

DivX(R) Registratie – We geven u een DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt kopen en huren via de DivX® VOD service. Voor meer informatie bezoekt u www.divx.com/vod. Druk op **ENTER** indien het pictogram [DivX(R) Registratie] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van het toestel zien.

U vermaken met een voorgeprogrammeerd geluidsveld

Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound-velden. U kunt een gewenste geluidsmodus selecteren door **EQ/ LG EQ** te gebruiken. U kunt de **EQ/ LG EQ** wijzigen met behulp van de **< >** pijltoets terwijl de **EQ/ LG EQ** informatie getoond wordt. De weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van geluidsbronnen en effecten.

OP SCHERM	Beschrijving
NATURAL	U kunt zich vermaken met comfortabel en natuurlijk geluid.
AUTO EQ	Realiseer de geluidsequalizer die het meest lijkt op het genre dat op het MP3 ID3 label van songbestanden staat.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dit programma leent een enthousiaste atmosfeer aan het geluid en geeft u het gevoel van een echt rock-, pop-, jazz- of klassiek concert.
MP3 OPT	Deze functie wordt geoptimaliseerd voor comprimeerbare MP3-bestanden. Deze verbetert het basgeluid.
BASS	Het basgeluideffect versterken.
VIRTUAL	U kunt meer genieten van virtueel surround sound.
NORMAL(OFF)	U geniet van het geluid zonder effect van de equalizer.

Resolutie-instelling

U kunt de resolutie voor component video en HDMI uitvoer wijzigen. Druk herhaaldelijk op **RESOLUTION/PTY** om de gewenste resolutie te selecteren - 480i (of 576i), 480p (of 576p), 720p, 1080i, 1080p. De resolutie kan misschieten, afhankelijk van uw TV, niet geselecteerd worden.

- Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat bij een aantal resoluties het beeld verdwijnt of een vervormd beeld wordt weergegeven. In dat geval drukt u een aantal malen op "**RESOLUTION/PTY**" tot het normale beeld opnieuw verschijnt. Achterkant DVD-speler

U kunt de 1080p-videoresolutie instellen om te genieten van volledige HD-beeldkwaliteit (volledige opwaardering naar HD)

Opmerkingen betreffende HDMI aansluiting




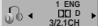



- De getoonde resolutie in het schermvenster en de uitgevoerde resolutie kunnen verschillen per verbindingstype.
- Indien uw TV uw resolutie-instelling niet accepteert, verschijnt een vertekend beeld op het scherm. ("TV niet ondersteund" zal op het scherm getoond worden)
Lees de handleiding van de TV om de resolutie zo in te stellen dat uw TV deze accepteert.
- Het wijzigen van de resolutie terwijl het toestel is aangesloten met een HDMI aansluiting kan resulteren in foutmeldingen. Om het probleem op te lossen, schakelt u het toestel uit en weer in.
- Indien u een HDMI- of DVI-compatibel apparaat aansluit, controleert u het volgende :
 - Schakel het HDMI/ DVI toestel en dit toestel uit. Schakel vervolgens het HDMI/ DVI toestel in en wacht ongeveer 30 seconden, schakel vervolgens dit toestel in.
 - De video ingang van het aangesloten toestel is correct ingesteld voor deze speler.
 - Het aangesloten apparaat is compatibel met 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i of 1920x1080p video-invoer.
 - De 1080p, 720p en 576p(480p) resoluties zijn de progressieve scan toegepaste scan resolutie.
- Niet alle HDCP-compatibele DVI toestellen zullen met dit toestel functioneren.
 - Het beeld zal niet correct getoond worden bij een niet-HDCP-apparaat.

Schijfinformatie tonen

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Druk DISPLAY :	DISPLAY
2 Selecteer een onderdeel:	^ v
3 Aanpassen van de schermmenu instellingen:	< >
4 Afsluiten:	DISPLAY

Tonen van schijfinformatie – wat u nog meer kunt doen

You can select an item by pressing **^ v** and change or select the setting by pressing **< >**.

	1/6	Huidige title (of track/ bestand) aantal/ totaal aantal titels (of tracks/ bestanden)
	4/26	Huidig hoofdstuknummer/totaal aantal hoofdstukken
	-1--1--	Verstreken afspeeltijd
	1 ENG D D S2.TCH	Geselecteerde audiotaal of kanaal
	1 KOR	Geselecteerde ondertiteling
	1/3	Geselecteerde hoek/totaal aantal hoeken
	POP	Geselecteerde geluidsmodus

Gebruikte symbolen in deze handleiding

Alle hieronder vermelde schijven en bestanden	ALL	MP3 bestanden	MP3
DVD en voltooide DVD±R/RW	DVD	WMA bestanden	WMA
DivX bestanden	DivX	Audio CDs	ACD

Een schijf of bestand afspelen

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Plaats een schijf in de lade:	-
2 Selecteer de DVD/CD functie:	FUNCTION
3 Aanpassen van de menu instellingen: of selecteer een bestand uit het menu:	^ v < > ^ v
4 Afspelen van een schijf starten:	▶ PLAY
5 Afspelen van een schijf stoppen:	■ STOP

Een schijf of bestand afspelen – wat u nog meer kunt doen

Een DVD met menu afspelen **DVD**

De meeste DVD's hebben tegenwoordig een menu dat wordt geladen voordat de film afgespeeld wordt. U kunt door deze menu's bladeren door met behulp van **^ v < >** een optie te markeren. Druk om te selecteren op **ENTER**.

Over slaan naar volgende/vorige hoofdstuk/track **ALL**

Druk op **SKIP (▶▶)** om naar het volgende hoofdstuk/ track/ bestand te gaan. Druk op **SKIP (◀◀)** om terug te keren naar het begin van het huidige hoofdstuk/ track/ bestand.

Druk tweemaal kort op **SKIP (◀◀)** om terug te gaan naar het vorige hoofdstuk/ track/ bestand.

Afspelen pauzeren **ALL**

Druk op **PAUSE/STEP (||)** om het afspelen te pauzeren. Druk op **PLAY (▶)** om verder te gaan met afspelen.

Beeld-voor-beeld afspelen **DVD** **DivX**

Druk herhaaldelijk op **PAUSE/STEP (||)** om beeld-voor-beeld af te spelen.

Herhaaldelijk of willekeurig afspelen **ALL**

Druk herhaaldelijk op **REPEAT (RANDOM)** en de huidige title, hoofdstuk of track wordt

herhaaldelijk of willekeurig afgespeeld. Druk herhaaldelijk op **REPEAT (RANDOM)** om terug te keren naar normaal afspelen.

- Afspeelmodus willekeurig : Alleen muziekbestanden.

Snel vooruit of snel achteruit **ALL**

Druk op **SCAN** (◀◀ of ▶▶) om snel vooruit of snel achteruit te gaan tijdens het afspelen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op **SCAN** (◀◀ of ▶▶) te drukken. Druk op **PLAY** (▶) om verder te gaan met afspelen op normale snelheid.

Een ondertiteltaal selecteren **DVD** **DivX**

Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op **SUBTITLE** (☑) om een gewenste ondertiteltaal te selecteren.

Afspeelsnelheid vertragen **DVD**

Terwijl het afspelen gepauzeerd is, drukt u op **SCAN** (◀◀ of ▶▶) om het vooruit of achteruit afspelen te vertragen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op **SCAN** (◀◀ of ▶▶) te drukken. Druk op **PLAY** (▶) om verder te gaan met afspelen op normale snelheid.

1,5 maal sneller bekijken en beluisteren **DVD**

Druk op **PLAY** (▶) terwijl een DVD reeds afgespeeld wordt om 1,5 keer sneller naar een DVD te kijken en te luisteren. ▶ x1.5 wordt in de rechterhoek van het scherm getoond. Druk opnieuw op **PLAY** (▶) om terug te keren naar de normale afspeelsnelheid.

Het titelmenu bekijken **DVD**

Druk op **TITLE** om het titelmenu van de schijf, indien beschikbaar te tonen.

Het DVD MENU bekijken **DVD**

Druk op **MENU** om het schijfmenu, indien beschikbaar, te tonen.

Afspelen starten op geselecteerd tijdstip **DVD** **DivX**

Zoek naar het startpunt of ingevoerde tijdcode. Druk op **DISPLAY** tijdens het afspelen en selecteer het tijdlokpietogram. Voer de vereiste starttijd in uren, minuten, en seconden, en op **ENTER**. Indien u het verkeerde nummer invoert, drukt u op **CLEAR** om het opnieuw in te kunnen voeren.

Laatste Scene geheugen **DVD**

Dit toestel onthoudt de laatste scène van de laatst bekeken schijf. De laatste scène blijft in het geheugen, zelfs als u de schijf verwijderd uit het toestel of het toestel uitschakelt (standby). Indien u een schijf laadt waarvan de scène onthouden is, wordt de scène automatisch opgeroepen.

Gemengde schijf of USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA en JPEG

Bij het afspelen van een schijf of USB Flash Drive met DivX, MP3/WMA en JPEG bestanden, kunt u selecteren welk menu bestanden u wilt afspelen door op **MENU** te drukken.

De tekenset wijzigen voor het juist tonen van DivX® ondertiteling **DivX**

Indien de ondertiteling niet correct getoond wordt tijdens het afspelen, houdt u **SUBTITLE** ongeveer 3 seconden ingedrukt en drukt u op **SUBTITLE** om een andere taalcode te selecteren totdat de juiste ondertiteling getoond wordt.

Vereisten voor DivX-bestanden **DivX**

De compatibiliteit van DivX-schijven met deze speler is als volgt beperkt:

- Beschikbare resolutiegrootte: 800x600 (B x H) pixels
- De bestandsnaam van de DivX ondertiteling is beschikbaar tot 45 karakters.
- Indien er een onmogelijke code geplaatst is in de naam van het DivX bestand, zal deze worden getoond als “_”.
- Indien het aantal van het scherm frame groter is dan 30 frames per seconde, kan het voorkomen dat dit toestel niet goed werkt.
- Indien de video- en audiostructuur van de opgenomen bestanden niet gekruist is, wordt er geen video of audio uitgevoerd.
- Indien de naam van het filmbestand verschilt van die van het ondertitelingbestand, wordt de ondertiteling tijdens het afspelen van een DivX bestand, niet getoond.
- MPEG4 bestandsextensies: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Afspreekbare DivX ondertiteling: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), (Bestanden (VobSub(.sub)) op het USB toestel worden niet ondersteund)
- Afspreekbaar Codecformaat “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Afspreekbaar Audioformaat “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Bemonsteringsfrequentie: binnen 32 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid: binnen 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660/JOLIET
- Maximum aantal bestanden per schijf: Minder dan 999 (totaal aantal bestanden en mappen)

Bestandsinformatie tonen (ID3 TAG) **MP3** **WMA**

Bij het afspelen van een MP3 bestand met bestandsinformatie, kunt u de informatie tonen door herhaaldelijk op **DISPLAY** te drukken.

Schermb beveiliging

De schermb beveiliging wordt getoond indien u het toestel ongeveer vijf minuten in de Stop modus laat staan.

Uw eigen programma maken **ACD** **MP3** **WMA**

U kunt de inhoud afspelen in de volgorde die u wenst door de volgorde van de muziek op de schijf in te stellen. Het programma wordt gewist zodra de schijf verwijderd wordt. Selecteer de gewenste muziek en druk op **PROG./MEMO.** of selecteer "⏪" en druk op **ENTER** om muziek toe te voegen aan de programmalijst.

Om muziek aan de schijf toe te voegen, selecteert u "⏪" en drukt u op **ENTER**.

Selecteer muziek uit de programmalijst en druk op **ENTER** om het geprogrammeerd afspelen te starten. Om muziek te wissen uit de programmalijst, selecteert u de muziek die u wilt wissen en druk op **CLEAR** of selecteer het pictogram "🗑️" en druk op **ENTER**. Om alle muziek uit de programmalijst te verwijderen, selecteert u "🗑️" en druk op **ENTER**.

Vereisten voor MP3/WMA-muziekbestanden

De compatibiliteit van MP3/WMA-schijven met dit toestel is als volgt

- Bestandextensies: ".mp3", ".wma".
- Bemonsteringsfrequentie binnen 32 - 48 kHz (MP3), binnen 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate: binnen 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660/JOLIET
- Maximum aantal bestanden per schijf: Minder dan 999 (totaal aantal bestanden en mappen)

Systeemkeuze



U dient een geschikte systeemmodus voor uw TV systeem in te stellen. Indien in het schermvenster NO DISC getoond wordt, houdt u **PAUSE/STEP (II)** op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om een systeem te selecteren.

Fotobestanden bekijken

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Plaats een schijf in de lade:	-
2 Selecteer een DVD/ CD:	FUNCTION
3 Selecteer een fotobestand:	▲ ▼
4 Toon het geselecteerde bestand in volledig scherm:	ENTER
5 Terugkeren naar het menu :	■ STOP

Fotobestanden bekijken – wat u nog meer kunt doen

Fotobestanden bekijken als diavoorstelling

Gebruik **▲ ▼ < >** om het () pictogram te markeren en druk op **ENTER** om de diavoorstelling te starten. U kunt de snelheid van de diavoorstelling wijzigen met behulp van **< >** indien het () pictogram gemarkeerd is.

Overslaan naar volgende/vorige foto

Druk op **SKIP (◀▶)** of **< >** om de vorige/ volgende foto te bekijken.

Een foto roteren

Roteer de foto met behulp van **▲ ▼** terwijl u deze bekijkt in volledig scherm.

Pauzeren van een diavoorstelling

Druk op **PAUSE/STEP (II)** om een diavoorstelling te pauzeren. Druk op **PLAY (▶)** of **PAUSE/STEP (II)** om verder te gaan met de diavoorstelling.

Vereisten fotobestand

De compatibiliteit van JPEG-bestanden met dit toestel is als volgt beperkt:

- Bestandextensies: ".jpg"
- Foto grootte: Normaal - binnen 5120 x 3840 (W x H) pixels.
Progressief - binnen 2048 x 1536 (W x H) pixels
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formaat: ISO 9660 LEVEL 1 JOLIET
- Maximum aantal bestanden per schijf: Minder dan 999 (totaal aantal bestanden en mappen)

Naar de radio luisteren

Zorg dat zowel de FM antennes aangesloten zijn.

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Toestel inschakelen:	POWER
2 Selecteer FM:	FUNCTION
3 Selecteer een radiostation:	TUN.-/+
4 Een radiostation "opslaan": Er wordt een programmanummer in het scherm getoond. Er kunnen tot 50 radiostations opgeslagen worden.	PROG./MEMO.
5 Druk ter bevestiging op:	PROG./MEMO.
6 Een opgeslagen station selecteren:	PRESET ^/v

Luisteren naar de radio – wat u nog meer kunt doen

Automatisch zoeken naar radiostations

Houd **TUN.-/TUN.+** langer dan een seconde ingedrukt. De tuner zal automatisch scannen en stoppen zodra een radiostation gevonden is.

Kies een programmanummer voor het radiostation

Het programmanummer kan bij het opslaan van een radiostation gekozen worden. Indien de speler automatisch een programmanummer toont, drukt u op **PRESET ^/v** om dit te wijzigen. Druk op **PROG./MEMO.** om het gekozen nummer op te slaan.

Alle opgeslagen stations wissen

Houd **PROG./MEMO.** twee seconden ingedrukt. ERASE ALL knippert op het scherm. Druk op **PROG./MEMO.** om alle opgeslagen stations te wissen.

Slechte FM-ontvangst verbeteren

Druk op **PLAY (▶)**, **MO./ST.** op de afstandsbediening. Hierdoor wordt de tuner van stereo naar mono overgeschakeld en wordt normaliter de ontvangst verbeterd.

Informatie over een radiostation bekijken


De FM tuner wordt geleverd met RDS (Radio Data System). Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt.

Door herhaaldelijk op **RDS** om te bladeren door de verschillende gegevenstypes:

- PS** (Programmaservice naam)
De naam van het kanaal wordt op het scherm getoond.
- PTY** (Herkenning programmatype)
Het programmatype (bijv. Jazz of Nieuws) wordt op het scherm getoond.
- RT** (Radiotekst)
Een tekstbericht met speciale informatie van het station dat uitzendt, wordt getoond. Deze tekst kan rollen over het scherm.
- CT** (Tijd bestuurd door het station)
Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station.

Naar muziek op uw USB toestel luisteren

U kunt genieten van mediabestanden die op een USB toestel opgeslagen zijn door het USB toestel aan te sluiten op de USB poort van het toestel.

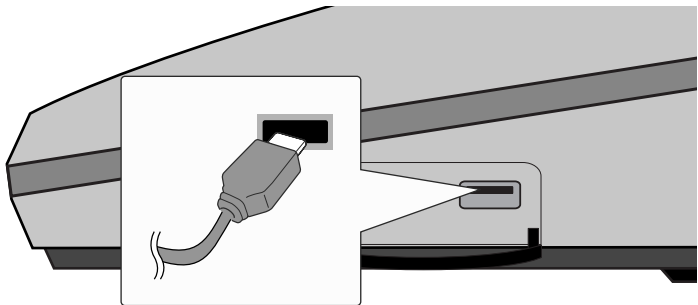

	OP AFSTANDBEDIENING
1 Sluit het USB toestel aan op het toestel met behulp van een USB kabel:	-
2 Selecteer de USB functie:	FUNCTION
3 Selecteer een bestand uit het menu:	^ v
4 Start met het afspelen van uw muziek:	▶ PLAY
5 Voordat u het draagbare USB toestel loskoppelt, wijzigt u een andere functie door te drukken op:	FUNCTION
6 Het USB apparaat loskoppelen:	-

Naar muziek van uw USB toestel luisteren – wat u nog meer kunt doen

Compatibele USB toestellen

- Toestellen waarbij extra programma's geïnstalleerd moeten worden na het aansluiten van het toestel op een computer, worden niet ondersteund.
- MP3 speler: Flash type MP3 speler. Een MP3 speler waarbij de installatie van een stuurapparaat vereist is, wordt niet ondersteund.
- USB Flash Drive: Toestellen die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen.

Eisen voor USB-apparaten

- **Trek het USB-apparaat niet uit, als het werkt.**
- Om gegevensverlies te voorkomen moet u een back-up van alle gegevens maken.
- Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Werken met het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem FAT (16/32) wordt ondersteund.)
- De beschikbaarheid van de USB functie is afhankelijk van het toestel.
- Digitale camera's en mobiele telefoons worden niet ondersteund.
- Deze eenheid wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden 1000 of meer is.
- Indien er twee of meer schijven zijn op het USB toestel, wordt de mappen getoond op het scherm. Als u naar het vorige menu wilt gaan na het selecteren van een map, drukt u op RETURN.
- Er kunnen bij een Multi card lezer geen videobestanden afgespeeld worden.

Opnemen naar USB

	OP AFSTANDBEDIENING
1 Sluit het USB toestel aan op de speler met behulp van een USB kabel (niet geleverd): :	-
2 Selecteer de modus waarin u wil opnemen: (ex. CD/ TUNER....) Speel eerst een geluidsbron af.	FUNCTION
3 Start het opnemen: Indien u een gewenst muziekbestand wilt opnemen van schijf naar USB, neemt u op na afspelen van het bestand.	● REC ▲ ▼, PLAY (▶) en ● REC
4 Een opname stoppen:	■ STOP

Opnemen op USB - wat u nog meer kunt doen

Muziekbestand opnemen in schijfbron op USB

Opnemen van één track

Indien de USB opname afgespeeld wordt tijdens het afspelen van de CD, wordt alleen de track/het bestand opgenomen op de USB.

Alle tracks opnemen

als de opnameknop bij de CD-stop wordt ingedrukt, zullen alle tracks/bestanden worden opgenomen

De bestanden in de submappen worden niet opgenomen tijdens het opnemen van alle tracks

Opname programmalijs

USB neemt op nadat u uw eigen programma hebt gemaakt als u de gewenste track wilt opnemen (alleen audio-CD).

Wanneer u opneemt, let dan op het volgende

- U kunt het opnamepercentage controleren voor de USB-opname op het scherm tijdens de opname (alleen Audio, MP3/ WMA CD).
- Tijdens opname van MP3/WMA is er geen geluid.
- Wanneer u tijdens afspelen stopt met opnemen, zal het bestand dat op dat moment is opgenomen worden opgeslagen (alleen AUDIO CD)
- Verwijder het USB-apparaat niet of schakelt de eenheid niet uit tijdens opnemen op een USB-stick. Indien u dit wel doet, kan een onvolledig bestand worden gemaakt en niet op de PC verwijderd.
- Als USB opnemen niet werkt, wordt een bericht als "NO USB", "ERROR", "USB FULL" of "NO REC" op het weergave-venster weergegeven.
- Meerdere kaartlezer toestel of Externe HDD kunnen niet gebruikt worden voor USB opname.
- Indien u het opnemen stopt tijdens het afspelen, zal het bestand niet opgeslagen worden.
- CD-G schijf en de schijf gecodeerd met DTS worden niet opgenomen op de USB.
- U kunt niet meer dan 999 bestanden opslaan.
- De nummering van het opgenomen bestand wordt ingevoerd vanaf het laagste getal. Dus indien u een aantal van de opgenomen bestanden verwijdert, kan het volgende opgenomen bestand het laagste getal hebben.
- **Dit wordt als volgt opgeslagen.**


AUDIO CD	MP3/ WMA	De andere bronnen (Tuner, AUX, Draagbaar, etc.)
<pre> ■ CD_REC --- TRK_001 --- TRK_002 --- : --- : </pre>	<pre> ■ FILE_REC --- 001_ABC(File name) --- 002_DEF(File name) --- : </pre>	<pre> ■ EXT_REC --- AUDIO_001 --- AUDIO_002 --- : </pre>

Het zonder toestemming van de eigenaars van het auteursrecht maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder begrepen computerprogramma's, bestanden, tv- en radio-uitzendingen en geluidsoptnamen, kan worden aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht en strafrechtelijk worden vervolgd. Het is verboden deze apparatuur voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Ken uw verantwoordelijkheid. Respecteer het auteursrecht.

Luidspreker instelling voor Thuis theater


Luisteren naar geluid van tv en digitaal toestel met de 2.1ch modus. Indien u zelfs in de uitgeschakelde modus op **TV→HT SPK** drukt, wordt het toestel ingeschakeld en automatisch gewijzigd naar de modus AUX OPT.

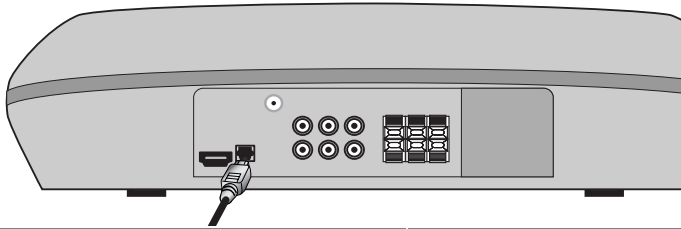

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Sluit de OPTICAL IN ingang van het hoofdtoestel aan op de optisch uit van uw tv (of digitaal toestel etc.):	-
2 Selecteer de functie AUX OPT: AUX OPT direct selecteren	TV→HT SPK
3 Luisteren naar geluid met 2.1ch luidspreker.:	-
4 AUX OPT afsluiten	TV→HT SPK of FUNCTION

Naar muziek op uw draagbare speler luisteren

De speler kan worden gebruikt om de muziek van veel soorten draagbare spelers af te spelen.

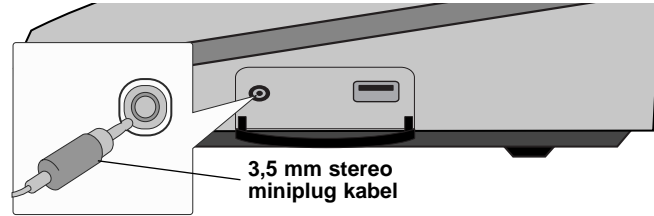

	OP AFSTANDSBEDIENING
1 Sluit de hoofdtelefoon (of lijn uit) contrastekker van de draagbare speler aan op de PORT.IN ingang aan de rechterkant van het hoofdtoeste.	-
2 Het toestel inschakelen:	POWER
3 Selecteer de PORTABLE functie:	FUNCTION
4 Schakel de draagbare speler in en start het afspelen:	-

Taalcodes

Gebruik deze lijst om de gewenste taal voor de volgende begininstellingen te selecteren: Schijfaudio, Schijfondertiteling, Schijfmenu.

Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code
Afaars	6565	Kroatisch	7282	Hausa	7265	Lingalees	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tsjechisch	6783	Hebreeuws	7387	Litouws	7684	Rhetoromaans	8277	Tamil	8465
Albanees	8381	Deens	6865	Hindi	7273	Macedonisch	7775	Roemeens	8279	Telugu	8469
Amhaars	6577	Nederlands	7876	Hongaars	7285	Malagazisch	7771	Russisch	8285	Thais	8472
Arabisch	6582	Engels	6978	IJslands	7383	Maleis	7783	Samoaans	8377	Tonga	8479
Armeens	7289	Esperanto	6979	Indonesisch	7378	Malayalam	7776	Sanskriet	8365	Turks	8482
Assamees	6583	Ests	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Schots Keltisch	7168	Turkmeens	8475
Aymara	6588	Faroëse	7079	Iers	7165	Marathi	7782	Servisch	8382	Twi	8487
Azerbeidzjaans	6590	Fiji	7074	Italiaans	7384	Moldavisch	7779	Servokroatisch	8372	Oekraïens	8575
Bashkir	6665	Fins	7073	Javaans	7487	Mongools	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisch	6985	Frans	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Oezbeeks	8590
Bengali; Bangladesh	6678	Fries	7089	Kashmiri	7583	Nepalees	7869	Singalees	8373	Vietnamees	8673
Bhutani	6890	Keltisch	7176	Kazachstaans	7575	Noors	7879	Slowaaks	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgisch	7565	Kirgizisch	7589	Oriya	7982	Sloveens	8376	Welsh	6789
Bretons	6682	Duits	6869	Koreaans	7579	Panjabi	8065	Spaans	6983	Wolof	8779
Bulgaars	6671	Grieks	6976	Koerdisch	7585	Pashto, Pushto	8083	Soedanees	8385	Xhosa	8872
Burmees	7789	Groenlands	7576	Laotiaans	7679	Perzisch, Iraans	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Wit-Russisch	6669	Guarani	7178	Latijn	7665	Pools	8076	Zweeds	8386	Yoruba	8979
Chinees	9072	Gujarati	7185	Lets	7686	Portugees	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Regiocodes







Kies een regio-code uit de lijst.

Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code		
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenland	GL	Maladiven	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentinië	AR	Kroatië	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Filipijnen	PH	Zweden	SE
Australië	AU	Tsjechië	CZ	Hongarije	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Zwitserland	CH
Oostenrijk	AT	Denemarken	DK	India	IN	Mongolië	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
België	BE	Ecuador	EC	Indonesië	ID	Marokko	MA	Roemenië	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypte	EG	Israël	IL	Nepal	NP	Russische Federatie	RU	Turkije	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italië	IT	Nederland	NL	Saudi-Arabië	SA	Oeganda	UG
Brazilië	BR	Ethiopië	ET	Jamaica	JM	Nederlandse Antillen	AN	Senegal	SN	Oekraïne	UA
Cambodja	KH	Fiji Eilanden	FJ	Japan	JP	Nieuw Zeeland	NZ	Singapore	SG	Verenigde Staten	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slowakije	SK	Uruguay	UY
Chili	CL	Frankrijk	FR	Kuweit	KW	Noorwegen	NO	Slovenië	SI	Oezbekistan	UZ
China	CN	Duitsland	DE	Libië	LY	Oman	OM	Zuid-Afrika	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Groot-Brittanië	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Zuid-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Griekenland	GR	Maleisië	MY	Panama	PA	Spanje	ES		

Problemen oplossen

PROBLEEM	OORZAAK	CORRECTIE
Geen voeding.	De netkabel is losgekoppeld.	Steek de netkabel in een stopcontact.
Geen beeld.	De TV is niet afgesteld op het ontvangen van het DVD signaal.	Selecteer de juiste video inputmodus op de TV zodat het beeld van de DVD receiver op het TV scherm getoond wordt.
	De videokabels zijn niet goed aangesloten.	Sluit de videokabels goed aan op zowel de TV als DVD receiver.
Er is weinig of geen geluid	Apparatuur aangesloten via de audiokabel is niet ingesteld op het ontvangen van de DVD signaaluitvoer.	Selecteer de juiste input modus van de audio ontvanger zodat u het geluid van de DVD receiver kunt horen.
	De audiokabels zijn niet goed aangesloten op de luidsprekers of de receiver.	Sluit de audiokabels goed aan op de aansluitpunten.
	De audiokabels zijn beschadigd.	Vervang door een nieuwe audiokabel.
De beeldkwaliteit van de DVD is slecht	De schijf is vuil.	Reinig de schijf met een zachte doek waarbij u vanuit het midden van de schijf naar buiten veegt.
Een DVD/CD wordt niet afgespeeld.	Geen schijf geplaatst.	Plaats een afspeelbare schijf.
	Een niet afspeelbare schijf is geplaatst.	Plaats een afspeelbare schijf (controleer schijftype, kleursysteem en regiocode).
	De schijf is verkeerd om geplaatst.	Plaats de schijf met het label of de bedrukte kant naar boven.
	Het menu is op het scherm geopend.	Druk op SETUP om het menuscherm te sluiten.
	Het kinderslot is ingeschakeld waardoor het afspelen van DVD's met een bepaalde beoordeling, niet mogelijk is.	Voer uw wachtwoord in of wijzig het beoordelingsniveau.
Brommend geluid te horen tijdens afspelen DVD of CD	De schijf is vuil.	Reinig de schijf met een zachte doek met uitwaartse vegen.
	De DVD receiver bevindt zich te dicht bij de TV wat feedback veroorzaakt.	Plaats de DVD receiver en audiocomponenten verder weg van de TV.
Goed afstemmen op radiostations niet mogelijk	De antenne is slecht geplaatst of slecht aangesloten.	Controleer de antenne aansluiting en pas de stand aan.
	De signaalsterkte van het radiostation is te zwak.	Monteer indien noodzakelijk een buitenantenne.
	Er zijn geen stations geprogrammeerd of de geprogrammeerde stations zijn gewist (tijdens het afstemmen door het scannen van geprogrammeerde kanalen).	Stem met de hand af op het station. Programmeer bepaalde stations, zie bladzijde 14 voor meer informatie.
De afstandsbediening werkt niet goed / helemaal niet	De afstandsbediening is niet rechtstreeks op de DVD receiver gericht.	Richt de afstandsbediening direct op het toestel.
	De afstandsbediening is te ver van de DVD receiver.	Gebruik de afstandsbediening binnen 7 meter van de DVD receiver.
	Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het toestel.	Verwijder de hindernis.
	De batterijen in de afstandsbediening zijn uitgeput.	Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.
Het schermvenster wordt gedimd en het aanraakwiel schakelt uit.	De dimmerfunctie wordt geactiveerd.	Schakel de dimmer uit. (Zie SLEEP op bladzijde 5)

Afspeelbare schijftypen

Type	Logo
DVD-VIDEO: Schijven met films die u kunt kopen of huren.	
DVD-R: Alleen videomodus en gefinaliseerd.	
DVD-RW: Uitsluitend videomodus en gefinaliseerd. DVR-VR schijven die gefinaliseerd zijn kunt u niet op dit toestel afspelen.	
DVD+R: Alleen videomodus. Ook tweelaags schijven worden ondersteund.	
DVD+RW: Alleen videomodus.	
Audio CD:	


Daarnaast kan dit toestel DVD+R/RW en CD-R/RW schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA en/of JPEG bestanden afspelen. Sommige DVD±RW/DVD±R of CD-RW/CD-R kunnen niet op dit toestel afgespeeld worden vanwege de opnamekwaliteit of fysieke staat van de schijf, of de eigenschappen van het opnametoestel en beveiligingssoftware.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Geproduceerd onder licentie volgens U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andere Amerikaanse en wereldwijde uitgegeven en in behandeling zijnde patenten. DTS is een geregistreerd handelsmerk en de DTS logo's, Symbool en DTS 2.0 Channel zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.

Weergave van het symbool

“” kan tijdens gebruik op het TV-scherm verschijnen. Dit symbool betekent dat de functie die wordt uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet beschikbaar is bij die specifieke media.

Regiocode

De regiocode is bij dit toestel op de achterkant aangegeven. Dit toestel kan alleen DVD schijven afspelen met dezelfde regiocode als op de achterkant van het toestel of “ALL”.

- De meeste DVD schijven hebben een wereldbol met een of meer nummers erop, afgebeeld op de hoes. Dit nummer moet overeenkomen met de regiocode van uw toestel anders kan de schijf niet afgespeeld worden.
- Als u een DVD met een andere regiocode dan op uw speler wilt afspelen, zal het bericht “Controleer regiocode” op het tv-scherm afgebeeld worden.

Auteursrechten

Het is wettelijk verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming te kopiëren, uit te zenden, te vertonen, via de kabel uit te zenden, in het openbaar af te spelen en/of te verhuren. Dit product is voorzien van een kopieerbeveiliging die ontwikkeld is door Macrovision. Kopieerbeveiligingssignalen worden op sommige schijven opgenomen. Bij het opnemen en afspelen van beelden van deze schijven, zal er storing optreden. Dit product maakt gebruik van technologie ter beveiliging van auteursrecht die wordt beschermd door bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Gebruik van deze technologie ter beveiliging van auteursrechten dient goedgekeurd te zijn door Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor huiselijk en beperkt gebruik, tenzij anderszins goedgekeurd door Macrovision Corporation. Ontmantelen en demonteren zijn verboden.

DE GEBRUIKER MOET ZICH REALISEREN DAT NIET ALLE HIGH DEFINITION TELEVISIESETS VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT, WAT KAN LEIDEN TOT STORINGEN OP HET BEELD. WANNEER BIJ DE WEERGAVE VAN 525- OF 625-PROGRESSIVE SCAN BEELDEN PROBLEMEN OPTREDEN, ADVISEREN WIJ DE GEBRUIKER DE VERBINDING TE WIJZIGEN IN “STANDAARD DEFINITIE” UITVOER. ALS U NOG VRAGEN HEBT WAT BETREFT DE COMPATIBILITEIT VAN ONZE TV-TOESTELLEN MET DE 525P- EN 626P-UITVOERINGEN VAN DEZE APPARATUUR, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE.

U dient de optie schijfformaat in te stellen op [Mastered] om tijdens het formatteren van herschrijfbaar schijven, deze compatibel te maken met de LG-spelers. Indien u de optie instelt op Live File systeem, kunt u het niet gebruiken op LG-spelers.

(Mastered/Live File Systeem : Schijfformatteringsstelsel voor Windows Vista)

Technische gegevens

Algemeen

Voeding	AC 200-240V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen	60 W
Netto gewicht	3.3 kg
Buitenmaatse afmetingen (B x H x D)	423 x 114 x 278 mm
Toegestane omgevingstemperatuur	5°C tot 35°C, Bedrijfsstand: Horizontaal
Relatieve vochtigheid	5% tot 85%
Laser	Halfgeleiderlaser, golflengte 650 nm

Tuner FM

FM-afstembereik	87.50 - 108.00 MHz
FM-middenfrequentie	10.7 MHz

Versterker

Stereomodus	75 W + 75 W (4Ω bij 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer : 150 W (3Ω ohm bij 80 Hz, THD 10 %)
-------------	--

Luidsprekers

	Voor luidsprekers	Subwoofer
Type	2-wegs 2 luidspreker	1-wegs 1 luidspreker
Impedantie	4 Ω	3 Ω
Gewogen ingangsvermogen	75 W	150 W
Max. ingangsvermogen	150 W	300 W
Netto afmetingen (B x H x D)	118 x 226 x 114 mm	216 x 405 x 310 mm
Netto gewicht	1.1 kg	5.9 kg

Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.

