



Model: HT32S (HT32S-D0, SH34S-F/W)

Full HD αυξανόμενη κλίμακα
(1080p)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 10)

Ηχεία Home theater – Αλφαβητικός
κατάλογος ρύθ
(Ανατρέξτε στη σελίδα 17)

Είσοδος Φορητού
(Ανατρέξτε στη σελίδα 17)

USB Άμεση Εγγραφή
(Ανατρέξτε στη σελίδα 16)



Ως εταιρός της ENERGY STAR®, η LG έχει ορίσει ότι το παρόν προϊόν ή τα μοντέλα προϊόντων πληρούν τις οδηγίες της ENERGY STAR® σχετικά με την ενεργειακή αυτονομία.

Το ENERGY STAR® αποτελεί εμπορικό σήμα καταχωρημένο στις ΗΠΑ

P/NO : MFL56962838



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προφυλάξεις Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το εικονίδιο μίας αστραπής με ένα βέλος στην κάτω άκρη, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία ανασφάλιστων κινδύνων τάσης μέσα στη συσκευασία της συσκευής, οι οποίοι είναι αρκετά ικανοί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα τρίγωνο έχει πρόθεση να ειδοποιήσει το χρήστη σχετικά με την ύπαρξη σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σημαντικών οδηγιών για τη λειτουργία και συντήρηση (επισκευή) της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν περιλαμβάνει ένα Σύστημα Λείζερ.

Για να βεβαιώσετε τη σωστή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η διαφορετική χρήση των χειριστηρίων, των ρυθμίσεων και η απόδοση των διαδικασιών από αυτή που προδιαγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση στην ακτινοβολία. Για να αποτρέψετε την άμεση έκθεση στη δέση λείζερ, μην προσπαθείτε να ανοίξετε το εσωτερικό. Ορατή ακτινοβολία λείζερ εάν ανοιχθεί. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΛΕΙΖΕΡ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να εκτίθεται ο μηχανισμός στο νερό (σταγόνες ή πιτσίλισμα) και δεν πρέπει να τοποθετείτε κοντά στο μηχανισμό αντικείμενα γεμάτα με υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το Καλώδιο Ρεύματος

Πρόκειται για ένα μονό κύκλωμα παροχής ρεύματος, το οποίο ενεργοποιεί μόνο τη συσκευή και δεν περιέχει περαιτέρω πρίζες ή υπο-κύκλωματα. Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες στον τοίχο. Είναι επικίνδυνες οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, τα καμένα καλώδια τροφοδοσίας ή η χαλασμένη ή ραγισμένη μόνωση των καλωδίων. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εξετάζετε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας και αν φαίνεται ότι έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το από την πρίζα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβώς ίδιο ανταλλακτικό που θα προμηθευτείτε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κατάχρηση, όπως να τυλιχθεί, κλωσθηθεί, τρυπηθεί, πιαστεί σε πόρτα, ή πατηθεί. Προσέχετε ιδιαίτερα τις πρίζες, τις πρίζες στον τοίχο, και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή.

Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Όταν ένα προϊόν περιέχει αυτό το σύμβολο με το διαγραμμένο κώδο απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα δημοτικά απόβλητα μέσω ειδικά καθορισμένων υπηρεσιών από το κράτος και τις τοπικές εξουσίες.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς συσκευής σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το δημοτικό γραφείο σας, με την υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.



Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EMC 2004/108/EC και με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC.

Ευρωπαϊκή αντιπροσώπεια:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Καλώς ήλθατε στο καινούριο σας κομψό σύστημα οικιακού κινηματογράφου (home theater)

Περιεχόμενα


Κύρια Μονάδα	4
Τηλεχειριστήριο	5
Σύνδεση ηχείων	6
Δημιουργία συνδέσεων συστήματος	7
Ακρόαση ήχου από την αναλογική σας συσκευή	7
Αρχική ρύθμιση γλώσσας - Προαιρετικό	8
Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής - Προαιρετικό	8
Προσαρμογή ρυθμίσεων	8-9
Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου	10
Ρύθμιση Ανάλυσης	10
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου	11
Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή αρχείου	11-13
Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών	13
Ακούγοντας ραδιόφωνο	14
Ακούγοντας μουσική από τη συσκευή USB	15
Εγγραφή σε συσκευή USB	16
Ηχεία Home theater – Αλφαβητικός κατάλογος ρύθμισης	17
Ακούγοντας μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής	17
Κωδικοί Γλώσσας	18
Κωδικοί Περιοχής	18
Επίλυση Προβλημάτων	19
Τύποι Αναπαραγόμενων Δίσκων	20
Προδιαγραφές	21




ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SIMPLINK;

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η συσκευή και η τηλεόραση LG με το SIMPLINK είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με σύνδεση HDMI.

- Ελεγχόμενες λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG; Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Σάρωση, Παράβλεψη, Διακοπή, Απενεργοποίηση, κτλ.
- Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.
- Η τηλεόραση LG με τη λειτουργία SIMPLINK έχει το λογότυπο που φαίνεται παραπάνω.
- Χρησιμοποιήστε μία μεγαλύτερη έκδοση του καλωδίου από ένα καλώδιο 1.2A HDMI.



Κύρια Μονάδα

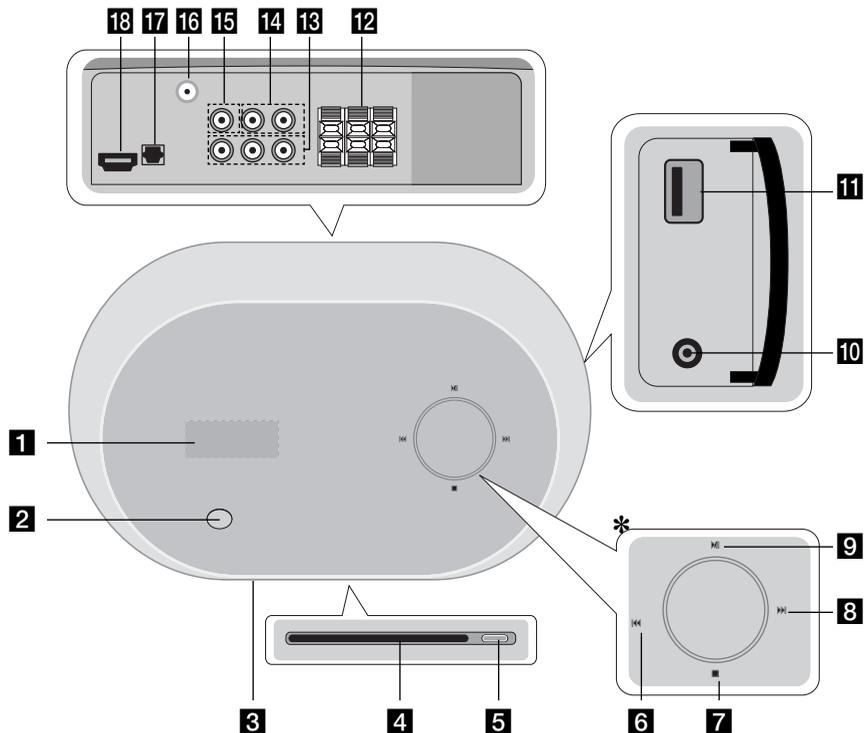


- 1** ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΘΟΝΗΣ
- 2** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- 3** ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ
- 4** ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΣΚΟΥ
- 5** ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
- 6** ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ & ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ (◀▶)
- 7** ΔΙΑΚΟΠΗ

- 8** ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ & ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ (▶▶)
- 9** ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ (▶ / ||)
- 10** ΦΟΡΗΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
- 11** ΘΥΡΑ USB
- 12** ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΗΧΕΙΩΝ

- 13** ΒΥΣΜΑ ΕοΟΔΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
- 14** AUX (L/R) INPUT
- 15** MONITOR OUTPUT
- 16** ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ FM
- 17** ΟΠΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
- 18** ΒΥΣΜΑ ΕοΟΔΟΥ HDMI


* Αισθητήρας αφής

Η συσκευή αυτή διαθέτει χειριστήρια ευαίσθητα στην αφή που ανταποκρίνονται στο άγγιγμα των δακτύλων σας. Εάν πατήσετε επανειλημμένα το ▶/|| όσο αναβοσβήνει η λειτουργία εισόδου κρατώντας το ▶/||, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία εισόδου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ένταση του ήχου μετακινώντας το δάκτυλό σας γύρω από τον τροχό αφής.

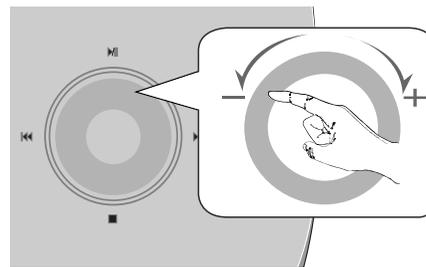

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των πλήκτρων αφής.

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αφής με καθαρά και στεγνά χέρια.
- Σε ένα υγρό περιβάλλον, σκουπίστε και στεγνώστε την υγρασία από τα πλήκτρα αφής πριν από τη χρήση.
- Μην πιέζετε τα πλήκτρα αφής δυνατά για να τα κάνετε να λειτουργήσουν.
- Αν εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα των πλήκτρων αφής.
- Αγγίξτε το πλήκτρο που θέλετε να λειτουργήσει ώστε να χειριστείτε σωστά τη λειτουργία.
- Προσέξτε να μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε αγωγίμιμο υλικό όπως μεταλλικά αντικείμενα πάνω στα πλήκτρα αφής. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.



Τηλεχειριστήριο



1

FUNCTION : Αλλάζει την πηγή εισόδου (AUX, AUX OPT, PORTABLE, FM, DVD/CD, USB)

SLEEP : Ρύθμιση συγκεκριμένης χρονικής περιόδου μετά την έλευση της οποίας η μονάδα θα θεθεί σε κατάσταση αναμονής.

- Πιέστε SLEEP επανειλημμένα προκειμένου να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή χρονικής περιόδου (σε λεπτά): (Ενεργοποίηση ρεοστατικού διακόπτη → τιμή χρονοδιακόπτη προκαθορισμένης απενεργοποίησης → απενεργοποίηση ρεοστατικού διακόπτη)

Ενεργοποίηση ρεοστατικού διακόπτη: Το παράθυρο οθόνης ρυθμίζεται ρεοστατικά και απενεργοποιείται ο τροχός αψής.

- Για να δείτε την αντίστροφη χρονική μέτρηση μέχρι την κατάσταση αναμονής, πιέστε ξανά SLEEP.

- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη προκαθορισμένης απενεργοποίησης, πιέστε SLEEP μέχρι να εμφανιστεί η προηγούμενη επιλογή ή πιέστε POWER για να θεθεί η μονάδα σε κατάσταση αναμονής.

POWER: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

OPEN/CLOSE (▲): Εξαγωγή ή εισαγωγή δίσκου από την σχισμή υποδοχής .

TITLE : Εάν ο τρέχον τίτλος DVD έχει μενού, εμφανίζεται στην οθόνη ο τίτλος μενού. Διαφορετικά, μπορεί να εμφανιστεί το μενού δίσκου.

DISPLAY: Εμφανίζει την Προβολή Οθόνης.

MENU : Εμφανίζει το μενού στο δίσκο DVD.

SETUP : Εμφανίζει ή κρύβει από την οθόνη το μενού ρυθμίσεων

2

PRESET (A/V): Επιλέγει πρόγραμμα ή Ραδιοφώνου.

TUN.(-/+): Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

</> / Λ / V (αριστερά/δεξιά/πάνω/κάτω): Χρησιμοποιούνται για να πλοήγησι στις ενδείξεις της οθόνη.

ENTER : Επιβεβαιώνει την επιλογή του μενού.

RETURN (↵): Εκτελεί έξοδο από το μενού ρύθμισης.

REC (●) : USB Άμεση Εγγραφή

3

STOP (■): Διακόπτει την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.

PLAY (▶): Ξεκινάει την αναπαραγωγή.

Επιλέξει Μονοφωνικό/ Στερεοφωνικό

PAUSE/STEP (⏸): Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής.

SKIP(◀◀ / ▶▶): Μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι.

SCAN(◀◀/▶▶) : Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

4

TV→HT SPK (Ηχεία Home theater – Αλφαβητικός κατάλογος ρύθμισης): Πιέστε το πλήκτρο TV→ HT SPK για να επιλέξετε απευθείας το AUX OPT.

MUTE : Πιέστε MUTE για να σιγάσετε τη συσκευή. Μπορείτε να σιγάσετε τη συσκευή για να απαντήσετε για παράδειγμα στο τηλέφωνο.

VOLUME (+/-) : Ρυθμίζει την ένταση ηχείων.

LG EQ: Μπορείτε να επιλέξετε ένα φυσικό εφέ ισοσταθμιστή ή ένα εφέ τοπικής εξειδίκευσης χρησιμοποιώντας το LG EQ.

EQ : Μπορείτε να επιλέξετε ηχητικές ρυθμίσεις.

REPEAT (RANDOM): Για να επιλέξετε την κατάσταση αναπαραγωγής. (ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

SUBTITLE: Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο SUBTITLE για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

Αριθμητικά πλήκτρα 0-9: Επιλέγουν αριθμητικές επιλογές σε ένα μενού.

5

Πλήκτρα Ελέγχου τηλεόρασης: Ελέγχουν την τηλεόραση. (Μόνο για τηλεόραση LG)

PROG./MEMO. :
- Εμφανίζει ή αφαιρεί από την οθόνη το μενού Προγραμματισμού.
- Χειροκίνητος προγραμματισμός προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

CLEAR: Αφαιρεί τον αριθμό του κομματιού από τη λίστα Προγραμματισμού.

6

RDS: Εμφάνιση λειτουργίας Ραδιοφώνου

PTY/RESOLUTION:

- Εμφανίζει τις διάφορες ενδείξεις του RDS.

- Ρυθμίζει την ανάλυση εξόδου για τις υποδοχές HDMI και COMPONENT VIDEO OUT.

Τοποθετήστε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο .

Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + (συν) και - (πλην) της μπαταρίας ταιριάζουν με εκείνους του τηλεχειριστηρίου.

Ελέγχοντας την Τηλεόραση.

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ήχου, την πηγή εισόδου και επίσης την ενεργοποίηση της τηλεόρασης LG. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο POWER (στην τηλεόραση) και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο PR (+/-) μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Σύνδεση ηχείων


Προσάρτηση των ηχείων στη μονάδα

1 Θα λάβετε τρία καλώδια ηχείων.

Καθένα έχει χρωματική κωδικοποίηση με μια ταινία κοντά σε κάθε άκρο και συνδέει ένα από τα τρία ηχεία στη μονάδα.

2 Συνδέστε τα σύρματα στη μονάδα.

Αντιστοιχίστε την έγχρωμη ταινία κάθε σύρματος στον ίδιο έγχρωμο ακροδέκτη σύνδεσης στο πίσω μέρος της μονάδας. Για τη σύνδεση του καλωδίου στη μονάδα πατήστε κάθε πλαστικό στέλεχος για να ανοίξετε τον ακροδέκτη σύνδεσης. Εισάγετε το σύρμα και απελευθερώστε το στέλεχος.

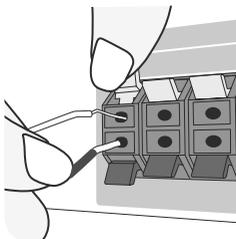

Συνδέστε το πίσω μέρος κάθε καλωδίου στα τερματικά που είναι μαρκαρισμένα με το σύμβολο – (μείον) και το άλλο άκρο με τα τερματικά με το σύμβολο + (συν)

3 Συνδέστε τα σύρματα στα ηχεία.

Συνδέστε το άλλο άκρο κάθε σύρματος στο σωστό ηχείο σύμφωνα με τη χρωματική κωδικοποίηση:

ΧΡΩΜΑ	ΗΧΕΙΟ	ΘΕΣΗ
Πορτοκαλί	Υπογούφερ	Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε μπροστινή θέση.
Κόκκινο	Μπροστά	Μπροστά σας, στα δεξιά της οθόνης.
Λευκό	Μπροστά	Μπροστά σας, στα αριστερά της οθόνης.

Για τη σύνδεση του καλωδίου στα ηχεία πατήστε κάθε πλαστικό στέλεχος για να ανοίξετε τους ακροδέκτες σύνδεσης σε κάθε ηχείο. Εισάγετε το σύρμα και απελευθερώστε το στέλεχος.

Προσέχετε τα παρακάτω

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή οτιδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο *σωλήνα του ηχείου.

*Σωλήνας ηχείου : Μία οπή στο περίβλημα των ηχείων για πλούσιο ήχο μπάσων.

Σύνδεση κεραίας FM

FM – Συνδέστε την κεραία FM στη μονάδα.


Η λήψη είναι βέλτιστη όταν τα δύο λυτά άκρα της κεραίας είναι σε ευθεία και οριζόντια γραμμή.

Δημιουργία συνδέσεων συστήματος

Σύνδεση εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας.

Ελέγξτε τα βύσματα της τηλεόρασής σας και επιλέξτε τη σύνδεση **A**, **B**, ή **C**.

Η ποιότητα της εικόνας βελτιώνεται όπως πρέπει από το **A** έως το **C**.

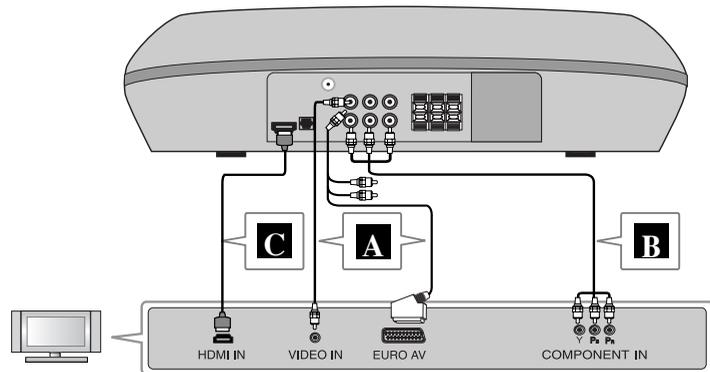

A Για τη σύνδεση τηλεόρασης με το βύσμα εισόδου βίντεο

Συνδέστε το καλώδιο εικόνας από το MONITOR OUTPUT (ΕΞΟΔΟΣ ΟΘΟΝΗΣ) του πίσω μέρους της μονάδας στην υποδοχή εισόδου εικόνας της τηλεόρασής σας.

ή

Για τη σύνδεση τηλεόρασης με το βύσμα SCART

Συνδέστε το καλώδιο RCA σε SCART από το MONITOR OUTPUT (ΕΞΟΔΟΣ ΟΘΟΝΗΣ) του πίσω μέρους της μονάδας στην υποδοχή SCART της τηλεόρασής σας.

B Για τη σύνδεση τηλεόρασης με τα βύσματα εισόδου συνιστώσας βίντεο

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει είσοδο συνιστώσας βίντεο, συνδέστε ένα καλώδιο συνιστώσας βίντεο από τα βύσματα COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) (Y, PB και PR) στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας με τα βύσματα εισόδου συνιστώσας βίντεο της τηλεόρασής σας.

C Για τη σύνδεση τηλεόρασης με βύσμα HDMI

Συνδέστε το καλώδιο HDMI από το βύσμα HDMI OUT στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας με το βύσμα HDMI IN της τηλεόρασής σας.

- Εάν η τηλεόραση σας δε δέχεται τη ρύθμιση της ανάλυσης, εμφανίζονται στην οθόνη ανάμαλες εικόνες.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI εντός 5 μέτρων.
- Αν η μπάρα έντασης δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, μόλις επιλέγετε Simplink για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, επανεκκινήστε τη μονάδα.

Διαθέσιμη ανάλυση σύμφωνα με τη σύνδεση


[ΕΞΟΔΟΥ HDMI] : 1080p, 1080i, 720p και 480p (ή 576p)

[ΕΞΟΔΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ] : 480p (ή 576p) και 480i (ή 576i)

[MONITOR OUTPUT] : 480i (ή 576i)

Ακρόαση ήχου από τη αναλογική σας συσκευή

Συσκευές αναλογικού σήματος όπως το βίντεο κασέτας και η τηλεόραση.

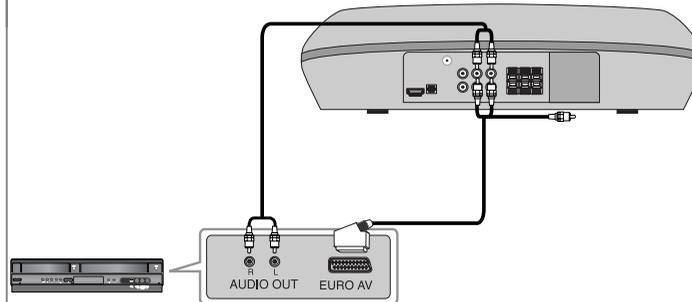

ΣΤΟ ΘΑΛΕΧΕΙΡΙΑΣΤΗΡΙΟ

1 Συνδέστε την έξοδο ήχου του αναλογικού στοιχείου (component) στο AUX (L/R) INPUT του πίσω μέρους της μονάδας:

ή
Συνδέστε την υποδοχή SCART του αναλογικού στοιχείου (component) στο AUX (L/R) INPUT του πίσω μέρους της μονάδας.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία AUX:

FUNCTION

Αρχική ρύθμιση γλώσσας - Προαιρετικό

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη μονάδα αυτή, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το μενού αρχικών ρυθμίσεων γλώσσας. Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Η προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής είναι τα Αγγλικά.

	ΣΤΟ ΘΑΛΑΞΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα: Εμφανίζεται η λίστα γλωσσών	POWER
2 Επιλέγει τη γλώσσα:	Λ V < >
3 Πατήστε:	ENTER
4 Για επιβεβαίωση πατήστε:	< > και ENTER

Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής - Προαιρετικό

Κατά την χρήση της συσκευής για πρώτη φορά, πρέπει να ορίσετε τον Κωδικό Περιοχής όπως φαίνεται παρακάτω.

	ΣΤΟ ΘΑΛΑΞΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εμφάνιση του μενού ρύθμισης:	SETUP
2 Επιλέξτε το μενού LOCK στο πρώτο επίπεδο:	Λ V
3 Μετακινηθείτε στο δεύτερο επίπεδο: Ο ενεργοποιημένος Κωδικός Περιοχής εμφανίζεται στο δεύτερο επίπεδο:	>
4 Μετακινηθείτε στο τρίτο επίπεδο:	>
5 Εισάγετε το νέο κωδικό και στη συνέχεια πατήστε:	Αριθμητικά πλήκτρα 0-9, στη συνέχεια ENTER
6 Επαληθεύστε το νέο κωδικό που έχετε εισάγει και στη συνέχεια πατήστε:	Αριθμητικά πλήκτρα 0-9, στη συνέχεια ENTER
7 Επιλέξτε ένα κωδικό για μια γεωγραφική περιοχή: Μετά την επιλογή θα ενεργοποιηθεί η Rating και ο Κωδικός. (σελίδα 18)	Λ V < >
8 Για επιβεβαίωση πατήστε: Αν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την αξιολόγηση καταλληλότητας και τον κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση του Κωδικού Περιοχής πριν βγείτε από το μενού ρύθμισης.	ENTER

Προσαρμογή ρυθμίσεων

	ΣΤΟ ΘΑΛΑΞΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εμφάνιση μενού ρυθμίσεων:	SETUP
2 Επιλέξτε μία επιθυμητή επιλογή στο πρώτο επίπεδο:	Λ V
3 Μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο:	>
4 Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή στο δεύτερο επίπεδο:	Λ V
5 Μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο:	>
6 Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις:	Λ V, ENTER

Προσαρμογή ρυθμίσεων – μπορείτε επίσης να κάνετε

Ρύθμιση των ρυθμίσεων γλώσσας

Μενού Γλωσσών – Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού ρύθμισης και την εμφάνιση στην οθόνη.

Εμφανίζεται ως « > » ή με κάποιο άλλο σημάδι σφάλματος στην οθόνη όταν αλλάζεται το OSD, κάντε τα εξής:

- Επανεκκίνηση της συσκευής
- Αλλαγή λειτουργίας
- Αποσύνδεση και επανασύνδεση της συσκευής USB.

Ήχος Δίσκου / Υπότιτλοι Δίσκου / Μενού Δίσκου – Επιλέξτε μία γλώσσα για το Μενού / Ήχο / Υπότιτλοι.

[Πρωτότυπο]: Αναφερθείτε στην πρωτότυπη γλώσσα στην οποία έχει εγγραφεί ο δίσκος.

[Άλλο]: Για να επιλέξετε μία άλλη γλώσσα, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια το **ENTER** για να εισάγετε τον τετραψήφιο αριθμό ανάλογα με τη λίστα κωδικών γλώσσας στο σχετικό κεφάλαιο (βλέπε σελίδα 18). Σε περίπτωση λάθους πριν πατήσετε το πλήκτρο **ENTER**, πιέστε **CLEAR**.

[Οφ]: Απενεργοποίηση υποτίτλων.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων προβολής

Διαστάσεις Οθόνης– Επιλέξτε ποια άποψη οθόνης να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με την οθόνη της τηλεόρασης σας.

[4:3]: Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν είναι συνδεδεμένη μία τυπική τηλεόραση 4:3.

[16:9]: Επιλέξτε όταν είναι συνδεδεμένη μία ευρεία τηλεόραση 16:9.

Έκθεση – Εάν επιλέξετε 4:3 θα πρέπει να προσδιορίσετε πως θα θέλατε τα προγράμματα και οι ταινίες ευρείας οθόνης να εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης σας.

[Letterbox]: Αυτή η επιλογή εμφανίζει μία ευρεία εικόνα με μαύρες ταινίες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

[Panscan]: Αυτή η επιλογή γεμίζει όλη την οθόνη 4:3, και κόβει την οθόνη όπου είναι απαραίτητο.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

2.1 Ρύθμιση Ήχου - Προσαρμογή του μενού Ρύθμισης Ηχείων 2.1 για την έξοδο του ενισχυτή.

[Μεγάφωνο]: Επιλέξτε ένα ηχείο το οποίο θέλετε να προσαρμόσετε.

[Ένταση]: Προσαρμόστε το επίπεδο εξόδου του επιλεγμένου ηχείου. (-5dB ~ 5dB)

[Γέσι]: Πιέστε < / > για να δοκιμάσετε τα σήματα κάθε ηχείου. Προσαρμόστε την ένταση έτσι ώστε να ταιριάζει την ένταση των σημάτων δοκιμής που απομνημονεύονται στο σύστημα.

DRC (Έλεγχος Δυναμικού Εύρους) – Κάνει καθαρότερο τον ήχο όταν η ένταση είναι χαμηλωμένη (Μόνο για Dolby Digital). Ρυθμίστε το στο [Ον] για να ενεργοποιηθεί.

Vocal – Επιλέξτε [Ον] για να αναμειξτε κανάλια караόκε με τυπικά στερεοφωνικά. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο για πολυκάναλα караόκε DVD.

HD AV Sync – Ορισμένες φορές η Ψηφιακή Τηλεόραση έχει καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο. Εάν συμβεί αυτό μπορείτε να αντισταθμίσετε αυτό το πρόβλημα ορίζοντας μία καθυστέρηση στον ήχο έτσι ώστε να περιμένει να φθάσει και η εικόνα. Αυτό ονομάζεται Συγχρονισμός HD AV. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **A V** για να κυλήσετε πάνω και κάτω την ποσότητα καθυστέρησης, την οποία μπορεί να ορίσετε ανάμεσα στα 0 και 300 msec.

Αυτή η καθυστέρηση θα διαφέρει ανάλογα με το ψηφιακό κανάλι στο οποίο έχετε συντονιστεί. Εάν αλλάξετε το κανάλι μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά το Συγχρονισμό HD AV.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων κλειδώματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κλειδώματος, πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό. Εάν δεν έχετε εισάγει ακόμη έναν κωδικό το σύστημα θα σας ζητήσει να εισάγετε έναν. Εισάγετε έναν κωδικό 4 ψηφίων και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Εισάγετε τον ξανά και πατήστε **ENTER** για να τον επιβεβαιώσετε. Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή των αριθμών, πιέστε το πλήκτρο **CLEAR** για να διαγράψετε τους αριθμούς.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας μπορείτε να τον επαναφέρετε. Πατήστε **SETUP** για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων. Εισάγετε '210499' και πιέστε **ENTER**.

Ο κωδικός έχει τώρα καθαριστεί.

Αναλογία – Επιλέξτε ένα επίπεδο καταλληλότητας. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο, τόσο πιο αυστηρή η ένδειξη καταλληλότητας. Επιλέξτε [Ξεκλείδωμα] για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη καταλληλότητας.

Κωδ.Προσβ. – Ορίζει ή τροποποιεί τον κωδικό για τις ρυθμίσεις κλειδώματος.

[Νέο]: Εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Εισάγετε ξανά τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε.

[Αλλαγή]: Εισάγετε τον νέο κωδικό δύο φορές μετά την εισαγωγή του τρέχοντος κωδικού.

Κωδικός περιοχής – Επιλέξτε ένα κωδικό για μία γεωγραφική περιοχή ως το επίπεδο καταλληλότητας αναπαραγωγής. Αυτό καθορίζει ποιανής περιοχής τα κριτήρια χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσετε τα DVD, τα οποία ελέγχονται από το γονικό κλειδίωμα. Δείτε τους Κώδικες Περιοχής στη σελίδα 18.

Προσαρμογή των άλλων ρυθμίσεων

Εγγραφή DivX(R) – Σας παρέχουμε τον κωδικό εγγραφής για το DivX® VOD (Βίντεο ανά Ζήτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.divx.com/vod.

Πιέστε **ENTER** όταν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο [Εγγραφή DivX(R)] και μπορείτε να δείτε τον κωδικό εγγραφής γι' αυτή την συσκευή.

Δυνατότητα ακρόασης προκαθορισμένου πεδίου ήχου.

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το **EQ/LG EQ**. Μπορείτε να αλλάξετε το **EQ/LG EQ** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους <>, ενώ προβάλλονται οι πληροφορίες **EQ/LG EQ**. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	Περιγραφή
NATURAL	Μπορείτε να απολαύσετε ένα διακριτικό και φυσικό ήχο.
AUTO EQ	Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το είδος αρχείων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο MP3 ID3 Tag.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωηρό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής.
MP3 OPT	Η λειτουργία αυτή βελτιστοποιείται για συμπιεσμένα αρχεία MP3. Βελτιώνει τα μπάσα.
BASS	Ενίσχυση του ήχου μπάσων.
VIRTUAL	Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερα εφέ εικονικού ήχου surround.
NORMAL(OFF)	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.

Ρύθμιση Ανάλυσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση του εξαρτήματος βίντεο και της εξόδου HDMI. Πιέστε επανειλημμένα το **RESOLUTION/PTY** για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση 480i (ή 576i), 480p (ή 576p), 720p, 1080i, 1080p. Η ανάλυση δε μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τη σύνδεση ή την τηλεόραση.

- Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες από τις ρυθμίσεις ανάλυσης μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την εξαφάνιση της εικόνας ή την εμφάνιση μίας ανώμαλης εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, πιέστε επανειλημμένα το **RESOLUTION/PTY** μέχρι να εμφανιστεί ξανά η εικόνα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκκρίνεια εικόνας του βίντεο στα 1080p για να απολάυσετε Full HD (Πλήρους Υψηλής Εκκρίνειας) ποιότητα εικόνας. (Full HD αυξανόμενη κλίμακα)

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Εξόδου HDMI

- Displayed resolution in display window and outputted resolution may differ according to connection type.
- Εάν η τηλεόραση σας δε δέχεται τη ρύθμιση της ανάλυσης, εμφανίζονται στην οθόνη ανώμαλες εικόνες. (θα εμφανιστεί στην οθόνη το «η τηλεόραση δεν υποστηρίζει»)
Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και στη συνέχεια να ορίσετε την ανάλυση την οποία μπορεί να δεχτεί η τηλεόραση σας.
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το σύνδεσμο HDMI μπορεί να επιφέρει βλάβες. Για να λύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.
- Όταν συνδέετε μία συμβατή συσκευή HDMI ή DVI, βεβαιωθείτε τα ακόλουθα :
 - Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/ DVI και αυτή τη συσκευή. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/ DVI και αφήστε την για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σωστά γι' αυτή τη συσκευή.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο βίντεο 720X576i (480i), 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i ή 1920X1080p.
 - Οι αναλύσεις 1080p, 720p και 576p (480p) είναι οι αναλύσεις που εφαρμόζονται για την προοδευτική σάρωση.
- Δε λειτουργούν με αυτή τη συσκευή όλες οι συμβατές συσκευές με HDCP.
 - Η εικόνα δε θα εμφανίζεται σωστά σε συσκευές μη HDCP.

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Πιέστε DISPLAY :	DISPLAY
2 Επιλέξτε ένα αντικείμενο:	Λ V
3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μενού Προβολής:	< >
4 Για να επιστρέψετε στην έξοδο:	DISPLAY

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου – μπορείτε

επίσης να κάνετε

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο πιέζοντας το πλήκτρο **Λ V** και αλλάζοντας ή επιλέγοντας τη ρύθμιση πιέζοντας **< >**.

 18 ▶	Τρέχον τίτλος (ή κομμάτι μουσικής) αριθμός/ συνολικός αριθμός τίτλων (ή κομματιών μουσικής)
 4/26 ▶	Τρέχον αριθμός κεφαλαίου / ολικός αριθμός κεφαλαίων
 -1--1--▶	Ωρα αναπαραγωγής που έχει περάσει
 1 ENG DD D 3/21CH ▶	Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι
 1 KOR ▶	Επιλεγμένοι υπότιτλοι
 1/3 ▶	Επιλεγμένη γωνία / ολικός αριθμός γωνιών
 POP ▶	Επιλέξτε λειτουργία ήχου

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Όλοι οι δίσκοι και τα αρχεία αναφέρονται παρακάτω

Αρχεία MP3

DVD και οριστικοποιημένο DVD±R/RW

Αρχεία WMA

Αρχεία DivX

CD ήχου

ALL

MP3

DVD

WMA

DivX

ACD

Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή αρχείου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εισάγετε ένα δίσκο στην θήκη: (στη μονάδα)	-
2 Επιλέξτε τη λειτουργία DVD/CD	FUNCTION
3 Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις του μενού: Ή επιλέξτε το αρχείο από το μενού:	Λ V < > Λ V
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του δίσκου:	▶ PLAY
5 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου:	■ STOP

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου ή αρχείου – μπορείτε επίσης να κάνετε

Αναπαραγωγή DVD που διαθέτει μενού **DVD**

Τα περισσότερα DVD πλέον διαθέτουν μενού τα οποία εμφανίζονται πριν να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τα **Λ V < >** για τονίσετε μια επιλογή. Πιέστε το **ENTER** για να την επιλέξετε.

Μετάβαση στο επόμενο / προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι **ALL**

Πατήστε το κουμπί «**SKIP**» (**▶▶**) για μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο/ κομμάτι μουσικής/ αρχείο.

Πατήστε το κουμπί «**SKIP**» (**◀◀**) για να επιστρέψετε στη αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/ κομματιού μουσικής/ αρχείου.

Πατήστε για λίγο το κουμπί «**SKIP**» (**◀◀**) δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι μουσικής/ αρχείο.

Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής **ALL**

Πιέστε **PAUSE/STEP** (**||**) για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή.

Πιέστε **PLAY** (**▶**) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ **DVD** **DivX**

Πιέστε επανειλημμένα **PAUSE/STEP** (**||**) για να αναπαράγετε Καρέ-Καρέ.

Συνεχόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή **ALL**

Πιέστε επανειλημμένα το **REPEAT (RANDOM)**, και θα εμφανιστεί επανειλημμένα ή τυχαία ο τρέχον τίτλος, το τρέχον κεφάλαιο ή κομμάτι. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε πάλι **REPEAT (RANDOM)**.

- Κατάσταση τυχαίας αναπαραγωγής : μόνο μουσικά αρχεία.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή γρήγορη κίνηση προς τα πίσω **ALL**

Πιέστε **SCAN** (◀◀ ή ▶▶) για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **SCAN** (◀◀ ή ▶▶). Πιέστε **PLAY** (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

Επιλέγοντας μία γλώσσα υποτίτλων **DVD** **DivX**

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SUBTITLE** (☐) για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

Μειώνοντας την ταχύτητα αναπαραγωγής **DVD**

Όταν έχετε διακόψει προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε **SCAN** (◀◀ ή ▶▶) για να ελαττώσετε την αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **SCAN** (◀◀ ή ▶▶). Πιέστε **PLAY** (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

Δείτε και ακούστε 1.5 φορές γρηγορότερα **DVD**

Πιέστε **PLAY** (▶) όταν αναπαράγεται ήδη ένα DVD για να δείτε και να ακούσετε ένα DVD 1.5 φορές γρηγορότερα από την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής. Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί η ένδειξη ▶ x1.5 Πιέστε ξανά **PLAY** (▶) για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.

Εμφανίζοντας το μενού Τίτλων **DVD**

Πιέστε **TITLE** για να εμφανιστεί το μενού Τίτλων του δίσκου, εάν είναι διαθέσιμο.

Εμφανίζοντας το Μενού DVD **DVD**

Πιέστε **MENU** για να εμφανιστεί το μενού Τίτλων του δίσκου, εάν είναι διαθέσιμο.

Έναρξη αναπαραγωγής από το επιλεγμένο χρονικό σημείο **DVD** **DivX**

Αναζητάει για το σημείο έναρξης του κωδικού χρόνου που έχει εισαχθεί. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής πιέστε **DISPLAY** για να επιλέξετε το εικονίδιο της ώρας. Εισάγετε την απαιτούμενη ώρα έναρξης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Εάν εισάγετε το λάθος αριθμό, πιέστε **CLEAR** για να τον εισάγετε ξανά.

Μνήμη Τελευταίας Σκηνής **DVD**

Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο, ο οποίος αναπαράγεται. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμη και αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής ή εάν απενεργοποιήσετε (λειτουργία αναμονής) τη συσκευή. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο, του οποίου είναι απομνημονευμένη η σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

Ανάμεικτος δίσκος ή Μονάδα Δίσκου USB - DivX, MP3/WMA και JPEG

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή μίας μονάδας USB που περιέχει ταυτόχρονα αρχεία DivX, MP3/WMA και JPEG, μπορείτε να επιλέξετε το μενού των αρχείων που θέλετε να αναπαράγετε πιέζοντας το πλήκτρο **MENU**.

Αλλάζοντας το χαρακτήρα που έχει οριστεί για την σωστή προβολή των υποτίτλων DivX® **DivX**

Αν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **SUBTITLE** για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε **SUBTITLE** για να επιλέξετε κάποιον άλλο κωδικό γλώσσας μέχρι οι υπότιτλοι να εμφανιστούν σωστά.

Απαιτήσεις αρχείων DivX **DivX**

Η συμβατότητα ενός δίσκου DivX με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής περιορίζεται ως εξής:

- Διαθέσιμη μέγεθος ανάλυσης: 800x600 (Π x Υ) pixel
- Η ονομασία αρχείου του υπότιτλου DivX διατίθεται από 45 χαρακτήρες.
- Αν η έκφραση του κωδικού δεν είναι δυνατή στο αρχείο DivX, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη « _ » στην οθόνη.
- Αν ο αριθμός του πλαισίου οθόνης είναι πάνω από 30 ανά 1 δευτερόλεπτο, η παρούσα μονάδα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Αν η δομή εικόνας και ήχου των εγγεγραμμένων αρχείων δεν έχουν δεχθεί παρεμβολές, τότε είναι δυνατή η απόδοση εικόνας ή ήχου.
- Αν η ονομασία του αρχείου ταινίας διαφέρει από αυτό του αρχείου υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή αρχείου DivX, τότε οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν.
- Επεκτάσεις αρχείου MPEG4: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Αναπαραγόμενοι υπότιτλοι DivX: SubRip(*.srt/* .txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/* .txt) MicroDVD(*.sub/* .txt) SubViewer 2.0(*.sub/* .txt) (Τα αρχεία (VobSub(.sub) που περιλαμβάνονται στη συσκευή USB δεν υποστηρίζονται)
- Μορφή Αναπαραγομένου Codec: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Μορφή Αναπαραγομένου Audio: “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Συχνότητα Δείγματος: ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (MP3), ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης: ανάμεσα στα 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Μορφή: ISO 9660/JOLIET
- Μέγιστα Αρχεία/Δίσκου: Λιγότερο από 999 (ολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)

Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου (ETIKETA ID3) **MP3** **WMA**

Ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο MP3, το οποίο περιέχει πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να εμφανίσετε αυτές τις πληροφορίες πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **DISPLAY**.

Προφύλαξη Οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται όταν αφήνεται η συσκευή σε λειτουργία Διακοπής για περίπου πέντε λεπτά.

Δημιουργώντας το δικό σας πρόγραμμα **ACD** **MP3** **WMA**

Μπορείτε να αναπαράγεται τα περιεχόμενα ενός δίσκου με τη σειρά που επιθυμείτε ορίζοντας τη σειρά της μουσικής στο δίσκο. Το πρόγραμμα καθαρίζεται όταν αφαιρείται ο δίσκος. Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική και πιέστε **PROG./MEMO**. Ή επιλέξτε “**▶**” και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για να εισάγετε μουσική στη λίστα Προγραμματισμού. Για προσθέσετε όλη τη μουσική στο δίσκο, επιλέξτε “**▶▶**” και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Επιλέξτε μία μουσική από τη λίστα Προγραμματισμού και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για να ξεκινήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή. Για να καθαρίσετε τη μουσική από τη λίστα προγραμματισμού, επιλέξτε τη μουσική που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε **CLEAR** για να επιλέξετε το εικονίδιο “**■**” και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**. Για να καθαρίσετε τη μουσική από τη λίστα προγραμματισμού, επιλέξτε “**■**” και στη συνέχεια πατήστε **ENTER**.

Απαιτήσεις μουσικών αρχείων MP3/WMA

Η συμβατότητα των αρχείων MP3/WMA περιορίζεται ως εξής:

- Επεκτάσεις αρχείων: “.mp3”, “.wma”.
- Συχνότητα δείγματος: ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (MP3), ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης: ανάμεσα στα 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Μορφή: ISO 9660/JOLIET
- Μέγιστα Αρχεία/Δίσκοι: Λιγότερα από 999 (ολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)

Επιλογή Συστήματος

Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία συστήματος για στο σύστημα τηλεόρασης σας. Αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “NO DISC”, πιέστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα το πλήκτρο **PAUSE/STEP (II)** για να μπορέσετε να επιλέξετε το σύστημα.

Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών

	ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΙΑΣΤΗΡΙΟ
1 Εισάγετε ένα δίσκο στην θήκη:	-
2 Επιλέξτε ένα DVD/ CD	FUNCTION
3 Επιλέξτε μία φωτογραφία	Λ V
4 Εμφάνιστε το επιλεγμένο αρχείο σε πλήρη οθόνη	ENTER
5 Για να επιστρέψετε στο μενού	■ STOP

Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών – μπορείτε επίσης να κάνετε

Εμφάνιση φωτογραφιών ως προβολή διαφανειών

Χρησιμοποιήστε **Λ V <>** για να επιλέξετε το εικονίδιο () και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** για να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών.

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα προβολής διαφανειών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **<>** όταν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο ().

Μετάβαση στην επόμενη / προηγούμενη φωτογραφία

Πιέστε **SKIP (I◀◀ ή ▶▶I)** ή **<** για να **>** δείτε την προηγούμενη/ επόμενη φωτογραφία.

Περιστροφή μίας φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ V** για να περιστρέψετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη.

Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής μίας προβολής παρουσίασης

Πιέστε **PAUSE/STEP (II)** για να διακόψετε προσωρινά την προβολή παρουσίασης. Πιέστε **PLAY (▶)** ή **PAUSE/STEP (II)** για να συνεχιστεί το slide show.

Απαιτήσεις αρχείων φωτογραφιών

Η συμβατότητα των αρχείων JPEG με αυτή την συσκευή περιορίζεται ως εξής:

- Επεκτάσεις αρχείων: “.jpg”
- Μέγεθος φωτογραφίας: Κανονικό 5120 x 3840 (Π x Υ) pixels. Προοδευτικό – εντός 2048 x 1536 (Π x Υ) pixels
- CD-R/RW, DVD±R/RW Μορφή: ISO 9660 LEVEL 1 JOLIET
- Μέγιστα Αρχεία/Δίσκοι: Λιγότερα από 999 (ολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)

Ακούγοντας ραδιόφωνο

Βεβαιωθείτε ότι η ραδιοφωνική κεραία είναι συνδεδεμένη.

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Τροφοδοτήστε με ρεύμα:	POWER
2 Επιλέξτε FM:	FUNCTION
3 Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό:	TUN.-/+
4 Για να «αποθηκεύσετε» ένα ραδιοφωνικό σταθμό: Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας προκαθορισμένος αριθμός. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 ραδιοφωνικούς σταθμούς.	PROG./MEMO.
5 Για επιβεβαίωση πατήστε:	PROG./MEMO.
6 Για να επιλέξετε αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό:	PRESET Λ / V

Ακούγοντας ραδιόφωνο - τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TUN.-/TUN.+ για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ο συντονιστής θα ψάξει αυτόματα και θα σταματήσει όταν βρει έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή ενός προκαθορισμένου αριθμού για έναν ραδιοφωνικό σταθμό

Όταν αποθηκεύετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, μπορείτε να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό. Όταν η συσκευή αναπαραγωγής εμφανίσει αυτόματα έναν προκαθορισμένο αριθμό, πατήστε το **PRESET Λ V** για να τον αλλάξετε. Πατήστε **PROG./MEMO.** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό της επιλογής σας.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG./MEMO.** για δύο δευτερόλεπτα. Η ένδειξη ERASE ALL θα αναβοσβήνει στην οθόνη, για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Βελτίωση κακής λήψης FM

Πιέστε το πλήκτρο **PLAY (▶)**, **MO./ST.** στο τηλεχειριστήριο. Αυτό αλλάζει το δέκτη από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό και συνήθως βελτιώνει τη λήψη.


Εμφάνιση πληροφοριών για έναν ραδιοφωνικό σταθμό

Ο συντονιστής FM διαθέτει μία εφαρμογή RDS (Radio Data System – Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου). Αυτή εμφανίζει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το **RDS** για να κινηθείτε κυκλικά στους διάφορους τύπους δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος)
Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του καναλιού.
- PTY** (Αναγνώριση Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος του προγράμματος (π.χ. μουσική jazz ή ειδήσεις).
- RT** (Κείμενο Ραδιοφώνου)
Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει ειδικές πληροφορίες από το σταθμό που εκπέμπει. Αυτό το μήνυμα μπορεί να είναι κυλιόμενο κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ο χρόνος ελέγχεται από το κανάλι)
Αυτό εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία όπως εκπέμπονται από το σταθμό.

Ακούγοντας μουσική από τη συσκευή USB

Μπορείτε να απολαύσετε τα αρχεία πολυμέσων που έχετε αποθηκεύσει σε μια συσκευή USB συνδέοντας τη συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας.

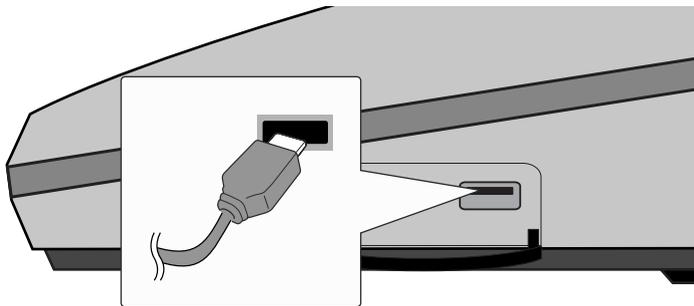

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε τη συσκευή USB με τη μονάδα:	-
2 Επιλέξτε τη λειτουργία USB:	FUNCTION
3 Επιλέξτε ένα αρχείο από το μενού:	Λ V
4 Ξεκινήστε να αναπαράγετε τη μουσική σας:	► PLAY
5 Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, μεταβείτε σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πατώντας:	FUNCTION
6 Αφαιρέστε τη συσκευή USB:	-

Ακούγοντας μουσική από την USB συσκευή σας - τι άλλο μπορείτε να κάνετε

Συμβατές Συσκευές USB

- Οι συσκευές που απαιτούν εγκατάσταση επιπρόσθετων προγραμμάτων αφού τις συνδέσετε σε έναν υπολογιστή, δεν υποστηρίζονται.
- Συσκευές αναπαραγωγής MP3: Συσκευές αναπαραγωγής MP3 τύπου flash. Οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 που απαιτούν εγκατάσταση κάποιου οδηγού, δεν υποστηρίζονται.
- USB Flash Drive: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2.0 ή USB 1.1.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- **Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία.**
- Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή δακτύλιο USB, μπορεί να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB σας.
- Δεν υποστηρίζεται η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο σύστημα αρχείων FAT (16/ 32)).
- Η λειτουργία USB ίσως δεν διατίθεται ανάλογα με τη συσκευή.
- Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές βιντεοκάμερες και τα κινητά τηλέφωνα.
- Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι πάνω από 1000.
- Αν η συσκευή USB έχει δύο ή και περισσότερους οδηγούς, στην οθόνη εμφανίζεται ένας φάκελος του οδηγού. Αν θέλετε να μετακινηθείτε στο προηγούμενο μενού αφού επιλέξετε κάποιο φάκελο, πατήστε το RETURN.
- Σε περίπτωση συσκευής ανάγνωσης πολλών καρτών, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο.

Εγγραφή σε συσκευή USB

ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	
1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (το οποίο δεν παρέχεται):	-
2 Επιλέξτε μία λειτουργία εγγραφής to record: (Παρ. CD/TUNER/...) Πρώτα πρέπει να αναπαράγετε μία πηγή ήχου	FUNCTION
3 Ξεκινήστε την εγγραφή: Εάν θέλετε να εγγράψετε το μουσικό αρχείο που επιθυμείτε σε δίσκο ή USB, εγγράψτε το κατόπιν αναπαραγωγής του αρχείου.	● REC ▲ V, PLAY (▶) και ● REC
4 Για να σταματήσετε μία εγγραφή:	■ STOP

Χρήση συσκευής USB - τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Εγγραφή αρχείου μουσικής που περιέχεται σε δίσκο σε συσκευή USB

Εγγραφή ενός κομματιού μουσικής

Αν η εγγραφή στο USB έχει ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του CD, η εγγραφή του κομματιού/αρχείου θα γίνει στο USB.

Εγγραφή όλων των κομματιών μουσικής

Αν πατήσετε το κουμπί εγγραφής κατά τη διακοπή αναπαραγωγής ενός CD, θα εγγραφούν όλα τα κομμάτια μουσικής/ αρχεία. Τα αρχεία στους υποφακέλους δεν εγγράφονται κατά την εγγραφή όλων των αρχείων.

Εγγραφή λίστας προγράμματος

Η εγγραφή σε συσκευή USB ξεκινά μετά τη δημιουργία του δικού σας προγράμματος στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τα κομμάτια μουσικής που θέλετε να εγγράψετε (μόνο CD ήχου).

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, προσέξτε τα εξής

- Μπορείτε να ελέγχετε το ρυθμό του ποσοστού εγγραφής στη συσκευή USB στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εγγραφής (μόνο CD ήχου, MP3/ WMA).
- Κατά τη διάρκεια εγγραφής αρχείων MP3/ WMA, δεν υπάρχει ήχος.
- Όταν σταματάτε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο που έχει εγγραφεί εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτεί (μόνο CD HXOY).
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείται τη μονάδα κατά τη διάρκεια εγγραφής σε συσκευή USB. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μη ολοκληρωμένο αρχείο, το οποίο δεν θα μπορείτε να διαγράψετε από τον H/ Y.
- Αν η εγγραφή σε συσκευή USB δεν είναι διαθέσιμη, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα: «NO USB», «ERROR», «USB FULL» ή «NO REC».
- Η συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μνήμης ή ο Εξωτερικός σκληρός δίσκος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε USB.
- Όταν διακόψετε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο δεν θα αποθηκευτεί.
- Οι δίσκοι CD-G και οι δίσκοι με κωδικοποίηση DTS δεν εγγράφονται σε USB.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε περισσότερα από 999 αρχεία.
- Η αρίθμηση των αρχείων εγγραφής καταχωρείται ξεκινώντας από τον μικρότερο αριθμό. Επομένως, αν διαγράψετε κάποια από τα αρχεία εγγραφής, το επόμενο αρχείο εγγραφής πιθανόν θα είναι αυτό με το μικρότερο αριθμό.
- Θα αποθηκευτεί ως εξής.**


AUDIO CD	MP3/ WMA	Οι υπόλοιπες πηγές (Tuner, AUX, Φορητό κτλ.)
<ul style="list-style-type: none"> ■ CD_REC <ul style="list-style-type: none"> — TRK_001 — TRK_002 — ... 	<ul style="list-style-type: none"> ■ FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> — 001_ABC(File name) — 002_DEF(File name) — ... 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EXT_REC <ul style="list-style-type: none"> — AUDIO_001 — AUDIO_002 — ...

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων του προστατευμένου κατά της εγγραφής υλικού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχητικών εγγράφων, ίσως αποτελέσει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί εγκληματική παράβαση. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς.

Επιδεικνύετε υπευθυνότητα Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα

Ηχεία Home theater – Αλφαβητικός κατάλογος ρύθμισης

Ακούστε ήχο από την τηλεόραση και την Ψηφιακή Συσκευή με τη λειτουργία καν. 2.1. Ακόμη και σε κατάσταση χωρίς παροχή ρεύματος, αν πατήσετε το **TV→HT SPK**, τότε γίνεται τροφοδοσία ρεύματος και αυτόματη αλλαγή σε κατάσταση **AUX OPT**.

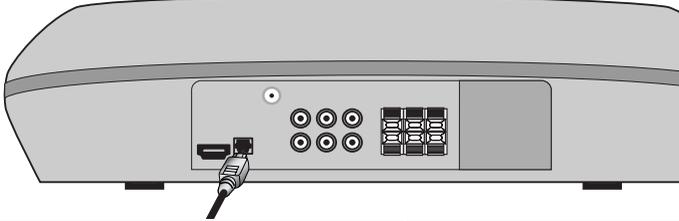


ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN της κύριας μονάδας με το βύσμα πάνω στην οπτική έξοδο της τηλεόρασής σας (ή της Ψηφιακής σας Συσκευής κλπ.) | - |
| 2 Επιλέξτε τη λειτουργία AUX OPT:
Για άμεση επιλογή του AUX OPT | TV→HT SPK |
| 3 Ακούστε τον ήχο από ηχείο 2.1 ch.: | - |
| 4 Για να φύγετε από το AUX OPT: | TV→HT SPK ή FUNCTION |

Ακούγοντας μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής

Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής.

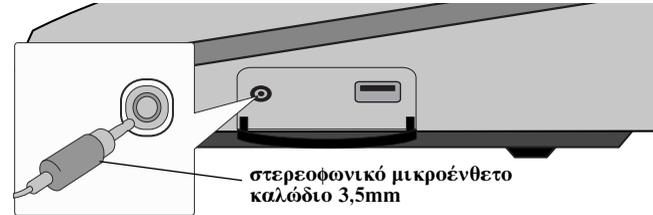

ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- | | |
|--|-----------------|
| 1 Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής εισάγοντας τη μονάδα στη θύρα PORT. IN στην εμπρόσθια πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής: | - |
| 2 Τροφοδοτήστε με ρεύμα: | POWER |
| 3 Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE: | FUNCTION |
| 4 Τροφοδοτήστε με ρεύμα τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής και ξεκινήστε τη να παίζει: | - |

Κωδικοί Γλώσσας

Χρησιμοποιείστε αυτό τη λίστα για να εισάγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις: Ήχος Δίσκου (Disc Audio), Υπότιτλοι Δίσκου (Disc Subtitle), Μενού Δίσκου (Disc Menu).

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Κροατικά	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Αφρικάνος	6570	Τσέχικα	6783	Εβραϊκά	7387	Λιθουανικά	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Αλβανικά	8381	Δανικά	6865	Ινδικά	7273	Σλαβικά	7775	Ρουμανικά	8279	Τελούγκου	8469
Αμχαρικά	6577	Ολλανδικά	7876	Ουγγαρικά	7285	Μαλαγκασιανά	7771	Ρώσικα	8285	Ταϊλανδέζικα	8472
Αραβικά	6582	Αγγλικά	6978	Ισλανδικά	7383	Μαλαισιανά	7783	Σαμώα	8377	Τόνγκα	8479
Αρμένικα	7289	Εσπεράντο	6979	Ινδονησιακά	7378	Malayalam	7776	Σανσκριτικά	8365	Τούρκικα	8482
Ασαμζικά	6583	Εσθονικά	6984	Ιντερλίνγκουα	7365	Maori	7773	Σκωτσέζικα Κέλτικα	7168	Τουρκμενικά	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Ιρλανδικά	7165	Marathi	7782	Σέρβικα	8382	Twi	8487
Αζερμπαϊτζανικά	6590	Φιτζι	7074	Ιταλικά	7384	Μολδαβικά	7779	Σερβοκροατικά	8372	Ουκρανική	8575
Bashkir	6665	Φινλανδικά	7073	Τζαβανέζικα	7487	Μογγολικά	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Βασκικά	6985	Γαλλικά	7082	Καναδέζικα	7578	Nauru	7865	Σίντι (ινδική διάλεκτος)	8368	Ουζμπεκ	8590
Μπενγκάλι	6678	Frisian	7089	Κασμιριανά	7583	Nepal	7869	Singhalese	8373	Βιετναμέζικα	8673
Bhutani	6890	Γκαλεσιανά	7176	Kazakh	7575	Νορβηγικά	7879	Σλοβάκικα	8375	Volarik	8679
Bihari	6672	Γεωργιανά	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Σλοβένικα	8376	Ουαλικά	6789
Βρετονικά	6682	Γερμανικά	6869	Κορεάτικα	7579	Rajhaji	8065	Ισπανικά	6983	Wolof	8779
Βουλγαρικά	6671	Ελληνικά	6976	Κουρδικά	7585	Pashto, Pushto	8083	Σουδανικά	8385	Xhosa	8872
Βιρμανικά	7789	Γροιλανδικά	7576	Λαοθιανά	7679	Περσικά	7065	Σουαχίλι	8387	Γίντις	7473
Λευκορωσικά	6669	Guarani	7178	Λατινικά	7665	Πολωνικά	8076	Σουηδικά	8386	Γοροούμπα	8979
Κινέζικα	9072	Gujarati	7185	Λετονικά	7686	Πορτογαλικά	8084	Τάγκαλογκ	8476	Ζουλού	9085

Κωδικοί Περιοχής

Επιλέξτε έναν κωδικό περιοχής από τον ακόλουθο κατάλογο.

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Κόστα Ρίκα	CR	Γροιλανδία	GL	Maldives	MV	Παραγουάη	PY	Σρι-Λάνκα	LK
Αργεντινή	AR	Κροατία	HR	Χονγκ Κονγκ	HK	Μεξικό	MX	Φιλιππίνες	PH	Σουηδία	SE
Αυστραλία	AU	Δημοκρατία της Τσεχίας	CZ	Ουγγαρία	HU	Μονακό	MC	Πολωνία	PL	Ελβετία	CH
Αυστρία	AT	Δανία	DK	Ινδία	IN	Μογγολία	MN	Πορτογαλία	PT	Ταϊβάν	TW
Βέλγιο	BE	Εκουαδόρ	EC	Ινδονησία	ID	Μαρόκο	MA	Ρουμανία	RO	Ταϊλάνδη	TH
Bhutan	BT	Αίγυπτος	EG	Ισραήλ	IL	Νεπάλ	NP	Ομοσπονδία της Ρωσίας	RU	Τουρκία	TR
Βολιβία	BO	Ελ Σαλβαδόρ	SV	Ιταλία	IT	Ολλανδία	NL	Σαουδική Αραβία	SA	Ουγκάντα	UG
Βραζιλία	BR	Αιθιοπία	ET	Τζαμάικα	JM	Netherlands Antilles	AN	Σενεγάλη	SN	Ουκρανία	UA
Cambodia	KH	Φιτζι	FJ	Ιαπωνία	JP	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σιγκαπούρη	SG	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Καναδάς	CA	Φινλανδία	FI	Κένυα	KE	Νιγηρία	NG	Δημοκρατία της Σλοβακίας	SK	Ουρουγουάη	UY
Χίλη	CL	Γαλλία	FR	Κουβέιτ	KW	Νορβηγία	NO	Σλοβενία	SI	Ουζμπεκιστάν	UZ
Κίνα	CN	Γερμανία	DE	Λιβύη	LY	Ομάν	OM	Νότια Αφρική	ZA	Βιετνάμ	VN
Κολομβία	CO	Μεγάλη Βρετανία	GB	Λουξεμβούργο	LU	Πακιστάν	PK	Νότια Κορέα	KR	Ζιμπάμπουε	ZW
Κονγκό	CG	Ελλάδα	GR	Μαλαισία	MY	Παναμάς	PA	Ισπανία	ES		

Επίλυση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Δεν υπάρχει ρεύμα	Το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει αποσυνδεθεί.	Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.
Δεν υπάρχει εικόνα	Η τηλεόραση δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει το σήμα του DVD. Το καλώδιο του βίντεο δεν έχει συνδεθεί με ασφάλεια.	Επιλέξτε στην τηλεόραση την κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας για την είσοδο βίντεο, έτσι ώστε η εικόνα από το Δέκτη DVD να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Συνδέστε το καλώδιο του βίντεο με ασφάλεια τόσο στο Δέκτη τηλεόρασης όσο και στο Δέκτη DVD.
Υπάρχει ελάχιστος ή καθόλου ήχος	Ο εξοπλισμός που έχει συνδεθεί μέσω του καλωδίου ήχου δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει το σήμα εξόδου του DVD. Τα καλώδια ήχου δεν έχουν συνδεθεί με ασφάλεια στα ηχεία ή στον δέκτη. Τα καλώδια ήχου παρουσιάζουν βλάβη.	Επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας εισόδου του δέκτη ήχου έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε τον ήχο από το Δέκτη DVD. Συνδέστε σωστά τα καλώδια ήχου στους ακροδέκτες σύνδεσης. Αντικαταστήστε με ένα καινούριο καλώδιο ήχου.
Η ποιότητα εικόνας του DVD είναι κακή.	Ο δίσκος είναι λερωμένος.	Καθαρίστε το δίσκο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα με απαλές κινήσεις προς το εξωτερικό του δίσκου.
Το DVD/CD δεν αναπαράγεται	Δεν έχει εισαχθεί δίσκος. Έχει εισαχθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα. Το μενού είναι ανοιχτό στην οθόνη. Υπάρχει γονικό κλειδώμα που αποτρέπει την αναπαραγωγή DVD ενός συγκεκριμένου μεγέθους.	Εισάγετε ένα δίσκο. Εισάγετε έναν δίσκο ο οποίος να μπορεί να αναπαραχθεί (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό περιοχής). Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη πλευρά του προς τα επάνω. Πατήστε SETUP για να κλείσετε την οθόνη του μενού. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή αλλάξτε το μέγεθος.
Ακούγεται ένα βουητό κατά την αναπαραγωγή DVD ή CD	Ο δίσκος είναι λερωμένος. Ο δέκτης DVD είναι τοποθετημένος υπερβολικά κοντά στην τηλεόραση, δημιουργώντας επιστροφή.	Καθαρίστε το δίσκο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα με απαλές κινήσεις προς το εξωτερικό του δίσκου. Μετακινήστε τον δέκτη DVD και όλες τις συσκευές ήχου ακόμη πιο μακριά από την τηλεόραση.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν μπορούν να συντονιστούν σωστά	Η κεραία έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί εσφαλμένα. Η ισχύς του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενής. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι σταθμοί ή οι προκαθορισμένοι σταθμοί έχουν σβηστεί (κατά τη διάρκεια του συντονισμού σαρώνοντας τα προκαθορισμένα κανάλια).	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας και προσαρμόστε τη θέση της. Τοποθετήστε και μία εξωτερική κεραία, αν είναι απαραίτητη. Συντονιστείτε χειροκίνητα στο σταθμό.
Το τηλεχειριστήριο δε δουλεύει καλά / δε δουλεύει καθόλου	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο απευθείας στον Δέκτη DVD. Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τον Δέκτη DVD. Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και τη μονάδας. Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον Δέκτη DVD. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μέσα σε απόσταση 23 ποδιών (7 μέτρων) από τον Δέκτη DVD. Απομακρύνετε το εμπόδιο. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.
Το παράθυρο οθόνης ρυθμίζεται ρεοστατικά και απενεργοποιείται ο τροχός αφής.	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ρεοστάτη.	Απενεργοποιήστε το ρεοστάτη. (Συμβουλευτείτε την ενότητα SLEEP στη σελίδα 5).

Τύποι Αναπαραγόμενων Δίσκων

Τύπος	Λογότυπο
DVD-VIDEO: Δίσκοι όπως ταινίες που μπορείτε να τις αγοράσετε ή να τις ενοικιάσετε.	
DVD-R: Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο και οι οποίοι έχουν κλείσει.	
DVD-RW: Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο και που έχει κλείσει. Δίσκοι της μορφής DVD VR που έχουν κλείσει δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα	
DVD+R: Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο Υποστηρίζει επίσης το δίσκο διπλού στρώματος	
DVD+RW: Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο	
CD Ήχου:	

Αυτή η μονάδα αναπαράγει DVD±RW και CD-R/W που περιλαμβάνουν τίτλους αρχείων ήχου της μορφής DivX, MP3, WMA και JPEG. Ορισμένοι δίσκοι DVD±RW/ DVD±R ή CD-RW/ CD-R δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα λόγω της ποιότητας εγγραφής ή τη φυσική κατάσταση του δίσκου ή τα χαρακτηριστικά της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού που έχει γραφτεί.

Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories. Τα σήματα "Dolby" καθώς και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Κατασκευασμένο μετά από άδεια με βάση τις ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 και άλλες παγκόσμιες και Αμερικάνικες ευρεσιτεχνίες που έχουν κυκλοφορήσει ή εκκρεμούν. DTS είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα και το λογότυπο, και το σύμβολο της DTS, καθώς και το DTS 2.0 Channel είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface (Πολυμεσική Διεσφαή Υψηλής Ευκρίνειας) αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα του HDMI που παρέχει άδεια στα LLC.

Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου

Το σύμβολο "" μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και δείχνει ότι η λειτουργία που επεξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο δίσκο βίντεο DVD.

Κωδικό Περιοχών

Αυτή η μονάδα έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωμένο στην οπίσθια πλευρά της. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD που φέρουν την ίδια ετικέτα με την οπίσθια πλευρά της μονάδας ή που αναγράφουν "ALL".

- Οι περισσότεροι δίσκοι DVD έχουν έναν ευδιάκριτο κύκλο με έναν ή περισσότερους αριθμούς μέσα σε αυτόν, στο εξώφυλλό τους. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ταυτίζεται με τον κωδικό περιοχής της μονάδας σας, διαφορετικά ο δίσκος δε θα μπορεί να αναπαραχθεί.
- Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε ένα DVD με κωδικό περιοχής διαφορετικό από αυτόν της συσκευής αναπαραγωγής σας, στην οθόνη της τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα "Check Regional Code" («Ελέγξτε τον Κωδικό Περιοχής»).

Πνευματικά Δικαιώματα

Απαγορεύεται από το νόμο η χωρίς άδεια αντιγραφή, αναμετάδοση, εμφάνιση, καλωδιακή αναμετάδοση, δημόσια προβολή ή ενοίκιαση υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Αυτό το προϊόν διαθέτει τη λειτουργία προστασίας από αντιγραφή που έχει αναπτυχθεί από την Macrovision. Τα σήματα προστασίας από αντιγραφή καταγράφονται σε ορισμένους δίσκους. Όταν εγγράφετε και αναπαράγετε τις εικόνες αυτών των δίσκων, θα εμφανιστεί θόρυβος. Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται με απαιτήσεις μεθόδων συγκεκριμένων Αμερικανικών πατεντών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει η Macrovision Corporation και λοιποί κάτοχοι δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή χρήση ή για άλλη χρήση περιορισμένης προβολής, εκτός και αν έχει δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η αναστροφή μηχανήκευση ή η απουσναρμολόγηση.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΔΟΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 525 Ή 625, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ «ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ». ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ 525p ΚΑΙ 625p, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους, πρέπει να θέτετε την ρύθμιση για τη διαμόρφωση δίσκων σε [Mastered] ώστε οι δίσκοι να είναι συμβατοί με συσκευές αναπαραγωγής LG. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Live File System] δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Ρυθμίσεις [Mastered]/[Live File System] : Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για τα Windows Vista)

Προδιαγραφές

Γενικά

Παροχή ρεύματος	AC 200-240V, 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος	60 W
Καθαρό βάρος	3.3 κιλά
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	423 x 114 x 278 χιλ.
Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία	5°C έως 35°C, Θέση λειτουργίας: Οριζόντια
Υγρασία λειτουργίας	5% έως 85%
Λείζερ	Ημιαγωγός λέιζερ, μήκος κύματος 650 χιλ.

Συντονιστής FM

Εύρος συντονισμού FM	87.50 - 108.00 MHz
Ενδιάμεση συχνότητα FM	10.7 MHz

Ενισχυτής

Στερεοφωνική κατάσταση λειτουργίας	75 W + 75 W (4Ω στο 1 kHz, THD 10 %) Υπογούφερ : 150 W (3Ω στο 80 Hz, THD 10 %)
------------------------------------	--

Ηχεία

	Εμπρόσθιο ηχείο	Υπογούφερ
Τύπος	2 Αμφίδρομα ηχεία	1 Αμφίδρομα ηχεία
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	75 W	150 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	150 W	300 W
Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	118 x 226 x 114 χιλ.	216 x 405 x 310 χιλ.
Καθαρό βάρος	1.1 κιλά	5.9 κιλά

Τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

