



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

AUTO CD/MP3/WMA prijemnik

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

MODEL

LCS700BN / LCS700BR

P/NO : MFL63284904

Sadržaj

- | | |
|--|--|
| <p>3 Sigurnosne napomene</p> <p>4 Prednja ploča</p> <p>5 Daljinski upravljač</p> <p style="padding-left: 20px;">Umetanje baterije</p> <p>6 O upravljačkoj ploči koja se može skidati</p> <p style="padding-left: 20px;">Stavljanje upravljačke ploče</p> <p style="padding-left: 20px;">Skidanje upravljačke ploče</p> <p>7 Instaliranje</p> <p style="padding-left: 20px;">Osnovno instaliranje</p> <p style="padding-left: 20px;">Skidanje postojećeg prijemnika</p> <p style="padding-left: 20px;">ISO-DIN instaliranje</p> <p>8 Priključivanje</p> <p>9-10 Osnovne operacije</p> <p style="padding-left: 20px;">Isključenje tona</p> <p style="padding-left: 20px;">Korištenje EQ-u</p> <p style="padding-left: 20px;">Korištenje XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)</p> <p style="padding-left: 20px;">Provjera sata</p> <p style="padding-left: 20px;">Isključivanje osvjetljenja zaslona</p> <p style="padding-left: 20px;">Resetiranje ureoeaja</p> <p style="padding-left: 20px;">Podešavanje općenitih postavki</p> <p>10-11 Slušanje CD-a</p> <p style="padding-left: 20px;">Pauziranje ili resetiranje CD-a</p> <p style="padding-left: 20px;">Tražnje odsjeka unutar snimke / datoteke</p> <p style="padding-left: 20px;">Preskakanje na drugu snimku / datoteku</p> <p style="padding-left: 20px;">Pregled informacija o glazbi</p> <p style="padding-left: 20px;">Reproducija snimki/datoteka na željeni način</p> <p>11 Slušanje glazbe s vanjskog uređaja</p> <p>12-13 Slušanje radija</p> <p style="padding-left: 20px;">Ručno spremanje željenih frekvencija</p> <p style="padding-left: 20px;">Slušanje memorirane stанице</p> <p style="padding-left: 20px;">Podešavanje TUNER postavki</p> <p>13 Upotreba USB ureoeaja</p> <p style="padding-left: 20px;">Prelazak na drugi pogon</p> <p style="padding-left: 20px;">Brzo traženje željene datoteke</p> | <p>14-15 Priključivanje Bluetooth bežične tehnologije</p> <p style="padding-left: 20px;">Korištenje tipki za Bluetooth bežičnu tehnologiju</p> <p style="padding-left: 20px;">Isključivanje telefona</p> <p style="padding-left: 20px;">Odgovaranje na poziv i završavanje poziva</p> <p style="padding-left: 20px;">Odbijanje poziva</p> <p style="padding-left: 20px;">Pozivanje broja postavljenog kao preset broj</p> <p style="padding-left: 20px;">Provjera propuštenih poziva</p> <p style="padding-left: 20px;">Spremanje pozvanih brojeva u zadnjim pozivima</p> <p style="padding-left: 20px;">Audio transfer</p> <p style="padding-left: 20px;">Usklajivanje Vašeg uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom</p> <p style="padding-left: 20px;">Reproducija MP3 datoteka</p> <p style="padding-left: 20px;">Informacije o profilima Bluetooth bežične tehnologije</p> <p>16 Podešavanje postavki (<i>Bluetooth bežična tehnologija</i>)</p> <p>17-19 Popis kompatibilnih telefona (<i>Bluetooth bežična tehnologija</i>)</p> <p>20 Otklanjanje teškoća</p> <p>21 Specifikacije</p> |
|--|--|



LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2006/28/EC(ANNEX I , 3.2.9), 72/245/EEC, 99/5/EC i 2006/95/EC.

Europski predstavnik:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Uredaj je kompatibilan s daljinskim upravljačem na volanu vozila. Ova funkcija omogućuje rad tako da signal s daljinskog upravljača na volanu vozila šalje prema uređaju.Za pojedinosti se obratite svom dobavljaču.

Sigurnosne napomene



U CILJU SMANJENJA OPASNOSTI OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI MOGAO SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE TREBA OBAVLJATI ZA TO KVALIFICIRANO OSOBLJE.



Munja sa simbolom strelice, unutar jedankostraničnog trokuta treba korisniku upozoriti na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji bi mogao biti dovoljne jakosti da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.



Uskličnik unutar jedankostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje prate uredaj.



Vozilom uvijek upravljajte na siguran način. Zadržite svoju pažnju tijekom vožnje i uvijek budite potpuno svjesni svih uvjeta za vožnju. Ne mijenjajte postavke i nijednu funkciju. Prije nego li se odlučite za takvu operaciju povucite se sigurno i na zakonom dozvoljeni način.



Ne upotrebljavajte uredaj puno sati na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10 °C do 60 °C)



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte prednji ili zadnji poklopac ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju za servisiranje.



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod vodi koja kaplje ili zapljuškuje, kiši ili vlazi.



Zbog visoke temperature izvan uredaja, molimo upotrebljavajte uredaj samo kada je instaliran u automobilu.



Ovaj uredaj ne može raditi s diskovima od 8 cm (upotrebljavajte samo diskove od 12 cm).

OPREZ:

Ovaj uredaj je opremljen laserskim sistemom. U svrhu pravilne upotrebe ovog uredaja molimo, pažljivo pročitajte ovaj priručnik za korisnika. Sačuvajte priručnik kao referencu za buduće potrebe. Ako je uredaj potrebno popravljati obratite se ovlaštenom servisnom centru (pogledajte postupak za servisiranje).

Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Kako biste sprječili izlaganje laserskoj zraci ne pokušavajte otvarati kućište. Vidljiva laserska radijacija u slučaju otvaranja. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

“Uredaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vodenja baterije iz uredaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi sprječili zagadenje okoliša i moguće opasnosti za zdravje ljudi i životonja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.”

Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

Uklanjanje starog uredaja



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprječiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnejne informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.


Oprez

Kada se uredaj priključi na pogrešan način prikazuje se sljedeće.

1. Antenski priključak upitan : “ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”


Nakon ponovljenog priključivanja, ponovo isključite/uključite uredaj.

Prednja ploča

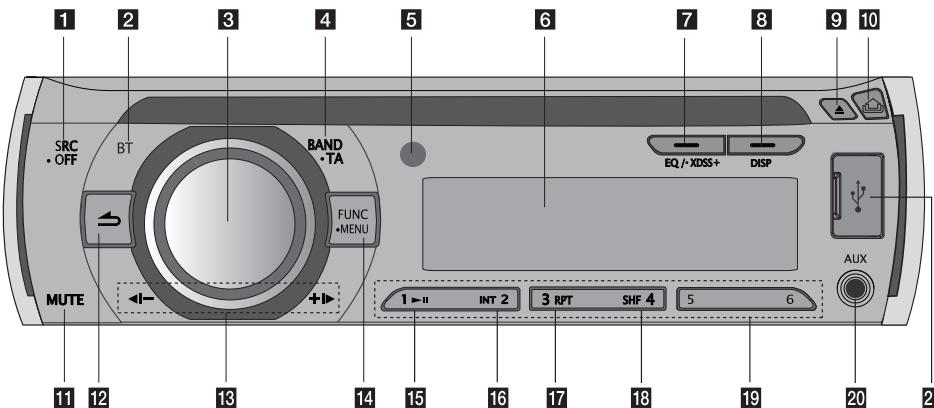

- 1** [SRC] Odabire izvor funkcije.
- 2** [BT] Aktivira BT funkciju.
- 3** Kotačić glasnoće
 - Podešava glasnoću.
 - Potvrđuje postavke.
 - Provjerava snimke ili datoteke u CD modusu ili memorirane stанице u TUNER modusu.
- 4** [BAND] Odabire frekventno područje.
 - [TA] Traffic Announcement (Prometne obavijesti) (Dodatna mogućnost)
 - Traži stанице koje imaju TA/TP informaciju.
- 5** Senzor za daljinski
- 6** Prozor displeja
- 7** [EQ]/[XDSS+]
 - Poboljšava kvalitetu zvuka.
- 8** [DISP]
 - Pritiskom na tipku možete provjeriti vrijeme.
 - Pritisnite i držite tipku, možete isključiti osjetljjenje zaslona.
- 9** [▲] Oslobađa disk.
- 10** [▲] Otvara prednju ploču.
- 11** [MUTE]
 - Privremeno isključuje ton.
- 12** [◀] Povratak na prethodni korak.
- 13** [◀/+▶]
 - Skoči / Traži / Traži / Podesi
- 14** [FUNC] U svakom modusu, postavlja stavke za reprodukciju.
 - [MENU] Aktivira izbornik za podešavanja.
- 15** [▶▶] Pokreće i pauzira reprodukciju.
- 16** [INT] Uvodno skeniranje (Intro Scan)
- 17** [RPT] Ponovi
- 18** [SHF] Nasumična reprodukcija
- 19** Brojčane tipke
 - Bira brojčane memorirane stанице u TUNER modusu
- 20** [AUX] Ako priključite na drugi prijenosni player, na uređaju možete slušati glazbu s tog playera.
- 21** USB priključak


Daljinski upravljač

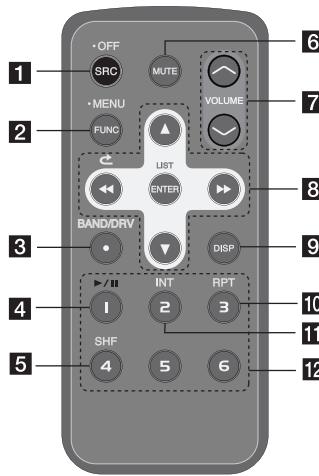

- 1** [SRC] Odabire izvor funkcije.
[* OFF] Isključen.
- 2** [* MENU] Aktivira izbornik za podešavanja.
[FUNC]
U svakom modusu, postavlja stavke za reprodukciju.
- 3** [BAND/DRV]
 - Odabire frekventno područje.
 - Prelazi na sljedeći USB pogon
- 4** [▶/II]
Pokreće ili pauzira reprodukciju.
- 5** [SHF] Nasumična reprodukcija
- 6** [MUTE]
Privremeno isključuje ton.

- 7** Podešava glasnoću.
- 8** [<◀◀▶▶]
Skoči / Traži / Traži / Podesi
[◀▶]
Povratak na prethodni korak.
[▲▼]
 - Popis gore/dolje
 - Podešava postavke.
- 9** [DISP]
 - Prelazi 10 MP3/WMA snimki naprijed ili nazad, ako nema mapa, ili postoji samo jedna mapa.
 - Prelazi u prethodnu ili sljedeću mapu ako postoje više od 2 mape na CD-u.
- 10** [ENTER/ LIST]
 - Potvrđuje postavke.
 - Provjerava snimke ili datoteke u CD modusu ili memorirane stанице u TUNER modusu.
- 11** [RPT] Ponovi
- 12** [INT] Uvodno skeniranje
(Intro Scan)
- Brojčane tipke**
Bira brojčane memorirane stанице u TUNER modusu

Umetanje baterije

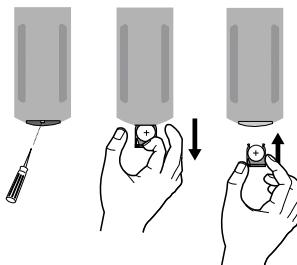


- 1 Izvucite držać baterije oštrim predmetom kao što je to kemijska olovka.
- 2 Bateriju pravilno stavite na držać baterije.
- 3 Umetnute držać baterija na njegovo pravo mjesto.

Napomena


- Upotrebljavajte samo jednu litijsku bateriju CR2025 (3 V).
- Izvadite bateriju ako se daljinski upravljač neće upotrebljavati kroz dulje vrijeme.
- Bateriju nemojte puniti, rastavljati, grijati i ne bacajte ju u vatru.
- Ne rukujte baterijom pomoću metalnih alata.
- Ne pospremajte bateriju zajedno s metalnim materijalima.

O upravljačkoj ploči koja se može skidati

Stavljanje upravljačke ploče

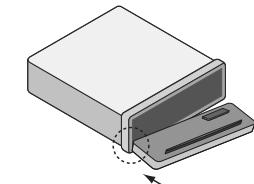


- 1 Lijevu stranu prednje ploče poravnajte sa zaustavljačem.

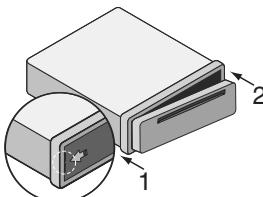


- 2 Gurnite desnu stranu ili ploču u uredaja sve dok ne začujete klik.


Skidanje upravljačke ploče

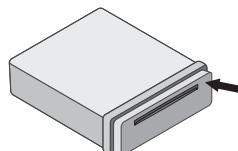

- 1 Pitisnite “▲” kako bi otvorili upravljačku ploču.

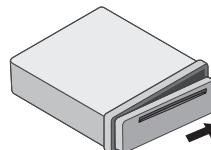

- 2 Gurnite upravljačku ploču udesno.

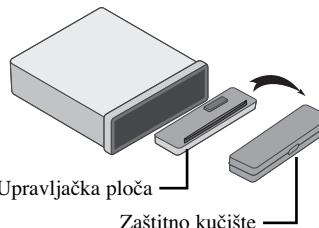


- 3 Povucite upravljačku ploču iz uredaja.
- 4 Stavite skinutu upravljačku ploču u zaštitno kućište.

⚠️ Oprez

- Upravljačke tipke možda neće pravilno raditi ako upravljačka ploča nije pravilno stavljena. U tom slučaju lagano pritisnite upravljačku ploču.
- Ne ostavljajte upravljačku ploču na mjestu koje je izloženo visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne bacajte upravljačku ploču i pazite da ne bude izložena jakim udarcima.
- Pazite da jaka otapala kao što su benzin, razrjedivači ili insekticidi ne dodu u dodir s površinom upravljačke ploče.


💡 Napomena

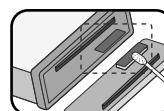

S vremenom na vrijeme obrišite kontakte na zadnjoj strani upravljačke ploče pamučnim štapićem namočenim u alkohol. Zbog sigurnosti, prije čišćenja ugasite automobil i izvadite ključ automobila iz bravice.

Instaliranje


Osnovno instaliranje

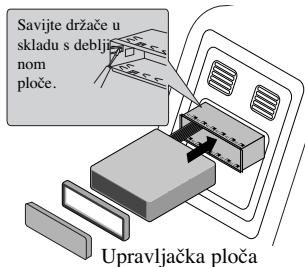

Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.


- 1 Izvadite postojeći prijemnik.
- 2 Napravite potrebna priključivanja.
- 3 Postavite nosač za montažu.
- 4 Postavite uređaj u nosač za montažu.

ISO-DIN instaliranje

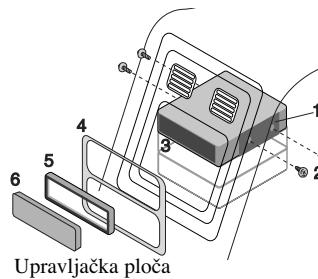

- 1 Gurnite uređaj u ISO-DIN okvir.
- 2 Postavite vijke koje ste skinuli sa starog uređaja.
- 3 Gurnite uređaj i okvir u otvor na ploči.
- 4 Postavite poklopac za ploču ili adapter.
- 5 Postavite na uređaj prsten za podešavanje.
- 6 Postavite upravljačku ploču na uređaj.

Skidanje postojećeg prijemnika

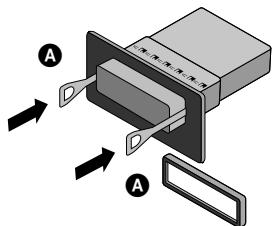


Ako već postoji rukav za instalaciju za receiver uređaj on se mora ukloniti.

- 1 Skinite zadnji oslonac s uređaja.
- 2 Skinite prednju ploču i prsten za podešavanje s uređaja.
- 3 Umetnite polugu A u rupu sa strane uređaja.
Izvedite istu radnju na drugoj strani i povucite uređaj van iz nosača za montažu.

Prikључivanje

Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s \ominus akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastanjanja kratkog spoja.

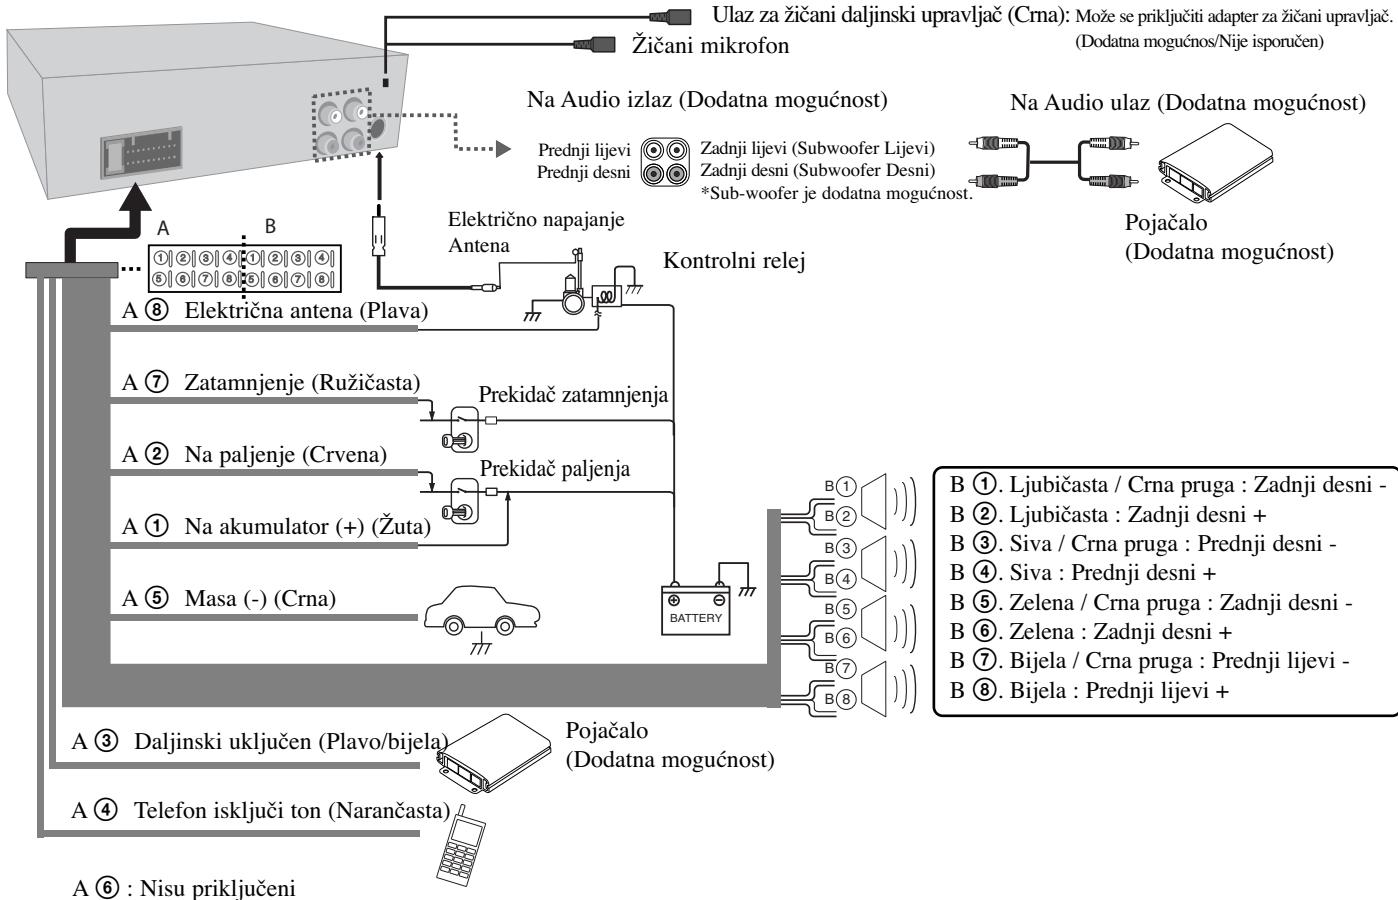

Osnovne operacije

	NA PLAYER-u	NA DALJINSKOM
1. Uključite uređaj.	Bilo koja tipka	-
2. Odaberite izvor.	SRC	SRC
3. Podesite glasnoću.	Okrenite kotačić za glasnoću	VOLUME ▲ ▼
4. Isključite uređaj.	Pritisnite i držite • OFF	Pritisnite i držite • OFF

Osnovne operacije - što još možete učiniti

Isključenje tona

1. Pritisnite MUTE za isključenje tona.
2. Za ponишtenje, ponovo pritisnite tipku.

Korištenje EQ-ja(Equalizer)

EQ služi za povećanje ili smanjenje snage signala audio frekvencija. Funkcija vam omogućuje potpunije uživanje u zvuku.

Pritisnite više puta EQ/ • XDSS+ na uređaju. Indikator svijetli prema sljedećem redoslijedu.

POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (ne prikazuje se)

Napomena

- Kada je XDSS+ postavljen na "Off", možete podešavati EQ postavke.
- Glasnoću možete podesiti prema svojim sklonostima. Odaberite korisnički (USER) modus i pritisnite [SOUND], zatim podesite glasnoću (BASS(bas), MID(srednji tonovi), TRB(visoki tonovi)), koja će se automatski spremiti za trenutno odabrani korisnički modus. Pogledajte "Za podešavanje zvuka" za USER 1/2 modus.

Korištenje XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Pojačava visoke i bas tonove.

1. Pritisnite i držite EQ/ • XDSS+ na uređaju.
2. Za ponишtenje, ponovo pritisnite i držite tipku.

Provjera sata

1. Pritisnite jedanput DISP za provjeru sata.
2. Ponovo pritisnite za vadenje.

Isključivanje osvjetljenja zaslona

1. Pritisnite i držite DISP.
2. Ponovo pritisnite i držite za uključenje.

Napomena

Kad je osvjetljenje isključeno, pritisnite bilo koju tipku, osvjetljenje će se uključiti, a zatim će se automatski isključiti ako unutar nekoliko sekundi ne pritisnete tipku.

Resetiranje uređaja

Resetira uređaj kada uređaj ne radi pravilno.

1. Pritisnite [▲] i izvucite prednju ploču.
(Pogledajte stranicu 6 za skidanje upravljačke ploče.)
2. Oštrom predmetom ubodite RESET rupu.

Podešavanje općenitih postavki

Možete podesiti zvuk, osvjetljenje i druge postavke koristeći MENU tipku.

Na uređaju

1. Pritisnite i držite FUNC/ • MENU
2. Okrenite kotačić za glasnoću za odabir [SOUND(Zvuk)], [LIGHT(Svetlo)], ili [OTHER(Drugo)] i pritisnite.
3. Okrenite kotačić za glasnoću za odabir i pritisnite.
4. Okrenite kotačić za glasnoću u smjeru kretanja sata ili suprotno za podešavanje glasnoće.
5. Pritisnite kotačić za glasnoću za potvrdu postavke.
Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite ↪.

Na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite i držite FUNC/ • MENU
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [SOUND(Zvuk)], [LIGHT(Svetlo)] ili [OTHER(Drugo)] i pritisnite ENTER.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir modusa i pritisnite ENTER.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za podešavanje razine.
5. Pritisnite ENTER za potvrdu postavki.

Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite ↪.

Za podešavanje zvuka

Kvalitetu zvuka možete podesiti podešavanjem razine BAL (lijevi/desni zvučnik), FAD (prednji/zadnji zvučnik) i S-W(Sub-woofer:dodatačna mogućnost).

Za podešavanje svjetla

Svjetlosne efekte možete podesiti podešavanjem LED, DIM ili DIM L.

- LED COL1/ COL2/ AUTO: Možete mijenjati boju LED prozora.
- DIM(Dimmer) OFF / ON / AUTO : Možete mijenjati osvjetljenje prozora zaslona kada se uređaj nalazi u uključenom stanju. Kada DIMMER postavite na AUTO, zatamnjenje će raditi u skladu sa postavkama za zatamnjenje samog automobila.
- DIM L (Razina zatamnjenja): Kada DIM postavite na ON/AUTO, moći ćete podesiti razinu zatamnjenja. (-2,-1,0,+1,+2)

Za druga podešavanja

- AUX (Auxiliary (Dodatni uredaj) ON / OFF

Ovaj uredaj može upotrebljavati dodatnu opremu. Kada upotrebljavate dodatnu opremu aktivirajte postavku auxiliary (dodatni uredaj).

- BEEP 2ND / ALL (Bip ton dugi / Sve)

BEEP 2ND : Bip će se čuti samo kada se tipka duže pritisne (1 sekunda).

BEEP ALL : Bip će se čuti kad se pritisne svaka tipka.

- A-EQ(Auto EQ) ON/OFF

AUTO EQ radi samo s glazbenom datotekom koja podržava Genre na uredaju. Kada postavite AUTO EQ na ON, POP, CLASSIC, ROCK ili JAZZ se automatski podešava ovisno o žanru glazbe.

- SW(Subwoofer) OFF / SW 55 Hz / SW 85 Hz / SW 120 Hz

Možete omogućiti subwoofer.

SW OFF <> SW 55 Hz <> SW 85 Hz <> SW 120 Hz.

- DEMO OFF / ON

Početnu indikaciju na displeju možete promijeniti u naziv informacije (naziv funkcije, EQ naziv, i sl...) dok sluštate izvor.

- CLK(Sat)

Za model RDS nije podržan ili čak i za uredaj koji podržava RDS, kada RDS CT informacija nije primljena, a vi postavite CT u podešavanju izbornika na OFF, vrijeme možete postaviti sami. Pogledajte stranicu 12 za podešavanje CT (Vrijeme sata) ON/OFF.

Slušanje CD-a

	NA PLAYER-u	NA DALJINSKOM
1. Umetnite CD.	-	
2. Podesite glasnoću.	Okrenite kotačić za glasnoću	VOLUME ^ ^

Slušanje CD-a - što još možete učiniti

Pauziranje ili resetiranje CD-a

1. Pritisnite ►/II na player-u (►/II na daljinskom upravljaču) tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite za nastavak reprodukcije.

Tražnje odsjeka unutar snimke / datoteke

1. Pritisnite i držite ◀- ili +▶ na player-u (◀◀ ili ▶▶ na daljinskom upravljaču) otprilike 1 sekundu tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite ►/II na player-u (►/II) na daljinskom upravljaču na željenom mjestu.

Preskakanje na drugu snimku / datoteku

Pritisnite i držite ◀- ili +▶ na player-u (◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču). Ili

1. Pritisnite kotačić za glasnoću ili ENTER na daljinskom upravljaču
2. Okrenite kotačić za glasnoću ili pritisnite ▲ ili ▼ na daljinskom upravljaču za odabir željne snimke ili datoteke.
3. Pritisnite ENTER (ili kotačić za glasnoću) za pokretanje reprodukcije.

Napomena

Za skok na prethodnu snimku kratko pritisnite ◀- unutar 3 sekunde vremena za reprodukciju.

Pregled informacija o glazbi

MP3/WMA datoteke često dolaze s tag informacijom. Tag sadrži informaciju o naslovu, izvođaču ili albumu. Pritisnite više puta DISP tijekom reprodukcije MP3/WMA/CD TEXT datoteke. Ako nema informacije na displeju će se prikazati "NO TEXT".

Reprodukcijski snimki/datoteke na željeni način

Korištenje brzih tipki.

1. Pritisnite INT/ RPT/ SHF.
2. Pritisnite ponovo za poništenje.

Ili

Korištenje FUNC tipke snimki/datoteke na željeni način na daljinskom upravljaču

Na uređaju

1. Pritisnite FUNC/ • MENU.
2. Okrenite kotačić za glasnoću za odabir i pritisnite.
3. Okrenite kotačić za glasnoću za postavljanje opcije.
4. Pritisnite kotačić za glasnoću za potvrdu postavke.

Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite ↺.

Na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite FUNC/ • MENU.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir stavke i zatim pritisnite stavku.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za postavljanje opcije.
4. Pritisnite ENTER za potvrdu postavki.

Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite ↺.

• INT (Uvodno skeniranje)

Reproducira se svaka datoteka u odabranom folderu (■ INT) ili prvih 10 sekundi svake snimki/datoteke (INT) na disku.

• RPT (Ponavljanje)

Trenutno odabrane snimke/datoteke (1 RPT) ili folder (■ RPT) na disku se ponavljano reproducira. Za poništenje ponovo pritisnite tipku.

• SHF (Nasumično)

Svaka datoteka u trenutno odabranom folderu (■ SHF) ili sve snimke/datoteke (SHF) na disku se reproduciraju nasumičnim odabirom. Ako tijekom nasumične reprodukcije pritisnete ↺, nećete se vratiti na prethodnu snimku.

Napomena

- : Ikona se prikazuje tijekom MP3/WMA reprodukcije.
- Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je u skladu sa sljedećim:**
 1. Frekvencija uzorka / 8 kHz do 48 kHz (MP3) 22.05 kHz do 48kHz (WMA)
 2. Bit brzina / unutar 8 kbps do 320kbps (uključujući VBR) (MP3) 32 kbps do 320 kbps (WMA)
 3. CD-R/CD-RW sistem datoteka treba biti "ISO 9660"
 4. Ako snimate MP3/WMA datoteke pomoću softvera koji ne može kreirati sistem datoteka (FILE SYSTEM), na primjer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-datoteke. Zato Vam preporučujemo da koristite "Easy-CD Creator", koji kreira sistem datoteka po standardu ISO 9660.

Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA-datoteke i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola se mora tražiti od vlasnika autorskih prava.

Kada se formatiра RW disk, opciju za format diska treba postaviti na [Mastered] kako bi diskovi bili kompatibilni s LG Player-om.

Kada opciju postavljate na Live File System, disk nećete moći koristiti na LG playerima. (Mastered/Live File System : Sustav Formata za disk za Windows Vista-u)

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

	NA PLAYER-u	NA DALJINSKOM
1. Priključite vanjski uređaj na AUX priključak pomoću linijskog ulaznog kabla.	-	-
2. Odaberite izvor za AUX.	SRC	SRC
3. Uključite reprodukciju na dodatnoj opremi.	-	-
4. Podesite glasnoću.	Okrenite kotačić za glasnoću	VOLUME ^ ▾

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

- Što još možete učiniti

Sprečavanje naglih promjena u glasnoći kod promjene izvora

Samo kad postavite AUX na ON kod mijenjanja izvora, možete podesiti glasnoću svakog izvora kako bi spriječili nagle promjene u glasnoći odabirom GAIN LOW ili HIGH.

1. Pritisnite FUNC/ • MENU.
2. Okrenite kotačić za glasnoću ili pritisnite ▲ ili ▼ na daljinskom upravljaču za postavljanje opcije (GIN L/H).
3. Pritisnite kotačić za glasnoću ili ENTER na daljinskom upravljaču za potvrdu postavke.
4. Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite ↺.

Slušanje radija

	NA PLAYER-u	NA DALJINSKOM
1. Odaberite izvor za prijemnik.	SRC	SRC
2. Odaberite frekventno područje.	BAND	BAND
3. Auto traženje.	◀-/+▶	◀◀/▶▶
Ručno traženje.	Pritisnite i držite ◀-/+▶	Pritisnite i držite ◀◀/▶▶

Slušanje radija - što još možete učiniti

Ručno spremanje željenih frekvencija

- Pritisnite **BAND** za odabir željenog frekventnog pojasa koji želite spremiti.
- Pritisnite i držite ▲ ili ▼ na uredaju ili ◀◀ ili ▶▶ na daljinskom upravljaču sve dok ne začujete bip ton.
- Pritisnite tipku više puta za odabir željene frekvencije.
- Pritisnite i držite jednu od preset tipki od 1 do 6 dok se ne začuje bip zvuk.
- Za memoriranje (preset) drugih stanica ponovite korake 1 do 4.

Napomena

- Kada se stanica spremi na preset broj na kojem je već spremljena neka druga stanica istog frekventnog područja, prije memorirana stanica biće obrisana.

Slušanje memorirane stанице

- Pritisnite **BAND** za odabir željenog frekventnog područja.
- Pritisnite kotačić za glasnoću ili **ENTER** na daljinskom upravljaču.
- Okrenite kotačić za glasnoću ili pritisnite ▲ ili ▼ na daljinskom upravljaču za odabir memorirane stанице.
- Pritisnite kotačić za glasnoću ili **ENTER** na daljinskom upravljaču.
Ili
Pritisnite **BAND**, a zatim željenu tipku od 1 do 6 za memoriranu stanicu.

Podešavanje TUNER postavki

Na uredaju

- Pritisnite **FUNC/ • MENU**.
- Okrenite kotačić za glasnoću za odabir i pritisnite.
- Okrenite kotač za glasnoću za postavljanje opcije i pritisnite kotač.
- Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite ▶.

Na daljinskom upravljaču

- Pritisnite **FUNC/ • MENU**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir stavke i pritisnite **ENTER**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir opcije i pritisnite **ENTER**.
- Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite ▶.

● PTY (Vrsta programa) (dodataknalna mogućnost)

Traži radio stanice prema vrsti programa FM prijemnika na sljedeći način;
Vrste programa se prikazane na sljedeći način.

NEWS	VARIED	LEISURE	JAZZ
AFFAIRS	WEATHER	DOCUMENT	COUNTRY
INFO	FINANCE	POP M	NATION M
SPORT	CHILDREN	ROCK M	OLDIES
EDUCATE	SOCIAL	EASY M	FOLK M
DRAMA	RELIGION	LIGHT M.	
CULTURE	PHONE IN	CLASSICS	
SCIENCE	TRAVEL	OTHER M	

● PI (Programme Identification (Identifikacija programa)) SOUND/ MUTE (dodataknalna mogućnost)

PI SOUND : Kada se frekvencija birane stанице prebací na AF (Alternativna frekvencija) s neidentificiranim PI, čut će se zvuk.

PI MUTE : Kada se frekvencija birane stанице prebací na AF s neidentificiranim PI, zvuk će se isključiti sve dok se ne identificira PI.

● CT (Vrijeme sata) ON/OFF (dodataknalna mogućnost)

Za ažuriranje vremena može koristiti RDS CT informaciju. Kada se ne prima RDS CT informacija, a vi postavite CT na OFF, možete sami podešiti vrijeme. Pogledajte stranicu 10 za podešavanje sata.

● TA(Traffic Announcement (Prometne obavijesti)) ALARM / SEEK (Alarm / Traži) (dodataknalna mogućnost)

TA ALARM : Ako podešena stаницa tijekom 5 sekundi ne bude imala TP informaciju, čut će se dvostruki bip zvuk.

TA SEEK : Ako podešena stаницa ne primi TP informaciju u roku od 5 sekundi, prijemnik će potražiti drugu stanicu koja ima TP informaciju.

- REG (Region) ON/ OFF (dodatačna mogućnost)

REG ON : Uredaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada prijemni signal trenutne stanice postane preslab.

REG OFF : Uredaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada prijemni signal trenutne stanice postane preslab. (U ovom načinu rada, program se može razlikovati od onog koji se trenutno prima.)

- AF(Alternative frequency) ON/ OFF (dodatačna mogućnost)

Kada se smanji kvaliteta prijema, prijemnik automatski prelazi na drugu stanicu unutar mreže, koja ima bolji signal za prijem, služeći se PI i AF kodovima.

- SENS(Osjetljivost prijemnika) MID/ HI/ LOW

U područje gdje slab prijem signala, pomaže prijemniku pronaći više stanica. Što je slabiji prijem, trebate postaviti nižu opciju.

- PS(Preset skeniranje)

Pojavit će se svaka preset stanica. Za ponишtenje pritisnite **ENTER** (ili kotačić za glasnoću).

- AS (Auto spremanje)

Šest najjačih signala će se automatski spremiti pod preset tipke 1 do 6 prema jačini signala. Za ponишtenje pritisnite **ENTER** (ili kotačić za glasnoću).

Upotreba USB uređaja

	NA PLAYER-u	NA DALJINSKOM
1. Skinite USB poklopac.	-	-
2. Priklučite USB uređaj.	-	-
3. Podesite glasnoću.	Okrenite kotačić za glasnoću	VOLUME ▲ ▼

Upotreba USB uređaja - što još možete učiniti

Prelazak na drugi pogon

Kada ovaj uređaj priključujete na čitač, pritisnite **BAND/(BAND/ DRV** na daljinskom upravljaču) za prelazak na sljedeći pogon. Svaki put kada pritisnete tipku, promijenit će se modus pogona.

Brzo traženje željene datoteke

Željenu datoteku možete odabrat i reproducirati neovisno o redoslijedu na USB-u.

1. Pritisnite **ENTER** (ili kotačić za glasnoću) za označavanje svih datoteka.
2. Okrenite kotač za glasnoću na ureduju ili pritisnite ▲ ili ▼ na daljinskom upravljaču za odabir željene snimke.
3. Pritisnite **ENTER** (ili kotačić za glasnoću) za pokretanje reprodukcije.

Napomena

- Pritisnite i držite **ENTER** (ili kotačić za glasnoću) za provjeru svih mapa. Zatim ponovite prethodne korake 1 do 3 za reprodukciju željene datoteke.
- Ako je USB uređaj već priključen, pritisnite **SRC** (**SRC** na daljinskom upravljaču) za odabir izvora za USB.
- Funkcije Pauza / Skeniraj / Ponovi / Nasumično / ... iste su kao i "Slušati CD-a - što još možete učiniti". Pogledajte stranicu 10.

Obratite pažnju na sljedeće

- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na ureduju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo.
Uredaj se ne može koristiti za spremanje podataka.

Prikључivanje Bluetooth bežične tehnologije


Prije pokretanja postupka uskladivanja, pazite da je Bluetooth bežična tehnologija na Vašem telefonu uključena. Pogledajte priručnik za korisnika. Uskladivanje povezuje Vaš uređaj i telefon s Bluetooth bežičnom tehnologijom, i potrebno je samo jednom kod početnog podešavanja. Ako je priključivanje uspješno, telefon će biti registriran (Uredaj 1–5) i indikator na uređaju će prestati svijetliti. Postupak uskladivanja može se razlikovati ovisno o telefonima. PIN CODE je 1234.

	NA PLAYER-u
1. Uđite u izbornik.	BT
2. Pronadite izbornik "CONNECTION".	Okrenite kotačić za glasnoću
3. Pretražite telefone koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.	Pritisnite kotačić za glasnoću
4. Odaberite telefon koji želite priključiti.	Okrenite kotačić za glasnoću
5. Priklučite telefon.	Pritisnite kotačić za glasnoću
6. Odaberite izbornik "CONNECTION".	Pritisnite kotačić za glasnoću


Napomena

- Ako isključite uređaj tijekom razgovora na telefonu posredstvom uređaja koristeći BT funkciju, funkcija će se deaktivirati, a vi ćete na telefonu moći izravno razgovarati.
- Mikrofon treba biti blizu i usmjeren prema osobi koja govori. Postavite mikrofon na dolje prikazani način.

Mikrofon (isporučen)

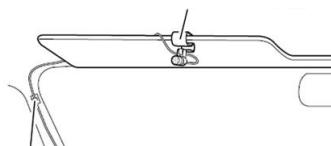

Korištenje tipki za Bluetooth bežičnu tehnologiju

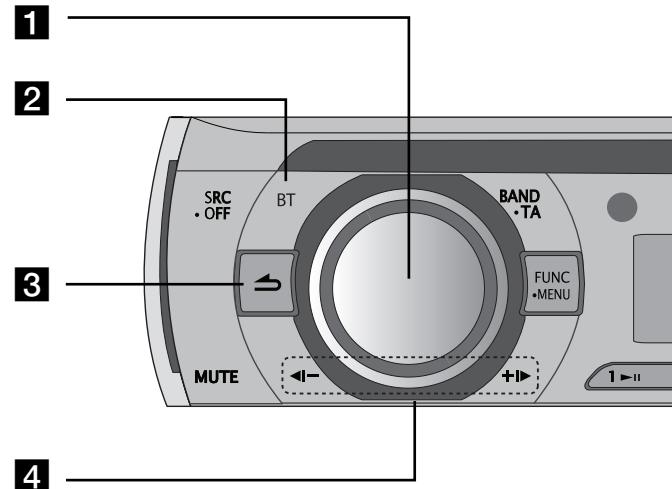

- 1 • Pritisnite **kotačić za glasnoću**: Prijedite na sljedeće sadržaje podešavanja.
• Okrenite **kotačić za glasnoću**: Pomičite sadržaj okomito na postavkama ili odaberite slova prilikom pisanja riječi u uređaju.
- 2 **BT** : Pritisnite za otvaranje BT funkcije.
- 3 **◀** : Povratak na prethodni korak.
- 4 Podesite glasnoću mikrofona kada na telefonu razgovaratate pomoću BT funkcije.
• **◀- : Pritisnite za brisanje slova ili se vratite na prethodni sadržaj. Pritisnite na više od 1 sekundu za brisanje svih upisanih riječi na display-u prilikom upisivanja u uređaj.**
• **+▶ : Kad neke riječi upišete u uređaj, pritisnite za razmak na displayu ili pritisnite na više od 1 sekundu za promjenu jezika hrvatskog i engleskog.**

Korištenje tipki za Bluetooth bežičnu tehnologiju – možete učiniti više

Isključivanje telefona

Idite na izbornik (BT -> CONNECTION -> Naziv priključenog uređaja -> DISCONNECT)

Odgovaranje na poziv i završavanje poziva

Kad uređaj zazvoni, pritisnite BT kako biste odgovorili na poziv.
Za završavanje poziva, pritisnite i držite BT.

Odbijanje poziva

Kad uređaj zazvoni, pritisnite i držite BT.

Pozivanje broja postavljenog kao preset broj

Pristignite BT i spremljeni broj (1 do 6).

Provjera propuštenih poziva

Ako ne odgovorite na dolazni poziv, na displayu će se pojaviti poruka o propuštenom pozivu. (bez headset profila). Kad se pojavi “?”, idite na izbornik (BT -> CALL -> MISSED). Možete provjeriti popis propuštenih poziva. Za pozivanje, pritisnite BT. A za završavanje poziva i spuštanje slušalice, pritisnite i držite BT.

Napomena

- Popisi propuštenih poziva, biranih poziva i primljenih poziva se sortiraju od najnovijih do najstarijih poziva.
- Želite li uputiti međunarodni poziv, pritisnite +▶ da dodate “+” a za brisanje pritisnite ponovno.
- “+” se može dodati samo kad se odabere popis s detaljima propuštenih poziva, odlaznih poziva ili dolaznih poziva.
- Odbijanje poziva / Pozivanje prethodno spremljenog broja / Obavijest o propuštenim pozivima (Ove značajke moguće su samo na telefonima s profilom Headset.)

Spremanje pozvanih brojeva u zadnjim pozivima

Jednostavno možete spremiti najviše 6 telefonskih brojeva u zadnjim pozivima. Idite na izbornik (CALL -> RECEIVED -> Rotiraj) Okrenite **kotačić za glasnoću** broj kojeg želite spremiti -> SAVE -> odaberite 1 do 6).

Audio transfer

Moguće je mijenjati audio priključak između telefona opremljenog Bluetooth bežičnom tehnologijom i ovog uređaja.

1. Pritisnite BT za odgovaranje na poziv.
2. Pritisnite BT ponovno. prikazat će se natpis “Private”.
Ako na uređaju odaberete modus privatnog, pritisnite BT da se vratite na poziv modu-s hands-free.

Uskladivanje Vašeg uređaja s *Bluetooth* bežičnom tehnologijom (MP3 Player, MP3 telefon...)

Kad aktivirate povezану единицу Vašeg Bluetooth uređaja, možete slušati MP3 bežičnim priključkom. Upotreba Bluetooth uređaja je ista kao upotreba Bluetooth telefona. Za korištenje ove funkcije pogledajte priručnik za korisnika.

Reprodukcijska MP3 datoteka

Kad uključite Bluetooth, Vaš uređaj koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju ispisat će “Bluetooth” na ekranu. Bluetooth ostaje uključen sve dok ne ugasite uređaj. Pritisnite SRC nekoliko puta za redom kako biste odabrali “BT Music”. Za reproduciranje MP3 datoteka spremljenih na Vašem uređaju, pogledajte priručnik za korisnika telefona.

Informacije o profilima *Bluetooth* bežične tehnologije

Za korištenje Bluetooth bežične tehnologije, uređaji mogu moći interpretirati neke profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima:

GAP (Generic Access Profile – Standard za generički pristup)

HFP (Hands Free Profile - Standard za korištenje bez ruku)

HSP (Head Set Profile – Standard za komplet za glavu)

GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile – Standard za distribuciju generičkog Audia/Videa)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Napredni standard za distribuciju Audia)

AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile – Standard za daljinsko upravljanje distribucijom Audia/Videa)

OPP (bez headset profila)

Podešavanje postavki (Bluetooth bežična tehnologija)

BT	CALL	RECEIVED	RECEIVED/DIALED/MISSED Phone number list. • To call the phone number, select the phone number and press BT .
		DIALED	• Za spremanje broja, odaberite telefonski broj i pritisnite kotačić za glasnoću . Prikazat će se “SAVE”. Pritisnite ponovo kotačić za glasnoću . Okrenite kotačić za glasnoću za odabir broja memorije (1 do 6). Pritisnite kotačić za glasnoću . Telefonski broj bit će spremjen.
		MISSED	
		PRESET	Provjeravanje i brisanje telefonskih prethodno spremljenih brojeva. Telefonski broj se briše odabirom preset broja okretanjem kotačić za glasnoću . A zatim pritisnite kotačić za glasnoću . Pritisnite ponovo kotačić za glasnoću kada se prikaže “DELETE”.
		REDIAL	Postavljanje broja ponovnog biranja. (1TIME <-> 2TIMES) (1 PUT <-> 2 PUTA.)
		DIAL	Unošenje broja izravno u uređaj. Za odabiranje 1~10 rotirajte glasnoću. Pritisnite +ID za unošenje broja. Za pozivanje, pritisnite BT .
	PHONEBOOK	LIST	Provjeravanje popisa telefonskih brojeva spremljenih u telefonskom imeniku.
		SEARCH	Pretraživanje telefonskih brojeva na popisi. (Samu na engleskom i ruskom.) Pritisnite +ID duže od 1 sekunde za promjenu jezika između ruskog i engleskog.
		GET (ADD)	GET: Automatski preuzmi Telefonski imenik s telefona. (Ovaj izbornik je moguće samo na telefonima koji podržavaju ovu funkciju.) ADD (Kod iskopčanog stanja) : PHONEBOOK -> ADD-> Pritisnite kotačić za glasnoću -> “000/500” Prikazat će se “000/500”. Zatim s vašeg telefona pošaljite podatke telefonskog imenika. Postupak slanja će se razlikovati ovisno o telefonu. Pogledajte priručnik za telefon.
	CONNECTION	Naziv priključenog uređaja	Bit će prikazan naziv priključenog uređaja. Kad uređaj nije pod priključkom, Internetom možete pretraživati telefone dostupne za priključivanje. Odaberite registraciju u sadržaju za Priključivanje.
	SETUP	VISIBILITY	Možete onemogućiti pretraživanje ovog uređaja. (SHOWN <-> HIDDEN)
		AUTO CONN	Podešavanje priključivanja automatski ili ne. (ON <-> OFF)
		AUTO ANSWER	Možete podesiti ili ne na automatski odgovor. (ON <-> OFF)
		MIC VOLUME	Podešavanje glasnoće mikrofona na telefonu od 1 do 5. Kada koristite telefon pomoću bluetooth bežične tehnologije, okrećite kotačić za glasnoću za podešavanje glasnoće MIC mikrofona.
	BT INFO	NAME	Promjena naziva ove jedinice.
		PIN-CODE	Promjena PIN koda. Postavljen je 1234.
		ADDRESS	Provjera adrese.

Popis kompatibilnih telefona (Bluetooth bežična tehnologija)

Bluetooth popis i kompanije na koje
se odnosi

H : Handsfree
A : Audio Streaming (A2DP)

P : Phonebook Sync (GET)
V : Object Push (Vcard, ADD)

Kompanija	Popis	H	A	P	V	Kompanija	Popis	H	A	P	V	Kompanija	Popis	H	A	P	V	
Nokia	3230	O			O	Nokia	E70	O			O	Motorola	E398	O		O	O	
	3250	O			O		E71	O	O	O	O		E550	O		O	O	
	3650	O			O		E73	O	O		O		E680	O		O	O	
	5300	O	O	O	O		E90	O	O		O		E680i	O	O	O	O	
	6021	O		O	O		N70	O			O		KRZR K1	O	O	O	O	
	6103	O		O	O		N71	O			O		L72	O	O	O	O	
	6120	O	O		O		N73	O	O		O		RAZR V3	O		O	O	
	6131	O	O	O	O		N77	O	O		O		RAZR V3i	O		O	O	
	6230	O			O		N80	O			O		RAZR V3X	O	O	O	O	
	6270	O		O			N82	O	O		O		RAZR V9	O	O	O	O	
	6280	O	O	O	O		N90	O			O		RIZR Z3	O	O	O	O	
	6300	O	O	O	O		N91	O	O		O		RIZR Z8	O	O	O	O	
	6500	O	O		O		N92	O			O		ROKR E2	O	O	O	O	
	6600	O			O		N93	O			O		ROKR E6	O	O	O	O	
	6630	O			O		N95	O	O		O		SLVR L7	O		O	O	
	6650	O		O	O		N-Gage	O			O		U6	O		O	O	
	6670	O		O			N-Gage QD	O			O		V195	O		O	O	
	6680	O			O		E63	O	O	O	O		V360	O		O	O	
	6681	O			O		N72	O	O		O		V3ROHS	O	O	O	O	
	6820	O			O		N97	O	O		O		V500	O		O	O	
	7370	O	O		O		N81	O	O		O		V525	O		O	O	
	7380	O	O		O		N85	O	O		O		V600	O		O	O	
	7610	O			O		N86 8MP	O	O		O		A1600	O	O	O	O	
	7650	O			O		N95	O	O		O		A1890	O	O	O	O	
	7600	O			O		N96	O			O		V8	O	O	O	O	
	8600	O	O	O	O		5530	O	O		O		A1200	O		O	O	
	8800	O	O	O	O		5310	O	O	O	O		V6	O	O	O	O	
	9500	O			O		5320	O	O		O		W510	O	O	O	O	
3650 (Italy)	O			O			5800i	O	O		O		SONY	K610i	O	O	O	O
5500 SPORT	O			O			5800	O	O		O		ERICSSON	K618i	O	O	O	O
6230i	O		O	O			6120C	O	O		O			K700i				O
6820a	O			O			6303C	O	O	O				K750i	O		O	O
7500prism	O		O		O		2630	O		O				K770i	O	O	O	O
7650 (Italy)	O		O		O		6110 Navigator	O	O		O			K800i	O	O	O	O
8910i	O		O	O			6288	O	O		O			K850i	O	O	O	O
9300I	O			O			E65	O			O			M600i	O	O	O	O
E50	O			O			E75	O	O		O			P1i	O	O	O	O
E51	O	O		O			Motorola	A1000	O					P990i	O	O	O	O
E60	O			O				A780	O					S500i	O	O	O	O
E61	O			O				E1000	O	O	O			S700i	O		O	O
E62	O			O				E1070	O	O	O			T610	O		O	O

Bluetooth popis i kompanije na koje
se odnosi

H : Handsfree

A : Audio Streaming (A2DP)

P : Phonebook Sync (GET)

V : Object Push (Vcard, ADD)

Kompanija	Popis	H	A	P	V	Kompanija	Popis	H	A	P	V	Kompanija	Popis	H	A	P	V
SONY	T68i	O		O	O		G600	O	O		O	LG	CU500	O	O		O
ERICSSON	V600	O		O	O		i900	O	O		O		KE970	O	O		O
	V800	O		O	O		L600	O	O		O		KG245	O			O
	W550i	O		O	O		U600	O	O		O		KG800	O			O
	W710i	O	O	O	O		U700	O	O		O		U880	O			O
	W800i	O		O	O		Z170	O	O		O		U890	O	O		
	W810i	O		O	O		T509	O			O		M4410	O			O
	W850i	O	O	O	O								KF600	O	O		O
	W980i	O	O	O	O								KE850 PRADA	O	O		O
	Z1010	O		O	O								KG290	O			O
	Z600	O		O	O								KE500	O	O		O
	W300	O		O	O								KM500	O	O		O
	W880	O	O	O	O								KU990 VIEWTY	O	O		O
	W910	O	O	O	O								KU580	O	O		O
	Z610	O	O	O	O								KU970	O	O		O
SAMSUNG	D500	O											KU960	O	O		
	D600	O	O		O								U370	O			O
	D820	O	O		O								KE770	O	O		O
	D900	O	O	O	O								GD900	O	O		O
	E770	O	O	O	O								KF900 Prada	O	O		O
	E900	O		O	O								KC910 Renoir	O	O		O
	i600	O	O		O								KM900 Arena	O	O		O
	T509	O		O	O								KS10	O	O		O
	X820	O	O	O	O								KU250	O	O		O
	Z540V	O											NEC	N750	O		
	A707(SYNC)	O	O										N930	O			
	S5230	O	O		O								SAGEM	MYX6-2	O		
	D900	O	O		O								Apple	iPhone	O		
	i8910	O	O		O									iPhone 3G	O	O	
	S8003	O	O		O									iPhone 3GS	O	O	O
	S8300	O	O		O												
	E950	O	O		O												
	F210	O	O		O												
	F300	O	O		O												

❖ Napomena

1. Kada telefon ima <Bluetooth Power Save> funkciju, za ostvarivanje spajanja potrebno je uključiti funkciju.
2. Kada poziv prebacite s handsfree modusa na telefon, može doći do raskidanja veze.
3. Neki telefoni ne podržavaju funkciju za odbijanje (Reject).
4. Istrošena baterija u telefonu može stvarati probleme.



“Bluetooth znak riječ i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc.-a i svaka upotreba tih znakova od strane LG Electronics-a je obuhvaćena licenčnim ugovorom. Druge robne marke i robni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.”

Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji omogućuje radio vezu između električnih uređaja unutar maksimalne udaljenosti radijusa od 10 metara.

Prikључivanje pojedinačnih uređaja pomoću Bluetooth® bežične tehnologije nema za posljedicu nikakvu naplatu. Mobitel koji ima Bluetooth® bežičnu tehnologiju može se upotrebljavati preko kaskade u slučaju kada je priključivanje izvršeno preko Bluetooth® bežične tehnologije.

Radni uvjeti za korištenje funkcije Bluetooth bežične tehnologije

- Zatvorite prozore.
- Isključite klima uređaj / grijanje.
- Zaustavite vozilo ili vozite polako.
- Ostvarite poziv na tihom mjestu.
- Kvaliteta poziva se može razlikovati ovisno o vrsti telefona, vremenskim uvjetima na cesti i sl.
- Upotreba telefona tijekom vožnje može prouzročiti neočekivane nesreće.
- Funkcija Bluetooth bežične tehnologije možda neće ispravno raditi s nekim vrstama telefona koji imaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Otklanjanje teškoća

	Simptom	Uzrok	Rješenje
OPĆENITO	Napajanje se ne uključuje. / Uredaj ne radi.	Vodič i konektor su nepravilno spojeni.	Još jednom provjerite jesu li svi spojevi i priključci ispravno i pravilno izvedeni.
		Pregorio je osigurač.	Otklonite problem zbog kojega je pregorio osigurač, a zatim stari osigurač zamijenite novim. Pazite da je novi osigurač iste jačine kao i stari.
		Buka i drugi faktori uzrokuju nepravilan rad ugradenog mikroprocesora.	Isključite uredaj, a zatim ga ponovo uključite.
	Ne čuje se ton. / Glasnoća se ne može pojačati.	Kabeli nisu ispravno spojeni.	Spojite kabele ispravno.
CD	Tijekom reprodukcije dolazi do preskakanja zvuka.	Uredaj nije dobro pričvršćen.	Dobro pričvrstite uredaj.
	Reprodukacija je onemogućena.	Na disku ima nečistoća.	Očistite disk.
		Disk koji ste stavili pripada vrsti koju ovaj uredaj ne reproducira.	Provjerite vrstu diska.
Radio	Radio stanice se ne mogu ugadati	Snaga signala stanice je preslaba (kod biranja stanice automatskim biranjem.)	Ručno podesite stanicu.
		Nema prije memoriranih stanica ili su preset stanice obrisane (kada se bira skeniranjem preset stanica).	Memorirajte stanice (preset). Pogledajte stranicu 12.
Daljinski	Uredaj ne radi ispravno čak i kada se pritišće ispravne kontrolne tipke na daljinskom upravljaču.	Baterija je ispražnjena.	Staru i praznu bateriju zamijenite novom.

Specifikacije

OPĆENITO

Izlazna snaga	53 W x 4 CH(Maks.)
Električno napajanje	DC 12 V
Impedancija zvučnika	4 Ω
Sistem uzemljenja	Negativno
Dimenzije (Š x V x D)	178 x 50 x 169 mm (Bez prednje ploče)
Neto težina (approx)	1.37 kg

RADIO

FM

Frekventno područje	87.5 MHz do 107.9, 87.5 MHz do 108 MHz, 65 MHz do 74 MHz, ili 87.5 MHz do 108 MHz
---------------------	--

S/N omjer	55 dB
-----------	-------

Distorzija	0.7 %
------------	-------

Iskoristiva osjetljivost	12 dBµV
--------------------------	---------

AM (MW)

Frekventno područje	520 MHz do 1720 ili 522 MHz do 1620 kHz
---------------------	---

S/N omjer	50 dB
-----------	-------

Distorzija	1.0%
------------	------

Iskoristiva osjetljivost	28 dBµV
--------------------------	---------

CD

Raspon frekvencije	20 Hz do 20 kHz
--------------------	-----------------

S/N omjer	80 dB
-----------	-------

Distorzija	0.12%
------------	-------

Odvajanje kanala (1 kHz)	55 dB
--------------------------	-------

AUX

Raspon frekvencije	20 Hz do 20 kHz
--------------------	-----------------

S/N omjer	80 dB
-----------	-------

Distorzija	0.1 %
------------	-------

Odvajanje kanala (1 kHz)	45 dB
--------------------------	-------

Maksimalna razina ulaza (1 kHz)	1.1V
---------------------------------	------

Bluetooth

TX POWER	4 dBm
----------	-------

Frequency Range	2402 MHz do 2480 MHz
-----------------	----------------------

Version	Bluetooth Specification 2.0 + EDR
---------	-----------------------------------

USB

Verzija	USB 1.1
---------	---------

Linijski IZLAZ

Raspon frekvencije	20 Hz do 20 kHz
--------------------	-----------------

Napon izlaza	2 V(Maksimalno.)
--------------	------------------

Subwoofer (dodata na mogućnost)

Raspon frekvencije	20 Hz do 120 Hz
--------------------	-----------------

Izlazni napon	2.0 V(Maksimalno)
---------------	-------------------

Izvedbe i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.



 **Bluetooth**[®]