



# MANUEL D'UTILISATION

# Home-Cinéma Blu-ray™

# 3D

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

HX806SH (HX806SH, SH86SH-F/ S/ C, SH95TA-W)

P/NO : SAC35213901



## Consignes de sécurité



**ATTENTION**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE  
PAS OUVRIR

**ATTENTION** : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.

CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT** : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**AVERTISSEMENT** : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

**ATTENTION** : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



**ATTENTION** : cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Le rayonnement laser est visible lorsque l'appareil est ouvert. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU.

### PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié;

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

### Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil :

pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

**ATTENTION :** l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

### Disposal of your old appliance



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

**CE** LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE.

Représentant européen : LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

## Remarques sur les droits d'auteur

- De même que le système CSS (Content Scramble System) protège le contenu des DVD, le système AACS (Advanced Access Content System) protège le contenu des disques Blu-ray ; les contenus ainsi protégés sont donc soumis à certaines restrictions en termes de lecture, de sortie de signal analogique, etc. Le fonctionnement de cet appareil et les restrictions concernant son utilisation peuvent varier selon la date de votre achat, car ces restrictions peuvent être adoptées et/ou modifiées par la technologie AACS après la production de cet appareil.
- De plus, les technologies BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisées en tant que systèmes de protection du contenu pour le format Blu-ray, ce qui implique certaines restrictions pour les contenus protégés par BD-ROM Mark et/ou BD+, notamment en termes de lecture. Pour obtenir des informations complémentaires sur les technologies AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez un service après-vente agréé.
- De nombreux DVD et BD-ROM sont encodés avec une protection contre la copie. En conséquence, vous devez raccorder votre lecteur directement à votre téléviseur, et non à un magnétoscope. Le raccordement à un magnétoscope génère en effet une image déformée pour les disques protégés contre la copie.
- Ce produit intègre une technologie de protection du copyright couverte par des brevets U.S. et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection du copyright est soumise à autorisation de Rovi Corporation, et elle est prévue exclusivement pour un usage à domicile et autres visualisations dans un cadre limité, sauf autorisation explicite de Rovi Corporation. Toute action d'ingénierie inverse ou de démontage est interdite.
- Conformément aux lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays, l'enregistrement, l'utilisation, la diffusion, la distribution ou la révision sans autorisation d'émissions télévisées, de cassettes vidéo, de BD-ROM, de DVD, de CD et d'autres contenus peut engager votre responsabilité civile et/ou criminelle.

## Avertissement important pour votre système de télévision en couleur

Le système de couleur de ce reproducteur diffère en fonction du disque en cours de reproduction.

Par exemple, lorsque le reproducteur lit le disque enregistré sur un système de couleur NTSC, l'image est restituée comme un signal NTSC.

Seulement la TV couleur multi-système peut capter tous les signaux restitués par le reproducteur.

- Si vous avez un téléviseur PAL et que vous utilisez des disques ou des contenus vidéo enregistrés en NTSC, vous verrez des images déformées.
- Le téléviseur multisystème change le système couleur automatiquement en fonction des signaux d'entrée. Si le système couleur n'est pas modifié automatiquement, éteignez le téléviseur et rallumez-le pour voir des images normales à l'écran.
- Même si les disques enregistrés dans le système couleur NTSC s'affichent correctement sur votre téléviseur, il est possible que leur enregistrement pose problème dans votre enregistreur.

## Code de région

Un code de région est indiqué à l'arrière de l'appareil. Ce dernier ne peut lire que les disques DVD ou BD-ROM de la même zone ou portant la mention "ALL" (Toutes zones).

## Sélection du format (facultatif)

Retirez tout disque se trouvant dans l'unité, ouvrez le plateau du disque en appuyant sur les boutons OPEN/CLOSE (▲) puis, restez appuyé sur PAUSE (■) pendant plus de cinq secondes pour pouvoir sélectionner un système (PAL, NTSC, AUTO)

# Table des matières

## 1 Démarrage

---

- 3 Consignes de sécurité
- 5 – Code de région
- 5 – Sélection du format (facultatif)
- 8 Introduction
- 8 – Disques lisibles et pictogrammes utilisés dans ce manuel
- 9 – À propos du symbole “⊗”
- 10 – Fichiers requis
- 11 – AVCHD (codec vidéo avancé en haute définition)
- 12 – À propos des fonctions DLNA
- 12 – Configurations système spécifiques
- 12 – LG Remote (Télécommande LG)
- 12 – Compatibility Notes
- 13 Télécommande
- 14 Panneau avant
- 14 Panneau arrière

## 2 Raccordements

---

- 15 Raccordement des enceintes
- 15 – Installation du système
- 16 Raccordement à votre téléviseur
- 16 – Connexion HDMI
- 17 – Présentation de la technologie SIMPLINK
- 17 – Connexion vidéo
- 17 – Réglage de la résolution
- 18 Raccordement de l'antenne
- 18 – Connexions avec des équipements externes
- 20 Raccordement à votre réseau domestique
- 20 – Raccordement au réseau câblé
- 21 – Paramétrage de réseau câblé
- 22 Raccordement d'un périphérique USB
- 22 – Lecture du contenu d'un périphérique USB

## 3 Configuration du système

---

- 24 Réglages
- 24 – Réglage des paramètres
- 24 – Menu [AFFICHAGE]
- 26 – Menu [LANGUE]
- 26 – Menu [AUDIO]
- 27 – Menu [VERROU]
- 27 – Menu [RÉSEAU]
- 28 – Menu [AUTRES]
- 29 Effets sonores

## 4 Utilisation

---

- 30 Lecture générale
- 30 – Utilisation du menu [Home]
- 30 – Lecture de disques
- 30 – Lecture d'un fichier sur un disque ou un périphérique USB
- 31 – Lecture du disque 3D Blu-Ray
- 31 – Utilisation des fonctions BD-LIVE
- 32 – Lecture d'un fichier sur un serveur réseau
- 33 – Opérations de base pour contenu vidéo et audio
- 33 – Opérations de base avec les photos
- 33 – Utilisation du menu du disque
- 33 – Reprise de la lecture
- 34 Lecture avancée
- 34 – Lecture répétée
- 34 – Répétition d'une section spécifique
- 35 – Recherche d'index
- 35 – Utilisation du menu de recherche
- 36 – Modification de l'affichage de la liste des contenus
- 36 – Affichage des informations sur le contenu
- 36 – Sélection d'un fichier de sous-titres
- 37 – Mémoire de la dernière scène
- 37 – Options disponibles pendant l'affichage d'une photo
- 38 – Écoute de musique pendant un diaporama

- 38 Affichage à l'écran
- 38 – Affichage à l'écran des informations sur le contenu
- 39 – Lecture à partir d'un code de temps
- 39 – Modification de la source audio
- 39 – Sélection de la langue des sous-titres
- 40 – Visionnage sous un angle différent
- 40 – Modification du format d'image
- 40 – Modification du mode d'image
- 41 – Modification de la page de code des sous-titres
- 41 Enregistrement de CD audio
- 42 Affichage des informations du MP3 (Onglet ID3)
- 43 Utilisation de la radio
- 43 – Mémorisation des stations radio
- 43 – Suppression de toutes les stations mémorisées
- 43 – Suppression d'une station mémorisée
- 43 – Amélioration de la réception FM
- 43 – Consulter des informations sur une station de radio.
- 44 Profiter de l'accès à NetCast™
- 50 – Installation de Nero MediaHome 4 Essentials
- 51 – Partage de fichiers et de dossiers
- 52 Liste des codes de région
- 53 Liste des codes de langue
- 54 Trademarks and Licenses
- 55 Résolution de la sortie vidéo
- 56 Spécifications
- 58 Entretien
- 58 – Manipulation de l'appareil
- 58 – Remarques sur les disques
- 59 INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

## 5 Dépannage

---

- 45 Dépannage
- 45 – Généralités
- 46 – Réseau
- 46 – Image
- 47 – Son
- 47 – Support client
- 47 – Avis concernant les logiciels open source














## 6 Annexe

---

- 48 Commande d'un téléviseur à l'aide de la télécommande fournie
- 48 – Réglage de la télécommande pour commander votre téléviseur
- 49 Mise à jour logicielle du réseau
- 49 – Notification des mises à jour réseau
- 49 – Mise à jour du logiciel
- 50 À propos de Nero MediaHome 4 Essentials

# Introduction

## Disques lisibles et pictogrammes utilisés dans ce manuel

Support/ terme	Logo	Pictogramme	Description
Blu-ray	  	<b>BD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques tels que des films disponibles à l'achat ou à la location.</li> <li>Disques "Blu-ray 3D" et disques "Blu-ray 3D ONLY"</li> <li>BD-R/RE enregistrés au format BDAV.</li> </ul>
		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques BD-R/RE contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.</li> <li>ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.</li> </ul>
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm / 12 cm)	    	<b>DVD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques tels des films à acheter ou à louer.</li> <li>Mode film et finalisé uniquement</li> <li>Les disques double couche sont également acceptés.</li> </ul>
		<b>AVCHD</b>	Format AVCHD finalisé.
		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques DVD±R/RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.</li> <li>ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.</li> </ul>
DVD-RW (VR) (8 cm / 12 cm)		<b>DVD</b>	Mode VR et finalisé uniquement
Audio CD (8 cm / 12 cm)		<b>ACD</b>	CD audio
CD-R/RW (8 cm / 12 cm)		<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques CD-R/RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.</li> <li>ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.</li> </ul>
Remarque	-		Signale des remarques spécifiques et des fonctions caractéristiques.
Attention	-		Avertit sur des dommages possibles qui peuvent être évités par un usage approprié de l'appareil.



### ! Remarque

- Selon les caractéristiques des appareils de gravure ou des disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) en soi mêmes, certains disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) ne seront pas lus par cet appareil.
- Selon le logiciel de gravure et de finalisation, certains disques (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) ne seront pas lus par cet appareil.
- Il est possible que les BD-R/RE, DVD±R/RW et CD-R/RW enregistrés à l'aide d'un ordinateur ou d'un enregistreur de CD/DVD puissent ne pas être lus si le disque est endommagé ou sale, ou si la lentille du lecteur présente de la poussière ou de la condensation.
- Si vous enregistrez un disque à l'aide d'un ordinateur, même s'il est enregistré dans un format compatible, il existe une possibilité qu'il ne puisse pas être lu à cause des paramètres du logiciel d'application utilisé pour créer le disque. (Adressez-vous à l'éditeur du logiciel pour des informations plus détaillées.)
- Pour obtenir une qualité de lecture optimale, ce lecteur nécessite que les disques et les enregistrements répondent à certaines normes techniques.
- Les DVD préenregistrés sont automatiquement conformes à ces normes. Il existe de nombreux types de formats de disques enregistrables (dont des disques CD-R contenant des fichiers MP3 ou WMA), et ces formats requièrent certaines conditions préexistantes pour que la lecture soit possible.
- Veuillez noter qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation pour télécharger des fichiers MP3 ou WMA et de la musique depuis internet. Notre société n'ayant pas le droit d'accorder une telle autorisation, cette dernière doit toujours être recherchée auprès du détenteur des droits d'auteur.
- Lorsque vous reformatez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Masterisé] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG. (Masterisé / Live File System : système de format de disque pour Windows Vista).

### À propos du symbole "⊗"

Le symbole "⊗" peut apparaître sur votre écran de téléviseur durant le fonctionnement. Il signifie que la fonction décrite dans ce manuel n'est pas disponible avec ce support spécifique.

## Fichiers requis

### Fichiers vidéo

Emplacement des fichiers	Extension de fichier	Format de codec	Format audio	Sous-titre
Disque, USB	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (Sans DRM)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (lecture standard uniquement), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS	“Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (lecture standard uniquement), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

### Fichiers musicaux

Emplacement des fichiers	Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire	Remarque
Disque, USB, DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (Sans DRM)	16 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)	32 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)	Certains fichiers WAV ne sont pas pris en charge par ce lecteur.

### Fichiers photo

Emplacement des fichiers	Extension de fichier	Taille recommandée	Remarque
Disque, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”	Inférieure à 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel Inférieure à 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel	Les fichiers d'image photo progressifs et à compression sans perte ne sont pas pris en charge.

**! Remarque**

- Les noms des fichiers sont limités à 180 caractères.
- Les fichiers avi encodés avec WMV 9 ne sont pas pris en charge.
- Suivant la taille et le nombre de fichiers, plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour lire les contenus du support.
- La compatibilité des fichiers peut différer selon le serveur.
- Sachant que la compatibilité sur le serveur DLNA est testée dans l'environnement serveur DLNA standard (Nero MediaHome 5 Essentials), le système de fichiers requis et les fonctions de lecture peuvent différer d'un serveur à l'autre.
- Les impératifs concernant les fichiers indiqués page 10 ne sont pas toujours compatibles. Il se peut qu'il y ait des restrictions selon les fonctionnalités des fichiers et la capacité du serveur multimédia.
- La lecture des fichiers de sous-titre de film n'est possible que sur un serveur multimédia DLNA créé au moyen du logiciel Nero MediaHome 4 Essentials de ce lecteur.
- Il se peut que les fichiers des supports amovibles (clés USB, lecteur de DVD, etc.) sur votre serveur multimédia ne soient pas partagés correctement.
- La durée totale de lecture du fichier audio indiquée n'est peut-être pas correcte dans le cas de fichiers VBR.
- Les fichiers vidéo haute définition contenus sur un CD ou un périphérique USB 1.0/1.1 risquent de ne pas être lus correctement. Pour lire des fichiers vidéo haute définition, il est recommandé d'utiliser les formats Blu-ray Disc ou USB 2.0.
- Ce lecteur prend en charge le format H.264/MPEG-4, AVC profil Main ou High au niveau 4.1. En cas de fichier de niveau supérieur, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.
- Ce lecteur ne reconnaît pas les fichiers enregistrés avec GMC<sup>\*1</sup> ou Qpel<sup>\*2</sup>.

\*1 GMC – Global Motion Compensation (compensation globale de mouvements)

\*2 Qpel –Quarter pixel (quart de pixel)

**! Remarque**

- Ce lecteur est compatible avec les fichiers en UTF-8 même s'ils contiennent des contenus de sous-titres. Ce lecteur ne peut pas reconnaître des fichiers de sous-titres purement Unicode.
- Selon les types de fichiers ou les modes d'enregistrement, il peut ne pas les lire.
- Un disque qui a été enregistré par un procédé multi-session sur un PC classique n'est pas reconnu sur ce lecteur.
- Pour pouvoir lire un fichier de film, il faut que les noms du fichier du film et du fichier de sous-titre soient les mêmes.
- Si le codec vidéo est MPEG2 TS ou MPEG2 PS, le sous-titre n'est pas lu.
- La durée totale de lecture indiquée à l'écran peut ne pas être correcte pour les fichiers VBR.

**AVCHD (codec vidéo avancé en haute définition)**

- Ce lecteur peut lire les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et utilisés dans les caméscopes.
- Le format AVCHD est un format d'enregistrement numérique de vidéo haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 peut compresser les images avec une plus grande efficacité que le format de compression d'image conventionnel.
- Ce lecteur peut lire les disques AVCHD au format "x.v.Colour".
- Selon leurs conditions d'enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas être lus.
- Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format "x.v.Colour" offre une palette de couleurs plus vaste que les disques pour caméscope DVD normaux.

## À propos des fonctions DLNA

Ce lecteur est un lecteur multimédia numérique certifié DLNA pouvant afficher et lire des contenus vidéo, photo et musicaux à partir de votre serveur multimédia numérique compatible DLNA (ordinateurs et produits électroniques grand public). La Digital Living Network Alliance (DLNA) est un organisme intersectoriel regroupant des fabricants d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs personnels et de périphériques mobiles. Digital Living permet de partager facilement les supports numériques sur un réseau domestique. Le logo de certification DLNA permet d'identifier facilement les produits conformes aux directives d'interopérabilité DLNA. Cet appareil est conforme aux directives d'interopérabilité DLNA v1.5.

Si un ordinateur exécutant le logiciel serveur DLNA ou tout autre périphérique compatible DLNA est connecté à ce lecteur, certaines modifications des paramètres du logiciel ou d'autres périphériques seront peut-être nécessaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du logiciel ou du périphérique.

## Configurations système spécifiques

Pour la lecture vidéo haute définition :

- Téléviseur haute définition doté de prises d'entrée COMPONENT ou HDMI.
- BD-ROM avec du contenu haute définition.
- Une entrée HDMI ou DVI compatible HDCP est nécessaire sur votre téléviseur pour certains contenus (indiqués par les auteurs du disque).

Pour la lecture audio multicanaux Dolby® Digital Plus, Dolby True HD et DTS-HD :

- Un amplificateur/récepteur avec décodeur intégré (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD).
- Des enceintes avant, centrale et surround ainsi qu'un caisson de graves sont nécessaires pour le format choisi.

## LG Remote (Télécommande LG)

Vous pouvez piloter ce lecteur via votre réseau domestique au moyen de votre téléphone iPhone ou Android. Ce lecteur et votre téléphone doivent être reliés à votre borne d'accès réseau sans fil. Pour en savoir plus sur la télécommande LG, rendez-vous sur "Apple iTunes" ou sur "Google Apps Marketplace".


### ! Remarque

La fonction Télécommande LG peut être prise en charge si la mise à niveau du logiciel de réseau est effectuée durant le premier semestre 2011. Nous recommandons la mise à jour du lecteur à l'aide du logiciel le plus récent pour l'ajout de cette fonction. (Voir page 49)

## Compatibility Notes

- Comme les disques BD-ROM sont un nouveau format, certains problèmes avec les disques, la connexion numérique ou d'autres problèmes de compatibilité sont possibles. Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité, contactez un point de service après-vente agréé.
- Cet appareil vous fait bénéficier de fonctions telles que l'incrustation d'image, de logiciels audio et virtuels de tiers, etc. avec les BD vidéo compatibles BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version 1.1/profil standard final). L'image et le programme audio secondaires peuvent être lus à partir d'un disque compatible avec la fonction d'incrustation PIP. Pour connaître la méthode de lecture, reportez-vous aux instructions relatives au disque.
- Pour voir du contenu DVD haute définition ou standard converti, votre écran peut nécessiter une entrée DVI compatible HDMI ou HDCP.
- Certains DVD et BD-ROM peuvent limiter l'utilisation de certaines fonctionnalités ou commandes.
- Les technologies Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD peuvent être restituées sur 5.1 canaux maximum si vous utilisez une connexion HDMI pour la sortie audio de l'appareil.
- Vous pouvez utiliser un périphérique USB pour stocker des données liés au disque, y compris du contenu téléchargé depuis l'Internet. Le disque que vous utilisez déterminera la durée de conservation de ces informations.

# Télécommande

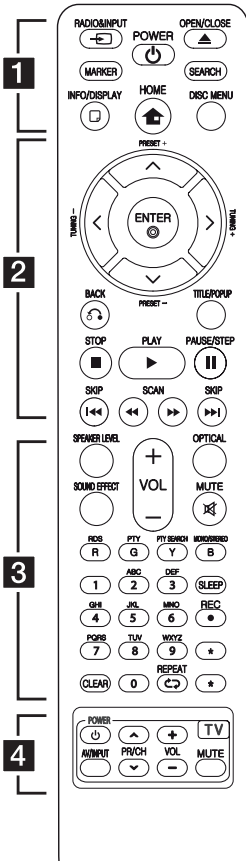

..... **1** .....

**RADIO&INPUT** (↺): Permet de changer de source d'entrée.

**MARKER**: permet de repérer un point lors de la lecture.

**POWER** (⏻): permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur.

**OPEN/CLOSE** (⏮): permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

**SEARCH**: permet d'afficher ou de quitter le menu de recherche.

**INFO/DISPLAY** (📄): permet d'activer ou de désactiver l'affichage à l'écran.

**HOME** (🏠): permet d'afficher ou de quitter le [Menu d'accueil].

**DISC MENU**: permet d'accéder au menu du disque.

..... **2** .....

**PRESET(-/+)**: Sélection d'une émission radio.

**TUNING (-/+)**: Recherche la station radio désirée.

**^/v/</>** (haut/ bas/ gauche/ droite): Pour naviguer les affichages à l'écran.

**ENTER** (⊙): permet de confirmer la sélection du menu.

**BACK** (↶): permet de quitter le menu ou de reprendre la lecture. Selon le disque BD-ROM, il se peut que la fonction de reprise de la lecture ne soit pas disponible.

■ (STOP): permet d'arrêter la lecture.

▶ (PLAY): permet de démarrer la lecture.

⏸ (PAUSE/STEP): permet de mettre la lecture en pause.

◀◀/▶▶ (SCAN): permettent d'effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.

⏪/⏩ (SKIP): permettent de passer à la piste, au fichier ou au chapitre précédent/suivant.

..... **3** .....

**SPEAKER LEVEL**: Permet de régler le niveau sonore de l'enceinte souhaitée.

**SOUND EFFECT**: Permet de sélectionner un mode d'effet sonore.

**VOL +/-**: Ajuste le volume des enceintes.

**OPTICAL**: Permet de passer directement à la source d'entrée optique.

**MUTE** (🔇): Permet de mettre le son en sourdine.

**Touches de couleur (R, G, Y, B)**: Permettent de parcourir les menus.

**RDS**: Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).

**PTY**: Pour voir les divers affichages de RDS.

**PTY SEARCH**: Recherche le type de programme.

**MONO/STEREO**: Permet de sélectionner le son mono ou stéréo en mode FM.

**SLEEP**: Configure l'arrêt automatique du système à une heure donnée. (Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

● **REC**: Enregistrement direct USB.

**Touches numériques 0-9**: permettent de sélectionner les options numérotées dans un menu ou de saisir des caractères en mode pavé numérique.

**CLEAR**: permet d'effacer un index dans le menu de recherche ou un numéro lors de la définition du mot de passe.


**REPEAT** (↺): répète la lecture de la section ou de la séquence.

★: le bouton n'est disponible pour aucune fonction.

..... **4** .....


**Touches de commande du téléviseur**: voir page 48.

## Installation de la batterie




Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez une pile AAA en respectant la polarité + et -.

## Panneau avant

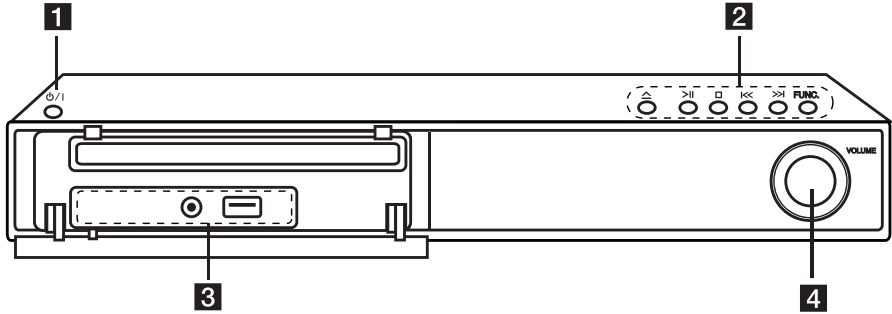

- 1** Touche MARCHÉ/ARRÊT / I
- 2** (Ouverture/Fermeture)  
 (Lecture/Pause)  
 (Arrêt)  
 / (SKIP)  
**FUNC.** (Fonction)  
 Permet de changer de fonction ou de source d'entrée.
- 3** PORT.IN  
Port USB
- 4** Réglage du volume

## Panneau arrière

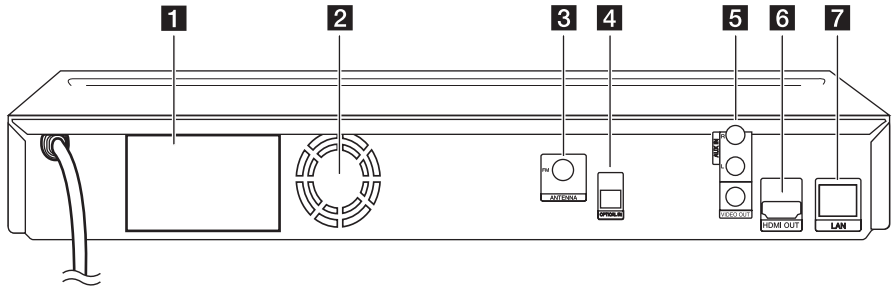


- 1** Cordon d'alimentation CA
- 2** Ventilateur
- 3** Connecteur d'antenne
- 4** OPTICAL IN
- 5** AUX (R/L) IN/VIDEO OUT
- 6** HDMI OUT (type A, Câble HDMI™ haute vitesse)  
Raccordez cette sortie à un téléviseur doté d'entrées HDMI.
- 7** Port LAN

## Raccordement des enceintes

### Raccordement des enceintes au lecteur

Raccordez les fils des enceintes à l'appareil.

- Pour raccorder le câble à l'appareil, soulevez chacun des ergots en plastique afin d'ouvrir la borne de raccordement de l'appareil. Insérez le fil et refermez l'ergot.
- Raccordez l'extrémité noire de chaque fil aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité aux bornes marquées + (plus).

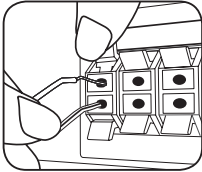

Couleur	Haut-parleur	Position
Gris	Arrière	Arrière droit
Bleu	Arrière	Arrière gauche
Vert	Centre	Centre
Orange	Caisson de grave	Toute position avant
Rouge	Avant	Avant droit
Blanc	Avant	Avant gauche

#### ⚠ Attention


- Faites attention à ce que les enfants ne mettent pas les mains ni d'autres objets dans le \*conduit d'enceinte.  
\*Conduit d'enceinte : ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans le boîtier de l'enceinte.
- Placez l'enceinte centrale hors de portée des enfants.  
L'enceinte risquerait de tomber et de provoquer des blessures et/ou des dommages matériels.
- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur.  
Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.

## Installation du système

L'illustration suivante montre un exemple d'installation du système.

Notez que les illustrations dans ces instructions diffèrent de l'unité réelle, pour faciliter l'explication.

Pour un son surround optimal, tous les haut-parleurs autres que le caisson de basses doivent être placés à une distance égale depuis la position d'écoute (A).

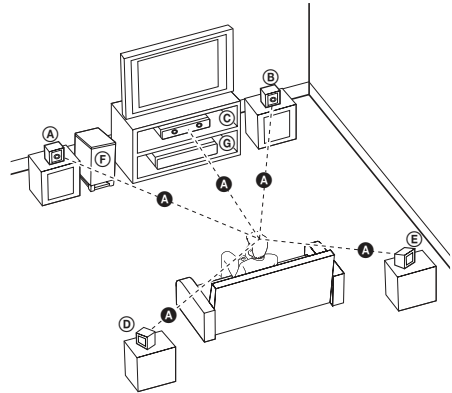

#### (A) Haut-parleur avant gauche (L)/

#### (B) Haut-parleur avant droit (R) :

Placez les haut-parleurs avant sur les côtés du moniteur ou de l'écran, et aussi près de la surface de l'écran que possible.

#### (C) Haut-parleur central :

Placez le haut-parleur central au-dessus ou au-dessous du moniteur ou de l'écran.

#### (D) Haut-parleur gauche surround (L)/

#### (E) Haut-parleur droit surround (R) :

Placez ces haut-parleurs derrière votre position d'écoute, la face avant légèrement orientée vers l'intérieur.

#### (F) Caisson de basse :

la position du caisson de basse n'est pas aussi importante, parce que les sons graves ne sont pas particulièrement directionnels. Néanmoins, il est recommandé de placer le caisson de basse près des haut-parleurs avant. Orientez-le légèrement vers le centre de la salle afin de réduire les réflexions sur le mur.

#### (G) Unité

## Raccordement à votre téléviseur

Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre appareil existant.


- Connexion HDMI (page 16)
- Connexion vidéo (page 17)

### ! Remarque

- Selon votre téléviseur et les autres équipements que vous souhaitez brancher, vous pouvez raccorder le lecteur de différentes façons. Ne procédez qu'à un seul des raccordements décrits dans ce manuel.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur, de votre chaîne stéréo ou de vos autres appareils, le cas échéant, pour choisir les meilleurs raccordements.
- Ne raccordez pas votre lecteur par l'intermédiaire de votre magnétoscope. L'image pourrait être déformée par le système de protection contre la copie.

## Connexion HDMI

Si vous possédez un moniteur ou un téléviseur HDMI, vous pouvez le raccorder à ce lecteur à l'aide d'un câble HDMI (type A, Câble HDMI™ haute vitesse). Raccordez la prise HDMI du lecteur à la prise HDMI d'un moniteur ou téléviseur compatible HDMI.

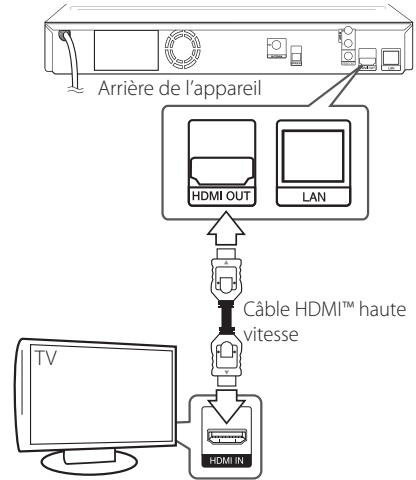

Réglez la source du téléviseur sur HDMI (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur).

## Informations supplémentaires concernant la technologie HDMI

- Lorsque vous raccordez un appareil compatible HDMI ou DVI, effectuez les vérifications suivantes:
  - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI ainsi que ce lecteur. Ensuite, allumez l'appareil HDMI/DVI, attendez environ 30 secondes, puis allumez ce lecteur.
  - L'entrée vidéo de l'appareil raccorder est correctement réglée pour cet appareil.
  - L'appareil raccorder est compatible avec les résolutions d'entrée vidéo 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i et 1920x1080p video.
- Certains appareils DVI ou HDMI compatibles HDCP ne fonctionneront pas avec ce lecteur.
  - L'image ne s'affichera pas correctement avec un appareil non HDCP.
  - Ce lecteur ne peut pas effectuer la lecture et le téléviseur affiche un écran noir.



**! Remarque**

- Si un périphérique HDMI raccordé n'accepte pas la sortie audio du lecteur, le son du périphérique HDMI peut être déformé ou muet.
- Lorsque vous utilisez la connexion HDMI, vous pouvez modifier la résolution pour la sortie HDMI. (Reportez-vous à la section "Réglage de la résolution", page 17.)
- Sélectionnez le type de sortie vidéo pour la prise de sortie HDMI OUT à l'aide de l'option [Régl. couleur HDMI] dans le menu [Config.] (voir page 25).
- Une modification de la résolution alors que la connexion est déjà établie peut entraîner des dysfonctionnements. Pour résoudre le problème, éteignez le lecteur puis rallumez-le.
- Lorsque la connexion HDMI avec HDCP n'est pas vérifiée, le téléviseur affiche un écran noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- Si des interférences apparaissent à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur est généralement limitée à 4,5 m).

## Présentation de la technologie SIMPLINK



Si cet appareil est raccordé via HDMI à un téléviseur LG doté de la technologie SIMPLINK, vous pouvez commander certaines fonctions de cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur.


Les fonctions pouvant être commandées par la télécommande du téléviseur LG sont la lecture, la mise en pause, la recherche, l'avance, le retour, l'arrêt de la lecture, l'extinction de l'appareil, etc. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus de détails sur la fonction SIMPLINK. Un téléviseur LG doté de la technologie SIMPLINK présente le logo illustré ci-dessus.

**! Remarque**

Selon le type de disque ou l'état de lecture, certaines opérations SIMPLINK peuvent ne pas fonctionner ou produire un résultat différent de celui que vous escomptez.

## Connexion vidéo

Raccordez la prise de sortie vidéo VIDEO OUT du lecteur à la prise d'entrée vidéo du téléviseur à l'aide d'un câble vidéo. Vous pouvez entendre le son sortir des enceintes du système.

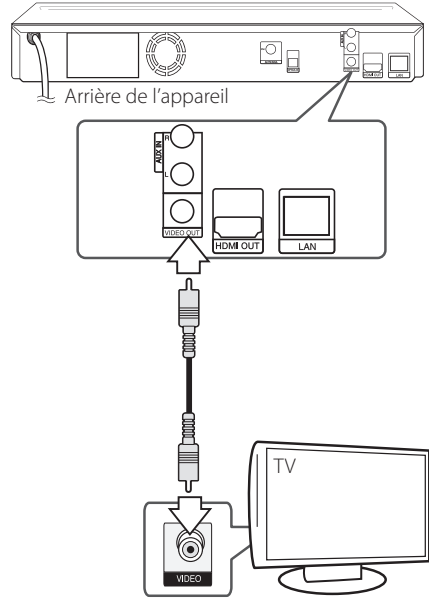

## Réglage de la résolution

Le lecteur offre plusieurs résolutions de sortie pour les prises de sortie HDMI OUT et COMPONENT VIDEO OUT. Vous pouvez modifier la résolution à l'aide du menu [Config.].

1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
2. Utilisez les touches </> pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙). Le menu [Config.] apparaît.
3. Utilisez les touches ^ / v pour sélectionner l'option [AFFICHAGE], puis appuyez sur > pour accéder au deuxième niveau.

4. Utilisez les touches  $\wedge$ / $\vee$  pour sélectionner l'option [Résolution], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour accéder au troisième niveau.




5. Utilisez les touches  $\wedge$ / $\vee$  pour sélectionner la résolution souhaitée, puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour confirmer votre choix.

### ! Remarque

- Si votre téléviseur n'accepte pas la résolution que vous avez définie sur le lecteur, vous pouvez régler la résolution sur 576p comme suit.
  1. Appuyez sur  $\blacktriangle$  pour ouvrir le tiroir à disque.
  2. Appuyez sur la touche  $\blacksquare$  (STOP) pendant au moins 5 secondes.
- Lorsque vous avez une résolution de 576i avec un périphérique HDMI activé, la résolution réelle affichée sera de 576p.
- Si vous sélectionnez une résolution manuellement, puis raccordez la prise HDMI au téléviseur, mais que votre téléviseur ne la prend pas en charge, le réglage de résolution est défini sur [Auto].
- Si vous sélectionnez une résolution non prise en charge par votre téléviseur, un message d'avertissement apparaîtra. Après modification de la résolution, si rien n'apparaît à l'écran, attendez 20 secondes pour que la résolution revienne automatiquement au réglage précédent.
- La fréquence d'image de sortie vidéo 1080p peut être définie automatiquement sur 24 Hz ou 50 Hz en fonction de la capacité et de la préférence du téléviseur raccordé, ainsi que de la fréquence d'image vidéo native du contenu du BD-ROM.
- La résolution de la prise de sortie VIDEO OUT est toujours réglée sur 576i.

## Raccordement de l'antenne

Raccordez l'antenne FM fournie pour écouter la radio.

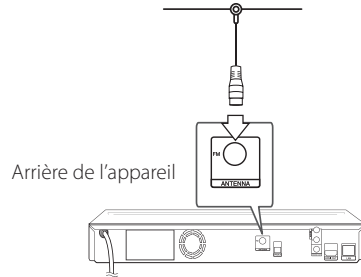

### ! Remarque

Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM. Après avoir raccordé l'antenne filaire FM, veillez à ce qu'elle soit aussi horizontale que possible.


## Connexions avec des équipements externes

### Connexion AUX

Vous pouvez écouter les fichiers son d'un équipement externe sur les enceintes de ce système.

Raccordez le câble de sortie analogique audio de votre équipement externe aux entrées G/D de cet appareil. Sélectionnez ensuite l'option [AUX] en appuyant sur la touche RADIO&INPUT (←), puis sur ENTER (⊙).

Vous pouvez également utiliser la touche F sur le panneau avant pour sélectionner le mode d'entrée.

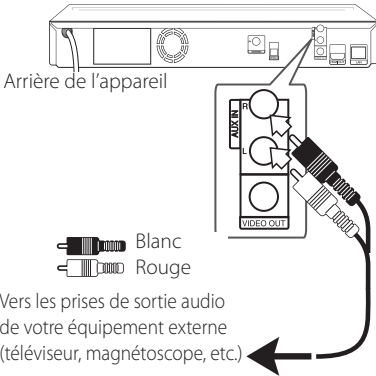


### Connexion PORT. IN

Vous pouvez écouter les fichiers son de votre baladeur sur les enceintes de ce système.

Raccordez la prise casque (ou sortie de ligne) du baladeur à la prise PORT.IN de cet appareil. Sélectionnez ensuite l'option [PORTABLE] en appuyant sur la touche RADIO&INPUT (↻), puis sur ENTER (Ⓢ).

Vous pouvez également utiliser la touche F sur le panneau avant pour sélectionner le mode d'entrée.

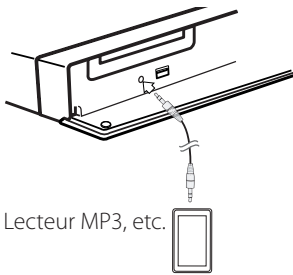


### Connexion OPTICAL IN

Vous pouvez écouter les fichiers son d'un équipement externe doté d'une prise optique numérique sur les enceintes de ce système.

Raccordez la prise de sortie optique de votre équipement externe à la prise OPTICAL IN de l'appareil. Sélectionnez ensuite l'option [OPTICAL] en appuyant sur la touche RADIO&INPUT (↻), puis sur ENTER (Ⓢ). Autrement, appuyez directement sur OPTICAL.

Vous pouvez également utiliser la touche F sur le panneau avant pour sélectionner le mode d'entrée.

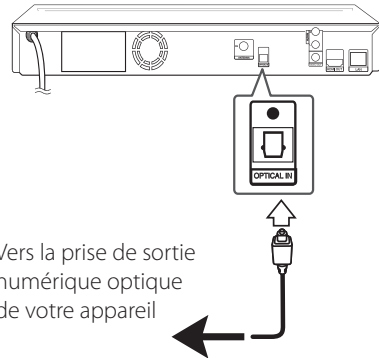

## Raccordement à votre réseau domestique

Ce lecteur peut être raccordé à un réseau local via le port LAN présent à l'arrière ou via le module interne sans fil.

Si vous raccordez l'appareil à un réseau domestique haut débit, vous avez accès à des services tels que les mises à jour logicielles, l'interactivité BD-Live et des services en ligne.

### Raccordement au réseau câblé


L'utilisation d'un réseau câblé offre les meilleures performances, car les périphériques raccordés se connectent directement au réseau et ne subissent pas d'interférences de radiofréquences.

Reportez-vous à la documentation relative à votre périphérique réseau pour plus d'informations.

Raccordez le port LAN du lecteur au port correspondant de votre modem ou routeur à l'aide d'un câble LAN ou Ethernet en vente dans le commerce.

### ! Remarque

- Maintenez fermement la fiche lorsque vous branchez ou débranchez le câble LAN. Au moment de débrancher, ne tirez pas sur le câble LAN mais débranchez-le tout en appuyant sur la languette.
- Ne raccordez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Comme il existe différentes configurations de raccordement, suivez les spécifications de votre opérateur de télécommunications ou de votre prestataire de services internet.
- Si vous voulez accéder au contenu à partir de serveurs DLNA, ce lecteur doit être connecté au même réseau local qu'eux via un routeur.

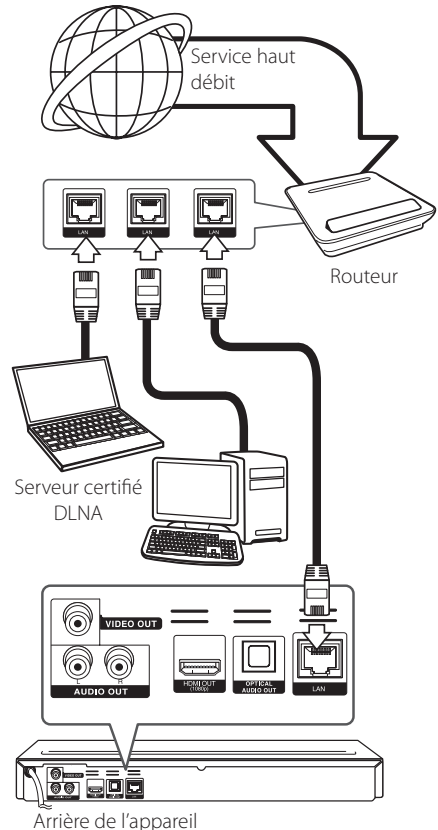


## Paramétrage de réseau câblé

S'il existe un serveur DHCP sur le réseau local via une connexion câblée, ce lecteur se verra attribuer automatiquement une adresse IP. Une fois le raccordement physique effectué, certains réseaux domestiques nécessitent de régler les paramètres réseau du lecteur. Paramétrez l'option [RÉSEAU] comme suit.

### Préparation


Avant de paramétrer le réseau câblé, vous devez relier votre réseau domestique à internet en haut débit.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu [Config.], puis appuyez sur la touche ENTER (Ⓞ).

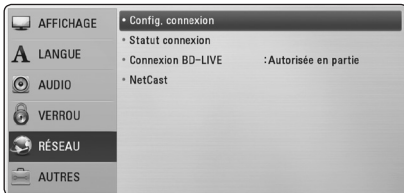

2. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur ENTRER (Ⓞ) pour continuer. Les nouvelles configurations de la connexion réinitialisent les configurations de réseau actuelles.
3. Utilisez les touches  $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$  pour sélectionner le mode IP [Dynamique] ou [Statique].


Généralement, sélectionnez [Dynamique] pour attribuer automatiquement une adresse IP.

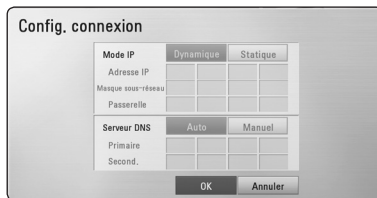

### Remarque

S'il n'existe pas de serveur DHCP sur le réseau et que vous voulez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis réglez les options [Adresse IP], [Masque sous-réseau], [Passerelle] et [Serveur DNS] à l'aide des touches  $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$  et des touches numériques. Si vous vous trompez en saisissant les chiffres, appuyez sur la touche CLEAR pour effacer la partie en surbrillance.

4. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER (Ⓞ) pour appliquer les paramètres réseau.
5. Le lecteur vous demandera de tester la connexion réseau. Sélectionnez [OK] et appuyez sur la touche ENTER (Ⓞ) pour terminer la connexion réseau.
6. Si vous sélectionnez [Test] et appuyez sur la touche ENTER (Ⓞ) à l'étape 5 ci-dessus, le statut de la connexion réseau apparaît à l'écran. Vous pouvez aussi le tester via l'option [Statut connexion] du menu [Config.].

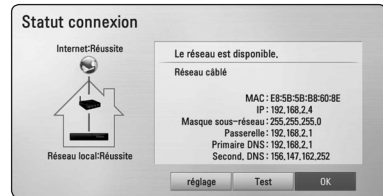

### Remarques sur la connexion réseau:

- Bon nombre de problèmes de connexion réseau qui surviennent pendant la configuration peuvent souvent être résolus en réinitialisant le routeur ou le modem. Pour ce faire, après avoir raccordé le lecteur au réseau domestique, éteignez et/ou débranchez rapidement le câble d'alimentation du routeur ou du modem câblé du réseau domestique. Ensuite, rallumez l'appareil et/ou rebranchez le cordon d'alimentation.
- Selon le prestataire de services internet (ISP), le nombre d'appareils pouvant recevoir le service internet peut être limité par les modalités de service applicables. Pour plus de détails, contactez votre ISP.
- Notre entreprise décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du lecteur et/ou de la fonctionnalité de connexion à internet suite à des erreurs ou problèmes de communication associés à votre connexion internet haut débit ou à tout autre équipement raccordé.
- Les caractéristiques des disques BD-ROM accessibles via la fonctionnalité de connexion à internet ne sont ni créées ni fournies par notre entreprise, aussi ne sommes-nous pas responsables de leur bon fonctionnement ou de leur disponibilité continue. Certains contenus de disque disponibles via la connexion à internet peuvent ne pas être compatibles avec ce lecteur. Si vous avez des questions concernant ces contenus, contactez le producteur du disque.


- Certains contenus internet peuvent nécessiter une connexion très haut débit.
- Même si le lecteur est correctement raccordé et configuré, il se peut que certains contenus internet ne puissent pas être lus à cause d'un encombrement du réseau, de la qualité ou de la largeur de bande de votre service internet, ou de problèmes avec le fournisseur du contenu.
- Certaines opérations liées à la connexion à internet peuvent ne pas être possibles en raison de certaines restrictions fixées par le prestataire de services internet (ISP) fournissant votre connexion internet haut débit.
- Tous les frais facturés par un ISP, notamment, mais sans s'y limiter, les frais de connexion, sont à votre charge.
- Un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX est nécessaire pour un raccordement câblé à ce lecteur. Si votre service internet ne permet pas un tel raccordement, vous ne pourrez pas brancher le lecteur.
- Vous devez vous servir d'un routeur pour pouvoir utiliser le service xDSL.
- Un modem DSL est nécessaire pour utiliser le service DSL et un modem par câble est nécessaire pour pouvoir utiliser le service de modem par câble. Suivant la méthode d'accès de votre ISP et le contrat d'abonnement souscrit, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la fonctionnalité de connexion à internet offerte par ce lecteur ou que vous soyez limité quant au nombre d'appareils que vous pouvez raccorder simultanément. (Si votre ISP limite l'abonnement à un seul appareil, il est possible que ce lecteur ne puisse pas être raccordé lorsqu'un PC est déjà connecté.)
- L'utilisation d'un "routeur" peut ne pas être autorisée ou être limitée en fonction des règles et restrictions mises en place par votre ISP. Pour plus de détails, contactez directement votre ISP.

## Raccordement d'un périphérique USB

Ce lecteur peut lire les fichiers vidéo, audio et photo contenus sur un périphérique USB.

### Lecture du contenu d'un périphérique USB

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB jusqu'à ce qu'il soit en place.

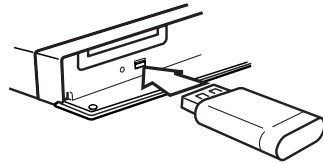

Lorsque vous raccordez le périphérique USB en étant dans le menu d'accueil, le lecteur lit automatiquement un fichier de musique contenu dans le périphérique USB. Si le périphérique de stockage USB contient divers types de fichiers, un menu permettant de sélectionner le type de fichier apparaît.

Le chargement des fichiers peut prendre quelques minutes en fonction du nombre de fichiers stockés sur le périphérique USB. Sélectionnez [Annuler] et appuyez sur la touche ENTER (Ⓞ) pour arrêter le chargement.

2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (Ⓞ).
4. Sélectionnez l'option [USB] à l'aide des touches ^/∨, puis appuyez sur ENTER (Ⓞ).



5. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ^/∨/</>, puis appuyez sur PLAY ou ENTER (Ⓞ) pour lire le fichier.
6. Retirez le périphérique USB avec précaution.

## ! Remarque


- Ce lecteur reconnaît les lecteurs flash USB et les disques durs externes à formatage FAT16, FAT32 et NTFS pour l'accès aux fichiers (musique, photos, films). Toutefois, les fonctionnalités BD-Live et d'enregistrement de CD audio ne prennent en charge que les formats FAT16 et FAT32. Pour les CD audio et les enregistrements BD-Live, vous pouvez utiliser le lecteur USB ou le disque dur externe FAT16 ou FAT32.
- Le périphérique USB peut être utilisé pour le stockage local afin de visionner des disques BD-Live avec internet.
- Cet appareil peut prendre en charge jusqu'à 4 partitions du périphérique USB.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, etc.).
- Les périphériques USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Périphérique USB : périphérique USB prenant en charge les technologies USB 1.1 et USB 2.0.
- Seuls les fichiers vidéo, musicaux et photo peuvent être lus. Pour connaître les caractéristiques d'utilisation de chaque fichier, reportez-vous aux pages correspondantes.
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur multiple USB, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Les appareils photo numériques et les téléphones mobiles ne sont pas compatibles.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

## Réglages


### Réglage des paramètres

Vous pouvez modifier les réglages de votre lecteur dans le menu [Config.].

1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).

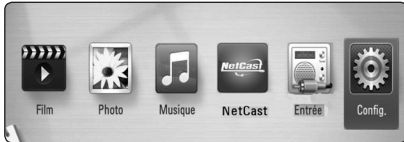


2. Utilisez les touches </> pour sélectionner [Config.], puis appuyez sur ENTER (⊙). Le menu [Config.] apparaît.

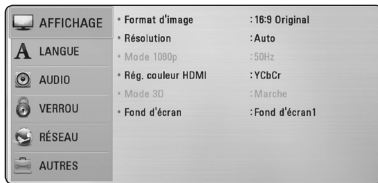

3. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option de premier niveau souhaitée, puis appuyez sur > pour accéder au deuxième niveau.



4. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option de deuxième niveau souhaitée, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour accéder au troisième niveau.

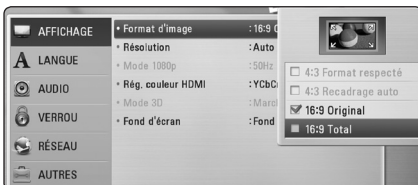

5. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour confirmer votre choix.

## Menu [AFFICHAGE]

### Format d'image

Sélectionnez une option de format d'image en fonction du type de votre téléviseur.

#### [4:3 Format respecté]

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 4/3 standard. Les images 16/9 s'affichent avec une bande noire en haut et en bas de l'écran.

#### [4:3 Recadrage auto]

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 4/3 standard. Les images sont recadrées pour tenir dans votre écran de téléviseur. L'image est réduite sur les côtés.

#### [16:9 Original]

sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 16/9. L'image de format 4:3 s'affiche avec son rapport largeur/hauteur d'origine, avec des bandes noires sur les côtés gauche et droit.

#### [16:9 Full]

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 16:9. L'image de format 4:3 est ajustée horizontalement (dans des proportions linéaires) de sorte à remplir tout l'écran.

### ! Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner les options [4:3 Format respecté] et [4:3 Recadrage auto] lorsque la résolution choisie est supérieure à 720p.



## Résolution

Cette option permet de définir la résolution de sortie du signal vidéo HDMI et en composantes. Reportez-vous aux pages 17 pour plus de détails sur le réglage de la résolution.

### [Auto]

si la prise de sortie HDMI OUT est raccordée à un téléviseur fournissant des informations sur l'affichage (EDID), cette option sélectionne automatiquement la résolution la mieux adaptée au téléviseur raccordé.

### [1080p]

sortie vidéo progressive en 1080 lignes.

### [1080i]

sortie vidéo entrelacée en 1080 lignes.

### [720p]

sortie vidéo progressive en 720 lignes.

### [576p]

sortie vidéo progressive en 576 lignes.

### [576i]

sortie vidéo entrelacée en 576 lignes.

## Mode 1080p

Lorsque la résolution est réglée sur 1080p, sélectionnez [24Hz] pour une présentation adaptée des films (1080/24p) avec un téléviseur HDMI compatible avec une entrée 1080/24p.



### Remarque

- Lorsque vous sélectionnez [24Hz], vous pouvez constater une perturbation de l'image lors du passage du mode vidéo au mode film. Dans ce cas, sélectionnez [50Hz].
- Même si votre téléviseur est incompatible avec le format 1080p/24 Hz lorsque l'option [Mode 1080p] est sur [24 Hz], la fréquence réelle des images vidéo en sortie sera de 50 Hz pour concorder avec le format de la source vidéo.

## Rég. couleur HDMI

Sélectionnez le type de sortie de la prise HDMI OUT. Pour ce réglage, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

### [YCbCr]

sélectionnez cette option lorsque vous raccordez le lecteur à un téléviseur HDMI.

### [RGB]

sélectionnez cette option lorsque vous raccordez le lecteur à un téléviseur DVI.

## Mode 3D

Sélectionnez le type du mode de sortie pour la lecture de disques Blu-ray 3D.

### [Arrêt]

La sortie de la lecture d'un disque Blu-ray 3D s'effectue en mode 2D à l'instar de la lecture d'un disque BD-ROM classique.

### [Marche]

La sortie du lecteur de disque Blu-ray 3D s'effectue en mode 3D.

## Fond d'écran

Modifie l'arrière-plan de l'écran initial.

## Menu [LANGUE]

### Affichage Menu

Sélectionnez une langue pour le menu de [Config.] et l'affichage à l'écran.

### Menu disque/Audio/Sous-titres

Sélectionnez la langue de votre choix pour la piste audio, les sous-titres et le menu du disque.

#### [Original]

désigne la langue d'origine dans laquelle le disque a été enregistré.

#### [Autre]

appuyez sur ENTER (⊙) pour sélectionner une autre langue. Utilisez les touches numériques, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour saisir le numéro à 4 chiffres correspondant indiqué dans la liste des codes de langue, page 53.

#### [Arrêt] (Sous-titres du disque uniquement)

désactive les sous-titres.




#### Remarque

Votre réglage de la langue peut ne pas fonctionner sur certains disques.

## Menu [AUDIO]

### Réglages enceintes

Pour obtenir un son optimal, utilisez l'écran de réglage des enceintes pour définir le volume des enceintes que vous avez raccordées et leur distance par rapport à votre position d'écoute. Utilisez l'option Test pour régler le volume des enceintes au même niveau.

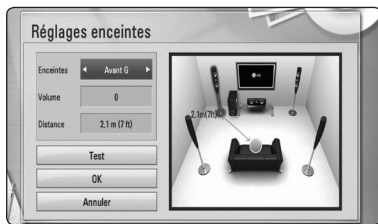

#### [Enceintes]

Sélectionnez une enceinte à régler.

#### [Volume]

Réglez le volume de chaque enceinte.

#### [Distance]

Réglez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute.

#### [Test/ Arrêt test son]

Les enceintes émettent une tonalité de test

#### [OK]


Confirmez les réglages.

#### [Annuler]

Annuler les réglages.

## HD AV Sync

Avec la télévision numérique, il arrive qu'un décalage s'installe entre l'image et le son. Si cela se produit vous pouvez régler le délai de l'arrivée du son pour qu'il «attende» l'arrivée de l'image : c'est ce qu'on appelle la synchronisation HD AV. Utilisez les touches **▲** **▼** pour réduire ou augmenter ce délai, que vous pouvez paramétrer entre 0 et 300 ms.

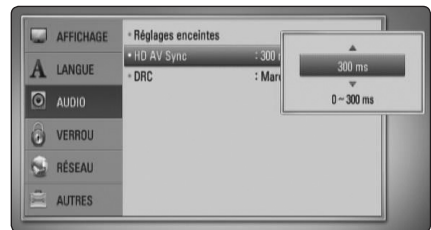

## DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Cette fonction vous permet d'écouter la bande son d'un film à volume réduit sans perte de la clarté du son.

#### [Arrêt]

Désactive cette fonction.

#### [Marche]

Comprime la plage dynamique de la sortie audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.

**[Auto]**

La plage dynamique de la sortie audio Dolby TrueHD est spécifiée par la sortie elle-même. En outre, le mode opératoire de la plage dynamique Dolby Digital et Dolby Digital Plus est le même que le mode [Marche].

**! Remarque**

Vous ne pouvez modifier le paramètre DRC que si aucun disque n'est inséré ou si le lecteur est complètement à l'arrêt.

**Menu [VERROU]**

Les réglages de [VERROU] concernent uniquement la lecture du Blu-ray et du DVD.

Pour pouvoir accéder aux réglages [VERROU], vous devez saisir le code de sécurité à quatre chiffres que vous avez créé.

Si vous n'avez pas encore saisi de mot de passe, vous serez invité à le faire. Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour valider le nouveau mot de passe.

**Mot de passe**

Vous pouvez créer ou modifier le mot de passe.

**[Sans]**

Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour valider le nouveau mot de passe.

**[Modifier]**

saisissez le mot de passe actuel et appuyez sur la touche ENTER (⊙). Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur ENTER (⊙) pour valider le nouveau mot de passe.

**Si vous oubliez votre mot de passe**

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez l'effacer en procédant comme suit.

1. Retirez tout disque contenu dans le lecteur.
2. Sélectionnez l'option [Mot de passe] dans le menu de [Config].
3. Utilisez les touches numériques pour saisir "210499". Le mot de passe est effacé.

**! Remarque**

Si vous vous trompez, appuyez sur la touche CLEAR avant d'appuyer sur ENTER (⊙). Saisissez ensuite le mot de passe correct.

**Contrôle parental DVD**

Bloque la lecture de DVD associés à un certain niveau de contrôle en fonction de leur contenu. (Tous les disques ne sont pas associés à un niveau de contrôle.)

**[Contrôle parental 1-8]**

le niveau 1 est le plus restrictif, et le niveau 8 est le moins restrictif.

**[Déverrouillage]**

si vous sélectionnez cette option, le contrôle parental est désactivé et le disque peut être lu en entier.

**Contrôle parental BD**

Définissez une limite d'âge pour la lecture de BD-ROM. Utilisez les touches numériques pour indiquer une limite de visionnage pour les BD-ROM.

**[255]**

tous les BD-ROM peuvent être lus.

**[0-254]**

empêche la lecture des BD-ROM avec des niveaux de contrôle correspondants enregistrés dessus.

**! Remarque**

Le [Contrôle parental BD] ne s'applique qu'aux disques Blu-ray disposant du système de contrôle avancé.

**Indicatif régional**

Indiquez le code de la région dont les normes ont servi à déterminer le niveau de contrôle du DVD, en vous reportant à la liste page 52.

**Menu [RÉSEAU]**

Les paramètres [RÉSEAU] donnent accès aux services de mise à jour des logiciels, BD-Live et de contenu en ligne.

**Config. connexion**

Même si votre environnement de réseau domestique est prêt à être raccordé au lecteur, vous devez d'abord configurer ce dernier pour la connexion réseau afin qu'il puisse communiquer avec le réseau. (Reportez-vous à la section "Raccordement à votre réseau domestique", pages 20.)

## Statut connexion

Si vous voulez connaître l'état du réseau sur le lecteur, sélectionnez l'option [Statut connexion] et appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour vérifier si une connexion réseau ou internet a été établie.

## Connexion BD-LIVE

Vous pouvez limiter l'accès à internet lorsque les fonctions BD-Live sont utilisées.

### [Autorisée]

l'accès à internet est autorisé pour tous les contenus BD-Live.

### [Autorisée en partie]

l'accès à internet est autorisé uniquement pour les contenus BD-Live dotés de certificats des fournisseurs de contenus.  
L'accès à internet et les fonctions en ligne AAC3 sont interdites pour l'ensemble des contenus BD-Live dépourvus de certificat.

### [Interdite]

l'accès à internet est interdit pour l'ensemble des contenus BD-Live.

## NetCast

[Sélectionnez votre pays]

Sélectionnez votre région pour afficher les services et le contenu correspondants pour [NetCast].

## Menu [AUTRES]

### DivX® VOD

À propos des vidéos DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est officiellement certifié DivX et peut donc lire les vidéos DivX. Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, consultez le site [divx.com](http://divx.com).  
A PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour lire des films DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, rendez-vous dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil. Pour savoir comment vous inscrire, rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

### [Enregistrer]

Permet d'afficher le code d'enregistrement de votre lecteur.

### [Annuler l'enregistrement]

Permet de désactiver votre lecteur et d'afficher le code de désactivation.

### ! Remarque

Toutes les vidéos téléchargées via le service DivX VOD avec le code d'enregistrement de ce lecteur ne peuvent être lues que sur cet appareil.

## Extinction auto

L'économiseur d'écran s'active dès que le lecteur reste inactif pendant cinq minutes environ. Si vous réglez cette option sur [Marche], l'appareil s'éteint automatiquement après que l'économiseur d'écran reste affiché pendant 20 minutes. Réglez cette option sur [Arrêt] pour que l'économiseur d'écran reste affiché jusqu'à ce que l'appareil soit de nouveau utilisé.

## Initialiser

### [Réglages d'usine]

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine par défaut du lecteur.

### [Effacer stockage BD]

Initialise le contenu d'un disque Blu-ray à partir du support de stockage USB connecté.

### ! Remarque

Si vous restaurez la configuration usine du lecteur au moyen de l'option [Réglages d'usine], vous devez également réactiver les services en ligne et la configuration réseau.

## Logiciel

### [Information]

Affiche la version actuelle du logiciel.

### [Mise à jour]

Vous pouvez mettre à jour le logiciel en raccordant l'appareil directement au serveur de mise à jour des logiciels (voir pages 49).

## Avertissement

Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour voir l'avis de non-responsabilité du service réseau page 59.

## Effets sonores

Vous pouvez choisir un effet sonore approprié. Appuyez sur la touche SOUND EFFECT jusqu'à ce le mode souhaité apparaisse sur l'afficheur du panneau avant ou sur l'écran du téléviseur. Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

**[Natural Plus]:** Vous pouvez profiter de l'effet de son naturel comme en mode 5.1 canaux.

**[NATURAL]:** offre un son agréable et naturel.

**[Bypass]:** les contenus comportant des signaux audio surround multicanaux sont lus conformément à la façon dont ils ont été enregistrés.

**[Graves max]:** renforce l'effet sonore des graves sur les enceintes avant gauche et droite et du caisson de basse.

**[Up scaler]:** permet d'optimiser le son de vos fichiers MP3 ou d'autres formats de musique compressés. Ce mode n'est disponible que pour les sources à 2 canaux.

**[Loudness]:** permet d'améliorer le rendu des sons graves et aigus.

**[User EQ]:** permet de régler le son en augmentant ou en baissant le niveau de fréquence spécifique.

## Réglage de la fonction [EQ perso]



1. Utilisez  $\wedge / \vee$  pour sélectionner la fréquence souhaitée.
2. Utilisez  $< / >$  pour sélectionner le niveau souhaité.

Sélectionnez l'option [Annuler], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour annuler le réglage.

Sélectionnez l'option [Réinitialiser], puis appuyez sur ENTER (⊙) pour réinitialiser tous les réglages.

**[Clear Voice]:** ce mode permet de mieux entendre les voix et en améliore la clarté.

**[Virtuel]:** permet de profiter d'un son plus dynamique avec optimisation du son de l'enceinte centrale.


**[Jeux]:** permet d'obtenir un son plus virtuel lorsque vous jouez à des jeux vidéo.

**[Nuit]:** cette fonction peut être utile lorsque vous voulez regarder un film à bas volume tard la nuit.

## Lecture générale

### Utilisation du menu [Home]

Le menu d'accueil apparaît lorsque vous appuyez sur HOME (🏠). Pour sélectionner une catégorie, utilisez les touches </> puis appuyez sur ENTER (⊙).

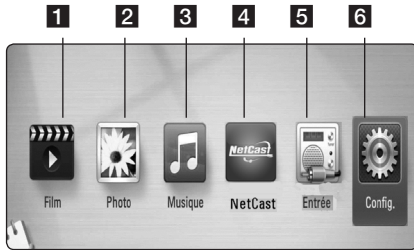

1	[Film] - Lit le contenu vidéo.
2	[Photo] - Lit le contenu photo.
3	[Musique] - Lit le contenu audio.
4	[NetCast]- Accédez au service NetCast.
5	[Entrée] - permet de modifier la source d'entrée.
6	[Config.] - Donne accès à la configuration du système.

### Lecture de disques

#### BD DVD ACD

- Appuyez sur ▲ (OPEN/CLOSE) et placez un disque sur le plateau.
- Appuyez sur ▲ (OPEN/CLOSE) pour fermer le plateau du disque.  
Pour la plupart des CD audio, BD-ROM et DVD-ROM, la lecture démarre automatiquement.
- Appuyez sur la touche HOME (🏠).
- Sélectionnez l'option [Film] ou [Musique] à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
- Sélectionnez l'option [BD], [DVD], [VR] ou [Audio] à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur ENTER (⊙).

#### ! Remarque

Lorsqu'un disque a été inséré dans le lecteur et qu'il est allumé, la lecture n'est pas lancée automatiquement.

#### ! Remarque

- Les fonctions de lecture décrites dans ce manuel ne sont pas toujours disponibles pour tous les fichiers et supports. Certaines fonctions peuvent être limitées pour de multiples raisons.
- En fonction des titres du BD-ROM, une connexion à un périphérique USB peut être nécessaire pour une lecture appropriée.
- Les disques au format DVD-VR non finalisés ne peuvent pas être lus par cet appareil.
- Certains DVD-VR sont créés avec des données CPRM par un enregistreur de DVD. Cet appareil ne prend pas en charge ces types de disques.

## Lecture d'un fichier sur un disque ou un périphérique USB

### MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des films, de la musique et des photos enregistrés sur un disque ou un périphérique USB.

- Insérez un disque de données ou branchez un périphérique USB. (Lorsque vous connectez le périphérique USB, le menu d'option USB va être affiché pour pouvoir sélectionner [Film], [Photo] ou [Musique].)
- Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
- Sélectionnez l'option [Disque] ou [USB] à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur ENTER (⊙).
- Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ▲/▼/</> puis appuyez sur ►(PLAY) ou ENTER (⊙) pour lire le fichier.

## Lecture du disque 3D Blu-Ray

### BD

Lecture d'un disque Blu-ray 3D Ce lecteur peut lire les disques Blu-ray 3D contenant des vues séparées pour les yeux gauche et droit.

#### Préparation

Pour regarder un titre Blu-ray 3D en mode 3D stéréoscopique, vous devez :

- Assurez-vous que votre téléviseur est compatible 3D et comporte une ou plusieurs entrées HDMI 1.4.
- Portez des lunettes 3D pour profiter de l'expérience 3D, si nécessaire.
- Vérifiez si le titre BD-ROM est bien le disque Blu-ray 3D en question.
- Branchez un câble HDMI (type A, Câble HDMI™ haute vitesse) entre la sortie HDMI du lecteur et l'entrée HDMI du téléviseur.

1. Appuyez sur HOME () puis activez l'option [Mode 3D] du menu [Config.] à [Marche] (voir page 25).
2. Appuyez sur ▲ (OPEN/CLOSE) et insérez un disque dans le tiroir de disque.
3. Appuyez sur ▲ (OPEN/CLOSE) pour fermer le tiroir de disque.  
La lecture démarre automatiquement.
4. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur 3D-ready.  
Il sera peut-être nécessaire d'adapter les paramètres d'affichage et notamment le réglage du téléviseur pour améliorer l'effet 3D.

#### ⚠ Attention

- Regarder un contenu 3D pendant une période prolongée peut provoquer des vertiges et de la fatigue.
- Nous déconseillons à une personne infirme, à un enfant ou à une femme enceinte de regarder un film en mode 3D.
- Si vous ressentez des maux de tête, de la fatigue ou des vertiges en regardant des contenus 3D, il est fortement recommandé que vous arrêtez la lecture et que vous vous reposiez jusqu'à ce que vous vous sentiez bien.

## Utilisation des fonctions BD-LIVE

### BD

BD-Video compatible BD-Live (BD-ROM version 2 profil 2). Son extension réseau permet, entre autres, de télécharger des bandes annonces en raccordant l'appareil à l'Internet.

1. Vérifier la connexion et les paramètres réseau (voir pages 20).
2. Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB à l'avant du lecteur.  
Un périphérique de stockage USB est nécessaire pour pouvoir télécharger les contenus en bonus.
3. Appuyez sur la touche HOME () et réglez l'option [Connexion BD-LIVE] dans le menu [Config.] (voir page 27).

Selon le disque, il se peut que la fonction BD-Live soit inopérante si l'option [Connexion BD-LIVE] est réglée sur [Autorisée en partie].

4. Insérez un BD-ROM comportant des fonctionnalités BD-Live.  
Les opérations disponibles diffèrent selon le disque. Reportez-vous au manuel fourni avec le disque.

#### ⚠ Attention

Ne retirez pas le périphérique USB connecté pendant le téléchargement du contenu ou lorsqu'un disque Blu-ray se trouve encore à l'intérieur du lecteur. Cela pourrait endommager le périphérique USB connecté et les fonctionnalités BD-Live risqueraient de ne plus fonctionner correctement avec ce périphérique. Si le périphérique USB connecté semble endommagé suite à une telle action, vous pouvez le formater sur votre PC et le réutiliser ensuite avec ce lecteur.

#### ! Remarque


- Le fournisseur de contenus est libre de restreindre l'accès aux contenus de BD-Live dans certains territoires.
- Plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour charger les contenus BD-Live et les visionner.

## Lecture d'un fichier sur un serveur réseau

### MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des fichiers vidéo, audio et photos enregistrés sur un serveur DLNA via votre réseau domestique.

1. Vérifier la connexion et les paramètres réseau (voir pages 20).
2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches </>, puis appuyez sur ENTER (⊙).
4. Sélectionnez un serveur multimédia DLNA ou un dossier de partage de votre PC dans la liste à l'aide des touches  $\wedge$ / $\vee$  puis appuyez sur ENTER (⊙).

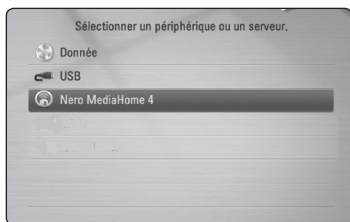

Si vous voulez réanalyser le serveur multimédia disponible, appuyez sur la touche de couleur verte (G).

5. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches  $\wedge$ / $\vee$ / $\wedge$ / $\vee$ / $\wedge$ / $\vee$ , puis appuyez sur ENTER (⊙) pour lire le fichier.



#### Remarque

- Les impératifs concernant les fichiers sont décrits page 10.
- La miniature des fichiers illisibles peut s'afficher, mais les fichiers correspondants ne peuvent pas être lus sur ce lecteur.
- Le fichier de sous-titre et du fichier du film doivent avoir le même nom et se trouver dans le même dossier.
- La qualité de lecture et le fonctionnement peuvent varier avec l'état de votre réseau domestique.
- Selon l'environnement de votre serveur, il est possible que vous rencontriez des problèmes de connexion.



## Opérations de base pour contenu vidéo et audio

### Arrêt de la lecture

Appuyer sur ■ (STOP) pour arrêter la lecture.

### Suspension de la lecture

Appuyer sur || (PAUSE) pour mettre la lecture en pause.

Appuyez sur ► (PLAY) pour reprendre la lecture.

### Lecture image par image (vidéo)

Appuyez sur la touche || (PAUSE) pendant la lecture d'un film.

Appuyez plusieurs fois sur la touche || (PAUSE) pour une lecture image par image.

### Avance ou retour rapide

Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour utiliser l'avance ou le retour rapide pendant la lecture.

Vous pouvez modifier la vitesse de lecture en appuyant plusieurs fois sur la touche ◀◀ ou ▶▶.

### Lecture au ralenti (vidéo)

Lorsque la lecture est en pause, appuyez plusieurs fois sur la touche ▶▶ pour changer la vitesse de lecture au ralenti.

### Accès à la piste, au fichier ou au chapitre suivant/précédent

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la piste, le chapitre ou le fichier suivant ou pour revenir au début de la piste, du chapitre ou du fichier en cours.

Appuyez deux fois brièvement sur la touche ◀◀ pour revenir au chapitre, à la piste ou au fichier précédent.

Sur un serveur, un même dossier peut rassembler différents types de contenu. Dans ce cas, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour accéder au contenu précédent ou suivant de même type.

## Opérations de base avec les photos

### Lecture d'un diaporama

Appuyez sur la touche ► (PLAY) pour lancer le diaporama.

### Arrêt d'un diaporama

Appuyer sur ■ (STOP) pour arrêter un diaporama.

### Suspension d'un diaporama

Appuyer sur || (PAUSE) pour mettre le diaporama en pause.

Appuyez sur la touche ► (PLAY) pour relancer le diaporama.

### Accès à la photo suivante/précédente

Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche < ou > pour accéder à la photo précédente ou suivante.

## Utilisation du menu du disque

### BD DVD AVCHD

#### Affichage du menu du disque

L'écran du menu peut s'afficher lorsqu'un disque contenant un menu est inséré dans le lecteur. Si vous souhaitez afficher le menu du disque pendant la lecture, appuyez sur DISC MENU.

Utilisez les touches ^ / v / < / > pour naviguer dans les options de menu.

#### Affichage du menu contextuel

Certains BD-ROM intègrent un menu contextuel qui apparaît pendant la lecture.

Pour parcourir les options du menu, appuyez sur TITLE/POPOP pendant la lecture et aidez-vous des boutons ^ / v / < / >.

## Reprise de la lecture

### BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

Si le disque le permet, le lecteur garde en mémoire l'endroit où vous avez arrêté la lecture en appuyant sur ■ (STOP).

Si "||■" (reprise de la lecture possible) s'affiche brièvement à l'écran, appuyez sur la touche ► (PLAY) pour reprendre la lecture là où vous l'aviez laissée.

Si vous appuyez deux fois sur la touche ■ (STOP) ou sortez le disque, "■" (arrêt complet de la lecture) s'affiche à l'écran.

**! Remarque**

- Le repère de reprise de la lecture peut être effacé si vous appuyez sur une touche (par exemple; ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE), etc).
- Sur les disques BD-Vidéo incluant la capacité BD-J, la fonction de reprise de la lecture n'est pas disponible.
- Sur un titre interactif BD-ROM, l'appareil sera en mode arrêt complet si vous appuyez une fois sur la touche ■ (STOP) pendant la lecture.

**! Remarque**

- Si vous appuyez une fois sur la touche ►► pendant la lecture répétée d'un chapitre ou d'une piste, la répétition est annulée.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques ou titres.

## Lecture avancée

### Lecture répétée

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC  
MOVIE**

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT (↺↻) pour sélectionner le mode de répétition souhaité.

**Disques Blu-ray/DVD/Film**

- ↺ **A-** – La section sélectionnée sera lue en boucle.
- ↺ **Chapitre** – Le chapitre en cours sera lu en boucle
- ↺ **Titre** – Le titre en cours sera lu en boucle.
- ↺ **Tout** – Tous les fichiers ou pistes seront lus en boucle.

Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT (↺↻) pour sélectionner [Arrêt].

**CD audio/fichiers musicaux**

- ↺ **A-B** – La section sélectionnée sera lue en boucle. (CD audio uniquement)
- ↺ **Track** – La piste ou le fichier en cours sera lu en boucle.
- ↺ **All** – Tous les fichiers ou pistes seront lus en boucle.
- ↺ **All** – Tous les fichiers ou pistes seront lus en boucle en ordre aléatoire.
- ↺ – Les pistes ou fichiers seront lus en ordre aléatoire.

Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur la touche CLEAR.

### Répétition d'une section spécifique

**BD DVD AVCHD ACD MOVIE**

Ce lecteur peut répéter une section que vous avez sélectionnée.

1. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur REPEAT (↺↻) pour sélectionner [A-] au début de la partie que vous souhaitez relire.
2. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) à la fin de la section. La section ainsi sélectionnée sera lue en boucle.
3. Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT (↺↻) pour sélectionner [Arrêt].

**! Remarque**

- La section sélectionnée doit durer au moins 3 secondes.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques ou titres.

## Recherche d'index

**BD DVD AVCHD MOVIE**

Vous pouvez démarrer la lecture à partir de points mémorisés (neuf au maximum).

### Saisie d'un index


1. Appuyez sur la touche MARKER à l'endroit souhaité pendant la lecture. L'icône de repère apparaît un court instant sur l'écran du téléviseur.
2. Répétez l'étape 1 pour placer jusqu'à neuf repères.

### Lecture d'une scène indexée

1. Appuyez sur la touche SEARCH pour faire apparaître le menu de recherche à l'écran.
2. Appuyez sur une touche numérique pour sélectionner le numéro d'index auquel vous voulez retourner. La lecture commence à partir de la scène indexée.

### Suppression d'un repère

1. Appuyez sur la touche SEARCH pour faire apparaître le menu de recherche à l'écran.



2. Appuyez sur la touche V pour mettre en évidence un numéro de repère. Utilisez les touches </> pour sélectionner une scène indexée que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur la touche CLEAR pour effacer la scène indexée du menu de recherche.

#### ! Remarque

- Selon les disques, les titres et la capacité du serveur, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.
- Tous les points marqués sont effacés si le titre est complètement à l'arrêt (■), si le titre est modifié ou si vous sortez le disque.
- Si la durée totale du titre est inférieure à 10 secondes, cette fonction n'est pas disponible.


## Utilisation du menu de recherche

**BD DVD AVCHD MOVIE**

À l'aide du menu de recherche, vous pouvez facilement trouver le point à partir duquel vous voulez démarrer la lecture.

### Recherche d'un point

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche SEARCH pour afficher le menu de recherche.



2. Utilisez les touches </> pour faire défiler la lecture de 15 secondes vers l'arrière ou vers l'avant. Vous pouvez sélectionner un point que vous voulez passer en maintenant enfoncées les touches </>.

### Démarrage de la lecture à partir d'une scène indexée

1. Appuyez sur la touche SEARCH pour faire apparaître le menu de recherche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche V pour mettre en évidence un numéro de repère. Utilisez les touches </> pour sélectionner une scène indexée à partir de laquelle vous voulez démarrer la lecture.
3. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour démarrer la lecture à partir de la scène indexée.

#### ! Remarque

- Selon les disques, les titres et la capacité du serveur, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.
- Cette fonction peut être inopérante avec certains types de fichier et certains serveurs multimédia.



## Modification de l'affichage de la liste des contenus

### MOVIE MUSIC PHOTO

Dans les menus [Film], [Musique] et [Photo], vous pouvez modifier l'affichage de la liste des contenus.

#### Méthode 1

Appuyez plusieurs fois sur la touche de couleur rouge (R).

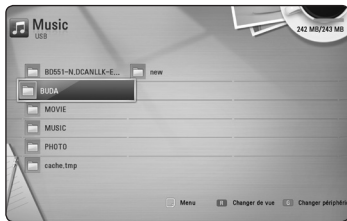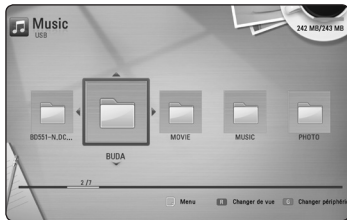

#### Méthode 2

1. Dans la liste des contenus, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (I) pour afficher le menu des options.
2. Utilisez les touches  $\wedge/\vee$  pour sélectionner l'option [Changer de vue].
3. Appuyez sur la touche ENTER (E) pour modifier l'affichage de la liste des contenus.

## Affichage des informations sur le contenu

### MOVIE

Le lecteur peut afficher des informations sur le contenu.

1. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches  $\wedge/\vee/\langle/\rangle$ .
2. Appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (I) pour afficher le menu des options.
3. Sélectionnez l'option [Information] à l'aide des touches  $\wedge/\vee$ , puis appuyez sur ENTER (E).  
Les informations sur le fichier apparaissent à l'écran. Pendant la lecture d'un film, vous pouvez appuyer sur TITLE/POPOP pour afficher des informations sur le fichier.

#### ! Remarque

Toutefois, celles-ci peuvent ne pas correspondre aux informations réelles sur le contenu.

## Sélection d'un fichier de sous-titres

### MOVIE

Si le nom du fichier de sous-titres est différent de celui du fichier vidéo, vous devez sélectionner le fichier de sous-titres dans le menu [Film] avant de lancer la lecture du film.

1. Utilisez les touches  $\wedge/\vee/\langle/\rangle$  pour sélectionner le fichier de sous-titres que vous voulez lire dans le menu [Film].
2. Appuyez sur la touche ENTER (E).



Appuyez de nouveau sur la touche ENTER (E) pour désélectionner le fichier de sous-titres. Le fichier de sous-titres sélectionné s'affiche pendant la lecture du fichier vidéo.

#### ! Remarque

- Si vous appuyez sur ■ (STOP) pendant la lecture, la sélection du sous-titrage est annulée.
- Cette fonction ne permet pas de lire un fichier se trouvant sur le serveur d'un réseau domestique.

## Mémoire de la dernière scène

### BD DVD

Cet appareil mémorise la dernière scène du dernier disque qui a été visionné. La dernière scène reste en mémoire même si vous sortez le disque du lecteur ou éteignez l'appareil. Si vous insérez un disque dont la scène est mémorisée, celle-ci est automatiquement lue.

#### ! Remarque


- La fonction Mémoire de la dernière scène d'un disque précédent est effacée dès qu'un disque différent est lu.
- Selon le disque, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.
- Sur les disques BD-Vidéo de type BD-J, la fonction de mémorisation de la dernière scène ne sera pas disponible.
- Cet appareil ne mémorise pas les paramètres d'un disque si vous l'éteignez avant de commencer à lire ce disque.

## Options disponibles pendant l'affichage d'une photo

### PHOTO

Vous pouvez utiliser différentes options pendant l'affichage d'une photo en plein écran.

1. Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (I) pour afficher le menu des options.
2. Sélectionnez une option à l'aide des touches  $\wedge / \vee$ .

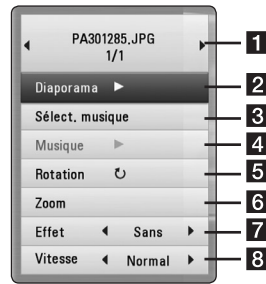

#### 1 Photo en cours/nombre total de photos

– Utilisez la touche  $\langle / \rangle$  pour afficher la photo précédente ou suivante.

#### 2 Diaporama

– Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour lancer ou suspendre le diaporama.

#### 3 Sélect. musique

– Sélectionnez la musique de fond du diaporama. (voir pages 38).

#### 4 Musique

– Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour lire ou suspendre la musique de fond.

#### 5 Rotation

– Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.

#### 6 Zoom

– Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour afficher le menu [Zoom].

#### 7 Effet

– Utilisez les touches  $\langle / \rangle$  pour sélectionner un effet de transition entre les photos dans un diaporama.

#### 8 Vitesse

– Utilisez les touches  $\langle / \rangle$  pour sélectionner la vitesse de défilement des photos dans un diaporama.

3. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter le menu des options.

## Écoute de musique pendant un diaporama

### PHOTO

Vous pouvez afficher des fichiers photo pendant l'écoute de fichiers musicaux.

1. Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (I) pour afficher le menu des options.
2. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner l'option [Sélect. musique], et appuyez sur ENTER (O) pour afficher le menu [Sélect. musique].
3. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner un périphérique, puis appuyez sur ENTER (O).

Les périphériques que vous pouvez sélectionner varient selon l'emplacement du fichier photo que vous affichez en plein écran.

Emplacement des photos	Périphériques disponibles
Disque, USB	Disque, USB
Serveur DLNA	Serveur DLNA

4. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner un fichier ou un dossier que vous voulez lire.



Sélectionnez I et appuyez sur ENTER (O) pour afficher le répertoire de niveau supérieur.

### ! Remarque

Lorsque vous sélectionnez un fichier musical sur un serveur, il n'est pas possible de sélectionner un dossier. Seuls les fichiers peuvent être sélectionnés.

5. Utilisez la touche > pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER (O) pour terminer la sélection de la musique.

## Affichage à l'écran

Vous pouvez afficher et modifier différents réglages et informations à propos du contenu.

### Affichage à l'écran des informations sur le contenu

#### BD DVD AVCHD MOVIE

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/DISPLAY (I) pour afficher diverses informations sur la lecture.



**1 Titre** – Numéro du titre en cours/nombre total de titres.

**2 Chapitre** – numéro du chapitre en cours/ nombre total de chapitres.

**3 Heure** – Temps de lecture écoulé/durée de lecture totale.

**4 Audio** – langue ou canal audio sélectionné

**5 Sous-titre** – titrage: sous-titre sélectionné

**6 Angle** – angle sélectionné/nombre total d'angles

**7 Format d'image** – Format d'image sélectionné pour le téléviseur.

**8 Mode image** – Mode d'image sélectionné.

2. Sélectionnez une option à l'aide des touches  $\wedge / \vee$ .
3. Utilisez les touches </> pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

**! Remarque**

- Si aucune touche n'est actionnée pendant quelques secondes, l'affichage à l'écran disparaît.
- Il est possible qu'un numéro de titre ne puisse pas être sélectionné sur certains disques.
- Les éléments disponibles peuvent varier suivant les disques ou les titres.
- Si un titre interactif BD est en cours de lecture, certaines informations sur les réglages s'affichent à l'écran mais ne peuvent pas être modifiées.

**Lecture à partir d'un code de temps****BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (□) pendant la lecture. La zone d'affichage du temps montre le temps de lecture écoulé.
2. Sélectionnez l'option [Heure] et saisissez l'heure de début requise en heures, minutes et secondes, de gauche à droite.

Par exemple, pour trouver une scène située à 2 heures, 10 minutes et 20 secondes du début, saisissez "21020".

Utilisez les touches </> pour faire défiler la lecture de 60 secondes vers l'arrière ou vers l'avant.

3. Appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour démarrer la lecture à partir de l'heure sélectionnée.

**! Remarque**

- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques ou titres.
- Cette fonction peut être inopérante avec certains types de fichiers et certains serveurs DLNA.

**Modification de la source audio****BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (□) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches  $\wedge$  /  $\vee$  pour sélectionner l'option [Audio].
3. Utilisez les touches </> pour sélectionner la langue audio, la piste audio ou le canal audio de votre choix.

**! Remarque**

- Certains disques ne vous permettent de modifier vos choix audio qu'en passant par le menu du disque. Si tel est le cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et sélectionnez le réglage audio de votre choix parmi les options du menu de disque.
- Immédiatement après avoir modifié le réglage audio, vous pouvez constater un décalage temporaire entre l'image et le son.
- Sur un disque BD-ROM, le format audio multicanal (5.1CH ou 7.1CH) est affiché avec l'option [Multi-Ch] à l'écran.

**Sélection de la langue des sous-titres****BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (□) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches  $\wedge$  /  $\vee$  pour sélectionner l'option [Sous-titrage].
3. Utilisez les touches </> pour sélectionner la langue de votre choix pour les sous-titres.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

**! Remarque**

Certains disques ne vous permettent de modifier vos choix de sous-titres qu'en passant par le menu du disque. Si tel est le cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et sélectionnez le sous-titre de votre choix parmi les options du menu de disque.

## Visionnage sous un angle différent

### BD DVD

Si le disque contient des scènes enregistrées sous différents angles de prise de vue, vous pouvez modifier l'angle pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (I) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner l'option [Angle].
3. Utilisez les touches  $< / >$  pour sélectionner l'angle de votre choix.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

## Modification du format d'image

### BD DVD AVCHD MOVIE

Vous pouvez modifier le réglage de format d'image pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (I) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner l'option [Format d'image].
3. Utilisez les touches  $< / >$  pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

### ! Note

Certains disques ne vous permettent de modifier vos choix de sous-titres qu'en passant par le menu du disque. Si tel est le cas, appuyez sur la touche TITLE/POPUP ou DISC MENU et sélectionnez le sous-titre de votre choix parmi les options du menu de disque.

## Modification du mode d'image


### BD DVD AVCHD MOVIE

Vous pouvez modifier l'option [Mode image] pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (I) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner l'option [Mode image].
3. Utilisez les touches  $< / >$  pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

## Réglage de l'option [Paramet. user]

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (I) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner l'option [Mode image].
3. Utilisez les touches  $< / >$  pour sélectionner l'option [Paramet. user], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙).

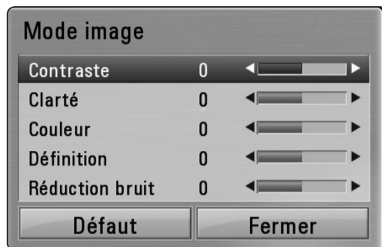

4. Utilisez les touches  $\wedge / \vee / < / >$  pour régler les options [Mode image]. Sélectionnez l'option [Défaut], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour rétablir tous les réglages vidéo.
5. Utilisez les touches  $\wedge / \vee / < / >$  pour sélectionner l'option [Fermer], puis appuyez sur la touche ENTER (⊙) pour terminer le réglage.




## Modification de la page de code des sous-titres

### MOVIE

Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, vous pouvez modifier la page de code des sous-titres pour en améliorer l'affichage.

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (⏏) pour activer l'affichage à l'écran.
2. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner l'option [Page de codes].
3. Utilisez les touches  $\lt / \gt$  pour sélectionner l'option de code de votre choix.

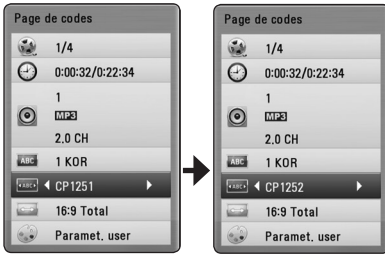

4. Appuyez sur la touche BACK (⏪) pour quitter l'affichage à l'écran.

## Enregistrement de CD audio

Vous pouvez enregistrer une piste en particulier ou toutes les pistes d'un CD audio vers un périphérique de stockage USB.


1. Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB à l'avant du lecteur.
2. Appuyez sur  $\blacktriangle$  (OPEN/CLOSE) et placez un CD audio sur le plateau.  
Appuyez sur  $\blacktriangle$  (OPEN/CLOSE) pour fermer le plateau. La lecture démarre automatiquement.
3. Appuyez sur la touche INFO/DISPLAY (⏏) pour afficher le menu des options.
4. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner [Enreg. CD] puis appuyez sur ENTER (⏏).
5. Utilisez les touches  $\wedge / \vee$  pour sélectionner une piste que vous voulez copier dans le menu, puis appuyez sur ENTER (⏏).

Répétez cette opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner les pistes qui vous intéressent.

<b>Tt sélect.</b>	Sélectionne toutes les pistes d'un CD audio.
<b>Option</b>	Sélectionne une option d'encodage dans le menu contextuel (128 Kbit/s, 192 Kbit/s, 320 Kbit/s).
<b>Fermer</b>	Annule l'enregistrement et revient à l'écran précédent.

6. Utilisez les touches  $\wedge / \vee / \lt / \gt$  pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur la touche ENTER (⏏).

7. Utilisez les touches  $\wedge/\vee/</>$  pour sélectionner le dossier cible à copier.

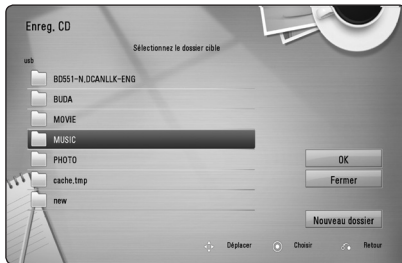

Si vous voulez créer un nouveau dossier, utilisez les touches  $\wedge/\vee/</>$  pour sélectionner [Nouveau dossier] et appuyez sur ENTER (⊙). Saisissez un nom de dossier à l'aide du clavier virtuel, sélectionnez [OK] et appuyez sur la touche ENTER (⊙).

8. Utilisez les touches  $\wedge/\vee/</>$  pour sélectionner [OK] et appuyez sur ENTER (⊙) pour commencer l'enregistrement du CD audio. Pour interrompre l'enregistrement du CD audio, sélectionnez [Annuler] et appuyez sur la touche ENTER (⊙).
9. Un message apparaît lorsque l'enregistrement du CD audio est terminé. Appuyez sur ENTER (⊙) pour vérifier le fichier audio créé dans le dossier de destination.

### Remarque

- Le tableau ci-dessous donne en exemple la durée moyenne d'enregistrement d'une piste audio de 4 minutes vers un fichier musical à 192 Kbit/s.

À l'arrêt	pendant la lecture
1 min.	4 min.

- Les durées d'enregistrement du tableau ci-dessus sont approximatives.
- La durée d'enregistrement réelle sur un périphérique de stockage USB dépend de ses caractéristiques.
- Assurez-vous qu'il y a au moins 50 Mo d'espace libre lorsque vous enregistrez sur un périphérique USB.
- Pour être enregistrée correctement, la durée d'une séquence audio doit être supérieure à 20 secondes.
- N'éteignez pas ce lecteur ou ne retirez pas le périphérique de stockage USB connecté pendant l'enregistrement d'un CD audio.

### Attention

L'enregistrement ou la copie sur ce lecteur sont autorisés uniquement à des fins personnelles et non commerciales. La copie non autorisée de contenu protégé par copyright tel que des logiciels, des fichiers, des émissions et des enregistrements sonores, peut constituer une infraction au droit d'auteur et être passible de poursuites pénales. Ce matériel ne doit pas être utilisé à des fins. LG décline expressément toute responsabilité pour la distribution ou l'exploitation illégale de contenu protégé à des fins commerciales.

**Soyez responsable**  
**Respectez le droit d'auteur**

## Affichage des informations du MP3 (Onglet ID3)

- Sélectionnez un fichier musical en utilisant  $\wedge/\vee/</>$ .
- Appuyez sur INFO/DISPLAY (⏏) pour afficher le menu des options.
- Sélectionnez l'option [Information] en utilisant U/u, et appuyez sur ENTER (⊙).
- Les informations sur le fichier musical seront affichées à l'écran.



### Note

Selon les fichiers MP3, aucune information ne pourra être affichée à l'écran.

## Utilisation de la radio

Vérifiez que les antennes sont raccordées.  
(Voir page 18)

### Écoute de radio

- Appuyez sur la touche RADIO&INPUT (🔊) jusqu'à ce la fonction TUNER (FM) apparaisse sur l'afficheur. La dernière station écoutée est celle que la radio émet par défaut.
- Appuyez sur la touche TUNING (-/+) et maintenez-la enfoncée pendant environ deux secondes, jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer. La recherche des stations s'arrête lorsque le syntoniseur de l'appareil a trouvé une station radio. Autrement, appuyez de façon répétée sur la touche TUNING (-/+).
- Pour régler le volume, tournez le bouton VOLUME sur le panneau avant ou utilisez la touche VOL (+/-) de la télécommande.

### Mémorisation des stations radio

Vous pouvez présélectionner 50 stations FM.  
Avant de procéder au réglage, veillez à baisser le volume.

- Appuyez sur la touche RADIO&INPUT (🔊) jusqu'à ce la fonction TUNER (FM) apparaisse sur l'afficheur.
- Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide de la touche TUNING (-/+).
- Appuyez sur ENTER (Ⓞ), un numéro apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche PRESET (-/+) pour sélectionner le numéro souhaité.
- Appuyez sur ENTER (Ⓞ). La station est mémorisée.
- Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.

### Suppression de toutes les stations mémorisées

Appuyez sur la touche CLEAR et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes. L'indication «Effacer tout» s'affiche. Appuyez une nouvelle fois sur CLEAR. Toutes les stations mémorisées sont définitivement supprimées.

### Suppression d'une station mémorisée

- Appuyez sur PRESET (-/+) pour sélectionner le numéro de la station que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur CLEAR, le numéro clignote sur l'afficheur.
- Appuyez une nouvelle fois sur CLEAR pour valider la suppression.

### Amélioration de la réception FM

Appuyez sur la touche B (MONO/STEREO) bleue de la télécommande. Le syntoniseur passe du mode stéréo au mode mono, ce qui généralement la réception.

### Consulter des informations sur une station de radio.

Le Tuner FM est fourni avec la fonction RDS (Radio Data System). Cette fonction affiche des informations sur la station de radio écoutée. Appuyez plusieurs fois sur RDS pour faire défiler les différents types de données :

PS	(Programme Service Name) Le nom de la station s'affiche à l'écran.
PTY	(Programme Type Recognition) Le type de programme (par exemple, Jazz ou Infos) s'affiche à l'écran.
RT	(Radiotexte) Message textuel contenant des informations spécifiques de la station de radio. Ce texte peut défiler à l'écran.
CT	(Time controlled by the channel - transmission de l'heure par la station) Cette fonction indique la date et l'heure transmises par la station.

## Profiter de l'accès à NetCast™

La fonction NetCast vous permet d'utiliser différents services de contenu via internet.

1. Vérifier la connexion et les paramètres réseau (voir pages 20).
2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionnez [NetCast] au moyen des boutons </> puis appuyez sur ENTER (⊙).



4. Sélectionnez un service en ligne au moyen des boutons ^ / v / </> puis appuyez sur ENTER (⊙).



### Remarque

- Pour des informations détaillées sur chaque service, contactez le fournisseur ou consultez le lien du support pour ce service.
- Le contenu des services NetCast et les informations associées au service, y compris l'interface utilisateur, peuvent être l'objet de modifications. Veuillez consulter le site web de chaque service pour obtenir les informations les plus actuelles.

# Dépannage

## Généralités

Problème	Cause et solution
L'appareil ne s'allume pas.	Enfoncez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérez un disque lisible. (Vérifiez le type de disque, le système couleur et le code de région.)</li> <li>• Insérez le disque avec sa face de lecture vers le bas.</li> <li>• Positionnez le disque correctement sur le plateau.</li> <li>• Nettoyez le disque.</li> <li>• Annulez la fonction de contrôle parental ou modifiez le niveau de contrôle.</li> </ul>
L'angle de vue ne peut pas être modifié.	Le DVD en cours de lecture ne contient pas plusieurs angles de vue.
Impossible de lire les fichiers musicaux, photo ou vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les fichiers ne sont pas enregistrés dans un format que l'appareil peut lire.</li> <li>• L'appareil ne prend pas en charge le codec des fichiers vidéo.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur de l'appareil.</li> <li>• La télécommande est trop éloignée de l'appareil.</li> <li>• Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil.</li> <li>• Les piles de la télécommande sont vides.</li> </ul>
L'appareil est branché, mais il est impossible de l'allumer ou de l'éteindre.	Vous pouvez réinitialiser l'appareil comme suit. Débranchez le cordon d'alimentation, puis attendez au moins cinq secondes avant de le rebrancher.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	

## Réseau

Problème	Cause et solution
La fonctionnalité BD-Live ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le périphérique de stockage USB connecté ne contient pas suffisamment d'espace. Raccordez un périphérique USB ayant au moins 1 Go d'espace libre.</li> <li>Veillez à ce que l'appareil soit correctement connecté au réseau local et puisse accéder à internet (voir page 20).</li> <li>Votre débit n'est peut-être pas suffisamment élevé pour utiliser les fonctionnalités BD-Live. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour augmenter votre débit.</li> <li>L'option [Connexion BD-LIVE] du menu [Config.] est définie sur [Interdite]. Réglez cette option sur [Autorisée].</li> </ul>
Les services de diffusion vidéo (tels que YouTube™) s'arrêtent souvent ou subissent des mises en mémoire tampon au cours de la lecture.	<p>Votre service haut débit n'est peut-être pas assez rapide pour diffuser les services vidéo. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour augmenter votre débit.</p>
Le dossier partagé ou les fichiers de votre serveur multimédia n'apparaissent pas dans la liste des périphériques.	<p>Le lecteur n'est pas connecté au réseau local auquel votre serveur multimédia est connecté.</p>

## 5

## Image

Problème	Cause et solution
Il n'y a pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur de sorte que l'image de l'appareil apparaisse à l'écran du téléviseur.</li> <li>Enfoncez correctement les branchements vidéo.</li> <li>Vérifiez que l'option sélectionnée dans [Rég. couleur HDMI] dans le menu [Config.] correspond à votre connexion vidéo.</li> <li>Il est possible que votre téléviseur n'accepte pas la résolution que vous avez définie sur le lecteur. Sélectionnez une résolution acceptée par votre téléviseur.</li> <li>La prise de sortie HDMI OUT du lecteur est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la protection des droits d'auteur.</li> </ul>
Présence de bruits parasites sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous essayez de lire un disque enregistré dans un système couleur différent de celui de votre téléviseur.</li> <li>Sélectionnez une résolution acceptée par votre téléviseur.</li> </ul>
La sortie de la lecture du disque Blu-ray 3D n'est pas en mode 3D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connectez le lecteur à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (type A, Câble HDMI™ haute vitesse).</li> <li>Votre téléviseur n'est peut-être pas compatible avec le "format obligatoire HDMI 1.4 3D".</li> <li>L'option [Mode 3D] du menu [Config.] est définie à [Arrêt]. Définissez cette option à [Marche].</li> </ul>

## Son

Problème	Cause et solution
Il n'y a pas de son ou le son est déformé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enfoncez correctement les branchements audio.</li> <li>• Le réglage de la source d'entrée sur l'amplificateur ou le raccordement à l'amplificateur est incorrect.</li> <li>• L'appareil est en mode balayage, ralenti ou pause.</li> <li>• Le volume sonore est bas.</li> <li>• Vérifiez que l'amplificateur raccordé est compatible avec le format audio transmis par le lecteur.</li> <li>• La prise de sortie HDMI OUT du lecteur est raccordée à un appareil DVI. La prise DVI n'accepte pas le signal audio.</li> <li>• Vérifiez que l'appareil raccordé à la prise de sortie HDMI OUT du lecteur est compatible avec le format audio transmis par le lecteur.</li> </ul>

## Support client


Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels afin d'améliorer son fonctionnement et/ ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour obtenir les derniers logiciels disponibles pour ce lecteur (si des mises à jour sont disponibles), visitez le site <http://lgservice.com> ou contactez le service après-vente LG Electronics.

## Avis concernant les logiciels open source

Pour connaître le code source correspondant de GPL, LGPL et d'autres licences open source, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>. Les conditions de licence, les dénis de responsabilités et les avis concernant les droits d'auteur sont disponibles en téléchargement avec le code source.

## Commande d'un téléviseur à l'aide de la télécommande fournie

Vous pouvez commander votre téléviseur à l'aide des touches ci-dessous.

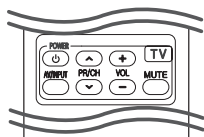

En appuyant sur	Vous pouvez
(TV POWER)	Allumer ou éteindre le téléviseur.
AV/INPUT	Choisir la source d'entrée entre le téléviseur et d'autres sources.
PR/CH $\wedge$ / $\vee$	Passer d'une chaîne à l'autre.
VOL +/-	Régler le volume du téléviseur.
MUTE	Mettez ou coupez le volume du téléviseur.

### ! Remarque

Selon l'appareil raccordé, il se peut que vous ne puissiez pas commander votre téléviseur à l'aide de certaines de ces touches.

## Réglage de la télécommande pour commander votre téléviseur

Vous pouvez commander votre téléviseur à l'aide de la télécommande fournie. Si votre téléviseur est répertorié dans le tableau ci-dessous, définissez le code fabricant approprié.

1. Tout en maintenant enfoncée la touche (TV POWER), saisissez le code fabricant de votre téléviseur à l'aide des touches numériques (voir le tableau ci-dessous).

Fabricant	Numéro de code
LG	1(valeur par défaut), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Relâchez la touche (TV POWER) pour terminer le réglage.

Selon votre téléviseur, il se peut que certaines touches, voire toutes, ne fonctionnent pas pour votre téléviseur, même après avoir saisi le code fabricant correct. Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, il est possible que le numéro de code que vous avez défini soit rétabli aux valeurs par défaut. Définissez à nouveau le numéro de code approprié.




# Mise à jour logicielle du réseau

## Notification des mises à jour réseau

De temps en temps, des améliorations des performances et/ou des fonctions ou services supplémentaires peuvent être mis à la disposition d'appareils raccordés à un réseau domestique haut débit. Si un nouveau logiciel est disponible et que l'appareil est raccordé à un réseau domestique haut débit, le lecteur vous informera de la mise à jour comme suit.

### Option 1

1. Le menu de mise à jour apparaîtra à l'écran lorsque vous allumerez le lecteur.
2. Utilisez les touches </> pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche ENTER (Ⓞ).

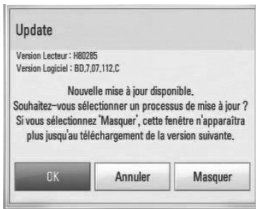

<b>[OK]</b>	Permet de démarrer la mise à jour logicielle
<b>[Annuler]</b>	Permet de quitter le menu de mise à jour et l'affiche au prochain démarrage.
<b>[Masquer]</b>	Permet de quitter le menu de mise à jour, qui n'apparaîtra plus tant qu'un nouveau logiciel ne sera pas disponible sur le serveur de mise à jour.

### Option 2

Si une mise à jour logicielle est disponible sur le serveur de mise à jour, l'icône "Mise à jour" apparaît en bas du menu d'accueil. Appuyez sur la touche de couleur bleue (B) pour démarrer la procédure de mise à jour.

## Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels afin d'améliorer son fonctionnement et/ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez mettre à jour le logiciel en raccordant le lecteur directement au serveur de mise à jour des logiciels.

### ! Remarque

- Avant de mettre à jour le logiciel de votre lecteur, retirez tout disque et périphérique USB du lecteur.
- Avant de mettre à jour le logiciel de votre lecteur, éteignez le lecteur et rallumez-le.
- **Pendant la procédure de mise à jour du logiciel, n'éteignez pas le lecteur, ne le débranchez pas de l'alimentation secteur et n'appuyez sur aucune touche.**
- Si vous annulez la mise à jour, éteignez le lecteur et rallumez-le pour qu'il fonctionne correctement.
- Ce lecteur ne peut pas être mis à jour avec des versions antérieures du logiciel.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir pages 20).
2. Sélectionnez l'option [Logiciel] dans le menu [Config.], puis appuyez sur la touche ENTER (Ⓞ).
3. Sélectionnez l'option [Mise à jour], puis appuyez sur ENTER (Ⓞ).



Le lecteur recherchera les dernières mises à jour.

### ! Remarque

- si vous appuyez sur la touche ENTER (Ⓞ) pendant la recherche de mises à jour, le processus sera abandonné.
  - si aucune mise à jour n'est disponible, le message "Pas de nouvelle version disponible." apparaît. Appuyez sur la touche ENTER (Ⓞ) pour revenir au [Menu d'accueil].
4. S'il existe une version plus récente, le message "Nouvelle mise à jour disponible. Souhaitez-vous le télécharger?" apparaît.

5. Sélectionnez [OK] pour télécharger la mise à jour. (Si vous sélectionnez [Annuler], la mise à jour sera abandonnée.)
6. Le lecteur commence à télécharger la mise à jour la plus récente depuis le serveur. (Le téléchargement prendra plusieurs minutes selon les conditions de votre réseau domestique.)
7. Une fois le téléchargement terminé, le message "Téléchargement terminé. Souhaitez-vous le mettre à jour ?" apparaît.
8. Sélectionnez [OK] pour démarrer la mise à jour. (Si vous sélectionnez [Annuler], la mise à jour sera abandonnée et le fichier téléchargé ne pourra pas être réutilisé. Pour mettre à jour le logiciel la prochaine fois, la procédure de mise à jour doit être recommencée depuis le début.)



### Attention

N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour du logiciel.



### Remarque

si le logiciel inclut la mise à jour des pilotes, il est possible que le plateau du disque s'ouvre au cours du processus.

9. Lorsque la mise à jour est terminée, l'appareil s'éteint automatiquement après quelques secondes.
10. Rallumez le lecteur. Le système fonctionne désormais avec la nouvelle version.



### Remarque

Il est possible que la fonction de mise à jour du logiciel ne fonctionne pas correctement selon votre environnement internet. Dans ce cas, vous pouvez obtenir les derniers logiciels auprès d'un point de service après-vente LG Electronics agréé pour mettre à jour votre lecteur. Reportez-vous à la section "Support client", page 47.

## À propos de Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials est un logiciel qui vous permet de partager avec ce lecteur des films, de la musique et des fichiers photo stockés sur votre ordinateur en tant que serveur multimédia numérique compatible DLNA.



### Remarque

- Le CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials est destiné aux ordinateurs et ne doit pas être inséré dans ce lecteur ni tout appareil autre qu'un ordinateur.
- Le CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials fourni est une édition personnalisée du logiciel, uniquement destinée au partage de fichiers et de dossiers pour ce lecteur.
- Le logiciel Nero MediaHome 4 Essentials fourni ne prend pas en charge les fonctions suivantes : transcodage, interface utilisateur à distance, commande du téléviseur, services internet et Apple iTunes.
- Ce manuel explique le fonctionnement avec des exemples issus de la version française de Nero MediaHome 4 Essentials. Suivez les explications relatives au fonctionnement dans la version correspondant à votre langue.

## Installation de Nero MediaHome 4 Essentials

Avant d'installer Nero MediaHome 4 Essentials, assurez-vous que vous disposez de la configuration système minimale indiquée ci-dessous.

- Windows® XP (Service Pack 2 ou supérieur), Windows Vista® (aucun Service Pack requis), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ou supérieur), Windows Server® 2003
- Windows Vista® édition 64 bits (l'application s'exécute en mode 32 bits)
- Espace disponible sur le disque dur : 200 Mo pour une installation type de Nero MediaHome autonome
- Processeur Intel® Pentium® III à 1,2 GHz ou AMD Sempron™ 2200+

- Mémoire : 256 Mo de mémoire RAM
- Carte graphique avec une mémoire vidéo d'au moins 32 Mo, résolution minimale de 800 x 600 pixels et réglages couleur 16 bits
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ou supérieur
- DirectX® 9.0c révision 30 (août 2006) ou supérieur
- Environnement réseau : Ethernet 100 Mbit/s, réseau local sans fil

Démarrez votre ordinateur puis insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur. Un assistant d'installation vous guide. L'opération est rapide et simple. Pour installer Nero MediaHome 4 Essentials, procédez comme suit :

- 1 Fermez tous les programmes Microsoft Windows et quittez tout logiciel antivirus en cours d'exécution.
2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de votre ordinateur.
3. Cliquez sur [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Cliquez sur [Run] pour démarrer l'installation.
5. Cliquez sur [Nero Media Home 4 Essentials]. L'installation se prépare et l'assistant d'installation apparaît.
6. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour faire apparaître l'écran de saisie du numéro de série. Cliquez sur [Suivant] pour passer à l'étape suivante.
7. Si vous acceptez toutes les conditions du contrat de licence, cochez la case [J'accepte les conditions du contrat de licence] et cliquez sur [Suivant]. Sans cet accord, l'installation n'est pas possible.
8. Cliquez sur [Normale], puis sur [Suivant]. Le processus d'installation commence.
9. Si vous voulez participer à la collecte de données anonymes, cochez la case correspondante, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
10. Cliquez sur le bouton [Quitter] pour terminer l'installation.

## Partage de fichiers et de dossiers

Sur votre ordinateur, vous devez partager le dossier contenant les vidéos, la musique et/ou les photos pour les lire.

Cette section explique la procédure à suivre pour sélectionner les dossiers partagés sur votre ordinateur.

1. Double-cliquez sur l'icône "Nero MediaHome 4 Essentials" située sur le bureau.
2. Cliquez sur l'icône [Réseau] à gauche et indiquez le nom de votre réseau dans le champ [Nom du réau]. Votre lecteur reconnaîtra le nom de réseau que vous saisissez.
3. Cliquez sur l'icône [Partages] à gauche.
4. Cliquez sur l'onglet [Dossiers locaux] dans l'écran [Partages].
5. Cliquez sur le bouton [Ajouter] pour ouvrir la fenêtre [Sélectionnez un dossier à partager].
6. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers que vous voulez partager. Le dossier sélectionné est ajouté à la liste des dossiers partagés.
7. Cliquez sur l'icône [Démarrer serveur] pour démarrer le serveur.

### ! Remarque

- Si les dossiers ou fichiers partagés ne s'affichent pas sur le lecteur, cliquez sur le dossier dans l'onglet [Dossiers locaux], puis sur le bouton [Plus] et sélectionnez [Rebalayer le dossier].
- Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels, rendez-vous sur le site [www.nero.com](http://www.nero.com)

## Liste des codes de région

Choisissez un code de région dans cette liste.

Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code
Afghanistan	AF	Fidji	FJ	Monaco	MC	Singapour	SG
Argentine	AR	Finlande	FI	Mongolie	MN	Slovaquie	SK
Australie	AU	France	FR	Maroc	MA	Slovénie	SI
Autriche	AT	Allemagne	DE	Népal	NP	Afrique du Sud	ZA
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pays-Bas	NL	Corée du Sud	KR
Bhoutan	BT	Grèce	GR	Antilles néerlandaises	AN	Espagne	ES
Bolivie	BO	Groenland	GL	Nouvelle-Zélande	NZ	Sri Lanka	LK
Brésil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Suède	SE
Cambodge	KH	Hongrie	HU	Norvège	NO	Suisse	CH
Canada	CA	Inde	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chili	CL	Indonésie	ID	Pakistan	PK	Thaïlande	TH
Chine	CN	Israël	IL	Panama	PA	Turquie	TR
Colombie	CO	Italie	IT	Paraguay	PY	Ouganda	UG
Congo	CG	Jamaïque	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japon	JP	Pologne	PL	États-Unis	US
Croatie	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
République tchèque	CZ	Koweït	KW	Roumanie	RO	Ouzbékistan	UZ
Danemark	DK	Libye	LY	Russian		Vietnam	VN
Équateur	EC	Luxembourg	LU	Russie	RU	Zimbabwe	ZW
Égypte	EG	Malaisie	MY	Arabie Saoudite	SA		
Salvador	SV	Maldives	MV	Sénégal	SN		
Éthiopie	ET	Mexique	MX				

## Liste des codes de langue

Utilisez cette liste afin de sélectionner la langue de votre choix pour les réglages initiaux suivants : [Audio], [Sous-titres] et [Menu disque].

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Afar	6565	Français	7082	Lituanien	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frison	7089	Macédonien	7775	Singhalais	8373
Albanais	8381	Galicien	7176	Malgache	7771	Slovaque	8375
Amharique	6577	Géorgien	7565	Malais	7783	Slovène	8376
Arabe	6582	Allemand	6869	Malayalam	7776	Espagnol	6983
Arménien	7289	Grec	6976	Maori	7773	Soudanais	8385
Assamais	6583	Groenlandais	7576	Marathe	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldave	7779	Suédois	8386
Azéris	6590	Goudjirati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Bachkir	6665	Haoussa	7265	Nauruan	7865	Tadjik	8471
Basque	6985	Hébreu	7387	Népalais	7869	Tamoul	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norvégien	7879	Télougou	8469
Bhoutanais	6890	Hongrois	7285	Oriya	7982	Thaï	8472
Bihari	6672	Islandais	7383	Pendjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonésien	7378	Pachtou	8083	Turc	8482
Bulgare	6671	Interlingue	7365	Perse	7065	Turkmène	8475
Birman	7789	Irlandais	7165	Polonais	8076	Twi	8487
Biélorusse	6669	Italien	7384	Portugais	8084	Ukrainien	8575
Chinois	9072	Japonais	7465	Quechua	8185	Ourdou	8582
Croate	7282	Kannada	7578	Rhétoroman	8277	Ouzbek	8590
Tchèque	6783	Kashmiri	7583	Roumain	8279	Vietnamien	8673
Danois	6865	Kazakh	7575	Russe	8285	Volapük	8679
Néerlandais	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Galois	6789
Anglais	6978	Coréen	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Espéranto	6979	Kurde	7585	Gaélique écossais	7168	Xhosa	8872
Estonien	6984	Laotien	7679	Serbe	8382	Yiddish	7473
Féroïen	7079	Latin	7665	Serbo-croate	8372	Yoruba	8979
Fidjien	7074	Lette, letton	7686	Shona	8378	Zoulou	9085
Finnois	7073	Lingala	7678				

## Trademarks and Licenses

### Source



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques de commerce de la Blu-ray Disc Association.



Java et tous les logos et marques Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence selon les brevets américains: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 et d'autres brevets américains et internationaux déposés et en attente. DTS est une marque déposée et les logos et le symbole DTS, ainsi que DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential sont des marques de commerce de DTS, Inc. Logiciel fourni. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



"DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques déposées, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.

"x.v.Colour" est une marque de commerce de Sony Corporation.



"AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, Inc. exploitées sous licence.

## Résolution de la sortie vidéo

### Connexion VIDEO OUT

La résolution de la prise de sortie VIDEO OUT est toujours réglée sur 480i.

### Connexion HDMI OUT

- Si vous sélectionnez une résolution manuellement, puis raccordez la prise HDMI au téléviseur, mais que votre téléviseur ne la prend pas en charge, le réglage de résolution est défini sur [Auto].
- Si vous sélectionnez une résolution non prise en charge par votre téléviseur, un message d'avertissement apparaîtra. Après modification de la résolution, si rien n'apparaît à l'écran, attendez 20 secondes pour que la résolution revienne automatiquement au réglage précédent.
- La fréquence d'image de sortie vidéo 1080p peut être définie automatiquement sur 24 Hz ou 50 Hz en fonction de la capacité et de la préférence du téléviseur raccordé, ainsi que de la fréquence d'image vidéo native du contenu du BD-ROM.

## Spécifications


Généralités	
Alimentation	AC 200 - 240 V, 50/ 60 Hz
Consommation électrique	120 W
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 360 x 59 x 307 mm
Poids net (approx.)	2,8 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %

Sorties	
VIDEO OUT	1 V (crête à crête), 75 Ω, synchronisation négative, prise RCA x 1
HDMI OUT (video/audio)	19 broches (Type A, Connecteur HDMI™)
ANALOG AUDIO IN	2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	Prise optique x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (prise stéréo 3,5 mm)

Tuner	
Plage de réglage FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur	
Puissance de sortie (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Total	850 W
Avant	141 W x 2
Centre	141 W
Arrière	141 W x 2
Caisson de basse	145 W (passif)



Système	
Laser	Laser semi-conducteur
longueur d'onde	405 nm / 650 nm
Système de signal	Système de télévision couleur standard PAL/NTSC
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz (échantillonnage de 48 kHz, 96 kHz et 192 kHz)
Rapport signal/bruit	Supérieure à 80 dB
Harmonic distortion	Inférieure à 0,02 %
Dynamic range	Supérieure à 85 dB
LAN port	Prise Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V  500 mA

Enceintes			
Enceintes avant (Gauche / Droite)			
Type	1 Enceintes 1 Pôle	Puissance maximale	282 W
Impédance nominale	3 Ω	Dimensions nettes (L x H x P)	102 x 193 x 81 mm
Puissance	141 W	Poids net	0,45 kg
Enceintes arrière (Gauche / Droite)			
Type	1 Enceintes 1 Pôle	Puissance maximale	282 W
Impédance nominale	3 Ω	Dimensions nettes (L x H x P)	102 x 193 x 81 mm
Puissance	141 W	Poids net	0,5 kg
Enceinte centrale			
Type	1 Enceintes 1 Pôle	Puissance maximale	282 W
Impédance nominale	3 Ω	Dimensions nettes (L x H x P)	250 x 101 x 86 mm
Puissance	141 W	Poids net	0,53 kg
Caisson de basse			
Type	1 Enceintes 1 Pôle	Puissance maximale	290 W
Impédance nominale	3 Ω	Dimensions nettes (L x H x P)	190 x 385 x 318 mm
Puissance	145 W	Poids net	5,0 kg

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

## Entretien

### Manipulation de l'appareil

#### Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

#### Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

#### Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

## Remarques sur les disques

#### Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques. Prenez le disque par les bords afin que vos empreintes de doigts ne marquent pas la surface. Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

#### Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

#### Nettoyage des disques

Les empreintes de doigts et la poussière sur le disque peuvent dégrader la qualité d'image et entraîner une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux et propre. Essayez le disque du centre vers l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

# INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

L'intégralité des informations, données, documents, communications, téléchargements, fichiers, textes, images, photographiques, dessins, vidéos, diffusions web, publications, outils, ressources, logiciels, instructions, programmes, applets, widgets, applications, produits et autres formes de contenu ("contenu"), ainsi que tous les services et offres ("services") fournis ou mis à disposition, directement ou indirectement, par des tiers ("prestataires") relève exclusivement de la responsabilité du prestataire.

La disponibilité et l'accès au contenu et aux services fournis par le prestataire au moyen de l'appareil LGE peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Cette disposition s'applique également, entre autres, à la suspension, à la suppression ou à la cessation de tout ou partie du contenu ou des services.

Pour toute question ou tout problème concernant le contenu ou les services, veuillez consulter le site web du prestataire pour obtenir les informations les plus récentes. LGE décline toute obligation de service après-vente pour le contenu et les services. Toute question ou demande de service après-vente liée au contenu ou aux services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenu et prestataires concernés.

Notez que LGE ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou des services offerts par le prestataire ni pour l'éventuelle modification, suppression ou cessation desdits contenus et services. LGE décline également toute responsabilité ou accès à ces contenus ou services.

