



F1622GD(1~9)

F1422GD(1~9)

F1222GD(1~9)

PESUKONEEN OMISTAJAN KÄSIKIRJA (2P~28P)

Kiitos, että olet valinnut LG:n täysin automaattisen pesukoneen.
Lue omistajan käsikirja huolellisesti, sillä se sisältää pesukoneen
asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

Säilytä käsikirja tulevaa tarvetta varten.

Merkitse pesukoneen malli ja sarjanumero muistiin.

Vaskemaskine BRUGERMANUAL (29P~55P)

Tak for at du valgte en LG Fuldautomatisk Vaskemaskine.

Vær venlig at læse brugermanualen nøje, da den giver
instruktioner vedr. sikker installation, brug og vedligeholdelse.
Gem manualen for fremtidig brug.

Notér venligst din vaskemaskines model og serienummer ned.

O minaisuudet



■ Rypistymissuoja

Rumpu vaihtaa suuntaa ohjelman aikana ja näin pyykkien rypistyminen vähenee huomattavasti.



■ Sisäinen lämmitin

Sisäinen lämmitin lämmittää veden automaattisesti ihanteelliseen lämpötilaan valitussa pesuohjelmassa.



■ Älykäs pesujärjestelmä tekee koneesta taloudelliseman

Koneen älykäs pesujärjestelmä tunnistaa pestävän pyykin määrän ja veden lämpötilan ja laskee niiden pohjalta pesuun tarvittavan vesimäären ja pesuajan ja vähentää näin sekä energian- että vedenkulutusta.



■ Lapsilukko

Olemme kehittäneet lapsilukon, jonka ollessa aktivoituna lapset eivät voi painella painikkeita ja siten muuttaa ohjelmaa sen ollessa käynnissä.



■ Hiljainen nopeudensäätöjärjestelmä

Järjestelmä tunnistaa pyykin määrän ja sen jakaantumisen rummussa ja jakaa pyykin tasaisesti, jotta linkous olisi mahdollisimman hiljainen.



■ Suoravetotekniikka

Kehittynyt harjaton tasavirtamoottori pyörittää rumpua ilman hihnaa tai väkipyörää.

S isältö

Varoitukset.....	3
Ominaisuudet.....	4
Asennus.....	5
Vaatteiden hoito ennen pesua.....	11
Pesuaineen annostelu	12
Toiminnot	14
Pesukoneen käyttö	15
Huolto	22
Vianetsintäopas	26

V aroitukset

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTÖÄ

▲ VAROITUS

Noudattamalla tämän oppaan sisältämää ohjeita huolellisesti voidaan pienentää tulipalon tai räjähdyksen, sähköiskun, omaisuusvahingon, ruumiinvamman ja kuoleman vaaraa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS: Noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä voidaan tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa pienentää:

- Älä asenna tai säälytä pesukonetta tiloissa, joissa se on alittina lämpötilan vaihteluille.
- Älä koske laitteen ohjainvivustoon.
- Älä korjaa tai vahida uuteen mitään laitteen osaan tai yritä huoltaa sitä itse ellei näitä toimenpiteitä suosittelua omistajan ylläpito-ohjeissa tai käyttäjän korjausohjeissa ja ellet osaa itse suorittaa tarvittavia toimenpiteitä.
- Pidä sytytävät materiaalit kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Lapset eivät saa oleskella koneen läheisyydessä ilman valvontaa sen ollessa käynnissä. Lapset eivät saa leikkää tällä tai millään muulla laitteella tai sen sisällä.
- Älä jätä pesukoneen luukkua auki. Avoin luukku voi houkutella lapsen riippumaan siinä tai kiipeämään sisään koneeseen.
- Älä koskaan pane käyttäsi pyörivän rummun sisään vaan odota, että se on täysin pysähtynyt.
- Pesu saattaa vähentää joissakin kankaissa olevia paloa hidastavia käsitteilyjä.
- Älä pese tai kuivata koneessa vaatekappaleita, jotka on puhdistettu, pesty, liotettu räjähdyssalittilla aineilla tai joihin on roiskunut tällaista ainetta kuten vahaa, öljyä, maalia,
- benesiini, rasvanpoistoaineita, liuottimia, kerosinia jne.), jotka saattavat sytytä palamaan tai räjähtää.
- Koneeseen voi pesuvaiheen päätytyä jäädä öljyä, joka voi sytytä palamaan kuivauksen aikana. Älä pane öljyn tahrimia vaatteita koneeseen.
- Välttääksesi tulipalon tai räjähdyksen noudata vaatteen valmistajan antamia pesu- ja huolto-ohjeita.
- Älä läimäytä pesukoneen luukkua kiinni tai yritä avata sitä väkisin. Tämä saattaa vahingoittaa pesukonetta.
- Sähköiskun vaaraa voidaan pienentää irrottamalla pesukoneen pistotulppa aina pistorasiasta tai katkaisemalla virta sähköpäätaulusta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta muulla tavoin ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteiden aloittamista.
- Älä koskaan käytä laitetta mikäli se on vahingoittunut, ei toimi kunnolla, osin purettu tai sen osia on irronnut tai rikkoutunut tai sen verkkohjunto tai pistotulppa on vahingoittunut.
- Jos tuote on joutunut upoksiin veden alle, ota yhteys huoltopisteeseen. Sähköiskun ja tulipalon vaara.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET


MAADOITUSOHJEET

Tämä laite tulee maadoitetta. Laitteen mennessä epäkuntoon, maadoitus vähentää sähköiskun riskiä antamalla sähkövirralle esteettömän purkautumisreitin. Tämän laitteen verkkojohdossa on maadoittava liitin sekä maadoittava pistotulppa. Pistotulppa tulee liittää pistorasiaan, joka on paikallisten sähkösäännösten ja määräysten mukaisesti asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu..

- Älä käytä sovitinta tai estää muulla tavoin pistotulpan toimintaa.
- Mikäli asianmukaista pistorasiaa ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.

VAROITUS : Mikäli laite on kytetty maadoittavaan liittimeen huonosti, saattaa seurauksena olla sähköisku. Anna koulutetun sähköasentajan tai huoltohenkilön tarkistaa asia, mikäli et ole varma siitä, että laite on asianmukaisesti maadoitettu. Älä muotoile laitteen mukana seuraavaa pistotulppaa. Mikäli se ei sovi pistorasiaan, anna koulutetun sähköasentajan asentaa asianmukainen pistorasia.


O minaisuudet

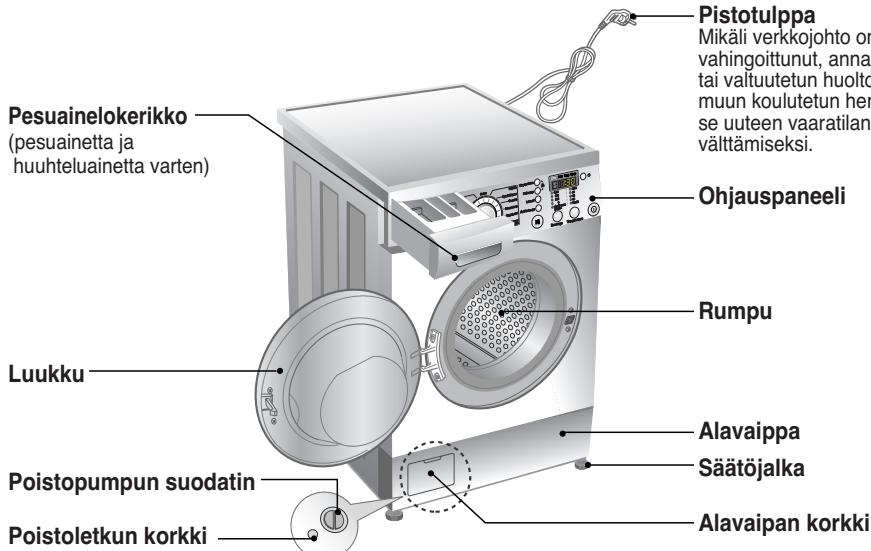

■ Tyyppi	: Edestä täytettävä pesukone
■ Virtalähde	: 220-240V~, 50 Hz
■ Mitat	: 600 mm (L) x 600 mm (S) x 850 mm (K)
■ Paino	: 65 kg
■ Pesukapasiteetti / Max. Watt	: 8 kg / 2100 W
■ Linkousnopeus	: <input checked="" type="checkbox"/> /400/800/1600 [F1622GD(1~9)] <input checked="" type="checkbox"/> /400/800/1400 [F1422GD(1~9)] <input checked="" type="checkbox"/> /400/800/1200 [F1222GD(1~9)]
■ Vedenkulutus	: 60 l (7,5 l / kg)
■ Sallittu vedenpaine	: 100-1000 kPa (1,0-10 kgf/cm ²)

* Laitteen ulkonäkö ja ominaisuudet saattavat vaihdella mikäli laitetta on syytä parannella.

■ Lisävarusteet



täytöletku (1EA)



ruuviavain

A sennus

Pesukoneen asennus- ja säilytyspaikaksi tulee valita tila, jossa kone ei joudu alittiaksi sääolosuhteille ja jonka lämpötila on aina vähintään 0 °C.

Varmista että pesukone on maadoitettu voimassa olevien asennussäännösten mukaisesti.


Jos pesukone asennetaan maton päälle, jalkoja tulee säättää siten, että ilma pääsee kiertämään koneen ja alustan välissä.

Jos pesukonetta käytetään alueella, jossa on runsaasti torakoita tai muita tuhoeläimiä, on syytä kiinnittää erityistä huomiota koneen ja sen ympäristön puhtauteen. Takuu ei kata tuhoeläinten aiheuttamia vahinkoja.


■ Siirtoruuvit

Laitteessa on siirtoruuvit, jotka estävät sitä vahingoittumasta siirtämisen aikana.


- Pakkaustarvikkeet ja kaikki kuljetustukipultit tulee poistaa ennen pesukoneen käyttöönottoa.
- ☞ Pohjaa pakkauksesta puretaessa muista poistaa ylimääräinen pakkaustuki pakkauksen pohjalevyn keskeltä.

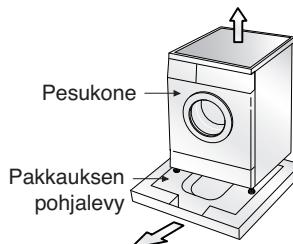

■ Muuttopulttien irrotus

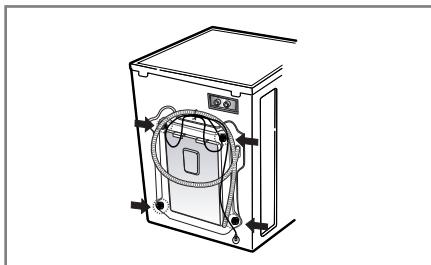


1. Laitteessa olevat neljä erityistä ruuvia kiinnitetään siirtämisen ajaksi, jotta laite ei vahingoittuisi. Ennen kuin pesukonetta käytetään siirron jälkeen, ruuvit ja kumiset tapit tulee irrottaa.
 - Mikäli niitä ei irroteta, kone saattaa täristää, pitää kovaa ääntä ja vioittua.
2. Irrota ruuvit (4 kpl) mukana seuraavalla ruuviavaimella.

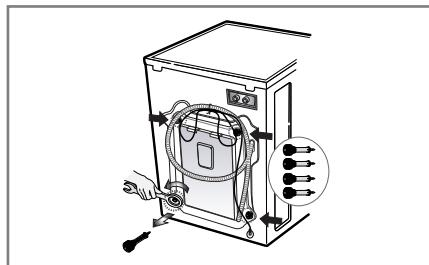

3. Poista ruuvit sekä kumitapit kiertämällä tappeja hieman. Säilytä ruuvit ja kiintoavain tulevan tarpeen varalle.
 - Kun konetta siirretään, ruuvien tulee olla kiinnitettyinä.
4. Pane ruuvien reikiin mukana seuraavat suojuksset.

■ Tilaa koskevat vaatimukset

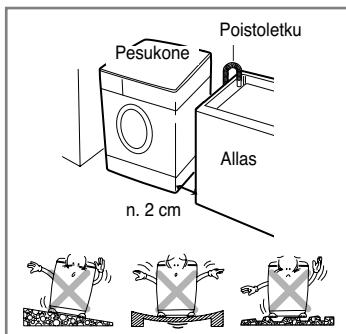

Tasainen lattia:

Suurin sallittu lattian kaltevuus pesukoneen alla on 1°.

Virtalähde:


Virtalähteestä tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä pesukoneesta vasemmalle tai oikealle. Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.

Muut tilaa koskevat vaatimukset:

Eitäisyyden seinästä, ovista ja lattiasta on myös oltava riittävä. (takana 10 cm, oikealla ja vasemmalla sivulla 2 cm)

Älä sijoita tai varasto pyykinpesutuotteita pesukoneen päällä. Ne voivat vahingoittaa pintamateriaalia tai ohjauspaneelia.

■ Vanhojen laitteiden hävittäminen

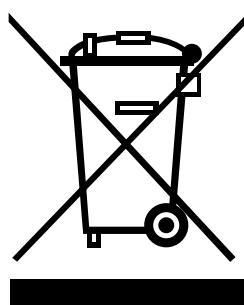

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektriikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

■ Sijoittaminen

Asenna pesukone tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Varmista, että matot ja muut vastaavat eivät estä pesukoneen ilmankiertoa.

- Älä koskaan pane pahvin- tai puunpaljoja tai vastaavia materiaaleja pesukoneen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Mikäli pesukone on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai hiilipolttimen viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (85 x 60 cm), joka on keittimen tai polttimen puolelta päälystetty alumiinifoliolla.
- Pesukonetta ei pidä asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen.
- Sijoita pesukone paikkaan, jossa huoltomiehen on tarvittaessa helppo suorittaa huoltotoimenpiteitä.
- Asennuksen yhteydessä säädä pesukoneen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi toimitukseen sisältyväällä kuljetustukipulttiavaimella ja varmista, että pesukone seisoo tukevasti paikoillaan ja pesukoneen yläpinnan ja työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm:n rako.

■ Sähkökytkökset

1. Älä käytä jatkojohtoa tai pistorasioiden jakajaa.
 2. Mikäli verkkokohto on vahingoittunut, anna valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun tahan vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden väältämiseksi.
 3. Irrota pesukone käytön jälkeen aina pistorasiasta ja sulje vesihana.
 4. Liitä pesukone maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkösäädösten ja määräysten mukainen.
 5. Laite tulee sijoittaa siten, että käynti pistorasialle on esteetöն.
- Pesukoneen huollon saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu huoltoteknikko. Muun henkilön suorittama huolto saattaa aiheuttaa vahinkoja tai vakavia vikoja.
 - Älä asenna konetta tiloihin, joiden lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jos koneen letkut jäättyvät, ne voivat haljettaa. Myös elektronisen ohjausyksikön toiminta saattaa häiriintyä, jos lämpötila laskee alle 0 asteen.
 - Jos pesukone toimitetaan talvella ja ulkolämpötila on alle 0°C, pesukoneen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöä.

VAROITUS

Pienet lapset eivät saa käyttää laitetta ilman asianmukaista valvontaa.

Pieniä lapsia tulee valvoa, että he eivät leiki laitteella.


VAROITUS

VAROITUS: virtajohto

Useimmat laitteet suositellaan kytkettäväksi omaan piiriinsä eli haaroittamattomaan pistorasiaan, joka antaa virtaa vain kyseiselle laitteelle. Tarkista suositus laitteen käyttöohjeesta. Pistorasioita ei saa ylikuormittaa. Ylikuormitetut, irronneet tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot, rispaantuneet virtajohdot sekä vahingoittuneet tai halkeilleet johtimien eristeet ovat vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen virtajohto säännöllisesti. Jos virtajohto on vahingoittunut tai sen kunto on heikentynyt, irrota johto pistorasiasta äläkä käytä laitetta. Vaihdata virtajohto uuteen valtuutetussa huoltoliikeessä. Suojaa virtajohto fysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta, kuten kiertymiseltä, silmukoitumiselta, taittumiselta ja puristuksiin jäämiseltä. Pidä virtajohto poissa kulkuväyliltä, ettei sen pääle astuta. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppien ja pistorasioiden kuntoon sekä johdon kuntoon kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta.

■ Pesukone tulee liittää vesijohtoon uutta letkuasennussarjaa käyttäen eikä vanhoja letkuasennussarjoja tule käyttää.

■ Täytöletkun liittäminen:

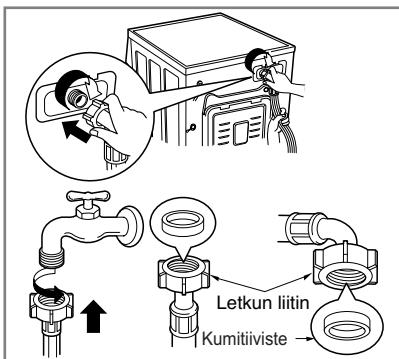


- Vedenpaineen tulee olla 100 kPa ~ 1000 kPa (1,0 ~ 10 kgf/cm²)
- Älä kuori tai leikkaa täytöletkua auki kiinnittäessäsi sitä venttiiliin.
- Mikäli vedenpaine on yli 1000 kPa, asenna paineenpoistaja.
- Täytöletkujen mukana seuraa kaksi kumitiivistettä, jotka estävät vesivuodot.
- Tarkista että pesukoneen liitännät ovat vesitiiviit käänämällä vesihana aivan auki.
- Tarkista letkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa uuteen.
- Varmista, ettei letku ole mutkalla tai taittunut.

HUOMAA Jos letku vuotaa liittämisen jälkeen, tee liitintä ohjeiden mukaisesti uudelleen. Käytä vesiliitäntään yleisintä venttiiliä. Jos venttiili on neliön muotoinen tai liian suuri, irrota välirengas, ennen kuin kytket venttiiliin liittimeen.

A sennus

■ Normaali hana ilman kierteillä varustettua täytöletkua


1. Avaa kiinnitysruuvi, jotta voit kiinnittää letkun hanaan.

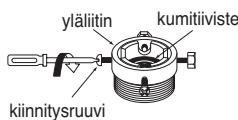

2. Työnnä liitintä ylös kunnes kumitiiviste on tiukasti kiinni hanassa. Kiristä sitten ruuvit (4 kpl).




3. Työnnä täytöletku ylös niin että letkun sisällä oleva kumitiiviste tulee aivan kiinni hanaan ja kiristä sitten käänämällä sitä oikealle.

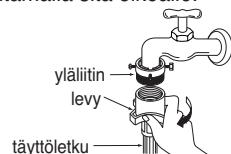


■ Normaali hana ilman kierteillä ja pikaliittimellä varustettua täytöletkua

1. Löysää ylempää kiinnitysruuvia. 2. Työnnä liitintä ylös kunnes kumitiiviste on tiukasti kiinni hanassa. Kiristä sitten ruuvit (4kpl).

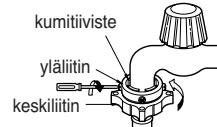

3. Liitä täytöletku keskiliittimeen painamalla levyä alas pään.

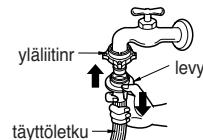


- Mikäli hanan halkaisija on suuri, irrota ohjauslevy.



- Kierrä keskiliitintä jotta liitoksesta tulee tiivis.
- Varmista, että kumitiiviste on letkun liittimen sisällä.

- Sulje hana ensin mikäli haluat irrottaa täytöletkun keskiliittimestä. Vedä sitten täytöletkua alas ja työnnä levyä ylös.

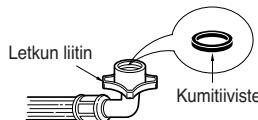

- Koneessa on vain kylmän veden liitin.
- Varmista ettei letku ole mutkalla tai taittunut.

Käytetään horisontaalisessa hanassa	
Horisontaalinen hana	
Juoksutusputkellinen hana	
Neliskulmainen hana	

A sennus



Pesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentoauton läpätakissa.

Sulje täyttöhanas, jos pesukone jää yksin pitkäksi aikaa (esimerkiksi loman ajaksi), erityisesti jos koneen läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.



Kun pesukone heitetään pois, sen verkkovirtajohdot tulee irrottaa ja hävittää. Samoin myös luukun lukituslaite tulee hävittää. Nämä pesukone on turvallisempi lapsille.

Pakkausmateriaalit, kuten muovikelmu ja polystyreeni, voivat olla vaarallisia lapsille, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisen. Pakkausmateriaaleja tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.

■ Poistoletkun asennus

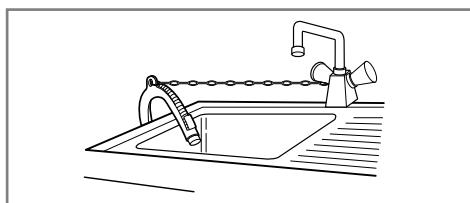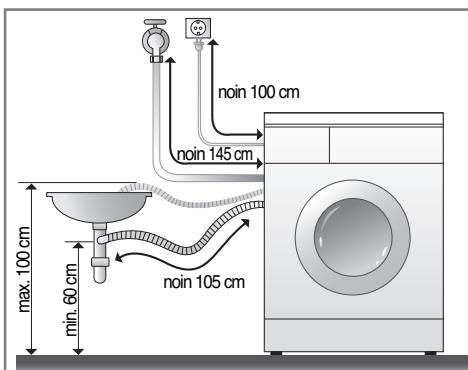

- Kiinnitä poistoletku altaaseen huolellisesti kiinnittimellä.
- Huolellinen kiinnitys auttaa estämään vesivahinkoja.

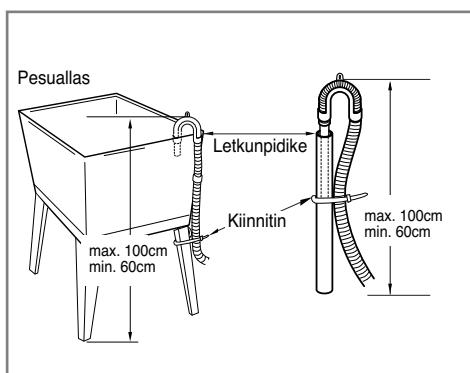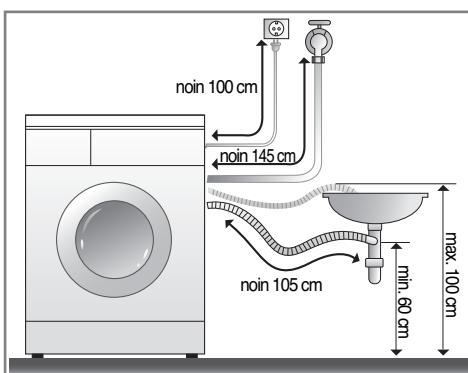

- Poistoletkua ei saa sijoittaa yli metrin korkeudelle lattiasta. Pesukone ei tyhjene tai tyhjenee hyvin hitaasti.
- Poistoletku tulee kiinnittää huolellisesti, jolloin se myös suojelee lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
- Liian pitkää poistoletkua ei saa työntää koneen sisään. Nämä syntyy epänormaalista melua.

A sennus

■ Koneen asetus vaakasuoraan




1. Kun pesukone asetetaan vaakasuoraan huolellisesti, välttytää ylimääräiseltä melulta ja tärinältä. Asenna kone tukevalle ja tasaiselle lattiapinnalle, mieluiten huoneen nurkkaan.

HUOMAA Koneen asennus puulattialle tai asennuslattialle saattaa aiheuttaa tärinää ja pykin epätasaisen jakautumisen rumussa.

2. Mikäli lattia on epätasainen, säätöjalkoja tulee säätää tarpeen mukaan. (Älä työnnä puunpalasia tms. jalkojen alle saadaksesi koneen vaakasuoraan). Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja tarkista sitten, että kone on täysin suorassa. (käytä apuna vatupassia).

* *Jalkojen säätämisen jälkeen kiristä lukitusmutterit kiertämällä niitä vastapäivään.*

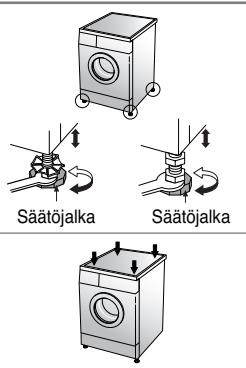

HUOMAA Jos asennat pesukoneen korokkeelle, kiinnitä se asennusrautojen avulla tukevasti paikoilleen varmistaaksesi, että kone ei putoa korokkeeltaan.

* *Kulmittaistesti*

Kun pesukoneen kulmittain vastakkaisia kulmia painetaan alas, koneen ei tulisi keikkua lainkaan. (Huom! Tarkista molemmat kulmittaiset suunnat). Mikäli kone keikkuu kun sitä painetaan kulmittain, jalat tulee säätää uudelleen.

■ Betoni- ja laattalattiat

- Sijoituspaikan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen.
- Asenna pesukone tasaiselle ja tukevalle alustalle.


■ Laattalattiat (liukkaat lattiat)

- Sijoita laitteen jalat liukuesteiden päälle ja säädä laite vaakasuoraan. (Leikkaa tarrakiinnitteisestä liukuestemästä 70 x 70 mm:n paloja, ja kiinnitä ne kuivaan laattaan niille kohdin, joihin laitteen jalat sijoitetaan.)

* *Tarrakiinnitteistä liukuestemattoa käytetään tikapuissa ja portaisissa liukastumisen estämiseksi.*

■ Puulattiat

- Puulattiat, erityisesti välitukien päälle asennetut, ovat hyvin herkkiä tärinälle.
- Jos pesukone kuitenkin asennetaan tällaiselle puulattialle ja tärinää syntyy, suositellaan vähintään 15 mm:n paksuisen kumitassujen sijoittamista kunkin jalan alle.
- Pesukoneen alle voidaan myös sijoittaa vähintään 3 cm:n paksuisen levy tärinää vaimentamaan.
- Pesukone tulee asentaa tilan nurkkaan, jos mahdollista, sillä lattia on niillä kohdin tukevampaa.

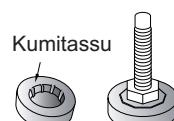

* *Kumitassujen käyttö vaimentaa tärinää.*

* *Kumitassuja (tuotenro 4620ER4002B) saatavana LG:n varaosaosastolta*

Tärkeää

- Pesukoneen asianmukainen sijoittaminen ja suoraan säätäminen varmistavat sen pitkäikäisen, tasaisen ja luotettavan toiminnan.
- Pesukone tulee säätää täysin vaakasuoraan ja tukevasti paikoilleen.
- Pesukone ei saa keinua kuormitettaessa.
- Sijoituspaikan tulee olla puhdas, ei käsitelty lattiavahalla tai muilla liukkaille pinnoitteilla.
- Älä anna laitteen jalkojen kastua. Jos laitteen jalat kastuvat, laite voi siirtyä pois paikoiltaan.

Vaatteiden hoito ennen pesua

■ Ennen ensimmäistä pesukertaa

Valitse pesuohjelma (PUUVILLA 60°C, lisää puolikas määärä pesuainetta) ja käynnistä pesuohjelma ilman pyykiä.

Tämä poistaa rummusta mahdolliset valmistuksesta jääneet epäpuhtaudet.

■ Vaatteiden hoito ennen pesua

1. Vaatteiden pesumerkinnät

Etsi vaatteistasi niiden pesumerkinnät. Merkintä kertoo mistä materiaaleista vaate on valmistettu ja miten se tulisi pestä.

2. Lajittelu

Paras mahdollinen pesutulos saavutetaan, kun vaatteet lajitellaan eri koneellisissa pestäviksi ominaisuuksien mukaan. Eri lämpötiloissa pestävät, eri nopeuksilla lingottavat ja eri materiaaleista valmistetut vaatteet tarvitsevat erilaista pesua. Lajittele aina tummat erilleen vaaleista ja valkoisista. Pese tummat ja vaaleat erillään, sillä ne saattavat värjätä tai nukata valkoiset vaatteet. Jos mahdollista, älä pese hyvin likaisia vaatteita kevyesti likaisten vaatteiden kanssa.

Likaisuus (hyvin likainen, normaali, kevyt) Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.


Väri (valkoiset, vaaleat, tummat) Erota valkoinen pyykki vaaleista ja tummista.

Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat) Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään.

3. Vaatteiden huolto ennen pesukoneeseen pano

■ Pese samassa koneellisessa suuria ja pieniä vaatteita. Pane suuret vaatteet koneeseen ensin. Niitä saa olla koneellisesta enintään puolet. Älä pese vaatteita yksittäin.


Tällöin pyykki saattaa jakaantua epätasaisesti. Lisää muutama samankaltainen vaate.




- Tyhjennä kaikki taskut. Naulat, hiuspinnit, tulitikit, kynät, kolikot ja avaimet saattavat vahingoittaa sekä pesukonetta että pyykkiä.



- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tarttu kiinni muihin vaatteisiin.



- Esikäsitlelle lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta (kaulukset ja hihansuut). Näin lika lähtee helpommin.

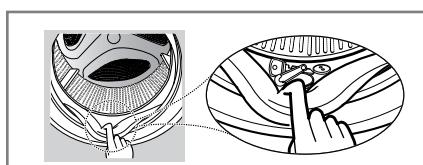

- Tarkista, että luukun kumitiivisteen poimuihin ei ole jäänyt pieniä esineitä.

- Tarkista, että rummussa ei ole pyykkiä. Pesukoneeseen huomaamatta jääneet pyykit voivat vahingoittua (esimerkiksi kutistua tai värjätyä) seuraavan pesuohjelman aikana.




- Jotta luukun tiiviste ja vaatteet eivät vahingoituisi, varmista, että pyykki ei jää rummun ja luukun kumitiivisteen väliin.

P esuaineen annostelu


■ Pesu- ja huuhteluaineiden annostelu

1. Pesuainelokerikko

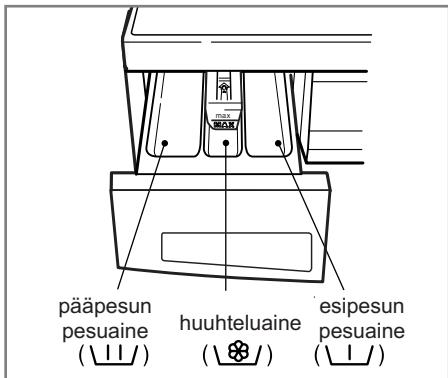

- Vain pääpesu ➔ \|\|
- Esipesu + pääpesu ➔ \|\| • \|\|

2. Huuhteluaineen annostelu

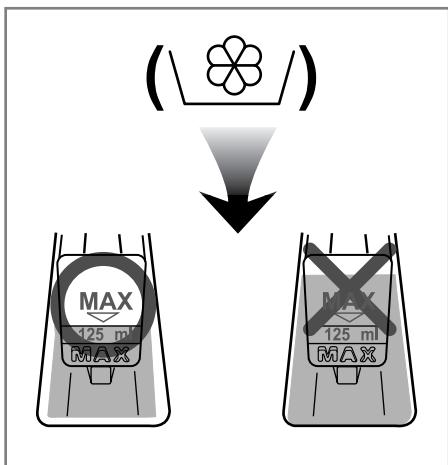

- Täytä huuhteluainetta enintään merkityyn rajaan asti, älä ylitä rajaa. Sulje pesuainesäiliö hitaasti. Ylitäytö saattaa johtaa siihen, että huuhteluainetta pääsee koneeseen liian aikaisin, jolloin se saattaa tahrata vaatteita.
- Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine saattaa kovettua).
- Kone ottaa huuhteluaineen automaattisesti viimeisen huuhtelon yhteydessä.
- Älä avaa pesuainelokerikkoa koneen ottaessa vettä.
- Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.)


HUOMAA Älä annosteleva huuhteluainetta suoraan kankaalle.

Pesuaineen annostelu

3. Pesuaineen annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pakkauksen kyljessä olevien valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyy liikaa vahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa laitetta.
- Käytä edestä täytettävässä pesukoneessa vain jauhemaisista pesuainetta.
- * Jos vahtoa on liikaa, vähennä pesuaineen määrää.
- Pesuaineen annostelua voidaan muuttaa veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykin määrän ja likaisuuden mukaan. Paras pesutulos saadaan välttämällä vaahdon muodostusta.

4. Vedenpehmennin

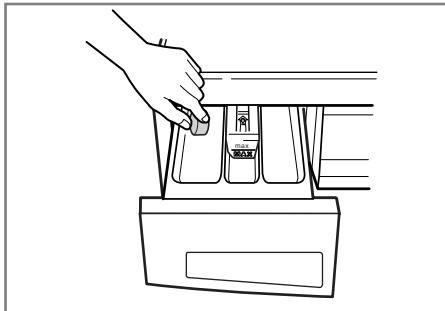

- Vedenpehmennintä (esim. Calgon) voi käyttää erittäin kovan veden alueilla, jotta voidaan vähentää pesuaineen käyttöä. Laimenna pakkauksen ohjeiden mukaan. Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmennin.
- Käytä pesuainetta sama määrä kuin pehmeälle vedelle.

* Vinkkejä

Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan


Vajaa koneellinen: 3/4 normaalista annostuksesta

Vähimmäiskoneellinen: 1/2 täydestä koneellisesta.


- Pesuaine otetaan lokerosta pesuohjelman alussa.

5. Pesutablettien käyttö

- 1) Avaa luukku ja pane pesutabletti suoraan rumpuun.

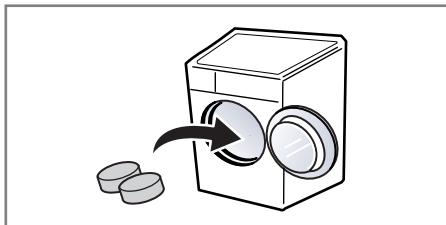

- 2) Täytä rumpu pyykillä.

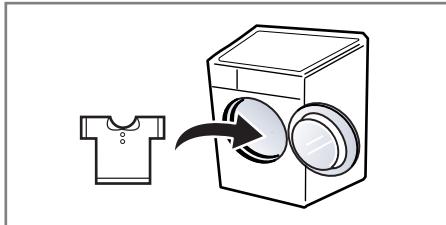

- 3) Sulje luukku.

■ Pesuohjelma pyykin mukaan

Ohjelma	Materiaali	Lämpötila (valinta)	Pesuasetus (valinta)	Enimmäis mää-rä
Puuvilla (⌚)	Väriä päästäävät kuidut (paidat, yöpaidat, pyjamat) ja heikosti likaiset valkoiset puuvillavaatteet (alusvaatteet)	60°C [Kylmä (✿), 30°C, 40°C, 95°C]		Alle 8,0 kg
Tekokuitujen pesu (△)	Polyamidi, akryyli, polyesteri	40°C [Kylmä (✿), 30°C, 60°C]	- Lämmin huuhTELU (浃) - Esipesu (匱) - Voimakas (❀) - Rypistymisen esto (⤒)	Alle 4,0 kg
Puuvilla pikapesu (⌚»)	Kevyesti likaisen puuvillan pesuun	30°C [Kylmä (✿), 40°C]		Alle 8,0 kg
Pikapesu 30 (⌚⌚)	Pesuohjelma on sama kuin kirjopyykille ja Tekokuitujen pesu kuidulle	30°C [Kylmä (✿), 40°C]		Alle 2,0 kg
Hienopesu (⌚)	Hellää pesua vaativat kuidut	40°C [Kylmä (✿), 30°C]	- Voimakas (❀) - Rypistymisen esto (⤒)	Alle 2,0 kg
Käsinpesu/ Villa (⼭/❀)	Käsinpesumerkintä vaatteen pesuohjeessa.			Alle 2,0 kg
Vuodevaatteet (✉)	Vuodevaatteiden pesuun			1 yksittäinen koko
Tilaa vievä (⌚)	Paljon vettä imevän pyykin pesuun	30°C [Kylmä (✿)]		Alle 8,0 kg
Vauvanvaatteet (🎀)	Vauvanvaatteiden pesuun	60°C [40°C, 95°C]		Alle 6,0 kg
Bio-ohjelma (❀)	Erikoisohjelma proteiinitahrojen (esim. veri, maito, suklaa) poistoon	60°C [95°C]	- Lämmin huuhTELU (浃) - Esipesu (匱) - Voimakas (❀) - Rypistymisen esto (⤒)	Alle 8,0 kg
Tehovalkopesu (❀)	Pesu 95 °C ja huuhTELU 40°C pesuainejäämien vähentämiseksi	95°C		Alle 8,0 kg

* **Lämmin huuhTELU**: Jos haluat huuhdella pyykin erityisen puhtaaksi tai erittäin tehokkaasti, valitse Lämmin huuhTELU-vaihtoehto.

* **Esipesu**: Hyvin likaiselle ja proteiinilahjalle pyykille.

* **Voimakas**: Jos pyykki on erittäin likaista, on hyvä käyttää Voimakas-toimintoa.

* Pesuohjelman ja "Puuvilla 60°C +Voimakas" -toiminnon käyttö on testattu IEC60456-ja EN60456 - standardien mukaan.

* **Rypistymisen esto**: Kun valitset tämän toiminnon linkoukseen, pykkien rypistyminen vähenee.




Woolmark on hyväksynyt tämän pesukoneen villapesuohjelman konepestävien Woolmark-tuotteiden pesuun sillä edellytyksellä, että pesussa noudataetaan vaatekappaleeseen kiinnitettyä pesuohjettaa sekä tämän pesukoneen (M0806) valmistajan käyttöohjettaa.

* **Huomautukset**: Suosittelemme neutraalia pesuainetta.

Villapesuohjelmaan sisältyy hidaskäytävä linkous.

Pesukoneen käyttö

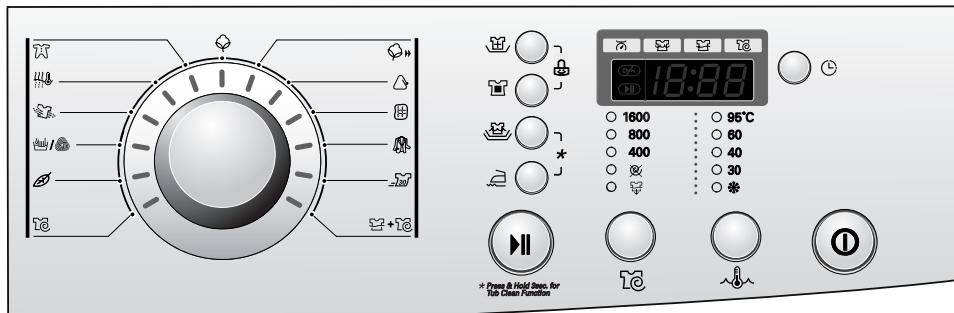

1. Oletuspesuohjelman käyttö (Puuvilla)

- Käynnistä kone painamalla **Virtakytkin**.
- Paina sitten **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
- Oletusohjelman asetukset:
 - Pesu** (☒) : Vain pääpesu
 - Huuhtelu** (☒) : 3 huuhtelua
 - Linkous** (☒) :
 - 1600 kierrosta minuutissa **[F1622GD(1~9)]**
 - 1400 kierrosta minuutissa **[F1422GD(1~9)]**
 - 1200 kierrosta minuutissa **[F1222GD(1~9)]**
- Veden lämpötila** (↔) : 60°C
- Ohjelma**: Puuvilla (⌚)

2. Pesuohjelman manuaalinen valinta


- Käynnistä kone painamalla **Virtakytkin**.
 - Valitse ohjelman asetukset kustakin valintapainikkeesta.
- Asetuksien valinnasta on tarkemmat ohjeet sivuilla 16-21.*
- Paina sitten **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

3. Piippaus päällä/pois



- Äänimerkkitoiminnon voi kytkeä päälle/pois päältä ainoastaan pesun aikana.
- Noudata alla olevia ohjeita äänimerkkitoiminnon kytkemiseksi.
 - Laita pesukone päälle (painamalla **Virtakytkin**).
 - Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
 - Paina ja pidä alhaalla **Ajastus**-painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan asettaaksesi äänimerkkitoiminnon päälle/pois päältä.
- Kun äänimerkkitoiminto on asetettu päälle/pois päältä, asetus jää koneen muistiin, kun virta katkaistaan.

Pesukoneen käyttö

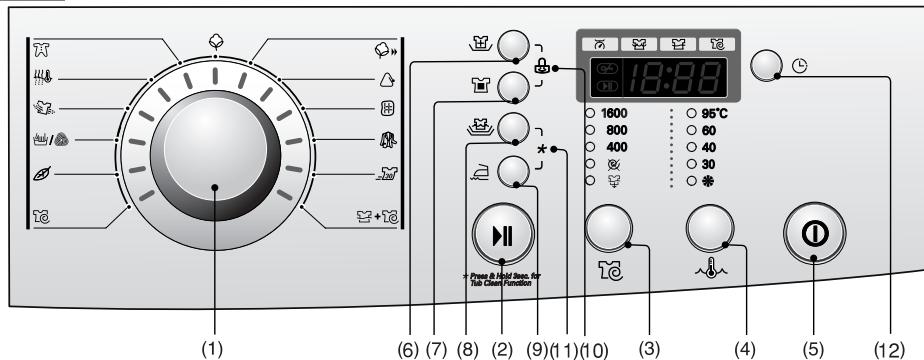

(1) Valitsin: Ohjelma

(2) Painike: käynnistys/Pysäytys

(3) Painike: Linkous

(4) Painike: Veden lämpötila

(5) Painike: Virtakytkin

(6) Painike: Lämmin huuhtelu

(7) Painike: Esipesu

(8) Painike: Voimakas

(9) Painike: Rypistymisen esto

(10) Lapsilukko

(11) Rengöring av trumman

(12) Painike: Ajastus

Virtakytkin



1. Virtakytkin

- Kone Käynnistetään ja virta katkaistaan **Virtakytkin** painamalla.
- Ajastustoiminto peruutetaan tästä painiketta painamalla.

2. Oletuspesuohjelma

- Kun Virtakytkin on painettuna, kone on valmis suorittamaan Puuvilla ja muut jäljempanä kuvatut oletuspesuohjelman toiminnot.
- Jos haluat käynnistää pesuohjelman ohjelmaa valitsematta, paina **Käynnistys/Pysäytys** - painiketta, niin ohjelma käynnisty.

Oletuspesuohjelma

• [F1622GD(1-9)]

- Puuvilla / Pääpesu / Normaali Huuhtelu / 1600 kierrosta minuutissa / 60°C


• [F1422GD(1-9)]

- Puuvilla / Pääpesu / Normaali Huuhtelu / 1400 kierrosta minuutissa / 60°C

• [F1222GD(1-9)]

- Puuvilla / Pääpesu / Normaali Huuhtelu / 1200 kierrosta minuutissa / 60°C

Ohjelmavalitsin

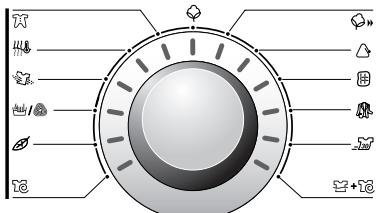

- Valittavana on 13 ohjelmaa pyykin ominaisuuksien mukaan
- Kun toiminto tai ohjelma on aktivoitu, sitä vastaava valo sytyy.
- Kun Käynnistys/Pysäytys-painiketta on painettu, Puuvilla käynnistyy automaattisesti.
- Kun Ohjelmavalitsinta käännetään, ohjelma vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: "Puuvilla – Puuvilla pikapesu – Tekokuitujen pesu – Vuodevaatteet – Tilaa vievä – Pikapesu 30 – Huuhtelu+Linkous – Linkous – Hienopesu – Käsinpesu/Villa – Bio-ohjelma – Tehovalkopesu – Vauvanvaatteet".

Ohjelma valitaan pyykin ominaisuuksien mukaan, ks. sivu 14.

Pesukoneen käyttö

Käynnistys/Pysäytys



1. Käynnistys

- **Käynnistys/Pysäytys** painiketta käytetään pesuohjelman käynnistämiseen tai pysäytämiseen.

2. Pysäytys

- Mikäli pesuohjelma on syytä pysäyttää väliaikaisesti, paina **Käynnistys/Pysäytys** painiketta.
- **HUOM.:** Luukun voi avata vasta 1–2 minuuttia Pysäytys-painikkeen painamisen tai ohjelman päättymisen jälkeen.

Tunnistus (⌚)



- Kun näytössä näkyy teksti "Tunnistus", koneen rumpu pyörii hitaasti ja pesujärjestelmä tunnistaa rummun sisältämän pyykin määrän. Tämä toiminto kestää muutaman sekunnin ajan.
- Tunnistustoiminto käynnistyä automaattisesti seuraavissa pesuohjelmissa : Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Tekokuitujen pesu, Bio-ohjelma, Vauvanvaatteet ja Tehovalkopesu.

Lukitus



- Syttyy pesukoneen oven ollessa lukittu.
- Ovi voidaan avata painamalla **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta, jolloin kone pysähyy.
- Luukku voidaan avata viiveellä ohjelman päättymisestä.

Oletusohjelma



- Pesuasetus valitaan painamalla pesupainiketta.

1. Lämmin huuhtelu (🧻)

- Jos haluat huuhdella pyykin erityisen puhtaaksi tai erittäin tehokkaasti, valitse Lämmin huuhtelu-vaihtoehto.

2. Esipesu (🧺)

- Mikäli pyykki on hyvin likaista, kannattaa valita **Esipesu**.
- Esipesu on käytettävissä seuraavissa pesuohjelmissa: **Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Tekokuitujen pesu, Bio-ohjelma, Vauvanvaatteet ja Tehovalkopesu**.

3. Voimakas (🧻)

- Jos pyykki on erittäin likaista, on hyvä käyttää Voimakas-toimintoa.
- Kun Voimakas-toiminto valitaan, pesuaika saattaa pidentyä valitusta pesuohjelmasta riippuen.

4. Rypistymisen esto (🚫)

- Kun valitset tämän toiminnon linkoukseen, pyykkien rypistyminen vähenee.

Lamppu syttyy, kun toiminto on valittu.

Pesukoneen käyttö

Lapsilukko (🔒)



Mikäli haluat lukita kaikki painikkeet, jotta lapsi tai joku muu vajaavaltaisen henkilö ei voi muuttaa ohjelman kulkua, kannattaa käyttää tästä toimintoa.


- Lapsilukko aktivoitaa painamalla **Lämmin huuhtelu** (🚿) ja **Esipesu** (☛) samanaikaisesti. (Noin kolme sekuntia)




- Lapsilukko kytketään pois painamalla uudelleen **Lämmin huuhtelu** (🚿) ja **Esipesu** (☛) samanaikaisesti. (Noin kolme sekuntia)



- Mikäli haluat muuttaa ohjelman kulkua Lapsilukon ollessa käytössä
- Paina **Lämmin huuhtelu** (🚿) ja **Esipesu** (☛) samanaikaisesti. (Noin kolme sekuntia)
 - Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta
 - Muuta ohjelmaa ja paina sitten **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta uudelleen.



valitse
haluttu
ohjelma



- Lapsilukko voidaan aktivoida milloin tahansa, ja se kytyy pois päältä vain peruuttamalla lapsilukkotilinnoon. Virran poiskytkeminen tai toimintahäiriöt eivät vaikuta lapsilukkoon.

Rengöring av trumman



Valitse puhdistusohjelma painamalla samanaikaisesti **Voimakas** ja **Rypistymisen esto** painikkeita. Kun puhdistusohjelma on valittuna, näytöllä on teksti

"**LCL**" ja koneen painikkeet lukittuvat.




Rummun puhdistus on pesukoneen sisäosien puhdistamiseen tarkoitettu erikoisohjelma, jossa käytetään runsaasti vettä ja suuria linkousnopeutta. Käytä puhdistusohjelmaa säännöllisesti.

Rummun puhdistusohjelman käyttö :


- Poista pyykit koneesta ja sulje luukku.
- Avaavat pesuainelokero ja lisää pane valkaisuainelokeroon nestemäistä valkaisuainetta.
- HUOM.: Älä käytä pesuainetta puhdistusohjelman aikana, sillä koneesta voi silloin tulla vaahtoa.
- Sulje pesuainelokero varovasti.
- Kytke koneeseen virta Virtakytkin-painikkeella ja pidä sitten **Voimakas** ja **Rypistymisen esto** painikkeita painettuna 3 sekunnin ajan.
- Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
- Kun ohjelma on valmis, avaa luukku ja anna luukun, palkeiden ja lasiosan kuivua.

VAROITUS: Huolehdi siitä, etteivät lapset kiipeä rumpuun luukun ollessa auki.


Pesukoneen käyttö

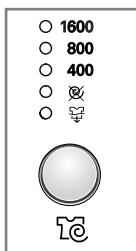

[F1622GD(1~9)]

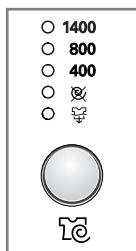

[F1422GD(1~9)]

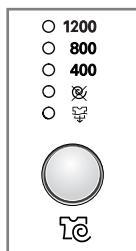

[F1222GD(1~9)]

- Linkousnopeus valitaan painamalla **Linkous**-painiketta

1. Linkous

- Linkouksen kierrosnopeus riippuu ohjelmasta:

F1622GD(1~9)

- **Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Pikapesu 30, Bio-ohjelma, Tilaa vievä**
 - - 400 - 800 - 1600
- **Hienopesu, Vuodevaatteet, Vauvanvaatteet, Tehovalkopesu, Tekokuitujen pesu, Käsinpесу/Villa**
 - - 400 - 800
- **Linkous**
 - 400 - 800 - 1600

F1422GD(1~9)

- **Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Pikapesu 30, Bio-ohjelma, Tilaa vievä**
 - - 400 - 800 - 1400
- **Hienopesu, Vuodevaatteet, Vauvanvaatteet, Tehovalkopesu, Tekokuitujen pesu, Käsinpесу/Villa**
 - - 400 - 800
- **Linkous**
 - 400 - 800 - 1400

Linkous (⌚)

F1222GD(1~9)

- **Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Pikapesu 30, Bio-ohjelma, Tilaa vievä**
 - - 400 - 800 - 1200
- **Hienopesu, Vuodevaatteet, Vauvanvaatteet, Tehovalkopesu, Tekokuitujen pesu, Käsinpесу/Villa**
 - - 400 - 800
- **Linkous**
 - 400 - 800 - 1200

2. Ei linkousta (🚫)

- Mikäli "Ei linkousta" -toiminto on valittu, pesukone lopettaa ohjelman veden tyhjennyksen jälkeen.

Toiminto on aktivoitu kun valo palaa.

3. Pyykki jää veteen (🚽)


- Jos et halua pyykin rypistytä, valitse tämä toiminto. Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen eikä sitä lingota. Huuhtelun pysäytys -toiminto valitaan painamalla linkouspainiketta.
- Kone tyhjennetään ja pyykki lingotaan painamalla **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta, jolloin Huuhtelun pysäytys -toiminto passivoituu. Valitse sitten linkousnopeus (Linkous) tai haluamasi ohjelma.

Mikäli valo palaa, toiminto on aktivoitu.

Pesukoneen käyttö

Veden lämpötila (~°C)

- 95°C
- 60
- 40
- 30
- *



- Valitse **Veden lämpötila** ohjelmasäätimellä.
 - **Kylmä** (*)
 - 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

Ajastus (🕒)



Esivalmistelut ennen Ajastusta.

- Avaa vesihana.
- Täytä kone pyckillä ja sulje luukku.
- Pane pesuaine ja huuhteluaine niille varattuihin lokeroihin.

Ajastus

- Paina **Virtakytkin**.
- Käännä ohjelmanvalitsin osoittamaan haluamaasi ohjelmaa.
- Paina **Ajastus** ja valitse haluamasi aika.
- Paina **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta. ("." vilkkuu)

- Kun **Ajastus** on painettu, näyttöön tulee 3:00. Pisin ajastusaika on 19 tuntia ja lyhin 3 tuntia.
- Jokainen painikkeen painallus lisää ajastusaikaa yhden tunnin.
- Ajastus perutaan painamalla **Virtakytkin**.
- Ajastimen osoittama aika on se aika joka kuluu **Ajastus** siihen hetkeen, jolloin pesuohjelma tai valittu toiminto (Pesu, Huuhtelu, Linkous) on suoritettu loppuun.
- **Ajastettu aika ja todellinen pesuaika saattavat vaihdella vedenoton ja lämpötilan mukaan.**

Pesukoneen käyttö

Näyttö



1. Näyttö

- Kun läpsilukko on aktivoitu, näytössä on teksti "LL".
- Kun ajastustoiminto on valittu, näytössä näkyy jäljellä oleva aika siihen hetkeen, jolloin valittu ohjelma on suoritettu loppuun.

2. Itsevalvontanäyttö

- Mikäli koneeseen tulee vika, vikatyyppi näkyy näytössä seuraavasti:
 - "PE" : Vedenpaineen virhe
 - "FE" : Veden liikatäytö
 - "DE" : Luukku ei ole kiinni
 - "LE" : Täytöongelma
 - "CE" : Poisto-ongelma
 - "IE" : Tasapaino-ongelma
 - "QE" : Veden lämpötilan ongelma
 - "UE" : Moottorin ylikuormittuminen
 - "LE" : Moottorin ylikuormittuminen
 - "PF" : Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe.

Mikäli jokin näistä vikailmoituksista on näytöllä, katso vianetsintäohjeet sivulta 26 ja toimi ohjeiden mukaan.

3. Pesuohjelman loppuun vieminen

- Kun pesuohjelma on suoritettu loppuun, näytössä on teksti "End".


4. Jäljellä oleva aika

- Pesuohjelman aikana jäljellä oleva pesuaika näkyy näytössä.
- Valmistajan suosittelema ohjelma.
 - Puuvilla** : noin 1 tunti 55 minuuttia
 - Puuvilla pikapesu** : noin 1 tunti 29 minuuttia
 - Tekokuitujen pesu** : noin 1 tunti 15 minuuttia
 - Pikapesu 30** : noin 30 minuuttia
 - Käsinpesu/Villa** : noin 51 minuuttia
 - Hienopesu** : noin 57 minuuttia
 - Vuodevaatteet** : noin 1 tunti 9 minuuttia
 - Tilaa vievä** : noin 59 minuuttia
 - Vauvanvaatteet** : noin 1 tunti 54 minuuttia
 - Bio-ohjelma** : noin 2 tuntia 17 minuuttia
 - Tehovalkopesu** : noin 2 tuntia 17 minuuttia
 - Huuhtelu+Linkous** : noin 23 minuuttia
 - Linkous** : noin 18 minuuttia
- Pesuaika saattaa vaihdella pyykin määränpäin, vedenpaineen, veden lämpötilan ja muiden pesuun vaikuttavien seikkojen mukaan.
- Mikäli kone havaitsee pyykin jakaantuneen rummussa epätasaisesti tai kun vaahdonpoisto-


- * Ennen kokeen sisustan puhdistusta tulee verkkokohto irrottaa pistorasiasta sähköiskun tai sen vaaran välttämiseksi.
- * Kun pesukone heitetään pois, sen verkkovirtajohdot tulee irrottaa ja hävittää. Samoin myös luukun lukituslaite tulee hävittää. Näin pesukone on turvallisempi lapsille.

■ Täyttösuodatin


- Mikäli vesi ei pääse pesuainelokerikkoon, näytöllä näkyy vikailmoitus “  ”.
- Mikäli vesi on kovaa tai siinä on kalkkisaostumia, täyttösuodatin saattaa tukkeutua helposti.
Sen vuoksi se kannattaa puhdistaa aika ajoin.

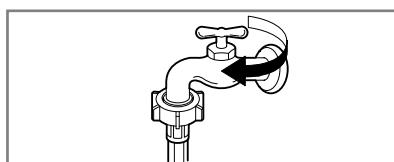


1. Sulje vesihana.

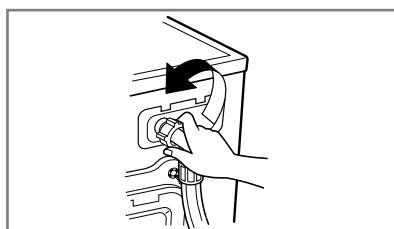

2. Irrota täyttöletku.

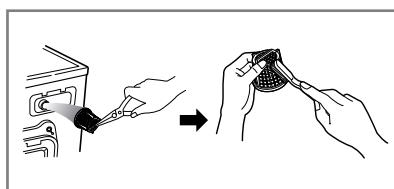

3. Puhdista suodatin kovaharjaksella harjalla.

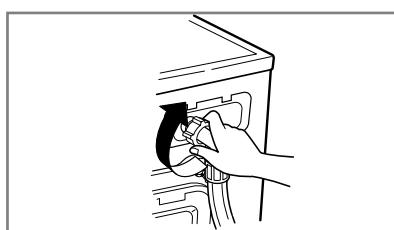


4. Aseta täyttöletku paikalleen ja kiristä liitos.


■ Poistopumpun suodatin

* Poistopumpun suodatin kerää pypykin seassa olevat irtolangat ja pienet esineet. Tarkista suodatin säännöllisin väliajoin, jotta kone toimisi mahdollisimman hyvin.


⚠ VAROITUS Tyhjennä kone ensin poistoletkun avulla ja avaa sitten pumpun suodatin ja poista siellä olevat esineet. Koneesta tuleva vesi saattaa olla kuumaa.

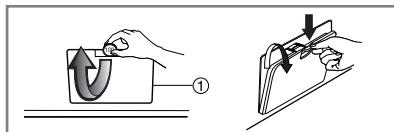


1. Avaa alatulpan suojuus. Tyhjennä tulppa letkun irtivetämiseksi.

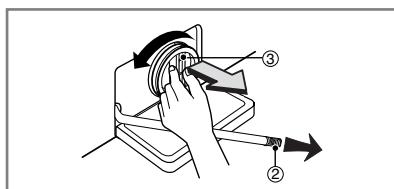


2. Irrota poistoletkun korkki ja anna veden virrata ulos. Muista pannan letkun alle astia, johon vesi voi virrata, ettei vettä pääse valumaan lattialle. Mikäli vedentulo lakkaa, käänny pumpun suodatinta vasemmalle ja avaa se.

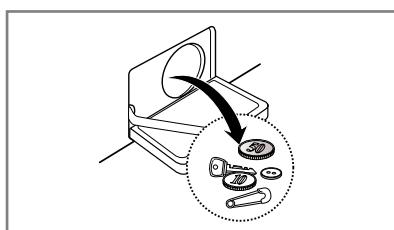

3. Poista mahdolliset vieraat esineet pumpun suodattimesta.

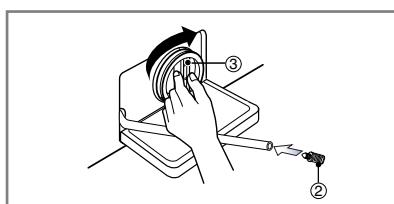




4. Käännä tämän jälkeen pumpun suodatinta myötäpäivään ja aseta poistoletkun korkki paikalleen. Sulje alavaipan suojuus.

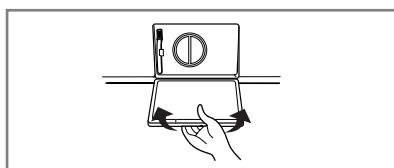

■ Pesuainelokerikko

* Pesuaineesta ja huuoteluaineesta jää ajan mittaan jäämiä pesuainelokerikkoon.


- Siksi pesuainelokerikko on aika ajoin syytä puhdistaa huolellisesti vedellä.
- Tarpeen vaatiessa lokerikko voidaan irrottaa kokonaan paikaltaan painamalla kiinnikettä alas päin ja vetämällä lokerikko ulos.
- Huuoteluainelokeron yläosa irtoaa, jotta puhdistus olisi helpompaa.

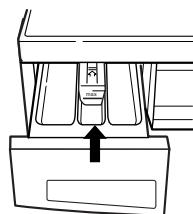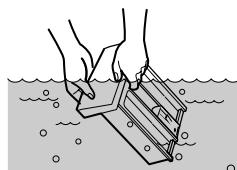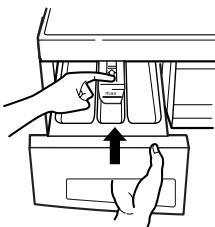

■ Lokerikkotila

* Pesuainetta saattaa jäädä myös lokerikkotilaan, joka on myös syytä puhdistaa aika ajoin esim. vanhalla hammasharjalla.

- Kun lokerikkotila on puhdistettu, aseta lokerikko takaisin paikalleen ja käytä koneessa huuoteluohjelma ilman pyykiä.

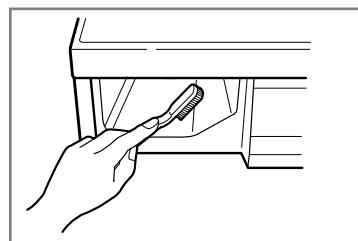

■ Pesukoneen rumpu

- Mikäli pesukonetta käytetään alueella, jolla vesi on kovaa, kalkkisaostumia kerääntyy paikkoihin, joista niitä on vaikea havaita ja poistaa. Ajan mittaan saostumat aiheuttavat tukkeutumia laitteissa ja mikäli niitä ei tarkisteta säännöllisesti, laitteet saattavat rikkoutua ja ne joudutaan vaihtamaan uusiin.
 - Vaikka pesukoneen rumpu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pienet metalliesineet (mm. paperiliittimet ja hakaneulat) saattavat aiheuttaa sille ruostevaurioita.
 - Pesukoneen rumpu on syytä puhdistaa säännöllisesti.
 - Karstanpoistoainetta tai väri- tai valkaisuaineita käytettäessä on syytä varmistaa, että ne soveltuват pesukoneessa käytettäviksi.
- * Karstanpoistoaine saattaa sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
- * Tahrat tulee poistaa ruostumattomalta teräkselle tarkoitettulla puhdistusaineella.
- * Puhdistukseen ei saa käyttää teräsvillaa.

■ Pesukoneen puhdistus

1. Ulkopintojen puhdistus

Pesukoneesta huolehtiminen pidentää sen käyttöikää.

Koneen ulkopinta voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä ja miedolla, naarmuttamattomalla talouspuhdistusaineella.

Puhdista roiskeet aina välittömästi. Pyyhi kostealla rievulla.

Vältä pintamateriaalin vahingoittamista terävillä esineillä.

* **TÄRKEÄÄ:** Älä käytä metyleenialkoholia, liuottimia tai muita vastaavia tuotteita.

2. Isisäosien puhdistus

Pyyhi koneen luukun ympäristö, kumitiivisteen poimut ja luukun lasi. Nämä alueet tulee aina pitää puhtaana, jotta kone pysyisi vesitiiviinä.

Käytä koneessa pesuohjelma käytäen kuumaa vettä.

Toista tarvittaessa.

HUOMAA Poista kovan veden aiheuttamat saostumat vain pesuaineilla, jotka soveltuват pesukoneessa käytettäviksi.

■ Talvisäilytysohjeet

Mikäli kone pannaan talveksi säilöön tiloihin, joiden lämpötila saattaa laskea alle nollan tai mikäli sitä siirretään pakkasessa, on syytä noudattaa seuraavia talvisäilytysohjeita, jotta kone ei vahingoittuisi.

1. Sulje vesihana.
2. Irrota täytöletku hanasta ja poista letkuun mahdollisesti jäändyt vesi.
3. Liitä verkkokohto maadoitettuun pistorasiaan.
4. Lisää koneeseen 3,8 litraa myrkytöntä vapaa-ajan ajoneuvojen jäänestoainetta rummun tyhjentämiseen. Sulje luukku.
5. Käynnistä linkous ja linkoa noin minuutin ajan, kunnes kaikki vesi on poistunut. Kaikki jäänestoaine ei kuitenkaan poistu.
6. Irrota verkkokohto pistorasiasta, kuivaa rumpu sisältä ja sulje luukku.
7. Irrota pesuainelokerikko. Tyhjennä siinä mahdollisesti oleva vesi ja kuivaa lokerot. Pane lokerikko takaisin paikalleen.
8. Varastoi pesukone pystysuorassa asennossa.
9. Jäänestoaine poistetaan varastoinnin jälkeen käytämällä pesukoneessa yksi pesuohjelma pesuaineen kanssa ilman pyykkiä.

* Tässä pesukoneessa on automaattiset turvatoiminnot, jotka havaitsevat ja määrittävät viat varhaisessa vaiheessa sekä suorittavat korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa.

Mikäli kone ei toimi toivotulla tavalla tai mikäli se ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin kutsut huoltohenkilön paikalle.

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kolina ja pauke	<ul style="list-style-type: none"> Rummussa tai pumpussa saattaa olla vieraita esineitä. 	Pysäytä pesukone ja tarkista rumpu ja poistosuodatin. Mikäli ääni jatkuu koneen uudelleen käynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä valtuuttettuun huoltoliikkeeseen.
Tömähtely	<ul style="list-style-type: none"> Täysi koneellinen saattaa tömähellä. Tämä on usein täysin normaalista. 	Mikäli ääni jatkuu, pyyki on todennäköisesti jakautunut rummussa epästäisesti. Pysäytä ohjelma ja jaa pyyki tasaisemmin.
Tärinä	<ul style="list-style-type: none"> Onko kaikki siirtoruuvit ja pakausmateriaali poistettu? Ovatko koneen jalat tukevasti maassa? 	Mikäli niitä ei ole irrotettu asennuksen yhteydessä, lue siirtoruuvien irrotusohjeet asennusohjeista. Pyykki on jakautunut rummussa epästäisesti. Pysäytä kone ja järjestä pyyki uudelleen.
Pesukoneesta vuotaa vettä	<ul style="list-style-type: none"> Täytöletkun liitos on löystynyt joko hanan tai tiivisteen kohdalta. Talon viemäri on tukossa. 	Tarkista letkun liitos ja kiristä tarvittaessa. Puhdista tukos. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimiehen.
Liikaa vaahtoa		Onko pesuainetta liikaa tai onko pesuaine vääränlaista? Liika vaahto saattaa aiheuttaa vuotoja.
Kone ei täyty tai se täytyy hitaasti.	<ul style="list-style-type: none"> Vedentulo alueella ei ole riittävä. Vesihana ei ole täysin auki. Täytöletku on mutkalla. Täytöletkun suodatin on tukossa. 	Tarkista, toimivatko muut talon hanat. Aava hana täysin. Suorista letku. Tarkista täytöletkun suodatin.
Kone ei tyhjenny tai se tyhjentyy hitaasti.	<ul style="list-style-type: none"> Poistoletku on mutkalla tai tukossa. Poistosuodatin on tukossa. 	Puhdista ja suorista poistoletku. Puhdista poistosuodatin.

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kone ei ala pestää.	<ul style="list-style-type: none"> • Verkkojohto ei ole pistorasiassa tai liitintä on huono. • Sulake on palanut, virtakatkaisin lauennut tai on sähkökatko. • Vesihana ei ole täysin auki. 	<p>Varmista, että pistotulppa sopii pistorasiaan.</p> <p>Paina virtakatkaisinta uudelleen tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, anna koulutetun sähköasentajan korjata vika.</p> <p>Avaa vesihana.</p>
Kone ei linkoa.	<p>* Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni.</p>	<p>Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Tämän jälkeen saattaa kestää hetken ennen kuin kone alkaa lingota. Luukun on oltava lukossa ennen kuin kone voi ruveta linkoamaan.</p>
Luukku ei aukea		<p>Kun ohjelma on käynnistynyt, luukku ei voi turvallisuusyistä avata. Odota muutama minuutti ennen luukun avaamista, jotta sähköinen lukitusmekanismi ehtii vapauttaa lukon.</p>
Pesuaika pidetty		<p>Pesuaika vaihtelee pypykin määrän, vedenpaineen, veden lämpötilan ja muiden käyttöominaisuuksien mukaan.</p> <p>Mikäli kone havaitsee pypykin jakaantuneen rummussa epätasaisesti tai kun vaahdonpoisto-ohjelma käynnistyy, pesuaika pitenee.</p>

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
IE	<ul style="list-style-type: none"> Vedenitulo alueella ei ole riittävä. Vesihana ei ole täysin auki. Täyttöletku on mutkalla. Täyttöletkun suodatin on tukossa. 	<p>Tarkista muut talon hanat.</p> <p>Avaavat hana täysin.</p> <p>Suorista letku.</p> <p>Tarkista täyttöletkun suodatin.</p>
OE	<ul style="list-style-type: none"> Poistoletku on mutkalla tai tukossa. Poistosuodatin on tukossa. 	<p>Puhdista ja suorista poistoletku.</p> <p>Puhdista poistosuodatin.</p>
UE	<ul style="list-style-type: none"> Pyykkiä on liian vähän. Pyykki on jakaantunut rummussa epätasaisesti. Laitteen epätasapainon tunnistin on käynnistynyt ja suorittaa korjaustoimenpiteitä. Mikäli koneessa on yksittäisiä painavia vaatekappaleita kuten kylpymatto, kylpytakki jne. järjestelmä saattaa lopettaa linkouksen tai keskeyttää sen kokonaan mikäli ongelma ei ole korjaantunut useiden linkousrytosten jälkeen. Mikäli pyyksi on pesun jälkeen liian märkää, pane koneeseen pieniä vaatteita tasoittamaan rummullista ja käynnistä linkous uudelleen. 	<p>Lisää 1 tai 2 vaatekappaletta lisäämään tasapainoaa.</p> <p>Järjestää pyyki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.</p>
dE	 <ul style="list-style-type: none"> Onko luukku auki? 	<p>Sulje luukku.</p> <p>Mikäli dE ei poistu näytöltä, kutsu paikalle huoltohenkilö.</p>
tE		<p>Irrota pistotulppa pistorasiasta ja kutsu paikalle huoltohenkilö.</p>
fE	<ul style="list-style-type: none"> Mikäli ylitäyttö johtuu viallisesta vesiventtiilistä, vikailmoitus on fE . 	<p>Sulje vesihana.</p> <p>Irrota pistotulppa pistorasiasta.</p> <p>Kutsu paikalle huoltohenkilö.</p>
pE	<ul style="list-style-type: none"> Näytössä on vikailmoitus pE , kun veden määräntä anturi on epäkunnossa. 	
cE	<ul style="list-style-type: none"> Moottorin ylikuormitus. 	
lE	<ul style="list-style-type: none"> Moottorin ylikuormitus. 	
pF	<ul style="list-style-type: none"> Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe. 	<p>Käynnistä ohjelma uudelleen.</p>

P roduktegenskaber



■ Undgå krøllet tøj

Krølning af vasketøj minimeres af tromlens alternative rotationsbevægelse.



■ Indbygget opvarmer

En indvendig opvarmer varmer automatisk vandet op til den optimale temperatur for det valgte vaskeprogram.



■ Økonomibesparende "Intelligent Vaskesystem"

"Intelligent Vaskesystem" registrerer tøjmængde og vandtemperatur og justerer vandniveau og vasketid for at optimere energi- og vandforbrug.



■ Børnesikring

Børnesikringen hindrer, at børn ved at trykke på knapperne kan ændre programindstillingerne, mens vaskemaskinen er i drift.



■ Støjreducerende styresystem

Efter at have registreret tøjmængde og balance fordeler maskinen tøjet jævnt i tromlen for på denne måde at reducere støj ved centrifugering.



■ Direkte drev-system

Den avancerede jævnstrømsmotor anvender ikke børster og roterer tromlen direkte, uden rem og skive.

I ndholdsfortegnelse

Advarsler.....	30
Specifikationer	31
Installation.....	32
Forberedelse inden vask	38
Tilsætning af vaskemiddel	39
Funktioner.....	41
Sådan bruges vaskemaskinen.....	42
Vedligeholdelse	49
Fejlfinding	53

A dvarsler

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR MASKINEN TAGES I BRUG



Advarsel

Af sikkerhedsårsager skal informationerne i denne manual følges nøje. På denne måde reduceres risikoen for brand, ekspløsioner, elektriske stød, skader på materiel, personskader og dødsfald.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel!: Det er vigtigt at du følger anvisningerne i brugermanualen af hensyn til din egen sikkerhed. Anvisningerne nedsætter risikoen for brand, ekspløsioner, elektriske stød, tingskader, personskader og dødsfald.

- Installer ikke vaskemaskinen på et sted, hvor den kan blive utsat for vej og vind.
- Rør ikke styremekanismerne.
- Reparer eller udskift aldrig nogen del af vaskemaskinen, uden at der er givet særlige instrukser derom i vedligeholdelsesdelen af denne brugermanual. Sørg for at forstå indholdet i vedligeholdsguiden.
- Hold området under og omkring maskinen frit for letantændeligt materiale, såsom fnuller, papir, tæpper, kemikalier osv.
- Lad aldrig børn betjene maskinen alene. Hold legende børn på afstand af maskinen.
- Lad aldrig vaskelugen stå åben. Børn kan få lyst til at kravle ind.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, til tromlen er standset helt.
- Vaskeprocessen kan reducere brandresistent tøj dens flammeresistens.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyldet i eller påført brandfarlige eller ekspløsive substanser (eksempelvis voks, olie, maling, benzin, fedtopløser, fortynder, kerosen, osv.). Disse kan føre til antændelse eller ekspløsion.
- Der kan sidde olierester i tromlen efter en hel vaske- og tørrecyklus, hvilket kan resultere i ildebrand under tørring.
- Derfor skal man lade være med at lægge olieret tøj ind i maskinen.
- Følg tøjfabrikantens vaskeanvisninger nøje.
- Smæk aldrig vaskelugen hårdt i for at lukke den, og brug ikke magt til at åbne den, når den er låst. Dette kan føre til skader på maskinen.
- For at minimere risikoen for elektrisk stød tages stikket ud, eller maskinen frakobles på husstandens strømpanel ved at slå relæet eller sikringen fra, inden rengøring eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.
- Forsøg aldrig at betjene maskinen, hvis den er beskadiget, fungerer dårligt, er delvis demonteret eller mangler dele. Dette gælder også for en beskadiget ledning eller stikkontakt.
- Ring til servicecentret, hvis produktet har stået i vand. Risiko for elektrisk stød og ildebrand.

GEM DISSE INSTRUKTIONSADVARSLER

Instrukser vedrørende jordforbindelse


Maskinen skal jordes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil dette reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes hen, hvor der findes mindst modstand. Maskinen er udstyret med en lynafleder og et stik med jordforbindelse. Stikket skal være forbundet med et strømudtag, der er ordentligt installeret efter gældende love og regler. Det er vigtigt, at strømudtaget er jordet.

- Brug ikke adapter eller andet, der kan ødelægge jordforbindelsen.
- Hvis strømudtag med jordforbindelse ikke forefindes, kontakt da en elektriker.

ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER :

Hvis maskinen er tilsluttet et strømudtag uden jordforbindelse, risikerer man elektrisk stød. Konsulter en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt maskinen er tilsluttet et stik med jordforbindelse, eller ej. Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der fulgte med vaskemaskinen. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.


S pecifikationer

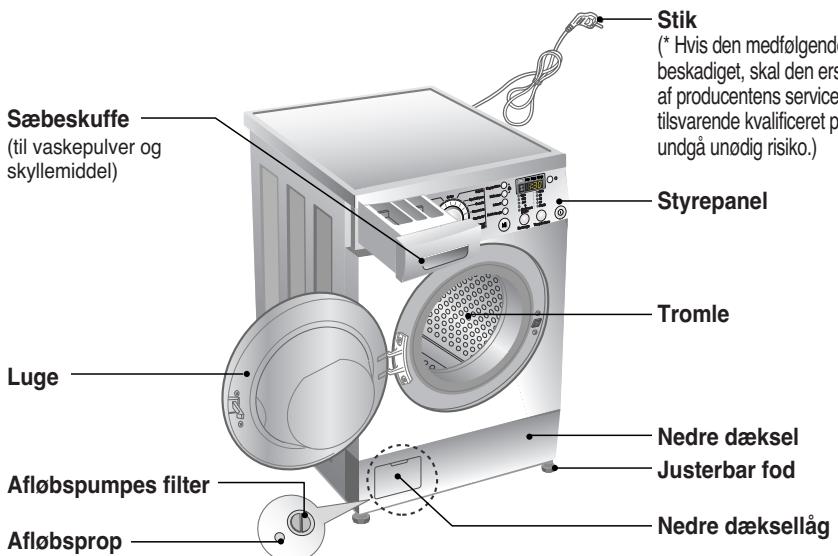

■ Navn	: Vaskemaskine med luge foran.
■ Strømforsyning	: 220-240V~, 50Hz
■ Størrelse	: 600mm(B) x 600mm(D) x 850mm(H)
■ Vægt	: 65 kg
■ Vaskekapacitet /Max strømforbrug Watt	: 8 kg / 2100W
■ Rotationshastighed	: <input checked="" type="checkbox"/> /400/800/1600 [F1622GD(1~9)] <input checked="" type="checkbox"/> /400/800/1400 [F1422GD(1~9)] <input checked="" type="checkbox"/> /400/800/1200 [F1222GD(1~9)]
■ Vandforbrug	: 60 ℥ (7,5 ℥ / kg)
■ Tilladt vandtryk	: 100-1000 kPa (1,0-10 kgf/cm ²)

* Udførelse og specifikationer kan justeres uden varsel med henblik på at forbedre de enkelte deles kvalitet.

■ Tegning: Tilbehør



Inndløbsslange (1EA)



Skruenøgle.

I nstallation

Placer og installer maskinen et sted, hvor den ikke udsættes for temperaturer under 0°C eller vejr og vind.

Sørg for, at maskinen har jordforbindelse i henhold til gældende installationsforskrifter.


Hvis maskinen står på en måtte, skal fodderne justeres således, at luft kan cirkulere mellem maskinen og underlaget.

Hvis du bor i et område, som plages af kakerlakker eller andre skadedyr, bør du være særligt opmærksom på, at maskinen og dens omgivelser er rene. Skader, som forårsages af skadedyr, omfattes ikke af garantien.


■ Transportbolte

Maskinen er udstyret med transportbolte for at hindre indvendige beskadigelser under transport.

- Emballagen og alle transportboltene skal fjernes, før vaskemaskinen tages i brug.
- ☞ Sørg for at også at fjerne den ekstra transportstøtte under bundens midte, når emballagen fjernes fra bunden af maskinen.

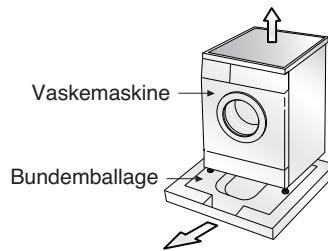


■ Fjernelse af transportbolte

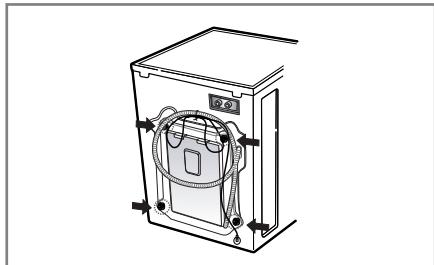

1. For at hindre indvendige beskadigelser under transport er de fire specialbolte fastlåst. Inden vaskemaskinen tages i brug, fjernes bolte og gummipropper.

- Fjernes boltene ikke, kan det forårsage kraftige vibrationer og funktionsfejl.

2. Løsn de fire bolte med den medfølgende skruenøgle.

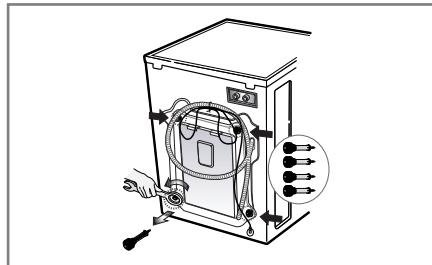


3. Fjern de fire bolte og gummipropperne ved forsigtigt at vride propperne ud. Opbevar de fire bolte og skruenøglen for fremtidig brug.

- Under transport skal vaskemaskinen altid være udstyret med transportbolte.

4. Hullerne tætnes med de vedlagte dæksler.

I nstallation

■ Krav til installationssted

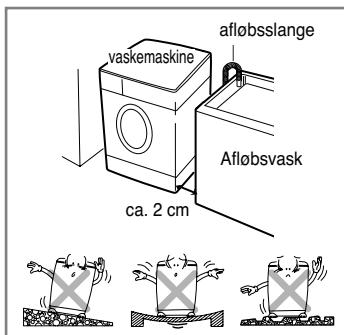

Jævnt underlag:

Hældningen under vaskemaskinen må ikke være større end 1 grad.

Strømforsyningeskilde:

Der skal findes en strømforsyningeskilde i højst 1,5 meters afstand fra maskinen. Kontakt aut. installatør for installation.


Sørg for god afstand til gulv og vægge:

Der må være mindst 10 cm mellem maskine og bagvæg og mindst 2 cm mellem maskine og eventuelle sidevægge.

Opbevar aldrig vaskemidler eller lignende ovenpå vaskemaskinen. Dette kan skade lak og styrepanel.

Tegning: Vaskemaskine, Afløbsslange, Afløbsvask, ca. 2 cm.

Sådan smider du dit gamle apparat ud

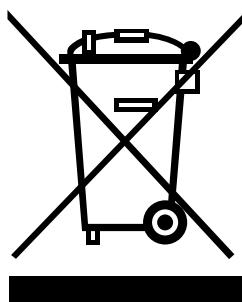

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

■ Placering

Installér vaskemaskinen på et fladt, hårdt gulv.

Kontroller at luftcirkulationen omkring vaskemaskinen ikke blokeres af tæpper, mætter e.l.

- Forsøg ikke at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under vaskemaskinen.
- Hvis det ikke kan undgås at placere vaskemaskinen ved siden af et komfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (85 x 60 cm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Vaskemaskinen må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C.
- Installer maskinen i omgivelser, hvor en servicemontør har let adgang til den, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter vaskemaskinen er installeret, justeres alle fire fodder ved hjælp af den medfølgende specialnøgle. Sørg for at maskinen står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem vaskemaskinens overkant og undersiden af bordet.

I nstallation

■ Elektriske forbindelser

Benyt ikke gamle slanger; alle slanger forbundet til vaskemaskinen skal være nye.

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
 - Hvis den vedlagte ledningen er beskadiget, skal den erstattes af producenten eller producentens servicepersoner eller af en anden kvalificeret person for at undgå unødig risiko.
 - Træk altid stikket ud efter brug, og luk for vandet.
 - Maskinen skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende installationsforskrifter.
 - Maskinen skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Servicearbejde på maskinen må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uautoriseret person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale autoriserede serviceværksted.
 - Installer ikke maskinen i et rum, hvor temperaturen kan synke til under 0°C. Frosne slanger kan sprænges under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under 0°C.
 - Hvis maskinen leveres i løbet af vintermånedene, og temperaturen er under 0°C: Lad maskinen stå ved suuetemperatur i et par timer, inden den tages i brug.

ADVARSEL

Apparatet må ikke bruges af små børn

Små børn skal overvåges, så de ikke kan komme til at lege med apparatet.

ADVARSEL


ADVARSEL – elledning

For de fleste elektriske apparater anbefales det, at de tilsluttes en separat el-gruppe, dvs. ét elektrisk kredsløb, der kun anvendes til det pågældende elektriske apparat og ikke har andre udtag eller kredsløb. Kontrollér venligst specifikationerne den tilhørende bruger vejledning.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, beskadigede elledninger og ledninger med beskadiget isoleringsmateriale er farlige. I sådanne tilfælde opstår risiko for elektrisk stød og brand. Kontrollér regelmæssigt elledningen til dit elektriske apparat. Ved tegn på beskadigelse eller slid skal elledningen tages ud af stikkontakten. Det elektriske apparat må ikke anvendes igen, før en autoriseret elektriker har udskiftet ledningen med en tilsvarende ny ledning.

Beskyt elledningen mod fysisk eller mekanisk påvirkning, såsom at blive vredet, bugtet, trykket, klemt i en dør eller blive trådt på. Vær særligt opmærksom på stik, stikkontakter og den åbning i apparatet, som ledningen udgår fra.

■ Tilslutning af indløbsslange for vandtilførsel

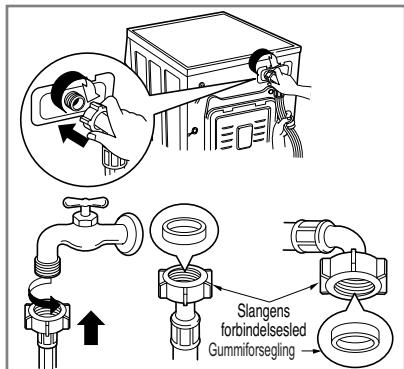

- Vandtilførselen skal have et tryk på mellem 100 kPa og 1000 kPa (1,0~10 kgf/cm²)
- Når indløbsslangen skal sættes fast til vaskemaskinens ventil, skal man være forsigtig med ikke at skruer over gevind.
- Hvis vandforsyningstrykket er højere end 1000 kPa, skal en dekompressionsindretning installeres.
- To gummiforseglings følger med indløbsslangen. Disse skal hindre vandlækage.
- Undersøg, om vaskemaskinens forbindelser er tætte ved at lukke helt op for vandet i vandhanen.
- Kontrollér jævnligt slangens tilstand, og udskift slangens om nødvendigt.
- Sørg for, at slangens ikke bliver bukket eller mast.


Bemærk

Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er forkantet eller for stor, så fjern afstandsringen, før du sætter hanen i adapteren.


I nstallation

■ Almindelig vandhane uden gevind - indløbsslange med skrueanordning


1. Løsn fastsætningsskruen for at fæste koblingsringen til vandanen.



2. Skub forbindelsesleddet så langt op, at gummipakningen sidder tæt omkring hanen. Skru dernæst de fire skruer til.




3. Pres indløbsslangen vertikalt opad, således at gummipakningen kommer til at sidde fuldstændig fast omkring hanen. Stram ved at vride mod højre.

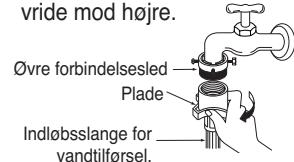

■ Almindelig vandhane uden gevind - indløbsslange med "et-tryks-funktion"


1. Løsn skruen i det øvre forbindelsesled.

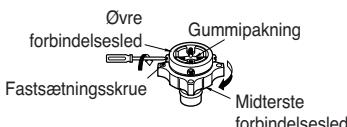


- Er vandanens diameter stor, fjern justeringspladen.




2. Pres det øvre forbindelsesled så langt op, at gummipakningen sidder tæt omkring hanen. Skru dernæst de fire skruer til.

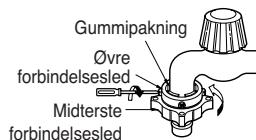

- Vrid det midterste forbindelsesled fast for at undgå vandlækage.
- Sørg for, at gummiforseglingen sidder ordentligt i slangens forbindelsesled.



3. Sæt indløbsslangen sammen med midterste forbindelsesled ved at presse pladen nedad.

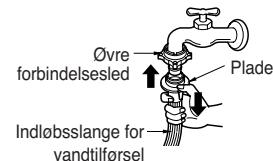


- For at separere indløbsslangen fra det midterste forbindelsesled: Luk vandanen. Træk indløbsslangen ned ved at presse pladen nedad.



- Maskinen leveres kun med koldtandsforbindelse.
- Sørg for, at slangen ikke bliver bukket eller mast.



Anvend horizontal vandhane





I nstallation

Maskinen er ikke beregnet til anvendelse på ikke-stationære lokaliteter, som fx til søs, i campingvogne eller ombord på fly.
Luk for vandtilførslen, hvis maskinen skal stå ubrugt hen i et længere stykke tid (fx i forbindelse med en ferie), især hvis der ikke er et afløb i gulvet i nærheden af maskinen.
Fjern elledningen og destruer stikket, når maskinen skal kasseres. Destruer også låsen på lågen. Derved undgår du, at maskinen kan blive en dødsfælde for børn.
Emballagemateriale (fx plastfilm, flamingo) kan være farligt for børn pga. kvælningsrisiko.
Opbevar emballagemateriale utilgængeligt for børn.

■ Installation af afløbsslange

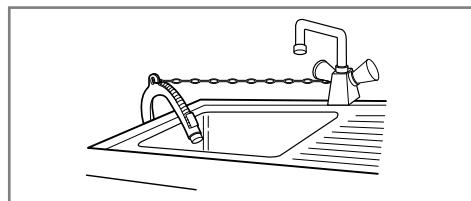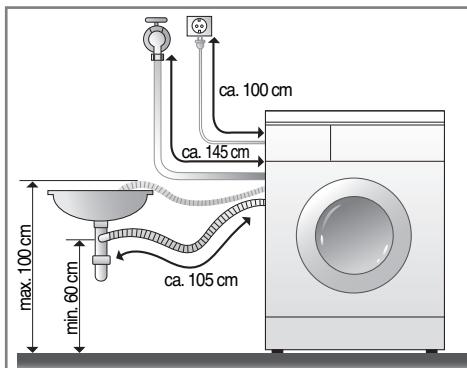

- Fastgør afløbsslangen til afløbsvasken med en streng.
- Man kan hindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen ordentligt.

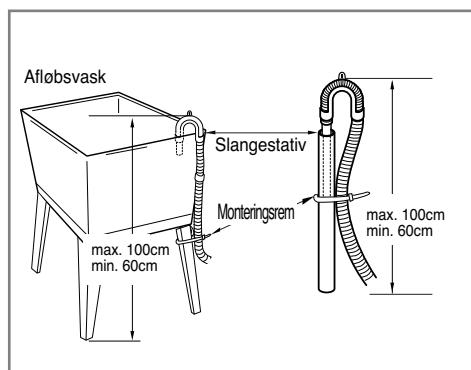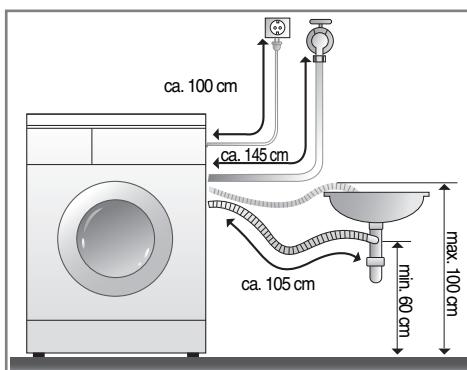

- Afløbsslangen må ikke være placeret højere end 1 meter over gulvet. Vaskemaskinen tømmes ikke for vand eller tømmes kun langsomt.
- Man kan hindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen ordentligt.
- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke proppes ind i vaskemaskinen.
Dette giver unormal støj.


I nstallation

■ Justering af hældningsgrad



- Hvis vaskemaskinen installeres plant, hindres unødig støj og vibrationer. Installér derfor maskinen på et solidt og jævnt underlag, fortrinsvis i et hjørne af rummet.

Bemærk Trægulve og hængende gulve kan være med til at forårsage fej under belastningsudligningen i forbindelse med kraftige vibrationer.

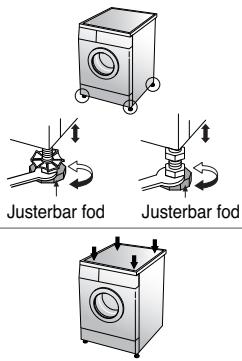

- Er underlaget ujævnt, justér da højden på vaskemaskinens fødder (læg ikke træstykker eller lignende under fødderne). Sørg for, at alle fødderne hviler stabilt på gulvet, og undersøg så, om maskinen er i perfekt balance (brug et vaterpas).

* *Spænd låsemøtrikken ved at dreje den mod uret, efter maskinens fødder er justeret.*

Bemærk Hvis vaskemaskinen placeres på et forhøjet fundament skal den fastgøres forsvarligt for at sikre at maskinen ikke falder ned.

* "Diagonalkontrol"

Når man presser de diagonale hjørner på vaskemaskinens overflade nedad, må maskinen slet ikke kunne bevæge sig. Kontrollér for en sikkerheds skyld begge diagonaler. Bevæger maskinen sig stadig, justeres fødderne igen.

■ Betongulve


- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren, tør og plan.
- Installer maskinen på et fladt, hårdt gulv.

■ Flisegulve (glatte gulve)

- Placer fødderne på Tread Mate-underlaget og nivellér maskinen. (Skær Tread Mate-underlaget i stykker á 70x70 mm og fastgør stykkerne på de tørre fliser, hvor maskinen skal placeres.)
- * *Tread Mate-underlaget er fremstillet af et selvklæbende materiale, som anvendes til at forhindre faldulykker på stiger og trapper.*

■ Trægulve

- Trægulve er særligt følsomme over for rystelser, specielt trægulve som er lagt på strøer.
- Hvis maskinen installeres på et sådant træguld, og der opstår vibrationer, anbefaler vi, at du sætter gummidupper med en tykkelse på minimum 1,5 cm under maskinens fødder.
- Man kan også placere en plade med en tykkelse på minimum 3 cm under maskinen for at minimere eventuelle rystelser.
- Hvis det er muligt, installeres vaskemaskinen i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- * *Benyt gummidupper for at reducere vibrationen.*
- * *Du kan få gummidupper (reservedelsnr. 4620ER4002B) fra LG's afdeling for reservedele.*

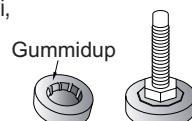

Vigtigt!

- Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater sikrer lang levetid og stor driftsikkerhed.
- Vaskemaskinen skal være 100% i vater og stå sikkert og stabilt.
- Den må ikke kunne vippe under brug.
- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren og ikke behandlet med gulvvoks eller anden glat polish.
- Vaskemaskinens fødder må ikke blive våde, da det kan medføre, at den står ustabilt.

F orberedelse inden vask

■ Før første vask

Vælg vaskeprogram (BOMULD 60°C, tilsæt en halv dosis vaskemiddel) og kør en tom vask. Dermed fjernes eventuelle materialerester fra produktionen.

■ Forberedelser inden vask

1. Vaskeanvisninger:

Se efter vaskeanvisninger i tøjet. Vaskeanvisningerne oplyser hvilke materialer, tøjet indeholder, og hvordan det skal vaskes.

2. Sortering:

For at opnå det bedste resultat sorteres tøjet efter, hvad der kan vaskes på det samme vaskeprogram. Tøj skal vaskes i forskellig vandtemperatur og rotationshastighed alt efter hvilke materialer, det indeholder. Sortér altid sort tøj for sig og lyst og hvidt tøj for sig. Disse bør vaskes separat, fordi farvestoffer og fnuller kan smitte af og forårsage misfarvning m.m. Om muligt bør meget snavset tøj vaskes adskilt fra mindre snavset tøj.


Snavs (Meget, Normalt, Lidt) Sortér tøjet efter, hvor snavset det er.

Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt) Separer hvidt tøj fra kulørt tøj.


Fnuller (Afgiver, Tiltrækker) Vask tøj, der afgiver farve, adskilt fra tøj, der tiltrækker fnuller.

3. Forberedelser inden man fylder tøjet i maskinen:


■ Vask både store og små beklædningsstykke i samme vask, men læg de store beklædningsstykke ind i maskinen først. Store beklædningsstykke bør ikke udgøre mere end halvdelen af tøjmængden. Vask ikke enkle beklædningsstykke for sig, da dette kan forårsage ubalance. Hvis maskinen vipper, når du trykker på et hjørne, skal du justere den modstående støttefod. Vask disse sammen med et eller to lignende beklædningsstykke.




- Kontrollér, at alle lommer er tomme. Negle, hårspænder, tændstikker, penne, mønster og nøgler kan ødelægge både tøjet og vaskemaskinen.




- Luk lynlåse og hægter, så de ikke forårsager skader på andet tøj.



- Forbehandel snavs og pletter, f.eks. på kraver ogærme, ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne.

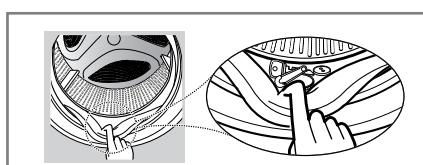

- Tjek folderne i åbningens gummiforsegling for smådele, der kan sidde fast.
- Tjek tromlen for efterladt vasketøj, da dette vil kunne blive ødelagt i den næste vask (fx krympe eller blive misfarvet).

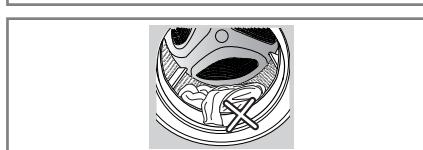


- Tjek at der ikke sidder tøj fast mellem lågen og åbningens gummiforsegling. Så undgår du at ødelægge både tøj og lågens forsegling.

Tilsætning af vaskemiddel


■ Tilsætning af vaskepulver og skyllemiddel

1. Sæbeskuffe

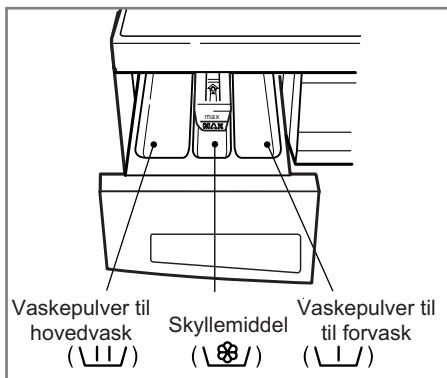

- Kun hovedvask ➡ \\|/
- Forvask + Hovedvask ➡ \\|/ • \\|/

2. Tilsætning af skyllemiddel

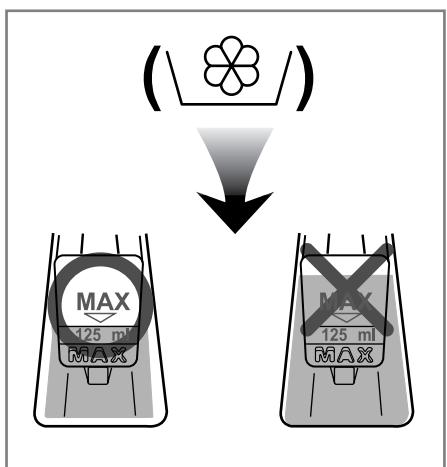

- Fyld op til den øverste streg, ikke højere. Luk sæbeskuffen langsomt. For meget skyllemiddel i skuffen kan medføre, at væsken siver over i tromlen for tidligt. Dette kan give pletter på tøjet.
- Lad ikke skyllemidlet ligge i skuffen i mere end to dage, da væsken kan stivne.
- Skyllemidlet tilsættes automatisk under sidste skylningscyklus.
- Når vandgennemstrømningen er i gang, må skuffen ikke åbnes.
- Opløsningsmidler (benzol o.lign) må ikke anvendes.


Bemærk Skyllemidlet må ikke hældes direkte på tøjet.

Tilsætning af vaskemiddel

3. Dosering

- Vaskepulver skal bruges i overensstemmelse med instruktionerne på pakningen.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet og vil kunne overbelaste motoren.
- *LG anbefaler vaskemiddel i pulverform. Bruges der alligevel flydende sæbe skal det bruges sammen med medfølgende vaskekugle.*
- * hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Vaskepulverdosering skal måske justeres i forhold til vandtemperatur, vandets hårdhedsgrad, tøjmængden og hvor snavset tøjet er. For bedste resultat: Undgå overdosering og dermed for meget skum.

4. Vandblødgører

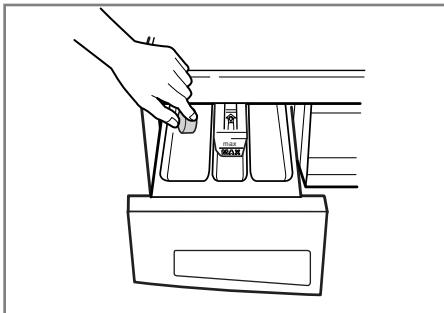

- Man kan anvende en vandblødgører, såsom Calgon, for at reducere vaskemiddelforbruget i områder med ekstremt hårdt vand.
Dosering i henhold til oversigten på emballagen.
Tilsæt først vaskemiddel og derefter vandblødgøreren.
- Brug en mængde vaskemiddel som til blødt vand.


* Tips

- Fuld maskine:** ifølge producentens anvisning
Halv maskine: 3/4 af normal dosering
Minimal tøjmængde: 1/2 af normal dosering


- Vaskepulveret bliver skyldt fra skuffen over i vasketromlen i begyndelsen af vaskecyklus.

5. Brug af vasketabletter

- 1) Åbn lågen og læg tabletten ind i tromlen.

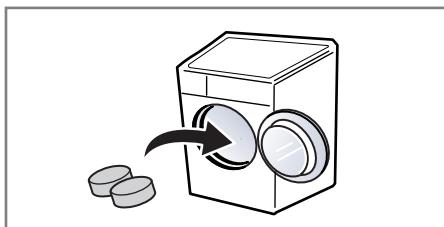

- 2) Læg vasketøjet ind i tromlen.

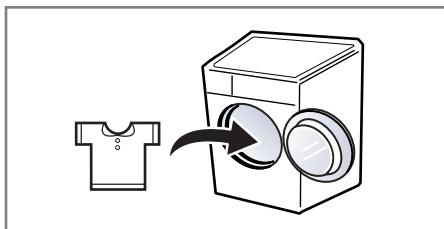

- 3) Luk lågen.

Funktioner

■ Anbefalede programmer til forskellige typer vasketøj

Programmer	Materiale	Rigtigt temperaturvalg	Vaskemuligheder	Største tøjmængde
Bomuld ()	Vaskægte, farvet tøj (skjorter, nattoj, kjoler...) og let snavset bomuldstøj (undertøj...).	60°C [Kold () 30°C, 40°C, 95°C]	- Klinisk skyl () - Forvask () - Intensive () - Anti-krøl ()	Under 8,0 kg
Syntetisk ()	Polyamid, akryl, polyester	40°C [Kold () 30°C, 60°C]		Under 4,0 kg
Kvikvask bomuld ()	Til let snavset bomuldstøj			Under 8,0 kg
Kvikvask 30 ()	Samme tøjtype som Bomuld og syntetisk	30°C [Kold () 40°C]		Under 2,0 kg
Finvask ()	Finvask som skal behandles forsigtigt (silke, gardiner...)			Under 2,0 kg
Håndvask/ Uld ()	"Håndvask" markeret på vaske-mærket	40°C [Kold () 30°C]	- Intensive () - Anti-krøl ()	Under 2,0 kg
Dynner ()	Kun til sengetøj			1 En størrelse
Fyldigt ()	Til vasketøj som absorberer meget vand	30°C [Kold ()]		Under 8,0 kg
Babytøj ()	Til babytøj	60°C [40°C, 95°C]		Under 6,0 kg
Bio-program ()	Specialprogram til proteinholdige pletter (fx blod, mælk, chokolade)	60°C [95°C]	- Klinisk skyl () - Forvask () - Intensive () - Anti-krøl ()	Under 8,0 kg
Klinisk hvidvask ()	Vask ved 95°C med skyllning i 40°C for at minimere vaskemiddelrester	95°C		Under 8,0 kg

* **Klinisk skyl** : Hvis du ønsker mere effektivitet eller større renhed under skyllning, kan du vælge indstillingen Klinisk skyl

* **Forvask**: Hvis vasketøjet er meget snavset, er Forvask effektivt.

* **Intensive** : Hvis vasketøjet er meget snavset, er "Intensive"- programmet effektivt.

* Programmet "Bomuld 60°C + Intensive" er testet i overensstemmelse med IEC60456 og EN60456.

* **Anti-krøl** : Vælg denne funktion ved centrifugering, hvis du ønsker at undgå, at tøj og tekstiler bliver krølet.




Maskinens uldprogram er godkendt af Woolmark til vask af maskinvaskbare Woolmark-produkter under forudsætning af, at tøjet vaskes i henhold til vaskeanvisningerne på tøjet og i henhold til anvisningerne fra fabrikanten af denne vaskemaskine M0806.

* **Information** : Neutrale vaskemidler anbefales.

Uldprogrammet giver mulighed for skånsom tumbling og lav centrifugeringshastighed til sart tøj.

Sådan bruges vaskemaskinen

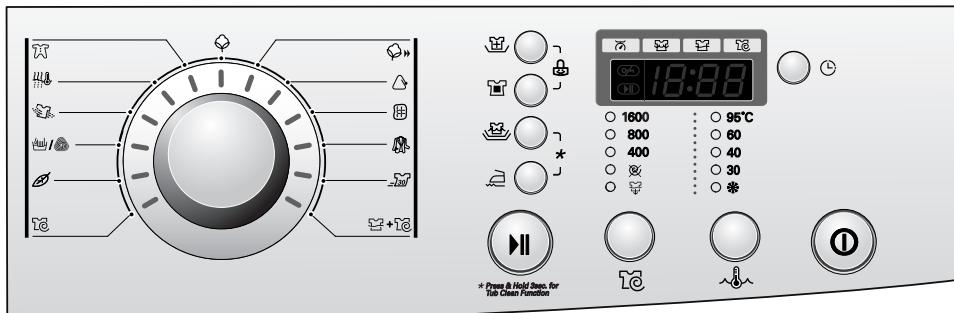

1. Brug af det allerede indstillede program (Bomuld).

- For at starte: Tryk først på Strømknappen.
- Tryk dernæst på **Start/Pause**-knappen.
- Automatisk indstilling sker som følger:
 - **Vask** (): Kun hovedvask
 - **Skylining** (): 3 gange
 - **Centrifugering** ():
 - 1600 omdr/min [F1622GD(1-9)]
 - 1400 omdr/min [F1422GD(1-9)]
 - 1200 omdr/min [F1222GD(1-9)]
 - **Vandtemperatur** (): 60°C
 - **Programmer**: Bomuld ()

2. Manuelt valg

- For at starte: Tryk først på Strømknappen.
- Vælg de ønskede indstillinger ved at trykke på de enkelte knapper.


For detaljerede oplysninger om de enkelte indstillingsvalg henvises til side 43~48.
- Tryk dernæst på **Start/Pause**-knappen.

3. Bip on/off



- Bip On/Off-funktionen kan kun indstilles under vaskeprogrammet.
- Gennemfør følgende trin for at benytte Bip On/Off-funktionen.
 1. Tænd vaskemaskinen (ved at trykke på **Strøm**-knappen).
 2. Tryk på **Start/Pause**-knappen.
 3. Hold knapperne **Tidsforskydning** inde samtidig i tre sekunder for at aktivere Bip On/Off-funktionen.
- Når Bip On/Off-funktionen er indstillet, huskes indstillingen, selv om strømmen afbrydes.

Sådan bruges vaskemaskinen

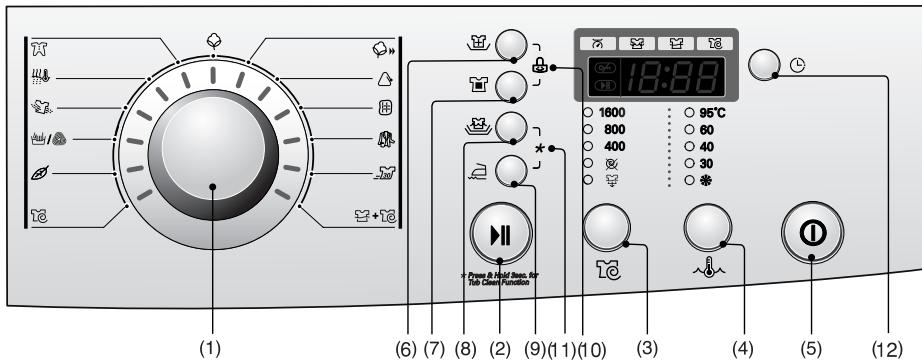

(1) Vælger: Programmer

(2) Knap: Start/Pause

(3) Knap: Centrifugering

(4) Knap: Vandtemperatur

(5) Knap: Strøm

(6) Knap: Klinisk sky

(7) Knap: Forvask

(8) Knap: Intensive

(9) Knap: Anti-krøl

(10) Børnesikring

(11) Rengøring af tromlen

(12) Knap: Tidsforskydning

Strøm




1. Strøm

- Tryk på **Strøm** knappen for at slukke og tænde for strømmen.
- Denne knap kan også benyttes til at nulstille **Tidsforskydning**-funktionen.

2. Automatisk indstillet program

- Når man trykker på **Strøm** knappen, indstiller vaskemaskinen sig automatisk på Bomuld, med de tilhørende automatiske indstillinger
- Derfor kan man med et enkelt tryk på **Start/Pause**-knappen starte vasken uden at vælge program manuelt.
- [F1622GD(1~9)]**
 - Bomuld/Hovedvask/Normal skylning/
1600 omdr/min / 60°C
- [F1422GD(1~9)]**
 - Bomuld/Hovedvask/Normal skylning/
1400 omdr/min / 60°C
- [F1222GD(1~9)]**
 - Bomuld/Hovedvask/Normal skylning/
1200 omdr/min / 60°C

Programmer

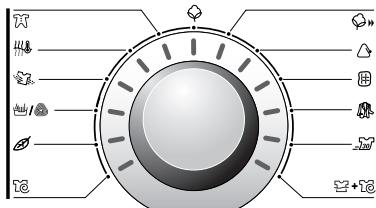

- Man kan vælge mellem 13 forskellige programmer.
- Lampen tændes, når funktionen/programmet er blevet aktiveret.
- Ved at dreje på programvælgeren vælges programmerne i følgende rækkefølge: "Bomuld – Kvikkask bomuld – Syntetisk – Dyner – Fyldigt – Kvikkask 30 – Skylning+Centrifugering – Centrifugering – Finvask – Håndvask/Uld – Bio-program – Klinisk hvidvask – Babytøj".

Detaljer vedrørende vasketøjstype for hvert af programmerne, se side 41.

Sådan bruges vaskemaskinen

Start/Pause



1. Start

- Start/Pause-knappen bruges til at starte vaskecyklus og til at holde pause i vaskecyklus.

2. Pause

- Hvis det bliver nødvendig at standse maskinen, tryk på Start/Pause -knappen.
- Når man trykker på knappen, går der fire minutter, før strømmen afbrydes.
- **OBS:** Lågen kan først åbnes 1 til 2 minutter efter, at Pause-knappen er blevet trykket ind, eller efter afslutning af programmet.

Registrerer (⌚)



- Når "Registrerer" vises i displayet, roterer maskinen langsomt og registrerer, hvor mange vaske der er lagt i tromlen. Det tager et par sekunder.
- Funktionen Registrerer er automatisk og indgår i programmerne Bomuld, Kvikvask bomuld og Syntetisk.

Lampe til dørålås



- Lyser når vaskemaskinenes lampe til dørålås.
- Lågen kan låses op ved tryk på vaskemaskinenes Start/Pause-knap.
- Lågen kan åbnes efter en kort forsinkelse.

Valgmulighed



- For at benytte denne funktion skal du trykke på Valgmulighed-knappen inden vaskeprogrammet startes.

1. Klinisk skyl (🛁)

- Hvis du ønsker mere effektivitet eller større renhed under skylling, kan du vælge indstillingen Klinisk skyl.

2. Forvask (🚿)

- Hvis vasketøjet er meget snavset, er Forvask effektivt.
- Forvask kan vælges i programmerne Bomuld, Kvikvask bomuld, Syntetisk, Bio-program, Babytøj og Klinisk hvidvask.

3. Intensive (🧻)

- Hvis vasketøjet er meget snavset, er "Intensive"-programmet effektivt.
- Når Intensivprogrammet vælges, kan vasketiden forlænges, afhængig af det valgte program.


4. Anti-krol (🧺)

- Vælg denne funktion ved centrifugering, hvis du ønsker at undgå, at tøj og tekstiler bliver krollet.

En lampe lyser, når denne funktion er valgt.

Sådan bruges vaskemaskinen

Børnesikring (🔒)



Hvis man ønsker at spærre alle knapperne for at hindre børn i at ændre programindstillerne, mens maskinen er i drift, kan man benytte sig af denne funktion.

- Børnesikringen aktiveres ved at trykke på **Klinisk skyl** (⚕) knappen og **Forvask** (🚿) knappen samtidigt. (I ca. tre sekunder.)



- For at deaktivere børnesikringen, tryk på **Klinisk skyl** (⚕) knappen og **Forvask** (🚿) knappen samtidig igen. (I ca. tre sekunder.)



- Hvis man ønsker at ændre programindstillerne, når børnesikringen er aktiveret:

1. Tryk på **Klinisk skyl** (⚕) knappen og **Forvask** (🚿) knappen samtidig. (I ca. tre sekunder.)
2. Tryk på **Start/Pause**-knappen.
3. Skift til ønsket program, og tryk på **Start/Pause**-knappen igen.



- Børnelåsen kan slås til når som helst og kan kun slås fra ved hjælp af deaktiveringsprocessen. Slukning af maskinen og driftsfejl vil ikke påvirke børnelåsen.

Rengøring af tromlen



Indstil rengøringsprogrammet ved på samme tid at trykke på knapperne **Intensive** og **Anti-krøl**.

Når rengøringsprogrammet er blevet valgt, vises "CLEAN" på displayet, og knapperne på panelet bliver låst.



Rengøring af tromlen er et specialprogram, der rengør indersiden af vaskemaskinen med højt vandniveau og høj centrifugeringshastighed. Kør regelmæssigt rengøringsprogrammet.


Sådan bruges programmet Rengøring af tromlen:

1. Tøm maskinen for vasketøj og luk lågen.
2. Åbn doseringsbeholderen og tilsæt flydende klorblegemiddel i blegemiddelrummet.
- BEMÆRK:** Tilsæt ikke vaskemiddel ved rengøringsprogrammet. Der kan dannes for meget skum, som trænger ud af maskinen.
3. Luk forsigtigt doseringsbeholderen.
4. Slå strømmen til med **Til/Fra**-knappen og hold dernæst knapperne **Intensive** og **Anti-krøl** trykket ind samtidigt i 3 sekunder.
5. Tryk på **Start/Pause**-knappen.
6. Når programmet er færdigt, skal du lade lågen stå åben, så lågeåbningen, bælgen og glasset kan tørre.


ADVARSEL: Pas på, at børn ikke kravler ind i maskinen, mens lågen er åben.

Sådan bruges vaskemaskinen


Centrifugering (⌚)

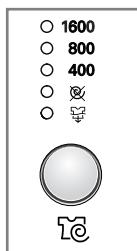

[F1622GD(1~9)]

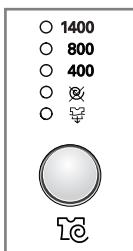

[F1422GD(1~9)]

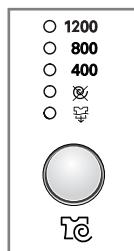

[F1222GD(1~9)]

- Ved at trykke på **Centrifugering**-knappen kan man vælge rotationshastighed.

1. Centrifugeringsvalg

- Valg af rotationshastighed er tilgængelig for de forskellige programmer, som følger:

F1622GD(1~9)

- **Bomuld, Kvikvask bomuld, Skylning+Centrifugering, Kvikvask 30, Bio-program, Fyldigt**
⌚ - ☰ - 400 - 800 - 1600
- **Finvask, Dyner, Babytøj, Klinisk hvidvask, Syntetisk, Håndvask/Uld**
⌚ - ☰ - 400 - 800
- **Centrifugering**
⌚ - 400 - 800 - 1600

F1422GD(1~9)

- **Bomuld, Kvikvask bomuld, Skylning+Centrifugering, Kvikvask 30, Bio-program, Fyldigt**
⌚ - ☰ - 400 - 800 - 1400
- **Finvask, Dyner, Babytøj, Klinisk hvidvask, Syntetisk, Håndvask/Uld**
⌚ - ☰ - 400 - 800
- **Centrifugering**
⌚ - 400 - 800 - 1400

F1222GD(1~9)

- **Bomuld, Kvikvask bomuld, Skylning+Centrifugering, Kvikvask 30, Bio-program, Fyldigt**
⌚ - ☰ - 400 - 800 - 1200
- **Finvask, Dyner, Babytøj, Klinisk hvidvask, Syntetisk, Håndvask/Uld**
⌚ - ☰ - 400 - 800
- **Centrifugering**
⌚ - 400 - 800 - 1200

2. Ingen centrifugering (☒)

- Hvis Ingen centrifugering er valgt, stopper maskinen, så snart vandet er løbet ud.

Denne funktion er valgt, hvis lampen lyser.

3. Skyllestop (⌚)

- Hvis du vil undgå, at vasketøjet bliver krøllet, kan du lade det ligge i skyllevandet uden at centrifugere efter sidste skylning. Dette gøres ved at vælge Skyllestop ved at trykke på centrifugeringsknappen (Centrifugering).
- Når du vil tømme vandet ud og centrifugere vasketøjet, trykker du på **Start/Pause** for at deaktivere Skyllestop og vælger derefter centrifugeringshastighed (Centrifugering) eller program.

Lampen tænder når skyllestop er aktiveret.

Sådan bruges vaskemaskinen

Vandtemperatur ()

- 95°C
- 60
- 40
- 30
- *




- Vælg den ønskede vandtemperatur med programvælgeren.
- *Kold (**- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

- Man kan vælge vandtemperatur for de forskellige programmer, som følger:

*Lampen lyser ud for den valgte temperatur.
Se side 41 for yderligere information.*

Tidsforskydning ()



Forberedelser inden Tidsforskydnings-funktionen sættes til:

- Luk op for vandet.
- Læg vasketøjet i maskinen, og luk lugten.
- Fyld vaskepulver og skyllemiddel i sæbeskuffen.
- Sådan indstilles Tidsforskydnings-funktionen:
 - Tryk på **Strøm** knappen
 - Drej på programvælgeren for at bestemme program.
 - Tryk på **Tidsforskydning** -knappen, og indstil ønsket tidspunkt.
 - Tryk på **Start/Pause**-knappen.
(":" blinker)
- Når der er trykket på **Tidsforskydning**-knappen, vises "3:00" på displayet. Maksimum forsinkelse er 19 timer, minimum forsinkelse 3 timer.
- Hvert tryk på knappen øger forsinkelsestiden med én time.
- For at deaktivere **Tidsforskydning**-funktionen, tryk på **Strøm** knappen.
- Tidsforskydning er den forventede tid fra indstillingstidspunktet, til den ønskede cyklus (vask, skylling, centrifugering) er afsluttet.
- *Afhængig af vandtilførsel og temperatur kan forsinkelsestid og faktisk vasketid variere.*

Sådan bruges vaskemaskinen

Display



1. Display for specialfunktioner

- Når børnesikringen er aktiveret, vises displayet " **L** L".
- Når tidsforskydning er valgt for at udsætte vaskecyklus, viser displayet den tid der er tilbage, før programmet er færdigt.

2. Display for selvdiagnosticering

- Hvis vaskemaskinen får problemer, vises dette på displayet.
 - " **PE** ": Trykføleren er i uorden.
 - " **FE** ": Problemer med overløb, da tilførslen af vand er for stor.
 - " **UE** ": Lugten står åben.
 - " **LE** ": Problemer med vandtilførslen.
 - " **EE** ": Afløbsproblemer.
 - " **IE** ": Problemer med ubalance.
 - " **DE** ": Fejl med varmelegetemet.
 - " **UE** ": Motoren er overbelastet.
 - " **EE** ": Motoren er overbelastet.
 - " **PF** ": Vaskemaskinen har været utsat for strømafbrud.

Hvis nogle af disse fejlmeldinger fremkommer på displayet, henvises til afsnittet Fejlfinding på side 53.

3. Når vasken er færdig

- Når vaskecyklus er afsluttet, vises " **End** " i Multi-displayet

4. Resterende tid


- I løbet af vaskeprogrammet vises den resterende vasketid.
- Resterende vasketid (kan ændre sig under vasken):
 - **Bomuld** : ca. 1 time og 55 minutter
 - **Kvikvask bomuld** : ca. 1 time og 29 minutter
 - **Syntetisk** : ca. 1 time og 15 minutter
 - **Kvikvask 30** : ca. 30 minutter
 - **Håndvask/Uld** : ca. 51 minutter
 - **Finvask** : ca. 57 minutter
 - **Dyner** : ca. 1 time og 9 minutter
 - **Fyldigt** : ca. 59 minutter
 - **Babytøj** : ca. 1 time og 54 minutter
 - **Bio-program** : ca. 2 timer og 17 minutter
 - **Klinisk hvidvask** : ca. 2 timer og 17 minutter
 - **Skylining+Centrifugering** : ca. 23 minutter
 - **Centrifugering** : ca. 18 minutter
- Vasketiden kan variere afhængig af mængden af vasketøj, vandtryk og -temperatur samt andre forhold i forbindelse med tøjvask.
- Hvis maskinen i løbet af et vaskeprogram kommer ud af balance, eller hvis Anti-skum-funktionen er aktiveret, vil vasketiden være længere.
(Vasketiden forøges med maksimalt 45 minutter.)

Vedligeholdelse


- * Inden rensning af vaskemaskinens indre påbegyndes, skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå tilskadekomst pga. elektrisk stød.
- * Fjern elledningen og destruer stikket, når maskinen skal kasseres. Destruer også låsen på lågen. Dermed undgår du, at maskinen kan blive en dødsfælde for børn.

■ Indløbsslanguens filter


- Fejlmeldingen " / E " blinker på displayet, hvis der ikke strømmer vand gennem sæbeskuffen.
- Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, risikerer man, at indløbsslanguens filter tilstoppes.
- Det er derfor en god idé at rense det fra tid til anden.

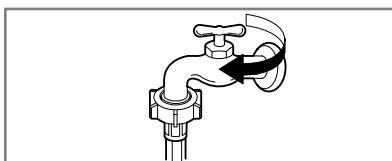


1. Luk for vandet.

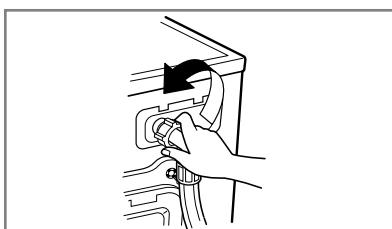

2. Løsn indløbsslangen.

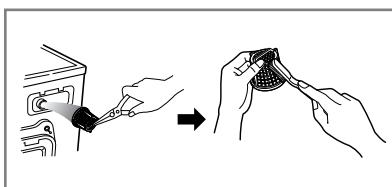

3. Rens filteret med en hård børste.

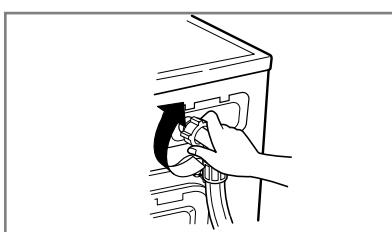

4. Sæt indløbsslangen fast igen.


V edligeholdelse

■ Afløbspumpens filter


* Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der har forvildet sig ind i vaskemaskinen. Kontrollér regelmæssigt, at filteret er rent, for at maskinen skal kunne fungere så godt som muligt.

▲ ADVARSEL Tøm først filteret ved hjælp af afløbsslangen. Åbn dernæst pumpefilteret for at fjerne det som har stoppet filteret til. Vær forsiktig under tømning, hvis vandet er varmt.


* Inden vaskemaskinen gøres ren indvendigt, er det vigtigt, at man trækker stikket ud for at undgå elektrisk stød og tilskadekomst.

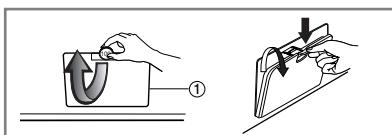


1. Åbn det nederste dæksel. Træk slangen ud.

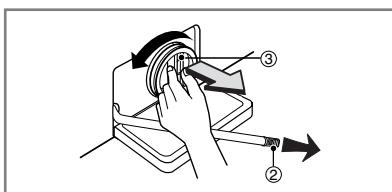


2. Fjern afløbsproppen, så vandet kan komme ud. Brug en beholder, for at hindre vandet i at flyde ud på gulvet. Når vandet er holdt op med at løbe ud, åbner man pumpefilteret ved at vride det mod venstre.

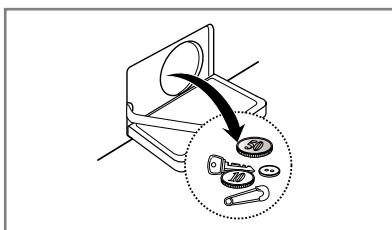

3. Fjern fremmedlegemer fra pumpefilteret.

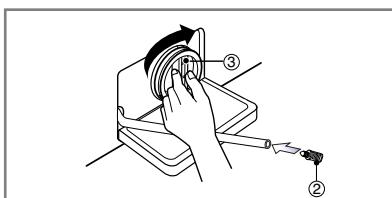

4. Efter rensningen vrides pumpefilteret i urets retning og proppen sættes på igen. Luk det nedre dæksellåg.

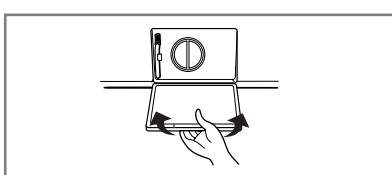


Vedligeholdelse

Sæbeskuffe

* Vaskepulver og skyllemiddel vil efter et stykke tid afsætte rester i skuffen.


- Fra tid til anden bør skuffen derfor skyldes i rindende vand.
- Hvis man finder det nødvendigt, kan skuffen fjernes helt fra maskinen ved henholdsvis at trykke på låsen og trække skuffen ud.
- For bedre at komme til at gøre rent kan den øverste del af den separate skuffe til skyllemiddel fjernes.

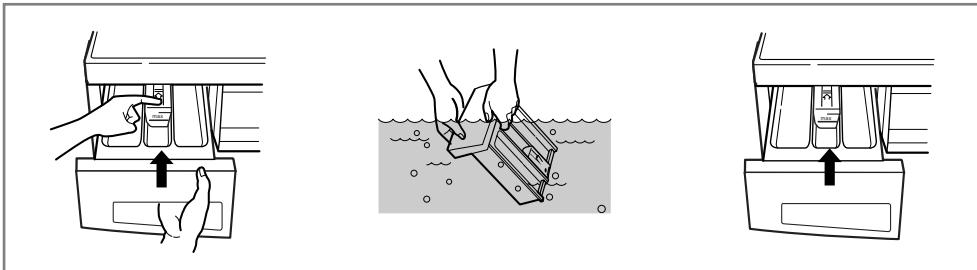

Skuffeåbningen

* Vaskemiddel kan også samle sig i selve skuffens fatning, hvorfor den jævnligt bør renses med en (gammel) tandbørste el. lign.

- Når man er færdig med rengøringen, sættes skuffen tilbage på plads, og man lader maskinen gennemkøre en skyldning uden vasketøj.

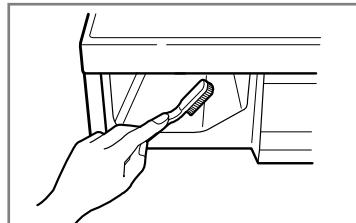

Vasketromlen

• Hvis du bor i et område med hårdt vand, vil der efterhånden sætte sig kalk på steder i vaskemaskinen, hvor det ikke kan ses, og hvor det er vanskeligt at fjerne.

Efterhånden vil det stadig tykkere kalklag kunne blokere maskinen, og hvis kalken ikke holdes nede, bliver det til sidst nødvendigt at udskifte maskinen.

- Selv om vasketromlen er fremstillet af rustfrit stål, kan der dannes små rustpletter pga. mindre metaldele (papirclips, sikkerhedsnåle), der er efterladt i tromlen.
- Det er derfor nødvendigt at rense vasketromlen af og til.
- Hvis man benytter kalkfjerner, farve- eller blegemidler, skal man kontrollere, at disse er beregnet til brug i vaskemaskine.

* Kalkfjerner kan indeholde komponenter, der kan angribe visse dele af vaskemaskinen.

* Rustpletter skal fjernes med et rensemiddel, der er beregnet til rustfrit stål.

* Man må aldrig benytte ståluld!

■ Rensning af vaskemaskinen

1. Udwendigt:

Den rette behandling af vaskemaskinen kan forlænge dens levetid.

Maskinens ydre kan rengøres med varmt vand iblandet et neutralt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel.

Hvis der spildes på maskinen, så tør det straks op med en fugtig klud.

Undgå at ramme maskinens overflade med skarpe genstande.

* **VIGTIGT:** Anvend IKKE metylalkohol, fortynder el. lign.

2. Indvendigt:

Sørg for at rengøre lugen, lugens glas og åbningens gummipakning. Disse områder bør altid være rengjorte for at sikre en vandtæt lukning af lugen.

Lad maskinen køre et helt vaskeprogram igennem kun med varmt vand. Gentag processen, hvis det skønnes nødvendigt.

Bemærk

Brug udelukkende rengøringsmidler, der er garanteret velegnede til vaskemaskiner, når kalk og andre aflejringer skal fjernes fra maskinen.

■ Vinter-instrukser

Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor der kan forekomme frost, eller hvis den transporteres ved temperaturer under nul grader, skal nedenstående instrukser følges for at undgå skader på vaskemaskinen:

1. Sluk for vandforsyningsshanen.
2. Afmonter slangerne fra vandforsyningen, og tøm slangerne for vand.
3. Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.
4. Hæld 3,8 liter frostvæske uden giftstoffer i den tomme vasketromle, og luk lugen.
5. Sæt maskinen til at centrifugere i et minut for at få alt vandet ud. Ikke al frostvæsken vil blive skyllet ud af maskinen.
6. Træk stikket ud, tør tromlen indvendigt, og luk lugen.
7. Fjern sæbeskuffen. Tør vandet af skuffens rum. Sæt skuffen tilbage på plads.
8. Opbevar vaskemaskinen opretstående.
9. Lad den tomme maskine gennemkøre et helt vaskeprogram med vaskemiddel for at fjerne frostvæsken fra vaskemaskinen efter opbevaring.

F ejlfinding

k Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl, hvorefter maskinen reagerer på fejlene.

Hvis maskinen enten fungerer forkert eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter før henvendelse til serviceafdelingen.

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
Rasle- og bankelyde	<ul style="list-style-type: none">Genstande som møntrer eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen eller pumpen.	Stop vaskemaskinen, og kontrollér tromle og afløbsfilter. Fortsætter lyden efter genstart, tilkald da autoriseret hjælp.
Dunkelyde	<ul style="list-style-type: none">Tunge vaske kan producere en dunklyd, hvilket som regel er normalt.	Hvis lyden fortsætter, er vaskemaskinen formodentlig ude af balance. Stop maskinen, og forsøg at lægge tøjet ind en gang til.
Rystelyde	<ul style="list-style-type: none">Er alle transportbolte og al indpakning fjernet?Står maskinens fødder sikkert på gulvet?	Hvis bolte og indpakning ikke er blevet fjernet ved installationen: Se under Installation for hjælp til fjernelse af transportbolte. Ligger vasketøjet forkert i tromlen, stop da maskinen, og omarranger tøjet.
Vandudslip	<ul style="list-style-type: none">Vandslangen er løs ved enten hane eller maskine.Husets afløbsrør er tilstoppede.	Kontroller, og stram slangeforbindelser til. Rens afløbet. Kontakt evt. En Vvs-tekniker.
For meget skum		For meget eller forkert vaskepulver? For meget skum kan forårsage vandudslip.
Vendet løber langsomt eller slet ikke ind i maskinen	<ul style="list-style-type: none">Områdets vandforsyning er utilstrækkelig.Hanen til vandforsyningen er utilstrækkelig.Indløbsslangen er bukket.Indløbsslangens filter er tilstoppet	Prøv andre af husets vandhaner. Åbn hanen helt. Stæk slangen ud. Prøv Indløbsslangens filter
Vendet løber langsomt eller slet ikke ud af maskinen	<ul style="list-style-type: none">Udløbsslangen er bukket eller tilstoppetUdløbsslangens filter er tilstoppet	Rens og stræk afløbsslangen ud. Rens filteret.

Fejlfinding

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
Maskinen vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none"> • Strømmen er ikke tilsluttet, eller forbindelsen er løs. • Der er sprunget en sikring, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. • Vandforsyningshansen er lukket. 	<p>Kontrollér, at maskinens mærkespænding stemmer overens med netspændingen.</p> <p>Genaktivér relæ, eller udskift sikring. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificert elektriker.</p> <p>Luk op for.</p>
Maskinens tromle vil ikke rotere	<p>* Kontroller at lugen er lukket ordentligt.</p>	<p>Luk lugen, og tryk på Start/Pause-knappen. Det kan efterfølgende tage lidt tid, inden maskinen går i gang. Lugten skal være lukket, før tromleren kan rotere.</p>
Lugen vil ikke åbne		Er maskinen i gang, kan lugen af sikkerheds hensyn først åbnes efter ca.2 minutter
Vasketiden trækker ud		Vasketiden kan variere afhængig af tøjmængde, vandtryk, vandtemperatur og andre forhold. Hvis der registreres en ubalance, eller hvis antiskum-programmet er i gang, vil vasketiden blive forlænget.

Fejlfinding

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
I E	<ul style="list-style-type: none"> • Områdets vandforsyning er ikke tilstrækkelig. • Vandhanen er ikke helt åben. • Indløbsslangen er bukket. • Indløbsslanguens filter er tilstoppet. 	<p>Prøv en anden hane i huset. Åbn helt op for hanen. Stræk slangen ud. Kontrollér indløbsslanguens filter.</p>
ØE	<ul style="list-style-type: none"> • Afløbsslanguen er bukket eller tilstoppet. • Afløbsfilteret er tilstoppet. 	<p>Rens og stræk afløbsslanguen. Rens afløbsfilteret.</p>
UE	<ul style="list-style-type: none"> • Der er for lidt tøj i maskinen. • Tøjet ligger ujævt fordelt i maskinen og skaber ubalance. • Maskinen har et system, der kontrollerer og regulerer ubalance. Enkelt tunge tøjstykker, som bademåtter og morgenkåber kan medføre så stor ubalance, at centrifugeringen standser. • Er vasketøjet stadig for vådt efter centrifugeringen, lægges mindre stykker tøj i tromlen for at skabe balance. 	<p>Tilføj et eller to lignende stykker tøj for at afbalancere vasken. Omarranger tøjet, så centrifugering kan ske uden problemer.</p>
dE	 <ul style="list-style-type: none"> • Er lugen åben? 	<p>Luk lugen. • Ring efter service, hvis "dE" ikke forsvinder fra displayet.</p>
LE		Træk stikket ud, og tilkald service.
FE	<ul style="list-style-type: none"> • Vandet løber over på grund af en defekt vandventil. 	<p>Luk for vandhanen. Træk stikket ud. Tilkald service.</p>
PE	<ul style="list-style-type: none"> • Vandstandsmåleren er ude af drift 	
CE	<ul style="list-style-type: none"> • Motoren er overbelastet. 	
LE	<ul style="list-style-type: none"> • Motoren er overbelastet. 	
PF	<ul style="list-style-type: none"> • Vaskemaskinen har været utsat for strømafbrud. 	Genstart programmet.



LG Electronics Inc.