



LG

Life's Good

SLOVENSKY

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA LCD TV

Pred použitím prístroja si podrobne prečítajte tento návod na použitie.

HDMI

HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.

OBSAH

PRÍPRAVA

47LD9*** A-1

NASTAVENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

Pripojenie antény 1
Pripojenie pomocou komponentového kábla . 2
Prepojenie HDMI káblom 3
Pripojenie pomocou kábla na prepojenie
HDMI a DVI 3
Pripojenie pomocou kábla scart 4
Nastavenie USB IN 4
Pripojenie pomocou kábla RCA 5
Pripojenie pomocou rádiového kábla . 5
Pripojovanie pomocou 15-kolíkoveho kábla D-
sub 6
VLOŽENIE MODULU CI 6
NASTAVENIE DIGITÁLNEHO VÝSTUPNÉHO
AUDIOKONEKTORA 7
NASTAVENIE SLÚCHADIEL 7
Podporovaná rozlišovacia schopnosť 8
Nastavenie obrazovky v režime PC 9

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

ZAPNUTIE TV 13
Spustenie nastavenia 13
Výber programu 13
Nastavenie hlasitosti 13
RÝCHLA PONUKA 14
VOĽBA A NASTAVENIE PONÚK NA OBRA-
ZOVKE 15
Nastavenie televíznych staníc 16
Manuálne ladenie programov (V
DIGITÁLNOU REŽIME) 19
Manuálne ladenie programov (V
ANALÓGOVOM REŽIME) 21
Editácia programu 23
Zosilňovač 25
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU 26
DIAGNOSTIKA 27
INFORMÁCIE O ROZHRANÍ CI
(ŠTANDARDNÉ ROZHRANIE) 28

Vyvolanie tabuľky programov 29
Nastavenie obľúbených programov 30
INPUT LIST (ZOZNAM VSTUPOV) 31
DATA SERVICE (DÁTOVÁ SLUŽBA) 32
Označenie vstupu (MENOVKA VSTUPU) . 33
JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA 34
SIMPLINK 35
AV MODE (REŽIM AV) 38
Inicializácia (reset pôvodného továrenského
nastavenia) 39

POUŽÍVANIE 3D OBRAZU

Pri použití 3D obrazu 40
POZERANIE TV V 3D OBRAZE 41
AKO POZERÁŤ 3D OBRAZ 42

POUŽITIE ZARIADENIA USB

Pripojenie zariadenia USB 43
Zoznam fotogr. (Zoznam fotografií) 44
Zoznam hudby (Zoznam hudby) 48
Zoznam filmov 51
Registračný kód DivX 55
Deaktivácia 56

OBSAH

EPG (ELEKTRONICKÝ SPRIEVODCA PROGRAMAMI) (V DIGITÁLNO M REŽIME)

Zapnutie/vypnutie sprievodcu EPG.	57
Výber programu.	57
Funkcie tlačidiel v režime sprievodcu NOW/NEXT (AKTUÁLNY/NASLEDUJÚCI PROGRAM) 57	
Funkcie tlačidiel v režime sprievodcu 8 Days (Nasledujúcich osem dní)	58
Funkcie tlačidiel v režime Date Change (Zmena dátumu)	58
Funkcie tlačidiel v okne Extended Description (Rozšírený popis)	59
Funkcie tlačidiel v režime nastavení Record/Remind (Nahráť/pripomenúť)	59
Funkcie tlačidiel v režime Schedule List (Plán nahrávania)	59

OVLÁDANIE OBRAZU

OVLÁDANIE VEĽKOSTI OBRAZU (FORMÁTU)	60
Sprievodca nastavením obrazu	62
Šetrenie energie	63
PREDVOLENÉ NASTAVENIA OBRAZU	
- Predvolený režim obrazu	64
MANUÁLNE NASTAVENIE OBRAZU	
- Ponuka Picture Mode (Režim obrazu) – možnosť User (Používateľ)	65
TECHNOLÓGIA VYLEPŠENIA OBRAZU.	66
Odborné ovládanie obrazu	67
Ponuka Obnov. nast. obr. (OBNOVENIE NASTAVENÍ OBRAZU)	70
Kontrolka napájania	71
Režim ukážky	72
Nastavenie režimu	73

OVLÁDANIE ZVUKU A JAZYKA

FUNKCIA AUTO VOLUME LEVELER (AUTOMATICKÁ ÚROVEŇ HLASITOSTI)	74
Čistý hlas II.	75
PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZVUKU – Režim zvuku	76
ZMENA NASTAVENÍ ZVUKU – MOŽNOSŤ USER (POUŽÍVATEĽ)	77
TECHNOLÓGIA SRS TRUSURROUND XT.	77
Vyváženie	78
ZAPNUTIE/VYPNUTIE REPRODUKTOROV TELEVÍZORA.	79
Nastavenia zvuku v režime DTV (LEN V DIGITÁLNO M REŽIME)	80

VÝBER DIGITÁLNEHO AUDIOVÝSTUPU ..	81
Obnoviť nastavenia	82
Popis zvuku (LEN V DIGITÁLNO M REŽIME) ..	83

I/II

- Stereo /Duálny príjem (Len v analógovom režime)	84
- NICAM príjem (Len v analógovom režime)	85
- Výber zvukového výstupu	85
Výber jazyka na obrazovke/výber krajiny ..	86
VÝBER JAZYKA (LEN V DIGITÁLNO M REŽIME)	87

NASTAVENIE ŠASU

Nastavenie taktovania	88
AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE ČASOVAČA	89
NASTAVENIE ČASOVAČA	90

RODIČOVSKÁ KONTROLA/OHODNOTENIA

NASTAVENIE HESLA A ZAMKNUTIE SYSTÉMU	91
Obnoviť nastavenia	92
RODIČOVSKÁ KONTROLA (LEN V DIGITÁLNO M REŽIME)	93
BLOKOVANIE EXTERNÉHO VSTUPU ...	94
Zamknutie tlačidiel	95

TELETEXT

Zapnutie /Vypnutie	96
SIMPLE text	96
TOP Text	96
FASTEXT	97
Špeciálne funkcie teletextu	97

DIGITAL TELETEXT (DIGITÁLNY TELETEXT)

TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNEJ SLUŽBY ..	98
TELETEXT V DIGITÁLNEJ SLUŽBE.	98

DODATOK

RIEŠENIE PROBLÉMOV	99
ÚDRŽBA	101
TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU	102
Infračervené kódy	103
Nastavenie externého ovládacieho zariadenia .	104


PRÍPRAVA

Modely LCD TV : 47LD9***


Príslušenstvo

Skontrolujte, či s televízorom bolo dodané nasledovné príslušenstvo. Ak niečo chýba, kontaktujte obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

- Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízor.

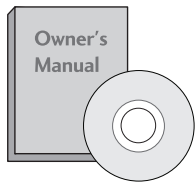

Používateľská príručka



batérie
(AAA)




Diaľkové ovládanie



Feritové jadro
(Táto položka sa nedodáva so všetkými modelmi.)




Kábel napájania




x 4
(M4x24)
skrutki pre montáž
podstavca



Ochranný kryt



3D okuliare / Utierka /
Puzdro

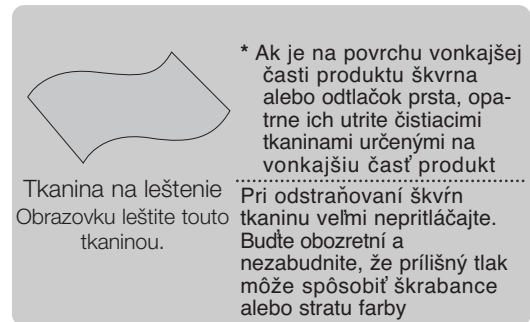


Tkanina na leštenie
Obrazovku leštíte touto
tkaninou.

kupuje sa samostatne

Montážna konzola na stenu

LSW200B alebo
LSW200BG




Použitie feritového jadra

(Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách.)

Feritové jadro môže eliminovať elektromagnetické vlny po pripojení kábla napájania.

Čím sa feritové jadro nachádza bližšie pri elektrickej zástrčke, tým je výsledok lepší.

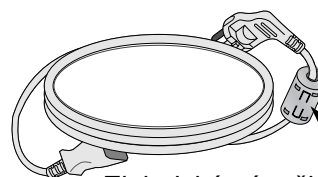

Elektrickú zástrčku namontujte do
tesnej blízkosti.

PRÍPRAVA

OVLÁDACIE PRVKY NA PREDNOM PANELI


❗ POZNÁMKA

- ▶ Z dôvodu zníženia spotreby energie môžete televízor uviesť do pohotovostného režimu. Ak televízor nebudete určitý čas sledovať, vypnite ho pomocou vypínača na televízore. Znížite tým spotrebu energie.
Spotrebu energie počas používania môžete značne znížiť znížením jasů obrazu, čím znížite aj celkové prevádzkové náklady.

⚠ UPOZORNENIE


- ▶ Ak televízor nemôžete zapnúť pomocou diaľkového ovládania, stlačte tlačidlo napájania na televízore. (V prípade, že bolo napájanie vypnuté pomocou tlačidla napájania na televízore, nebudete ho môcť zapnúť pomocou diaľkového ovládania.)
- ▶ Dávajte pozor, aby ste na sklenený stojan nestúpili ani ho nevystavovali nárazom. Mohol by sa zlomiť a spôsobiť pád televízora alebo poranenie osôb na úlomkoch skla.
- ▶ Televízor neťahajte. Mohli by ste poškodiť výrobok alebo podlahu.

- Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora.

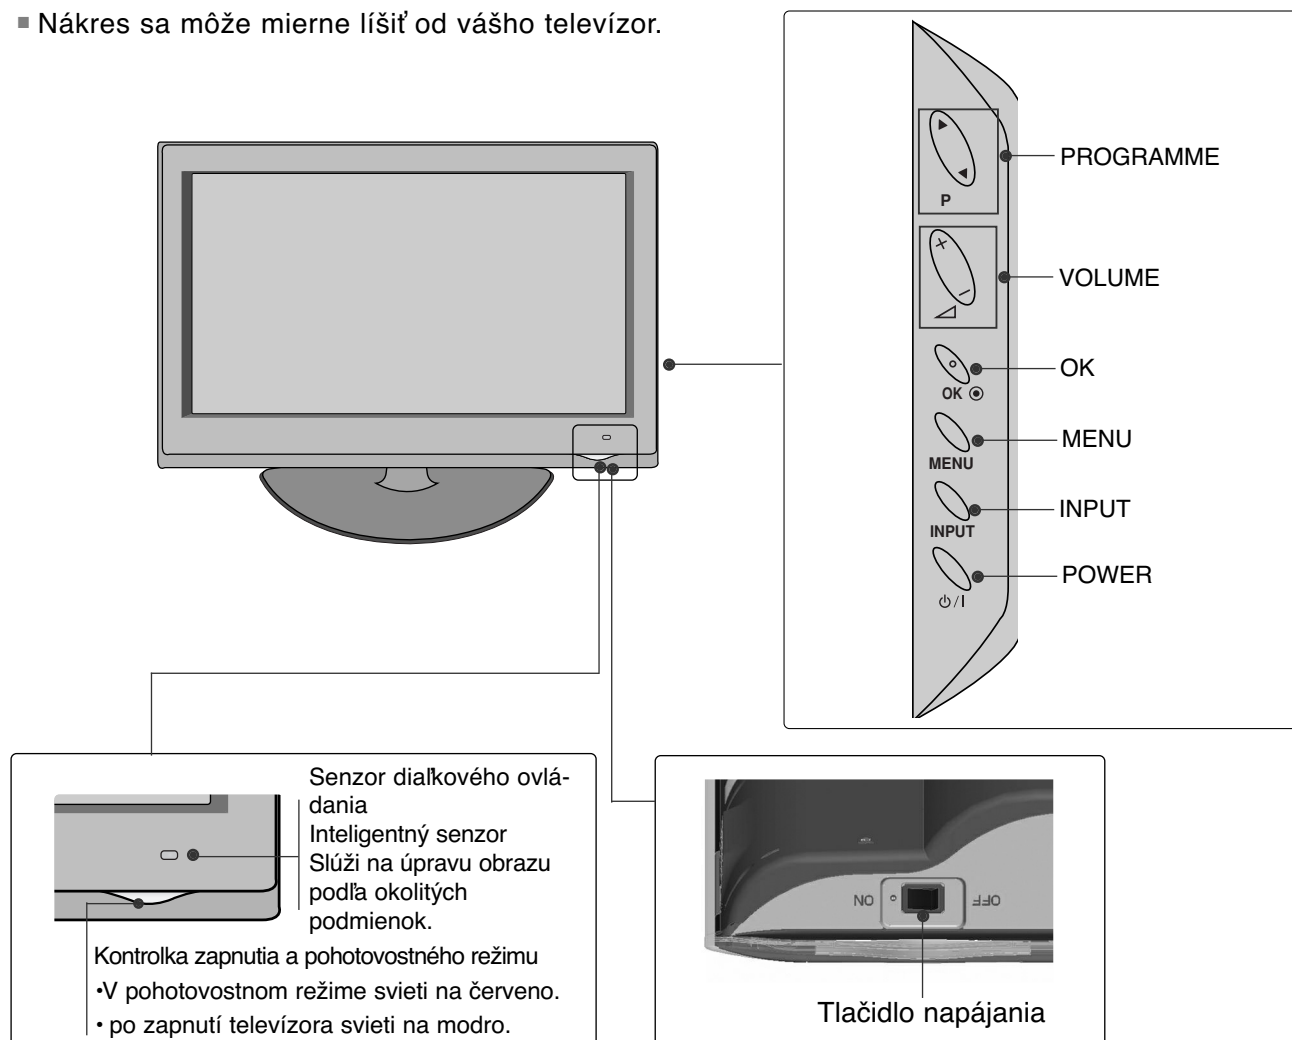

INFORMÁCIE O ZADNOM PANELI

- Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízor.

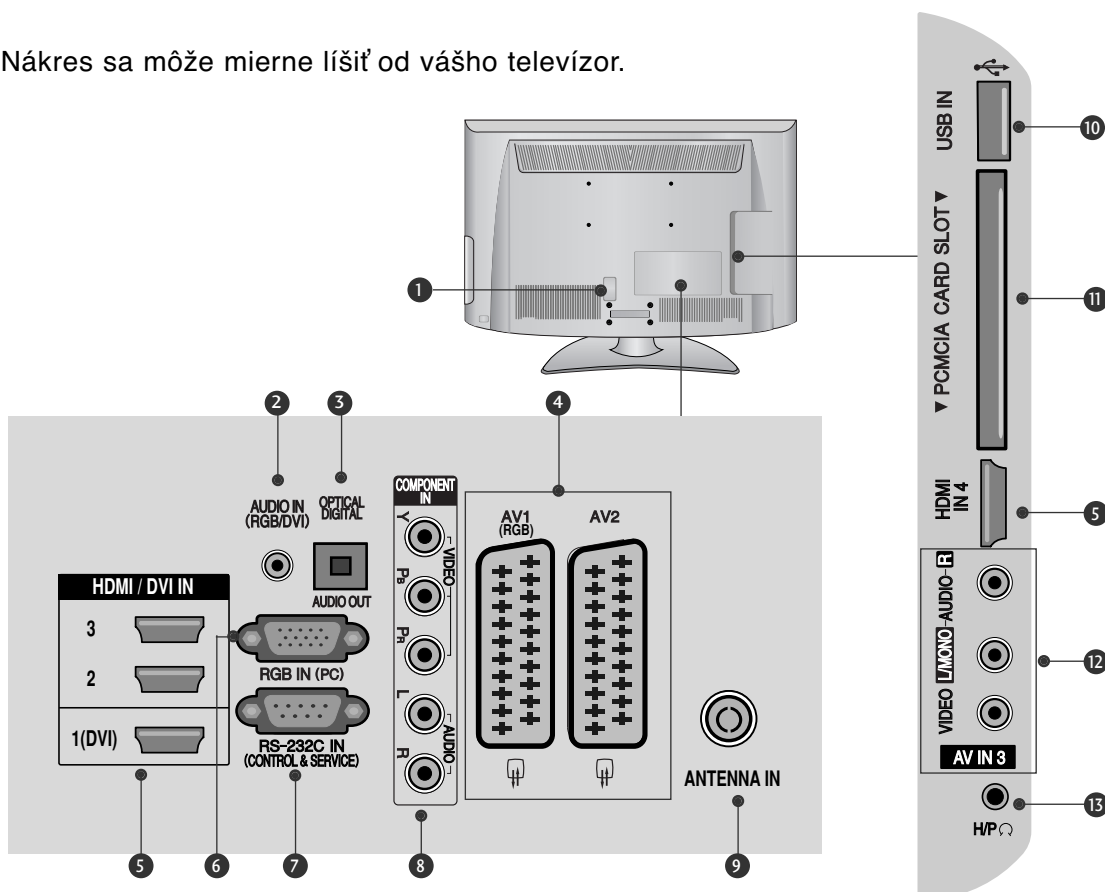

- 1 Zásuvka sieťového káblu**
Tento TV beží na striedavý prúd. Hodnota napätia je uvedená na stránke s technickými údajmi. (► p.102) Nikdy sa nepokúšajte nechať pracovať TV na jednosmerný prúd.
- 2 Vstupný audiokonektor RGB/DVI**
Pripojte audiokábel z počítača alebo DTV.
- 3 OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKÝ DIGITÁLNY VÝSTUPNÝ AUDIOKONEKTOR)**
Pripojenie digitálnych audiokonektorov rôznych typov zariadení.
Pripojte komponentový kábel na prenos digitálneho zvuku.
Použite optický audiokábel.
- 4 Zásuvka Euro Scart (AV1/AV2)**
Pripojte vstup alebo výstup zásuvky Scart externého zariadenia s týmito konektormi.
- 5 Vstup HDMI/DVI IN**
Zapojte rozhranie HDMI na príjem signálu do vstupu HDMI IN. Alebo pripojte konektor DVI(VIDEO) na príjem signálu k portu HDMI/DVI pomocou kábla HDMI s konektorom DVI.
- 6 Vstup RGB IN**
Pripojte výstup z počítača.
- 7 Vstup Port RS-232C (CONTROL&SERVICE, t.j. kontrola/obsluha)**
Pripojte sériový port kontrolných zariadení s konektorom RS-232C.
Tento port sa používa v režime Service (Služba) alebo Hotel.
- 8 Vstup prvku**
Pripojte prvok video/audio zariadenia s týmito konektormi.
- 9 Vstup antény**
Do tohto konektora zapojte anténu alebo kábel.
- 10 Vstup USB**
Do tohto konektora zapojte úložné zariadenie USB.
- 11 Otvor na kartu asociácie PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)**
Do otvoru PCMCIA CARD SLOT (OTVOR NA KARTU PCMCIA) vložte modul CI.
(Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.)
- 12 Vstup Audio/Video**
Pripojte výstup audio/video z externého zariadenia s týmito konektormi.
- 13 Slúchadlá**
Do konektora slúchadiel zapojte slúchadlá.


PRÍPRAVA

MONTÁŽ PODSTAVCA


■ Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora.

Pri montáži stojana na stôl skontrolujte, či je skrutka úplne dotiahnutá. (Ak nie je dotiahnutá úplne, produkt sa môže po montáži nakloniť dopredu.) Ak skrutku dotiahnete príliš silno, môže sa pri doťahovaní poškodiť.


- 1 Televízor opatrne položte stranou obrazovky nadol na mäkký povrch, aby bola obrazovka chránená pred poškodením.

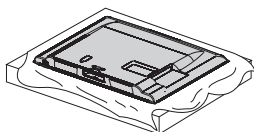

- 2 Zložte televízor podľa obrázka.

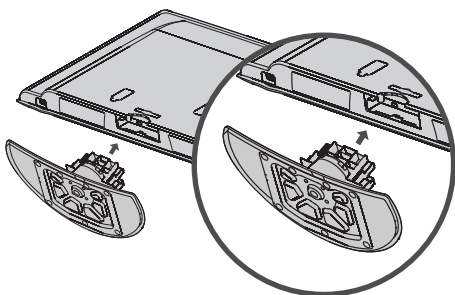

- 3 Pevne utiahnite štyri skrutky pomocou otvorov na zadnej strane televízora

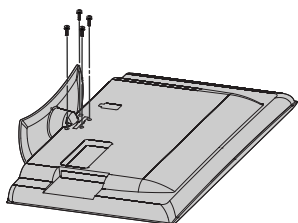


ZADNÝ KRYT – USPORIADANIE KÁBLOV


■ Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora.

- 1 Pripojte káble podľa potreby.


Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenia, pozrite si časť Nastavenie externých zariadení.

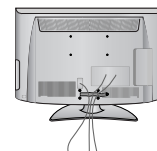

- 2 ÚCHYTKU NA KÁBLE roztvorte podľa obrázka.

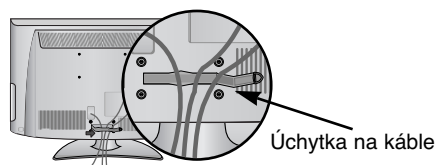

- 3 ÚCHYTKU NA KÁBLE pripevnite podľa obrázka.

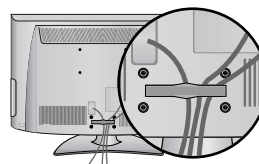

! POZNÁMKA

- ▶ Pri premiestňovaní výrobku ho nedržte za **VEDENIE KÁBLA**.
- Ak by výrobok spadol, mohli by ste sa zraniť alebo výrobok by sa mohol zničiť

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM KENSINGTON

- Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora


Tento televízor má na zadnom paneli konektor bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington. Podľa uvedeného obrázka zapojte kábel bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington. Podrobné informácie o inštalácii a používaní bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington nájdete v používateľskej príručke dodávanej s bezpečnostným systémom od spoločnosti Kensington. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.kensington.com>, webovej domovskej stránke spoločnosti Kensington. Spoločnosť Kensington predáva bezpečnostné systémy k drahým elektronickým zariadeniam, napríklad prenosným počítačom a LCD projektorom.

Poznámka.

- Bezpečnostný systém od spoločnosti Kensington je voliteľným doplnkom.


Poznámka.

- a. Ak je televízor na dotyk studený, pri zapnutí sa môže vyskytnúť drobné „blikanie“. Je to bežné a televízor je úplne v poriadku.
- b. Na obrazovke sa na niekoľko minút objavujú bodky vo forme malých červených, zelených alebo modrých škvŕn, signalizujúce poruchu. Nijako však neovplyvňujú na výkon monitora.
- c. Nedotýkajte sa obrazovky LCD ani po nej neprechádzajte prstom (prstami). Na obrazovke sa môžu následne objaviť dočasné skreslené efekty.

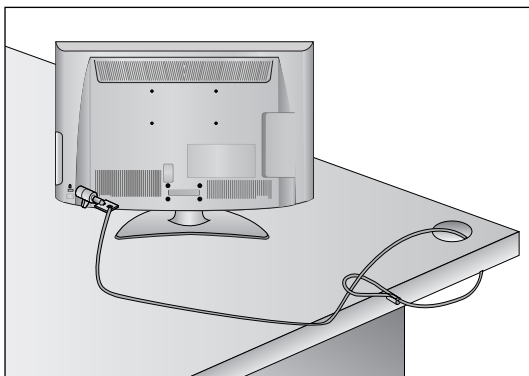


OTÁČACÍ STOJAN

- Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora. Po inštalácii môžete televízor ručne otočiť doľava alebo doprava o 20 stupňov, aby ste naň dobre videli.

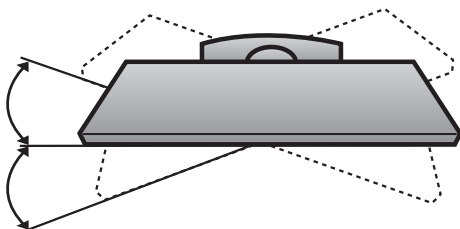


RADY K OPATRNEJ MONTÁŽI

- Súčasti potrebné na zaručenie bezpečnosti televízora a jeho pripevnenie na stenu by ste si mali zakúpiť v špecializovanom obchode.
- Televízor umiestnite blízko ku stene, aby sa pri postrčení neprevrátil.
- Televízor možno umiestniť bezpečnejšie podľa nižšie uvedených pokynov. Obsahujú návod na montáž na stenu, aby televízor pri potiahnutí neprevrátil dopredu. Zabráni sa tým pádu televízora smerom dopredu a spôsobeniu zranenia. Tiež sa tým zabráni poškodeniu televízora. Zabráňte tomu, aby deti na televízor liezli alebo na ňom viseli.

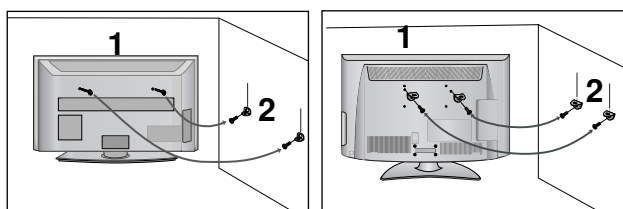

- 1** Pre upevnenie výrobku na stenu použite skrutky s okom alebo konzoly a skrutky TV, podľa znázornenia na obrázku. (Ak má televízor v otvoroch skrutky, uvoľnite ich.)
* Vložte skrutky s okom alebo konzoly a skrutky TV a bezpečne ich utiahnite v horných otvoroch.
- 2** Nástenné konzoly zaistíte pomocou skrutiek do steny. Prispôbte výšku konzoly, ktorá sa montuje na stenu.

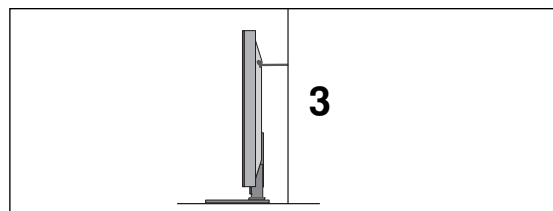

- 3** Pri zarovnávaní upevnite televízor pomocou pevného lana. Bezpečnejšie je lano pritiahnúť tak, aby bolo medzi stenou a televízorom v horizontálnej polohe..

! POZNÁMKA


- ▶ Ak chcete televízor presunúť na iné miesto, najskôr odmontujte laná.
- ▶ Použite dostatočne veľký a silný držiak televízora alebo policu primeranú veľkosti a hmotnosti televízora.
- ▶ Ak chcete televízor bezpečne používať, zabezpečte, aby bola konzola na stene namontovaná v rovnakej výške ako televízor.

PRÍPRAVA

- Televízor sa môže inštalovať rôznymi spôsobmi, ako napr. na stenu, na pracovný stôl, atď.
- Televízor je riešený pre vodorovnú montáž.


UZEMNENIE

Zabezpečte spojenie s uzemňovacím drôtom, aby sa predišlo možnému elektrickému šoku. Ak uzemňovacie metódy nie sú možné, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby nainštaloval samostatný vypínač obvodu. Nepokúšajte sa uzemniť prístroj spojením s telefónnymi drôtmi, bleskozvodmi alebo plynovým potrubím.

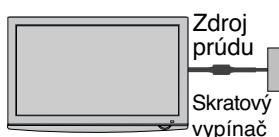

PRÍPEVNENIE PODSTAVCA

Pre správne vetranie je potrebné nechať okolo celého televízora 10 cm voľného priestoru.


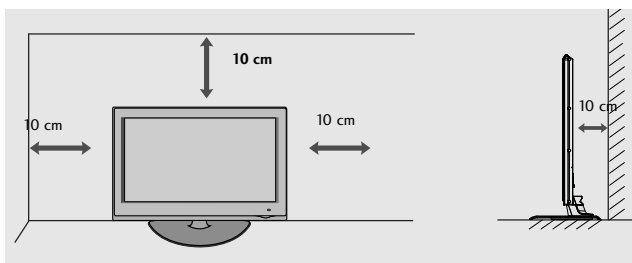


MONTÁŽ NA STENU: HORIZONTÁLNE UCHYTENIE

- Pri montáži televízora na stenu odporúčame použiť montážnu konzolu na stenu značky LG.
- Odporúčame, aby ste si zakúpili montážnu konzolu na stenu podporujúcu štandard VESA.
- Spoločnosť LG odporúča, aby montáž na stenu vykonal kvalifikovaný profesionálny inštalátor.

! POZNÁMKA


- Držiak na stenu by ste mali namontovať na pevnú stenu, ktorá je kolmá k podlahe.
- Pri montáži televízora na strop alebo šikmú stenu použite špeciálny držiak na stenu.
- Povrch, na ktorý chcete držiak na stenu primonťovať, by mal byť dostatočne silný na to, aby udržal hmotnosť televízora (mal by byť vyrobený napríklad z betónu, prírodného kameňa, tehly alebo dutých tvaroviek).
- Typ a dĺžka montážnych skrutiek závisí od použitého držiaka na stenu. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s držiakom.
- Spoločnosť LG nezodpovedá za žiadne nehody ani poškodenie majetku či televízora v dôsledku nesprávnej montáže:
 - pri použití držiaka na stenu, ktorý nie je kompatibilný so štandardom VESA,
 - pri nesprávnom dotiahnutí skrutiek k povrchu, čo môže spôsobiť pád televízora a poranenie osôb,
 - pri nedodržaní odporúčaného montážneho postupu.

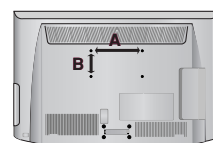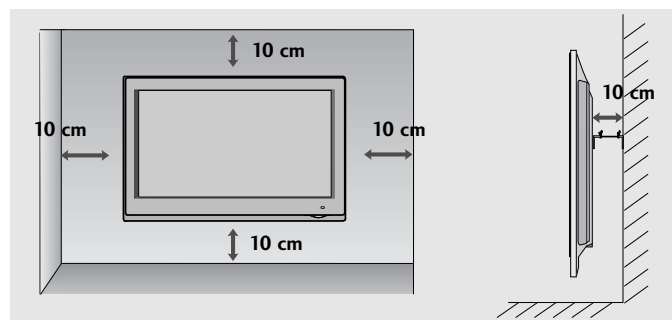

Model	VESA (A * B)	Štandardná skrutka	Množstvo
47LD9***	200 * 200	M6	4

BEZ POUŽITIA STOJANA NA STÔL

- Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora.
- Pri montáži stojana na stenu použite ochranný kryt.

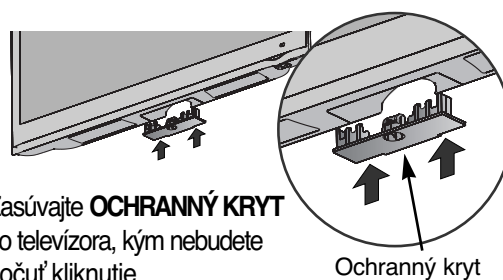

Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania

Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga namerite v senzor za daljinski upravljalnik na televizorju.



POWER Zapnutie a vypnutie televízora do pohotovostného režimu.

ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie) Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia tlačidiel.

TV/RADIO (TELEVÍZOR/RÁDIO) V digitálnom režime vyberie možnosť Radio (Rádio) alebo TV (Televízor).

ENERGY SAVING (ŠETRENIE ENERGIE) Nastavenie režimu šetrenia energie televízora. (► **str. 63**)

AV MODE (REŽIM AV)) Pomáha pri výbere a nastavení obrazu a zvuku pri pripájaní zariadení AV. (► **str. 38**)

INPUT Režim externého vstupu sa mení v pravidelnom intervale. (► **str. 31**)

Tlačidlá 0~9 Výber programu.
Výber očíslovanej položky z ponuky .

LIST zobrazuje tabuľku programov. (► **str. 29**)

Q.VIEW Návrat k predošlému programu.

MENU Otvorenie ponuky.
Zruší všetky obrazovky OSD a vráti sa do režimu pozerania TV z ktorejkoľvek ponuky (► **str. 15**)

3D Použite na pozeranie 3D videa. (► **str. 40**)

Q. MENU (RÝCHLA PONUKA) Výber požadovaného zdroja rýchlej ponuky. (Pomer strán, Čistý hlas II , Režim obrazu , Režim zvuku, Zvuk, Casovač vypnutia, Obľúbené, Zariad. USB). (► **str. 14**)

PALCOVÝ OVLADAC (hore/dole/vľavo/vpravo) Umožňuje navigáciu v ponukách obrazovky a úpravu nastavení podľa vašej voľby.

OK Potvrdenie v výbere alebo zobrazenie súčasného režimu.

GUIDE (SPRIEVODCA) Zobrazuje prehľad programov. (► **str. 57**)


INFO ⓘ Zobrazuje informácie aktuálnej obrazovky.

RETURN (EXIT) (NÁVRAT (UKOŇČENIE)) Umožňuje používateľovi vrátiť sa o krok späť v interaktívnej aplikácii, sprievodcovi EPG alebo inej interaktívnej funkcii.

Coloured buttons Tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu (iba modely s **TELETEXTOM**) alebo na Úpravu programu.

VÝBER L/R (L/P) Použite na pozeranie 3D videa. (► **str. 42**)

PRÍPRAVA

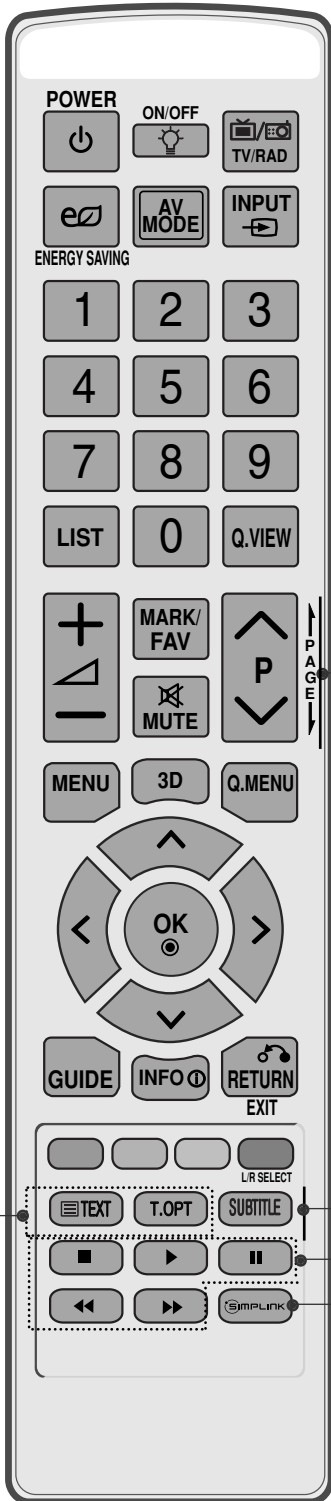

VOLUME +/- Nastavenie hlasitosti.

MARK Vyberte zdroj, na ktorý chcete použiť nastavenia Sprievodcu nastavením obrazu. Označenie a zrušenie označenia programov v ponuke USB.

FAV Zobrazenie vybratého obľúbeného programu.

MUTE Vypnutie alebo zapnutie zvuku.

Programme Výber programu.
^ v

O STRANU VYŠŠIE/NIŽŠIE: P sun z jednej sady informácií na obrazovke na ďalšiu.


1 Tlačidlá TELETEXTU Tlačidlá sa používajú na zobrazenie teletextu. Ďalšie informácie nájdete v časti Teletext. (► **str. 96**)

SUBTITLE (TITULKY) V digitálnom režime zobrazí preferované titulky.

Tlačidlá ovládania ponuky SIMPLINK/USB Ovládanie ponuky SIMPLINK alebo USB (Zoznam fotogr.(Zoznam fotografií), Zoznam hudby alebo Zoznam filmov).

SIMPLINK Pozrite si zoznam zariadení AV pripojených k televízoru. Prepnutím tohto tlačidla sa na obrazovke zobrazí ponuka Simplink. (► **str. 35**)

Vloženie batérií

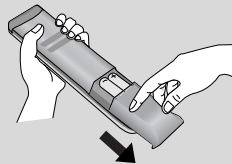


- Na zadnej strane otvorte kryt priehradky na batérie.
- Vložte dve 1,5 V batérie typu AAA a správne nasmerujte póly (+ na +, - na -). Nekombinujte staré alebo použité batérie s novými.
- Zatvorte kryt.
- Ak chcete batérie vytiahnuť, vykonajte činnosti inštalácie v opačnom poradí.

NASTAVENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

- Nikdy nepripájajte káble napájania skôr, ako pripojíte v šetky externé zariadenia. Predídete tak ich poškoden

PRIPOJENIE ANTÉNY

- Nastavením smeru antény dosiahnete optimálnu kvalitu obrazu.
- Kábel na pripojenie antény a konvertor nie sú súčasťou dodávky

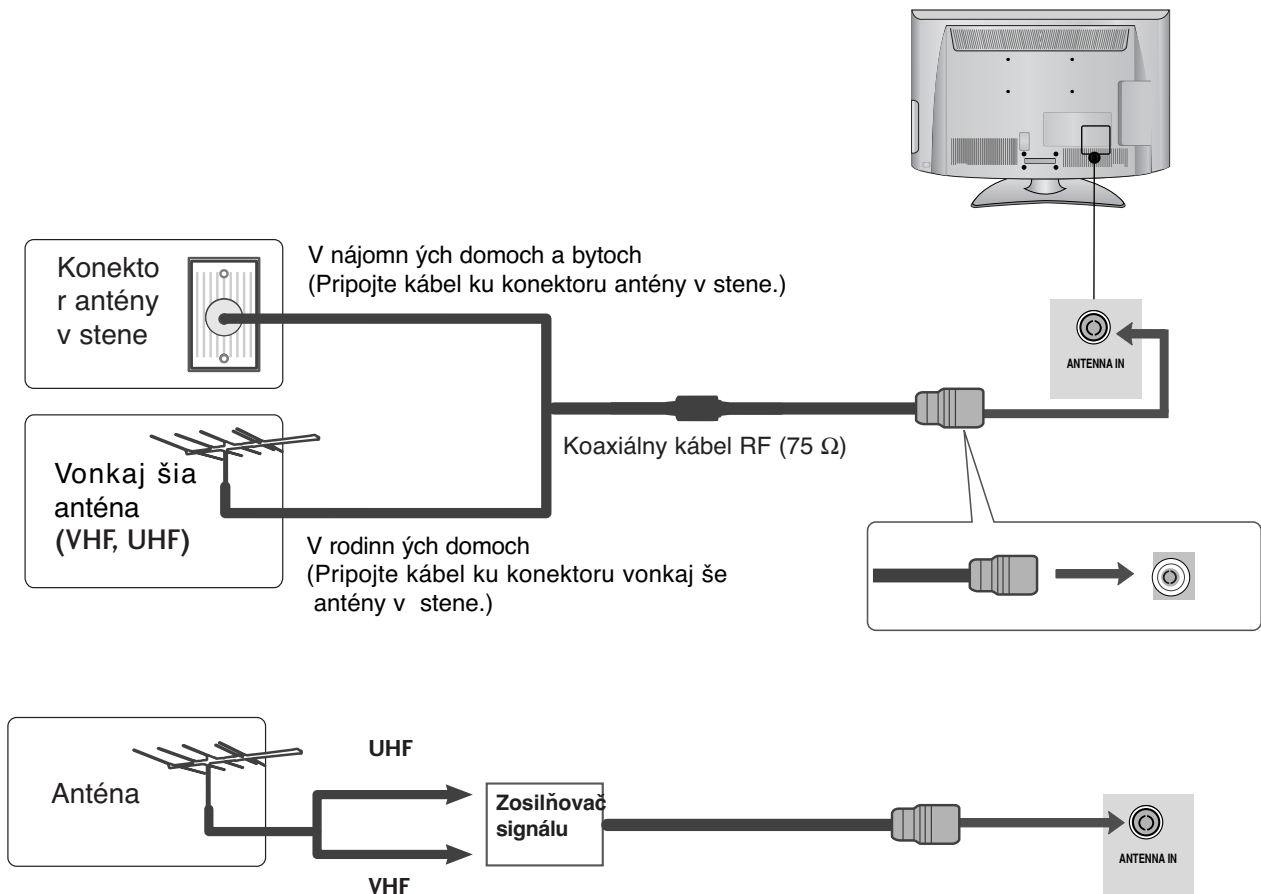

- V oblastiach so slabým signálom získate kvalitnejší obraz, keď k anténe pripojíte zosilňovač signálu. Pozri obrázok napravo.
- Ak treba rozdeliť signál pre dva televízory, na pripojenie použite rozdeľovač signálu.


NASTAVENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

- Nikdy nepripájajte káble napájania skôr, ako pripojíte v šetky externé zariadenia. Predídete tak ich poškodeniu
- Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora.

Pripojenie pomocou komponentového kábla

- Tento televízor môže prijímať digitálne rádiové alebo káblové signály bez externého digitálneho káblového prijímača. Ak však prijímate digitálny signál z digitálneho káblového prijímača alebo iného externého digitálneho zariadenia, pozrite si nižšie uvedený obrázok.

- 1 Pripojte video výstup (Y, PB, PR) externého zariadenia (Digitálny set-top box, DVD atď.) ku konektoru **COMPONENT IN VIDEO** na televízore.
- 2 Pripojte video výstup externého zariadenia (Digitálny set-top box, DVD atď.) ku konektoru **COMPONENT IN AUDIO** na televízore.
- 3 Zapnite externé zariadenie. (Pozrite si príručku používateľa externého zariadenia kvôli pokynom na používanie.)
- 4 Tlačidlom **INPUT** na diaľkovom ovládaní vyberte vstupný zdroj Komponent.

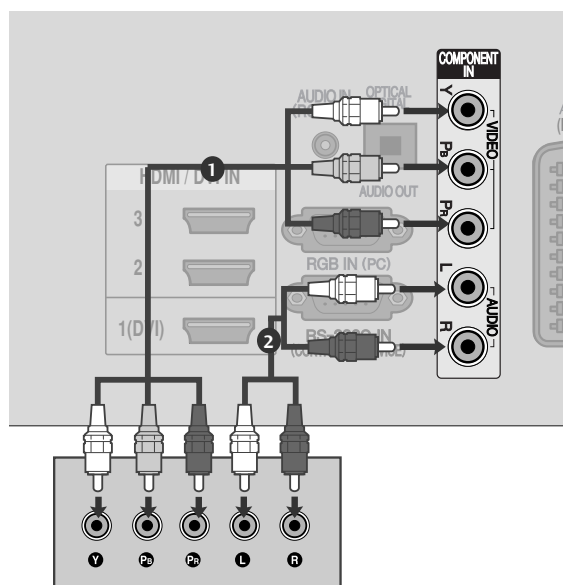

- Podporovaný formát zvuku cez konektor HDMI: Dolby Digital, PCM
Audio formát DTS nie je podporovaný.

Signál	Komponent	HDMI
480i/576i	○	X
480p/576p	○	○
720p/1080i	○	○
1080p	○	○
	(len pre 50 Hz / 60 Hz)	(24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)


Vstupné komponentové konektory

Lepšiu kvalitu obrazu docielite pripojením prehrávača DVD ku vstupným komponentovým konektorom. Pozri nižšie.

Komponentové konektory televízora	Y	Pb	Pr
Výstupné videoporty na prehrávači DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Prepojenie HDMI káblom

- 1 Pripojte HDMI výstup externého zariadenia (Digitálny set-top box, DVD atď.) ku konektoru **HDMI/DVI IN 1(DVI), HDMI/DVI IN 2, HDMI/DVI IN 3** alebo **HDMI IN 4** na televízore.
- 2 Zapnite externé zariadenie. (Pozrite si príručku používateľa externého zariadenia kvôli pokynom na používanie.)
- 3 Zvoľte vstupný zdroj **HDMI1, HDMI2, HDMI3** alebo **HDMI4** použitím tlačidla **INPUT** na diaľkovom ovládači.

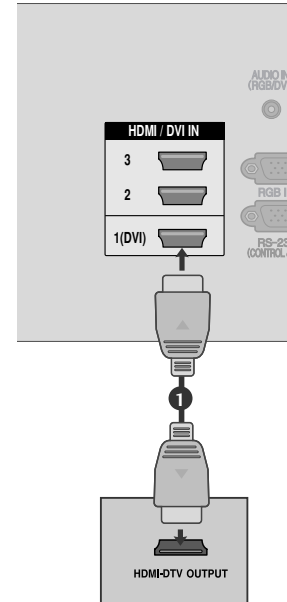


! POZNÁMKA

- ▶ TV môže prijať video i audio signál súčasne použitím kábla HDMI.
- ▶ Ak DVD nepodporuje Auto HDMI, je potrebné, aby ste vhodne nastavili výstupné rozlíšenie
- ▶ Skontrolujte, či Váš HDMI kábel je vysokorýchlostný HDMI kábel.
Ak HDMI káble nie sú vysokorýchlostné, môže nastať blikanie alebo žiaden obraz obrazovky.
Prosím použite vysokorýchlostný HDMI kábel.

Pripojenie pomocou kábla na prepojenie HDMI a DVI


- 1 Pripojte digitálny set-top box alebo DVI výstup počítača ku konektoru HDMI/DVI IN 1(DVI) na televízore.
- 2 Pripojte audio výstup digitálneho set-top boxu alebo audio výstup počítača ku konektoru AUDIO IN (RGB/DVI) na televízore.
- 3 Zapnite digitálny set-top box alebo počítač a televízor. (Pozrite si príručku používateľa digitálneho set-top boxu alebo počítača kvôli pokynom na používanie.)
- 4 Zvoľte vstupný zdroj **HDMI1** použitím tlačidla **INPUT** na diaľkovom ovládači.

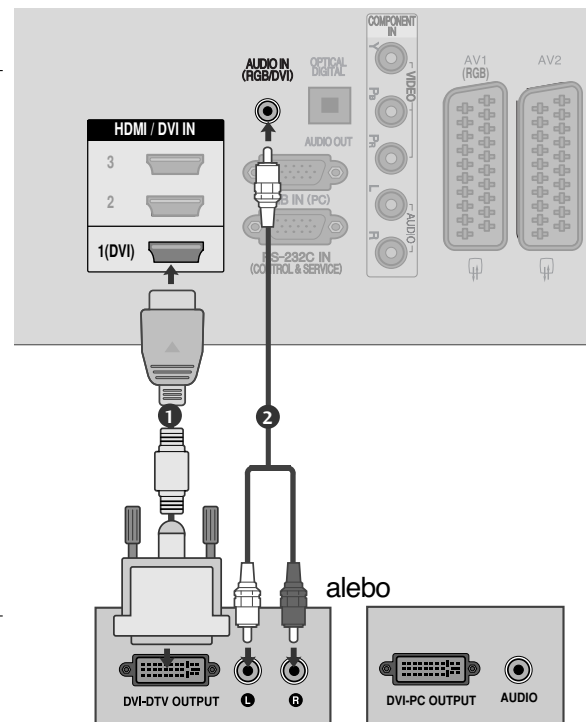

NASTAVENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

Pripojenie pomocou kábla scart

- 1 Pripojte zdierku Euro scart externého zariadenia (DVD, VCR, atď.) do zdierky AV1 Euro scart na televízore.
- 2 Zapnite externé zariadenie. (Pozrite si príručku používateľa externého zariadenia kvôli pokynom na používanie.)
- 3 Tlačidlom **INPUT** na diaľkovom ovládaní vyberte vstupný zdroj **AV1**. Ak je kábel pripojený k konektoru scart **AV2** vyberte vstupný zdroj **AV2**.

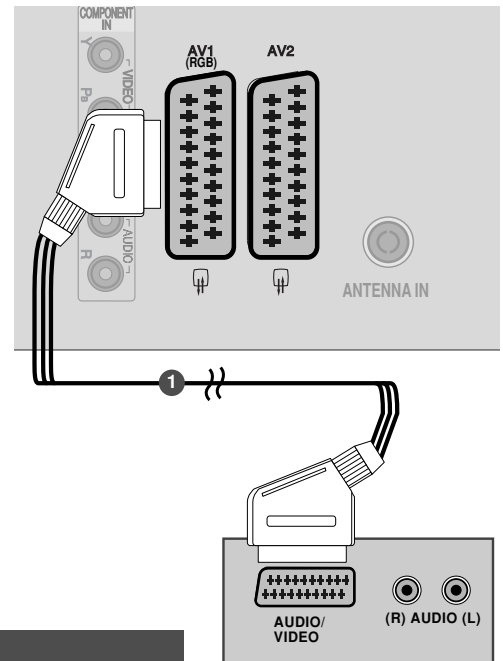

Scart	Vstup			Výstup
	Video	Zvuk	RGB	Video, Zvuk
AV1	O	O	O	Len analógový
AV2	O	O	X	K dispozícii sú výstupy Analogue (Analógový), DTV, AV1/2/3

Typ výstupu Aktuálny režim vstupu	AV1 (výstup televízora)	AV2 (výstup monitora)	AV2 (pri plánovanom nahrávaní DTV pomocou nahrávacieho zariadenia)
Digitálna televízia	X	O	O
Analógová televízia, AV1/3	O	O	O
Komponent/RGB	O	X	(Vstupný režim sa skonvertuje na režim DTV.)
HDMI	X	X	
AV2	O	O	O


▶ **TV Out (Výstup televízora) :** výstup signálov analógovej televízie.
Monitor Out (Výstup monitora) : výstup aktuálneho obrazu zobrazeného na obrazovke.

! POZNÁMKA

▶ Ak chcete použiť kábel EURO Scart, musíte použiť EURO Scart kábel s tieniacim signálu.

Nastavenie USB IN

- 1 Zariadenie USB pripojte ku konektoru USB IN na televízore.
- 2 Po pripojení konektorov **USB IN** použite funkciu **DVR** (Digitálny videorekordér). (▶ str. 43)

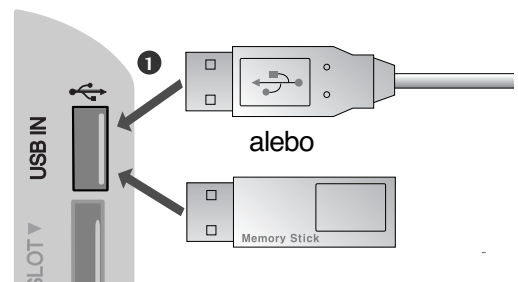


Pripojenie pomocou kábla RCA

- 1 Prepojte konektory **AUDIO/VIDEO** medzi televízorom a videorekordérom alebo externým zariadením. Pripojte konektory podľa farby. (Video = žltá, Audio Left (vľavo) = biela a Audio Right (vpravo) = červená)
- 2 Do VCR vložte videokazetu a stlačte tlačidlo **PLAY**. (Postupujte podľa používateľskej príručky k VCR.)
Alebo použite príslušné externé zariadenie. (Pozrite si príručku používateľa externého zariadenia kvôli pokynom na používanie.)
- 3 Tlačidlom **INPUT** na diaľkovom ovládaní vyberte vstupný zdroj **AV3**.

! POZNÁMKA


- ▶ Ak máte mono videorekordér, spojte audiokábel z VCR s konektorom **AUDIO L/MONO** na televízore.

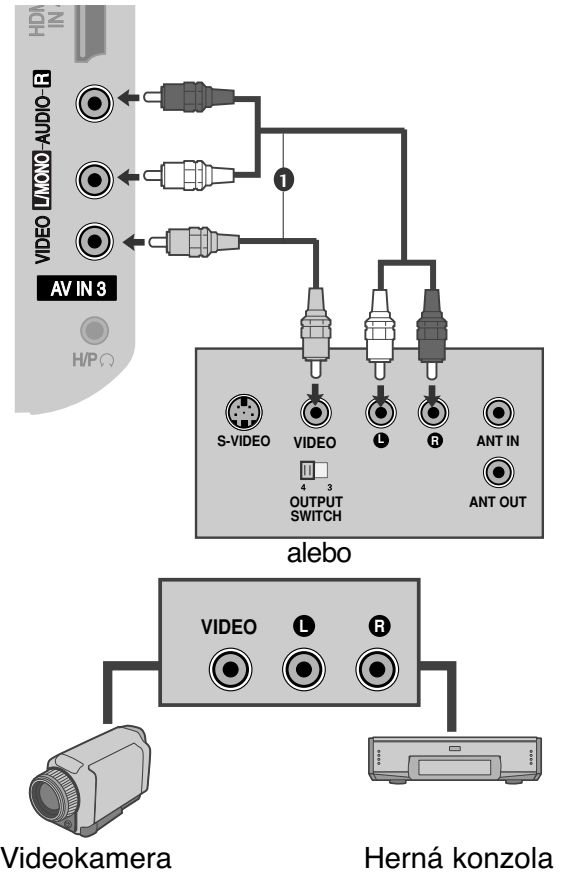

Pripojenie pomocou rádiovýkvenčného kábla

- Rušení obrazu (interferencií) sa vyhnete, keď medzi videorekordérom a televízorom necháte dostatočnú vzdialenosť.

- 1 Spojte konektor **ANT OUT** na VCR s konektorom **ANTENNA IN** na televízore.
- 2 Kábel antény pripojte ku konektoru **ANT IN** na VCR.
- 3 Na VCR stlačte tlačidlo **PLAY** a na televízore nastavte príslušný program na pozretie videa.

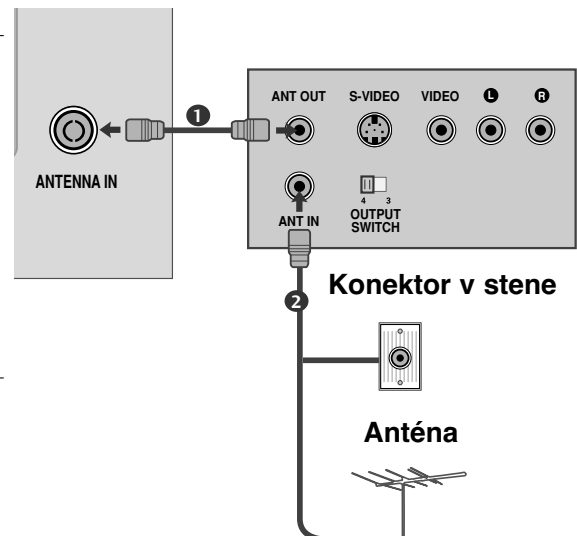


NASTAVENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

PRIPOJOVANIE POMOCOU 15-KOLÍKOVÉHO KÁBLA D-SUB

Tento TV poskytuje funkčnú schopnosť bez nastavovania, to znamená, že PC sa automaticky prispôsobí nastaveniu TV.

- 1 Spojte výstup RGB prístroja PC so vstupom RGB (PC) na televízore.
- 2 Spojte audio výstupy PC so vstupnými konektormi AUDIO IN (RGB/DVI) na televízore.
- 3 Zapnite PC.
- 4 Zvoľte vstupný zdroj RGB použitím tlačidla INPUT na diaľkovom ovládači.

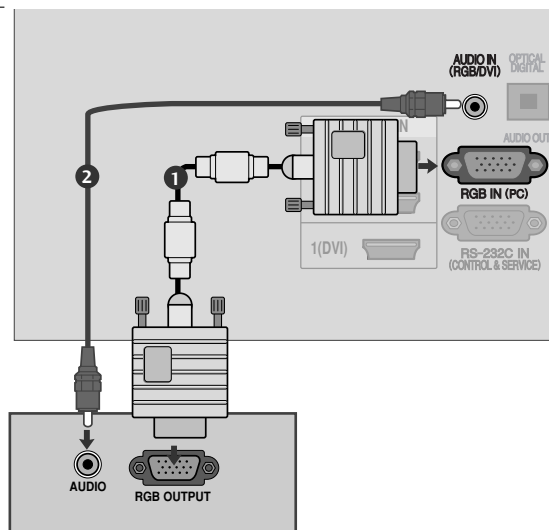

VLOŽENIE MODULU CI


- Prezeranie zakódovaných (platených) služieb v digitálnom televíznom režime.
- Táto funkcia nie je dostupná pre všetk model

- 1 Podľa uvedeného obrázka vložte modul CI do OTVORU NA KARTU PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Ďalšie informácie nájdete na str.28.

! POZNÁMKA

- Skontrolujte, či je modul CI vložený do otvoru na kartu PCMCIA v správnom smere. Ak modul nie je vložený správne, môže dôjsť k poškodeniu televízora a otvoru na kartu PCMCIA.

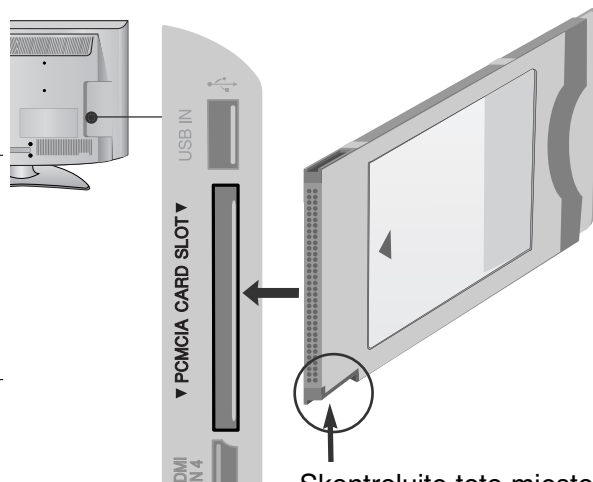


Skontrolujte toto miesto podľa obrázka a vložte modul CI.

NASTAVENIE DIGITÁLNEHO VÝSTUPNÉHO AUDIOKONEKTORA

Televízny zvuk odosielajte do externých audiozariadení pomocou digitálneho výstupného (optického) audiokonektora.

Ak si chcete vychutnať digitálne vysielanie prostredníctvom 5.1-kanálových reproduktorov, ku konektoru OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKÝ DIGITÁLNY VÝSTUPNÝ AUDIOKONEKTOR) na zadnej strane televízora pripojte domáce kino s prehrávačom DVD (alebo zosilňovač).

- 1 Jeden koniec optického kábla zapojte do digitálneho výstupného (optického) audiokonektora na televízore.
- 2 Druhý koniec optického kábla zapojte do digitálneho vstupného (optického) audiokonektora na audiozariadení.
- 3 V ponuke AUDIO vyberte možnosť „**Reproduktor televízora** option – Vyp.“ (Reproduktor televízora – vypnutý) (►str.79).
Informácie o používaní nájdete v používateľskej príručke k externému audiozariadeniu.

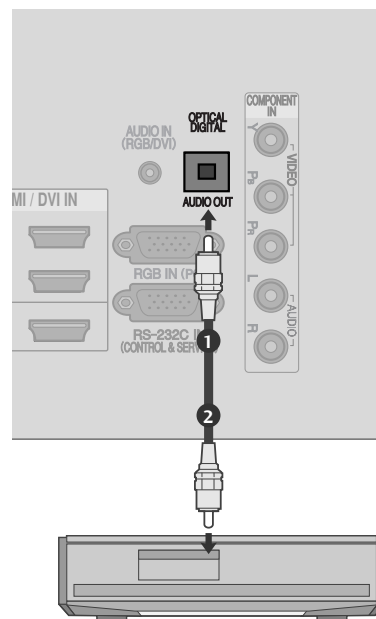


⚠ UPOZORNENIE

- Nepozerajte sa do optického výstupného portu. Laserový lúč vám môže poškodiť zrak

NASTAVENIE SLÚCHADIEL

Cez slúchadlá môžete počuť zvuk.

- 1 Do konektora slúchadiel zapojte slúchadlá.
- 2 Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadiel, stlačajte tlačidlo + alebo -. Ak stlačíte tlačidlo MUTE (VYPNÚŤ), zvuk v slúchadlách sa vypne.

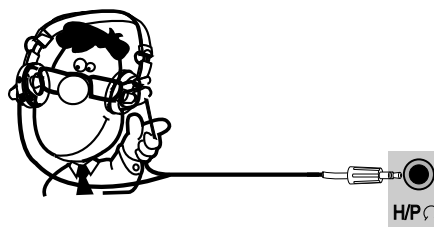

! POZNÁMKA

- Po pripojení slúchadiel sa deaktivujú položky ponuky AUDIO.
- Pri zmene režimu AV MODE s pripojenými slúchadlami sa zmena prejaví na obraze, nie však na zvuku.
- Optický digitálny zvukový výstup nie je po pripojení slúchadiel k dispozícii.

NASTAVENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

Podporovaná rozlišovacia schopnosť

režim RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Rozlí šen	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,595	60,00
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

režim HDMI/DVI-DTV

Rozlí šen	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)
720x480	31,469/31,5	59,94/60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
1920x1080	44,96/45	59,94/60
	33,72/33,75	59,94/60
1920x1080	28,125	50
	26,97/27	23,97/24
1920x1080	33,716/33,75	29,976/30,00
	56,25	50
1920x1080	67,43/67,5	59,94/60

! POZNÁMKA


- Vyhnite sa fixnému obrazu na obrazovke televízora počas dlhého časového obdobia. Fixný obraz sa môže stať trvale vtláčeným na obrazovku; len čo je to možné, používajte šetrič obrazovky.
- Pri niektorých rozlíšeníach, zvislom monoskope, kontraste alebo jase sa môže v režime PC vyskytnúť šum. Potom zmeňte PC režim na iné rozlíšenie alebo zmeňte obnovovací kmitočet na iný kmitočet, prípadne nastavujte v ponukovom menu jas a kontrast, až kým nedosiahnete čistý obraz. Ak sa obnovovací kmitočet grafickej karty PC nedá zmeniť, zmeňte grafickú kartu PC alebo konzultujte problém s výrobcou grafickej karty PC.
- Synchronizačný vstup od horizontálnych a vertikálnych frekvencií je samostatný.
- V režime počítača odporúčame používať rozlíšenie 1920 x 1080, 60 Hz. Zabezpečí sa tak najvyššia kvalita obrazu.
- Pripojte kábel z výstupného portu monitora počítača k portu RGB (PC) na televízore alebo signálový kábel z výstupného portu HDMI počítača k portu HDMI/DVI (alebo HDMI/DVI IN) na televízore.
- Spojte audio kábel z PC so vstupom AUDIO na televízore. (Audio káble nie sú súčasťou televízneho prijímača).
- Ak používate zvukovú kartu, nastavte zvuk počítača podľa potreby.
- Ak grafická karta počítača nepodporuje súčasne analógový a digitálny výstup RGB, počítač na obrazovke televízora zobrazí pripojením kábla iba do jedného portu – RGB alebo HDMI IN (alebo HDMI//DVI IN).
- Ak grafická karta počítača podporuje súčasne analógový aj digitálny výstup RGB, nastavte televízor na výstup RGB alebo HDMI (druhý režim televízor automaticky priradí funkcii Plug and Play).
- Ak do kábla DVI zapojíte konektor HDMI, režim DOS nemusí fungovať (závisí to od grafickej karty)
- Ak použijete príliš dlhý kábel RGB-PC, môže sa na obrazovke vyskytnúť šum. Odporúčame použiť kábel kratší ako 5m. Poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu.










Nastavenie obrazovky v režime PC

Obnovenie predvolených nastavení obrazovky

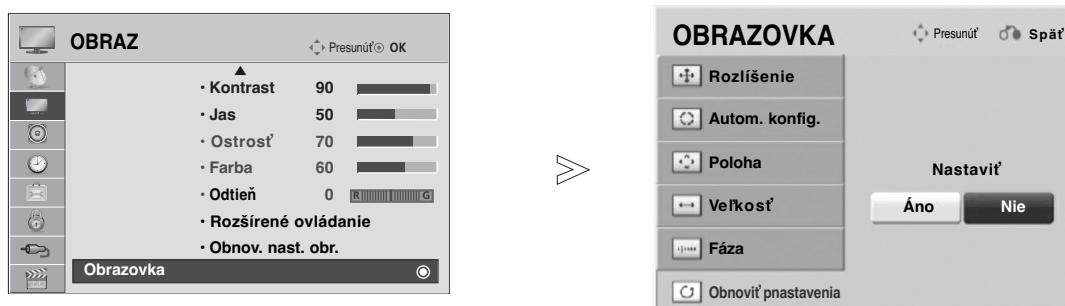Návrat k predvoleným nastaveniam položiek Poloha , Size (Veľkosť) a Phase (Fáza) naprogramovaným vo výrobe.

Táto funkcia funguje v nasledujúcom režime: RGB[PC].



- 1   Vyberte možnosť **OBRAZ**.
- 2   Vyberte možnosť **Obrazovka**.
- 3   Vyberte možnosť **Obnoviť nastavenia**.
- 4   Vyberte možnosť **Áno**.
- 5  Aktivujte funkciu Obnoviť nastavenia (Obnovenie).

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

NASTAVENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ


Automatické nastavenie (iba v režime RGB [PC])



Automaticky nastaví polohu obrazu a minimalizuje trasenie obrazu.

Ak nie je obraz ani po nastavení dobrý, televízor funguje správne, ale je potrebné ďalšie nastavenie.

Autom. konfigur.

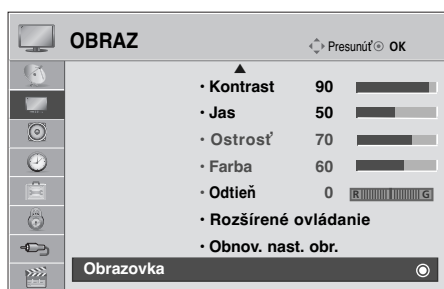Táto funkcia slúži na automatické nastavenie polohy, veľkosti a fázy obrazovky. Počas automatickej konfigurácie bude zobrazený obraz niekoľko sekúnd nestabilný.



- 1   Vyberte možnosť **OBRAZ**.
- 2   Vyberte možnosť **Obrazovka**.
- 3   Vyberte možnosť **Autom. konfigur.** (Automatická konfigurácia).
- 4   Vyberte možnosť **Áno**.
- 5  Aktivujte funkciu **Autom. config.** (Automatická konfigurácia).


- Ak poloha obrazu nie je ešte správna, vyskúšajte automatické nastavenie znova
- Ak je v režime RGB (PC) po automatickom nastavení opäť potrebné nastaviť obraz, môžete nastaviť možnosť **Poloha**, **Veľkosť** alebo **Fáza**.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Výber rozlíšenia

Ak chcete sledovať normálny obraz, rozlíšenie režimu RGB prispôbte výberu režimu PC.

Táto funkcia funguje v nasledujúcom režime: RGB[PC].

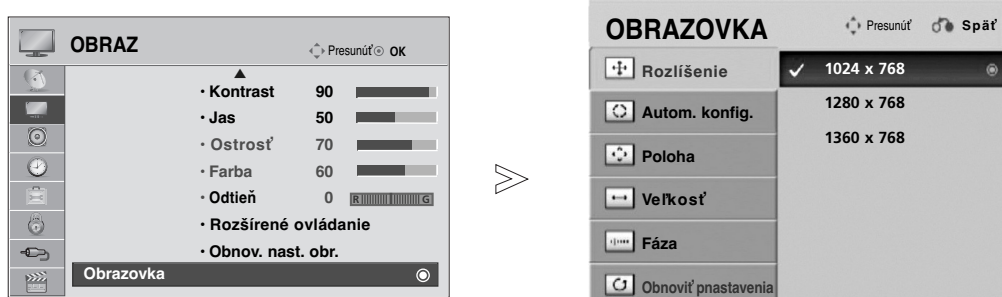

- 1   Vyberte možnosť **OBRAZ**.
- 2   Vyberte možnosť **Obrazovka**.
- 3   Vyberte možnosť **Rozlíšenie**.
- 4   Vyberte požadované rozlíšenie.
- 5 


- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.











NASTAVENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

Nastavenie položiek Position (Poloha obrazovky), Size (Veľkosť) a Phase (Fáza)

Ak po automatickom nastavení obraz nie je čistý a ak sa postavy stále chvejú, nastavte fázu obrazu ručne.

Táto funkcia funguje v nasledujúcom režime: RGB[PC].

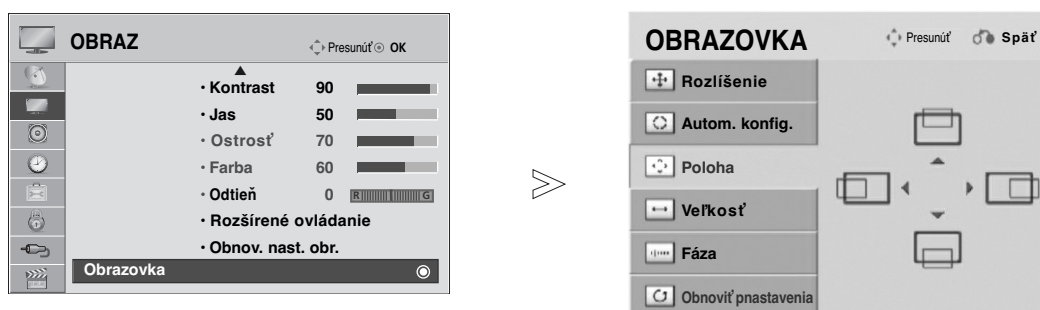

-   Vyberte možnosť **OBRAZ**.
-   Vyberte možnosť **Obrazovka**.
-   Vyberte možnosť **Poloha**, **Veľkosť** alebo **Fáza**.
-    Vykonajte potrebné úpravy nastavení.
- 

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

ZAPNUTIE TV

Po zapnutí vášho TV budete môcť využívať jeho vlastnosti.

- 1 Najskôr správne pripojte napájací kábel. Zapnite hlavný vypínač na televízore. V tomto okamihu sa TV prepne do úsporného režimu.
- 2 V úspornom režime zapnúť TV, stlačiť na TV tlačidlo ϕ / I, **INPUT** alebo P \blacktriangle \blacktriangledown alebo na diaľkovom ovládači stlačiť tlačidlo **POWER**, **INPUT**, P \wedge \vee alebo **číslo** (0 až 9) a potom zapnúť TV.

Spustenie nastavenia

- 1 Ak sa po zapnutí televízora na obrazovke zobrazí ponuka na displeji OSD, môžete nastaviť možnosti **Jazyk**, **Nastavenie režimu**, **Krajina** a **Automatické ladenie**.
POZNÁMKA:
a. Ak ponuku Initial Setting (Úvodné nastavenie) zatvoríte bez dokončenia úvodného nastavenia, môžete ju zobraziť znova.
b. Stlačením tlačidla RETURN zmeníte aktuálny displej OSD na predchádzajúci displej OSD.
c. V krajinách bez potvrdených štandardov vysielania DTV nemusia v závislosti od spôsobu vysielania DTV niektoré funkcie DTV fungovať.
d. Režim "**Domáce použitie**" je optimálne nastavenie pre domácnosti. Tento režim je v televízore nastavený predvolene.
e. Režim "**Režim Obchod**" je optimálne nastavenie pre obchody. Ak používateľ zmení nastavenia kvality obrazu, režim "**Režim Obchod**" po určitom čase spustí produkt s hodnotami kvality obrazu, ktoré nastavil výrobca.
f. Režim (**Domáce použitie**, **Režim Obchod**) možno zmeniť vykonaním príkazu **Nastavenie režimu** v ponuke **MOŽNOST**.

V ýber programu

- 1 Číslo programu vyberiete pomocou tlačidla P \wedge \vee alebo tlačidiel **ČÍSEL**.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Hlasitosť nastavíte pomocou tlačidla \triangleleft + alebo -.

Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte tlačidlo **MUTE**.


Túto funkciu môžete zrušiť stlačením tlačidiel **MUTE** (VYPNÚŤ), \triangleleft + alebo -, AV Mode (Režim AV).

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV


RÝCHLA PONUKA

Váš OSD (On Screen Display, t.j. ponukové menu na obrazovke) sa môže trochu odlišovať od ukážok v tomto návode.

Ponuka Q.Menu (Rýchla ponuka) obsahuje funkcie, ktoré môžu používatelia často používať.

 **Pomer strán** : Nastavenie požadovaného formátu obrazu.

V ponuke Pomer strán vyberte pre nastavenie Zoom Setting (Nastavenie priblíženia) možnosť 14:9, Priblíženie alebo Kino – Priblíženie. Po nastavení možnosti Zoom Setting (Nastavenie priblíženia) sa opäť zobrazí ponuka Q.Menu (Rýchla ponuka).


 **Cistý hlas II** : Odlíšenie rozsahu zvuku ľudskej reči od ostatných zvukov pomáha používateľom lepšie počuť ľudské hlasy.


 **Režim obrazu** : Vyber požadovaného režimu obrazu.


 **Režim zvuku** : Táto funkcia slúži na automatické nastavenie najvhodnejšej


zvukovej kombinácie pre sledovaný obraz.

Vyberte požadovaný režimu zvuku.



 **Zvuk** : Vyber výstupu zvuku.


 **Casovač vypnutia** : Nastavenie časovača vypnutia.


 **Oblíbené** : výber oblíbeného programu.

 **Zariad. USB** : Ak chcete vysunúť zariadenie USB, vyberte možnosť **Vysunúť**.



1   Zobrazte jednotlivé ponuky.


2  Vyberte požadovaný zdroj.

3 

- Stlačením tlačidla **Q.MENU** (RÝCHLA PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

VOĽBA A NASTAVENIE PONÚK NA OBRAZOVKE

Váš OSD (On Screen Display, t.j. ponukové menu na obrazovke) sa môže trochu odlišovať od ukážok v tomto návode.

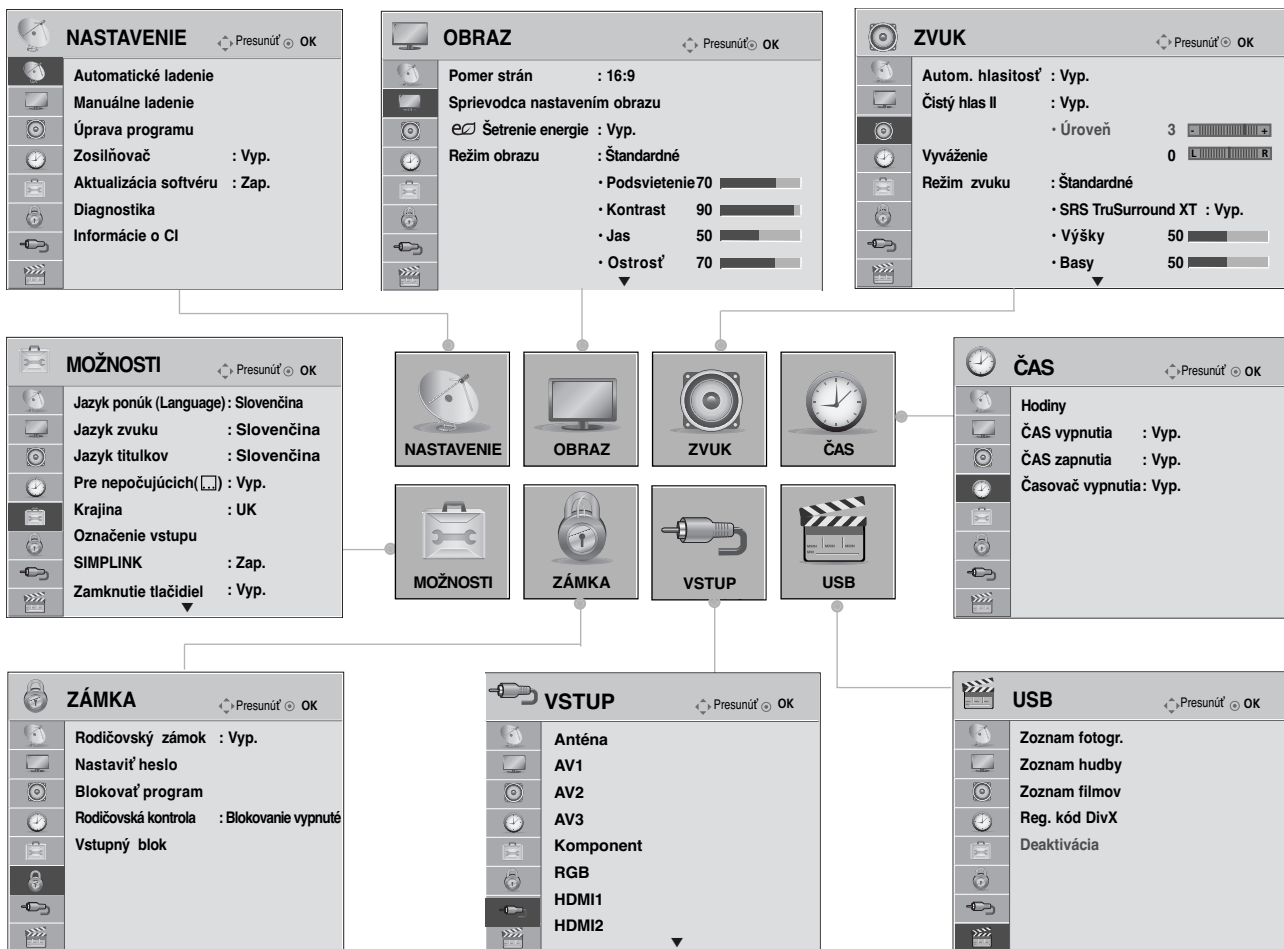

1 Zobrazte jednotlivé ponuky.

2 Vyberte položku ponuky.

3 Prejdite na kontextovú ponuku.

- Stlačením tlačidla **INFO** zobrazíte ponuku **Jednoduchá príručka**.
- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

! POZNÁMKA

► Možnosti **Informácie o CI** nie sú dostupné v analógovom režime.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV



NASTAVENIE TELEVÍZNYCH STANÍC








(Pre krajiny okrem Fínska a Švédska)

Pomocou tejto funkcie môžete automaticky vyhľadať a uložiť všetky programy.

Ak spustíte automatické vyhľadávanie programov, všetky predtým uložené informácie o službách sa vymažú.

Maximálny počet uložených programov je 500. Toto číslo sa však môže mierne líšiť v závislosti od vysielaných signálov.

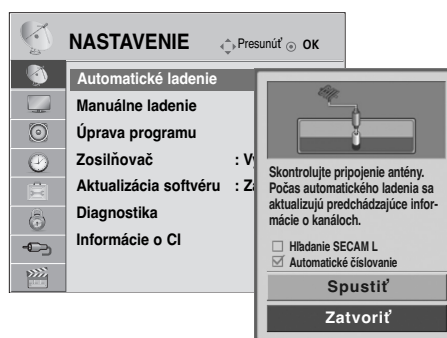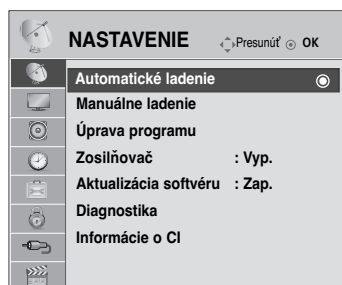

-   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.
-   Vyberte možnosť **Automatické ladenie**.
-   Vyberte možnosť **Spustiť**.
-  Aktivujte funkciu **Automatické ladenie**.

- Pomocou tlačidla **ČÍSEL** zadajte v ponuke **Rodičovský zámok 'Zap.'** (Zamknutie systému zapnuté) štvormiestne heslo.
- Ak chcete nechať funkciu automatického ladenia zapnutú, pomocou tlačidiel **^** **∨** vyberte možnosť **Spustiť**. Potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete funkciu vypnúť, vyberte možnosť **Zatvoriť**.
- Automatické číslovanie: vyberte, či chcete pri ladení použiť čísla programov vysielané stanicami.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

NASTAVENIE TELEVÍZNYCH STANÍC

(Platí iba pre Fínsko a Švédsko)



Ponuka DVB-C Auto Tuning (Automatické ladenie DVB-C) je určená pre používateľov v krajinách, v ktorých sa podporuje káblové šírenie digitálnej televízie.

Pomocou tejto funkcie môžete automaticky vyhľadať a uložiť všetky programy.



Ak spustíte automatické vyhľadávanie programov, všetky predtým uložené informácie o službách sa vymažú.



Výber možnosti Antenna (Anténa):



1   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.

2   Vyberte možnosť **Automatické ladenie**.

3   Vyberte možnosť **Anténa**.

4   Vyberte možnosť **Spustiť**.


5  Aktivujte funkciu **Automatické ladenie**.

- Pomocou tlačidiel ČÍSEL zadajte v ponuke **Rodičovský zámok 'Zap.'** (Zamknutie systému zapnuté) štvormiestne heslo.
- Ak chcete nechať funkciu automatického ladenia zapnutú, pomocou tlačidiel **^** **v** vyberte možnosť **Spustiť**. Potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete funkciu vypnúť, vyberte možnosť **Zatvoriť**.
- Automatické číslovanie: vyberte, či chcete pri ladení použiť čísla programov vysielané stanicami.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

Výber možnosti Cable (Kábel):

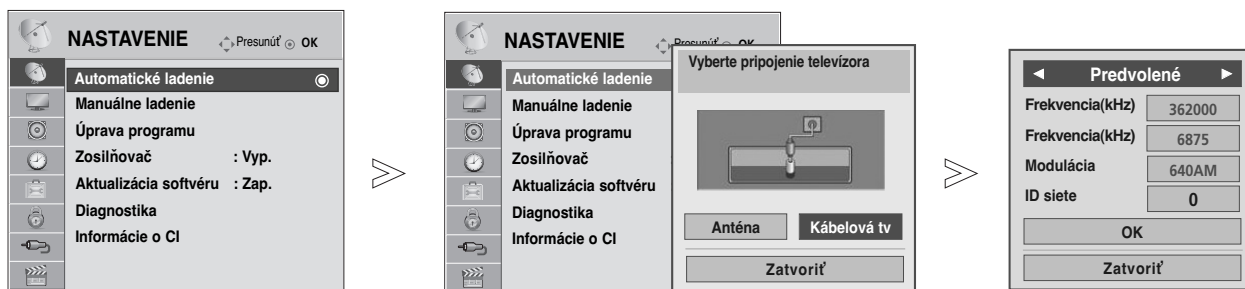

1 Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.

2 Vyberte možnosť **Automatické ladenie**.

3 Vyberte možnosť **Kábelová tv**.

4 Vykonajte potrebné úpravy nastavení.

5 Vyberte možnosť **Spustiť**.

6 Aktivujte funkciu **Automatické ladenie**.

- Pomocou tlačidiel ČÍSEL zadajte v ponuke **Rodičovský zámok 'Zap.'** (Zamknutie systému zapnuté) štvormiestne heslo.
- Ak chcete nechať funkciu automatického ladenia zapnutú, pomocou tlačidiel vyberte možnosť **OK**. Potom stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete funkciu vypnúť, vyberte možnosť **Zatvoriť**.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Na rýchle a správne vyhľadanie všetkých dostupných programov sú potrebné nasledujúce hodnoty. Bežne používané hodnoty sa poskytujú ako „predvolené“.

Správne nastavenia však získate od poskytovateľa služieb kábelovej televízie.

Ak pri automatickom ladení v režime kábelového šírenia digitálnej televízie vyberiete možnosť Full (Kompletné), spustí sa prehľadávanie všetkých frekvencií v rozsahu 110 MHz až 862 MHz a nájdu sa všetky dostupné kanály.

V prípade, ak po voľbe Default nebol nájdený program, vykonajte vyhľadávanie voľbou Full.

Ale, ak je program vyhľadávaný voľbou Full, doba automatického ladenia môže trvať príliš dlho.

- **Frekvencia** : zadajte rozsah frekvencií definovaný používateľom.
- **Symbol rate** : zadajte prenosovú rýchlosť definovanú používateľom. (Prenosová rýchlosť: rýchlosť, akou zariadenie, napríklad modem, odosiela kanálu znaky.)
- **Modulácia** : zadajte moduláciu definovanú používateľom. (Modulácia: úprava nosných kmitočtov zvukového alebo obrazového signálu.)
- **ID siete** (len vo Švédsku): jedinečný identifikátor vyhradený každému používateľovi.

Poznámka

- ▶ Ak po označení Fínska alebo Švédska zvolíte možnosť **Kábelová tv**, uvidíte ponuku **Channel Auto Update** (Automatická aktualizácia kanálov), ktorá je prednastavená na polohu **Zap.** (Zapnuté).
- ▶ Ak necháte nastavenú polohu **Zap.** (Zapnuté), informácie o kanáloch sa budú automaticky aktualizovať vždy, keď sa zmenia informácie o sieti.
- ▶ Keď je **Channel Auto Update** (Automatická aktualizácia kanálov) v polohe **Vyp.** (Vypnuté), informácie o kanáloch sa nebudú aktualizovať.

NASTAVENIE TELEVÍZNYCH STANÍC

Ak zvolíte „—“ v nastavení **Country Setting** (Nastavenie krajiny), (Okrem Fínska and Švédska)

Pre sledovanie DVB-C v krajinách okrem Fínska a Švédska zvolte „—“ ako **Krajina** v **MOŽNOSTI**.

Môžete zvoliť režim **Používateľ** alebo režim **Kompletné** v **Automatické ladenie**.

Príslušnú domácu frekvenciu bude možno potrebné zmeniť pri ladení v režime **Používateľ**, pričom táto frekvencia závisí od prevádzkovateľa kábelovej televízie.

Pri ladení v režime **Kompletné** niektorý kanál bude možno obmedzený pre niektorého prevádzkovateľa kábelovej televízie, a preto môže ladenie trvať dlhší čas.


Poznámka

- ▶ Poskytovateľ kábelovej televízie môže požadovať zaplatenie za jeho služby alebo vyžadovať váš súhlas s jeho obchodnými podmienkami.
- ▶ Kábel DVB-C možno nebude správne fungovať pri niektorých prevádzkovateľoch kábelovej televízie.
- ▶ Nie je zaručená kompatibilita s digitálnym vysielaním DVB-C.

MANUÁLNE LADENIE PROGRAMOV (V DIGITÁLNO M REŽIME)

Funkcia manuálneho ladenia programov umožňuje manuálne pridať program do zoznamu programov.
(Pre krajiny okrem Fínska a Švédska

& Pri výbere možnosti Antenna (Anténa), ak je ako krajina zvolené Fínsko, Švédsko alebo "--")

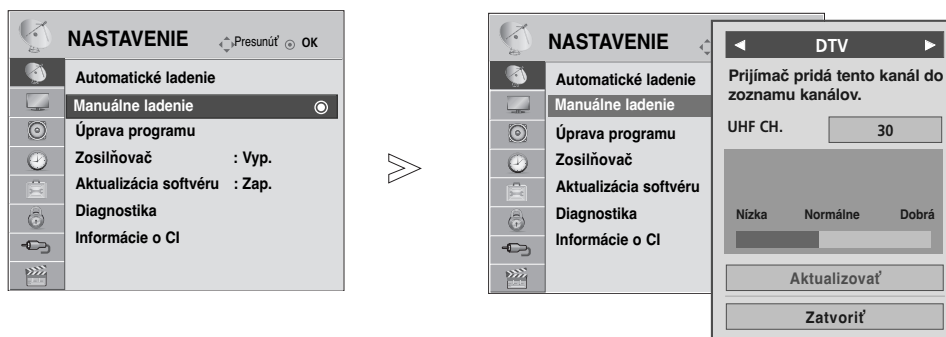


-   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.
-   Vyberte možnosť **Manuálne ladenie**.
-   Vyberte možnosť **DTV**.
-   Vyberte požadované číslo kanála.




• Pomocou tlačidiel ČÍSEL zadajte v ponuke **Rodičovský zámok 'Zap.'** (Zamknutie systému zapnuté) štvormiestne heslo.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

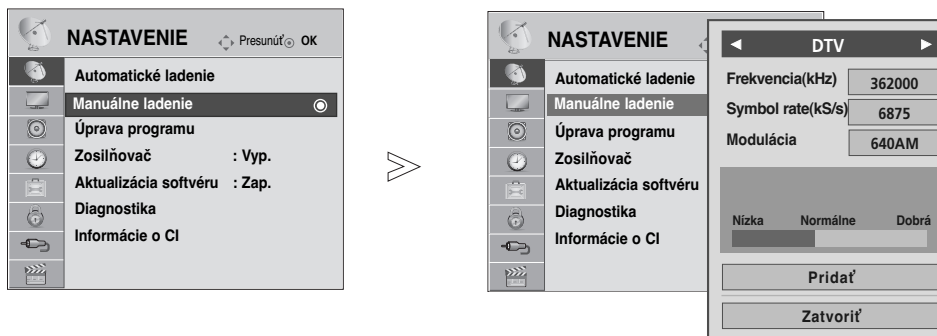(Pri výbere možnosti Cable (Kábel) (režim DVB kábel), ak je ako krajina zvolené Fínsko, Švédsko alebo "--")



-   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.
-   Vyberte možnosť **Manuálne ladenie**.
-   Vyberte možnosť **DTV**.
-    Vykonajte potrebné úpravy nastavení.


• Pomocou tlačidiel ČÍSEL zadajte v ponuke **Rodičovský zámok 'Zap.'** (Zamknutie systému zapnuté) štvormiestne heslo.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Budete potrebovať hodnoty nastavení Frequency (Frekvencia), Symbol rate (Prenosová rýchlosť) a Modulation (Modulácia), bez ktorých nebudete môcť správne pridať program v režime káblového šírenia digitálnej televízie. Správne nastavenia získate od poskytovateľa služieb káblovej televízie.

MANUÁLNE LADENIE PROGRAMOV (V ANALÓGOVOM REŽIME)

Tento spôsob ladenia Vám umožňuje ručne naladiť stanice a uložiť ich v pamäti vo vami zvolenom poradí.

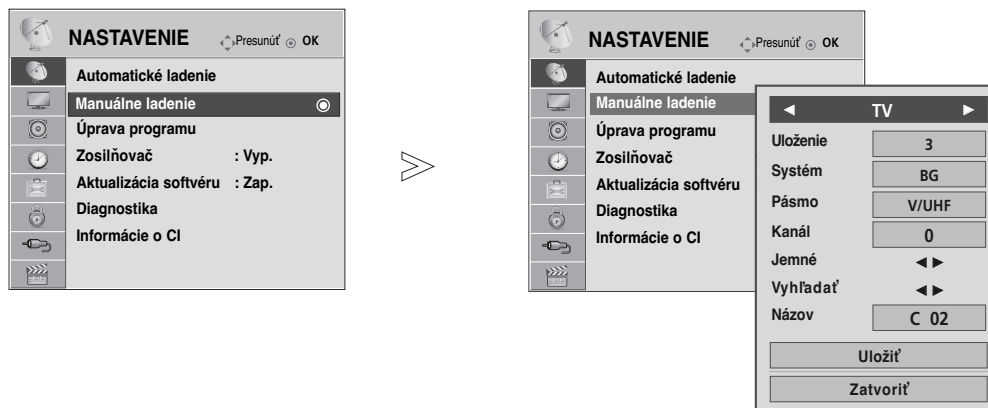


- 1 Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.
- 2 Vyberte možnosť **Manuálne ladenie**.
- 3 Vyberte možnosť **TV**.
- 4 alebo Vyberte požadované číslo programu.
- 5 Vyberte normu televízora pomocou možnosti **System (Systém)**.

- 6 Vyberte pásmo **V/UHF** alebo **Kábel**.
- 7 alebo Vyberte požadované číslo kanála.
- 8 Spustite vyhľadávanie.
- 9 Vyberte možnosť **Uložiť**.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.




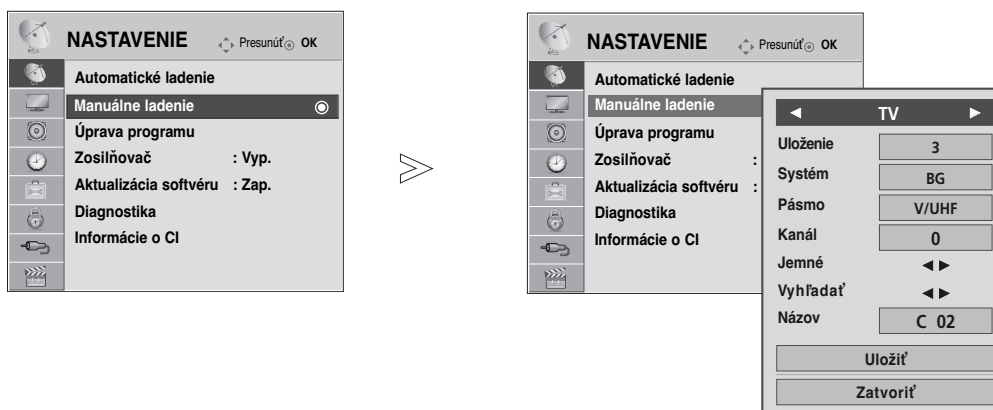










- Pomocou tlačidiel ČÍSEL zadajte v ponuke **Rodičovský zámok** 'Zap.' (Zamknutie systému zapnuté) štvormiestne heslo.
- **L** : SECAM L/L' (Francúzsko)
- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa /Ázia/Nový Zéland/Stredný východ/Afrika/
- **I** : PAL I (Veľká Británia/Írsko/Hongkong/Južná Afrika)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa/Čína/Afrika/CIS)
- Ak chcete uložiť ďalší kanál, zopakujte kroky 4 až 9.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV













■ Pomenovanie stanice

Každú stanicu môžete tiež pomenovať piatimi znakmi.

- 1   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.
- 2   Vyberte možnosť **Manuálne ladenie**.
- 3   Vyberte možnosť **TV**.
- 4   Vyberte možnosť **Názov**.
- 5   Vyberte pozíciu, potom vyberte druhý znak a tak ďalej. Môžete použiť písmená od **A** do **Z**, číslice od **0** do **9**, znaky **+/-** a medzeru.
- 6   Vyberte možnosť **Zatvoriť**.
- 7   Vyberte možnosť **Uložiť**.

■ Jemné ladenie

Jemné ladenie je obyčajne potrebné len pri slabom prijíme.

- 1   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.
- 2   Vyberte možnosť **Manuálne ladenie** (Manuálne ladenie).
- 3   Vyberte možnosť **TV**.
- 4  Vyberte možnosť **Jemné**.
- 5  Spresnite naladenie kanála a získajte vyššiu kvalitu obrazu a zvuku.
- 6   Vyberte možnosť **Uložiť**.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.


EDITÁCIA PROGRAMU

Keď sa niektoré číslo programu preskočí, znamená to, že ho počas sledovania televízie nebudete môcť vybrať pomocou tlačidiel P ^ v .

Ak chcete vybrať vynechaný kanál, pomocou tlačidiel ČÍSEL priamo zadajte číslo príslušného programu alebo ho vyberte v ponuke **Úprava programu** .

Táto funkcia umožňuje preskočiť uložené programy

Ak pri spustení automatického ladenia necháte políčko Automatic Numbering (Automatické číslovanie) nezačiarknuté, môžete zmeniť číslo programu pomocou funkcie Move (Premiestniť).

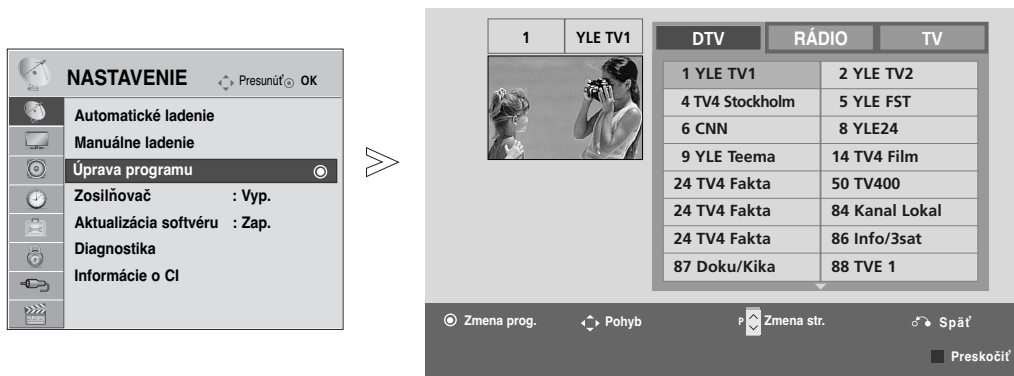

- 1 Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.
- 2 Vyberte možnosť **Úprava programu**.
- 3 Aktivujte režim **Úprava programu**.
- 4 Vyberte program, ktorý chcete uložiť alebo vynechať.




• Pomocou tlačidiel ČÍSEL zadajte v ponuke **Rodičovský zámok 'Zap.'** (Zamknutie systému zapnuté) štvormiestne heslo.



- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

(V REŽIME DTV/RÁDIO)

■ Preskočenie čísla programu





-  Vyberte číslo programu, ktorý chcete vynechať.
-  Farbu čísla programu zmeňte na modrú.
-  Ukončíte výber.

- Preskočenie programu znamená, že ho nebudete môcť zvoliť pomocou tlačidla **P**   počas sledovania televízie.
- Ak chcete vybrať vynechaný kanál, pomocou tlačidiel **ČÍSEL** priamo zadajte číslo príslušného programu alebo ho vyberte v ponuke **Úprava programu** alebo EPG.

V REŽIME TV




Táto funkcia Vám umožňuje uložené programy mazať a preskakovať. Môžete tiež presúvať niektoré kanály a použiť iné čísla programov.

■ Mazanie programu


-  Vyberte číslo programu, ktorý chcete odstrániť.
-  Farbu čísla programu zmeňte na červenú.
-  Odstráňte ho.  Ukončíte výber.

- Zvolený program bol vymazaný, všetky nasledujúce boli posunuté o jednu pozíciu späť.

■ Presúvanie programu




-  Vyberte číslo programu, ktorý chcete presunúť.
-  Farbu čísla programu zmeňte na zelenú.
-  Ukončíte výber.



■ Auto Sort (Automatické zoradenie)

-  Spustíte funkciu Auto Sort (Automatické zoradenie).

- Po aktivovaní funkcie Auto Sort (Automatické zoradenie) už programy nemôžete upravovať.


■ Preskočenie čísla programu








-  Vyberte číslo programu, ktorý chcete vynechať.
-  Farbu čísla programu zmeňte na modrú.
-  Ukončíte výber.

- Preskočenie programu znamená, že ho nebudete môcť zvoliť pomocou tlačidla **P**   počas sledovania televízie.
- Ak chcete vybrať vynechaný kanál, pomocou tlačidiel **ČÍSEL** priamo zadajte číslo príslušného programu alebo ho vyberte v ponuke **Úprava programu** alebo EPG.

Zosilňovač (V DIGITÁLNO M REŽIME)

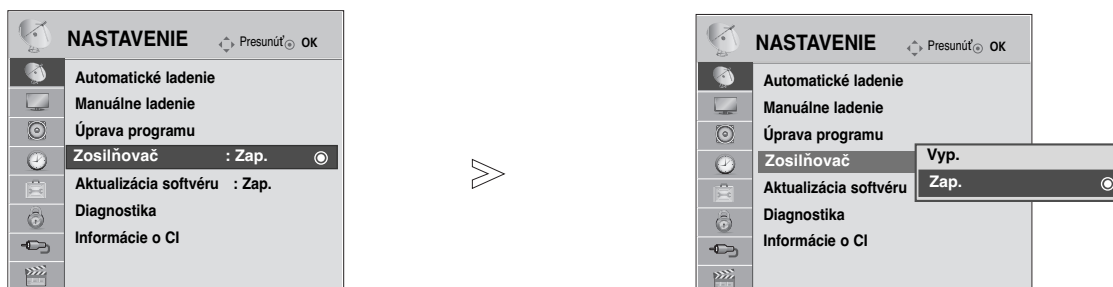Ak je príjem slabý, možnosť Zosilňovač nastavte na hodnotu Zap. (Zapnuté).
Keď je signál silný, vyberte položku Vyp. (Vypnuté).





-   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.
-   Vyberte možnosť **Zosilňovač**.
-   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.**.
-  Uložte nastavenie.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV



AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

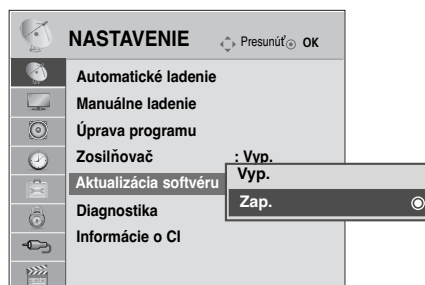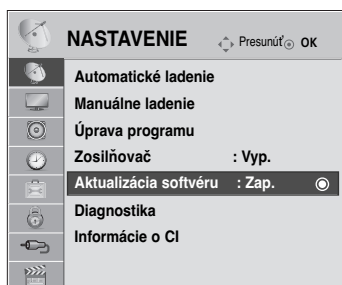
Aktualizácia softvéru (Software Update) predstavuje softvér, ktorý možno prevziať prostredníctvom digitálneho terestriálneho systému.



1   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.


2   Vyberte možnosť **Aktualizácia softvéru**.

3   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.** (Vypnuté).
• Ak vyberiete možnosť **Zap.** (Zapnutá), zobrazí sa okno s upozornením pre používateľa, že sa našiel nový softvér.


4  Uložte nastavenie.

* Nastavenie funkcie „Aktualizácia softvéru“ (Aktualizácia softvéru)


Po prenose informácií o aktualizovanom digitálnom softvéri sa môže na televíznej obrazovke zobrazíť nasledujúca ponuka.

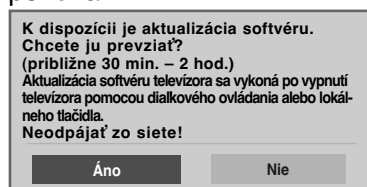


Keď sa zobrazí tento obrázok, pomocou tlačidla < > vyberte možnosť (ÁNO).

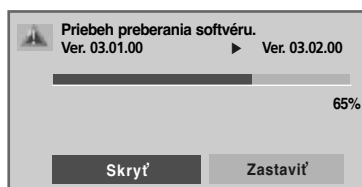

Po dokončení aktualizácie softvéru sa systém reštartuje.



Jednoduchá aktualizácia: pre aktuálny aktualizčný prúd údajov

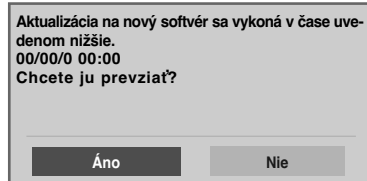

Preberanie sa spustí po vypnutí televízora.

Ak počas aktualizácie televízor zapnete, zobrazí sa priebežný stav.

Naplánovanie aktualizácie: pre naplánovaný aktualizčný prúd údajov

Keď je ponuka Software Update (Aktualizácia softvéru) nastavená na možnosť Vyp. (Vypnutá), zobrazí sa správa so žiadosťou, aby ste ju nastavili na možnosť Zap. (Zapnutá).

- **Počas aktualizácie softvéru nezabudnite, že:**

- Napájanie televízora sa nesmie prerušiť
- Televízor nesmiete vypnúť.
- Nesmiete odpojiť anténu
- Po aktualizácii softvéru môžete potvrdiť verziu aktualizovaného softvéru v ponuke **Diagnostika**.
- Preberanie softvéru môže trvať až hodinu, a preto počas celého preberania zabezpečte napájanie.


DIAGNOSTIKA



Táto funkcia umožňuje sledovať informácie o výrobcovi, modeli/type produktu, sériovom čísle a verzii softvéru.



Zobrazujú sa informácie o naladenom multiplexeri a intenzite signálu.

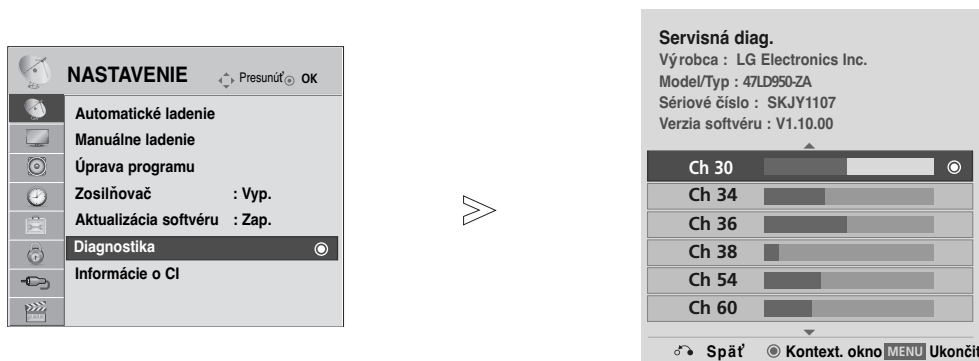
Zobrazujú sa informácie o signáli a servisný názov vybraného multiplexera.



(*Multiplexer: nadradený adresár kanálov pri digitálnom vysielaní (jeden multiplexer obsahuje viacero kanálov.))



1   Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.

2   Vyberte možnosť **Diagnostika**.

3  Zobrazenie informácií Manufacturer (Výrobca), Model/Type (Model/Typ), Serial Number (Sériové číslo) a Software Version (Verzia softvéru).

4   Zobrazenie informácií o kanáloch.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.



SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

INFORMÁCIE O ROZHRAŇÍ CI (ŠTANDARDNÉ ROZHRAŇIE)


Táto funkcia umožňuje sledovať zakódované (platené) programy. Ak vyberiete modul CI, nemôžete sledovať platené programy. Keď sa modul CI nachádza v príslušnom otvorení, k dispozícii je ponuka modulu. Ak si chcete zakúpiť modul a kartu smart card, obráťte sa na svojho predajcu. Modu CI nekladajte a nevyberajte z televízora príliš často. Môže to spôsobiť problémy. Po vložení modulu CI a následnom zapnutí televízora často nepočuť žiadny zvuk.

Používanie modulu CI a karty smart card môže spôsobiť, že obraz je veľmi neprirodzený.


Funkciu CI (Common Interface (Štandardné rozhranie)) možno nebudete môcť používať v niektorých krajinách v závislosti od vysielacích podmienok.

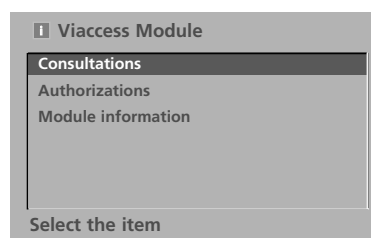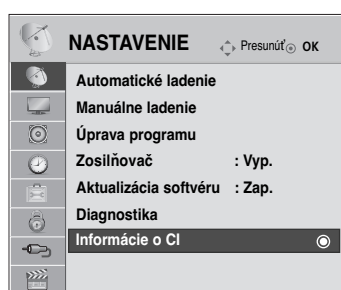


- Tento displej OSD slúži len na ilustráciu. Možnosti ponuky a formát obrazovky sa líšia v závislosti od poskytovateľa platených digitálnych služieb.
- Ponuku CI (Common Interface (Štandardné rozhranie)) na obrazovke a príslušnú službu môže zmeniť váš predajca.



1 Vyberte možnosť **NASTAVENIE**.



2 Vyberte možnosť **Informácie o CI** (Informácie o rozhraní CI).



3 Vyberte požadovanú položku: Module information (Informácie o module), informácie o karte smart card, jazyku, preberaní softvéru atď.




4 Uložte nastavenie.


- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.

VYVOLANIE TABU ĽKY PROGRAMOV

Programy uložené v pamäti môžete prezerať a kontrolovať zobrazením tabu ľky programov

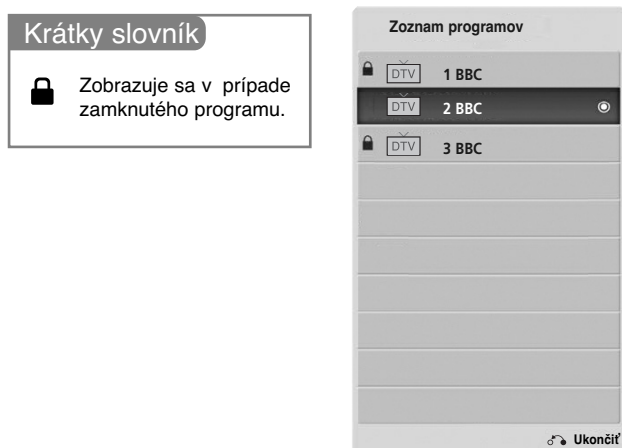



■ Zobrazenie tabu ľky programov

- 1  Zobrazenie zoznamu **Zoznam programov**.

- Môžete tu nájsť modro vypísané programy. Tie boli upravené v režime editácia programu.
- Ako je vidieť z čísel na obrázku, k niektorým programom neboli priradené mená.

■ Voľba programu v tabuľke programov

- 1  Vyberte program.
- 2  Prepnete sa na vybrané číslo programu.

- Z práve sledovaného programu prepnete do režimu TV (Televízia), DTV (Digitálna televízia) alebo RÁdio.

■ Listovanie tabuľkou programov


- 1  Listovanie stránkami.
- 2  Návrat do režimu normálneho sledovania televízie.



SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV


NASTAVENIE OBLÍBENÝCH PROGRAMOV



■ Výber obľúbeného programu

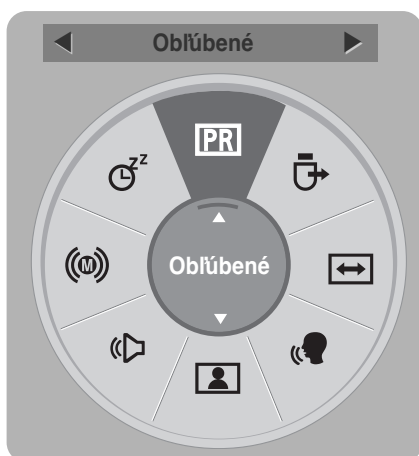
Funkcia obľúbených programov je praktická funkcia, ktorá umožňuje rýchlo prejsť na programy podľa vlastného výberu bez toho, aby ste museli čakať, kým televízor prejde od aktuálneho po požadovaný program.



1  alebo  Vyberte požadovaný program.

3  Vyberte možnosť **Obľúbené**.


2   Vyberte možnosť **Obľúbené**.

4  Vráťte sa k sledovaniu televízie.

• Vybratý program sa automaticky zaradí do zoznamu obľúbených programov.

■ Zobrazenie zoznamu obľúbených programov





1  Zobrazte zoznam obľúbených programov.

INPUT LIST (ZOZNAM VSTUPOV)

Signály HDMI a AV1, 2 (SCART) možno rozpoznať pomocou detekčného kolíka a preto ich možno aktivovať len vtedy, keď externé zariadenie potvrdí napätie.

Pomocou tlačidla **TV/RAD** sa môžete v režime DTV/RÁDIO/TV prepínať medzi externým vstupom, rádiovým vstupom a naposledy sledovaným programom.

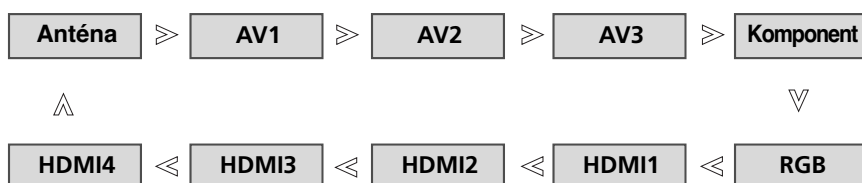

Vyberte vstupný zdroj.


- **Anténa** alebo **Kábelová tv** : Túto možnosť vyberte pri sledovaní v režime DTV/TV. (Digitálny káblový vstup je k dispozícii iba vo Fínsku, vo Švédsku a "--")
- **AV1, AV2, AV3**: Túto možnosť vyberte pri sledovaní videorekordéra alebo externého zariadenia.
- **Komponent** : Túto možnosť vyberte, ak používanie prehrávača diskov DVD alebo digitálneho káblového prijímača závisí od konektora.
- **RGB** : Túto možnosť vyberte, ak používanie počítača závisí od konektora.
- **HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4** : Túto možnosť vyberte, ak používanie prehrávača diskov DVD, počítača alebo digitálneho káblového prijímača závisí od konektora.








SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

DATA SERVICE (DÁTOVÁ SLUŽBA)

(Táto ponuka je dostupná len v Írsku.)

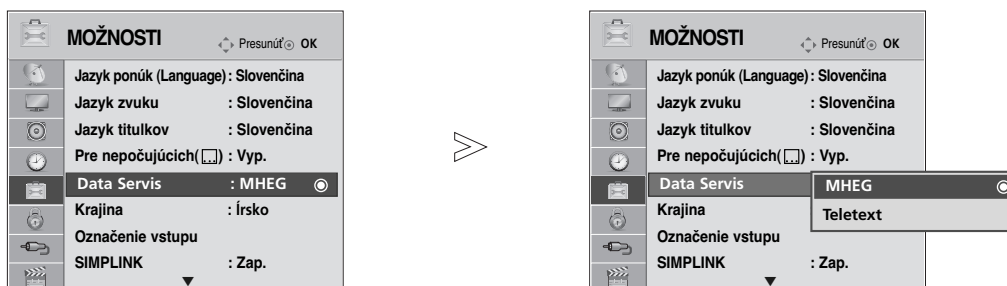Táto funkcia umožňuje používateľom vybrať možnosť **MHEG(Digital Teletext)(Digitálny teletext)** alebo **Teletext** (ak sú obe k dispozícii súčasne). Ak je k dispozícii len jedna z nich, bez ohľadu na váš výber sa aktivuje možnosť **MHEG** alebo **Teletext**.










-   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI**.
-   Vyberte možnosť **Data Servis**.
-   Vyberte možnosť **MHEG** alebo **Teletext**.
-  Uložte nastavenie.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Označenie vstupu (MENOVKA VSTUPU)

Umožňuje vybrať menovku pre každý vstupný zdroj.



-   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI**.
-   Vyberte možnosť **Označenie vstupu**.
-   Vyberte zdroj.
-  Vyberte menovku.




- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV


JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

K informáciám o televízore môžete ľahko a účinne získať prístup zobrazením jednoduchej príručky na obrazovke televízora.


Počas zobrazenia jednoduchej príručky sa stlmí zvuk.

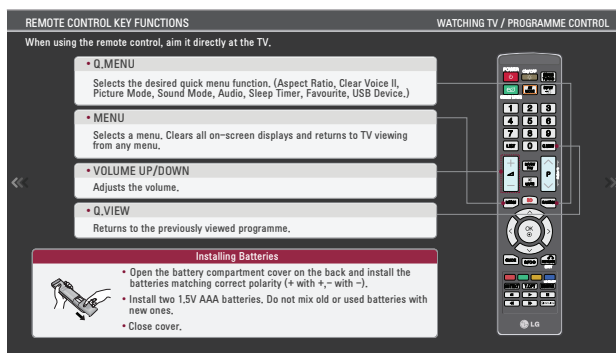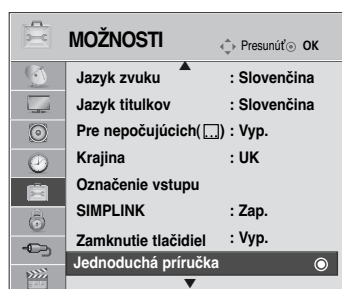

1 Vyberte možnosť **MOŽNOSTI**.



2 Vyberte položku **Jednoduchá príručka**.



3 Vyberte časť príručky, ktorú chcete zobraziť.

- Stlačením tlačidla **RETURN (NÁVRAT)** sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.






Funguje len so zariadením s logom SIMPLINK. Skontrolujte či má logo SIMPLINK.



Ak produkt používate s inými produktmi vybavenými funkciou HDMI-CEC, nemusí fungovať správne.

Táto funkcia umožňuje ovládať a prehrávať obsah na zariadeniach AV pripojených k televízoru káblom HDMI bez použitia ďalších káblov a nastavení.

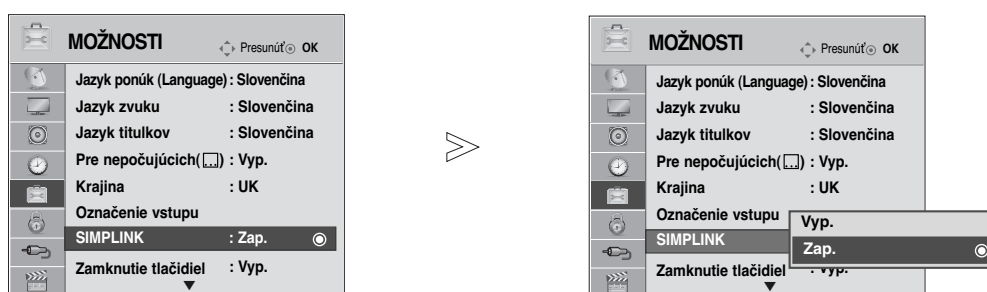
Ak nechcete využívať ponuku SIMPLINK, vyberte možnosť **Vyp.** (vypnuté).



1   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI**.

2   Vyberte možnosť **SIMPLINK**.

3   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.** (Vypnuté).


4  Uložte nastavenie.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

Pripojenie k domácemu kinu s logom SIMPLINK

- 1 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor HDMI/DVI IN 1 (DVI), HDMI/DVI IN 2, HDMI/DVI IN 3 alebo HDMI IN 4 na zadnej strane televízora s výstupným konektorom HDMI na domácom kine.
- 2 Pomocou optických káblov prepojte výstupný konektor digitálneho zvuku na zadnej strane televízora so vstupným konektorom digitálneho zvuku na domácom kine.
- 3 Stlačením tlačidla **SIMPLINK** vyberte v ponuke Speaker (Reproduktor) položku Home Theater (Domáce kino).

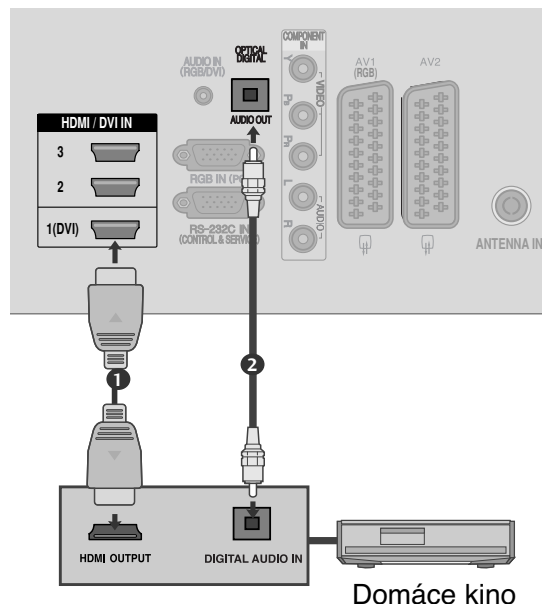

- ▶ Reproduktor sa pri výbere alebo obsluhu médií zariadenia s funkciou Home Theater (domáce kino) automaticky prepne do režimu pre domáce kino.

! POZNÁMKA

- ▶ Pomocou kábla HDMI pripojte konektor HDMI/DVI IN alebo HDMI IN na televízore ku konektoru (HDMI) na zariadení SIMPLINK.
- ▶ Ak prepnete zdroj na iný pomocou tlačidla VSTUP na diaľkovom ovládači alebo inak, tak sa obsluha zariadenia cez SIMPLINK ukončí.

Funkcie ponuky SIMPLINK

Disc playback (Prehrávanie diskov)

Pripojené zariadenia AV ovládate pomocou tlačidiel \wedge \vee \lt \gt , OK, \blacktriangleright , \blacksquare , \parallel , \lll a \ggg .

Direct Play (Priame prehrávanie)

Po pripojení zariadení AV k televízoru ich môžete priamo ovládať a prehrávať médiá bez ďalších nastavení.

Select AV device (Výber zariadenia AV)

Umožňuje vybrať jedno zo zariadení AV pripojených k telefónu a prehrávať.

Power off all devices (Vypnutie všetkých zariadení)

Po vypnutí televízora sa vypnú aj všetky pripojené zariadenia

Switch audio-out (Prepnutie audiovýstupu)

Ponúka jednoduchý spôsob prepínania audiovýstupu.

Sync Power Zap. (Synchronizované zapnutie)

Keď sa spustí prehrávanie v zariadení s funkciou SIMPLINK pripojenom pomocou konektora HDMI, televízor sa automaticky zapne.


*** Zariadenie, ktoré je k televízoru pripojené pomocou kábla HDMI, ale nepodporuje funkciu Simplink, túto možnosť neponúka.**

Poznámka: Na ovládanie SIMPLINK by ste mali použiť vysokorýchlostný HDMI kábel s funkciou *CEC. (CEC: Zákaznícka elektrická kontrola).

Ponuka SIMPLINK

Stlačením tlačidla \wedge \vee \lt \gt a potom tlačidla OK vyberte požadovaný zdroj SIMPLINK.

- 1 **TV viewing (Sledovanie televízie):** prepnutie na predchádzajúci televízny kanál bez ohľadu na aktuálny režim.
- 2 **DISC playback (Prehrávanie diskov):** výber a prehrávanie pripojených diskov. Ak je k dispozícii niekoľko diskov, príslušné názvy sa prehľadne zobrazujú v spodnej časti obrazovky.
- 3 **VCR playback (Prehrávanie videa):** prehrávanie videokaziet a ovládanie pripojeného videorekordéra.
- 4 **HDD Recordings playback (Prehrávanie diskov na pevnom disku):** prehrávanie a ovládanie nahrávok uložených na pevnom disku.
- 5 **Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV (Audiovýstup domáceho kina/televízora):** výber audiovýstupu Home theatre (Domáce kino) alebo TV (Televízor).

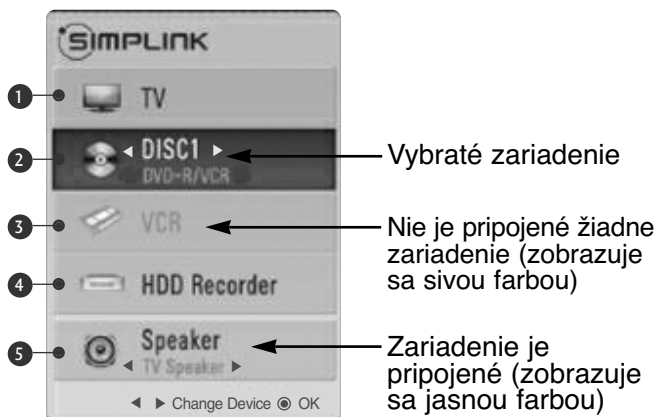


- Home theater (Domáce kino): naraz sa podporuje len jedno
- DVD, Recorder (Prehrávač diskov DVD): Až 4 podporované naraz.
- VCR (Videorekordér): naraz sa podporuje len jeden

SLEDOVANIE TELEVÍZIE/OVLÁDANIE PROGRAMOV

AV MODE (REŽIM AV)

Pri pripájaní zariadení AV k externému vstupu môžete vybrať optimálny obraz a zvuk.

- Vyp.** Vypnutie režimu AV.
Kino Optimálne nastavenie videa a zvuku na sledovanie filmov.
Šport Optimálne nastavenie videa a zvuku na sledovanie športových podujatí.
Hra Optimálne nastavenie videa a zvuku na hranie hier.

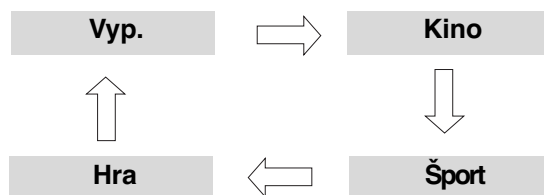

1 Požadovaný zdroj vyberte opakovaným stláčaním tlačidla **AV MODE** (REŽIM AV).



- Ak v režime AV mode (Režim AV) vyberiete možnosť **Kino**, režim **Kino** sa vyberie pre možnosť Režim obrazu v ponuke OBRAZ aj pre možnosť Režim zvuku v ponuke **ZVUK**.
- Ak v režime **AV mode** (Režim AV) vyberiete možnosť **Vyp.** (Vypnuté), vyberie sa obraz a zvuk, ktorý ste pôvodne vybrali.


Inicializácia (reset pôvodného továrenského nastavenia)



Táto funkcia inicializuje všetky nastavenia. Nastavenia **Deň** a **Noc** ponuky Režim obrazu sa však neinicializujú.



Televízor je užitočné inicializovať pri presťahovaní sa do iného mesta alebo krajiny.

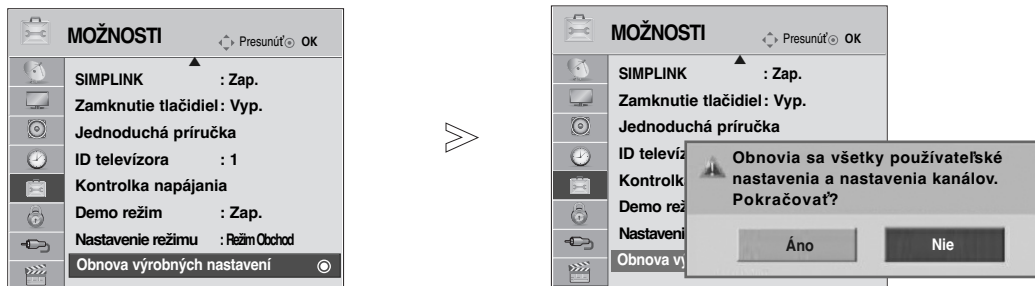

Po vykonaní funkcie **Obnova výrobných nastavení** musíte reštartovať inicializačné nastavenia.


Keď je ponuka **Rodičovský zámok** (Zamknutie systému) nastavená na možnosť Zap. (Zapnuté), zobrazí sa správa so žiadosťou o zadanie hesla.



1   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI**.

2   Vyberte možnosť **Obnova výrobných nastavení**.

3   Vyberte možnosť **Áno**.

4  Vykonajte funkciu **Obnova výrobných nastavení**.

• Ak je ponuka **Rodičovský zámok** (Zamknutie systému) nastavená na možnosť Zap. (Zapnuté) a zabudli ste heslo, na diaľkovom ovládači stlačte kombináciu čísiel 7, 7, 7, 7.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

POUŽÍVANIE 3D OBRAZU

Pri použití 3D obrazu

3D obraz je technológia, ktorá používa rôzne zobrazenie medzi očami tak, aby obrazovka na TV vyzerala ako 3D priestor.


Upozornenie pri pozeraní 3D obrazu

- ▶ Pri sledovaní 3D obrazu pozerajte TV v efektívnom zornom uhle a vzdialenosti.
- Ak nebudete v správnom zornom uhle alebo vzdialenosti, je možné, že nebudete môcť vidieť 3D obraz.
- ▶ Ak pozeráte na 3D obraz dlho a z blízkej vzdialenosti, môžete si poškodiť zrak.
- ▶ Sledovanie TV alebo hernej obrazovky s 3D obrazovými okuliarmi počas dlhšej doby môže spôsobiť ospalosť alebo únavu očí.
- Ak vás začne bolieť hlava, ste unavený alebo ospalý, prestaňte pozerat' TV a oddýchnite si.
- ▶ Tehotné ženy, starší ľudia, osoby so srdcovými ťažkosťami alebo osoby trpiace častou ospalosťou by nemali pozerat' 3D obraz.
- 3D obraz môže diváka zmiest' tak, že ho vníma ako realitu a môže ho prekvapiť a rozrušiť.
- ▶ Pri pozeraní 3D obrazu nenechávajte vo vašej blízkosti žiadne krehké a nebezpečné predmety.
- 3D obraz môže zmiest' vaše vnímanie reality a pri náhlom pohybe sa môžete zranit'.
- ▶ Nepoužívajte 3D okuliare ako náhradu za dioptrické okuliare, slnečné okuliare ani ochranné okuliare.
- ▶ Môže to spôsobiť zranenie. Môžu sa poškodiť. Nepoužívajte poškodené okuliare.
- ▶ Sklíčka na 3D okuliaroch (Polarizovaný poťah) sú citlivé na poškrabanie, preto na ich čistenie vždy používajte mäkkú a čistú látku.
- Keďže akákoľvek častica na látke môže spôsobiť škrabance, buďte opatrný.
- ▶ Nepoškrabte povrch sklíčok 3D okuliarov (Polarizovaný poťah) ostrým predmetom a ani ich nečistite chemickými prostriedkami.
- Polarizovaný poťah sa môže poškrabať a pri pozeraní nebude 3D obraz normálne viditeľný.
- ▶ Sklíčka na 3D okuliaroch sú odlišné od dioptrických a sú veľmi tenké Preto pri manipulácii s nimi buďte opatrný, pretože sklíčka môžu ľahko vypadnúť.
- ▶ Upozornenie na fotosenzibilizačný záchvat: Špecifický obraz z video hry a svetla alebo špecifický obrazec z obrazu môže niektorým ľuďom spôsobiť záchvat.
- Ak vy alebo niekto z vašej rodiny mal v minulosti epilepsiu alebo záchvaty, prosím, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako budete sledovať 3D obraz.
- Aj nasledujúce symptómy môžu nastať bez zjavne špecifikovaných podmienok na základe skúseností z minulosti.
- Ak budete mať závraty, poruchy videnia, vizuálnu nestabilitu alebo nestabilitu mimiky tváre, nevedomé konanie, kŕče, stratu vedomia, zmätenosť, stratu zmyslu pre smer alebo nevoľnosť počas alebo po sledovaní 3D obrazu, okamžite prestaňte sledovať 3D obraz a poraďte sa so svojím lekárom.
- Špeciálna starostlivosť pri sledovaní 3D obrazu musí byť venovaná deťom. Riziko fotosenzibilizačného záchvatu možno znížiť nasledujúcimi opatreniami.
- Nepozerajte 3D obraz, keď ste ospalý, unavený alebo chorý a vyhýbajte sa pozeraniu 3D dlhodobo.

POZERANIE TV V 3D OBRAZE

Efektívny sledovací uhol: Vrch/Spodok 10 stupňov

Efektívna sledovacia vzdialenosť: 1,5 až 5 m

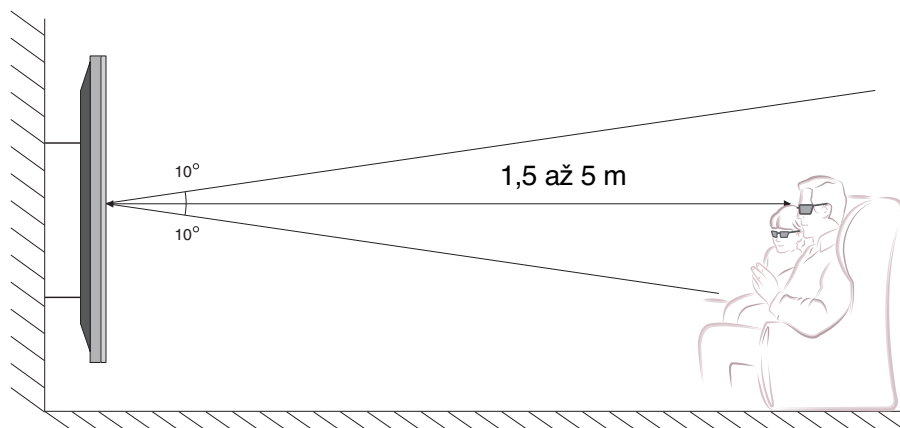

POUŽÍVANIE 3D OBRAZU


AKO POZERAŤ 3D OBRAZ

1 Prehrávajte snímok vyrobený v 3D obraze.

Pre informácie o podporovanom formáte 3D video vstupu pozrite nasledujúce informácie.



	Signál	Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Prehrávateľný 3D formát obrazu
Vstup HDMI	720p	1280x720	45	60	Vrch a spodok, bok po boku
			89,9/90	59,94/60	HDMI (V.1.4 s 3D) Zloženie snímku
			37,5	50	Vrch a spodok, bok po boku
			75	50	HDMI (V.1.4 s 3D) Zloženie snímku
	1080i	1920x1080	33,75	60	Vrch a spodok, bok po boku
			28,125	50	
	1080p	1920x1080	67,50	60	Vrch a spodok, bok po boku, Kontrolný panel, Sekvenčnosť jednotlivých snímok
56,250			50	Vrch a spodok, bok po boku	
27			24	Vrch a spodok, bok po boku, Kontrolný panel	
53,95/54			23,98/24	HDMI (V.1.4 s 3D) Zloženie snímku	
Vstup USB	1080p	1920x1080	33,75	30	Vrch a spodok, bok po boku, Kontrolný panel

Pre 3D video, ktoré má vstup v HDMI (V.1.4 s 3D) sa formát zloženia snímok automaticky prepne do 3D.



2 Keď si vyberiete tak, ako je uvedené na obrazovke v TV, si nasadíte 3D okuliare. Sekvenčnosť snímku

Ak chcete zapnúť 3D režim, vyberte túto ikonu.

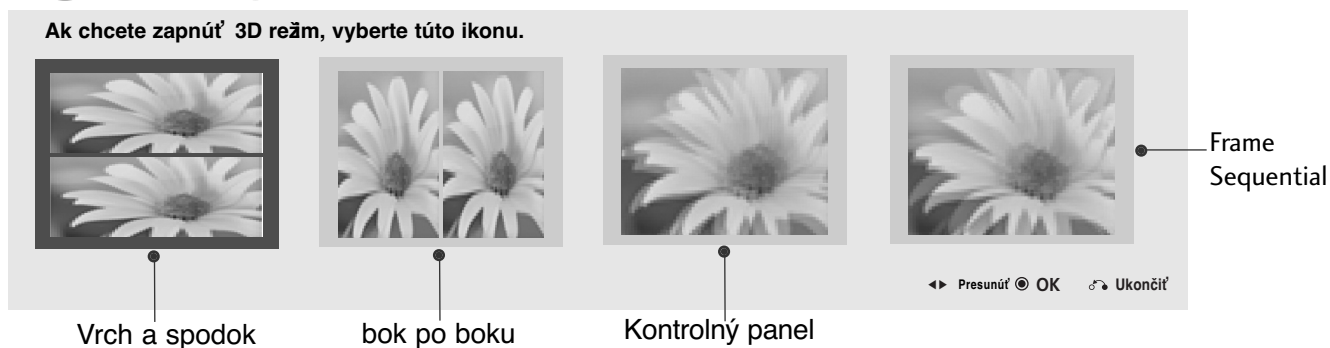

3 Obraz sa vždy po stlačení tlačidla prepne vľavo/vpravo. Pre lepšiu viditeľnosť si vyberte obrazovku s 3D obrazom.

• Pre návrat do normálneho TV pohľadu stlačte tlačidlo 3D.

! POZNÁMKA

- Niektoré položky v menu nemusia počas sledovania 3D obrazu fungovať.
- 3D efekt je vidieť, keď je zvolený 3D režim v zhode s 3D vstupným signálom dodávaným do TV.
- HDMI / DVI-PC vstup nepodporuje 3D režim.

POUŽITIE ZARIADENIA USB

Pripojenie zariadenia USB


Táto kontextová ponuka sa automaticky zobrazí po pripojení zariadenia USB.

Ponuka POP UP MENU (KONTEXTOVÁ PONUKA) sa nezobrazí, kým je aktivovaný displej OSD obsahujúci ponuku Menu (Ponuka), EPG alebo Plán alebo kým sú pripojené slúchadlá Bluetooth.

Ak sa kontextová ponuka nezobrazí, položky Zoznam hudby, Zoznam fotogr. alebo Zoznam filmov môžete vybrať v ponuke USB.

V zariadení USB nemôžete pridať nový alebo vymazať existujúci priečinok.

- 1 Zariadenie USB pripojte do konektorov **USB IN** na bočnej časti televízora.

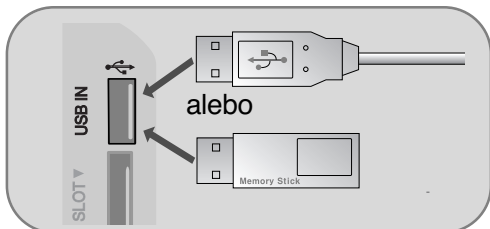


- Podporujú sa len tieto formáty: fotografie (JPEG), hudobné skladby (MP3) a filmy (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP).

- 2 Vyberte možnosť **ZOZNAM FOTOGR.** (ZOZNAM FOTOGRAFIÍ) alebo **ZOZNAM HUDBY** alebo **ZOZNAM FILMOV**.



Pri odstraňovaní zariadenia USB

Pred odstránením zariadenia USB vyberte ponuku **Zariad. USB**.



Vyberte Zariad. USB.



Vyberte možnosť **Vysunúť**.

Opatrenia pri používaní zariadenia USB

- ▶ Rozpoznáva sa iba ukladacie zariadenie USB.
- ▶ Ak je ukladacie zariadenie USB pripojené cez rozbočovač USB, zariadenie nemožno rozpoznať.
- ▶ Ukladacie zariadenie USB, ktoré používa program na automatické rozpoznanie, sa nemusí dať rozpoznať.
- ▶ Ukladacie zariadenie USB, ktoré používa vlastný ovládač, sa nemusí dať rozpoznať.
- ▶ Rýchlosť rozpoznania ukladacieho zariadenia USB môže závisieť od príslušného zariadenia.
- ▶ Ak ukladacie zariadenie USB pracuje, televízor nevyvíjajte a neodpájajte zariadenie USB.
- ▶ Ak je zariadenie náhle oddelené alebo odpojené, uložené súbory alebo ukladacie zariadenie USB sa môžu poškodiť.
- ▶ Nepripájajte ukladacie zariadenie USB, ktoré bolo umelo upravené na počítači. Zariadenie môže spôsobiť nesprávne fungovanie výrobku alebo poruchu prehrávania. Používajte len úložné zariadenia USB, ktoré obsahujú bežné hudobné, obrazové alebo filmové súbory.
- ▶ Používajte len úložné zariadenia USB naformátované pomocou systému súborov FAT32 alebo NTFS, ktorý poskytuje operačný systém Windows. V prípade, že bolo ukladacie zariadenie naformátované ako iná pomôcka programu, ktorá nie je podporovaná systémom Windows, zariadenie sa nemusí dať rozpoznať.
- ▶ Úložné zariadenia USB vyžadujúce externý zdroj napájania pripojte k zdroju napájania (minimálne 0,5A). V opačnom prípade sa zariadenie nemusí rozpoznať.
- ▶ Úložné zariadenie USB pripojte pomocou kábla ponúkaného výrobcom zariadenia.
- ▶ Niektoré ukladacie zariadenia USB nemusia byť podporované alebo správne fungovať.
- ▶ Metóda zarovnania súborov úložného zariadenia USB je rovnaká ako v systéme Windows XP a názov súboru môže obsahovať až 100 anglických znakov.
- ▶ Zálohujte dôležité súbory, pretože údaje uložené v úložnom zariadení USB sa môžu poškodiť. Nezodpovedáme za žiadnu stratu údajov.
- ▶ Ak pevný disk zariadenia USB nemá externý zdroj napájania, zariadenie USB sa nemusí zistiť. Preto k nemu pripojte externý zdroj napájania.
 - Na externé elektrické napájanie používajte prosím napájací adaptér. Neručíme za USB kábel v prípade, že sa používa na externý zdroj elektrického napájania.
- ▶ Údaje v úložnom zariadení USB nemožno odstrániť, ak zariadenie používa systém súborov NTFS.
- ▶ Ak je pamäťové zariadenie USB rozdelené na viacero oblastí alebo ak používate čítačku USB pre viacero kariet, môžete používať maximálne 4 oblasti alebo pamäťové zariadenia USB.
- ▶ Funkciu odstránenia podporuje iba systém súborov FAT32.
- ▶ Ak je pamäťové zariadenie USB pripojené k čítačke USB pre viacero kariet, nemusia sa zistiť údaje o jeho kapacite.
- ▶ Ak pamäťové zariadenie USB nefunguje správne, odpojte ho a znovu pripojte.
- ▶ Rýchlosť zistenia jednotlivých pamäťových zariadení USB je rôzna.
- ▶ Ak zariadenie USB pripojíte v pohotovostnom režime, jeho pevný disk sa automaticky načíta po zapnutí televízora.
- ▶ Odporúčaná kapacita externého pevného disku USB je 1 TB alebo menej. Odporúčaná kapacita pamäťového kľúča USB je 32 GB alebo menej.
- ▶ Zariadenie s väčšou než odporúčanou kapacitou nemusí fungovať správne.
- ▶ Ak nefunguje externý pevný disk USB s funkciou Energy Saving (Šetrenie energie), vypnutím a opätovným zapnutím pevného disku obnovte jeho správnu funkčnosť.
- ▶ Podporujú sa aj úložné zariadenia USB s nižšou verziou rozhrania ako USB 2.0. V zozname filmov však nemusia fungovať správne.

POUŽITIE ZARIADENIA USB

Zoznam fotogr. (Zoznam fotografií)

Môžete zobrazíť súbory fotografií uložené v pamäťovom zariadení USB.

Displej OSD môže byť na vašom televízore odlišný. Obrázky znázorňujú pomoc s ovládaním televízora.

Keď si pozeráte fotografie pomocou funkcie Photo List (Zoznam fotografií), nemôžete zmeniť režim fotografie.


Podporovaný súbor PHOTO (Fotografia)(* .JPEG)

Kompresia Baseline: 64 x 64 až 15360 x 8640


Progresívne : 64 x 64 až 1920 x 1440

- Môžete prehrávať iba súbory vo formáte JPEG.
- Nepodporované súbory sa zobrazia v podobe vopred definovanej ikony.

Položky obrazovky




1 Vyberte možnosť **USB**.




2 Vyberte možnosť **Zoznam fotogr.** (Zoznam fotografií).

- 1 Služi na presun na súbor vyššej úrovne
- 2 Aktuálna strana/všetky strany
- 3 Celkový počet označených fotografií
- 4 Príslušné tlačidlá diaľkového ovládania

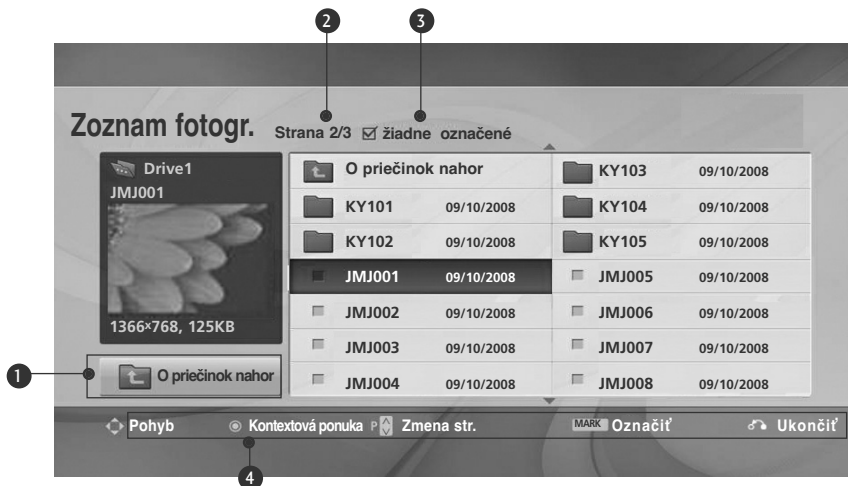

Výber fotografie a kontextová ponuka

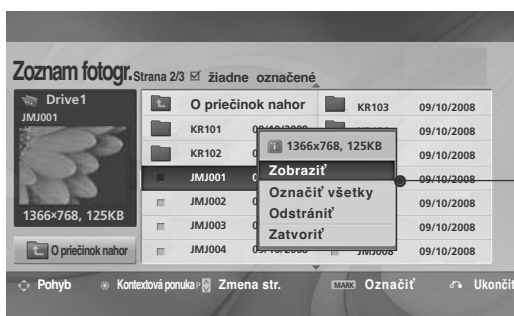

- ▶ **Zobraziť** : zobrazenie vybratej položky.
- ▶ **Označiť všetky** : označenie všetkých fotografií na obrazovke.
- ▶ **Zrušiť označ všetkých** : zrušenie výberu označených fotografií.
- ▶ **Odstrániť** alebo **Odstrániť označené (len systém súborov FAT32)** : Odstránenie vybratej fotografie.
- ▶ **Zatvoriť** : zatvorenie kontextovej ponuky.

1 Vyberte cieľový priečinok alebo jednotku.

2 Vyberte požadované fotografie.

3 Zobrazte kontextovú ponuku.

4 Vyberte požadovanú kontextovú ponuku.


- Na stránke s fotografiami sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel **IP** .
- Použite tlačidlo **MARK** (Označiť) na označenie alebo zrušenie označenia fotografie. Označené fotografie si môžete prezrieť jednotlivito alebo ako prezentáciu označených fotografií. Ak neoznačíte žiadne fotografie, fotografie v priečinku si môžete prezrieť jednotlivito alebo ako prezentáciu všetkých fotografií v priečinku.

- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.







POUŽITIE ZARIADENIA USB

Postup zobrazenia fotografie


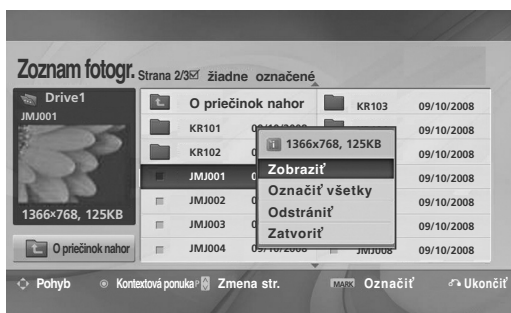
Podrobné operácie sú k dispozícii na obrazovke zobrazenia fotografie plnej veľkosti.



Pomocou pomeru strán fotografie možno zmeniť veľkosť zobrazenej fotografie na celej obrazovke. Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.

-  Vyberte cieľový priečinok alebo jednotku.
-   Vyberte požadované fotografie.
-  Zobrazte kontextovú ponuku.
-  Vyberte možnosť **Zobraziť**.
-  Vybratá fotografia sa zobrazí na celej obrazovke.


- Na stránke s fotografiami sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel **UP** **DOWN**.

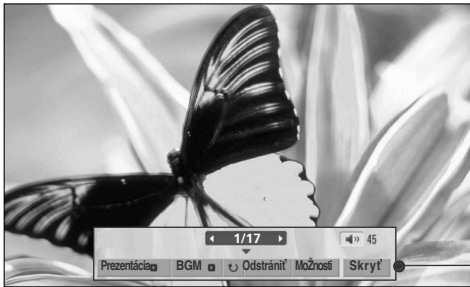

6 Vyberte možnosť **Prezentácia**, **BGM**, **↻** (Rotate (Otočiť)), **Odstrániť**, **Možnosť** alebo **Skryť**.

- Použitím tlačidla < > vyberte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
- Použitím tlačidla < > vyberte a ovládajte ponuku v režime celej obrazovky.

- ▶ **Prezentácia** : Ak nie je vybraná žiadna fotografia, počas prezentácie sa zobrazia všetky fotografie v aktuálnom priečinku. Ak vyberiete nejaké fotografie, zobrazí sa prezentácia týchto fotografií.
 - Časový interval prezentácie nastavte v ponuke **Možnosti**.
- ▶ **BGM (Hudba na pozadí)** : Počúvanie hudby počas prezerania fotografií na celej obrazovke.
 - Skôr ako použijete túto funkciu, nastavte v ponuke **Options (Možnosti)** priečinkom **Priečink s hudbou** pre položku **BGM (Hudba na pozadí)**.
- ▶ **↻ (Otočiť)**: Otáčanie fotografií.
 - Otočenie fotografie o 90°, 180°, 270°, 360° stupňov v smere hodinových ručičiek.
 - Ak je šírka obrazu väčšia než podporovaná výška, nemožno ho otočiť.
- ▶ **Odstrániť (len systém súborov FAT32)** : Odstránenie fotografií.
- ▶ **Možnosti** : Nastavte hodnoty možností **Rýchlosť zmeny snímok** a **Music Folder (Priečink s hudbou)** pre položku **BGM (Hudba na pozadí)**.
 - Použitím tlačidla ^ v < > a OK nastavte hodnoty. Potom prejdite na položku **OK** a stlačením tlačidla OK uložte nastavenia.
 - Ak sa prehráva hudba na pozadí, priečink s hudbou nemožno zmeniť.
- ▶ **Skryť** : Skryje ponuku v režime celej obrazovky.
 - Na opätovné zobrazenie ponuky v režime celej obrazovky stlačte tlačidlo **OK**.

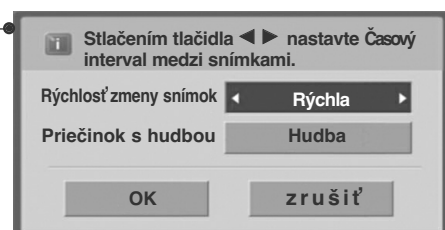

POUŽITIE ZARIADENIA USB

Zoznam hudby (Zoznam hudby)

Môžete prehrávať hudobné súbory uložené v pamäťovom zariadení USB. Kúpené hudobné súbory (*.MP3) môžu obsahovať obmedzenia autorských práv. Prehrávanie týchto súborov nemusí tento model podporovať.


Hudobné súbory na vašom zariadení USB môže toto zariadenie prehrať. Displej OSD môže byť na vašom televízore odlišný. Obrázky znázorňujú pomoc s ovládaním televízora.

HUDOBNÝ súbor (*.MP3)


Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s

- Vzorkovacia rýchlosť formátu MPEG1 vrstvy 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Vzorkovacia rýchlosť formátu MPEG2 vrstvy 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz.
- Vzorkovacia rýchlosť formátu MPEG2.5 vrstvy 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz.

Položky obrazovky



1 Vyberte možnosť **USB**.




2 Vyberte možnosť **Zoznam hudby**.

- 1 Ukážka: ak je k dispozícii obrázok s obalom albumu, zobrazí sa v tejto oblasti.
- 2 Služi na presun na súbor vyššej úrovne
- 3 Aktuálna strana/všetky strany
- 4 Celkový počet označených skladieb
- 5 Príslušné tlačidlá diaľkového ovládania










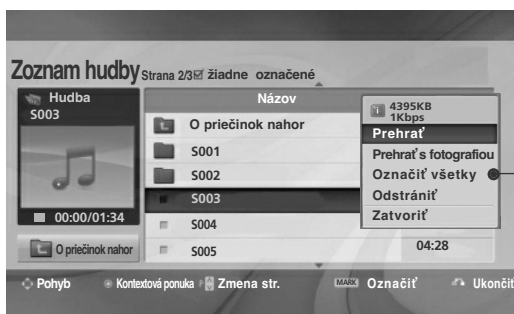

Výber hudby a kontextová ponuka

Podľa uvedeného obrázka sa na strane dá zobraziť až 6 hudobných titulov.



- ▶ **Prehrať** (počas zastavenia): Prehranie vybraných skladieb. Po skončení prehrávania skladby sa začne prehrávať nasledujúca vybraná skladba. Ak nie sú vybrané žiadne skladby, začne sa prehrávanie nasledujúcej skladby v priečinku. Ak prejdete do iného priečinka a stlačíte tlačidlo OK, zastaví sa prehrávanie aktuálnej skladby.
- ▶ **Prehrať označené** : Prehranie vybraných skladieb. Po skončení prehrávania skladby sa automaticky začne prehrávanie nasledujúcej skladby.
- ▶ **Zastaviť prehrávanie** (počas prehrávania): Zastavenie prehrávaných skladieb.
- ▶ **Prehrať fotografiou** : Začnete prehrávanie vybraných skladieb a presuňte sa do ponuky Zoznam fotogr. (Zoznam fotografií).
- ▶ **Označiť všetky** : Označenie všetkých skladieb v priečinku.
- ▶ **Zrušiť označ všetkých** : Zrušenie výberu označených skladieb.
- ▶ **Odstrániť** alebo **Odstrániť označené (len systém súborov FAT32)** : Odstránenie vybraných skladieb.
- ▶ **Zatvoriť** : zatvorte ponuku Pop-up (Kontextová ponuka).

- 1  Vyberte cieľový priečink alebo jednotku.
- 2   Vyberte požadované skladby..
- 3   Zobrazte kontextovú ponuku.
- 4   Vyberte požadovanú kontextovú ponuku.

- Pomocou tlačidla **P**   sa môžete na stránke s hudbou pohybovať nahor alebo nadol.
- Použite tlačidlo **MARK** (Označiť) na označenie alebo zrušenie označenia skladby. Ak je označený jeden alebo viac hudobných súborov, označené skladby sa prehrávajú postupne. Napríklad ak chcete opakovane počúvať iba jednu skladbu, označte ju a prehrajte. Ak nie je označená žiadna skladba, postupne sa prehrávajú všetky skladby v priečinku.


- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.

POUŽITIE ZARIADENIA USB

- Ak počas prehrávania nestlačíte žiadne tlačidlo, rámček s informáciami o prehrávaní (znázornený nižšie) sa bude pohybovať ako šetrič obrazovky.

- „Šetrič obrazovky“?

Šetrič obrazovky slúži na ochranu pixlov obrazovky pred poškodením spôsobeným nemenným obrazom, ktorý ostane na obrazovke dlhší čas.



! POZNÁMKA

- ▶ Za názvom prehrávaného hudobného súboru sa zobrazuje ikona .
- ▶ Poškodená skladba sa neprehrá, ale na displeji sa zobrazí čas prehrávania 00:00
- ▶ Hudba chránená autorskými právami, ktorá bola prevzatá prostredníctvom platenej služby, sa nezačne prehrávať, ale zobrazí sa nesprávna informácia o čase prehrávania.
- ▶ Stlačením tlačidla **OK**, sa šetrič obrazovky zastaví.
- ▶ Tlačidlá **PREHRAŤ** (Prehrávať) (), **Pause** (Prerušiť) (, , ,) na diaľkovom ovládači sú v tomto režime tiež dostupné.
- ▶ Nasledujúcu skladbu vyberiete tlačidlom a prechádzajúcu skladbu tlačidlom .

Zoznam filmov

Môžete prehrávať filmové súbory uložené v pamäťovom zariadení USB.

Zoznam filmov sa aktivuje po zistení zariadenia USB. Používa sa na prehrávanie súborov filmov na televíznej obrazovke.

Zobrazuje filmy uložené v priečinku USB a podporuje funkciu Prehrať.

Umožňuje prehrávanie všetkých filmov uložených v priečinku a súborov požadovaných používateľom.

V zozname filmov sa zobrazujú informácie o priečinku a filmovom súbore.

Displej OSD sa môže líšiť od vášho televízora. Znárodné obrázky sú len príklady, ktoré vám majú pomôcť s ovládaním televízora.

Podporované HUDOBNE súbory (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
 Videoformát: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-

beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Audioformát: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC

Bitová rýchlosť: v rozsahu 32 kb/s až 320 kb/s (MP3)

Formát titulkov: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,


SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)

- Niektoré titulky vytvorené používateľom nemusia správne fungovať.
- Niektoré špeciálne znaky sa v titulkoch nepodporujú.
- V titulkoch sa nepodporujú značky HTML.
- Titulky v iných ako podporovaných jazykoch nie sú dostupné.
- Informácie o čase v externom súbore titulkov musia byť uložené vo vzostupnom poradí prehrávania.
- Po zmene jazyka zvuku sa môžu na obrazovke objaviť dočasné prerušenia (zastavenie obrazu, rýchlejšie prehrávanie a pod.).
- Poškodený filmový súbor sa nemusí správne prehrávať, prípadne sa nebudú dať používať niektoré funkcie prehrávača.
- Filmové súbory vytvorené pomocou niektorých kódovačov sa nemusia správne prehrávať.
- Ak videosúčasť a zvuková súčasť súboru nie sú zaznamenané v prekladanom formáte, prehrá sa iba video alebo iba zvuk.
- V závislosti od rýchlosti snímkov sa podporujú videá HD s rozlíšením 1920 x 1080 v režime 25/30P alebo 1280 x 720 v režime 50/60P.
- V závislosti od rýchlosti snímkov nemusia správne fungovať videá s vyšším rozlíšením než 1920 x 1080 v režime 25/30P alebo 1280 x 720 v režime 50/60P.
- Filmové súbory iného než určeného typu a formátu nemusia správne fungovať.
- **Maximálna bitová rýchlosť prehrávaných filmových súborov je 20 Mbps.**
- Pri formáte H.264/AVC nezaručujeme plynulé prehrávanie profilov kódovaných na úrovni 4.1 alebo vyššej.
- Zvukový kodek DTS sa nepodporuje.
- Nepodporuje sa prehrávanie filmových súborov s veľkosťou viac než 30 GB.
- Súbor s filmom vo formáte DivX a súbor s titulkami sa musia nachádzať v tom istom priečinku.
- Ak chcete zobraziť video s titulkami, názov videosúboru a názov súboru s titulkami musia byť rovnaké.
- Prehrávanie videa prostredníctvom pripojenia USB nepodporujúceho vysokú rýchlosť nemusí fungovať správne.
- Súbory zakódované pomocou GMC(Global Motion Compensation) sa nedajú prehrávať.
- Keď pozeráte film pomocou funkcie Movie List (Zoznam filmov), môžete nastaviť obraz tlačidlom Energy Saving (Uspora energie) a AV Mode (AV režim) na diaľkovom ovládaní. Nastavenie používateľa nefunguje pre každý obrazový režim.


Súbor Prípona	Dekodér videa	Zvukový kodek	Maximálne rozlíšenie
mpg, mpeg, vob	MPEG1, MPEG2	Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	1920x1080@30p
dat	MPEG1	Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	
ts, trp, tp	MPEG2, H.264/AVC	Dolby Digital, AAC, MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4.12, Divx 5.x Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
mkv	H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP	Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
divx	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	

POUŽITIE ZARIADENIA USB

Položky obrazovky



1 Vyberte možnosť **USB**.




2 Vyberte položku **Zoznam filmov**.





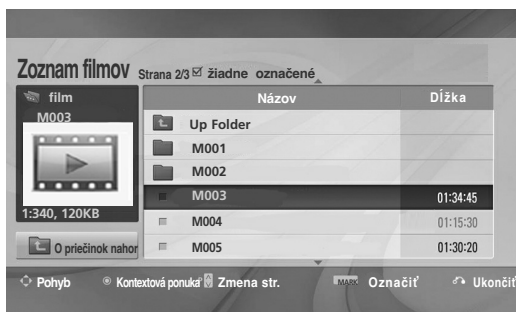


- 1 Slúži na presun na súbor vyššej úrovne
- 2 Aktuálna strana/všetky strany
- 3 Celkový počet označených filmových titulov
- 4 Príslušné tlačidlá diaľkového ovládania



Výber filmov a kontextová ponuka



- ▶ **Prehrať** : prehratie vybratých filmových titulov. Súbor DivX sa prehráva po zmene obrazovky.
- ▶ **Označiť všetky** : označenie všetkých filmových titulov v priečinku.
- ▶ **Zrušiť označ všetkých** : zrušenie označenia všetkých filmových titulov.
- ▶ **Odstrániť** alebo **Odstrániť označené (len systém súborov FAT32)** : odstránenie vybratého filmu.
- ▶ **Zatvoriť** : zatvorenie kontextovej ponuky.

- 1  Vyberte cieľový priečinok alebo jednotku.
- 2   Vyberte požadované filmové tituly.
- 3   Zobrazte kontextovú ponuku.
- 4   Vyberte požadovanú kontextovú ponuku.

- Na pohyb po stránke filmov použijete tlačidlo **P** ^ v .
- Pomocou tlačidla **MARK** môžete označiť požadovaný film alebo zrušiť jeho označenie. Označené filmové súbory sa prehrávajú za sebou.

- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.

! POZNÁMKA

- ▶ Ak súbor nie je podporovaný, zobrazí sa hlásenie o nepodporovanom súbore.

POUŽITIE ZARIADENIA USB

Používanie funkcií obrazovky Zoznam filmov – prehrávanie



Velkosť obrazu	◀ Na celú obrazovku ▶
Jazyk zvuku	1
Jazyk titulkov	Latinka1
· Synchr.	0
· Poloha	0
Zatvoriť	



- ▶ **Velkosť obrazu** : nastavenie požadovaného formátu obrazu počas prehrávania filmu.
- ▶ **Jazyk zvuku & Jazyk titulkov** : zmena jazykovej skupiny zvuku alebo titulkov počas prehrávania filmu.
- ▶ **Synchr.** : úprava časovej synchronizácie titulkov v rozsahu -10 až +10 sekúnd s krokom 0,5 sekundy počas prehrávania filmu.
- ▶ **Poloha** : zmena umiestnenia titulkov (hore alebo dole) počas prehrávania filmu.

Jazyk titulkov	Support Language
Latin1	English, Spanish, French, German, Italian, Swedish, Finnish, Dutch, Portuguese, Danish, Romanian, Norwegian, Albanian, Gaelic, Welsh, Irish, Catalan, Valencian
Latin2	Bosnian, Polish, Croatian, Czech, Slovak, Slovenian, Serbian, Hungarian
Latin4	Estonian, Latvian, Lithuanian
Cyrillic	Bulgarian, Macedonian, Russian, Ukrainian, Kazakh
Greek	Greek
Turkish	Turkish

! POZNÁMKA

- ▶ Súbor externých titulkov pre film sú podporované, iba ak sú uložené vo formáte ASCII KÓDU.
- ▶ Pre každý riadok titulkov je podporovaných iba 500 písmen a 500 čísiel.
- ▶ V rámci súboru titulkov je podporovaných iba 10 000 synchronizovaných blokov.


Používanie diaľkového ovládania

◀◀ / ▶▶	<p>Počas prehrávania:</p> <p>opakovaným stláčaním tlačidla REW(◀◀) zrýchlite prehrávanie ◀◀(x2) -> ◀◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀◀◀◀(x16) -> ◀◀◀◀◀◀◀◀◀(x32) .</p> <p>opakovaným stláčaním tlačidla FF(▶▶) zrýchlite prehrávanie ▶▶(x2)-> ▶▶▶▶(x4) -> ▶▶▶▶▶▶(x8) -> ▶▶▶▶▶▶▶▶(x16) -> ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(x32).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opakovaným stláčaním týchto tlačidiel sa zvýši rýchlosť posunu dopredu alebo dozadu.
	<p>Počas prehrávania stlačte tlačidlo Pause (II) (Prerušiť).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zobrazí sa statická obrazovka. ▪ Ak po pozastavení nestlačíte na diaľkovom ovládaní žiadne tlačidlo viac ako 10 minút, televízor sa vráti do stavu prehrávania. ▪ Stlačením tlačidla Pause (II) (Prerušiť) a následným stlačením tlačidla FF(▶▶) sa prehrávanie spomalí.
< >	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ak počas prehrávania použijete tlačidlo < alebo > , na obrazovke sa zobrazí kurzor znázorňujúci pozíciu.
PLAY(▶)	<p>Stlačením tlačidla PLAY(▶) bude pokračovať normálne prehrávanie.</p>
	<p>Opakovaným stláčaním tlačidla ENERGY SAVING (ŠETRENIE ENERGIE) zvýšite jas obrazovky (pozrite str. 63).</p>
	<p>Opakovaným stláčaním tlačidla AV MODE (REŽIM AV) vyberiete požadovaný zdroj (pozrite str. 38).</p>



Registračný kód DivX


Skontrolujte registračný kód DivX televízora. Pomocou registračného kódu si môžete požičiavať alebo kupovať filmy z lokality www.divx.com/vod.

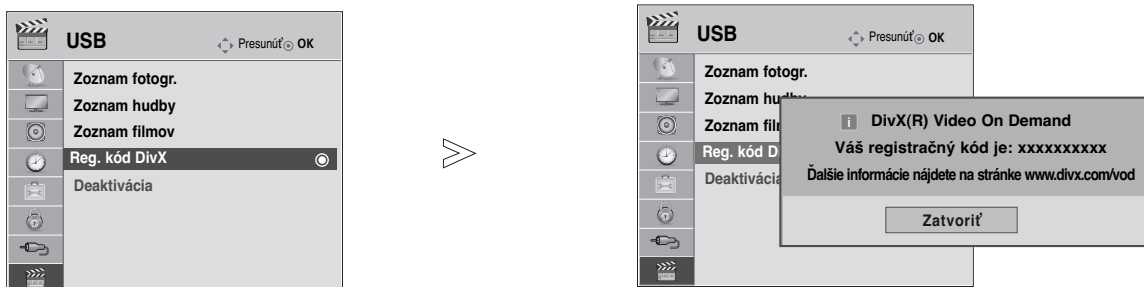Prehrávanie požičaných alebo zakúpených súborov DivX použitím registračného kódu DivX iného televízora nie je dovolené. (Prehrávať možno iba súbory DivX, ktorých kód sa zhoduje s registračným kódom zakúpeného televízora.)



1   Vyberte položku **USB**.

2   Vyberte položku **Reg. kód DivX**.

3  Zobrazte registračný kód DivX.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.



O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video formát vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. To je oficiálne certifikované zariadenie DivX, ktoré prehráva DivX video.

Navštívte www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje na konverziu vašich súborov na DivX video.

O SLUŽBE DIVX VIDEO-NA-POŽIADANIE: Toto zariadenie DivX Certified® musí byť registrované, aby mohlo prehrávať obsah DivX Video-na-požiadanie (VOD – Video-on-Demand).

Ak chcete vytvoriť registračný kód, prejdite na do sekcie DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia.

Pomocou tohto kódu prejdite na vod.divx.com a tam ukončíte proces registrácie a dozviete sa viac o DivX VOD.

“DivX certifikovaný na prehrávanie video súborov DivX až do HD 1080p, vrátane prémiového obsahu”

„Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274“


! POZNÁMKA


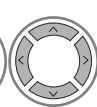

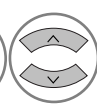

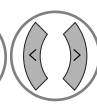

- ▶ Podporujú sa filmové súbory s týmito atribútmi
Rozlíšenie: najviac 1920 x 1080 (š x v) pixlov.
Rýchlosť snímok: najviac 30 snímok/s (1920 x 1080) alebo 60 snímok/s (1280 x 720).
- ▶ Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2

POUŽITIE ZARIADENIA USB

Deaktivácia

Účelom deaktivácie je umožniť deaktiváciu zariadení používateľom, ktorí všetky dostupné zariadenia aktivovali prostredníctvom webového servera a majú zakázanú aktiváciu ďalších zariadení. Služba DivX VOD umožňuje zákazníkovi aktivovať až 6 zariadení v rámci jedného konta. Ak však chce zákazník nahradiť alebo deaktivovať niektoré z týchto zariadení, musí sa obrátiť na technickú podporu spoločnosti DivX a požiadať o odstránenie. Vďaka tejto novej funkcii môžu zákazníci deaktivovať zariadenie sami, a tak lepšie spravovať svoje zariadenia používajúce službu DivX VOD.

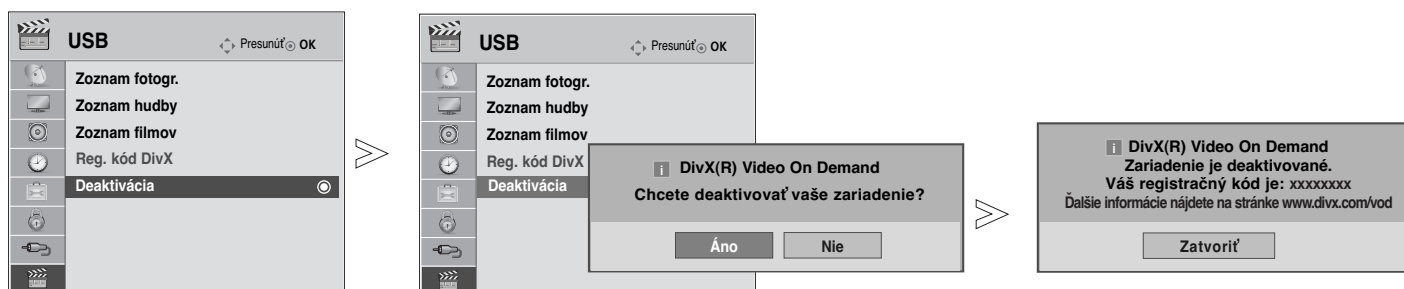

-   Vyberte položku **USB**.
-   Vyberte položku **Deaktivácia**.
-   Vyberte možnosť **Áno**.
-  Zobrazte okno **Deaktivácia**.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.













EPG (ELEKTRONICKÝ SPRIEVODCA PROGRAMAMI) (V DIGITÁLNO M REZIME)

Tento systém je vybavený elektronickým sprievodcom programami EPG, ktorý pomáha pri pohybovaní sa vo všetkých dostupných možnostiach sledovania televízie.

Sprievodca EPG poskytuje informácie napríklad o zoznamoch programov a čase začatia a ukončenia všetkých dostupných služieb. Okrem toho sú v sprievodcovi EPG často dostupné podrobné informácie o programoch (dostupnosť a množstvo podrobných informácií o programoch závisí od jednotlivých vysielateľov).


Túto funkciu môžete používať len vtedy, keď vysielacie spoločnosti vysielajú informácie sprievodcu EPG.

V sprievodcovi EPG sa zobrazí prehľad programu na nasledujúcich osem dní



	Zobrazuje informácie aktuálnej obrazovky.		Zobrazuje sa v prípade programu s teletextom.
	Zobrazuje sa v prípade programu DTV.		Zobrazuje sa v prípade programu s titulkami.
	Zobrazuje sa v prípade rádiového programu.		Zobrazuje sa v prípade zakódovaného programu.
	Zobrazuje sa v prípade programu MHEG.		Zobrazuje sa v prípade programu v systéme Dolby.
	Zobrazuje sa v prípade programu AAC.		Zobrazuje sa v prípade programu Dolby Digital PLUS.
	Pomer strán vysielaného programu		
	Pomer strán vysielaného programu		


576i/p, 720p, 1080i/p : Rozlíšenie vysielaného programu

Zapnutie/vypnutie sprievodcu EPG

 Zapnutie alebo vypnutie sprievodcu EPG.








Výber programu

 alebo  Vyberte požadovaný program.

 Po presunutí sa na vybraný program sprievodca EPG zmizne.

Funkcie tlačidiel v režime sprievodcu NOW/NEXT (AKTUÁLNY/NASLEDUJÚCI PROGRAM)

Môžete si pozrieť informácie o práve vysielanom a nasledujúcom programe.

-  ČERVENÁ zmena režimu sprievodcu EPG
-  ŽLTÁ adanie nastavení Record/Remind (Nahrať/pripomenúť) v režime Timer (Časovač).
-  MODRÁ prístup k možnosti Record/Remind (Nahrať/pripomenúť) v režime Timer list (Zoznam časovača)
-  Po presunutí sa na vybraný program sprievodca EPG zmizne.
-  výber možnosti NOW (AKTUÁLNY) alebo NEXT (NASLEDUJÚCI) program.
-  výber vysielaného programu.
-  o stranu vyššie/níž


Sprievodca programami


1 YLE TV1 6 Apr. 2007 15:09

VŠETKY	TERAZ	POTOM
1 YLE TV1	That '70s show	Keno
2 YLE TV2	Your World Today	World Business
4 TV...	Legenen om Den...	Fantomen
5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
6 CNN	Lyssna	ABC
8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa

FAV Obľúbené INFO Informácie Zmena prog. TV/RAD RÁDIO
Režim Plán Plán








 alebo  vypnutie sprievodcu EPG

 výber televízneho alebo rádiového programu.






 zapnutie alebo vypnutie podrobných informácií.

EPG (ELEKTRONICKÝ SPRIEVODCA PROGRAMAMI) (V DIGITÁLNO M REŽIME)







Funkcie tlačidiel v režime sprievodcu 8 Days (Nasledujúcich osem dní)

-  ČERVENÁ mena režimu sprievodcu EPG.
-  ZELENÁ zapnutie režimu zadávania dátumu.
-  ŽLTÁ zadanie nastavení Record/Remind (Nahrat/pripomenúť) v režime Timer (Časovač).
-  MODRÁ prístup k možnosti Record/Remind (Nahrat/pripomenúť) v režime Timer list (Zoznam časovača)
-  Po presunutí sa na vybraný program sprievodca EPG zmizne.
-  Výber programu.
-  výber vysielaného programu.








-  o stranu vyššie/nížšie
-  alebo  vypnutie sprievodcu EPG
-  výber televízneho alebo rádiového programu.
-  zapnutie alebo vypnutie podrobných informácií.

Funkcie tlačidiel v režime Date Change (Zmena dátumu)

-  ZELENÁ vypnutie režimu nastavenia dátumu.
-  Zmena vybraného dátumu
-  výber dátumu.
-  vypnutie režimu nastavenia dátumu.
-  alebo  vypnutie sprievodcu EPG







Funkcie tlačidiel v okne Extended Description (Rozšírený popis)


-  o text vyššie/nížši
-  ZLTÁ zadanie nastavení Record/Remind (Nahrat/pripomenut) v režime Timer (Časovač).
-  alebo  zapnutie alebo vypnutie podrobných informácií.
-  vypnutie sprievodcu EPG



Funkcie tlačidiel v režime nastavení Record/Remind (Nahrat/pripomenut)





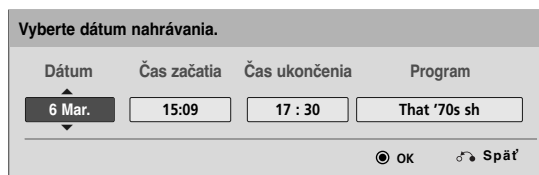

Služi na nastavenie času začatia a ukončenia nahrávania a nastavenie pripomienky času začatia (čas ukončenia sa zobrazí sivou farbou). Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak nahrávacie zariadenie využíva pri nahrávaní signál pin 8 a je ku konektoru DTV-OUT(AV2) pripojené káblom SCART.

-  Zmena na režim Guide (Sprievodca) alebo Plán.
-  Výber možnosti Record (Nahrat) alebo Remain (Zachovat) nastavenie funkcie.
-  Výber možnosti Dátum Čas začatia /Čas ukončenia alebo Program.
-  uloženie nastavení Record/Remind (Nahrat/pripomenut) v režime Timer (Časovač).





Funkcie tlačidiel v režime Schedule List (Plán nahrávania)

Ak ste vytvorili plán, v naplánovanom čase sa zobrazí naplánovaný program, aj keď v tom čase budete sledovať iný program. Po zobrazení kontextového okna budú fungovať len tlačidlá nahor, nadol, OK a Return (Návrat).

-  ČERVENÁ Pridanie nového nastavenia Manual Recording (Manuálne nahrávanie).
-  ZELENÁ Pridanie nového nastavenia Timer Watching (Naplánované sledovanie).
-  MODRÁ alebo  zmena režimu Guide (Sprievodca).
-  vypnutie sprievodcu EPG
-  Výber požadovanej možnosti (Upraviť, Odstrániť alebo Odstrániť všetko).



-  Vyberte možnosť Plán (Plán nahrávania)
-  o stranu vyššie/nížšie

OVLÁDANIE OBRAZU


OVLÁDANIE VEĽKOSTI OBRAZU (FORMÁTU)

Obrazovku môžete sledovať v rôznych obrazových formátoch ; **16:9**, **Iba skenovanie**, **Pôvodné**, **Celá šírka**, **4:3**, **14:9**, **Priblíženie** a **Kino – Priblíženie**.

Ak je fixný obraz na obrazovke zobrazený dlhšiu dobu, môže sa tento obraz "vtlačiť" na obrazovku a ostať viditeľný.

Môžete nastaviť zväčšenie pomeru použitím tlačidiel \wedge \vee .

Táto funkcia je aktívna v nasledujúcom signáli.



1 Vyberte možnosť **Pomer strán**.



2 Vyberte požadovaný formát obrazu.

- Možnosť **Pomer strán** môžete nastaviť aj v ponuke **OBRAZ**.
- V ponuke Pomer strán vyberte pre nastavenie **Nastavenie priblíženia** možnosť **14:9**, **Priblíženie** alebo **Kino – Priblíženie**. Po nastavení možnosti **Nastavenie priblíženia** sa opäť zobrazí ponuka **Rýchla ponuka** .

• 16:9 (Wide, t.j. široký)

Ďalšia voľba vás privedie k horizontálnemu nastaveniu obrazu v lineárnom pomere tak, aby sa zaplnila celá obrazovka (je to užitočné pri sledovaní formátovaných diskov DVD 4:3).



• Iba skenovanie

Nasledovný výber vám umožní pozerieť sa na obraz v najlepšej kvalite bez straty kvality pôvodného obrazu pri vysokom rozlíšení.

Poznámka: Ak pôvodný obraz obsahuje šum, pri okrajoch sa môže zobraziť šum.



• Pôvodné (pôvodný)

Keď televízor prijíma širokouhlý signál, signál sa automaticky zmení na obrazový formát na odoslanie.



• Celá šírka (Kompletne širokouhlý)

Keď televízor prijme širokouhlý signál, obraz možno nastaviť horizontálne alebo vertikálne (v lineárnom pomere), aby sa vyplnila úplne celá obrazovka..



• **4:3**

Ďalšia voľba vás privedie k pozeraniu obrazu s východným pomerom strán 4:3 so sivými pruhmi, ktoré sa objavia na pravej i ľavej strane.




• **14:9**

V režime 14:9 môžete vychutnávať formát obrazu 14:9 alebo bežný TV program. Obrazovka 14:9 sa zobrazuje tak, že sa obrazovka 4:3 zväčší nahor/nadol a doľava/doprava.




• **Priblíženie**

Ďalšia voľba vás privedie k pozeraniu obrazu bez ďalšej premeny, pričom sa zaplní celá obrazovka. Avšak horné a spodné časti obrazu budú odstrihnuté.

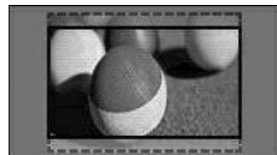

• **Kino – Priblíženie**

Možnosť Cinema Zoom (Kino – priblíženie) vyberte v prípade, ak chcete zväčšiť obraz v správnom pomere. Poznámka. Zväčšený alebo zmenšený obraz môže byť skreslený.

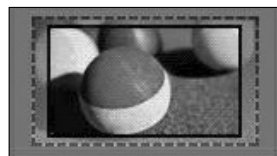

Tlačidlo ◀ alebo ▶ : nastavenie pomeru zväčšenia po výbere možnosti Cinema Zoom (Kino – priblíženie). Rozsah nastavenia je 1 až 16.
Tlačidlo ▼ alebo ▲ : pohyb obrazu.

! POZNÁMKA

- ▶ V režimoch Komponent môžete vybrať len formáty **4 : 3**, **16 : 9** (širokouhlý), **14 : 9**, **Zoom** (Priblíženie) a **Kino – Priblíženie**.
- ▶ V režimoch **HDMI** môžete vybrať len formáty **4 : 3**, Pôvodné, **16 : 9** (širokouhlý), **14 : 9**, **Zoom** (Priblíženie) a **Kino – Priblíženie**.
- ▶ V režimoch RGB-PC a HDMI-PC môžete vybrať len formáty **4 : 3** a **16 : 9** (širokouhlý).
- ▶ V režime DTV/HDMI/Component (Komponent) (viac ako 720p) je dostupná možnosť **Iba skenovanie** (Len vyhľadávať)
- ▶ V režimoch Analogue (Analogový) a AV je dostupný formát Full Wide (Kompletne širokouhlý obraz).

OVLÁDANIE OBRAZU



SPRIEVODCA NASTAVENÍM OBRAZU

Táto funkcia umožňuje upraviť kvalitu pôvodného obrazu.


Používajte ju na kalibráciu kvality obrazu nastavením možností Black Level (Úroveň čiernej), Úroveň bielej a pod. Bežní používatelia môžu kvalitu obraz kalibrovať vykonaním jednotlivých krokov.

Po nastavení obrazu na úroveň Low (Nízka), Recommended (Odporúčaná) alebo Vysoké sa výsledné zmeny prejavia na ukážke.


V režime RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC sa zmenené hodnoty položiek Colour (Farba), Tint (Odtieň) a H/V Sharpness (H/V ostrosť) neaplikujú.

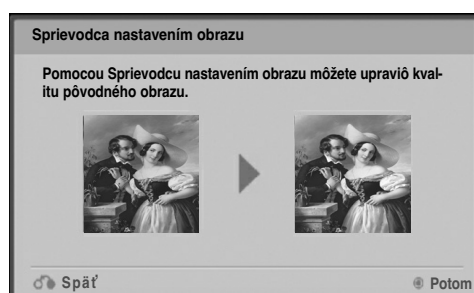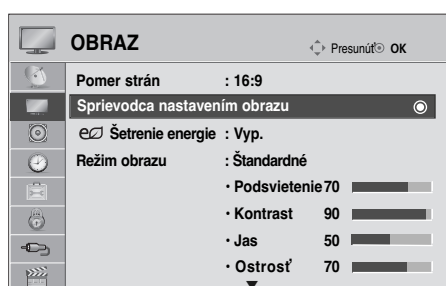


1 Vyberte možnosť **OBRAZ**.



2 Vyberte možnosť **Sprievodca nastavením obrazu**.



3 Upravte nastavenia **Úroveň čiernej, Úroveň bielej, Farba, Odtieň, Horizontálna ostrosť, Vertikálna ostrosť, Podsvietenie**.



4 Vyberte vstupný zdroj, na ktorý chcete nastavenia použiť.



- Ak s nastavovaním skončíte skôr, ako vykonáte posledný krok, zmeny sa nepoužijú.
- Hodnoty nastavenia sa uložia pod názvom Odborník 1.
- Po nastavení kvality obrazu pomocou Sprievodcu nastavením obrazu sa možnosť Šetrenie energie zmení na hodnotu Off (Vypnuté).

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Šetrenie energie


Znižuje spotrebu televízora.



Nastavenie predvolené výrobcom je upravené tak, aby vyhovovalo sledovaniu v domácnosti.




Jas obrazovky môžete zvýšiť nastavením úrovne položky Šetrenie energie alebo nastavením režimu **Režim obrazu**.

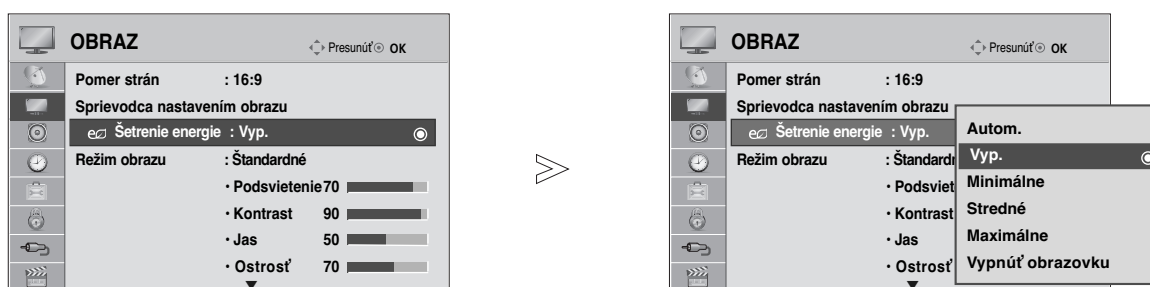

Ak v režime MHEG upravíte nastavenie možnosti Energy Saving (Šetrenie energie), bude platiť až po ukončení režimu MHEG.

Výberom možnosti **Vypnúť obrazovku**, kým je naladená rozhlasová stanica, znížite spotrebu energie.



1   Vyberte možnosť **OBRAZ**.

2   Vyberte položku  **šetrenie energie**.

3   Vyberte položku **Autom.**, **Vyp.**, **Minimálne**, **Stredné**, **Maximálne** alebo **Vypnúť obrazovku**.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.


- Po výbere možnosti Vypnúť obrazovku sa televízor po 3 sekundách vypne.
- Ak vyberiete možnosť **Šetrenie energie-Auto (Automatické šetrenie energie)**, **Minimálne**, **Stredné** alebo **Maximálne**, funkcia Podsvietenie nebude fungovať.
- Nastavenie tejto funkcie môžete upraviť aj pomocou tlačidla **Šetrenie energie (Šetrenie energie)** na diaľkovom ovládaní.
- Ak je televízor vybavený inteligentným snímačom, po výbere možnosti Auto (Automatické) sa funkcia **Podsvietenie** automaticky nastaví podľa okolitých podmienok.







OVLÁDANIE OBRAZU

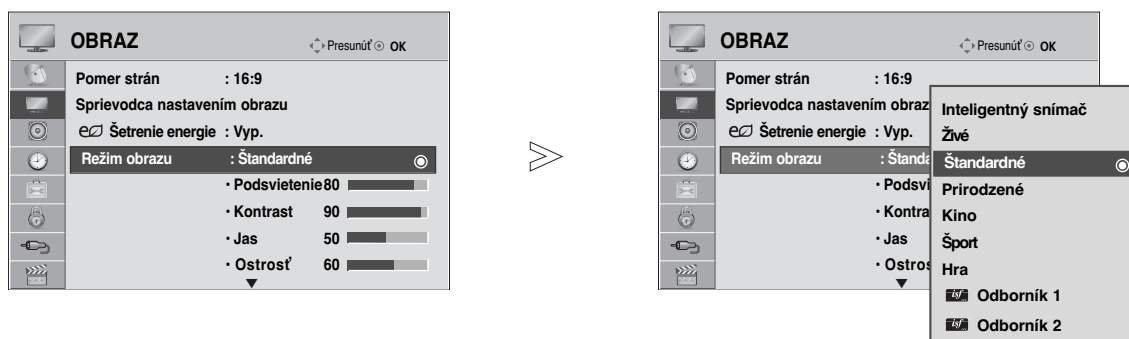PREDVOLENÉ NASTAVENIA OBRAZU

Predvolený režim obrazu

Živé	Zintenzívnenie kontrastu, jas, farby a ostrosti kvôli živému obrazu.
Štandardné	Najvšeobecnejší stav zobrazenia.
Prirodzené	Najprirodzenejší stav zobrazenia.
Kino	Optimálne nastavenie videa na sledovanie filmov.
Šport	Optimálne nastavenie videa na sledovanie športových podujatí.
Hra	Optimálne nastavenie videa na hranie hier.



-   Vyberte možnosť **OBRAZ**.
-   Vyberte možnosť **Režim obrazu**.
-   Vyberte možnosť **Inteligentný snímač**, **Živé**, **Štandardné**, **Prirodzené**, **Kino**, **Šport** alebo **Hra**.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

- V ponuke **Režim obrazu** môžete nastaviť najlepšiu kvalitu obrazu televízora. V ponuke **Picture Mode** (Režim obrazu) vyberte nastavenú hodnotu v závislosti od kategórie programu.
- Pri zapnutej funkcii **Inteligentný snímač** (Inteligentný senzor) sa automaticky nastaví najvhodnejší obraz podľa okolitých podmienok.
- Možnosť **Režim obrazu** môžete nastaviť aj v ponuke **Q.Menu** (Rýchla ponuka).
- **Inteligentný snímač** : Služi na úpravu obrazu podľa okolitých podmienok.

MANUÁLNE NASTAVENIE OBRAZU

Ponuka Picture Mode (Režim obrazu) – možnosť User (Používateľ)

Podsvietenie

Jas obrazovky sa ovláda nastavením jasu panela LCD.

Pri nastavovaní jasu televíznej obrazovky sa odporúča upraviť jej podsvietenie.

Kontrast

Nastavenie intenzity čiernej a bielej farby na obraze. Možnosť Contrast (Kontrast) pravdepodobne využijete v prípade, ak sú výrazné svetlé časti obrazu.

Jas

Nastavenie základnej úrovne obrazového signálu.

Ostrosť

Nastavuje úroveň ostrosti v rohoch medzi svetlými a tmavými oblasťami na obrázku

Čím je úroveň menšia, tým je obraz jemnejší.



Farba

Nastavuje intenzitu všetkých farieb.

Odtieň

Nastavuje rovnováhu medzi úrovňami červenej a zelenej farby

Táto funkcia nie je dostupná v režime **Inteligentný snímač**.

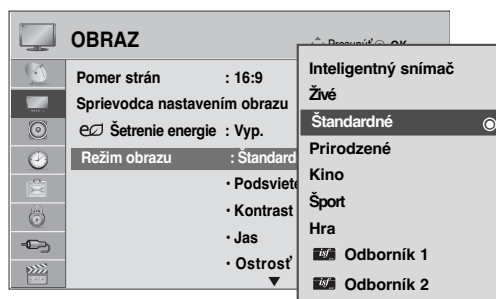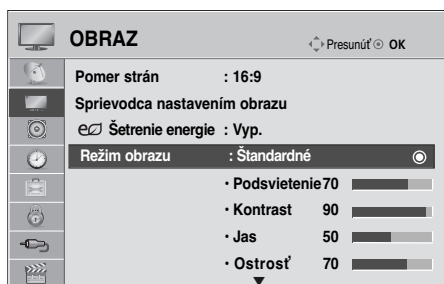

1 Vyberte možnosť **OBRAZ**.

2 Vyberte možnosť **Režim obrazu**.

3 Vyberte možnosť **Živé**, **Štandardné**, **Prirodzené**, **Kino**, **Šport** alebo **Hra**.

4 Vyberte možnosť **Podsvietenie**, **Kontrast**, **Jas**, **Ostrosť**, **Farba** alebo **Odtieň**.

5 Vykonajte potrebné úpravy nastavení.

- **Výhody používania možnosti Podsvietenie**
 - Spotreba elektrickej energie sa zníži až o 60 %.
 - Zníži sa jas čiernej farby. (Keďže čierna farba má väčšiu hĺbku, môžete si vychutnať kvalitnejšie rozlíšenie.)
 - Môžete nastaviť jas a zachovať pôvodné rozlíšenie signálu.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

! POZNÁMKA

- ▶ V režime RGB-PC/HDMI-PC nemôžete nastaviť farbu, ostrosť a odtieň na vami preferovanú úroveň.
- ▶ Po výbere položky **Odborník 1** alebo **Odborník 2** môžete vybrať možnosť **Podsvietenie**, **Kontrast**, **Jas**, **Horiz. Ostrosť**, **Vert. ostrosť**, **Farba** alebo **Odtieň**.


OVLÁDANIE OBRAZU








TECHNOLÓGIA VYLEPŠENIA OBRAZU

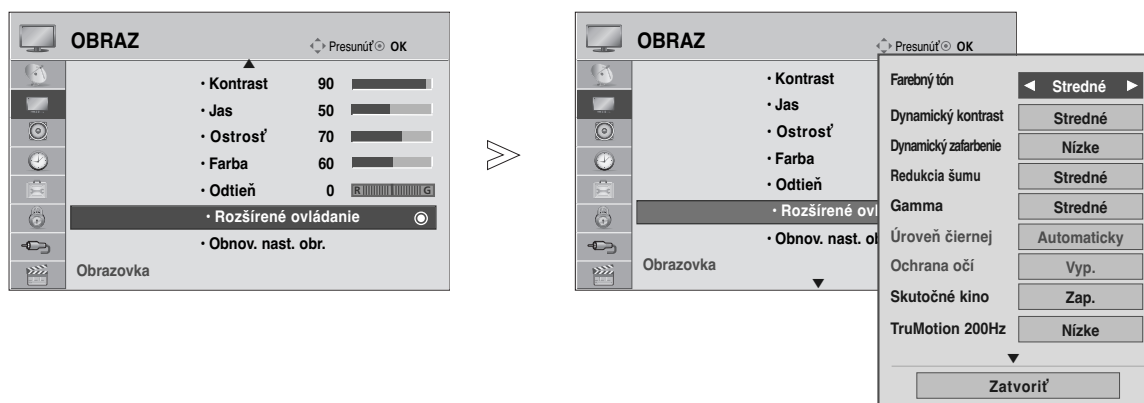Obrazovku môžete kalibrovať pre jednotlivé režimy Režim obrazu alebo podľa špeciálnej obrazovky videa nastaviť hodnoty obrazu.

Pre jednotlivé vstupy môžete nastaviť odlišné hodnoty obrazu.

Ak ste upravili jednotlivé videorežimy a chcete obnoviť predvolené výrobné nastavenia obrazovky, pre každý režim **Režim obrazu** spustíte funkciu "Obnov. nast. obr."




-   Vyberte možnosť **OBRAZ**.
-   Vyberte možnosť **Rozšírené ovládanie**.
-   Vyberte požadovanú možnosť: **Farebný tón, Dynamický kontrast, Dynamický zafarbenie, Redukcia šumu, Gamma, Úroveň čiernej, Ochrana očí, Skutočné kino, TruMotion 200Hz, Spektrum farieb, Vylepšenie okrajov, xvYCC alebo OPC.** (Pozri str. 68 až 69)
-  Vyberte požadovaný zdroj.











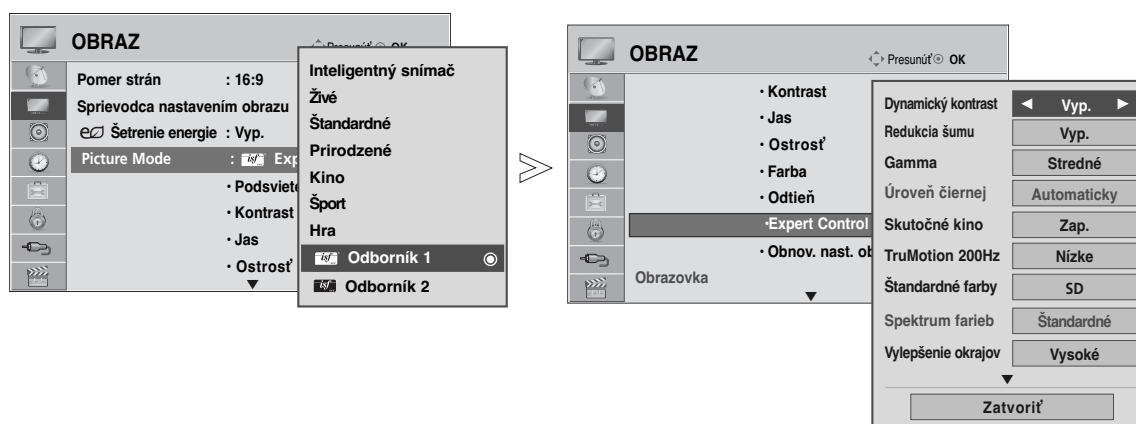


- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Odborné ovládanie obrazu

Možnosti **Odborník 1** a **Odborník 2** poskytujú členenie na ďalšie kategórie, ktoré môžu používatelia nastaviť, ako uznajú za vhodné, čím používateľom ponúkajú optimálnu kvalitu obrazu.

Odborníci môžu túto funkciu využiť na optimalizáciu výkonu televízora pri použití konkrétnych typov videa.



-   Vyberte možnosť **OBRAZ**.
-   Vyberte možnosť **Režim obrazu**.
-   Vyberte možnosť  **Odborník 1** alebo  **Odborník 2**.
-   Vyberte možnosť **Ovládanie pre odborníkov**.
-   Vyberte požadovaný zdroj.
-  Vykonaňte potrebné úpravy nastavení.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

OVLÁDANIE OBRAZU

* Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízor.


<p>Farebný tón [Rozšírené ovládanie] (Teplé/Stredné/Studené)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyberte jedno z troch automatických nastavení farby. Ak chcete zvýrazniť teplejšie farby, napríklad červenú, vyberte možnosť Teplé. Ak chcete dosiahnuť modrastý obraz, vyberte možnosť Studené.
<p>Dynamický kontrast (Vyp./Nízke/Stredné /Vysoké)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upraví kontrast na najlepšiu úroveň vzhľadom na jas obrazovky. Svetlé časti sa zosvetlia a tmavé časti stmavnú, čím sa zlepší obraz.
<p>Dynamický zafarbenie (Vyp./Nízke/Vysoké)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upraví farby na obrazovke, aby vyzerali živšie, sýtejšie a jasnejšie. Táto funkcia vylepšuje farebný odtieň, sýtosť a svetelnosť, takže červená, modrá, zelená a biela farba vyzerajú sviežejšie.
<p>Redukcia šumu (Vyp./Nízke/Stredné/Vy soké)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zníži šum na obrazovke bez zníženia kvality videa.
<p>Gamma (Nízke/Stredné/Vysoké)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Môžete upraviť jas oblastí so strednými úrovňami sivej a tmavých oblastí obrazu. • Nízke : zosvetlia sa oblasti so strednými úrovňami sivej a tmavé oblasti obrazu. • Stredné : použijú sa pôvodné úrovne obrazu. • Vysoké: stmavnú oblasti so strednými úrovňami sivej a tmavé oblasti obrazu.
<p>Úroveň čiernej (Nízke/Vysoké)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nízke : Obraz na obrazovke stmavne. • Vysoké: Obraz na obrazovke sa stane jasnejším. • Automaticky : Posúďte úroveň čiernej farby na obrazovke a automaticky ju nastavte na možnosť Vysoké alebo Nízka. ■ Nastaví sa správna úroveň čiernej farby na obrazovke. ■ Táto funkcia umožňuje vybrať položku Nízke alebo Vysoké v nasledujúcich režimoch: AV (NTSC-M), HDMI alebo Komponent). V opačnom prípade sa položka Úroveň čiernej nastaví na hodnotu Automaticky.
<p>Ochrana očí (Zap./Vyp.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely. ■ Úpravou jasú zabránite príliš svetlému nastaveniu obrazovky. Veľmi jasný obraz stmavne. ■ V ponuke Režim obrazu – Živé , Kino, Inteligentný snímač alebo Inteligentný snímač nie je táto funkcia dostupná.
<p>Skutočné kino (Zap./Vyp.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odstránením účinku chvenia môžete sledovať video, akoby ste ho sledovali v kine. ■ Túto funkciu použijete pri sledovaní filmov.. ■ Táto funkcia funguje, keď je možnosť TruMotion nastavená na hodnotu Vyp. (Vypnuté).
<p>TruMotion 200Hz (Vyp./Nízke/Vysoké)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely. • Vysoké : umožňuje plynulejší prechod obrazu. • Nízke : umožňuje plynulý prechod obrazu. Toto nastavenie používajte štandardne. • Vyp. (Vypnutý) : Toto nastavenie použijete, ak nastavenia Vysoké a Nízke spôsobujú šum. ■ Funkcia TruMotion 200 Hz umožňuje zobrazenie 200 scén za sekundu kombináciou pokročilej 100-hertzovej technológie a postupného podsvietenia. Túto technológiu preskúšalo laboratórium Intertek & TÜV Rheinland. ■ Používa sa na dosiahnutie najvyššej kvality obrazu bez rozmazaného pohybu alebo chvenia po zadaní rýchlo sa pohybujúceho obrazu alebo filmu. ■ Táto funkcia nie je dostupná v režime RGB-PC, HDMI-PC. ■ Po zapnutí funkcie "TruMotion 100Hz" alebo "TruMotion 200Hz" sa môže na obrazovke objaviť šum. ■ Ak sa objaví, nastavte funkciu "TruMotion 200Hz" na možnosť Off (Vypnutá).








<p>Spektrum farieb (Širokouhlé/Štandardné)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Štandardné : režim určený na zobrazenie pôvodných farieb na základe štandardu vstupného signálu nezávisle od vlastností obrazu. • Širokouhlé : režim určený na použitie a nastavenie oblasti obrazu s bohatými farbami. <ul style="list-style-type: none"> ■ Maximalizuje využitie farebnej oblasti, ktorú možno zobraziť.
<p>Vylepšenie okrajov (Vyp./Nízke/Vysoké)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rohy videa zobrazí jasnejšie a zreteľnejšie, no prirodzene. ■ Táto funkcia sa aktivuje v položke „Picture Mode-Cinema, Expert (Obrazový režim – Kino, Expert).
<p>xvYCC (Automaticky/vyp./zap.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely. ■ Táto funkcia slúži na zobrazenie bohatších farieb. ■ Táto funkcia je dostupná v ponuke Režim obrazu – Kino alebo Expert (Odborník), keď sa signál prijíma pomocou pripojenia HDMI.
<p>OPC (Zap./Vyp.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely. ■ Keďže ide o technológiu na zníženie spotreby energie pri zachovaní rovnakej úrovne jas, jej použitie sa prejaví na nižšej spotrebe energie a zvýraznení kontrastu.
<p>Štandardné farby (SD/HD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konvertuje farby videa na farby HD. Táto funkcia umožňuje nastaviť formát farieb videa SD (BT-601) a videa HD (BT-709).
<p>Vzor pre odborníkov (Vyp./Odborník 1/ Odborník 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tento vzor je potrebný na odborné nastavenie. ■ Táto funkcia je dostupná v ponuke Režim obrazu – Odborník , keď sledujete digitálnu televíziu.
<p>farebný filter (Vyp./Červená/Zelená/ Modrá)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Táto funkcia umožňuje filtrovať konkrétne farby videa. Pomocou filtra RGB môžete presne nastaviť sýtosť a odtieň farieb.
<p>Farebný tón [Ovládanie pre odborníkov] (Stredné/Teplé/ Studené)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Táto funkcia umožňuje nastaviť celkovú úroveň farieb na obrazovke a dosiahnuť tak požadovanú atmosféru. a. • Spôsob: 2 body <ul style="list-style-type: none"> • Vzor: Inner (Vnútorý), Outer (Vonkajší) • Kontrast červenej, zelenej a modrej farby, jas červenej, zelenej a modrej farby: rozsah nastavenia je -50 až +50. b. • Spôsob: 10-bodové IRE <ul style="list-style-type: none"> • Vzor: Inner (Vnútorý), Outer (Vonkajší) • IRE (Institute of Radio Engineers) je jednotka na zobrazenie intenzity videosignálu a možno ju nastaviť v rozsahu 10, 20, 30 - 100 Podľa jednotlivých nastavení môžete upraviť úroveň červenej, zelenej a modrej farby. • Svetelnosť: Táto funkcia zobrazí vypočítanú hodnotu svetelnosti pri nastavení 2.2 gamma. Po zadaní požadovanej hodnoty svetelnosti pri 100 IRE sa bude každých 10 krokov (od 10 IRE po 90 IRE) zobrazovať cieľová hodnota svetelnosti pri nastavení 2.2 gamma. • Červená, zelená, modrá: rozsah nastavenia je -50 až +50.
<p>Systém riadenia farieb</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keďže ide o nástroj pre odborníkov určený na vykonávanie úprav pomocou testovacích vzorov, neovplyvňuje iné farby a možno ho používať na selektívne nastavenie 6 farebných oblastí (červená, zelená, modrá, azúrová, purpurová, žltá). Rozdiel farieb nemusí byť zreteľný ani po vykonaní úprav bežného videa. ■ Slúži na nastavenie možností Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá), Yellow (Žltá), Cyan (Azúrová) a Magenta (Purpurová). • Červená, zelená, modrá, žltá, azúrová a purpurová farba: rozsah nastavenia pre televízory LCD aj plazmové televízory je -30 až +30. • Červený, zelený, modrý, žltý, azúrový a purpurový odtieň: rozsah nastavenia pre televízory LCD aj plazmové televízory je -30 až +30. ■ Táto funkcia nie je dostupná v režimoch RGB-PC a HDMI (PC).

OVLÁDANIE OBRAZU

Ponuka Obnov. nast. obr. (OBNOVENIE NASTAVENÍ OBRAZU)

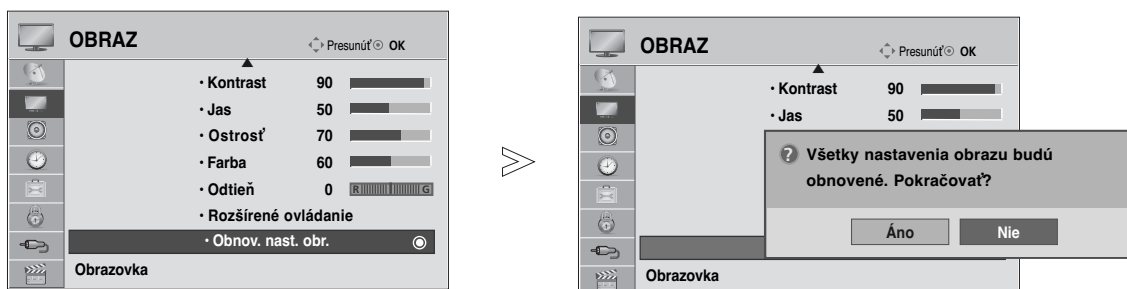Obnovia sa predvolené výrobné nastavenia vybratých režimov obrazu.



-   Vyberte možnosť **OBRAZ**.
-   Vyberte možnosť **Obnov. nast. obr.** (Obnovenie nastavení obrazu).
-   Vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.
-  Inicializujte upravenú hodnotu.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Kontrolka napájania


Pomôže vám nastaviť jas pohyblivej LED pri zapnutom napájaní.








Kontrolka pohotov.režimu

Určuje, či sa má kontrolka na prednej strane televízora nastaviť v pohotovostnom režime na hodnotu Zap. (Zapnuté) alebo Vyp. (Vypnuté).

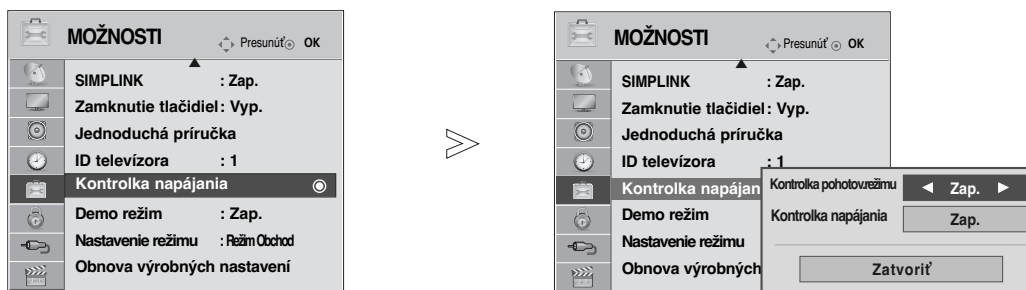Kontrolka napájania

Určuje, či sa má kontrolka na prednej strane televízora nastaviť po zapnutí napájania na hodnotu Zap. (Zapnuté) alebo Vyp. (Vypnuté).



-   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI**.
-   Vyberte možnosť **Kontrolka napájania**.
-   Vyberte možnosť **Zvuk pri spustení, Kontrolka pohotov.režimu** alebo **Kontrolka napájania**.
-  Vyberte požadovaný zdroj.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

OVLÁDANIE OBRAZU

Režim ukážky


Zobrazí sa prezentácia, ktorá vysvetľuje rôzne logá tohto televízora.








Funkciu Demo režim nemožno používať v režime **Domáce použitie**.

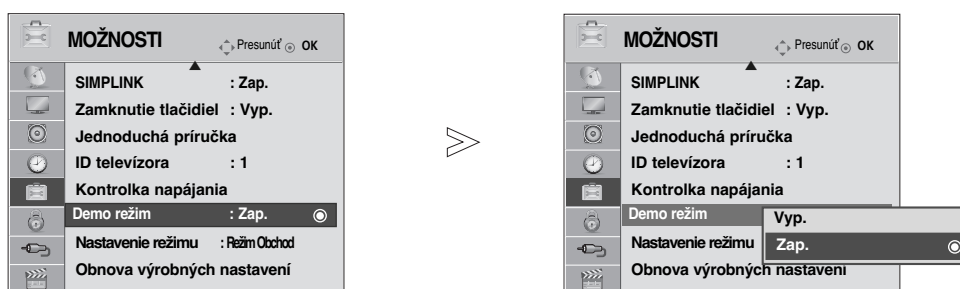V režime **Režim Obchod** sa funkcia Demo režim automaticky nastaví na hodnotu Zap. (Zapnuté).

Ak v režime **Režim Obchod** nastavíte funkciu Demo režim na hodnotu Vyp. (Vypnuté), funkcia Demo režim sa nespustí a iba sa obnoví obrazovka.

Po piatich minútach v režime ukážky sa automaticky obnovia nastavenia obrazovky.



-   Vyberte možnosť **MOŽNOSŤ**
-   Vyberte položku **Demo Režim** (Režim ukážky).
-   Výberom možnosti **Zap. (Zapnuté)** zobrazte rôzne logá televízora.
-  Vráťte sa k sledovaniu televízie.
Ukážku zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. (S výnimkou tlačidiel **MUTE** (VYPNÚŤ), **+**, **-**)








- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Nastavenie režimu

Ak chcete v domácom prostredí dosiahnuť najlepší obraz, odporúčame v televízore nastaviť režim **Domáce použitie**.

Režim **Režim Obchod** je optimálnym nastavením na vysielanie v obchodoch.



-   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI**.
-   Vyberte položku **Nastavenie režimu**.
-   Vyberte položku **Režim Obchod** alebo **Domáce použitie**.
-  Uložte nastavenie.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.


OVLÁDANIE ZVUKU A JAZYKA


FUNKCIA AUTO VOLUME LEVELER (AUTOMATICKÁ ÚROVEŇ HLASITOSTI)

Funkcia Autom. hlasitosť (Automatická úroveň hlasitosti) automaticky udržiava jednotnú úroveň hlasitosti aj v prípade, že prepnete program.

Každá vysielajúca stanica má vlastnú intenzitu signálu, a preto sa pri každom prepnutí na iný kanál môže vyžadovať nastavenie hlasitosti. Táto funkcia umožňuje používateľom vychutnať si stabilné úrovne hlasitosti, pretože sa každý program automaticky nastaví.

Ak kvalita alebo hlasitosť zvuku nedosahuje požadovanú úroveň, odporúča sa použiť samostatné domáce kino alebo zosilňovač, ktorý spolupracuje s rôznymi používateľskými prostrediami.

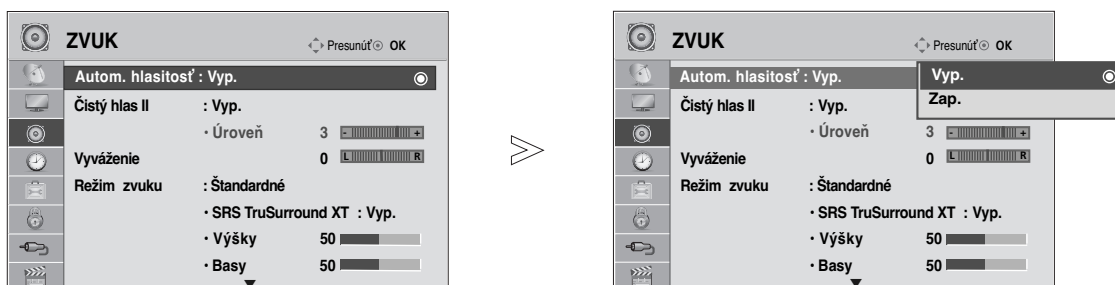

1   Vyberte možnosť **ZVUK**.


2   Vyberte možnosť **Autom. hlasitosť** (Automatická úroveň hlasitosti).

3   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.** (Vypnuté).

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Čistý hlas II



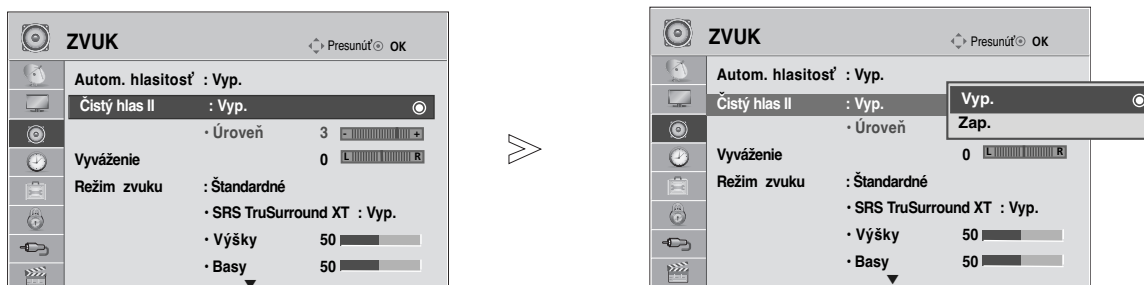

Odlíšenie rozsahu zvuku ľudskej reči od ostatných zvukov pomáha používateľom lepšie počuť ľudské hla



-   Vyberte možnosť **ZVUK**.
-   Vyberte položku **Čistý hlas II**.
-   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.** (Vypnuté).

- Ak možnosť **Čistý hlas II** nastavíte na hodnotu **Zap. (Zapnuté)**, nebude fungovať funkcia **SRS TruSurround XT**.
- Vyberte úroveň z rozsahu **-6 až +6**.

Nastavenie možnosti Clear Voice Level (Úroveň čistého zvuku) po výbere hodnoty **Zap. (Zapnuté)**

-   Vyberte možnosť **Úroveň**.
-   Vykonajte požadovanú úpravu nastavenia.

- Stlačením tlačidla **MENU (PONUKA)** sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN (NÁVRAT)** sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

OVLÁDANIE ZVUKU A JAZYKA


PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZVUKU – Režim zvuku


Môžete vybrať obľúbené nastavenie zvuku – Štandardné (Štandard), Hudba , Kino , Šport alebo Hra – a tiež nastaviť položky Výšky a Basy.



Možnosť Režim zvuku umožňuje vychutnať ten najlepší zvuk bez akéhokoľvek špeciálneho nastavovania, pretože televízor nastaví vhodný zvuk podľa obsahu programu.

Možnosti Štandardné (Štandard), Hudba , Kino , Šport a Hra boli nastavené už vo výrobe s cieľom dosiahnuť optimálnu kvalitu zvuku.

Štandardné	Zvuk so štandardnou kvalitou.
Hudba	Optimálne nastavenie zvuku na počúvanie hudby.
Kino	Optimálne nastavenie zvuku na sledovanie filmov.
Šport	Optimálne nastavenie zvuku na sledovanie športových podujatí.
Hra	Optimálne nastavenie zvuku na hranie hier.

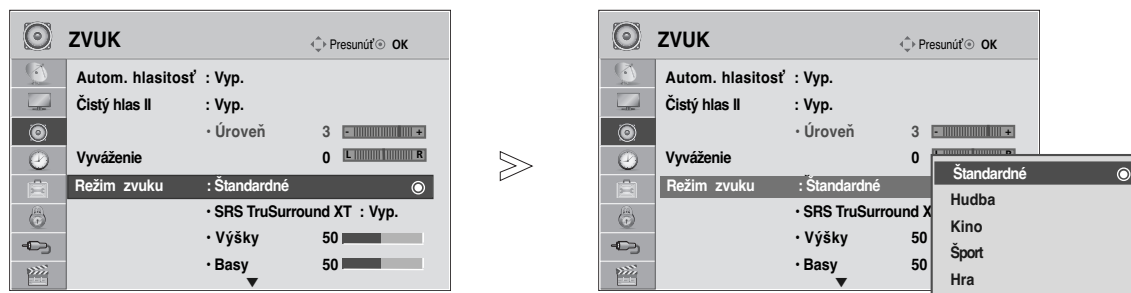

1   Vyberte možnosť **ZVUK**.


2   Vyberte možnosť **Režim zvuku**.

3   Vyberte možnosť **Štandardné** , **Hudba**, **Kino**, **Šport** alebo **Hra**.

• Možnosť **Režim zvuku** môžete nastaviť aj v ponuke **Rýchla ponuka** .

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

ZMENA NASTAVENÍ ZVUKU – MOŽNOSTŮ USER (POUŽÍVATEL)

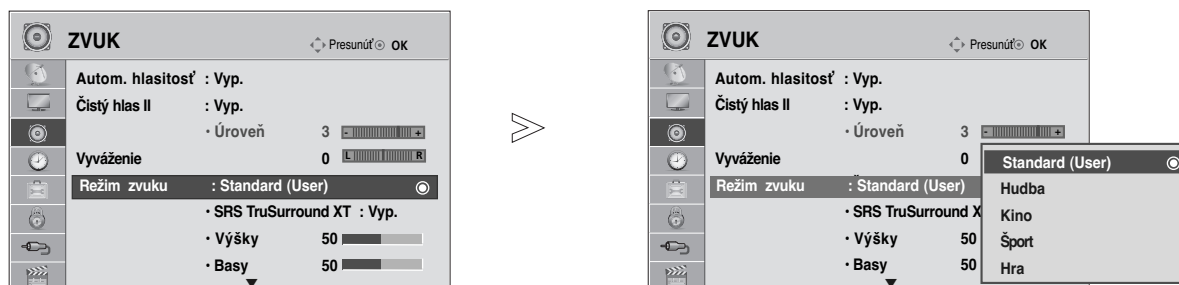







- 1   Vyberte možnost **ZVUK**.
- 2   Vyberte možnost **Režim zvuku**.
- 3   Vyberte možnost **Standardné, Hudba, Kino, Šport** alebo **Hra**.
- 4   Vyberte položky **Výšky** a **Basy**.
- 5   Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.


TECHNOLÓGIA SRS TRUSURROUND XT

Túto možnosť vyberte, ak chcete počuť realistický zvuk.

- 1   Vyberte možnosť **ZVUK**.
- 2   Vyberte možnosť **SRS TruSurround XT**.
- 3   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.** (Vypnuté).

• **SRS TruSurround XT:** TruSurround XT je patentovaná technológia spoločnosti SRS, ktorá rieši problém prehrávania 5.1-kanálového obsahu pomocou dvoch reproduktorov.


- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.



▶  je obchodnou značkou spoločnosti SRS Labs, Inc.
 ▶ Technológia TruSurround je zabudovaná v licencií spoločnosti SRS Labs, Inc.



OVLÁDANIE ZVUKU A JAZYKA



VYVÁŽENIE

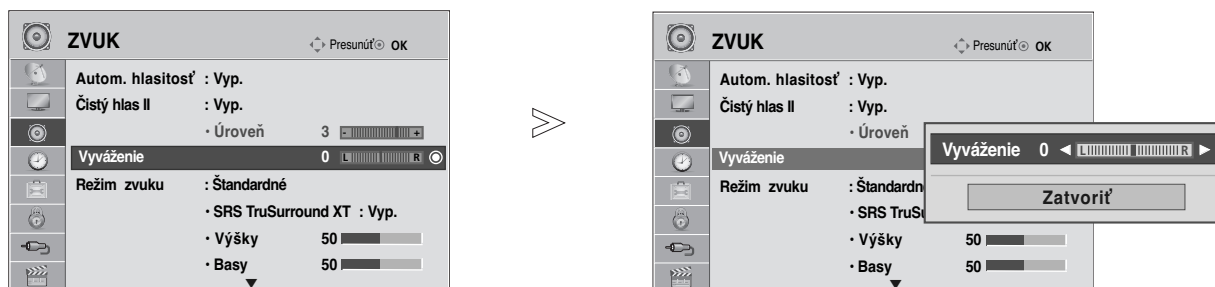Môžete si nastaviť vyváženie zvuku reproduktora na vami požadovanú úroveň.



1   Vyberte možnosť ZVUK.

2   Vyberte možnosť **Vyváženie**.

3   Vykonajte požadovanú úpravu nastavenia.


- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE REPRODUKTOROV TELEVÍZORA



Nastaviť môžete úroveň vnútorného reproduktora.


V režime **AV1**, **AV2**, **AV3**, **KOMPONENT**, **RGB** a **HDMI1** s káblom HDMI do DVI je možné získať výstup z reproduktora televízora, aj keď nie je k dispozícii žiadny video signál.

Ak chcete používať externý HiFi stereosystém, vypnite vnútorný reproduktor televízora.

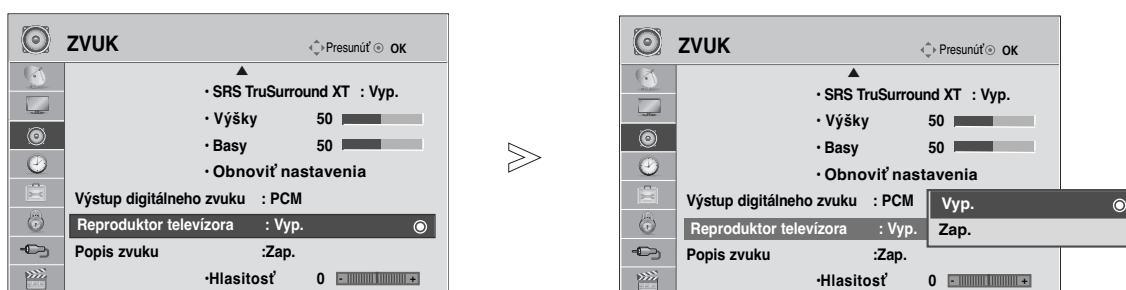

1   Vyberte možnosť **ZVUK**.

2   Vyberte možnosť **Reproduktor televízora**.

3   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.** (Vypnuté).

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

! POZNÁMKA


- ▶ Ak je počas používania domáceho kina s pripojením Simplink vypnutý reproduktor televízora, zvukový výstup sa automaticky prepne na reproduktor domáceho kina. Po zapnutí reproduktora televízora však začne zvuk vychádzať z reproduktora televízora.
- ▶ Keď je položka TV Speaker (Reproduktory) nastavená na možnosť Off (Vypnuté), niektoré ponuky v ponuke AUDIO (ZVUK) sú nedostupné.

OVLÁDANIE ZVUKU A JAZYKA



Nastavenia zvuku v režime DTV (LEN V DIGITÁLNOH REŽIME)

(Táto ponuka je dostupná len vo Švédsku.)

Ak vstupný signál obsahuje rôzne typy zvuku, táto funkcia umožňuje vybrať požadovaný typ.

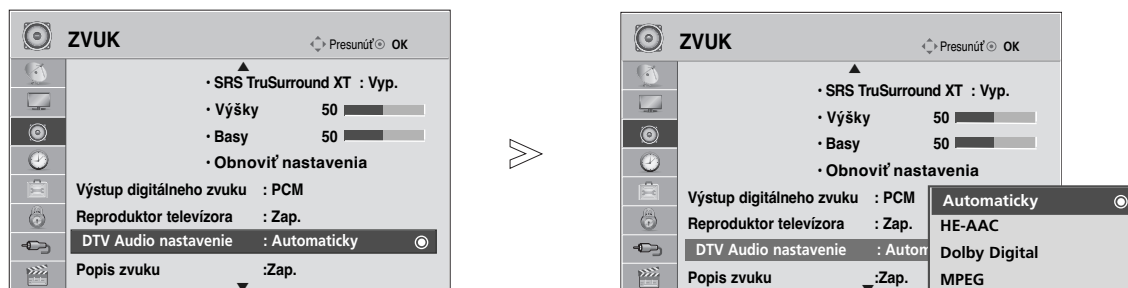

1   Vyberte možnosť ZVUK.

2   Vyberte možnosť DTV Audio nastavenie.

3   Vyberte možnosť Automaticky, HE-AAC, Dolby Digital alebo MPEG.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

- **Automaticky:** Automaticky vyberie formát v poradí HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
- **HE-AAC, Dolby Digital, MPEG:** Umožňuje používateľom vybrať požadovaný typ. Ak je vybraný formát MPEG, výstup je vždy v tomto formáte. Ak sa formát MPEG nepodporuje, vyberú sa formáty v poradí HE-AAC a Dolby Digital.
- pozrite str. 87 (Výber jazyka zvuku).

VÝBER DIGITÁLNEHO AUDIOVÝSTUPU


Táto funkcia umožňuje vybrať preferovaný digitálny audiovýstup.


Výstup vo formáte Dolby Digital je v televízore dostupný len na kanáli, ktorý vysiela v tomto formáte.

Ak je formát Dolby Digital dostupný a v ponuke Digital Audio Out (Digitálny audiovýstup) vyberiete možnosť Auto (Automatický), výstupné rozhranie SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) bude vysielať vo formáte Dolby Digital.

Ak formát Dolby Digital nie je dostupný a v ponuke Digital Audio Out (Digitálny audiovýstup) vyberiete možnosť Auto (Automatický), výstupné rozhranie SPDIF bude vysielať vo formáte PCM (Impulzová kódová modulácia).

Ak kanál vysielaajúci vo formáte Dolby Digital obsahuje formát Dolby Digital a audiojazyk, prehrávať sa bude len formát Dolby Digital

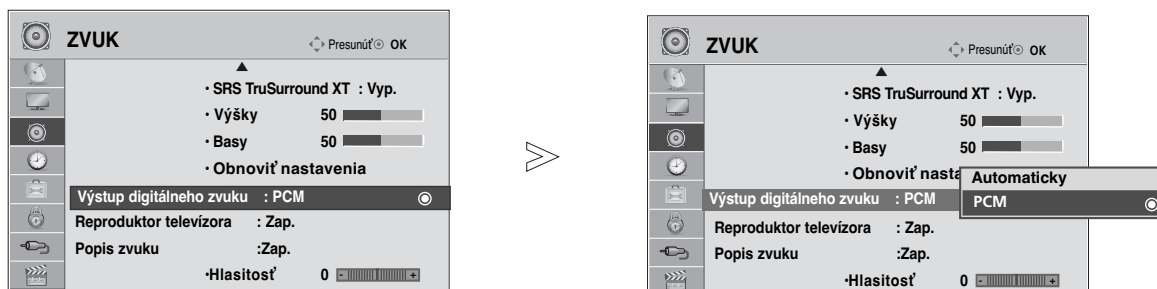

- 1   Vyberte možnosť **ZVUK**.
- 2   Vyberte možnosť **Výstup digitálneho zvuku**.
- 3   Vyberte možnosť **Automaticky** alebo **PCM**.

DOLBY
DIGITAL PLUS

Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojité D sú obchodnými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.

- Môže sa stať, že v režime HDMI nebudú niektoré prehrávače diskov DVD vysielať zvuk SPDIF. V takom prípade nastavte výstup digitálneho zvuku prehrávača diskov DVD na možnosť PCM. (V režime HDMI sa nepodporuje formát Dolby Digital Plus.)


Položka	Zvukový vstup	Výstup digitálneho zvuku
Automatický (reproduktor zapnutý)	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
Automatický (reproduktor vypnutý)	HE-AAC	PCM
	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
	PCM	PCM




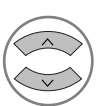

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

OVLÁDANIE ZVUKU A JAZYKA

Obnoviť nastavenia

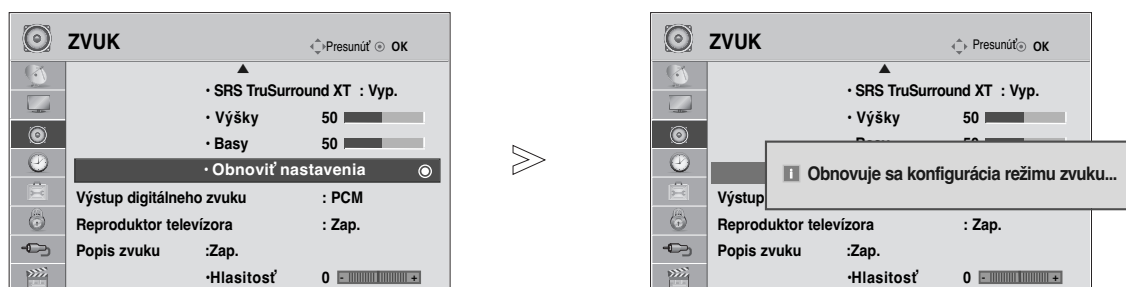Obnovia sa predvolené výrobné nastavenia vybraného režimu Režim zvuku .




-   Vyberte možnosť **ZVUK**.
-   Vyberte možnosť **Obnoviť nastavenia**.
-  Inicializujte upravenú hodnotu.



- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Popis zvuku (LEN V DIGITÁLNO M REŽIME)



Táto funkcia je určená pre nevidiacich a okrem základného zvuku poskytuje zvukový komentár opisujúci, čo sa práve deje v televíznom programe.

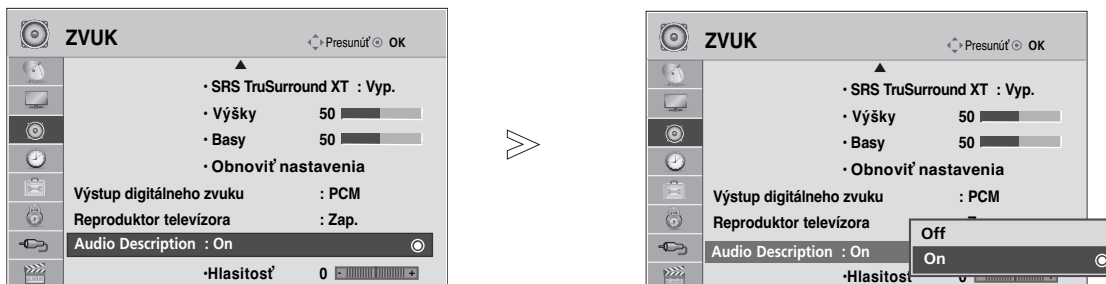Po nastavení položky Popis zvuku na hodnotu Zap. (Zapnuté) budete základný zvuk a popis zvuku počuť iba v programoch, ktoré obsahujú popis zvuku.







1   Vyberte možnosť **ZVUK**.

2   Vyberte položku **Popis zvuku**.

3   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.** (Vypnuté).

Nastavenie možnosti Audio Description Volume (Hlasitosť popisu zvuku) po výbere hodnoty Zap. (Zapnuté)

4   Vyberte možnosť **Hlasitosť**.

5   Vykonajte požadovanú úpravu nastavenia.


- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

OVLÁDANIE ZVUKU A JAZYKA

I/II

Stereo /Duálny príjem (Len v analógovom režime)

Pri výbere programu sa zobrazia informácie o zvuku pre danú stanicu spolu s číslom programu a názvom stanice.



Vysielanie	Zobrazovanie na obrazovke
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Voľba mono zvuku

Ak je pri prijímaní stereo zvuku stereo signál slabý, môžete aktivovať režim mono. Pri prijímaní mono zvuku sa čistota zvuku zlepšuje.

■ Voľba jazyka pri dvojjazyčnom vysielaní

Ak možno program prijímať v dvoch jazykoch (dvojjazyčne), môžete aktivovať režim DUAL I, DUAL II alebo DUAL I+II.

DUAL I pošle do reproduktorov primárne vysielaný jazyk.

DUAL II pošle do reproduktorov sekundárne vysielaný jazyk.

DUAL I+II pošle do každého reproduktora jeden jazyk.

NICAM príjem (Len v analógovom režime)

Pokiaľ je váš televízor vybavený prijímačom NICAM, môže byť prijímaný vysoko kvalitný digitálny zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Výstup zvuku možno vybrať podľa typu prijímaného vysielania.

-
- 1 Pokiaľ je prijímaný zvuk **NICAM mono**, môžete zvoliť **NICAM MONO** alebo **FM MONO**.
 - 2 Pokiaľ je prijímaný zvuk **NICAM stereo**, môžete zvoliť **NICAM STEREO** alebo **FM MONO**. Keď je stereo signál slabý, prepnete zvuk na **FM MONO**.
 - 3 Pokiaľ je prijímaný zvuk **NICAM DUAL**, môžete zvoliť **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** alebo **NICAM DUAL I+II** alebo **FM MONO**.
-

Výber zvukového výstupu

V režime AV, Komponent, RGB alebo HDMI môžete vybrať zvukový výstup pre ľavý a pravý reproduktor.

Vyberte výstup zvuku.

L+R: Audio signál z audio vstupu L (ľavý) sa odošle do ľavého reproduktora a audio signál z audio vstupu R (pravý) sa odošle do pravého reproduktora.


L+L: Audio signál z audio vstupu L sa odošle do ľavého a pravého reproduktora.

R+R: Audio signál z audio vstupu R sa odošle do ľavého a pravého reproduktora.




OVĽÁDANIE ZVUKU A JAZYKA

Výber jazyka na obrazovke/výber krajiny

Ponuka Sprievodca nastavením sa na obrazovke televízora zobrazí po prvom zapnutí.



* Ak chcete zmeniť výber jazyka/krajiny



- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

! POZNÁMKA


- ▶ Ak si nepravite ukončiť **Installation guide** (Inštačného sprievodcu) stlačením tlačidla **RETURN** alebo ukončením OSD (Zap. Screen Display) displeja, bude sa opakovane objavovať pri zapnutí jednotky.
- ▶ Ak zvolíte nesprávnu miestnu krajinu, teletext sa nemusí na obrazovke zobrazíť správne a môže nastať nejaký problém počas prevádzky teletextu
- ▶ Funkciu CI (Common Interface (Štandardné rozhranie)) možno nebudete môcť používať v niektorých krajinách v závislosti od vysielacích podmienok.
- ▶ Tlačidlá na ovládanie režimu DTV fungujú podľa vysielacej situácie v jednotlivých krajinách.
- ▶ V krajine, v ktorej nie sú stanovené nariadenia týkajúce sa digitálneho vysielania, nemusia v závislosti od okolností digitálneho vysielania niektoré funkcie DTV fungovať.
- ▶ Položku Country Setting (Nastavenie krajiny) by ste mali nastaviť na možnosť UK (Veľká Británia), iba ak sa nachádzate vo Veľkej Británii.
- ▶ Ak je nastavenie krajiny nastavené na „—“, budú dostupné európske pozemné/káblové digitálne štandardné vysielacie programy, ale niektoré DTV funkcie nemusia fungovať správne.




VÝBER JAZYKA (LEN V DIGITÁLNOM REŽIME)



Funkcia Audio umožňuje vybrať preferovaný jazyk zvuku. Ak sa nevysielaajú zvukové údaje vo zvolenom jazyku, prehrá sa zvuk v pôvodne nastavenom jazyku.


Ak sa titulky vysielaajú vo viac ako dvoch jazykoch, použijete funkciu Subtitle (Titulky). Ak sa nevysielaajú titulky vo zvolenom jazyku, zobrazia sa titulky v pôvodne nastavenom jazyku.

Ak nie sú podporované jazyky, ktoré ste vybrali ako primárne pre možnosti **Jazyk zvuku** a **Jazyk titulkov**, môžete vybrať jazyk v sekundárnej kategórii.

1   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI** (MOŽNOSŤ).

2    Vyberte možnosť **Jazyk zvuku** alebo **Jazyk titulkov**.

3   Vyberte požadovaný jazyk.

4  Uložte nastavenie.

1   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI** (MOŽNOSŤ).



2    Vyberte možnosť **Pre nepočujúcich** (□).



3   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté) alebo **Vyp.** (Vypnuté).



• Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

< Výber jazyka zvuku >







- Ak kanál vysiela zvuk v dvoch alebo viacerých jazykoch, môžete vybrať požadovaný jazyk.

1   Vyberte možnosť **ZVUK**.



2   Vyberte jazyk zvuku.

3   Select L+R, L+L or R+R.



Informácie o jazyku zvuku zobrazené na obrazovke

Displej	Stav
N.A	Nedostupné
	Zvuk MPEG
	Zvuk Dolby Digital
	Zvuk pre zrakovu postihnutých
	Zvuk pre sluchovo postihnutých
	Dolby Digital Plus Audio
	Zvuk AAC

< Výber jazyka titulkov >

- Keď sa vysielaajú titulky v dvoch alebo viacerých jazykoch, môžete si zvoliť jazyk titulkov pomocou tlačidla SUBTITLE na diaľkovom ovládaní
- Stlačením tlačidla   zvolíte jazyk titulkov.

Informácie o jazyku titulkov zobrazené na obrazovke

Displej	Stav
N.A	Nedostupné
	Titulky z teletextu
	Titulky pre nepočujúcich

- Zvuk/titulky sa dajú zobraziť jednoduchšou formou s 1 až 3 znakmi, ktoré vysiela poskytovateľ služby.
- Keď si zvolíte doplnkový zvuk (zvuk pre zrakovu/sluchovo postihnutých), môže obsahovať aj časť hlavného zvuku.

NASTAVENIE ČASU


NASTAVENIE TAKTOVANIA



Hodiny sa nastavujú automaticky po prijatí digitálneho signálu. (Ak televízor neprijíma žiadny signál DTV, môžete hodiny nastaviť sami.)



Aby ste mohli používať funkciu časového zapnutia / vypnutia, musíte najskôr správne nastaviť čas.



Keď vyberiete mesto v príslušnom časovom pásme, čas v televízore sa nastaví podľa informácií o časovom pásme a GMT (Greenwichskom strednom čase), ktoré prijíma spolu s vysielaným signálom. Čas sa teda nastavuje automaticky podľa digitálneho signálu.


Po nastavení hodín v režime DTV nemožno zmeniť čas. Ak sa však zmení názov mesta v ponuke Time Zone (Časové pásmo), môžete čas posunúť o jednu hodinu.

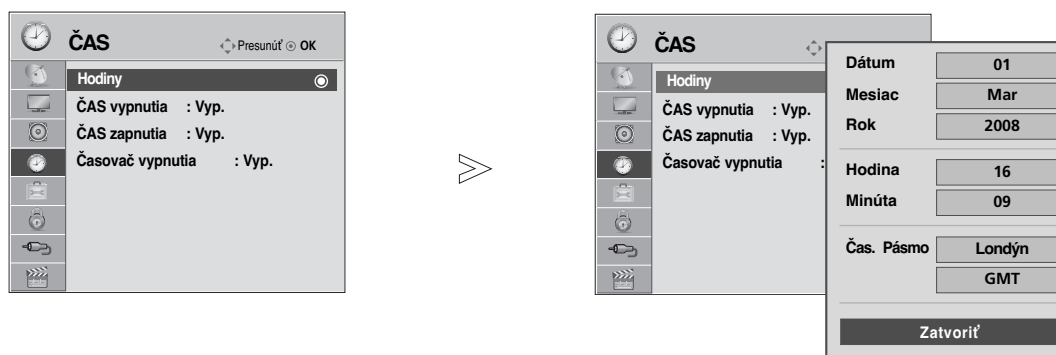

1   Vyberte možnosť **ČAS**.

2   Vyberte možnosť **Hodiny**.

3   Vyberte rok, mesiac, dátum, čas alebo možnosť Time Zone (Časové pásmo).


4  Nastavte rok, mesiac, dátum, čas alebo možnosť Time Zone (Časové pásmo).

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE ŠASOVAŠA







Časový vypínač automaticky vypína prístroj do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času. Dve hodiny potom, čo sa prístroj zapne s použitím funkcie časového zapnutia, sa prepne automaticky zase späť do pohotovostného režimu, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo.

Keď nastavíte funkciu časového zapnutia alebo vypnutia, pracujú tieto funkcie každý deň v zadaný čas. Funkcia časového vypnutia má prednosť pred funkciou časového zapnutia, ak sú nastavené na rovnaký čas. Aby pracovalo časové zapnutie, musí byť prístroj v pohotovostnom režime.

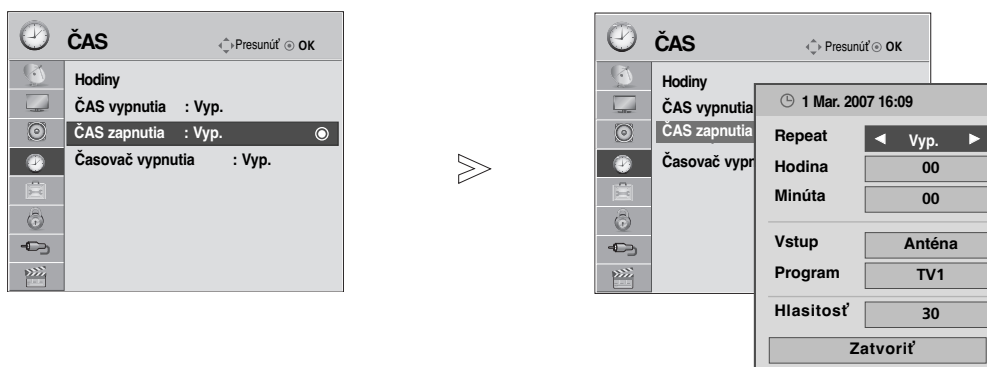

- 1   Vyberte možnosť **ČAS**.
- 2   Vyberte možnosť **ČAS vypnutia** alebo **ČAS zapnutia**.
- 3   Vyberte možnosť **Opakovať**
- 4  Select **Vyp.** (Vypnuté), **Raz**, **Denne**, **Po. ~ Pi.** (Pondelok ~ piatok), **Po. ~ So.** (Pondelok ~ sobota), **So. ~ Ne.** (Sobota ~ nedeľa) alebo **Ne.** (Nedeľa).
- 5   Nastavte hodiny.
- 6   Nastavte minúty.

- Ak chcete zruši funkciu **ČAS zapnutia** / **ČAS vypnutia**, stlačte tlačidlo < > a vyberte možnosť **Vyp.**.
- Len funkcia Zapnutie

- 1  Vyberte možnosť **Vstup**.
- 2  Vyberte možnosť **Anténa** alebo **Kábelová tv, AV1, AV2, AV3** (okrem možnosti 42/47SL9***), **Komponent**, **RGB** alebo **HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4**.
- 3   Nastavte požadovaný program.
- 4   Nastavte úroveň hlasitosti pri zapnutí.



- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.


NASTAVENIE ČASU

NASTAVENIE ŠASOVAŠA

Predtým ako idete spať, nemusíte mať na mysli vypnutie televízora.

Časovač vypnutia automaticky prepne prístroj do pohotovostného režimu po uplynutí predvoleného času.

1   Vyberte možnosť **Časovač vypnutia**.

2  Vyberte možnosť **Vyp.** (Vypnutý), **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** alebo **240 Min.**


- Pokiaľ prístroj vypnete, nastavenie sa anuluje.
- Možnosť **Časovač vypnutia** môžete nastaviť aj v ponuke **ČAS**.



RODIČOVSKÁ KONTROLA/OHODNOTENIA



NASTAVENIE HESLA A ZAMKNUTIE SYSTÉMU

Ak heslo zadávate po prvýkrát, na diaľkovom ovládaní štyrikrát stlačte číslo 0.




Ak je kanál zamknutý, dočasne ho odomknete zadaním hesla.

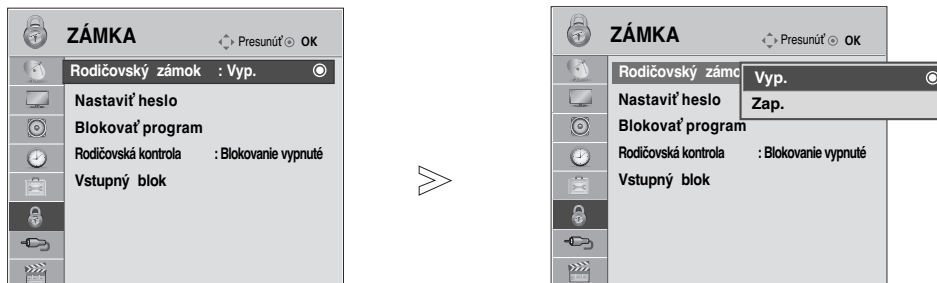


1   Vyberte možnosť **ZÁMKA**.

2   Vyberte možnosť **Rodičovský zámok** (Zamknutie systému).

3   Vyberte možnosť **Zap.** (Zapnuté).

4    Nastavte heslo.

5  Zadajte štvorciferné heslo.
Toto číslo si dobre zapamätajte.
Opätovným zadaním nové heslo potvrdíte.

• Ak zabudnete heslo, na diaľkovom ovládaní štyrikrát stlačte číslo 7

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

RODIČOVSKÁ KONTROLA/OHODNOTENIA



Blokovať program (BLOKOVANIE PROGRAMOV)

Blokovanie ľubovoľných programov, ktoré nechcete sledovať, alebo nechcete, aby ich sledovali vaše deti.

Táto funkcia je dostupná v režime **Rodičovský zámok "Zap."** (Zamknutie systému zapnuté).



Ak chcete sledovať blokovaný program, musíte zadať heslo.



1   Vyberte možnosť **ZÁMKA**.

2   Vyberte možnosť **Blokovať program** (Blokovanie programov).

3  Vojdite do ponuky **Blokovať program** (Blokovanie programov).

4   Vyberte program, ktorý chcete blokovať.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

(LEN V DIGITÁLNO M REŽIME)


Táto funkcia funguje na základe informácií z vysielaajúcej stanice. Ak signál obsahuje nesprávne informácie, funkcia nefunguje správne.








Prístup k tejto ponuke získate až po zadaní hesla.

Tento televízor je naprogramovaný tak, aby po vypnutí uložila do pamäte posledná nastavovaná možnosť.

Zabraňuje deťom sledovať televízne programy určené pre dospelých podľa stanoveného hodnotenia.

Ak chcete sledovať ohodnotený program, musíte zadať heslo.

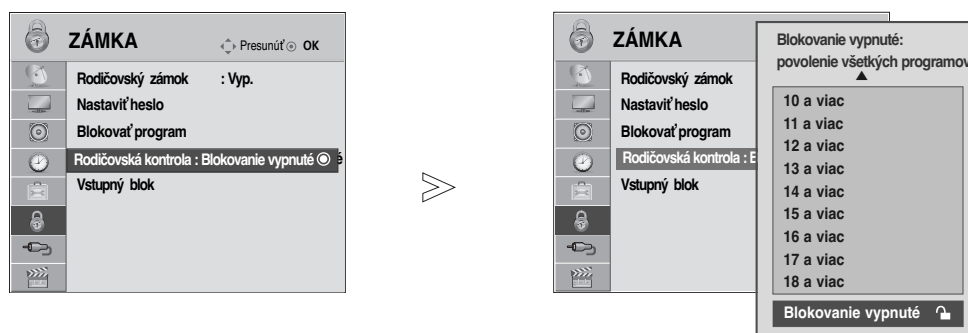

-   Vyberte možnosť **ZÁMKA**.
-   Vyberte možnosť **Rodičovská kontrola**.
-   Vykonaajte potrebné úpravy nastavení.
-  Uložte nastavenie.


- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.










RODIČOVSKÁ KONTROLA/OHODNOTENIA

BLOKOVANIE EXTERNÉHO VSTUPU

Umožňuje blokovať vstup.

Táto funkcia je dostupná v režime **Rodičovský zámok "Zap."** (Zamknutie systému zapnuté).

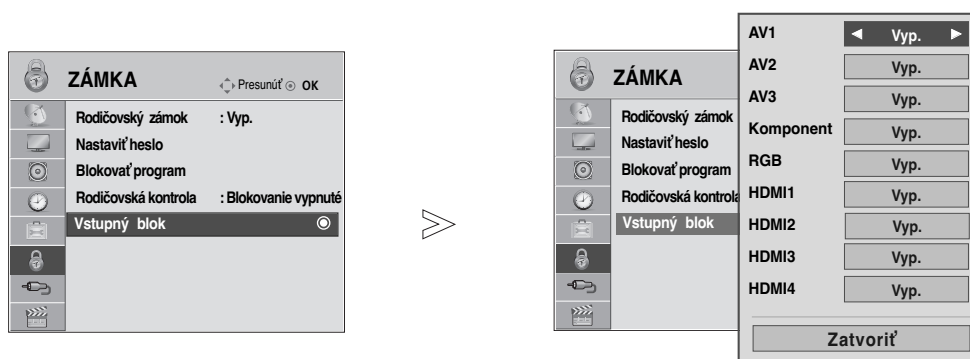


-   Vyberte možnosť **ZÁMKA**.
-   Vyberte položku **Vstupný blok**.
-   Vyberte zdroj.
-   Vyberte možnosť **Vyp.** (Vypnuté) alebo **Zap.** (Zapnuté).
-  Uložte nastavenie.

- Stlačením tlačidla **MENU** (PONUKA) sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

Zamknutie tlačidiel

TV sa dá nastaviť tak, aby sa dal ovládať len diaľkovým ovládačom. Táto funkcia umožňuje zabrániť nepovolanému sledovaniu televízie.

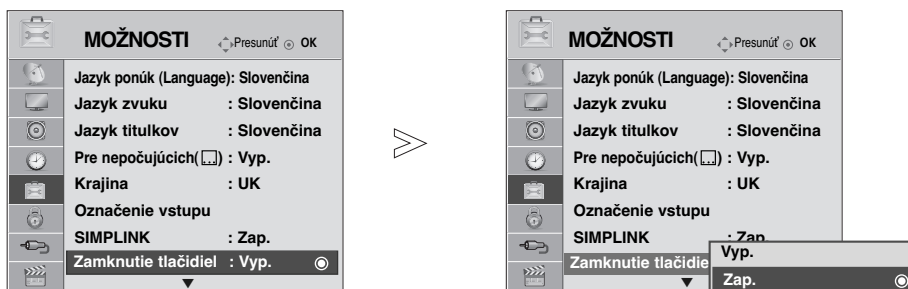

-   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI**.
-   Vyberte možnosť **Zamknutie tlačidiel**.
-   Vyberte možnosť **Vyp.** (Vypnuté) alebo **Zap.** (Zapnuté).
-  Uložte nastavenie.

- Keď je televízor vypnutý, v ponuke **Zamknutie tlačidiel „Zap.“** (Zapnutá) stlačte na televízore tlačidlo **⏻ / I**, **INPUT (VSTUP)**, **P ▲ / ▼** (alebo **P ^ v**) alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlá **POWER (NAPÁJANIE)**, **INPUT (VSTUP)**, **P ^ v** alebo tlačidlá **ČÍSEL**.
- Keď je funkcia **Zamknutie tlačidiel „Zap.“** (Zapnutá) a počas pozerania televízie stlačíte ľubovoľné tlačidlo na prednom paneli, na obrazovke sa zobrazí znak „⚠“ **Zamknutie tlačidiel Zap.’** (Zamknutie tlačidiel zapnuté).

- Stlačením tlačidla **MENU (PONUKA)** sa vrátite do režimu normálneho sledovania televízie.
- Stlačením tlačidla **RETURN (NÁVRAT)** sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

TELETEXT

Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.

Teletext je bezplatná služba poskytovaná väčšinou televíznymi stanicami, ktorá poskytuje najčerstvejšie spravodajské informácie z novin, správy o počasi, programy televízneho vysielania, kurzové lístky a mnoho iných.


Dekodér teletextu môže podporovať systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (štandardný teletext) pozostáva z množstva stránok, ktoré sa volí priamym zadáním ich čísla. TOP a FASTEXT sú modernejšie metódy umožňujúce rýchly a ľahký výber informácií na teletexte.

Zapnutie /Vypnutie

Do teletextu sa prepnete zatlačením tlačidla **TEXT**. Na obrazovke sa objaví východisková alebo posledne zvolená stránka.

V záhlaví obrazovky sú zobrazené dve čísla stránok, meno televíznej stanice, dátum a čas. Prvé číslo stránky označuje vašu zvolenú stránku, druhé určuje práve zobrazovanú stranu.

Teletext vypnete zatlačením tlačidla **EXIT**. Televízor sa prepne do predchádzajúceho režimu.

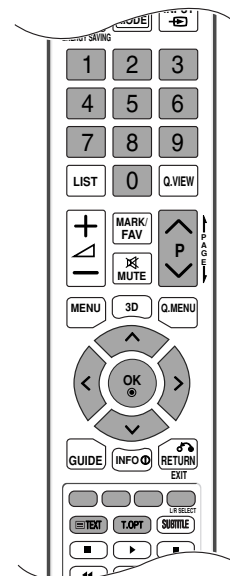

SIMPLE text

■ Voľba stránky

- 1 Zadajte číslo žiadanej stránky ako trojciferné číslo ČÍSELNÝMI tlačidlami. Pokiaľ urobíte chybu, musíte dokončiť trojciferné číslo a potom opäť zadať správne číslo.
- 2 Pomocou tlačidiel P ^ v môžete krokovať po stránkach dopredu a späť.

TOP Text

V dolnej časti obrazovky sa zobrazujú štyri políčka: červené, zelené, žlté a modré. Žlté políčko označuje nasledujúcu skupinu a modré ukazuje nasledujúci blok.

■ Voľba bloku /skupiny /stránky

- 1 Modrým tlačidlom sa môžete pohybovať medzi blokmi
- 2 Žltým tlačidlom môžete pokračovať do ďalšej skupiny s automatickým pretečením do ďalšieho bloku.
- 3 Zeleným tlačidlom môžete pokračovať na ďalšiu existujúcu stránku s automatickým pretečením do ďalšej skupiny.
- 4 Rovnako môžete použiť tlačidlo P ^ .
Červené tlačidlo umožňuje návrat k predchádzajúcej voľbe. Rovnako môžete použiť tlačidlo P v .


■ Priama voľba stránky

Rovnako ako v SIMPLE režime teletextu, tak i v režime TOP môžete zadať číslo stránky ako trojciferné číslo pomocou ČÍSELNÝCH tlačidiel.

FASTEXT

Stránky teletextu sú farebne kódované v dolnej časti obrazovky a volia sa príslušnými farebnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.

■ Voľba stránky

- 1 Stlačte tlačidlo T.OPT (MOŽNOSTI TEXTU) a potom pomocou tlačidiel \wedge \vee vyberte ponuku . Zobrazte indexovú stránku.
- 2 Stránky, ktoré sú farebne kódované v dolnej časti stránky, môžete vyberať príslušnými farebnými tlačidlami.
- 3 Rovnako ako v SIMPLE režime teletextu, aj v režime FASTEXT môžete zadať číslo stránky ako trojčiferné číslo pomocou ČÍSELNÝCH tlačidiel.
- 4 Pomocou tlačidiel P \wedge \vee môžete krokovať po stránkach dopredu a späť

ŠPECIÁLNE FUNKCIE TELETEXTU

- Stlačte tlačidlo T. OPT (MOŽNOSTI TEXTU) a potom pomocou tlačidiel \wedge \vee vyberte ponuku **Možnosti textu**.



■ Obsah

Vyberte jednotlivé stránky obsahu.



■ Čas

Túto ponuku vyberte, ak chcete pri sledovaní televízneho programu zobraziť v pravom hornom rohu obrazovky čas.

V režime teletextu vyberiete zatlačením tohoto tlačidla číslo substránky. Zatlačením tlačidiel ČERVENÉ /ZELENÉ, \lt \gt alebo ČÍSELNÝCH tlačidiel nastavíte alebo zmeníte substránku.



■ Podržať

Zastaví automatickú výmenu stránok, čo sa prejaví len pokiaľ stránka skladá z viacerých oddielov (substránok). Počet (substránok) oddielov a číslo zobrazovaného oddielu je obyčajne uvedené na obrazovke pod zobrazením času. Po výbere tejto ponuky sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí symbol zastavenia a automatická zmena stránok sa deaktivuje.




■ Odkryť

Túto ponuku vyberte, ak chcete zobraziť skryté informácie, napríklad riešenia hádaniek alebo hlavočiek.



■ Aktualizovať

Počas načítania novej stránky teletextu zobrazí obraz TV. V ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví. Po načítaní stránky sa miesto objaví číslo načítanej strany. Ak chcete zobraziť aktualizovanú stránku

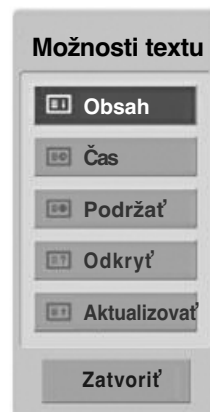

DIGITAL TELETEXT (DIGITÁLNY TELETEXT)

*Táto funkcia je dostupná len vo Veľkej Británii a Írsku.

Televízor umožňuje získať prístup k digitálnemu teletextu, ktorý je vylepšený v rôznych ohľadoch. Ide napríklad o kvalitnejší text, grafiku a pod.

Prístup k digitálnemu teletextu môžete získať prostredníctvom špeciálnych služieb digitálneho teletextu a špeciálnych služieb, ktoré tento typ teletextu vysielajú.

Ak si chcete prezerať teletext, mali by ste pomocou tlačidla SUBTITLE (TITULKY) vypnúť jazyk titulkov.

TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNEJ SLUŽBY

- 1 Stlačením tlačidiel čísel, prípadne tlačidla P ^ ∨ vyberte digitálnu službu, ktorá vysielá digitálny teletext.
- 2 Postupujte podľa inštrukcií na stránkach digitálneho teletextu a stlačením tlačidla TEXT, OK, ^ ∨ < >, ČERVENÉHO, ZELENÉHO, ŽLTÉHO, MODRÉHO tlačidla, prípadne tlačidiel ČÍSEL prejdite na ďalší krok
- 3 Ak chcete zmeniť službu digitálneho teletextu, pomocou tlačidla P ^ ∨ vyberte inú službu.



TELETEXT V DIGITÁLNEJ SLUŽBE

- 1 Stlačením tlačidiel čísel, prípadne tlačidla P ^ ∨ vyberte konkrétnu službu, ktorá vysielá digitálny teletext.
- 2 Stlačením tlačidla TEXT alebo farebného tlačidla zapnete teletext.
- 3 Postupujte podľa inštrukcií na stránkach digitálneho teletextu a stlačením tlačidla OK, ^ ∨ < >, ČERVENÉHO, ZELENÉHO, ŽLTÉHO, MODRÉHO tlačidla, prípadne tlačidiel ČÍSEL prejdite na ďalší krok.
- 4 Stlačením tlačidla TEXT alebo farebného tlačidla vypnete digitálny teletext a vráťte sa k sledovaniu televízie.



Niektoré služby umožňujú získať prístup k textovým službám stlačením ČERVENÉHO tlačidla.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Produkt nefunguje normálne.	
Diaľkové ovládanie nefunguje	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či nie je medzi produktom a diaľkovým ovládaním nejaký rušivý predmet.■ Sú batérie vložené správne (+ na +, - na -)?■ Vložte nové batérie.
Produkt sa zrazu vypol	<ul style="list-style-type: none">■ Je nastavený časovač vypínania?■ Skontrolujte nastavenia kontroly napájania. Skontrolujte, či nie je prerušený prívod elektrickej energie.■ Ak je televízor zapnutý a neprijíma sa žiadny vstupný signál, televízor sa po 15 minútach automaticky vypne.
Funkcia video nefunguje.	
Žiadny obraz ani zvuk	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či je produkt zapnutý.■ Skúste prepnúť kanál. Problém môže byť vo vysielaní.■ Je kábel napájania zapojený do zásuvky?■ Skontrolujte otočenie alebo umiestnenie antény.■ Skontrolujte zásuvku tak, že do nej pripojíte kábel napájania iného produktu.
Po zapnutí sa obraz objavuje veľmi pomaly	<ul style="list-style-type: none">■ Je to bežné, obraz je počas zapínania produktu tlmený. Ak sa obraz neobjaví do piatich minút, kontaktujte servisné stredisko.
Žiadna alebo nevýrazná farba alebo nevýrazný obraz	<ul style="list-style-type: none">■ V ponuke nastavte Farbu.■ Medzi produktom a videorekordérom zachovávajte dostatočnú vzdialenosť.■ Skúste prepnúť kanál. Problém môže byť vo vysielaní.■ Sú káble videorekordéra zapojené správne?■ Aktivujte akúkoľvek funkciu, aby ste znova nastavili pôvodný jas obrazu.
Horizontálne/vertikálne čiary alebo chvenie obrazu	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či napríklad elektrické zariadenie nespôsobuje miestne rušenie.
Slabý príjem na niektorých kanáloch	<ul style="list-style-type: none">■ Na stanici alebo v kábli sa vyskytli problémy, preladte na inú stanicu.■ Signál stanice je slabý, otočte anténu, aby sa signál zlepšil.■ Pokúste sa nájsť možné zdroje rušenia.
Čiary alebo pásy na obraze	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte anténu (pootočte anténou).
Po pripojení kábla HDMI sa nezobrazuje obraz.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či Váš HDMI kábel je vysokorýchlostný HDMI kábel. Ak HDMI káble nie sú vysokorýchlostné, môže obraz blikať alebo sa nezobrazí žiaden obraz. Prosím, použite vysokorýchlostný HDMI kábel.

DODATOK

Funkcia audio nefunguje.

Obraz je v poriadku, ale nejde zvuk

- Stlačte tlačidlo  (HLASITOSĚ).
- Zvuk je stlmený? Stlačte tlačidlo **MUTE(ZVUK)**.
- Skúste prepnúť kanál. Problém môže byť vo vysielaní.
- Sú audiokáble zapojené správne?

Z jedného z reproduktorov nejde zvuk

- V ponuke nastavte **Vyváženie** (Rovnováhu).

Z produktu počuť nezvyčajné zvuky

- Nezvyčajný zvuk môže byť pri zapnutí alebo vypnutí produktu spôsobený zmenou vlhkosti alebo teploty okolia. Nejde o poruchu produktu.

Po pripojení kábla HDMI alebo USB neznie žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či Váš HDMI kábel je vysokorýchlostný HDMI kábel.
- Skontrolujte, či nejde o kábel USB verzie 2.0.

*Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.

Vyskytol sa problém v režime PC. (Len v režime PC)

Signál je mimo dosahu.

- Nastavte rozlíšenie, horizontálnu alebo vertikálnu frekvenciu..
- Skontrolujte zdroj napájania.

Vertikálna čiara alebo pás v pozadí, horizontálne rušenie a nesprávna poloha

- Prebieha Automatická konfigurácia alebo nastavovanie taktovania, fázy alebo horizontálnej/vertikálnej polohy. (voliteľná)

Farba obrazovky je nestála alebo je na obrazovke iba jedna farba

- Skontrolujte kábel antény.
- Vyberte a znova vložte počítačovú videokartu.

Vyskytol sa problém s nastaveniami položky OBRAZ .

Ak používateľ zmení nastavenia obrazu, po určitom čase televízor automaticky obnoví pôvodné nastavenia.

- Znamená to, že v televízore je momentálne nastavený režim **Režim Obchod** . Do režimu **Domáce použitie** ho prepnete nasledujúcim spôsobom: V ponuke TV Menu (Televízna ponuka) vyberte položky **MOŽNOSTI** -> **Nastavenie režimu** -> **Domáce použitie** . Tým ste dokončili prepnutie televízora do režimu **Domáce použitie** .

ÚDRŽBA

Predčasným poruchám sa dá zabrániť. Starostlivé a pravidelné čistenie môže predĺžiť životnosť vášho nového TV prijímača.

Upozornenie : Pred začiatkom každého čistenia nezabudnite nikdy vypnúť prívod prúdu a vytiahnuť sieťový kábel zo zásuvky.

Čistenie obrazovky

- 1 Toto je skvelý spôsob, ako dočasne zabrániť, aby sa prach usadzoval na vašej obrazovke. Navlhčite mäkkú handru v zmesi vlažnej vody s malým množstvom zmäkčovadla na textílie alebo saponátu na umývanie riadu. Žmýkajte handru, až kým je takmer suchá a potom ju použite na očistenie obrazovky.
- 2 Dbajte, aby na obrazovke neostala prebytočná voda a pred spustením televízora ju nechajte na vzduchu uschnúť

Čistenie skrine

- Nečistotu alebo prach odstraňujte zo skrine mäkkou, suchou handrou, neobsahujúcou drobné smietky.
- Nikdy prosím nepoužívajte mokrú handru.

Predĺžená absencia

UPOZORNENIE

- ▶ Ak predpokladáte, že necháte TV prijímač dlhšiu dobu odstavený (ako napr. počas prázdnin), je dobrým nápadom, ak sieťový kábel vytiahnete zo zásuvky, aby ste mali ochranu proti možnému poškodeniu bleskom alebo nárazovým prúdom.

DODATOK

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

MODELY		47LD9***
		47LD950-ZA / 47LD951 C-ZA
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	vrátane podstavca	1173,4 mm x 789,7 mm x 337,4 mm
	bez podstavca	1173,4 mm x 723,4 mm x 100,8 mm
Hmotnosť	vrátane podstavca	23,4 kg
	bez podstavca	20,8 kg
Požiadavky na energiu		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Spotreba energie		260 W
Veľkosť modulu CI (šírka x výška x hĺbka)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Podmienky prostredia	Skladovacia teplota	0 °C až 40 °C
	Skladovacia vlhkosť	Menej ako 80 %
	Skladovacia teplota	-20 °C až 60 °C
	Skladovacia vlhkosť	Menej ako 85 %
Supported movie files		Pozri str. 51

	Digitálna televízia	Analógová televízia
Televízny systém	DVB-T DVB-C (Len vo Švédsku, Fínsku)	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Programové krytie	VHF, UHF	E2 to E12, UHF:E21 až E69 CATV:S1 až S20, HYPER:S21 až S47
Maximálny počet uložených programov	500	
Impedancia vonkajšej antény	75 Ω	75 Ω

- Vyššie uvedené technické špecifikácie možno meniť bez predchádzajúceho upozornenia na zvýšenie kvality,

Infračervené kódy

*Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách.


Kód (Hexadecimálne)	Funkcia	Poznámka
95	Energy Saving	Tlačidlo diaľkového ovládania
08	POWER	Tlačidlo diaľkového ovládania (Zapnúť/Vypnúť napájanie)
0B	INPUT	Tlačidlo diaľkového ovládania
DC	3D	Tlačidlo diaľkového ovládania
F0	TV/RAD	Tlačidlo diaľkového ovládania
45	Q.MENU (RYCHLA PONUKA)	Tlačidlo diaľkového ovládania
43	MENU	Tlačidlo diaľkového ovládania
AB	GUIDE	Tlačidlo diaľkového ovládania
40	hore (^)	Tlačidlo diaľkového ovládania
41	dole (v)	Tlačidlo diaľkového ovládania
07	vľavo (<)	Tlačidlo diaľkového ovládania
06	vpravo (>)	Tlačidlo diaľkového ovládania
44	OK(⊙)	Tlačidlo diaľkového ovládania
28	RETURN/EXIT	Tlačidlo diaľkového ovládania
AA	INFO ⓘ	Tlačidlo diaľkového ovládania
30	AV MODE (REŽIM AV)	Tlačidlo diaľkového ovládania
02	⏪ +	Tlačidlo diaľkového ovládania
03	⏪ -	Tlačidlo diaľkového ovládania
1E	FAV (MARK)	Tlačidlo diaľkového ovládania
09	MUTE	Tlačidlo diaľkového ovládania
00	P ^	Tlačidlo diaľkového ovládania
01	P v	Tlačidlo diaľkového ovládania
10~19	Tlačidlá 0~9	Tlačidlo diaľkového ovládania
53	LIST	Tlačidlo diaľkového ovládania
1A	Q.VIEW	Tlačidlo diaľkového ovládania
72	ČERVENÁ	Tlačidlo diaľkového ovládania
71	ZELENÁ	Tlačidlo diaľkového ovládania
63	ŽLTÁ	Tlačidlo diaľkového ovládania
61	MODRÉ tlačidlo (VÝBER L/R) (VÝBER L/R)	Tlačidlo diaľkového ovládania
20	TEXT	Tlačidlo diaľkového ovládania
21	T.OPT(T.Option)	Tlačidlo diaľkového ovládania
39	SUBTITLE	Tlačidlo diaľkového ovládania
7E	SIMPLINK	Tlačidlo diaľkového ovládania
B1	■	Tlačidlo diaľkového ovládania
B0	▶	Tlačidlo diaľkového ovládania
BA		Tlačidlo diaľkového ovládania
8F	◀◀	Tlačidlo diaľkového ovládania
8E	▶▶	Tlačidlo diaľkového ovládania

NASTAVENIE EXTERNÉHO OVLÁDACIEHO ZARIADENIA

Zapojenie RS-232C


Zapojením vstupného konektora jack RS-232C do externého ovládacieho zariadenia (ako napr. počítač alebo ovládací systém A/V) môžete externe ovládať funkcie televízora.

Sériový port ovládacieho zariadenia zapojte do konektora RS-232C na zadnom paneli televízora. Pripájací kábel RS-232C sa nedodáva s televízorom.

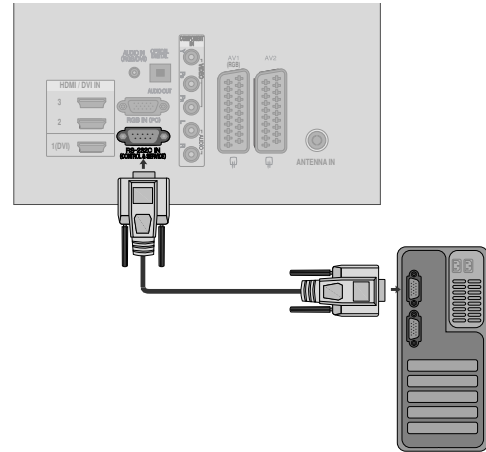

Typ konektora - 9-koľíkový samec D-Sub

Č	Názov kolíka
1	Žiadne pripojenie
2	RXD (prijíma dáta)
3	TXD (prenáša dáta)
4	DTR (DTE pripravené)
5	GND
6	DSR (DCE pripravené)
7	RTS (pripravené na posielanie)
8	CTS (možno poslať)
9	Žiadne pripojenie

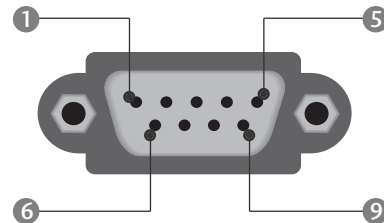

Zapojenie RS-232C

7-žilové zapojenie (štandardný kábel RS-232C)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS

D-Sub 9 D-Sub 9


3-žilové zapojenie (neštandardné)



	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS




D-Sub 9 D-Sub 9




ID televízora

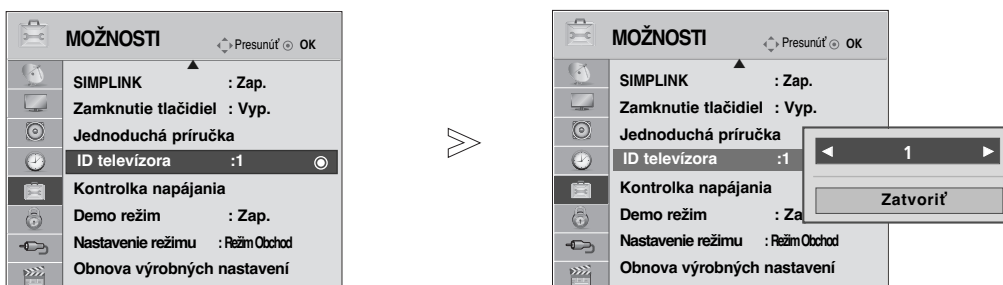Touto funkciou nastavíte identifikačné číslo monitora
Pozri časť “Mapovanie skutočných dát 1” na str. 109.



1   Vyberte možnosť **MOŽNOSTI** (MOŽNOSTĚ).

2    Vyberte možnosť **ID televízora**.

3    Nastavte možnosť **ID televízora** na požadované identifikačné číslo televízora. Položku **ID televízora** možno nastaviť na hodnotu od 1 do 99.

- Stlačením tlačidla **RETURN** (NÁVRAT) sa presuniete na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

DODATOK

Komunikačné parametre

- Prenosová rýchlosť: 9600 bps (UART)
- Dĺžka dát: 8 bito
- Parita: žiadna
- Stop-bit: 1 bit
- Komunikačný kód: ASCII
- Použité prekrížený (obrátený) kábel.

Zoznam príkazov

	PRÍKAZ1	PRÍKAZ2	DÁTA (Hexa)
01. Napájanie	k	a	00 <i>ž</i> 01
02. Formát	k	c	na str. 107
03. Vypnúť obrazo	k	d	00 <i>ž</i> 01
04. Vypnúť zv	k	e	00 <i>ž</i> 01
05. Ovládanie zvuku	k	f	00 <i>ž</i> 64
06. Kontrast	k	g	00 <i>ž</i> 64
07. Jas	k	h	00 <i>ž</i> 64
08. Farba (Príkaz:i)	k	i	00 <i>ž</i> 64
09. Odtieň	k	j	00 <i>ž</i> 64
10. Ostrosť	k	k	00 <i>ž</i> 64
11. Zvoliť OSD	k	l	00 <i>ž</i> 01
12. Režim zamknutého diaľkového ovládania	k	m	00 <i>ž</i> 01
13. Výšky	k	r	00 <i>ž</i> 64
14. Basy	k	s	00 <i>ž</i> 64
15. Vyváženie	k	t	00 <i>ž</i> 64
16. Teplota chromatičnosti	k	u	00 <i>ž</i> 02
17. Šetrenie energie	j	q	00 <i>ž</i> 04
18. Automatická konfigurácia	j	u	01
19. Príkaz ladenia	m	a	na str. 109
20. Pridanie/preskočenie kanála	m	b	00 <i>ž</i> 01
21. Tlačidlo	m	c	Klávesový kód
22. Ovládanie podsvietenia	m	g	00 <i>ž</i> 64
23. Voľba vstupu (Main - hlavný)	x	b	na str. 110

* Ak nastavíte možnosti 17 až 23 ponuka sa na displeji nezobrazí.

* Poznámka. Počas používania zariadenia USB, napríklad v režime DviX alebo EMF, sa vykonajú iba príkazy Power (Napájanie) (ka) a Key (Tlačidlo) (mc). Ostatné príkazy sa nevykonajú a budú sa považovať za príkazy NG.

Protokol prenosu/prijímania

Prenos

```
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Dáta][Cr]
```

- * [Command 1] : Prvý príkaz . (j, k, m alebo x)
- * [Command 2] : Druhý príkaz.
- * [Set ID] : Môžete nastaviť identifikačné číslo (ID) televízora na výber požadovaného identifikačného čísla monitora v Špeciálnom menu. Rozsah nastavenia je 1 - 99. Ak je vybrané ID televízora 0, ovláda sa každý pripojený televízor. ID televízora sa určuje ako desiatkové číslo (1 - 99) v menu a ako hexadecimálne číslo (0x0 - 0x63) v protokole prenosu/prijímania.
- * [DATA] : Na prenos dát príkazu. Prenos dát „FF“ na prečítanie stavu príkazu
- * [Cr] : Nový riadok. Kód ASCII '0x0D'
- * [] : Kód ASCII 'medzera (0x20)'

Potvrdenie OK

```
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

- * Monitor prenáša potvrdenie ACK (acknowledgement) na základe tohto formátu pri prijímaní normálnych dát. Ak sú v tom čase dáta v režime čítania, indikuje aktuálne dáta. Ak sú dáta v režime zápisu, vráti dáta počítača.

Potvrdenie chyby

```
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
```

- * Monitor prenáša potvrdenie ACK (acknowledgement) na základe tohto formátu pri prijímaní abnormálnych dát z nerealizovateľných funkcií alebo komunikačných chýb.

Dáta 00: Illegal Code (Nepovolený kód)

01. Napájanie (Príkaz : k a)

- ▶ Ovláda napájanie televízora.

Prenos

[k][a][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta 00 : Vypnuté Dáta 01 : Zapnuté

Potvrdenie

[a][][Set ID][][OK][Dáta][x]

- ▶ Zobrazuje napájanie.

Prenos

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Potvrdenie

[a][][Set ID][][OK/NG][Dáta][x]

- * Ak iné funkcie prenášajú dáta 'FF' založené na tomto formáte, prekladá spätná väzba potvrdzovacích dát stav každej funkcie podobným spôsobom.
- * Keď je televízor zapnutý, na obrazovke sa zobrazujú správy s potvrdením, chybové správy a iné typy správ.

02. Formát (Príkaz : k c) (Veľkosť hlavnej obrazovky)

- ▶ Nastavuje formát obrazovky. (Hlavný formát obrazu)
Formát obrazovky môžete nastaviť aj pomocou možnosti **Pomer strán** (Formát) v ponuke **Rýchla ponuka** alebo **OBRAZ**.

Prenos

[k][c][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta 01 : Normálna obrazovka (4:3) 07 : 14:9
02 : Širokohlá obrazovka (16:9) 09 : Iba skenovanie
04 : Priblíženie 0B : Celá šírka
06 : Pôvodné 10 až 1F : Kíno – Priblíženie 1 až 16

Potvrdenie

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Použitím PC alebo vstupu Komponent si zvolíte pomer strán obrazovky 16:9 alebo 4:3.
- * V režime DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p 50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Komponent(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) je dostupná možnosť **Iba skenovanie** (Len vyhľadávať).
- * Funkcia Full Wide (Kompletne širokouhlý obraz) sa podporuje len v režimoch ATV, AV1, 2, 3.

03. Vypnúť obrazovku (Príkaz: k d)

- ▶ Vyberie vypnutie/zapnutie obrazovky.

Prenos

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Dáta 00 : Vypnutie obrazovky neaktívne (obraz je zapnutý)
Vypnutie obrazovky neaktívne
01 : Vypnutie obrazovky aktívne (obraz je vypnutý)
10 : Vypnutie obrazovky aktívne

Potvrdenie

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * V prípade, že aktivujete iba vypnutie videa, televízne vysielanie sa zobrazí na displeji OSD (On Screen Display). Ak však aktivujete vypnutie obrazovky, televízne vysielanie sa na displeji OSD nezobrazí.

04. Vypnutie zvuku (Príkaz2 : k e)

- ▶ Ovláda vypnutie/zapnutie zvuku.

Vypnutie zvuku môžete nastaviť aj tlačidlom MUTE na diaľkovom ovládaní.

Prenos

[k][e][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta 00 : Vypnutie zvuku aktívne (zvuk vypnutý)

Dáta 01 : Vypnutie zvuku neaktívne (zvuk zapnutý)

Potvrdenie

[e][][Set ID][][OK/NG][Dáta][x]

05. Ovládanie zvuku (Príkaz : k f)

- ▶ Nastavuje zvuk.

Zvuk môžete nastaviť aj tlačidlami na ovládanie zvuku na diaľkovom ovládaní.

Prenos

[k][f][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta Min : 00 ~ Max : 64

*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

[f][][Set ID][][OK/NG][Dáta][x]

06. Kontrast (Príkaz : k g)

- ▶ Nastavuje kontrast obrazovky.

Kontrast môžete nastaviť aj v menu Obraz.

Prenos

[k][g][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta Min : 00 ~ Max : 64

*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

[g][][Set ID][][OK/NG][Dáta][x]

07. Jas (Príkaz : k h)

- ▶ Nastavuje jas obrazovky.

Jas môžete nastaviť aj v menu Obraz.

Prenos

[k][h][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta Min : 00 ~ Max : 64

*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

[h][][Set ID][][OK/NG][Dáta][x]

08. Farba (Príkaz : k i)

- ▶ Nastavuje farbu obrazovky.

Farbu môžete nastaviť aj v menu Obraz

Prenos

[k][i][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta Min : 00 ~ Max : 64

*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

[i][][Set ID][][OK/NG][Dáta][x]

DODATOK

09. Odtieň (Príkaz : k j)

- Nastavuje odtieň obrazovky.
Odtieň môžete nastaviť aj v menu Obraz.

Prenos

```
[k][j][ ][Set ID][ ][Dáta][Cr]
```

Dáta Red : 00 ~ Green : 64
*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

```
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dáta][x]
```

10. Ostrosť (Príkaz: k k)

- Nastavuje ostrosť obrazovky.
Ostrosť môžete nastaviť aj v menu Obraz.

Prenos

```
[k][k][ ][Set ID][ ][Dáta][Cr]
```

Dáta Red : 00 ~ Green : 64
*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

```
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dáta][x]
```

11. Zvoliť OSD (Príkaz: k l)

- Pre voľbu OSD (On Screen Display) zap./vyp. pri diaľkovom ovládaní.

Prenos

```
[k][l][ ][Set ID][ ][Dáta][Cr]
```

Dáta 00: Vypnutie OSD aktívne
Dáta 01: Vypnutie OSD neaktívne

Potvrdenie

```
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dáta][x]
```

12. Režim zamknutého diaľkového ovládania (Príkaz : k m)

- NaN Na uzamknutie diaľkového ovládania a ovládacích prvkov predného panela prijímača.

Prenos

```
[k][m][ ][Set ID][ ][Dáta][Cr]
```

Dáta 00: Odomknutie Dáta 01: Uzamknutie

Potvrdenie

```
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Tento režim využijete, ak nepoužívate diaľkové ovládanie a ovládacie prvky predného panela. Keď je hlavný prívod prúdu zapnutý/vypnutý (zap./vyp.), diaľkové ovládanie je odblokované.

* Lokálne tlačidlo napájania bude fungovať správne.

13. Výšky (Príkaz : k r)

- Nastavenie výšok.
Výšky môžete nastaviť aj v ponuke ZVUK.

Prenos

```
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Dáta Red : 00 ~ Green : 64
*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

```
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

14. Basy (Príkaz : k s)

- Nastavenie basov.
Basy môžete nastaviť aj v ponuke ZVUK.

Prenos

```
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Dáta Red : 00 ~ Green : 64
*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

```
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

15. Vyváženie (Príkaz : k t)

- Pre nastavenie vyváženia.
Vyváženie môžete tiež nastavovať v menu ZVUK.

Prenos

```
[k][t][ ][Set ID][ ][Dáta][Cr]
```

Dáta Red : 00 ~ Green : 64
*Pozri časť"Mapovanie reálnych dát 1" na str. 109.

Potvrdenie

```
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dáta][x]
```

16. Teplota chromatičnosti (Príkaz: k u)

- Pre nastavenie teploty chromatičnosti.
Farebný tón môžete tiež nastavovať v menu OBRAZ.

Prenos

```
[k][u][ ][Set ID][ ][Dáta][Cr]
```

Dáta 00: Stredné 01:Cool 02: Teplé

Potvrdenie

```
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dáta][x]
```


17. Šetrenie energie (Príkaz: j q)

- Zníženie energetickej spotreby televízora. Položku Šetrenie energie môžete nastaviť aj v ponuke MOŽNOSTI.

Prenos

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Funkcia Power Saving (Šetrenie energie)					Level (Uroveň)				Popis
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Malý výkon	0	0	0	0	Vyp.
0	0	0	0	Malý výkon	0	0	0	1	Minimálne
0	0	0	0	Malý výkon	0	0	1	0	Stredné
0	0	0	0	Malý výkon	0	0	1	1	Maximálne
0	0	0	0	Malý výkon	0	1	0	0	Autom.
0	0	0	0	Malý výkon	0	1	0	1	Vypnúť obrazovku.

Potvrdenie

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Automatická konfigurácia (Príkaz: j u)

- Pre automatické nastavovanie umiestnenia a minimalizácie trasenia obrazu. Funguje iba v režime RGB (PC).

Prenos

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dáta 01: Pre nastavovanie

Potvrdenie

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Príkaz ladenia (Príkaz : m a)

- Výber kanála s nasledujúcim fyzickým číslom.

Prenos

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Dáta00 : Dáta vyššieho kanála

Dáta01 : Dáta nižšieho kanála

napr. Č. 47 -> 00 2F (2FH)

Č. 394 -> 01 8A (18AH)

DTV č. 0 -> Vynechať

Dáta02 0x00 : Hlavné ATV

0x01 : ATV Sub

0x10 : Hlavné DTV

0x20: Rádio

Rozsah dát kanála

Analógové - Min: 00 až Max: 63 (0 až 99)

Digitálne - Min: 00 až Max: 3E7 (0 až 999)

(S výnimkou Švédska, Fínska, Nórska, Dánska a Írska)

Digitálne - Min: 00 až Max: 270F (0 až 9999)

(Len vo Švédsku, Fínsku, Nórsku, Dánsku a Írsku)

Potvrdenie

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Dáta Min: 00 ~ Max: 7DH

20. Pridanie/preskočenie kanála (príkaz: m b)

- Slúži na nastavenie stavu Skip (Preskočiť) pre aktuálny program.

Prenos

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dáta 00 : Skip (Preskočiť) 01 : Add(Pridanie)

Potvrdenie

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Mapovanie reálnych dát 1

00 : krok 0

A : krok 10
⋮ (Nastaviť ID 10)

F : krok 15
⋮ (Nastaviť ID 10)
10 : krok 16
⋮ (Nastaviť ID 10)

64 : krok 100

6E : krok 110

73 : krok 115
74 : krok 116

⋮
C7 : krok 199

⋮
FE : krok 254
FF : krok 255

DODATOK

21. Tlačidlo (Príkaz: m c)

► Pre odoslanie vzdialeného klávesového kódu IR.

Prenos

[m][c][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta: Klávesový kód - pozri stranu 103.

Potvrdenie

[c][][Set ID][][OK/NG][Dáta][x]

22. Control Backlight (Ovládanie podsvietenia)

► Ovládanie podsvietenia.

Prenos

[m][g][][Set ID][][Dáta][Cr]

Dáta: min.: 00 až max.: 64

Potvrdenie

[g][][Set ID][][OK/NG][Dáta][x]

23. Voľba vstupu (Príkaz: x b) (Hlavný formát obrazu)

► Výber vstupného zdroja hlavného obrazu

Prenos

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dáta: Štruktúra

MSB LSB

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

└ Externý vstup ┘ └ Číslo vstupu ┘

Externý vstup				Dáta
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogue
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponent
0	1	1	0	RGB
1	0	0	1	HDMI

Číslo vstupu				Dáta
0	0	0	0	Vstup1
0	0	0	1	Vstup2
0	0	1	0	Vstup3
0	0	1	1	Vstup4

Potvrdenie

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Informácia o softvéri s otvoreným zdrojom

Nasledujúce spustiteľné súbory GPL a knižnice LGPL/MPL používané v tomto produkte sú predmetom GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Licenčných zmlúv:

Spustiteľné súbory GPL:

- Linux kernel 2.6
- busybox
- lzo

KNIŽNICE LGPL:

- uClibc

KNIŽNICE MPL:

- Nanox

Spoločnosť LG Electronics ponúka poskytovanie kódu zdroja na disku CD-ROM na náklady pokrývajúce cenu distribúcie, médií, prepravu a jednanie prostredníctvom zaslania e-mailovej požiadavky spoločnosti LG Electronics na stránke:

opensource@lge.com

Táto ponuka platí 3 roky od dátumu distribúcie tohto produktu spoločnosťou LG Electronics.

Kópiu licenci GPL, LGPL, MPL môžete získať na <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>,
<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>,
<http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>.

Na stránkach <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>,
<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html> môžete tiež získať preklad licencií GPL a LGPL

Softvér je čiastočne založený na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.

Produkt obsahuje

- knižnicu libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- knižnicu kompresie Zlib: copyright © 1995 – 2002 Jean-loup Gailly a Mark Adler.
- knižnicu Tinyxml: copyright (c) 2000 – 2006 Lee Thomason



POZNAČTE SI ČÍSLO MODELU A SÉRIOVÉ
ČÍSLO PRÍSTROJA.
POZRITE SI ŠTÍTOK NA ZADNEJ STRANE
KRYTU A V PRÍPADE OPRAVY POSKYTNITE
INFORMÁCIE Z NEHO SVOJMU PREDAJCOVI.

Model: _____

Sériové číslo: _____