



LIETUVIŲ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA DVD namų kino Sistema

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

HT806TQ (HT806TQ, SH86TQ-S/ C, SH95TA-W)

P/NO : MFL67084759

Atsargumo priemonės

1

Prieš naudojimą



ĄSPĖJIMAS:

**ELEKTROŠOKO RIZIKA
NEATIDARYKITE**



ĄSPĖJIMAS: SIEKdami SUMAPINTI ELEKTROŠOKO RIZIKĄ NENUIMKITE PRIEKINIO (AR GALINIO) PRIETAISO DANGĖIO; NEARDYKITE DALIŲ, KURIŲ TECHNINĖS PRIEPIŪROS DARBUS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI.



Ši piktograma su lygiakražėiame trikampyje pavaizduota įaiba ąspėja naudotojā apie aukdā ątampā po prietaiso gaubtu, kuri gali sukelti didelę elektros doko rizikā įmogui.




Lygiakražėiame trikampyje pavaizduotas įenklas su dautuku ąspėja naudotojā apie svarbiā naudojimo ir priepiūros informacijā, pateikiamā literatūroje kartu su ąsigytu gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKIANT IĐVENGTI ĄAISRO AR ELEKTROŠOKO SUKELIAMO PAVOJAUS, SAUGOKITE DĄĄ ĄRENGINĄ NUO LIETAUS AR DRĖGMĖS.

ĮSPĖJIMAS: Nelaikykite prietaiso updaroje erdvėje, pvz., knygd lentynoje ar pan.

ĄSPĖJIMAS: Neužstatykite ventilacijos angų. Statykite prietaisā, pagal gamintojo instrukcijas. Skylutės ir angos prietaiso korpuse yra dēl ventilacijos, tam, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angos neturėtų bti uždengiamos, statant prietaisus ant lovos, sofas, pledo ar panašių paviršių. Įrenginys neturėtų bti pastatytas įmontuotoje sieninėje knygd lentynoje ar spintoje, nes bttų pažeistos gamintojo tinkamos ventilacijos instrukcijos.



ĄSPĖJIMAS: Dīame gaminyje ądiegta lazerio sistema. Siekiant uđtikrinti optimalų prietaiso naudojimą, prađome ądėmiai perskaityti bei ateiityje naudoti dīā instrukcijā. Jei dā gaminā prireiktų remontuoti, prađome kreiptis ā ągaliotā techninēs priepiūros centrā.

Atliekant kitokius nei nurodyti dīoje instrukcijoje valdymo, reguliavimo arba nustatymo veiksmus gali atsirasti sveikatai pavojingos spinduliuotės poveikis.

Tam kad iđvengtumėte tiesioginio lazerio spindulio poveikio, neatidarykite lazerio gaubto. Atidarius matomas lazerio spindulys. NEPIŪRĖKITE TIESIAI Ą SPINDULĄ.

ĄSPĖJIMAS dēl maitinimo laido

Rekomenduojame prietaisā jungti ā atskirā elektros grandinā.

Rekomenduojama, kad kiekvienas priedas bttų pajungiamas atskirai. Tikslesnēs informacijos rasite dīos naudojimo instrukcijos techniniū duomenū puslapyje. Neperkraudkite kiđtukiniū lizdū Perkrauti, nepritvirtinti ar papeisti sienū kiđtukiniai lizdai, pailginimo laidai, nudilę maitinimo laidai, papeista arba sutrūkinėjusi laidū izoliacija yra pavojinga. Dēl minėtū sąlygd gali iđtikti elektrođokas arba gaisras. Retsykiais patikrinkite prietaiso laidā; jei jis sugadintas ar susidėvėjęs iđtraukite laidā iđ kiđtukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės ā ągaliotā techninēs priepiūros centrā, kuriame laidā pakeis nauju. Saugokite maitinimo laidā nuo fizinio ar mechaninio sugadinimo: jo nevyniokite, nesumazgykite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužminkite. Ypatingai atkreipkite dėmesā ā kiđtukus, kiđtukinius lizdus bei laido jungtā su prietaisu. Norėdami prietaisā atjungti nuo elektros tinklo iđtraukite pagrindinā kiđtukā. Prijungdami prietaisā ąsitikinkite, ar kiđtukas yra lengvai pasiekiamas.

Dis prietaisas turi neđiojamąją bateriją arba akumuliatorių.

Saugus būdas išimti bateriją arba akumuliatorių iš prietaiso:

išimkite naudotą bateriją, o vėliau adėkite ją veiksmus atlikdami atbuline tvarka. Siekiant apsaugoti aplinką, žmonius ir gyvūnų sveikatą senas baterijas arba akumuliatorius būtina utilizuoti specialiuose konteineriuose tokie atliekų surinkimo punktuose. Neiđmeskite baterijų arba akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis. Naudotas baterijas bei akumuliatorius rekomenduojame neatlygintinai atiduoti vietinėms regione veikianėioms utilizavimo ámonėms. Saugokite bateriją nuo karđėio, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar pan.

ÁSPĖJIMAS: Árenginą reikia saugoti nuo purđkiamo vandens lađų ar vandens čiurkđlės, taip pat ant jo negalima statyti daiktų su skysėiais.

Autorio teisės

Ástatymais numatyta tvarka be leidimo draudpiama kopijuoti, transliuoti, rodyti vieđai, platinti tinkluose arba nuomoti autorio teisių ginamą medžiagą. Đis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo funkciją, kurią sukūrė korporacija „Macrovision“. Á kai kurias plokđteles yra adiegti apsaugos nuo kopijavimo signalai. Tokias plokđteles bandant árađyti arba jas peržiūrint atsiranda trukdžiai. Á đia árangą adiegta autorio teisių apsaugos sistema, kuri yra reglamentuojama JAV patentų bei kitų intelektinė nuosavybės teisės aktų nuostatomis. Đios autorio teisių sistemos naudojimas turi būti patvirtintas korporacijos „Macrovision“ ir, jei korporacija „Macrovision“ nenustatė kitaip, đá sistema turi būti naudojama namuose bei kitose ribojamo prieinamumo aplinkoje. Draudpiama savarankiškai remontuoti arba išmontuoti árenginą.

VARTOTOJAI TURĖTŲ ÁSIDĖMĖTI, KAD NE VISI DIDELĖS RAIKOS (HD) TELEVIZORIAI YRA VISIĐKAI SUDERINAMI SU ĐIUO PRIETAISU, TODĖL VAIZDAS GALI BŪTI RODOMAS SU TRIKĐPÁIS. JEI KYLA 525 AR 625 VAIZDO PROGRESYVIOJO SKENAVIMO PROBLEMŲ REKOMENDUOJAME NAUDOTI STANDARTINÁ IĐVADÁ. JEI TURITE KLAUSIMŲ DĖL MŪSŲ TELEVIZORIŲ SUDERINAMUMO SU ĐIO MODELIO 525p IR 625p ÁRENGINIAIS SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Jei norite, kad jūsų árađomi diskai būtų suderinami su LG grotuvais, árađinėdami perrađomus diskus turite pasirinkti „Mastered“ disko formatą. Jei pasirinksite funkciją „Live File System“, negalėsite naudoti LG grotuvų.

(Mastered/Live File sistema: disko formatavimo sistema, skirta Windows Vista operacinei sistemai)

Jūs ō seno prietaiso utilizavimas



1. Gaminio þymėjimas perbrauktų žiukđlių konteineriu su ratukais reiđkia, kad jo utilizavimas reglamentuojamas Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektros ir elektroniniai árenginiai turi būti utilizuojami atskirai nuo buitinio atliekų, naudojantis specialio vyriausybės ar vietinės valdþios nustatyto surinkimo tađkų paslaugomis.
3. Tinkamai utilizuodami senus árenginius iđvengsite galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonio sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie Jūs ō senų árenginio utilizavimą, kreipkitės á vietinę valdybą, atliekų tvarkymo ámonę arba parduotuvę, kurioje ásigijote árenginą.



LG Electronics uþtikrina, kad đis/ đie produktai atitinka pagrindinius 2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2009/125/EB direktyvų reikalavimus ir kitas svarbias taisykles.

Atstovybė Europoje:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Nyderlandai (tel. +31 (0) 36 547 8888)

Turinys

1 Prieš naudojimą

- 2 Atsargumo priemonės
- 6 Pagrindinės savybės
- 6 – „Portable In“ (nešiojamojo prietaiso įvesties) lizdas
- 6 – Tiesioginis áraðymas á USB laikmenà
- 6 – Didelės raiðkos (HD) pagerinimo funkcija
- 6 – Namų kino garsiakalbio ez nustatymas
- 6 Priedai
- 7 Áþanga
- 7 – Naudotinos plokðtelės
- 7 – Informacija apie ekrane rodomà „Ø“ simbolà
- 7 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 7 – Regionø kodai
- 8 Reikalavimai naudojamioms byloms
- 9 Nuotolinio valdymo pultelis
- 10 Priekinis skydelis
- 11 Galinis skydelis

2 Prijungimas

- 12 Garsiakalbio pritvirtinamas prie garsiakalbio stovo
- 13 Kolonėlių prijungimas prie prietaiso
- 14 Sistemos iðdėstymas
- 15 Prijungimas prie Jūsø televizoriaus
- 15 – Komponentinė vaizdo jungtis
- 16 – HDMI Out išvesties prijungimas
- 17 – Vaizdo jungtis
- 18 – Raiðkos nustatymas
- 18 Vaizdo išvesties raiðka
- 19 Papildomos jungtys
- 19 – AUX ÁVADO jungtis
- 19 – AUDIO IN (PORT. IN) nešiojamojo átaiso jungtis
- 19 – Muzikos atkūrimas ið Jūsø neðiojamojo grotuvo ar iðorinio árenginio
- 20 – USB jungtis

- 21 – OPTICAL IN (optinės įvesties) prijungimas
- 21 – Namų kino garsiakalbio ez nustatymas
- 21 Antenos jungtis

3 Sistemos nustatymai

- 22 Nustatymai [Setup] meniu
- 22 – OSD – pradiniai kalbos nustatymai (papildoma funkcija) - Neprivalomas
- 22 – Pakeiskite nustatym meniu
- 23 – Language (KALBA)
- 23 – Display (EKRANAS)
- 24 – Audio (GARSO REÞIMAS)
- 25 – Lock (blokavimo funkcija)
- 26 – Others (KITA INFORMACIJA)

4 Naudojimas

- 27 [Home Menu] naudojimas
- 27 Pagrindiniai veiksmai
- 28 Kitos funkcijos
- 28 – Informacijos apie naudojamà plokðtelæ rodymas ekrane
- 29 – DVD meniu ájungimas
- 29 – DVD áraðo rodymas
- 29 – 1,5 karto pagreitintas atkūrimas
- 29 – Ekrano užsklanda
- 29 – Atkūrimo pradþios laiko pasirinkimas
- 29 – Atkūrimo tęsimas
- 29 – Subtitrų kodų puslapio pakeitimas
- 30 – Paþymėtų failų leidimas
- 31 – Nuotraukos failo perþiūra
- 32 – Iðjungimo laikmaëio nustatymas
- 32 – Pritemdymo funkcija
- 32 – Begarsio rėpimo ájungimas
- 32 – Paskutinio epizodo atmintis
- 32 – Sistemos pasirinkimas (papildoma funkcija) - Neprivalomas
- 32 – Garsiakalbio lygio nustatymų pasirinkimas
- 32 – VOCAL FADER
- 33 Radijo funkcijos
- 33 – Radijo klausymasis
- 33 – Radijo stoèiø programavimas
- 33 – Visø iðsaugotø radijo stoèiø panaikinimas

- 33 - Išsaugotos stoties ištrynimai
- 33 - FM radijo stočių transliacijos kokybės pagerinimas
- 34 Garso reguliavimas
- 34 - Erdvinio garso režimo nustatymas
- 35 Papildomos funkcijos
- 35 - Duomenų įrašymas ant USB laikmenų

5 Gedimų lokalizavimas

- 36 Gedimų lokalizavimas

6 Priedas

- 37 Priežiūra
- 37 - Prietaiso naudojimas
- 37 - Kompaktinės plokštelės
- 38 Kalbų kodų sąrašas
- 39 Kalbų kodų sąrašas
- 40 Prekių ženklai bei licenzijos
- 41 Techninės charakteristikos

1

2

3

4

5

6

Pagrindinės savybės

„Portable In“ (nešiojamojo prietaiso įvesties) lizdas

Muzikos leidimas iš nešiojamojo prietaiso. (MP3, nešiojamojo kompiuterio ir pan.).

Tiesioginis áraðymas á USB laikmenà

Muzikos áraðymas iš kompaktinės plokðtelės á USB laikmenà

Didelės raiðkos (HD) pagerinimo funkcija

Didelės raiðkos vaizdo (HD) rodymas atlikus paprastus nustatymus.

Namų kino garsiakalbio ez nustatymas


Garso klausymas iš televizoriaus, DVD ir skaitmeninio prietaiso 5.1 (2.1 arba 2.0) kanalo režimu.

Priedai


Praðome patikrinti ir ásitikinti, ar su áranga gavote visus priedus.




Nuotolinio valdymo pultas (1)

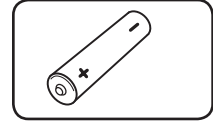


baterija (1)

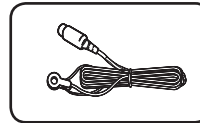


FM antena (1)

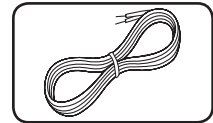


Garsiakalbio kabelis (6)

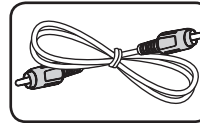

Video laidas (1)

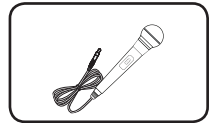

Mikrofonas (1)

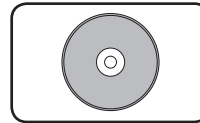

Karaokė diske (1)

Ápanga

Naudotinos plokðtelës

Ðiuo prietaisu galima leisti DVD+/-R/RW ir CD-R/ RW, kuriuose yra garso áraðai, DivX, MP3, WMA ir/arba JPEG áraðus. Kai kuriø DVD±RW/DVD±R arba CD-RW/CD-R plokðteliø árangá gali groti dël netinkamos áraðo kokybës, plokðtelës búklës, áraðymo árangos arba á plokðtelæ áraðyotos autorinës programinës árangos.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm plokðtelë):
pirktos arba nuomosotos plokðtelës, su áraðytais filmáis.



DVD±R (8 cm / 12 cm plokðtelë):
tik vaizdo rodymo rëpimu ir galutinai áraðyotos.



DVD-RW (8 cm / 12 cm plokðtelë):
tik vaizdo rodymo rëpimu ir galutinai áraðyotos.



DVD+R: tik vaizdo rodymo režimas.
Galima naudoti ir dvisuoknes plokðteles.




DVD+RW (8 cm / 12 cm plokðtelë)
tik vaizdo rodymo rëpimu ir galutinai áraðyotos.



AUDIO CD (kompaktinë garso plokðtelë) prekyboje parduodamos CD arba CD-R/CD-RW garso plokðtelës.

Informacija apie ekrane rodomà „“ simbolá

Jei Jums valdant árenginá ekrane atsiranda simbolis „“, vadinasi Jûsø turimoje naudojimo instrukcijoje apraðyotos funkcijos plokðtelë neturi.

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai



DVD-Video, DVD±R/RW vaizdo rodymo arba VR rëpime ir galutinai upbaigtos plokðtelës.



Garso kompaktinës plokðtelës (CD)



Vaizdo bylos, áraðyotos USB atmintinëje/kompaktinëje plokðtelëje



Garso bylos, áraðyotos USB atmintinëje/kompaktinëje plokðtelëje



Nuotraukø bylos

! Pastaba

Žymi specifines pastabas bei naudojimo nurodymus.

! PATARIMAS

Reiškia patarimá ir nurodymus, kaip lengviau atlikti užduotis.

! Áspëjimas

Pymi áspëjimus, á kuriuos reikia atkreipti dëmesá siekiant išvengti galimos þalos, kai atliekami netinkami veiksmai.

Regionø kodai

Ðiuo prietaisu galinëje dalyje yra áspaustas regiono kodas. Ðiuo prietaisu gali būti leidþiamos tik galinëje prietaiso dalyje nurodytos DVD plokðtelës arba visos plokðtelës.

- Daugelio DVD plokðteliø dëklai yra papymëti gaubliu, kuriame yra vienas ar keli gerai matomi skaitmenys. Šie skaitmenys turi sutapti su jûsø regiono kodu. Prieðingu atveju plokðtelës naudoti negalësite.
- Jei bandote naudoti DVD, kurios regioninis kodas yra kitoks nei jûsø, televizoriaus ekrane rodomas praneðimas „Check Regional Code“ (patikrinkite regiono kodà).

Reikalavimai naudojamoms byloms

Reikalavimai MP3/ WMA muzikos áraðams

Árenginys palaiko MP3/WMA bylas, kurios atitinka áiuos reikalavimus:

- diskretizacijos dažnis: 32 kHz– 48 kHz (MP3), 32–48 kHz (WMA)
- informacijos perdavimo greitis: 32–320 kbps (MP3), 40–192 kbps (WMA)
- palaikomos versijos: v2, v7, v8, v9
- didžiausias bylų kiekis: iki 999
- bylų plétiniai: „.mp3“/„.wma“
- bylų áraðymo CD-ROM formatai: ISO9660/JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programà „Easy-CD Creator“, kuri sukuria standartà ISO9660 atitinkanèià bylų sistemà.

Reikalavimai nuotraukø byloms

Prietaisas palaiko JPEG bylas, kurios atitinka áiuos reikalavimus:


- maksimalus dydis: 2 760 x 2 048 taðkø
- didžiausias bylų, skaièius: iki 999
- Kai kurio plokðteliø prietaisas gali nepaleisti dël netinkamo áraðo formato arba plokðtelës búklës.
- bylų plétiniai: „.jpg“
- bylų áraðymo CD-ROM formatai: ISO9660/JOLIET

Reikalavimai DivX byloms

Prietaisas palaiko DivX bylas, kurios atitinka áiuos reikalavimus:

- leistina skiriamoji geba: 720 x 576 (plotis x aukðtis) taðkø diapazone
- DivX subtitrø failo pavadinimo ilgis negali virðyti 45 simboliø.
- jei negalima atkurti DivX failo kodo, ekrane rodomas „_“ simbolis.
- kadru rodymo dažnis: ne daugiau 30 per s.
- jei áraðytos vaizdo ir garso bylos neiðdëstytos pirmumo eilës tvarka, tada leidpiamas vaizdo arba garso áraðas.
- palaikomi DivX formatai: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.divx“
- palaikomi subtitrø formatai: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- palaikomi kodeko formatai: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP4V3“, „3IVX“.
- palaikomi garso formatai: „AC3“, „PCM“, „MP3“, „WMA“.
- diskretizacijos dažnis: 32 kHz– 48 kHz (MP3), 32–48 kHz (WMA)
- informacijos perdavimo greitis: 32–320 kbps (MP3), 40–192 kbps (WMA)
- Prietaisas nepaleidpia plokðteliø, kurios áraðytos naudojant LFS sistemà.
- Jei DivX filmo bylos pavadinimas skiriasi nuo subtitrø bylos pavadinimo, grojimo metu subtitrai gali búti nerodomi.
- Prietaiso valdymo problemø atsiranda tada, kai naudojama techninio reikalavimø neatitinkanti DivX byla.

Nuotolinio valdymo pultelis

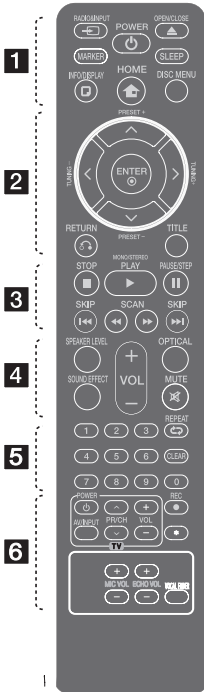

Baterijos ádėjimas

Nuimkite nuotolinio valdymo pultelio dangtelá + ir - taisyklingai áterpkite viená AAA dydžio baterijá.

• • • • • **1** • • • • •

RADIO&INPUT: Pakeičia įvesties šaltinius.

MARKER: Pažymi grojaraštį.

POWER: ájungia, išjungia prietaisá.

OPEN/CLOSE: atidaro arba uždaro plokðtelės stalëuká.

SLEEP: nustatomas sistemos automatinio išsijungimo laikas. (pritemdymo funkcija: pusės ekrano lango uþtemdymas.)

INFO/DISPLAY: leidþia naudoti ekraná.

HOME: Rodomas [Home Menu].

DISC MENU: ájungiamas DVD plokðtelės meniu.

• • • • • **2** • • • • •

^ / V / < / > (á virðø/pemyn/ deðinën/kairën) : skirtas perþiūrėti ekrane matomus meniu.

PRESET +/-: radijo programos nustatymas.

TUNING +/-: pageidaujamas radijo stoties nustatymas.

ENTER: patvirtina pasirinktà meniu punktá.

RETURN: gráþta á ankstesná meniu punktá arba iðeina ið nustatymø meniu.

TITLE : jei naudojama DVD plokðtelė turi meniu, áraðo meniu matomas ekrane. Priešingu atveju meniu nerodomas.

• • • • • **3** • • • • •

STOP: sustabdo atkúrimá arba áraðymá.

PLAY, MONO/STEREO: atkuria. Parenka mono arba stereo reþimá.

II PAUSE/STEP: stabdo proceso atkúrimá.

SKIP: perjungiamas kitas skyrius/garso takelis/byla.

SCAN: paieðka á prieká ar atgal.

• • • • • **4** • • • • •

SPEAKER LEVEL: Nustato pageidaujamo garsiakalbio garsumo lygį.

SOUND EFFECT: Parenka garso efekto reþimá.

VOL +/- (Volume): garsiakalbio garsui nustatyti.

OPTICAL: Tiesiogiai pakeičia įvesties šaltinį į optinį.

MUTE: iðjungia garsá.

• • • • • **5** • • • • •

Skaitmenø nuo 0 iki 9 mygtukai : meniu esantiems sunumeruotiems meniu punktam pasirinkti.

REPEAT: leidimo reþimui nustatyti. (atsitiktinis/kartojimo reþimas)

CLEAR: ið sàraðo áraðø numeriui paðalinti.

• • • • • **6** • • • • •

Televizoriaus valdymo mygtukai : reguliuoja televizoriaus. (tik LG televizoriui)

- Galite reguliuoti garso lygá, ávado ðaltiná bei ájungti arba iðjungti LG televizoriø. Laikykite paspaustá mygtuká POWER (TV), o tada spauskite PR/CH (**^ / V**) tol, kol televizorius išsijungia.

REC: tiesioginis áraðymas á USB árenginá.

*****: šio mygtuko nėra.

MIC VOL +/- : Adjusts microphone volume.


ECHO VOL +/- : Adjusts echo volume.

VOCAL FADER : klausantis muzikos vokalo garsui sumaþinti.

Priekinis skydelis


1

Prieš naudojimą

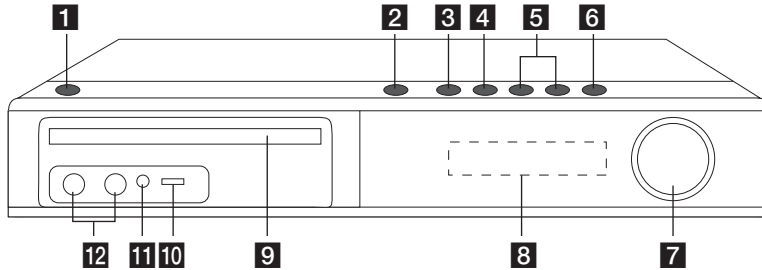

- 1** (Maitinimas)
Įjungia arba išjungia prietaisą.
- 2** (atidaryti/uždaryti)
Atidaro arba uždaro disko dėklą.
- 3** (paleisti / pristabdyti)
Paleidžia atkūrimą.
Norėdami laikinai pristabdyti atkūrimą,
dar kartą paspauskite tą patį mygtuką, kad
išjungtumėte pristabdymo režimą.
- 4** (sustabdyti)
Sustabdo atkūrimą.
- 5** (praleisti)
Įjungia kitą arba ankstesnį skyrių/takelį/failą.
ieško atgal ir pirmyn.
- 6** **FUNC.** (funkcija)
Pakeičia įvesties šaltinį arba funkciją.
- 7** **VOLUME**
Reguliuoja garsiakalbio garsumą.
- 8** Rodmenys
Rodo esamą prietaiso būseną.
- 9** Disko dėklas
- 10** USB prievadas
Įjunkite USB prietaisą.
- 11** PORT. IN
Prijunkite prie nešiojamojo grotuvo, naudodami
garso signalų išvesties lizdus.
- 12** Mikrofono lizdai 1/2

Galinis skydelis

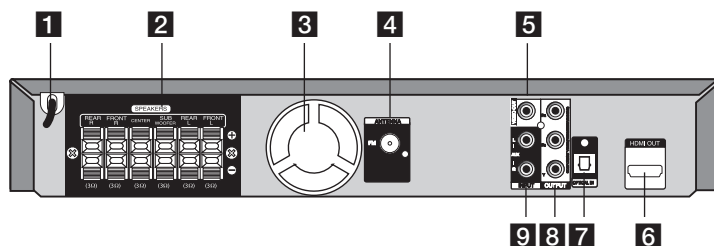


- 1** Maitinimo laidas
- 2** Garsiakalbių jungtys
Prijunkite garsiakalbio laidus.
- 3** Aušintuvas
- 4** Antenos jungtis
FM- Prijunkite FM laidinę anteną
- 5** VIDEO OUT
Sujunkite televizoriaus ir grotuvo vaizdo signalų įvesties lizdus.
- 6** HDMI OUT
Sujunkite televizoriaus ir grotuvo HDMI įvesties lizdus.
(skaitmeninių garso ir vaizdo signalų sąsaja)
- 7** OPTICAL IN
Prijunkite prie optinio garso įrenginio.
- 8** COMPONENT VIDEO (Y P_B P_R)OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
Sujunkite televizoriaus ir grotuvo Y P_B P_R įvesties lizdus.
- 9** AUX (L/R) INPUT
Prijunkite prie išorinio šaltinio, naudodami 2 kanalų garso išvesties lizdus.

1


Prieš naudojimą

Garsiakalbio pritvirtinamas prie garsiakalbio stovo


1. Varžtais pritvirtinkite garsiakalbius prie garsiakalbių stovų.

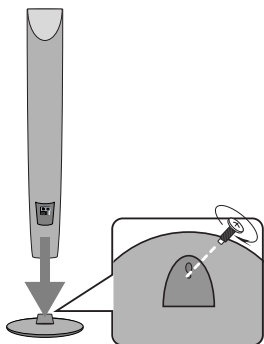

2. Jeigu norite tinkamai sutvarkyti garsiakalbio laid, prakiškite jį pro garsiakalbio korpuse esančią skylę.

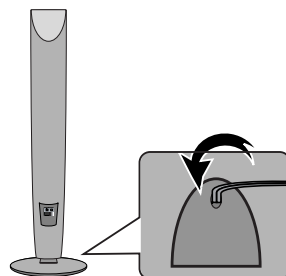

3. Prijunkite garsiakalbio laid.

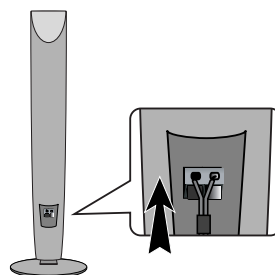


2

Prijungimas

Kolonėlių prijungimas prie prietaiso

1. Prijunkite laidus prie prietaiso.
Suderinkite kiekvieno laido spalvotą juostelę su tos pačios spalvos prijungimo įvadais, esančiais prietaiso gale. Norėdami prijungti kabelį prie prietaiso, pirštu paspauskite kiekvieną plastikinį fiksatorių, kad atsidarytų prijungimo įvadas.

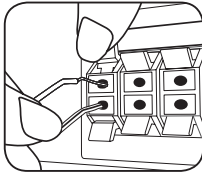

Connect the black stripe of each wire to the terminals marked - (minus) and the other end to the terminals marked + (plus).

2. Prijunkite laidus prie garsiakalbių.
Kitus laido galus prijunkite prie atitinkamų garsiakalbių, atsižvelgdami į spalvas:

Spalva	Garsiakalbis	Padėtis
Pilka	Galinis	Gale, dešinėje pusėje
Mėlyna	Galinis	Gale, kairėje pusėje
Žalia	Centre	Centre
Oranžinė	Žemų tonų garsiakalbis	Bet kuri padėtis priekyje
Raudona	Priekinis	Priekyje, dešinėje
Balta	Priekinis	Priekyje, kairėje

Norėdami prijungti kabelą prie prietaiso paspauskite plastikinius laikiklius, kad atidarytumėte prietaiso junties lizdus. Įstatykite kabelą ir atleiskite plastikinį laikiklį.

⚠️ Ąspėjimas


- Atidpiai stebėkite, kad vaikai nedėtø rankø arba daiktø á *garsiakalbio laido kanalà. *Garsiakalbio laido kanalas: sodriø pemø darpniø garsiakalbio anga garsiakalbyje (korpuse).
- Garsiakalbioose yra magnetiniø daliø, todël TV arba PC ekane gali bûti matomos nevienodos spalvos. Iðdëstykite garsiakalbius kuo toliau nuo televizoriaus arba kompiuterio ekrano.

Sistemos išdėstymas

Toliau pateikiamame paveiksle pateikiamas sistemos išdėstymo pavyzdys.

Atkreipkite dėmesį, kad siekiant paaiškinti paveikslėlyje pateikiami sistemos elementai skiriasi nuo naudojamų tikrovėje.

Tam, kad erdvinis garsas būtų geresnis visus išskyrus pėmo dąpniū garsiakalbius rekomenduojame statyti vienodu atstumu nuo klausytojo (A).

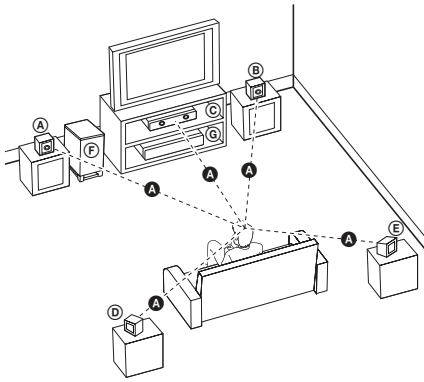

- Ⓐ Priekinis kairysis garsiakalbis (L)/Ⓑ priekinis dešinysis garsiakalbis (R):
Pastatykite priekinius garsiakalbius prie monitoriaus arba ekrano donū taip, kad jie būtų vienoje linijoje su ekrano pavirđiumi.
- Ⓒ Centrinis garsiakalbis: Pastatykite centrinį garsiakalbį virđ arba po monitoriumi ar ekranu.
- Ⓓ Dešinysis (L)/Ⓔ kairysis erdvinio garso garsiakalbis (R):
điuos garsiakalbius išdėstykite up klausymo vietos điek tiek pakreipdami klausytojo link.
- Ⓕ Žemų dažnių garsiakalbis: pėmo dąpniū garsiakalbio padėtis neturi ypatingos reikđmės, nes pėmo dąpniū garsai sklinda ne tokia tikslia kryptimi. Rekomenduojame pėmo dąpniū garsiakalbį pastatyti đalia priekiniū garsiakalbiū. Tam, kad garso bangos ne taip stipriai atsimuđtū nuo sienos pėmo dąpniū garsiakalbį reikia điek tiek patraukti nuo sienos kambario centro link.
- Ⓖ Prietaisas

Prijungimas prie Jūsø televizoriaus

Priklausomai nuo Jūsø turimos árangos techninio charakteristikø naudokite vienà iš eia apraðomø prijungimo bûdø.

! Pastaba

- Priklausomai nuo Jūsø televizoriaus arba kitos árangos, kurià norite prijungti, galimi ávairūs grotuvo prijungimo variantai. Prijunkite tik vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiamais prijungimo nurodymais.
- Taip pat atkreipkite dėmesá á televizoriaus, stereofoninės sistemos ar kitos árangos naudojimo instrukcijose pateikiamus nurodymus tam, kad pasirinktumėte tinkamiausią prijungimo bûdà.


! Áspėjimas

- Ásitinkinkite, ar Jūsø árangà yra tiesiogiai sujungta su televizoriumi. Nustatykite tinkamà televizoriaus vaizdo ávado kanalà.
- Nejunkite grotuvo per vaizdo grotuvà (VCR). Vaizdà gali iškraipyti apsaugos nuo kopijavimo sistema.



Komponentinė vaizdo jungtis

Papildomo įrenginio kabeliais sujunkite prietaiso COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) (papildomo prietaiso vaizdo (progresinio skenavimo) išvesties) lizdus su atitinkamais televizoriaus įvesties lizdais.

Dabar garsà galite girdėti per sistemos garsiakalbius.



Vienetas

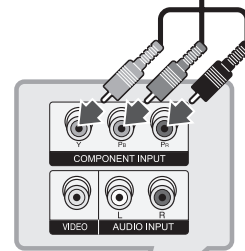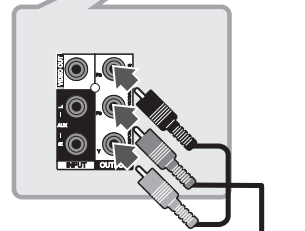


TV



- Žalias
- Mėlynas
- Raudonas

HDMI Out išvesties prijungimas

Jeigu turite HDMI televizorių arba monitorių, galite prijungti jį prie šio įrenginio, naudodami HDMI kabelį. (A tipo, High Speed HDMI™ laidą). Įjunkite prietaiso HDMI OUT išvesties kištuką į televizoriaus arba monitoriaus, kuris yra suderinamas su HDMI, HDMI IN įvesties lizdą. Nustatykite televizoriaus šaltinį į HDMI (žr. televizoriaus vartotojo vadovą).

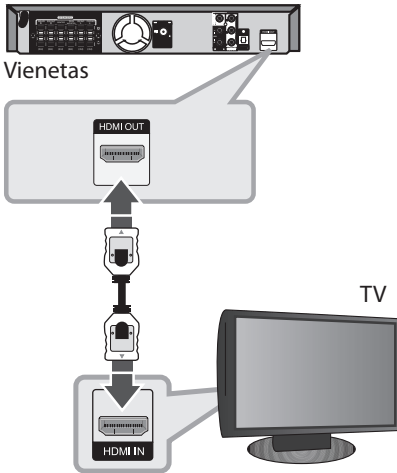

! PATARIMAS

- Galite mėgautis skaitmeniniais vaizdo ir garso įrašais, naudodami šią HDMI jungtį.
- Kai naudojate HDMI jungtį, galite pakeisti HDMI išvesties raišką. (Žr. skyrių "Raiškos nustatymas", esantį p. 18.)

! Pastaba

- Jeigu prijungtas HDMI prietaisas nepriima prietaiso garso išvesties signalų, HDMI prietaiso garso signalai gali būti sutrikiyti arba nesuįčiami.
- Kai prijungiate su HDMI arba DVI suderinamą prietaisą, įsitikinkite šiais dalykais:
 - Pabandykite išjungti HDMI/DVI prietaisą ir šį įrenginį. Paskui įjunkite HDMI/DVI prietaisą ir palikite jį įjungtą maždaug 30 sekundžių, tuomet įjunkite šį įrenginį.
 - Prijungto prietaiso vaizdo išvesties signalai yra tinkamai nustatyti šiam įrenginiui.
 - Prijungtas prietaisas yra suderinamas su 720x480i (arba 576i), 720x480p (arba 576p), 1280x720p, 1920x1080i arba 1920x1080p vaizdo išvestimi.
- Ne visi su HDCP suderinami HDMI arba DVI prietaisai veiks su šiuo įrenginiu.
 - Naudojant su HDCP prietaisu nesuderinamą prietaisą, vaizdas nebus tinkamai rodomas.
 - Tokiu atveju įrenginys neleis kūrinių, o televizoriaus ekranas taps juodas, žalias arba jame bus matomas sniegas.
- Jeigu ekrane vis tiek matomas vaizdo triukšmas arba linijos, patikrinkite HDMI kabelį (A tipo, High Speed HDMI™ laidą).


! Ąspėjimas

- Pakeitus raišką, kai ryšys jau nustatytas, gali atsirasti veikimo sutrikimų. Norėdami pašalinti problemą, išjunkite įrenginį, tuomet vėl jį įjunkite.
- Kai HDMI ryšys su HDCP nenustatytas, televizoriaus ekranas taps juodas, žalias arba jame bus matomas sniegas. Tokiu atveju patikrinkite HDMI ryšį arba atjunkite HDMI kabelį.

Vaizdo jungtis

Prijunkite prietaiso VIDEO OUT prie televizoriaus vaizdo ávado naudodami vaizdo kabelá.

Dabar garsà galite girdëti per sistemos garsiakalbius.

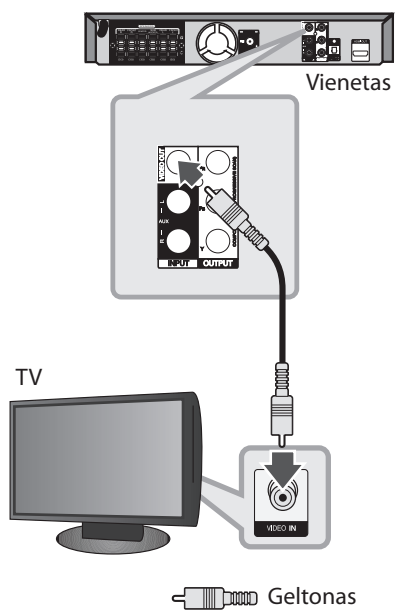

2

Prijungimas

Raiškos nustatymas

Jrenginys užtikrina kelias išvesties raiškos parinktis, skirtas HDMI OUT (HDMI išvesties) ir COMPONENT VIDEO OUT (papildomo jrenginio vaizdo signalų išvesties) lizdams. Galite pakeisti raišką, naudodami [Setup] (nustatymo) meniu.

1. Paspauskite **HOME**.
2. Spauskite **</>**, kad pasirinktumėte [Setup], tuomet spauskite **ENTER**. Ekrane pasirodo [Setup] (nustatymo) meniu.



3. Spauskite **^/V**, kad pasirinktumėte parinktį [Display], tuomet spauskite **>**, kad atidarytumėte antro lygio meniu.
4. Spauskite **^/V**, kad pasirinktumėte parinktį [Resolution], tuomet spauskite **>**, kad atidarytumėte trečio lygio meniu.
5. Spauskite **^/V**, kad pasirinktumėte pageidaujama raišką, tuomet spauskite **ENTER**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

! Pastaba

Jeigu Jūsų televizorius nepriima grotuve nustatytos skiriamosios gebos, Jūs toliau aprašytu būdu galite nustatyti 480p (arba 576p) skiriamąją gebą:

Ilgiau nei 5 sekundes laikykite nuspaudę **STOP** mygtuką.

Vaizdo išvesties raiška

Ekrane rodoma raiška ir aktyvė raiška gali skirtis, priklausomai nuo naudojamos jungties tipo.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p, 480p (arba 576p) ir 480i (arba 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (arba 576p) ir 480i (arba 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (arba 576i)

Papildomos jungtys

AUX ÁVADO jungtis

Prijunkite papildomo árenginio iðvadà prie AUX (L/R) INPUT.

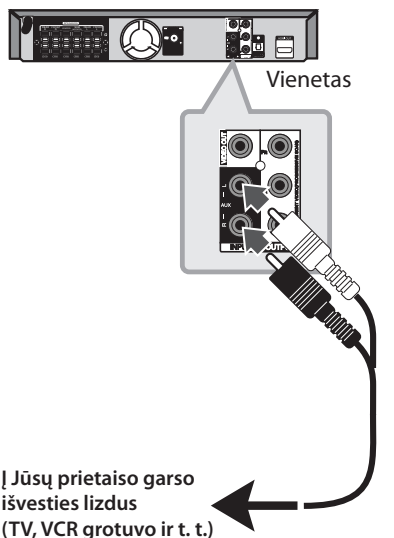


 Raudonas
 Baltas

! Pastaba

Jei Jūsų televizoriuje yra tik vienas garso iðvadas (mono), tada jà sujunkite su kairiuoju (baltu) prietaiso garso iðvado lizdu.

AUDIO IN (PORT. IN) neðiojamojo átaiso jungtis

Prijunkite neðiojamojo átaiso (MP3, PMP ar pan.) IÐVADÀ prie AUDIO (PORT. IN) jungtis.

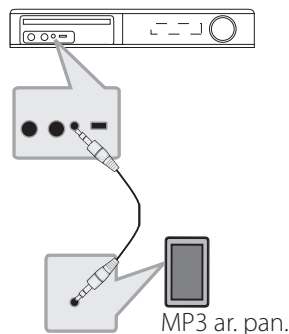



Muzikos atkûrimas ið Jûsø neðiojamojo grotuvo ar iðorinio árenginio

Ðis prietaisas gali bûti naudojamas muzikai atkurti ið daugelio neðiojamøjø grotuvø ar iðorinio árenginiø tipø.

1. Prijunkite neðiojamàjà grotuvà á PORT. IN (NEÐIOJAMÛJØ ÁRENGINIØ ÁVADO) lizdà, esanèio prietaise.


arba

Prijunkite iðorinà árenginà prie prietaiso AUX jungties.

2. Ájunkite prietaiso maitinimà paspausdami  (POWER).
3. Spauskite  **RADIO&INPUT** ir pasirinkite PORTABLE, AUX (L/R) INPUT funkcijà.
4. Ájunkite neðiojamàjà grotuvà ar iðorinà árenginà ir atkurkite bylas.

USB jungtis

Ákiðkite USB atmintinës (arba MP3 grotuvo ir t. t.) USB kiðtukà á prietaiso priekinëje dalyje esantà USB lizdà.

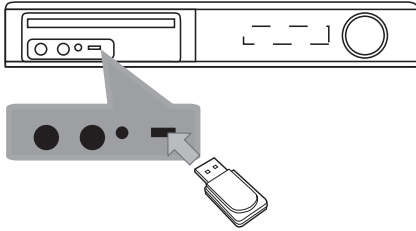

USB árenginio iððemimas

1. Pasirinkite kità funkcijà arba du kartus paspauskite **■ STOP**.
2. Iðtraukite USB árenginà i prietaiso.

Suderinami USB árenginiai


- MP3 grotuvas: MP3 grotuvas su atmintine.
- USB atmintinë: árenginiai, kuriuos galima naudoti USB2.0 arba USB1.1 jungtys
- Árenginys gali neatpaþinti kai kuriø tipø USB jungtø.

Reikalavimai USB laikmenai:

- Negalima naudoti árangos, kurioje prijungus kompiuterà reikia ádiegti papildomà programinæ árangà.
- Neiðtraukite USB árenginio jos ið prietaiso, kol nebus baigta valdymo operacija.
- Naudojant didelës atminties USB laikmenà jos paieðka gali trukti daugiau nei kelias minutes.
- Siekdami iðvengti duomenø praradimo iðsaugokite atsargines jø kopijas.
- USB laikmena gali bûti neatpaþinta, jei naudojate USB ilginimo laidà arba USB koncentratoriø.
- Prietaisas nepalaiko NTFS bylø sistemos. (palaikoma tik FAT(16/32) bylø sistema).
- Didþiausias galimas bylø skaièius yra 1000.
- Prietaisas nepalaiko iðoriniø kietøjø diskø, korteliø skaitytuvø, blokavimo átaisø arba USB árenginiø su kietaisiais diskais.
- Prietaiso USB jungties negalima jungti prie kompiuterio. Prietaisas negali bûti naudojamas kaip informacijos laikmena.

OPTICAL IN (optinės įvesties) prijungimas

Prijunkite įrenginio (arba skaitmeninio prietaiso ir pan.) optinės išvesties kištuką į jungtį OPTICAL IN (optinė įvestis).

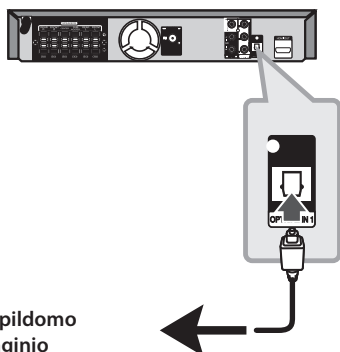

Į papildomo įrenginio skaitmeninį optinį išvesties lizdą

Namų kino garsiakalbio ez nustatymas


Garso klausymas iš televizoriaus, DVD ir skaitmeninio prietaiso 5.1 (2.1 arba 2) kanalo režimu. Netgi tuomet, kai prietaisas yra išjungtas, paspaudus **OPTICAL**, prietaisas yra įjungiamas ir automatiškai perjungiamas į AUX OPT režimą.

1. Įjunkite prietaiso OPTICAL IN (optinės įvesties) kištuką į televizoriaus (arba skaitmeninio prietaiso ir pan.) optinės išvesties lizdą.
2. Pasirinkite AUX OPT (papildomas optinis), naudodami **OPTICAL**. Skirtas tiesiogiai pasirinkti AUX OPT (pagalbinę pasirenkamą funkciją)
3. Klausykite garso per 5.1 (2.1 arba 2) kanalo garsiakalbį.
4. Uždarykite AUX OPT (papildomas optinis), naudodami **OPTICAL**. Funkcija perjungiama į ankstesniąją.

Antenos jungtis

Jei norite klausytis radijo prijunkite komplekte esančią FM anteną.

Ákiðkite FM antenos laidà á FM antenos jungtà.

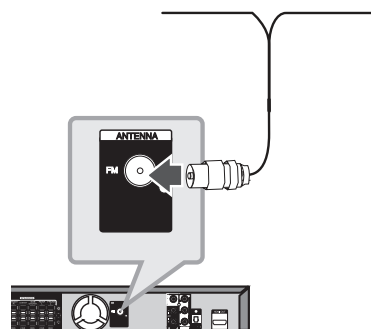

! Pastaba

Ásitinkinkite, ar FM radijo bangø antena yra visiðkai iðtraukta. Prijungæ FM bangø antenà laikykite jà kiek ámanoma horizontalioje padëtyje.

2

Prijungimas

Nustatymai [Setup] meniu

Naudodami [Setup] (nustatymø) meniu galite pakeisti ávairius, garso ir vaizdo, parametrus.

Taip pat Jūs galite pakeisti subtitrø ir nustatymø meniu kalbà. Iðsamesnës informacijos apie kiekvienà nustatymà ðiame meniu rasite 22–26 puslapiuose.

OSD – pradiniai kalbos nustatymai (papildoma funkcija) - Neprivalomas

Pirmà kartà ájungus prietaisà televizoriaus ekrane rodomas pradinis kalbos nustatymo meniu. Prieð pradëdami naudotis turite atlikti pradinis kalbos nustatymus. Anglø kalba parenkama kaip pradinë kalba.

1. Norëdami ájungti, paspauskite **⏻ (POWER)**. Ekrane pasirodys kalbos nustatymo meniu.



2. Naudodami **⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️** pasirinkite kalbà ir paspauskite **⊙ ENTER**. Atsiras patvirtinimo meniu.



3. Norëdami pabaigti kalbos nustatymà, mygtukais **⬅️** pasirinkite „Enter“ ir paspauskite mygtukà **⊙ ENTER**.

Pakeiskite nustatym meniu

1. Paspauskite **🏠 HOME**. Rodomas [Home Menu].



2. Mygtukais **⬅️** pasirinkite [Setup].
3. Paspauskite **⊙ ENTER**. Ekrane rodomas [Setup].
4. Paspauskite **🏠 HOME** arba **⏪ RETURN**, kad uždarytumëte [Setup] (nustatymo) meniu.

Pagalbos meniu atliekant nustatymus

Meniu	Mygtukai	Veikimas
▲▼ Move	⤴️ ⤵️	Kito meniu perjungimas.
◀️ Move	<	Žemesnio meniu lygmens perjungimas.
▶️ Move	>	Kito lygmens perjungimas arba meniu pasirinkimas.
⏪ Close	⏪ RETURN	[Setup] meniu iðjungimas arba garsiakalbø nustatymo meniu [5.1 Speaker Setup] perjungimas
⊙ Select	⊙ ENTER	Meniu patvirtinimas.

Language (KALBA)

Menu Language (Kalbø menui)

Nustatykite nustatymø menui ir ekrane rodomà kalbà.

Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu (Garso plokðtelë / subtitrø plokðtelë / plokðtelës menui)

Pasirinkite garso takelio (garso plokðtelës), subtitrø ir plokðtelës menui.

[Original]

Taip þymima pradinë kalba, kuria áraðyta plokðtelë.

[Other]

Jei norite pasirinkti kità kalbà spauskite skaitmenø mygtukus, o tada **ENTER**. Taip ávedamas atitinkamas 4-iø skaitmenø numeris ið kalbø kodø lentelës, pateikiamos 39 psl. Jei ávedëte neteisingà kalbos kodà, paspauskite **CLEAR**.

[Off (plokðtelës subtitrams)]

Iðjungiami subtitrai.

Display (EKTRANAS)

TV Aspect

Select which screen aspect to use based on the shape of your TV screen.

[4:3]

Select when a standard 4:3 TV is connected.

[16:9]

Select when a 16:9 wide TV is connected.

Display Mode

The Display Mode setting works only when the TV Aspect mode is set to 4:3.

[Letterbox]

Displays a wide picture with bands on the upper and lower portions of the screen.

[Panscan]

Automatically displays the wide picture on the entire screen and cuts off the portions that do not fit. (If the disc/file is not compatible with Pan Scan, the picture is displayed at Letterbox ratio.)

Resolution (Raiška)

Nustato papildomo prietaiso ir HDMI vaizdo signalø išvesties raiškà. Daugiau informacijos apie raiškà žr. skyriø "Raiškos nustatymas" (p. 18).

[Auto]

Jeigu HDMI OUT išvesties lizdas yra prijungtas prie televizoriaus, rodančio ekrano informacijà (EDID), geriausia prijungto televizoriaus raiška parenkama automatiškai. Jeigu prijungtas tik COMPONENT VIDEO OUT (papildomo įrenginio vaizdo signalø išvesties lizdas), raiška nustatoma į numatytàjà, 480i (arba 576i) raiškà.

[1080p]

Išveda 1080 progresinio vaizdo linijas

[1080i]

Išveda 1080 mišraus vaizdo linijas

[720p]

Išveda 720 progresinio vaizdo linijas

[480p (arba 576p)]

Išveda 480 (arba 576) progresinio vaizdo linijas

[480i (arba 576i)]


Išveda 480 (arba 576) mišraus vaizdo linijas

Audio (GARSO REŽIMAS)

5.1 Speaker Setup (5.1 Garsiakalbė nustatymai)

Šiuos nustatymus atlikite, jei prietaise yra integruota 5.1 kanalų erdvinio garso sistema.

1. Pasirinkite [5.1 Speaker Setup], esantį meniu [Audio].
2. Paspauskite **ENTER**.
Ekrane rodoma [5.1 SPEAKER].

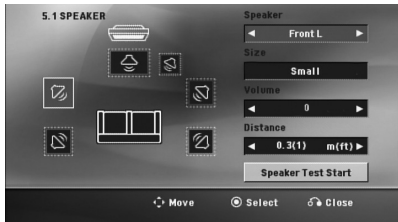

3. Naudokite **<>**, kad pasirinktumėte norimą garsiakalbį.
4. Nustatykite parinktį, naudodami mygtukus **^ V <>**.
5. Paspaudus **RETURN**, įjungia ankstesnį meniu.

[Speaker]

Pasirinkite garsiakalbį, kurį norite reguliuoti.

! Pastaba

Tam tikros garsiakalbių nuostatos draudžiamos pagal „Dolby Digital“ licencijos sutartį.

[Size]

Kai kolonėlių reguliavimas yra baigtas, šio parametro keisti nebegalima.

[Volume]

Norėdami pasirinkti atitinkamo garsiakalbio garso intensyvumą, paspauskite **<>**.

[Distance]

Prijungę garsiakalbius prie prietaiso nustatykite atstumą tarp garsiakalbių ir klausymosi vietos, jei atstumas tarp centrinio ir galinių garsiakalbių yra didesnis nei iki priekinių garsiakalbių. Taip garsas iš visų garsiakalbių klausytojui pasiekia vienu metu. Norėdami pasirinkti atstumą nuo pasirinkto garsiakalbio spauskite mygtukus **<>**. Šis atstumas yra lygus atstumui tarp centrinės ir galinės arba priekinių garsiakalbių.

[Test]

Mygtukais **^ V** pasirinkite [Speaker Test Start] ir paspauskite **ENTER**. Norėdami sustabdyti, dar kartą paspauskite **ENTER**. Pareguliuokite garsumą, kad suderintumėte sistemos įsimintą tikrinimo signalų garsumą.

3

Sistemos nustatymai

Dinaminio diapazono valdymas (DRC – Dynamic Range Control)

Sureguliuokite skambesą, kai garsas yra silpnesnis (taikoma tik „Dolby Digital“ sistemai). Jei norite pasirinkti šią funkciją papymėkite [On] (ąj).

Vocal (balsas)

Norėdami suderinti karaokė kanalų su āprasta stereo sistema, papymėkite [On] (ąj).

Ši funkcija gali būti ājungžiama tik daugiakanaliam DVD su karaokė āražu.

HD AV Sync (HD garso ir vaizdo sinchronizacija)

Kartais skaitmeniniuose televizoriuose vaizdas atsilieka nuo garso. Jei taip atsitiktų, jūs galite kompensuoti tai, nustatydami garso uždelsimą, kad jis „palauktų“, kol bus parodytas vaizdas: tai vadinama sinchronizavimu HD AV Sync. Spauskite **∧ V** (nuotolinio valdymo pulte), kad parinktumėte didesnį ar mažesnį uždelsimo laiką, kurį galima nustatyti nuo 0 iki 300 ms.

Semi Karaoke

Kai skyrius/ pavadinimas/ daina yra pilnai baigta d l šios funkcijos ekrane atsiranda pažym jimas ir girdisi fanfara.

[On]

kai baigsite dainuoti ekrane atsiras pažym jimas.

[Off]

fanfara ir pažym jimas neatsiras ekrane.



Pastaba

- Ši funkcija veikia DVD/CD režimu.
- Pusiau karaoke funkcija naudojama tik prijungus mikrofon .
- Ži r dami filmus išjunkite pusiau karaoke arba m gaukit s ja neprijungdami mikrofono S RANKOS meniu, jei fanfaros ar rezultatas pasirodo kei iant skyri .

Lock (blokavimo funkcija)

Pradiniai regiono kodo nustatymai:

Ājungæ šā prietaisā pirmā kartā turite nustatyti savo regiono kodā.

1. Pasirinkite [Lock] (blokavimo) meniu ir tada paspauskite **>**.
2. Paspauskite **>**.
Jei norite atlikti nustatymus [Lock] (blokavimo) meniu turite āvesti savo pasirinktā slaptapodā. Āveskite slaptapodā ir paspauskite **⊙ ENTER**. Āveskite slaptapodā dar kartā ir patvirtinkite spausdami **⊙ ENTER**. Jei priæd paspausdami **⊙ ENTER** padarėte klaidā, paspauskite **CLEAR**.
3. Naudodami **∧ V** mygtukus papymėkite pirmā simbolā.
4. Paspauskite **⊙ ENTER** ir naudodami **∧ V** mygtukus pasirinkite antrā simbolā.
5. Norėdami patvirtinti savo šalies kodā paspauskite **⊙ ENTER**.

Rating (Reitingas)

Ši funkcija blokuoja leidžiamas DVD plokðteles priklausomai nuo jø turinio. Ne visos plokðtelės yra vertinamos.

1. Pasirinkite [Rating] (reitingas) meniu punktā [Lock] (blokuoti) ir tada paspauskite **>**.
2. Āveskite slaptapodā ir paspauskite **⊙ ENTER**.
3. Naudodami **∧ V** mygtukus pasirinkite vertinimā nuo 1 iki 8.

[Rating 1–8]

Reitingas (1) turi daugiausiai apribojimø, (8) – mažiausiai.

[Unlock]

Jei pasirinksite atrakinti, tėvų kontrolė yra neaktyvus ir diskas groja pilna.

4. Norėdami patvirtinti savo reitingā paspauskite **⊙ ENTER**.

Password (Slaptažodis)

Slaptažodą galite ávesti arba pakeisti.

1. Pasirinkite [Password] (slaptažodis) punktą [Lock] (blokavimas) meniu ir tada paspauskite **>**.
2. Paspauskite **⊙ ENTER**.
3. Áveskite slaptažodą ir paspauskite **⊙ ENTER**.
Jei norite pakeisti slaptažodą papymėkite punktą [Change] (pakeisti) ir paspauskite **⊙ ENTER**. Áveskite slaptažodą ir paspauskite **⊙ ENTER**. Áveskite slaptažodą dar kartą ir patvirtinkite spausdami **⊙ ENTER**.
4. Norėdami išjungti meniu paspauskite **🏠 HOME**.



Pastaba

Jei pamiršote slaptažodą Jūs já galite panaikinti atlikdami toliau apraðomus veiksmus.

1. Iš [Home Menu] pasirinkite meniu [Setup].
2. Áveskite dešioj skaitmenø numerá „210499“ ir spauskite **⊙ ENTER**. Slaptažodis ištrinamas iš atminties.

Others (KITA INFORMACIJA)

DivX VOD

Mes suteiksime jums DivX® VOD (Video On Demand) registracijos kod , kuris leis jums nuomoti ir sigyti video juostas naudojantis DivX® VOD paslaugomis.

Nor dami daugiau informacijos apsilankykite www.divx.com/vod.

[Register] (registravimas)

Parodomas Jūsų prietaiso registracijos kodas.

[Deregister] (išregistravimas)

Jūsų prietaiso registracija ir registracijos kodas panaikinamas.



Pastaba

Ðiuo prietaisu gali būti leidþiamos visi ið DivX VOD ákelti vaizdo áraðai.

Area Code (Šalies kodas)

Áveskite šalies kodà, kurá naudojote ádiegdami DVD vadovaudamiesi 38 psl. pateikiamu sàraðu).

1. Pasirinkite [Area Code] (ðalies kodas) punktą [Lock] (blokavimas) meniu ir tada paspauskite **>**.
2. Áveskite slaptažodą ir paspauskite **⊙ ENTER**.
3. Naudodami **▲ ▼** mygtukus papymėkite pirmà simbolá.
4. Paspauskite **⊙ ENTER** ir naudodami **▲ ▼** mygtukus pasirinkite antrà simbolá.
5. Norėdami patvirtinti savo šalies kodà paspauskite **⊙ ENTER**.

[Home Menu] naudojimas

1. Paspauskite **HOME**.
Rodomas [Home Menu].



2. Mygtukais **<>** pasirinkite parinktį.
3. Paspauskite **ENTER**, tuomet pasirinkite parinkčių meniu

[Music] – Rodo [MUSIC] meniu.

[Movie] – Paleidžia vaizdo failo atkūrimą arba rodo [MOVIE] meniu.

[Photo] – Rodo [PHOTO] meniu.

[Setup] – rodo [Setup] meniu.



Pastaba

Jeigu nėra prijungtas USB prietaisas arba jeigu nėra įdėto disko, [Music] (Muzikos), [Movie] (Filmo) arba [Photo] (Nuotraukų) funkcijų pasirinkti negalėsite.

Pagrindiniai veiksmai

1. Įdėkite diską, paspausdami **OPEN/CLOSE**, arba įjunkite USB įrenginį į USB prievadą.
2. Paspauskite **HOME**.
Rodomas [Home Menu].
3. Mygtukais **<>** pasirinkite parinktį.
Jeigu pasirenkate parinktį [Movie] (filmai), [Photo] (nuotraukos) arba [Music] (muzika), kai USB prietaisas yra prijungtas ir tuo pat metu įdėtas diskas, ekrane pasirodys laikmenos pasirinkimo meniu. Pasirinkite laikmeną, tuomet paspauskite **ENTER**.



4. Paspauskite **ENTER**, tuomet pasirinkite parinkčių meniu



Pastaba

- Dažniausiai įdėjus garso įrašų kompaktinius diskus ir DVD diskus, atsukimo atgal funkcija įsijungia automatiškai.
- Prietaisas automatiškai gros tik USB duomenų saugojimo prietaise arba diske esančius muzikos failus.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdymas	Paspauskite ■ STOP .
Atkūrimas	Paspauskite ▶ PLAY, MONO/STEREO .
Pauzė	Paspauskite PAUSE/STEP .
Perpiūra atskirais kadrais	Paspauskite mygtuką PAUSE/STEP jei norite pakartotinai perpiūrėti áraðà atskirais kadrais. (Tik DVD, DivX)
Perðokimas á kità/ankstesná skyriø/garso áraðà/bylã	Jei leidimo metu norite perðokti á kità skyriø/garso áraðà ar sugrápti á leidþiamo skyriaus/garso áraðo pradþiã spauskite ◀◀/ ▶▶ SKIP . Norëdami sugrápti á ankstesná skyriø/garso áraðà du kartus spustelëkite mygtukã ◀◀ SKIP .
Greitas norimos áraðo vietos suradimas bylã leidþiant á priekã arba atgal pagreitintu repimu	Áraðo leidimo metu keletã kartø spauskite ◀◀/▶▶ SCAN , jei norite nustatyti áraðo grojimo greitã. Norëdami nustatyti normalø grojimo greitã atgal spauskite ▶ PLAY, MONO/STEREO .
Cikliðkas arba atsitiktinis grojimas	Spauskite ↺ REPEAT keletã kartø – leidþiamas áraðas, skyrius ar garso áraðas bus grojamas pakartotinai arba atsitiktine tvarka. - DVD : Chapter/ Title/ Off - DivX : Title/ All/ Off - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Leidimo greiëio lëtinimas	Pauzës repime spauskite SLOW (◀◀ arba ▶▶), jei norite pasirinkti reikiamã greitã. (Tik DVD, DivX) DivX failo atsukimo atgal sulëtinti negalësite.

4

Naudojimas

Kitos funkcijos

Informacijos apie naudojamã plokðtelæ rodymas ekrane

Ekrane galite matyti ávairiã informacijã, kuri yra áraðyta Jūsų naudojamøje plokðtelėje.

1. Spauskite **□ INFO/DISPLAY** norëdami perpiūrėti ávairiã atkūrimo informacijã. Priklausomai nuo plokðtelës tipo ar atkūrimo būsenos yra rodoma skirtinga informacija.
2. Norimã perpiūrėti informacijã galite pasirinkti spausdami **∧ V**, o spausdami **<>** galite pakeisti arba paþymėti nustatymus.

Title – leidþiamo áraðo eilës numeris/ bendras áraðø skaiëius.

Chapter – leidþiamo skyriaus eilës numeris/ bendras skyriø skaiëius.

Time – leidþiamo áraðo trukmë.

Audio – pasirinkta garso áraðo kalba ar kanalas.

Subtitle – pasirinkti subtitrai.

Angle – pasirinktas þiūrëjimo kampas/bendras þiūrëjimo kampø skaiëius.

! Pastaba

Jei kelias sekundes nepaspaudþiamas joks mygtukas, vaizdas ekrane išnyksta.

DVD meniu ájungimas

DVD

Perþiurédami DVD plokðtelæ turinëà keletà meniu Jûs galite juos perþiurëti paspausdami meniu mygtukà.

1. Paspauskite **DISC MENU**.
Rodomas pokðtelës meniu.
2. Pasirinkite meniu spausdami mygtukus **Λ V <>**.
3. Norédami patvirtinti paspauskite **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

DVD áraðo rodymas

DVD

Perþiurint DVD plokðtelæ turinëà keletà áraðø, jûs galite juos perþiurëti paspausdami meniu mygtukà.

1. Paspauskite **TITLE**
Rodomas pokðtelës pavadinimas.
2. Pasirinkite meniu spausdami **Λ V <>**.
3. Norédami patvirtinti paspauskite **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

1,5 karto pagreitas atkûrimas

DVD

Naudojant 1,5 karto pagreitinto atkûrimo funkcijà galima þiurëti vaizdà ar klausytis garso áraðo 1,5 karto greièiau.

1. Norédami 1.5 karto pagreitinti áraðo atkûrimo greitá, atkûrimo metu spauskite **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Ekrane atsiranda užrašas „▶X1.5“.
2. Norédami nutraukti pagreitintà atkûrimà dar kartà paspauskite **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda atsiranda tada, kai prietaisas sustabdomas ilgesniam nei penkios minutës laikui.

Atkûrimo pradþios laiko pasirinkimas

DVD MOVIE

Áraðo atkûrimo pradþia bet kuriuo pasirinktu laiko momentu.

1. Atkûrimo metu spauskite **□ INFO/DISPLAY**.
2. Pasirinkite laikrodþio piktogramà spausdami **Λ V**;
ekrane atsiras užrašas „---:--“.
3. Ið kairës á deðinæ áveskite atkûrimo pradþios valandas, minutes ir sekundes. Jei norite panaikinti neteisingai ávestà skaièiø, spauskite **CLEAR**. Tada áveskite teisingus skaièius. Pavyzdþiai, norédami perþiurëti filmà nuo 1 valandos, 10 minuèiø ir 20 sekundþiø, naudodamiesi skaièiø klaviðais áveskite „11020“.
4. Norédami patvirtinti paspauskite **⊙ ENTER**.
Atkûrimas prasidës nuo nurodyto laiko.

Atkûrimo tæsimas

DVD MOVIE MUSIC ACD

Priklausomai nuo disko, įrenginys gali įsiminti taškà, kuriame paspaudëte **■ STOP**.

Jeigu ekrane trumpam pasirodo „II■ (Resume Stop)“ (laikinai sustabdyta), paspauskite **▶ PLAY, MONO/STEREO**, kad vël būtų tæsiamas atkûrimas (nuo sustabdyto taško).

Jeigu dukart paspausite **■ STOP** arba išimsite diskà, ekrane bus rodoma „■“ (visiškai sustabdyta). Įrenginys ištrins įsimintà sustabdyto taškà.

! Pastaba

Tæsimo taðkas gali būti ištrintas paspaudus kokį nors mygtukà (pavyzdþiai: **⏻ (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE** ir pan.).

Subtitrų kodų puslapio pakeitimas

MOVIE

Jeigu subtitrai rodomi netinkamai, galite pakeisti subtitrų kodų puslapį, kad subtitrai būtų rodomi tinkamai.

1. Norédami atidaryti ekrane rodomà meniu, atkûrimo metu paspauskite **□ INFO/DISPLAY**.
2. Naudodami **Λ V**, pasirinkite parinktį [Code Page].
3. Naudodami **<>**, pasirinkite pageidaujama kodo parinktį.
4. Spauskite **↶ RETURN**, kad uždarytumëte ekrane rodomà meniu.

Pažymėtų failų leidimas

MUSIC ACD

Žymėjimo funkcija leidžia išsaugoti prietaiso atmintyje savo mėgstamus failus iš bet kokio disko ar USB prietaiso.

1. Iš [Home Menu] pasirinkite [Music].

Vėl atidaro ankstesnį aplanką.
(tik MP3/ WMA)

Failo informacija bus rodoma pagal ID3TAG informaciją atitinkamame muzikos faile. (tik MP3 formato atveju)



Parenka visus takelius/ failus.

Atšaukia visų takelių/ failų pasirinkimą.

Atidaro ankstesnį arba paskesnį failų sąrašą.

2. Mygtukais **▲ ▼** pasirinkite pageidaujamą muzikos įrašą iš [List], tuomet paspauskite **MARKER**, kad įtrauktumėte muzikos įrašą į sąrašą.
3. Paspauskite **ENTER** arba **▶ PLAY, MONO/ STEREO**.
Rodomas paleidimo režimas.
4. Mygtukais **▲ ▼** pasirinkite paleidimo režimą ir paspauskite **ENTER**.

[Mark Play]

Pažymėtų failų leidimas.

[Current Play]

Įprastas leidimas.

! Pastaba

Jei norite pasirinkti visus sąraše esančius failus, pasirinkite [Select All] (pasirinkti visus) ir paspauskite **ENTER**.

Žymėjimo panaikinimas

1. Mygtukai **▲ ▼** pasirinkite takelį, kurį norite ištrinti iš pažymėtų failų sąrašo.
2. Paspauskite **MARKER**.

Visų žymėjimų panaikinimas

Mygtukais **▲ ▼ <>** pasirinkite [Deselect All] (panaikinti visus), tuomet, veikiant programų redagavimo režimui, paspauskite **ENTER**.

! Pastaba

Žymėjimai ištrinami ir išėmus diską arba USB prietaisą, išjungus prietaisą iš maitinimo tinklo arba įjungus kitą funkciją.

4

Naudojimas

Nuotraukos failo peržiūra

PHOTO

Šiuo prietaisu galima leisti nuotraukų failus.

1. Iš [Home Menu] pasirinkite [Photo] ir paspauskite **ENTER**.

Atidaro ankstesnį arba paskesnį failų sąrašą.



Vėl atidaro ankstesnį aplanką.

2. Spauskite **^ V**, kad pasirinktumėte aplanką, tuomet spauskite **ENTER**.
3. Jeigu norite peržiūrėti failus skaidrių demonstravimo režimu, paspauskite **^ V**, kad pažymėtumėte failą, tuomet spauskite **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

Apie pagalbos meniu, esantį [Photo] meniu.

Menu	Mygtukai	Veikimas
▶ Slide Show	▶ PLAY, MONO/STEREO	Skaidrių demonstravimas.
▲▲▼▼	^ V <>	Kito failo arba turinio įjungimas.
◎ Select	◎ ENTER	Konkretaus failo peržiūra.
↶ Close	↶ RETURN	Grįžimas į [Home Menu].

Apie pagalbos meniu esant vaizdvi visame ekrane.

Menu	Mygtukai	Veikimas
Menu	☐ INFO/DISPLAY	Option (parinkčių) meniu rodymas.
◀/▶ Prev./ Next	</>	Kito failo įjungimas
↶ Close	↶ RETURN	Sugražinimas į [Photo] (nuotraukų) meniu.

Parinktys peržiūrėti nuotrauką

Peržiūredami nuotrauką visame ekrane, galite naudoti įvairias parinktis.

1. Peržiūredami nuotrauką visame ekrane, paspauskite **☐ INFO/DISPLAY**, kad atidarytumėte parinkčių meniu.
2. Mygtukais **^ V <>** pasirinkite parinktį.



- 1 Dabartinė nuotrauka/visos nuotraukos** – Spauskite **<>**, norėdami peržiūrėti ankstesnę/paskesnę nuotrauką.
- 2 Slide Show ▶/||** – Paspauskite **ENTER**, kad paleistumėte arba pristabdytumėte skaidrių demonstravimą.
- 3 Speed x3/ x2/ x1** – Spauskite **ENTER**, kad pasirinktumėte nuotraukų demonstravimo greitį.
- 4 Rotate** – Paspauskite **ENTER**, kad pasuktumėte nuotrauką.
- 5 Go to list** – Paspauskite **ENTER**, kad vėl atidarytumėte [Photo] meniu.

Išjungimo laikmačio nustatymas

Paspauskite **SLEEP** vieną ar kelis kartus ir nustatykite laiką (10–180 min.), po kurio Jūsų prietaisas turi išsijungti.

Norėdami pabūreči, kiek laiko dar liko, paspauskite **SLEEP**.

Norėdami išjungti šią funkciją, kelis kartus paspauskite **SLEEP** tol, kol bus rodomas pranešimas „Sleep 10“. Tada dar kartą paspauskite **SLEEP**.

! Pastaba

Galite patikrinti laiką, likusį iki įrenginio išsijungimo.

Paspauskite mygtuką **SLEEP** ir ekrano lange pasirodys linkęs laikas.

4

Naudojimas

Pritemdymo funkcija

Vieną kartą paspauskite **SLEEP**. Pusė ekrano lango patamsėja. Norėdami išjungti šią funkciją kelis kartus paspauskite **SLEEP** tol.

Begarsio režimo įjungimas

Norėdami išjungti garsą, paspauskite **MUTE**.

Begarsis režimas galite įjungti jei, pavyzdžiui, reikia atsiliiepti á telefono skambutá. Ekrane tuomet matysite úbraðà „MUTE“.

Paskutinio epizodo atmintis

DVD

Šis prietaisas atsimena paskutinės plokštelės paskutiną atkurtą epizodą. Paskutinis epizodas lieka atmintyje net išdėmus plokštelę iš grotuvo ar išjungus prietaisą (perjungus budėjimo režimą). Adėjus plokštelę, kurios epizodas buvo ásimintas, atkúrimas prasidės nuo atmintyje išsaugoto epizodo.

Sistemos pasirinkimas (papildoma funkcija) - Neprivalomas

Turite pasirinkti tam tikrą sistemos veikimo režimą, tinkamą televizoriui. Jei norite pasirinkti sistemą iš meniu [Home menu], paspauskite ir ilgiau kaip penkias sekundes palaikykite mygtuką **II PAUSE/STEP**.

! Pastaba

Ši funkcija neveiks, jeigu yra prijungtas USB prietaisas arba jeigu yra įdėtas diskas.

Garsiakalbio lygio nustatymų pasirinkimas

Jūs galite nustatyti visų garsiakalbių garsumo lygį.

1. Norėdami pasirinkti garsiakalbį, kurio garsumo lygį norite nustatyti, spauskite mygtuką **SPEAKER LEVEL**.
2. Kol ekrano lange rodomas garsumo lygio nustatymo meniu, pasirinkto garsiakalbio garsumo lygį nustatysite spauskite mygtuką **VOL +/-**.
3. Pakartokite nurodytus žingsnius ir nustatykite kitų garsiakalbių garsumo lygius.

VOCAL FADER

Galite naudotis karaokes funkcija, sumažindami iš vairi šaltini grojamos muzikos daininko bals . (MP3/WMA/CD ir kt.). Išskyrus Karaoke režim. - Šia funkcija galite naudotis tik tuomet kai yra prijungtas mikrofonas. Paspauskite **VOCAL FADER** mygtuk ir priekiniame displ juje “FADER ON” ar “FADER OFF”.


! Pastaba

Ši funkcija palaiko 2 ir daugiau kanal.

Radijo funkcijos

Ásitikinkite, ar FM antenos yra ájungtos. (žr. 21 psl. pateikiamus nurodymus)



Radijo klausymasis

1. Laikykite paspaudæ mygtukà  **RADIO&INPUT** tol, kol ekrane atsiras upraðas „FM“. Ájungžiama paskutinë nustatyta radijo stotis.
2. Maþdaug 2 s laikykite paspaudæ mygtukà **TUNING (-/+)**, kol pasikeis dþpnis, o tada atleiskite. Paieška baigiama tada, kai surandama kita radijo stotis.
arba
Pakartotinai spauskite **TUNING (-/+)**.
3. Norëdami nustatyti pageidautinà garsà, pasukite **VOLUME** átaiso priekyje arba spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukà **VOL (+/-)**.

Radijo stoèiø programavimas

Jūs galite uprogramuoti 50 FM bangø diapazono radijo stoèiø.

Prieð reguliuodami ásitikinkite, ar sumápinote garsà.

1. Laikykite paspaudæ mygtukà  **RADIO&INPUT** tol, kol ekrane atsiras upraðas „FM“.
2. Pageidaujama dþpnà pasirinkite spausdami **TUNING (-/+)**.
3. Paspauskite  **ENTER** Ekrane rodomas nustatytas skaièius.
4. Norëdami nustatyti pageidaujama numerà paspauskite **PRESET (Λ V)**.
5. Paspauskite **PRESET (-/+)**. Radijo stoties nustatymas išsaugomas.
6. Norëdami pasirinkti ir išsaugoti kitas stotis, pakartokite 2–5 punktuose nurodytus veiksmus.

Visø išsaugotø radijo stoèiø panaikinimas

1. Laikykite paspausta mygtukà **CLEAR** dvi sekundes. Ekrane atsiranda praneðimas „ERASE ALL“ (panaikinti viskà).
2. Paspauskite **CLEAR** jei norite panaikinti visas anksëiau išsaugotas radijo stotis.

Išsaugotos stoties ištrynimasis

1. Spauskite mygtukà **PRESET - / +** ir pasirinkite iš anksto nustatytà numerj, kurj norite ištrinti.
2. Spauskite **CLEAR**, ekrano lange pradës mirksëti iš anksto nustatytas numeris.
3. Dar kartà spustelëkite **CLEAR** mygtukà ir ištrinsite pasirinktà, iš anksto nustatytà numerj.

FM radijo stoèiø transliacijos kokybës pagerinimas

Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukà **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Paprastai perjungus stereo reþimà á mono reþimà pagerëja signalo priëmimo kokybæ.

Garso reguliavimas

Erdvinio garso režimo nustatymas

Šis prietaisas turi keletą nustatytų erdvinio garso režimų. Pateidaujama garso režimą galite pasirinkti naudojant spausdami mygtuką **SOUND EFFECT**. Kol simboliai **SOUND EFFECT** rodomi ekrane, rodyklėmis <> galite pakeisti jø nustatymus.

Priklausomai nuo garso šaltinio bei papildomø efektø ekrane gali būti rodomi skirtingi ekvalaizeriai.

Ekране	Aprašymas
NAT PLUS	NAT PLUS yra „Natural Plus“ garso efektas. Jūs galite mėgautis natūralaus garso efektu, tokiu pat, kaip naudojant 5.1 kanalø garso sistemà.
NATURAL	Galite mėgautis jaukiu ir natūraliu garsu.
lokalaus skambesio ekvalaizeris	Priklausomai nuo regiono parinkti garso efektai. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Nustatomas garso ekvalaizerio režimas, kuriam esant girdimas artimiausias garso bylos MP3 žymoms ID3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Nustatomas ypatingas garsas, kuriam skambant galite pasijusti tarsi būtumėte roko, popmuzikos, džiazo ar klasikinės muzikos koncerte.
MP3 OPT	Ši funkcija skirta naudoti MP3 archyvuotiems árašams. Jis pagerina aukštø garso dažniø atkūrimo kokybæ.
BASS	BASS yra „Bass Blast“. Atkūrimo metu, sustiprina aukštus, þemus dažnius ir erdvinio garso efektà.

Ekране	Aprašymas
LOUDNESS	Pagerina boso ir diskanto garsà.
VIRTUAL	VIRTUAL yra „VSM Plus“. Dar virtualusis erdvinis garsas.
PLII MOVIE PLII MUSIC	Dolby Pro Logic II „leidžia žaisti aparatūra šaltinio 5.1 kanalà.
BYPASS	Jūs galite mėgautis garsu be ekvalaizerio efekto.

! Pastaba

- Kai kuriuose erdvinio garso režimuose, tam tikri garsiakalbiai negroja arba groja tyliai. Jei garsiakalbiai nėra sugedæ, toks veikimas yra parinkto erdvinio garso režimo arba garso šaltinio pasekmë.
- Pakeitus garso šaltinà jums gali tekti perjungti erdvinio garso režimà. Kartais gali tekti tai padaryti net ir perðokus à kità garso àraðà.

4

Naudojimas

Papildomos funkcijos

Duomenø áraðymas á USB laikmenà

Galite įrašyti muzikos įrašą arba garso failą į USB įrenginį, prijungę USB įrenginį prie prietaiso USB prievado.

1. Prijunkite USB įrenginį prie prietaiso.
2. Pasirinkite režimą, kuriuo norite įrašyti. Pirmą paleiskite garso šaltinį.
3. Pradėkite įrašymą, paspausdami ● REC.
4. Norėdami išjungti įrašymą, paspauskite ■ STOP.

[visų takelių/ failų įrašymas]

Įrašo į USB esant sustabdymo arba paleidimo režimui.

[programų sąrašo įrašymas]

Pažymėję pageidaujimą failą (-us), galite įrašyti juos į USB (žr. p. 30).

Tai bus áraðyta ðia tvarka.

Garso CD	<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ... </pre>
MP3/ WMA	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC (File name) ├── 002_DEF (File name) └── ... </pre>
Kiti šaltiniai (imtūvinis derin tuvas, AUX prietaisais, portatyvūs prietaisais)	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ... </pre>

! Pastaba

- Áraðymo á USB laikmenà metu ekrane galite stebėti áraðymo greitá. (tik garso CD arba MP3 / WMA failų formatams)
- Áraðant MP3/WMA paðalinio garsø nëra.
- Kai atkùrimo metu sustabdote áraðinëjimà, áraðytas failas yra išsaugomas. (Tik AUDIO CD (kompaktinë plokðtelë))
- Kol talpinate informacijà á USB laikmenà, neiðtraukite jos iš prietaiso, taip pat jo neišjunkite. Kitu atveju gaunamas nepilnas, iš jùsø kompiuterio neiðtrintas áraðas.
- Įrašymo mikrofonų pagalba funkcijos nëra.
- Jei duomenø áraðymas á USB laikmenà nevyksta sklandþiai, ekrane pamatysite vienà iš tokiø þinuëiø: "NO USB", "ERROR", "USB FULL" arba "NO REC".
- Áraðymui per USB negali bûti naudojami atminties kortelieskaitymo árenginiai ar iðoriniai HDD (standieji diskai).
- Kada įrašinėjimo funkcija naudojama ilgesnį laiką, failas įrašomas 128 megabaitų greičiu (apie 2 valandas). Yra įrašyti mažiau nei 4 failai.
- Kai atkùrimo metu sustabdote áraðymà, failas nebus išsaugotas.
- CD-G diskų įrašymas į USB – nepalaikomas.
- Visų įrašų įrašymo metu failai papildomuose kataloguose nëra įrašomi.
- Negalite išsaugoti daugiau nei 999 failus.
- Įrašomų failų numeracija sudaroma nuo mažiausio skaitmens. Taigi, jeigu ištrinate kai kuriuos įrašytus failus, naujas, kitas įrašytas failas gali bûti pažymëtas mažiausiu skaitmeniu.

Autorio teisios saugomos medþiagos, áskaitant kompiuterio programas, bylas, transliacijas ar garso áraðus, kopijavimas, gali paþeisti autorio teises ir bûti laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Minëtiems tikslams ðia árangà naudoti draudþiama.

Bûkite atsakingi ir gerbkite autorio teises

Gedimø lokalizavimas

PROBLEMA	ÐLINIMO BÛDAS
Nëra elektros energijos tiekimo	Saugiai ákiðkite elektros laidà á sienos kiðtukiná lizdà
Nëra vaizdo	Tam, kad vaizdas ið árenginio bûtø rodomas televizoriaus ekrane, televizoriuje pasirinkite reikiamà vaizdo ávado reþimà
	Tinkamai sujunkite vaizdo laidus su televizoriumi bei prietaisu.
Maþas garsas arba garso nėra	Tam, kad girdëtumëte garsà pasirinkite reikiamà garso ávado reþimà
	Tinkamai ákiðkite garso laidus á reikiamus lizdus
	Pakeiskite naujà garso laidà
Prasta DVD vaizdo kokybë	Þvelniais judesiais nuo plokðtelës vidinës dalies išorinio krašto link nuvalykite plokðtelę minkštu audeklu
A DVD/CD neveikia	Ádëkite plokðtelæ
	Ádëkite veikianëià plokðtelæ (patikrinkite jos tipà, spalvø sistemà bei regiono kodà)
	Ádëkite plokðtelæ upràdu ar spausdinta puse á virðø
	Áveskite slaptàpodà arba pakeiskite reitingà
Sukantis DVD ar CD plokðtelëms girdimas ūpimas.	Þvelniais judesiais nuo plokðtelës vidinës dalies išorinio krašto link nuvalykite plokðtelę minkštu audeklu
	Patraukite prietaisà ir garso aparatūrà toliau nuo televizoriaus
Nepavyksta nustatyti radijo stoëiø	Patikrinkite antenos jungtà ir sureguliuokite antenos padëtà.
	Jei reikia, prijunkite iðorinæ antenà.
	Rankiniu bûdu nustatykite radijo stoties dažnà.
	Nustatykite keletà radijo stoëiø, iðsamesnës informacijos þr. 33 psl.
Nuotolinio valdymo pultas veikia netinkamai/neveikia	Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas tiesiai á prietaisà Nukreipkite nuotolinio valdymo pultà tiesiai á prietaisà
	Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prietaiso Naudokite nuotolinio valdymo pultà ne toliau nei 23 pëdos (7 metrai) nuo prietaiso
	Tarp nuotolinio valdymo pulto ir prietaiso yra kliûtis Paðalinkite kliûtà
	Iðseko nuotolinio valdymo pulto baterija Ádëkite naujà baterijà.

Prieþiûra

Prietaiso naudojimas

Prietaiso transportavimas

Praðome neiðmesti originalø pakuoèiø prietaisui transportuoti. Siekdami kuo labiau apsaugoti prietaisà supakuokite jà taip, kaip jis buvo supakuotas pirkimo metu.

Prietaiso iðorës prieþiûra

- Bûdami netoli prietaiso nenaudokite lakiojæ skysèiø, pavyzdþiui insekticidø.
- Pavirðiø galima pabeisti, jei jis valomas naudojant pernelyg didelæ jægà.
- Nepalikite prie prietaiso priglaustø guminiø ar plastikinø gaminiø ilgà laikà.

Prietaiso valymas

Prietaisà valykite minkðtà sausà ðluostæ. Jei pavirðiai yra labai neðvarûs, valykite minkðta ðluoste sudrèkinta ðvelniu valiklio tirpalu. Nenaudokite stipriø valikliø, pvz., alkoholio, benzino ir tirpiklio, nes ðios medþiagos gali sugadinti árenginio pavirðiø.

Prietaiso techninë prieþiûra

Þis prietaisas yra didelio tikslumo aukðtosios technologijos gaminys. Vaizdo kokybë gali suprastëti, jei optinis læðis arba plokðtelës sukimo átaisas yra neðvarûs ar susidëvëjæ. Dël iðsamesnës informacijos susisiekite su artimiausiu ágaliotu techninës prieþiûros paslaugø teikimo centru.

Kompaktinës plokðtelës

Kompaktiniø plokðteliø prieþiûra

Nelieskite kompaktinës plokðtelës pusës, kurioje yra áraðyta informacija. Laikykite kompaktinë plokðtelæ uþ kraðtø taip, kad pirðtø galiukais nepaliestumëte jos pavirðiaus. Niekada plokðtelës pavirðiuje neklijuokite popieriaus ar juostelës.

Plokðteliø laikymas

Pasinaudojæ plokðtele laikykite jà plokðtelës dëkle. Nepalikite plokðteliø tiesioginiuose saulës spinduliuose ar arti kitø karðèio ðaltiniø bei niekada nepalikite jø automobilyje stovinèiame saulës atokaitoje.

Plokðteliø valymas

Plokðtelës pavirðiuje esantys pirðtø antspaudai ar dulkës gali lemti prastà vaizdø ar garsà kokybæ. Prieð naudodami nuvalykite plokðtelæ ðvaria ðluoste. Plokðtelæ valykite nuo centro iðorinio kraðto link.

Nenaudokite stipriø tirpikliø (alkoholio, benzino, parduodamø valikliø ar antistatinio purðkikliø, skirtø vinilinëms plokðtelëms).

Kalbø kodø sàraðas

Ið ðio sàraðo pasirinkite ðalies kodà

Šalies	kodas	Šalies	kodas	Šalies	kodas	Šalies	kodas
Afganistanas	AF	Fidžis	FJ	Monakas	MC	Singapûras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakijos Respublika	SK
Australija	AU	Prancûzija	FR	Marokas	MA	Slovënija	SI
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Pietø Afrikos Respublika	ZA
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Olandija	NL	Pietø Korėja	KR
Butanas	BT	Graikija	GR	Antilø salos	AN	Ispanija	ES
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Šri Lanka	LK
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Švedija	SE
Kambodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Šveicarija	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Taivanis	TW
Èilè	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Tailandas	TH
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Turkija	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Uganda	UG
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Ukraina	UA
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	Jungtinës Amerikos Valstijos	US
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvajus	UY
Èekijos respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Uzbekistanas	UZ
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos Federacija	RU	Vietnamas	VN
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Saudo Arabija	SA	Zimbabvè	ZW
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Senegalas	SN		
Salvadoras	SV	Maldivø salos	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Kalbø kodø sàraðas

Vadovaudamiesi bemiau pateikiama instrukcija, galësite pasirinkti pageidaujama kalbà: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ir [Disc Menu] meniu.

Kalbos	kodas	Kalbos	kodas	Kalbos	kodas	Kalbos	kodas
Afarø	6565	Prancûzø	7082	Lietuviø	7684	Sindhø	8368
Afrikanø	6570	Fryzø	7089	Makedonø	7775	Sinhalø	8373
Albanø	8381	Galø	7176	Malagasio	7775	Slovakø	8375
Amharø	6577	Gruzinø	7565	Malajø	7783	Slovënø	8376
Arabø	6582	Vokieèiø	6869	Malajaliø	7776	Ispanø	6983
Armënø	7289	Graikø	6976	Maoriø	7773	Sudanieèiø	8385
Asamø	6583	Grenlandø	7576	Marathø	7782	Svahiliø	8387
Aimarø	6588	Gvaraniø	7178	Moldavø	7779	Ðvedø	8386
Azerbaidþanieèiø	6590	Gudþaratø	7185	Mongolø	7778	Tagalø	8476
Baðkirø	6665	Hausø	7265	Naurierio	7865	Tadþikø	8471
Baskø	6985	Hebrajø	7387	Nepalø	7869	Tamilø	8465
Bengalø	6678	Hindi	7273	Norvegø	7879	Telugø	8469
Butano	6890	Vengrø	7285	Orijø	7982	Tajø	8472
Biharø	6672	Islandø	7383	Pendþabø	8065	Tongø	8479
Bretonø	6682	Indonezieèiø	7378	Puštunø	8083	Turkø	8482
Bulgarø	6671	Tarptautinë kalba	7365	Persø	7085	Turkmënø	8475
Birmieèiø	7789	Airiø	7165	Lenkø	8076	Tvi	8487
Baltarusiø	6669	Italø	7384	Portugalø	8084	Ukrainieèiø	8575
Kinø	9072	Japonø	7465	Keèujø	8185	Urdu	8582
Kroatø	7282	Kanadø	7578	Raeto romanø	8277	Uzbekø	8590
Èekø	6783	Kaðmyrø	7583	Rumunø	8279	Vietnamieèiø	8673
Danø	6865	Kazachø	7575	Rusø	8285	Volapiukas	8679
Olandø	7876	Kirgizø	7589	Samojieèiø	8377	Velsieèiø	6789
Anglø	6978	Korëjieèiø	7579	Sanskritas	8365	Volofø	8779
Esperanto	6979	Kurdø	7585	Ðkotø gëlø	7168	Kosø	8872
Estø	6984	Laosieèiø	7679	Serbø	8382	Jidiš	7473
Farerø	7079	Lotynø	7665	Serbø-kroatø	8372	Jorubø	8979
Fidþiø	7074	Latviø	7686	Ðonø	8378	Zulø	9085
Suomiø	7073	Lingala	7678				

Prekiø þenkliai bei licenzijos



Pagaminta pagal „Dolby Laboratorines“ licencijà. Simboliai „Dolby“ ir „double-D“ yra „Dolby Laboratorines“ prekiø þenkliai.



„HDMI“, „HDMI logo“, „High-Definition Multimedia Interface“ yra prekiø þenkliai arba registruoti „HDMI licensing LLC“ prekiø þenkliai.



„DVD Logo“ yra „DVD Format“/„Logo Licensing Corporation“ prekes ženklas.



„DivX“[®], „DivX Certified“[®] ir susiję logotipai yra bendrovės „DivX, Inc.“ prekiø ženklai ir naudojami pagal licencijà.

APIE „DIVX“ VAIZDA: „DivX“[®] yra skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas bendrovės „DivX, Inc.“ Tai oficialiai pripaþintas „DivX Certified“[®] prietaisas, galintis atkurti „DivX“ vaizdus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos, galinčios perkoduoti failus į „DivX“ vaizdo formatà, priemonių pateikiama adresu www.divx.com.

APIE „DIVX“ PASLAUGA „VIDEO-ON-DEMAND“ (vaizdas pagal pareikalavimą): Jei norite šiuo „DivX Certified“[®] prietaisu peržiūrėti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, privalote jį užregistruoti. Registracijos kodas nurodytas prietaiso sąrankos meniu, „DivX VOD“ skyriuje. Daugiau informacijos, kaip užbaigti registracijà, pateikiama adresu vod.divx.com.




Kas yra SIMPLINK?

Kai kurios funkcijos valdomos valdymo pulteliu, ypa kai ringinys ir LG televizorius yra sujungti HDMI jungtimi. LG televizoriaus valdymo pulteliu kontroliuojamos funkcijos: Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off.

- Apie SIMPLIN funkcij paskaitykite televizoriaus gamintojo instrukcijoje
- LG televizorius su SIMPLIN funkcij turi tok ženkluk kaip pavaizduota viršuje.

Techninės charakteristikos

Bendroji informacija	
Galingumas	Žr. ant prietaiso pagrindinės etiketės
Energijos naudojimas	Žr. ant prietaiso pagrindinės etiketės
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	360 x 62.5 x 312.3 mm (be kojelės)
Svoris (maždaug)	2.8 kg
Darbinė aplinkos temperatūra	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Darbinė drėgmė	5 % - 90 %
Universalioji jungtis (USB)	DC 5 V  500 mA

Pateiktas/ Išvadai	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiamos sinchr., RCA lizdas x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiamos sinchr., RCA lizdas x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2
HDMI OUT (vaizdas/garsas)	19 kontaktø (A tipo, HDMI™ kištukas)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optiniai lizdas x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas)

Stiprintuvai		
Stereofoninis režimas	141 W + 141 W (3 Ū esant 1 kHz dažniui)	
Erdvinio garso režimas	Priekinis garsiakalbis	141 W + 141 W (3 Ū esant 1 kHz dažniui)
	Centrinis garsiakalbis	141 W (3 Ū esant 1 kHz dažniui)
	Erdvinio garso garsiakalbis	141 W + 141 W (3 Ū esant 1 kHz dažniui)
	Pemø dæpniø garsiakalbis	145 W (3 Ū esant 60 Hz dažniui)

Radijo imtuvai	
FM bangø diapazonas	87,5–108,0 MHz arba 87,50–108,00 MHz

Priekinis garsiakalbis (kairysis/dešinysis)	
PATARIMASas	2 išėjimų 2 garsiakalbiai
Varža	3 Ū
nominali ávado galia	141 W
Maks. nominali ávado galia	282 W
Išoriniai matmenys (plotis x aukštis x gylis)	275 x 1 053 x 275 mm
Svoris be pakuotės	2,5 kg

Galinis garsiakalbis (kairysis/dešinysis)	
PATARIMASas	2 išėjimų 2 garsiakalbiai
Varža	3 Ū
nominali ávado galia	141 W
Maks. nominali ávado galia	282 W
Išoriniai matmenys (plotis x aukštis x gylis)	275 x 1 053 x 275 mm
Svoris be pakuotės	2,5 kg

Centrinis garsiakalbis	
PATARIMASas	2 išėjimų 2 garsiakalbiai
Varža	3 Ū
nominali ávado galia	141 W
Maks. nominali ávado galia	282 W
Išoriniai matmenys (plotis x aukštis x gylis)	200 x 103 x 88 mm
Svoris be pakuotės	0,45 kg

Pėmø dąpniø garsiakalbis	
PATARIMASas	1 išėjimų 1 garsiakalbiai
Varža	3 Ū
nominali ávado galia	145 W
Maks. nominali ávado galia	290 W
Išoriniai matmenys (plotis x aukštis x gylis)	190 x 385 x 318 mm
Svoris be pakuotės	5,18 kg

Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio áspėjimo.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://www.lg.com
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			