



LG

Life's Good

SUOMI

KÄYTTÖOHJEET

DVD

Kotiteatterijärjestelmä

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

HT806PH (HT806PH, SH86TH-S/ C SH86SH-S, SH95TA-W)

P/NO : MFL67084779

Turvallisuusohjeet

1

Aloitus



VAROITUS

SÄHKÖISKUN VAARA.
ÄLÄ AVAA



VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.



Tämä salaman ja nuolenpään kuva tasavivuisessa kolmiossa on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen kotelon sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.




Huutomerkki tasavivuisessa kolmiossa on tarkoitettu kertomaan käyttäjälle, että laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja.

VAROITUS: VOIT VÄLTÄÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan esimerkiksi kirjahyllyssä.

VAROITUS: Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kaapin raot ja aukot on tarkoitettu tuuletukseen sekä laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja laitteen suojaamiseksi ylikuumentumiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia asettamalla laite sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle alustalle. Laitetta ei saa sijoittaa kiinteään rakenteeseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei tuuletusta ole järjestetty tai valmistajan ohjeita noudatettu.



VAROITUS: Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää.

Varmista laitteen oikea käyttö lukemalla tämä omistajan käsikirja huolellisesti ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi altistaa haitalliselle säteilylle. Voit välttää suoran altistuksen lasersäteelle seuraavasti : älä yritä avata koteloa. Avattaessa lasersäteily näkyy paljain silmin. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

Virtajohtoa koskeva VAROITUS

Useimmissa tilanteissa laite on suositeltavaa sijoittaa tähän varattuun piiriin;

Tämä tarkoittaa yksittäistä virtapiiriä, josta tulee virtaa vain kyseiseen laitteeseen, eikä siinä ole muita lähtöjä tai piirejä. Varmista asia tämän omistajan käsikirjan teknisiä tietoja sisältävältä sivulta. Älä kuormita seinäpistokkeita liikaa. Ylikuormitetut seinäpistokkeet, löystyneet tai vaurioituneet seinäpistokkeet, jatkojohdot, haurastuneet virtajohdot tai vaurioituneet tai halkeilleet vajjerieristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta laitteen johto säännöllisin väliajoin. Jos sen ulkoasu viittaa vaurioon tai kulumiseen, irrota johto, lopeta laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huoltokeskusta vaihtamaan johto täsmälleen samanlaiseen uuteen osaan. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta vahingoittamiselta, kuten vääntämiseltä, taivuttamiselta, nipistämiseltä, joutumiselta oven väliin ja yli kävelyltä. Kiinnitä erityistä huomiota tulppiin, seinäpistokkeisiin ja kohtaan, jossa johto tulee ulos laitteesta. Voit katkaista virran vetämällä pääjohdon pistokkeen irti. Varmista laitteen asennuksen yhteydessä, että pistokkeeseen on helppo päästä käsiksi.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyslaitteisiin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

VAROITUS: Laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten kukkamaljakoita.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudella suojatun materiaalin kopiointi, lähettäminen, esittäminen, lähettäminen kaapelikanavalla, julkinen soittaminen ja vuokraaminen on lailla kiellettyä ilman erillistä lupaa. Tämä tuote sisältää Macrovisionin kehittämän kopiointisuojaustoiminnon. Joillekin levyille on tallennettu kopiointisuojausnäkökojeita. Kun näiden levyjen kuvia tallennetaan ja toistetaan, kuuluu ääntä. Tässä tuotteessa käytetään US-patenteilla tai muulla immateriaalioikeusjohdalla suojattua kopiosuojaustekniikkaa. Tämän tekijänoikeuksien suojausmenetelmän käyttäminen edellyttää Macrovision Corporationin lupaa. Se on tarkoitettu koti- ja muuhun vähäiseen käyttöön. Muuhun käyttöön tarvitaan Macrovision Corporationin erillinen lupa. Käänteinen ohjelmoiminen tai ohjelman purkaminen on kielletty.

KULUTTAJIEN ON OTETTAVA HUOMIOON; ETTÄ KAIKKI HIGH DEFINITION -TELEVISIOT EIVÄT OLE YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA VOIVAT AIHEUTTAA KUVAAN HÄIRIÖITÄ. JOS KUVASSA ON 525- TAI 625 PROGRESSIVE SCAN -ONGELMIA, ON SUOSITELTAVAA VAIHTAA LIITÄNNÄKSI STANDARD DEFINITION. JOS HALUAT LISÄTIETOJA TELEVISIOIDEMME YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN MALLIN 525p JA 625p KANSSA, OTA YHTEYS ASIAKASPALVELUUMME.

Levyformaattiksi tulee asettaa vaihtoehto [Mastered] ("masteroitu") levyjen muuntamiseksi yhteensopivaan muotoon LG soittimien kanssa formatoitaessa uudelleenkirjoitettavia levyjä. Jos asetat vaihtoehdon arvoksi Live File System ("paikalla äänitetty" tiedostojärjestelmä), et voi käyttää sitä LG soittimissa.

(Mastered/ Live File System ("masteroitu"/ "paikalla äänitetty" tiedostojärjestelmä) : Windows Vista -käyttöjärjestelmän levyformaatti)

Vanhan laitteen hävittäminen



1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä pyörällisen roskasäiliön kuva, jonka päällä on rasti, laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/ EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet on hävitettävä erillään kunnallisesta jätehuollosta käyttämällä paikallisten viranomaisten hyväksymiä keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia mahdollisia haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyden jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.



LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti, että tämä tuote / nämä tuotteet noudattavat tärkeitä ja olennaisia määräyksiä sekä muita vastaavia direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja 2009/125/EC vaatimuksia.

Edustaja Euroopassa :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Alankomaat
(puhelin: +31-(0)36-547-8888)

Sisältö

1 Aloitus

- 2 Turvallisuusohjeet
- 6 Yksilölliset ominaisuudet
 - 6 - Kannettava
 - 6 - USB- suora tallennus
 - 6 - Täysi HD kuvakoko
 - 6 - Kotiteatterinkaiuttimien asetus
- 6 Varusteet
- 7 Johdanto
 - 7 - Toistettavat levyt
 - 7 - Tietoja "O" -symbolinäytöstä
 - 7 - Tässä oppaassa käytetty symboli
 - 7 - Aluekoodit
- 8 Vaatimukset toistettaville tiedostoille
- 9 Kaukosäädin
- 10 Etupaneeli
- 11 Takapaneeli

2 Liitântä

- 12 Kaiutinjalustan asennus kaiuttimeen
- 13 Kaiuttimien kiinnittäminen laitteeseen
- 14 Järjestelmän sijoittaminen
- 15 Kaiuttimien liitântä
 - 15 - Komponenttvideon liitântä
 - 16 - HDMI Out-liitântä
 - 17 - Videon liitântä
 - 17 - SCART- liitântä
 - 18 - Resoluution asetus
- 18 Videoulostulon resoluutio
- 19 Lisälaitteiston liitântä
 - 19 - AUX IN- liitântä
 - 19 - AUDIO IN (Kannettavan IN) liitântä
 - 19 - Musiikin kuunteleminen kannettavasta tai ulkoisesta laitteesta.
 - 20 - USB- liitântä
 - 21 - OPTICAL IN-liitântä
 - 21 - Kotiteatterikaiuttimien asetus
- 21 Antennin liitântä

3 Järjestelmän asetus

- 22 Käyttöönottoasetusten säätö
 - 22 - OSD kielen alkuasetus - Valinnainen
 - 22 - Aetusvalikon näyttö ja lopetus
- 23 - Language
- 23 - Display
- 24 - Audio
 - 25 - Lock (LUKITUS) (Lapsilukko)
 - 26 - OTHERS (MUUT)

4 Käyttö

- 27 Aloitusvalikon [Home] käyttö
- 27 Perustoiminnot
- 28 Muut toiminnot
 - 28 - Levytietojen näyttö kuvaruutunäytöllä
 - 29 - DVD- valikon näyttö
 - 29 - DVD- otsikon näyttö
 - 29 - DVD toiston 1.5 kertainen nopeus
 - 29 - Näytönsäätäjä
 - 29 - Toiston aloittaminen halutusta toistoajankohdasta
 - 29 - Uudelleen toisto
 - 29 - Tekstityksen koodisivun muuttaminen
 - 30 - Merkityn listan toistaminen
 - 31 - Valokuvatiedostojen [PHOTO] katseleminen
 - 32 - Uniajastuksen asetus
 - 32 - HIMMENNIN
 - 32 - Äänen väliaikainen mykistys
 - 32 - Edellisen kohtauksen tallennus
 - 32 - Järjestelmän valinta - Valinnainen
 - 32 - Kaiuttimien tason asetusten säätö
 - 33 Radiotoiminnot
 - 33 - Radion kuuntelu
 - 33 - Radiokanavien esiasetus
 - 33 - Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
 - 33 - Tallennetun kanavan poisto
 - 33 - Huonon FM-vastaanoton parantaminen
 - 33 - Radioasematietojen näyttäminen
 - 34 Äänen säätö
 - 34 - Ympäristön tilan asetus
 - 35 Lisätoiminnot
 - 35 - Tallentaminen USB-laitteelle

5 Vianmääritys

36 Vianmääritys

6 Liite

37 Huolto

37 – Laitteen käsittely

37 – Levyjä koskevat huomautukset

38 Maakoodit

39 Liite

40 Tavaramerkit ja lisenssit

41 Tekniset tiedot

1

2

3

4

5

6

Yksilölliset ominaisuudet

Kannettava

Musiikin kuuntelu kannettavalla laitteella. (MP3, Notebook, jne.)

USB- suora tallennus

Musiikin tallennus CD- levytä USB- laitteeseen.

Täysi HD kuvakoko

Näyttää täydellisen Full HD kuvalaadun helpoilla asetuksilla.

Kotiteatterinkaiuttimien asetus


Äänen kuuluminen TV, DVD ja Digitaaliselta laitteelta muodossa 5.1 (2.1 tai 2.0).

Varusteet


Tarkasta ja tunnista toimitetut varusteet.




Kaukosäädin (1)

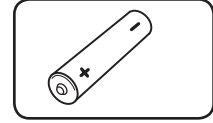

Akut (1)

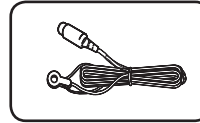

FM Antenni (1)

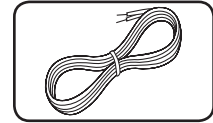

Kaiutinjohdot (4)

Johdanto

Toistettavat levyt

Tämä laite toistaa DVD±R/ RW- ja CD-R/ RW-levyjä, jotka sisältävät ääniraitoja tai DivX-, MP3-, WMA- ja/ tai JPEG-tiedostoja. Joitakin DVD±RW/ DVD±R- tai CD-RW/ CD-R -levyjä ei voi toistaa tällä laitteella levyn tallennuslaadun, fyysisen kunnan tai tallennuslaitteen ja ohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm levy) Esimerkiksi elokuvalevyjä, joita on mahdollista ostaa tai vuokrata.
	DVD±R (8 cm / 12 cm levy) Videotilassa ja vain viimeistelyinä
	DVD-RW (8 cm / 12 cm levy) Videotilassa ja vain viimeistelyinä.
	DVD+R: Vain videotila. Tukee myös double layer -levyjä.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm levy) Vain videotila.
	Audio CD: Myytävät musiikki-CD-levyt ja musiikki-CD-formaatissa olevat CD-R/ CD-RW-levyt.

Tietoja "Ⓢ" -symbolinäytöstä

Televisionruutuun voi tulla symboli "Ⓢ" käytön aikana. Se tarkoittaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu toiminto ei ole käytettävissä kyseisellä DVD-videolevyllä.

Tässä oppaassa käytetty symboli

	DVD-video, DVD±R/RW Video-formaatissa tai VR-formaatissa ja viimeistellyt (finalized)
	Audio CDs
	USB:llä/Levyllä olevat elokuvatiedostot
	USB:llä/Levyllä olevat musiikkitiedostot
	Valokuvatiedostot

! HUOM

Ilmaisee erityisiä huomautuksia ja käyttöominaisuuksia.

! VINKKI

Osoittaa vihjeitä ja neuvoa käytön helpottamiseksi.

! VAROITUS

Osoittaa vihjeitä ja neuvoa käytön helpottamiseksi.

Aluekoodit

Tämän laitteen takaosaan on painettu aluekoodi. Tämä laite toistaa vain DVD-levyjä, joissa on joko sama koodi kuin laitteen takaosassa tai koodi ALL.

- Useimpien DVD-levyjen kannessa on selvästi esillä maapallon kuva, jossa on vähintään yksi numero. Tämän numeron täytyy vastata laitteen aluekoodia. Muussa tapauksessa levyä ei voi toistaa.
- Jos yrität toistaa DVD :tä, jossa on eri aluekoodi kuin soittimessa, televisioruutuun tulee sanoma "Check Regional Code".

Vaatimukset toistettaville tiedostoille

MP3/ WMA-musiikkitiedoston vaatimus

Laite toistaa MP3/ WMA-levyjä seuraavin rajoituksin:

- Näytetaajuus : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittivirta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Tuetut versiot : v2, v7, v8, v9
- Tiedostojen maksimimäärä: vähemmän kuin 999.
- Tiedostotunnisteet : ".mp3"/".wma"
- CD-ROM-tiedostoformaatti: ISO9660/ JOLIET
- Suosittelemme Easy-CD Creator -ohjelmiston käyttöä, joka luo ISO 9660 -tiedostojärjestelmän.

Valokuvatiedoston vaatimus

Valokuvatiedostojen yhteensopivuutta tämän laitteen kanssa on rajoitettu seuraavalla tavalla:


- leveysuunnassa enintään: 2 760 x 2 048 pikseliä
- Tiedostojen maksimimäärä: vähemmän kuin 999.
- Voi olla, että jotkut levyt eivät toimi johtuen erilaisesta tallennusformaattista tai levyn kunnosta.
- Tiedostotunnisteet : ".jpg"
- CD-ROM-tiedostoformaatti: ISO 9660/ JOLIET

DivX-tiedostovaatimus

DivX-levyjien yhteensopivuutta tämän soittimen kanssa koskevat seuraavat rajoitukset

- Available Käytettävissä oleva resoluutio : 720x576 (L x K) pikseliä
- DivX-tekstityksen kielikoodi voi sisältää enintään 45 kirjainta.
- Mikäli DivX-tiedoston nimessä on merkki, joka on mahdollon näyttää, se saatetaan näyttää " _ " merkinä näytöllä.
- Kuvataajuus : alle 30 kuvaa sekunnissa
- Jos tallennettujen tiedostojen kuvan ja äänen rakenne ei ole lomitettua, kuvaa tai ääntä ei pystytä toistamaan.
- Toistettavat DivX-tiedostotyypit: ".avi", ".mpg", ".mpeg" ja ".divx"
- Toistettavat tekstityksformaatit: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
- Toistettava Codec-muoto : ".DIVX3.xx", ".DIVX4.xx", ".DIVX5.xx", ".MP4V3", ".3IVX"
- Toistettava Audio-muoto : ".AC3", ".PCM", ".MP3", ".WMA"
- Näytetaajuus : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittivirta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Tällä laitteella ei voi toistaa Live-tiedostojärjestelmällä tallennettuja levyjä
- Jos elokuvatiedoston nimi on eri kuin tekstitystiedoston , tekstitys ei ehkä näy DivX-tiedostoa toistettaessa.
- Toistettaessa DivX-tiedostoa, joka ei ole DivX-formaatin mukainen, voi olla, ettei se toimi normaalisti.

Kaukosäädin

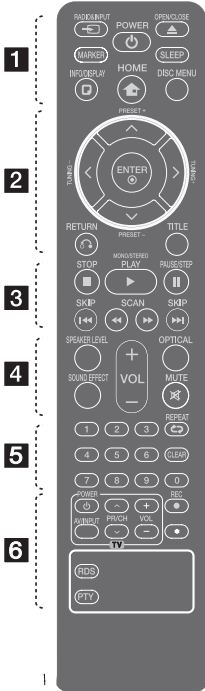

Pariston asennus

Irrota paristokotelon suojus kaukosäätimen takaosasta ja aseta yksi (AAA koko) paristo koteloon huomioiden napaisuuden merkinnät **+** ja **-** paristossa sekä kotelossa.

..... **1**

RADIO&INPUT: Muuttaa tulolähteen.

MARKER: Merkitsee toistolistan.

POWER: Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

OPEN/CLOSE: Avaa ja sulkee levykelkan.

SLEEP: Asettaa laitteen sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. (Himmennin: Näyttöä voi tummentaa puolella tasolla.)

INFO/DISPLAY: Avaa On-Screen-näytön.

HOME: Näyttää aloitusvalikon [Home Menu].

DISC MENU: Avaa DVD-levyn valikon.

..... **2**

^ / V / < / > (ylös/ alas/ vasemmalle/ oikealle): Käytetään siirryttäessä näytöstä toiseen.

PRESET +/-: Valitsee radio-ohjelman.

TUNING +/-: Virittää halutun radioaseman.

ENTER: Vahvistaa valikosta valitun vaihtoehdon valinnan.

RETURN: Siirtyy takaisinpäin valikoissa tai poistuu asetusvalikosta.

TITLE: Jos nykyiseen DVD-otsikkoon liittyy valikko, se tulee näkyviin. Muussa tapauksessa näkyviin voi tulla levyn valikko.

..... **3**

STOP: Pysäyttää toiston.

PLAY, MONO/STEREO: Käynnistää toiston. Valitsee Mono/Stereo

II PAUSE/STEP: Toiston keskeyttäminen.

SKIP: Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen/raitaan/ tiedostoon.

SCAN: Etsii taakse- tai eteenpäin.

..... **4**

SPEAKER LEVEL: Asettaa halutun kaiuttimen äänen tason.

SOUND EFFECT: Valitsee äänentehotilan.

VOL -/+ (Volume): Säättää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

OPTICAL: Muuttaa tulolähteen optiseen tuloon.

MUTE: Vaimentaa äänen.

..... **5**

0-9 numeropainikkeet: Valitsee numeroidut vaihtoehdot valikosta.

REPEAT: Siirtyy takaisinpäin valikoissa tai poistuu asetusvalikosta.

CLEAR: Poistaa merkin listalta tai numeron salasanan asetuksen aikana.

..... **6**

Television ohjauspainikkeet: Ohjaa televisiota. (Vain LG TV)

- Voit ohjata myös LG TV:n äänenvoimakkuutta, lähdetä ja virtakytkintä. Pidä POWER (TV) painettuna ja paina PR/CH (**^ / V**) toistuvasti, kunnes televisioon kytkeytyy virta tai siitä katkeaa virta.

REC: USB-suoratalennus.

*****: Tämä painike ei ole käytettävissä.


RDS: radiodatapalvelu

PTY: Tuo näkyviin RDS: n eri näytöt.

Etupaneeli

1

Aloitus

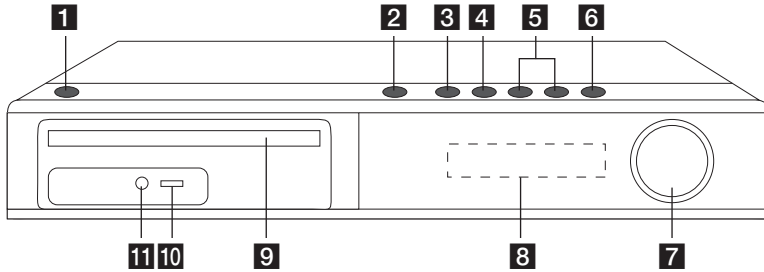

1 (VIRTA)

Kytkee laitteen päälle ON tai pois päältä OFF.

2 (AVAA/SULJEE)

Avaa tai sulkee levykelkan.

3 (TOISTO/KESKEYTYS)

Käynnistää toiston.

Keskeyttää toiston väliaikaisesti, paina uudelleen keskeytystilan lopettamiseksi.

4 (PYSÄYTYS)

Pysäyttää toiston.

5 (OHITUS)

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen tiedostoon/raitaan/kappaleeseen.

Etsii taakse- tai eteenpäin. (Pidä painettuna.)

Virittää halutun radiokanavan.

6 **FUNC.** (TOIMINTA)

Muuttaa toiminnan tulolähteen.

7 **VOLUME**

Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta

8 **Näyttöikkuna**

Näyttää laitteen sen hetkisen tilan.

9 **Levykelkka**


10 **USB-liitäntä**

USB-laitteen liitintään.

11 **PORT. IN-liitäntä**

Kannettavan soittimen liitintään audion ulostuloilla.

Takapaneeli

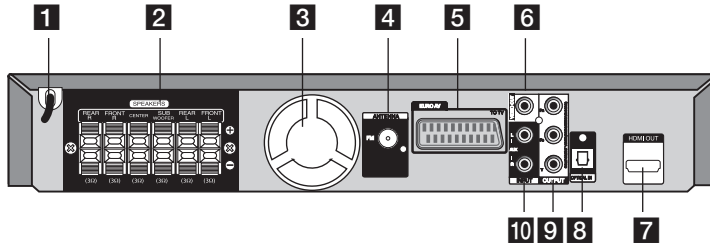


- 1** Virtajohto
- 2** Kaiuttimen liitännät
Kaiutinjohtojen liitântään.
- 3** Puhallin
- 4** Antennin liitântä
FM liitetään FM-johtoantenniin
- 5** SCART- liitin
- 6** VIDEO OUT -liitântä
V:n liitântään videon sisääntuloilla.
- 7** HDMI OUT (Versio 1.2A)
TV:n liitântään HDMI-sisääntuloilla.
(Digitaalisen audion ja videon käyttöliittymä)
- 8** OPTICAL IN -liitântä
Optisen audiolaitteiston liitântään.
- 9** COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr)OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
TV:n liitântään Y Pb Pr - sisääntuloilla.
- 10** AUX (L/R) INPUT - liitântä
Ulkoisen laitteen liitântään 2-kanavaisilla
audion ulostuloilla.


Kaiutinjalustan asennus kaiuttimeen

Asenna kaiuttimet ennen kaiutinten liitäntää.
Tarkasta kaikki osat kaiutinten asennusta varten.

Pakkauksen sisältö

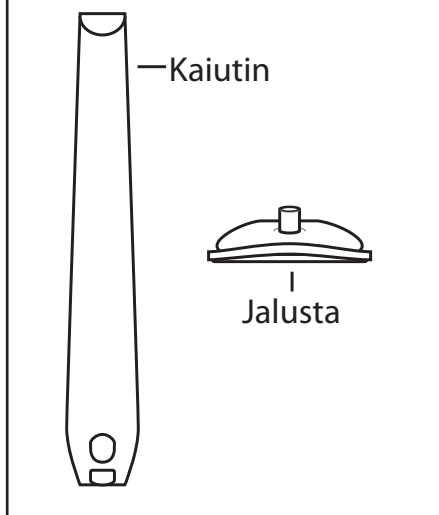

Kiinnitä kaiuttimet kaiuttimen jalustaan ruuveja
kiertämällä.

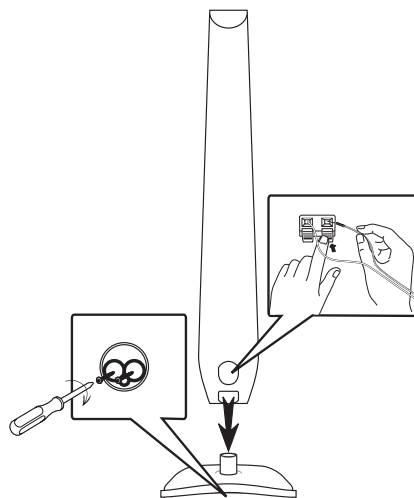


2

Liitäntä

Kaiuttimien kiinnittäminen laitteeseen

1. Liitä johdot yksikköön.
Sovita jokaisen johdon värinauha samanvärisen laitteen takaosan liitäntään. Liitä johto laitteeseen painamalla jokaista muovisalpaa liitäntärasian avaamiseksi. Aseta johto liitäntään ja sulje muovisalpa vapauttamalla se.

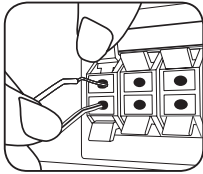

Liitä jokaisen johdon musta luiska miinuksella (-) merkittyyn liitäntään ja toinen pää plussalla (+) merkittyyn liitäntään.

2. Liitä johdot kaiuttimeen.
Liitä jokaisen johdon toinen pää vastaavaan kaiuttimeen värikoodin mukaisesti:

Väri	Kaiutin	Sijainti
Harmaa	Takaosa	Oikea takaosa
Sininen	Takaosa	Vasen takaosa
Vihreä	Keski	Keski
Oranssi	Bassokaiutin	Mikä tahansa etuasento
Punainen	Etuosa	Oikea etuosa
Valkoinen	Etuosa	Vasen etuosa


Liitä johto kaiuttimiin painamalla jokaista muovisalpaa jokaisen kaiuttimen alustan liitäntärasian avaamiseksi. Aseta johto paikalleen ja vapauta muovisalpa

VAROITUS

- Huolehdi siitä, että lapset eivät työnnä käsiään tai esineitä *refleksiputkeen.
*Refleksiputki : Kaiutinkotelon aukko antaa täyteläiset bassoäännet.
- Kaiuttimet sisältävät magneettiosia jotka voivat häiritä TV-näyttöä tai PC-monitoria. Aseta kaiuttimet kauemmaksi TV-näytöstä tai PC-monitorista.

Järjestelmän sijoittaminen

Seuraavassa kuvassa näytetään esimerkki järjestelmän sijoittamisesta. Huomaa, että näissä ohjeissa olevissa kuvissa tuotteet eroavat todellisista laitteista havainnollisuuden lisäämiseksi. Parhaan mahdollisen surround-äänien aikaansaamiseksi kaikki kaiuttimet alibassokaiutinta lukuun ottamatta tulisi sijoittaa samalle etäisyydelle kuuntelukohdasta (A).

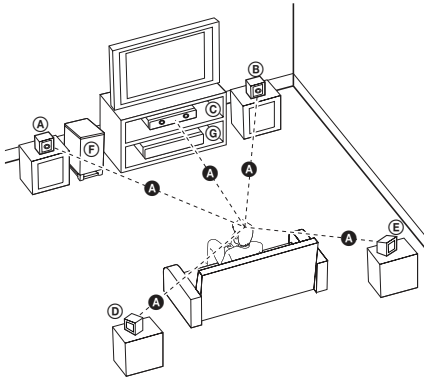

- Ⓐ Vasen etukaiutin (L)/ Ⓑ oikea etukaiutin (R): Sijoita etukaiuttimet näytön tai valkokankaan molemmille sivuille ja mahdollisimman lähelle ruudun pinnan tasoa.
- Ⓒ Keskikaiutin: Sijoita keskikaiutin näytön tai valkokankaan ylä- tai alapuolelle.
- Ⓓ Vasen surround-kaiutin (L)/ Ⓔ Oikea surround-kaiutin (R): Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelukohdan taakse, käännettynä hieman sisäänpäin.
- Ⓕ Alibassokaiutin: Alibassokaiuttimen sijainti ei ole niin kriittinen, sillä matalat bassoäänet eivät ole erityisen suuntautuneita. Mutta alibassokaiutin on paras sijoittaa etukaiuttimien lähelle. Käännä se hieman huoneen keskikohtaan päin vähentääksesi seinäheijastuksia.
- Ⓖ Soitin

Kaiuttimen liitäntä

Suorita yksi seuraavista liitännöistä riippuen nykyisen laitteesi tehosta.

! HUOM

- Soitin voidaan liittää monella eri tavalla riippuen liitettävästä TV:stä ja muista laitteista Käytä ainoastaan yhtä tässä käyttöohjeessa kuvattua liitäntää.
- Katso TV:n, stereojärjestelmän tai muun laitteen käyttöohjeista lisätietoja parhaan mahdollisen liitännän saavuttamiseksi.

! VAROITUS

- Varmista, että soitin on liitetty suoraan TV:hen. Viritä TV oikealle videon syöttökanavalle.
- Älä liitä soitinta VCR- laitteen kautta. Kuva voi vääristyä kopiointin aikana.


Komponenttivideon liitäntä

Liitä laitteen KOMPONENTTIVIDEON ULOSTULO (PROGRESSIIVINEN HAKU) liittimet vastaaviin TV:n sisääntuloliitännöihin käyttämällä komponenttikaapelia.

Kuulet äänen suoraan järjestelmän kaiuttimista.



Soitin

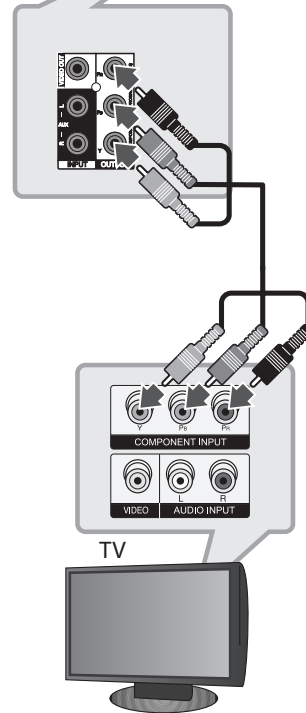


-  Vihreä
-  Sininen
-  Punainen

HDMI Out-liitäntä

Jos sinulla on HDMI TV tai näyttö, voit liittää se tähän soittimeen käyttämällä HDMI- kaapelia. (Type A, Huippunopea HDMI™-kaapeli).

Liitä laitteen HDMI OUT-liitin HDMI yhteensopivan TV:n tai näytön HDMI IN- liitäntään. Aseta TV- lähde kohtaan HDMI (katso TV:n käyttöohjeet).

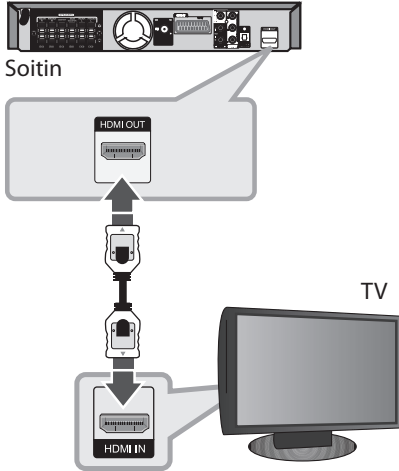

VINKKI

- Voit nauttia täysin digitaalisia audio- ja videosignaaleja yhdessä tämän HDMI-liitännän kanssa.
- Kun käytät HDMI-liitäntää, voit muuttaa HDMI ulostulon resoluutiota. (Katso kohta "Resoluution asetus" sivulla 18.)

HUOM

- If Jos liitetty HDMI-laite ei hyväksy laitteen audion ulostulua, HDMI-laitteen audioäänessä voi olla kohinaa tai sitä ei ole ollenkaan.
- Varmista seuraavat asiat liittäessäsi HDMI- tai DVI- yhteensopivaa laitetta:
 - Yritä sammuttaa HDMI/DVI-laite ja tämä laite. Seuraavaksi käynnistä HDMI/DVI-laite ja jätä se päälle 30 sekunnin ajaksi ja käynnistä sitten tämä laite.
 - Liitetyn laitteen videon sisääntulo asetetaan oikein tätä laitetta varten.
 - Liitetty laite on yhteensopiva 720x480i (tai 576i), 720x480p (tai 576p), 1280x720p, 1920x1080i tai 1920x1080p videon sisääntulon kanssa.
- Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI- tai DVI-laitteet eivät toimi tämän laitteen kanssa.
 - Kuva ei näy oikein yhteensopimattomalla HDCP-laitteella.
 - Tämä laite ei aloita toistoa tai TV-ruutu muuttuu mustaksi tai vihreäksi tai lumisadetta on näkyvässä näytöllä.
- Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja, tarkasta HDMI-kaapeli (Huippunopea HDMI™-kaapeli).

VAROITUS

- Resoluution vaihtaminen sen jälkeen, kun liitäntä on jo suoritettu voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä. Ratkaise ongelma sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen.
- Kun HDMI-liitäntää HDCP-laitteella ei ole vahvistettu, TV- ruutu muuttuu mustaksi tai vihreäksi tai lumisadetta on näkyvässä näytöllä. Tässä tapauksessa tarkasta HDMI-liitäntä tai irrota HDMI-kaapeli.


2

Liitäntä

Videon liitäntä

Liitä laitteen VIDEO OUT- liitin TV:n video on-liitäntään käyttämällä videokaapelia.


Kuulet äänen suoraan järjestelmän kaiuttimista.

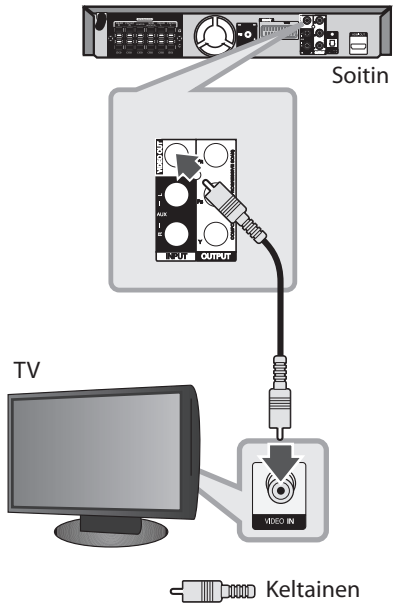

SCART- liitäntä

Liitä laitteen SCART- liitin TV:n SCART- liitäntään käyttämällä videokaapelia.

Kuulet äänen suoraan järjestelmän kaiuttimista.

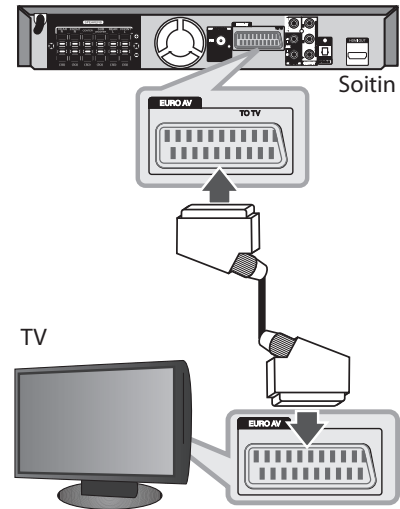

2

Liitäntä

Resoluution asetus

Laite tarjoaa useita ulostuloresoluutioita liitännöille HDMI OUT ja COMPONENT VIDEO OUT. Voit muuttaa resoluutiota asetusvalikossa [Setup].

1. Paina **HOME**.
2. Käytä **</>** ja valitse asetus [Setup] ja paina **ENTER**. Asetusvalikko [Setup] näkyy näytöllä.



3. Käytä **^/v** ja valitse toiminto näyttö [Display] ja paina **>** toiselle tasolle siirtymiseksi.
4. Käytä **^/v** ja valitse resoluutio [Resolution] ja paina **>** kolmannelle tasolle siirtymiseksi.
5. Käytä **^/v** ja valitse haluttu resoluutio ja paina tämän jälkeen **ENTER** valintasi vahvistamiseksi.

! HUOM

Jos TV ei hyväksy soittimeen asettamaasi resoluutiota, voit asettaa resoluution 480p (tai 576p) seuraavalla tavalla:

Paina painiketta **■ STOP** yli 5 sekunnin ajan.

Videoulostulon resoluutio

Näyttöikkunan resoluutio voi poiketa ulostuloresoluutiosta liitännätyyppistä riippuen.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p ja 480p (tai 576p) ja 480i (tai 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (tai 576p) ja 480i (tai 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (tai 576i)

[SCART] : 480i (tai 576i)

Lisälaitteiston liitäntä

AUX IN- liitäntä

Liitä lisälaitteen lähtöliitäntä AUX AUDIO-
syöttöliitimeen (L/R).



Komponenttisi audion
tuloliitännät
(TV, VCR, jne.)


 Punainen
 Valkoinen

! HUOM

Mikäli TV:ssä on vain yksi lähtöliitäntä audiolle (mono), liitä se laitteen vasempaan (valkoinen) audioliitäntään.

AUDIO IN (Kannettavan IN) liitäntä

Liitä kannettavan laitteen lähtöliitäntä (MP3 tai PMP jne.) AUDIO (PORT. IN) syöttöliitäntään.

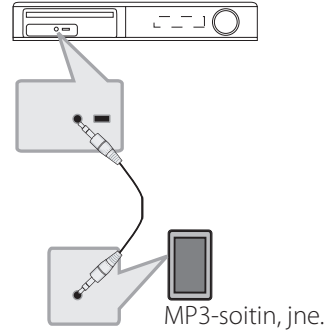



MP3-soitin, jne.

Musiikin kuunteleminen kannettavasta tai ulkoisesta laitteesta.

Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista kannettavista ja ulkoisista laitteista.


1. Kytke kannettava soitin laitteen PORT. IN (kannettava, tulo) -liitäntään.

Tai

2. yhdistä ulkoinen laite tämän laitteen AUX-liitäntään.
3. Käynnistä virta painamalla painiketta  (POWER).
4. Valitse toiminto PORTABLE tai AUX painamalla painiketta  RADIO&INPUT.
5. Kytke virta kannettavaan tai ulkoiseen laitteeseen ja aloita sen toisto.

USB- liitäntä

Liitä USB- muistilaitteen USB- liitin (tai MP3-soitin, jne.) laitteen etuosan USB- liitäntään..

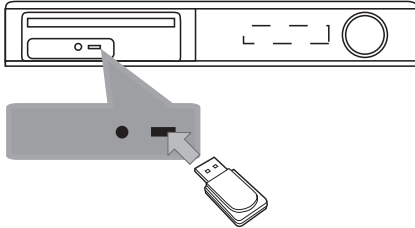

2
Liitäntä

USB- laitteen irrotus yksiköstä

1. Valitse eri toimintatila tai paina painiketta ■ **STOP** kaksi kertaa peräkkäin.
2. Irrota USB- laite yksiköstä.

Yhteensopivat USB-laitteet


- MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
- USB-Flash-laitteet: Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
- Tämän laitteen USB- toiminto ei tue joitakin USB-laitteita.

USB-laittevaatimukset

- Laite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
- Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.
- Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden lukeminen voi viedä pitempään kuin vain muutaman minuutin.
- Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
- Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, laite ei välttämättä tunnista siihen kytkettyä USB-laitetta.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT (16/ 32) -tiedostojärjestelmä tuettu.)
- Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä on 1000 tai enemmän.
- Laite ei tue ulkoisia kiintolevyjä, lukittuja USB-laitteita, tai USB-laitteita, jotka vaativat ajuriohjelman.
- Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen USB-liitännän kautta. Laitetta ei voi käyttää tallennuslaitteena.

OPTICAL IN-liitäntä

Kytke laitteen (digitaalisen laitteen jne.) optinen ulostulo OPTICAL IN-liitäntään.

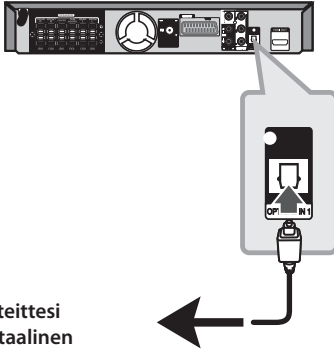


Laitteitesi
digitaalinen
ulostuloliitin

Antennin liitäntä

Liitä mukana toimitettu FM antenni radion kuuntelua varten.

Liitä FM- johtoantenni FM- antenniliitäntään.

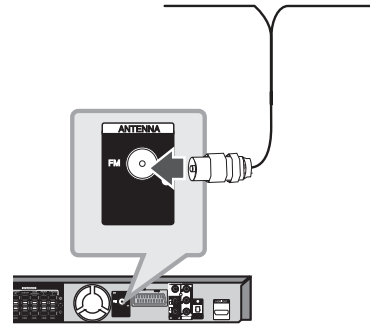

2

Liitäntä

Kotiteatterikaiuttimen asetus

Kuuntele TV:n, DVD:n ja digitaalisen laitteen ääntä 5.1:n (2.1:n tai 2:n) kanavan tilassa. Vaikka virta olisi sammutettu, painikkeen **OPTICAL** painalluksella virta kytkeytyy päälle ja tila vaihtuu automaattisesti tilaan AUX OPT.

1. Kytke laitteen OPTICAL IN -liitin TV:n (tai digitaalisen laitteen jne.) optiseen ulostuloon.
2. Avaa valikko AUX OPT painikkeella **OPTICAL**. Valikon AUX OPT valitseminen suoraan
3. Kuuntele ääntä 5.1:n (2.1:n tai 2:n) kanavan kaiuttimella.
4. Poistuminen valikosta AUX OPT painikkeella **OPTICAL**. Edellinen toiminto valitaan.

! HUOM

Varmista, että FM- johtoantenni on täysin ulosvedetty. FM- johtoantennin liittäminen jälkeen pidä sitä mahdollisimman vaakasuurassa asennossa kuin mahdollista.

Käyttöönottoasetusten säätö

Asetusvalikkoa käyttämällä voit suorittaa erilaisia säätöjä eri toimintoja varten kuten esimerkiksi kuva ja ääni.

Voit myös asettaa tekstitys- ja valikkokielen sekä muita asioita. Jokaisen asetusvalikon toiminnon lisätietoja löytyy sivuilta 22 - 26.


OSD kielen alkuasetus - Valinnainen

Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, kielen asetusvalikko ilmestyy TV-ruudulle. Kieliasetus on valittava ennen laitteen käytön aloittamista. Oletuskieli on englanti.

1. Paina painiketta (POWER) laitteen käynnistämiseksi. Kieliasetusvalikko ilmestyy näytölle.



2. Paina painikkeita $\wedge \vee \langle \rangle$ kielen valitsemiseksi ja tämän jälkeen paina ENTER. Vahvistusvalikko ilmestyy näytölle.



3. Paina painikkeita $\langle \rangle$ valitsemiseksi [Enter] ja tämän jälkeen paina ENTER kieliasetuksen päättämiseksi.

Asetusvalikon näyttö ja lopetus

1. Paina HOME.
Näyttää aloitusvalikon [Home Menu].



2. Valitse asetus [Setup] painikkeilla $\langle \rangle$.
3. Paina ENTER.
Näyttää asetusvalikon [Setup]
4. Poistu asetusvalikosta [Setup] painikkeilla HOME tai RETURN.

Käyttöönoton apuvalikko

Valikko	Painikkeet	Toiminta
Move	$\wedge \vee$	Siirtyminen toiseen valikkoon.
Move	$<$	Siirtyminen edelliselle tasolle.
Move	$>$	Siirtyminen seuraavalle tasolle tai valikon valinta.
Close	RETURN	Lopettaa [Setup] asetusvalikon tai kaiutinasetukset [5.1 Speaker Setup].
Select	ENTER	Vahvistaa valikon.

Language

Menu Language (Valikkokieli)

Valitse kieli Setup-valikkoa ja näyttöä varten.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu (ääniraidan/ tekstityksen/ levyvalikon kieli)

Valitse haluamasi audioraitojen (levyn audio), tekstityksen ja levyvalikon kieli.

[Original]

Viittaa alkuperäiseen kieleen, jolla levy on tallennettu.

[Other]

Valitse toinen kieli painamalla numeerisia painikkeita ja tämän jälkeen paina **ENTER** ja syötä vastaava 4-numeroinen luku kielikoodilistan mukaisesti, katso lisätietoja sivulta 39. Mikäli olet syöttänyt virheellisen kielikoodin, paina poistopainiketta **CLEAR**.

[Off (levyn tekstitystä varte)]

Poistaa tekstityksen käytöstä.

Display

TV Aspect

Valitse käytettävä kuvasuhde televisioruutusi muodon perusteella.

[4:3]

Valitse, kun kytkettynä on vakiomallinen 4 : 3-televisio.

[16:9]

Valitse, kun kytkettynä on 16 : 9-kokoinen laajakuvatelevisio.

Display Mode

Jos valitsit vaihtoehdon 4 : 3, sinun on määritettävä laajakuvaohjelmien ja -elokuvien näyttötapa televisioruudulla.

[Letterbox]

Näyttää laajakuvan näytön ylä- ja alaosuden ollessa tummana.

[Panscan]

Näyttää automaattisesti laajakuvan koko näytöllä ja poistaa sopimattomat näytön osuudet. (Jos levy/tiedosto ei ole yhteensopiva toiminnon Pan Scan kanssa, kuva näytetään kirjelaatikkosuhteessa (Letterbox)).

TV Output Select (Velg TV-utgang)

Valitse vaihtoehto television liitäntätyyppiin mukaan.

[RGB]

Kun televisio on kytketty SCART-liitännän kautta.

[YPbPr]

Kun televisio on kytketty laitteeseen COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN -liitäntöjen kautta.

Resolution (Resoluutio)

Valitse komponentti- ja HDMI-videosignaalin ulostuloresoluutio. Lisätietoja resoluutiosta löytyy kohdasta "Resoluution asetus" (sivu 18).

[Auto]

Jos HDMI OUT -liitin on kytketty näyttötietoja (EDID) lähettävään TV:hen, laite valitsee automaattisesti TV:hen parhaiten sopivan resoluution. Jos vain COMPONENT VIDEO OUT -liitin on kytketty, oletusresoluutioksi vaihtuu 480i (tai 576i).

[1080p]

Lähetää 1080-juovaista progressiivista videota.

[1080i]

Lähetää 1080-juovaista lomitettua videota.

[720p]

Lähetää 720-juovaista progressiivista videota.

[480p (or 576p)]

Lähetää 480 (tai 576)-juovaista progressiivista videota.

[480i (or 576i)]


Lähetää 480 (tai 576)-juovaista lomitettua videota.

Audio

5.1 Kaiuttimen asetukset

Suorita seuraavat asetukset sisäiselle 5.1 kanavan dekooderille.

1. Valitse kaiutinasetukset [5.1 Speaker Setup] audiovalikosta [Audio].
2. Paina **ENTER**.
Näyttää kaiutinasetukset [5.1 Speaker Setup].

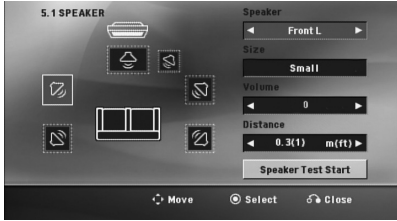

3. Valitse haluttu kaiutin painikkeilla **<>**.
4. Muuta valikkojen asetuksia painikkeilla **^ v <>**.
5. Palaa edelliseen valikkoon painikkeella **↶**
RETURN.

[Speaker]

Valitse säädettävä kaiutin.

! HUOM

Tietyt kaiutinasetukset eivät ole sallittuja Dolby Digital lisenssisopimuksen toimesta.

[Size]

Koska kaiutinasetukset ovat kiinteät, näitä asetuksia ei voi muuttaa.

[Volume]

Paina painiketta **<>** valitun kaiuttimen ulostulotason säätämiseksi.

Etuosa L/R: 0 ~ -5

Bassokaiutin, Takaosa L/R, Keskiosa: 5 ~ -5

[Distance]

Kun kaiuttimet on liitetty DVD-vastaanottimeen, aseta kaiuttimen välinen etäisyys ja kuuntelupiste jos keski- tai takakaiuttimien etäisyys on suurempi kuin etukaiuttimien etäisyys. Tämä mahdollistaa jokaisen samanaikaisen kaiuttimen äänen kuulumisen kuuntelijalle. Paina painiketta **<>** valitun kaiuttimen etäisyyden säätämiseksi. Tämä etäisyys on samanarvoinen keski- ja takakaiuttimien ja etukaiuttimien etäisyyseroille.

[Test]

Valitse Aloita kaiuttimien testaus [Speaker Test

Start] painikkeella **^ v** ja paina **ENTER**.

Lopeta testaus painamalla uudelleen **ENTER**.

Säädä äänenvoimakkuus järjestelmään tallennettujen testisignaalien mukaiseksi.

3

Järjestelmän asetus

DRC (Dynamic Range Control)

Tekee äänestä kirkkaan, kun äänenvoimakkuus on säädetty pieneksi (vain Dolby Digital). Ota tämä tohoste käyttöön valitsemalla [On].

Vocal

Sekoita karaokekanavia normaaliin stereoääneen valitsemalla [On]. Tämä toiminto koskee vain usean kanavan karaoke-DVD : tä.

HD AV -synkronointi

Joskus digitaalisessa TV-lähetysessä on viive kuvan ja äänen välillä. Jos näin käy, voit korjata ongelmaa asettamalla äänen viiveen. Tällöin ääni kuuluu normaalia myöhemmin. Tämä toiminto on nimeltään HD AV -synkronointi. Selaa viiveen asetuksia (kaukosäätimen) painikkeella **Λ V**. Viiveen voi valita vapaasti välillä 0-300 millisekuntia.

Lock (LUKITUS) (Lapsilukko)

Aluekoodin asetus

Kun tätä laitetta käytetään ensimmäisen kerran on Aluekoodi asetettava laitteeseen.

1. Valitse valikko [Lock] ja paina tämän jälkeen painiketta **>**.
2. Paina **>**.
Toimintoihin [Lock] pääsemiseksi, on sinun syötettävä luomasi salasana. Syötä salasana ja paina **⊙ ENTER**. Syötä salasana uudelleen ja vahvista se painamalla **⊙ ENTER**. Mikäli syötät väärin ennen painikkeen **⊙ ENTER** painamista, tyhjennä valinnat painamalla **CLEAR**.
3. Valitse ensimmäinen merkki käyttämällä painikkeita **Λ V**.
4. Paina **⊙ ENTER** ja valitse seuraava merkki painikkeilla **Λ V**.
5. Paina **⊙ ENTER** Aluekoodivalintasi vahvistamiseksi.

Rating (Luokitus)

Lukitsee toistettavien luokiteltujen DVD- levyjen sisällöt luokituksen mukaisesti. Kaikki levyt eivät ole luokiteltuja.

1. Valitse toiminto [Rating] valikosta [Lock] ja paina tämän jälkeen painiketta **>**.
2. ISyötä salasana ja paina **⊙ ENTER**.
3. Valitse luokitus 1 - 8 väliltä käyttämällä painikkeita **Λ V**.

[Rating 1-8]

Luokittelee yhden (1) tärkeimmän luokituksen, joka sisältää eniten rajoituksia ja seuraavat kahdeksan (8) vähemmän tärkeää luokitusta.

[Unlock]

Mikäli valitset toiminnon vapautus, lapsilukkotoiminto ei ole käytössä ja levyt toistetaan ilman luokituksia.

4. Paina painiketta **⊙ ENTER** luokitusvalinnan vahvistamiseksi.

Password (Salasana)

Voit syöttää salasanan tai muuttaa sitä.

1. Valitse toiminto [Password] lukitukset valikosta [Lock] ja paina tämän jälkeen painiketta **>**.
2. Paina **ENTER**.
3. Syötä salasana ja paina **ENTER**.

Muuta salasana painamalla **ENTER** kun muutostoiminto [Change] on korostettuna.

Syötä salasana ja paina **ENTER**. Syötä salasana uudelleen ja vahvista se painamalla **ENTER**.

4. Paina painiketta **HOME** valikosta poistumiseksi.

! HUOM

Mikäli unohdat salasanasasi, voit poistaa sen noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Valitse asetusvalikko [Setup] aloitusvalikosta [Home Menu].
2. Syötä 6-numeroinen luku "210499" ja paina **ENTER**. Salasana on poistettu.

OTHERS (MUUT)

DivX VOD

Annamme käyttöösi DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, jonka avulla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -palvelun kautta.

Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.

[Register]

Näyttää soittimesi rekisteröintikoodin.

[Deregister]

Otaa soittimesi pois käytöstä ja näyttää deaktivoitukoodin.

! HUOM

Kaikki ladatut videot kohteesta DivX® VOD voidaan toistaa ainoastaan tässä laitteessa.

3

Järjestelmän asetus

Area Code

Syötä aluekoodi mitä standardia käytetään DVD Video-levyille perustuen listaan sivulla 38.

1. Valitse aluekoodi [Area Code] lukitukset valikosta [Lock] ja paina tämän jälkeen **>**.
2. Syötä salasana ja paina **ENTER**.
3. Valitse ensimmäinen merkki käyttämällä painikkeita **Λ V**.
4. Paina **ENTER** ja valitse seuraava merkki painikkeilla **Λ V**.
5. Paina **ENTER** Aluekoodivalintasi vahvistamiseksi.

Aloitusvalikon [Home] käyttö

1. Paina **HOME**.
Näyttää aloitusvalikon [Home Menu].



2. Valitse vaihtoehto painikkeilla <>.
3. Paina **ENTER** ja valitse sitten valikon kohta.
[Music] – Näyttää musiikkivalikon [MUSIC].
[Movie] – Aloita videon toisto tai tuo näkyviin elokuvavalikko [MOVIE].
[Photo] – Näyttää valokuvavalikon [PHOTO].
[Setup] – Näyttää asetusvalikon [Setup].

! HUOM

Et voi valita toimintoja musiikki [Music], elokuva [Movie] tai valokuva [Photo] jos USB-laite ei ole liitettyä tai jos levyä ei ole asetettu paikalleen.

Perustoiminnot

1. Pane levy laitteeseen **OPEN/CLOSE**-painikkeen avulla tai kytke USB-laite USB-porttiin.
2. Paina **HOME**.
Näyttää aloitusvalikon [Home Menu].
3. Valitse vaihtoehto painikkeilla <>.
Jos valitset vaihtoehdon Elokuva [Movie], Valokuva [Photo] tai Musiikki [Music], kun soittimeen on kytketty USB-laite ja levy ladataan samanaikaisesti, ruutuun aukeaa valikko, josta media valitaan. Valitse media ja paina **ENTER**.



4. Paina **ENTER** ja valitse sitten valikon kohta.

! HUOM

- Toisto käynnistyy automaattisesti useimmilla Audio CD-levyillä ja DVD-ROM-levyillä.
- Laite toistaa ainoastaan USB-laitteessa tai levyllä olevia musiikkiedostoja automaattisesti.

Tämän	suorittamiseksi
Pysäytys	Paina ■ STOP .
Toisto	Paina ▶ PLAY, MONO/STEREO .
Keskeytys	Paina PAUSE/STEP .
Kuva kuvassa toisto	Paina painiketta PAUSE/STEP toistuvasti kuva kuvassa otsikon toistamiseksi. (vain DVD, DivX)
Ohittaminen seuraavaan/ edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon	Paina toiston aikana painiketta ◀◀/ ▶▶ SKIP siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen/ raitaan tai palataksesi sen hetkisen kappaleen/raidan alkuun. Paina painiketta. ◀◀ SKIP kaksi kertaa lyhyesti siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen/raitaan.
Paikanna piste nopeasti toistamalla tiedostoa nopealla kelauksella eteen- tai taaksepäin.	Paina toiston aikana painiketta ◀◀/▶▶ SCAN toistuvasti valitaksesi halutun hakunopeuden. Pala normaaliin nopeuteen painamalla painiketta ▶ PLAY, MONO/STEREO .
Toistuva tai satunnainen toisto	Paina painiketta ↺ REPEAT toistuvasti ja sen hetkinen otsikko, kappale tai raita toistetaan toistuvasti tai satunnaisesti. - DVD : Chapter/ Title/ Off - DivX : Title/ All/ Off - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Hidasta toistonopeutta	Paina keskeytystilassa (pause) painiketta SLOW (◀◀ tai ▶▶) halutun nopeuden valitsemiseksi. (vain DVD, DivX) DivX-tiedostoa ei voi toistaa hitaasti taaksepäin.

4

Käyttö:

Muut toiminnot

Levytietojen näyttö kuvaruutunäytöllä

Voit katsella erilaisia levyjä koskevia tietoja kuvaruutunäytöllä.

1. Paina painiketta **□ INFO/DISPLAY** erilaisten toistotietojen näyttämiseksi.
Näytetyt nimikkeet poikkeavat levytyypistä tai toistotilasta riippuen.

2. **^ v** Voit valita kohteen painamalla **<>** ja muuttaa asetusta tai valita sen painamalla.

Title – Sen hetkinen otsikkomäärä/ otsikkojen kokonaismäärä.

Chapter – Nykyisen kohtausten numero/ kohtausten kokonaismäärä

Time –Kulunut toisto aika

Audio – Valittu audiokieli tai kanava

Subtitle – Valittu tekstitys

Angle – Valittu kuvakulma/ kulmien kokonaismäärä

! HUOM

Jos mitään painiketta ei paineta muutamien sekuntien kuluessa, kuvaruutunäyttö häviää näytöltä.

DVD- valikon näyttö

DVD

Kun toistat DVD- levyä, joka sisältää useita valikkoja, voit valita haluamasi valikon käyttämällä valikkoa.

1. Paina painiketta **DISC MENU**.
Levyvalikko näkyy näytöllä.
2. Valitse valikko painamalla painikkeita **Λ V <>**.
3. Vahvasta painamalla painiketta **▶ PLAY, MONO/ STEREO**.

DVD- otsikon näyttö

DVD

Kun toistat DVD- levyä, joka sisältää useita otsikkoja, voit valita haluamasi otsikon käyttämällä valikkoa.

1. Paina painiketta **TITLE**.
Levyn otsikko näkyy näytöllä.
2. Valitse valikko painamalla painikkeita **Λ V <>**.
3. Vahvasta painamalla painiketta **▶ PLAY, MONO/ STEREO**.

DVD toiston 1.5 kertainen nopeus

DVD

1.5 nopeus mahdollistaa kuvien katselun ja äänen kuuntelemisen nopeammin verrattuna normaaliin nopeuteen.

1. Paina toiston aikana painiketta **▶ PLAY, MONO/ STEREO** toiston suorittamiseksi 1.5 kertaisella nopeudella. "▶X1.5" näkyy näytöllä.
2. Paina painiketta **▶ PLAY, MONO/STEREO** uudelleen toiminnan lopettamiseksi.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun jätät laitteen Stop-tilaan noin viideksi minuutiksi.

Toiston aloittaminen halutusta toistoajankohdasta

DVD MOVIE

Toiston aloitus milloin tahansa valittuna aikana tiedostosta tai otsikosta.

1. Paina painiketta **□ INFO/DISPLAY** toiston aikana.

2. Paina painiketta **Λ V** ja valitse kellon ikoni ja näytöllä näkyy "----".
3. Syötä vaadittava aloitusaika tunneissa, minuuteissa ja sekunneissa vasemmalta oikealle. Mikäli syötät väärän numeron, paina painiketta **CLEAR** syötettyjen numeroiden poistamiseksi. Tämän jälkeen syötä oikeat numerot. Esimerkiksi etsi kohtaus kohdasta 1 tunti, 10 minuuttia ja 20 sekuntia, syötä numerot "11020" käyttämällä numeerisia painikkeita.
4. Vahvasta valinta painamalla **◎ ENTER**. Toisto aloitetaan valitusta ajasta.

Uudelleen toisto

DVD MOVIE MUSIC ACD

Laitte tallentaa toiston pysäytyskohdan eli missä painoin painiketta **■ STOP** levystä riippuen. Jos "■" (Uudelleentoiston pysäytys) ilmestyy lyhyesti näytölle, paina painiketta **▶ PLAY, MONO/STEREO** toiston aloittamiseksi uudelleen (tapahtumakohdasta).

Jos painat painiketta **■ STOP** kaksi kertaa tai avaat levykelkan, "■" (Täydellinen pysäytys) näkyy näytöllä. Laitte tyhjentää pysäytyskohdan.

! HUOM

Uudelleentoistokohta voidaan poistaa kun painiketta painetaan (esimerkiksi; **⏻ (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE**, jne).

Tekstityksen koodisivun muuttaminen

MOVIE

Jos tekstitys ei näy oikein, voit muuttaa tekstityksen koodisivua tekstitystiedoston näkymiseksi oikealla tavalla.

1. Paina toiston aikana painiketta **□ INFO/ DISPLAY** kuvaruutunäytön (OSD) näyttämiseksi.
2. Paina painiketta **Λ V** ja valitse koodisivutoiminto [Koodisivu].
3. UPaina painiketta **<>** ja valitse halutun koodin toiminto.
4. Paina paluupainiketta **↶ RETURN** kuvaruutunäytön lopettamiseksi.

Merkityn listan toistaminen

MUSIC ACD

Merkintätoiminnon avulla voit merkitä laitteen muistissa olevalle toistolistalle tiedostoja miltä tahansa levyiltä tai USB-laitteesta.

1. Valitse musiikki [Music] aloitusvalikosta [Home Menu].

Palaa edelliseen kansioon.
(vain MP3/WMA)

Tiedoston tiedot näytetään ID3TAG tietojen mukaisesti vastaavassa musiikkitiedostossa. (vain MP3)



Kaikkien raitojen/tiedostojen valitseminen
Kaikkien raitojen/tiedostojen valinnan poistaminen.

Siirry edelliseen tai seuraavaan tiedostolistaan.

2. Valitse listasta [List] haluamasi musiikkitiedosto painikkeella **▲ ▼** ja paina sitten **MARKER**. Merkki näkyy listassa.
3. Paina **ENTER** tai **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Näyttää toistotilan.
4. Valitse toistotila painikkeella **▲ ▼** ja paina **ENTER**.

[Mark Play]

Merkityn listan toistaminen.

[Current Play]

Normaali toisto

! HUOM

Jos haluat valita kaikki listan tiedostot, valitse Valitse kaikki [Select All] ja paina **ENTER**.

Merkinnän poistaminen

1. Valitse merkitystä listasta poistettava raita painikkeella **▲ ▼**.
2. Paina **MARKER**.

Kaikkien merkintöjen poistaminen

Valitse ohjelmoinnin muokkaustilassa kohta Poista valinta kaikista [Deselect All] painikkeella **▲ ▼ <>** ja paina **ENTER**.

! HUOM

Merkinnät peruuntuvat myös, kun levy tai USB-laite otetaan pois laitteesta, laitteen virta katkaistaan tai toiminto vaihdetaan toiseen.

4

Käyttö:

Valokuvatiedostojen [PHOTO] katseleminen

PHOTO

Soittimella voi toistaa levyjä, joilla on valokuvatiedostoja.

1. Valitse valokuva [Photo] aloitusvalikosta [Home Menu] ja paina **ENTER**.

Siirry edelliseen tai seuraavaan tiedostolistaan.



Palaa edelliseen kansioon.

2. Valitse kansio painikkeella **^ V** ja paina **ENTER**.
3. Jos haluat katsella diaesitystä, korosta tiedosto painikkeella **▶** ja paina **PLAY, MONO/STEREO**.

Valokuvavalikon [Photo] ohje.

Valikko	Painikkeet	Toiminta
▶ Slide Show	▶ PLAY, MONO/STEREO	Kuvaesityksen katseleminen.
▲▼▶▶ Move	^ V <>	Siirtyminen toiseen tiedostoon tai sisältöön.
⊙ Select	⊙ ENTER	Eriyisten tiedostojen katselu.
↶ Close	↶ RETURN	Paluu aloitusvalikkoon [Home Menu].

Koko näytön näyttökuvan ohje.

Valikko	Painikkeet	Toiminta
Menu	☐ INFO/DISPLAY	Näyttää toimintovalikon.
◀/▶ Prev./Next	</>	Siirtyminen toiseen tiedostoon
↶ Close	↶ RETURN	Palaa valokuvavalikkoon [Photo].

Toiminnot valokuvia katsellessa

Voit valita useita toimintoja, kun katselet valokuvia koko näytön näyttötilassa.

1. Kun katselet valokuvaa koko näytön näyttötilassa, tuo toimintovalikko näkyviin painikkeella **☐ INFO/DISPLAY**.
2. Valitse toiminto painikkeilla **^ V <>**.



- 1 Nykyinen valokuva / Valokuvia yhteensä.**
– Valitse edellinen tai seuraava valokuva painikkeilla **<>**.
- 2 Slide Show ▶/||** – Aloita tai keskeytä diaesitys painikkeella **⊙ ENTER**.
- 3 Speed x3/x2/x1** – Valitse diaesityksen valokuvien vaihtumisnopeus painikkeella **⊙ ENTER**.
- 4 Rotate** – Kierrä kuvaa painikkeella **⊙ ENTER**.
- 5 Go to list** – Palaa valokuvavalikkoon [Photo] painikkeella **⊙ ENTER**.

Uniajastuksen asetukset

Paina painiketta **SLEEP** yhden tai useamman kerran valitaksesi viiveajan 10 - 180 minuutin väliltä sen jälkeen kun laite on sammutettu.

Tarkasta jäljellä oleva aika painamalla painiketta **SLEEP**.

Peruuta uniajastustoiminto painamalla painiketta **SLEEP** toistuvasti kunnes näytöllä näkyy "SLEEP 10" ja tämän jälkeen paina painiketta **SLEEP** kerran vielä "SLEEP 10" näkyessä näytöllä.

! HUOM

Voit tarkastaa jäljellä olevan ajan ennen laitteen sammuttamista.

Paina painiketta **SLEEP** jäljellä olevan ajan näyttämiseksi näytöllä.

! HUOM

Jos USB-laite on liitetty, tai jos levy on asetettu paikalleen, ei tämä toiminto ole käytössä.

Kaiuttimien tason asetusten säätö

Voit säätää jokaisen kaiuttimen äänitasoa.

1. Paina toistuvasti painiketta **SPEAKER LEVEL** valitaksesi halutun kaiuttimen asetettavaksi.
2. Paina **VOL -/+** ja säädä valitun kaiuttimen äänitasoa samalla kun ääniasetusvalikko on näkyvässä näytöllä.
3. Toista toimenpiteet ja säädä muiden kaiuttimien äänitasot.

4

Käyttö:

HIMMENNIN

Paina kerran painiketta **SLEEP**. Näyttö himmentyy puolittaisesti. Peruuta painamalla toistuvasti painiketta **SLEEP** kunnes himmennys häviää.

Äänen väliaikainen mykistys

Paina laitteen painiketta **MUTE**.

Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen vastaamisen ajaksi jolloin näytöllä näkyy mykistysviesti "MUTE".

Edellisen kohtauksen tallennus

DVD

Tämä laite tallentaa viimeisen kohtauksen viimeksi katsotulta levyltä. Viimeinen kohtaus säilyy muistissa, vaikka poistaisit levyn laitteesta tai sammuttaisit (Stand-by-tilaan) laitteen. Jos asetat levyn, jonka viimeksi katsottu kohtaus on tallennettu muistiin, laite noutaa kohtauksen automaattisesti.


Järjestelmän valinta - Valinnainen

Sinun on valittava TV:stäsi vastaava järjestelmätila. Paina **II PAUSE/STEP** ja pidä sitä painettuna alas yli viiden sekunnin ajan ja valitse järjestelmä aloitusvalikosta [Home Menu].

Radiotoiminnot

Varmista, että sekä FM-antennit on kiinnitetty.
(Katso sivu 21.)

Radion kuuntelu

1. Paina painiketta  **RADIO&INPUT** kunnes FM näkyy näytöllä. Viimeisin vastaanotettu kanava käynnistyy.
2. Paina painiketta **TUNING (-/+)** ja pidä sitä painettuna alas n. kahden sekunnin ajan kunnes taajuushaku käynnistyy ja vapautuu painikke tämän jälkeen. Haku pysähtyy kun laite on löytänyt kanavan.

Tai




Paina painiketta **TUNING (-/+)** toistuvasti.

3. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä etupaneelista nuppia **VOLUME** tai painamalla kaukosäätimen painiketta **VOL (+/-)** toistuvasti.

Radiokanavien esiasetus

Voit esiasettaa 50 kanavaa toiminnoille FM.

Varmista ennen viritystä, että äänenvoimakkuus on alhainen.

1. Paina painiketta  **RADIO&INPUT** niin kauan kunnes FM näkyy näytöllä.
2. Valitse haluttu taajuus painamalla painiketta **TUNING (-/+)**.
3. Paina painiketta  **ENTER**. Esiasetettu numero vilkkuu näytöllä.
4. Paina painiketta **PRESET (-/+)** ja valitse haluamasi esiasetusnumero.
5. Paina painiketta  **ENTER**. Kanava on tallennettu.
6. Toista vaiheita 2 - 5 muiden kanavien tallentamiseksi.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

1. Paina **CLEAR** ja pidä se painettuna kahden sekunnin ajan. DVD-soittimen näytössä vilkkuu teksti ERASE ALL.
2. Voit poistaa kaikki tallennetut asemat painamalla **CLEAR**.

Tallennetun kanavan poisto

1. Paina **PRESET - / +** ja valitse poistettava esiasetusnumero.
2. Paina **CLEAR**, esiasetusnumero vilkkuu näyttöikkunassa.
3. Paina uudelleen **CLEAR** valitun esiasetusnumeron poistamiseksi.

Huonon FM-vastaanoton parantaminen

Paina kaukosäätimen **▶ PLAY, MONO/ STEREO** painikkeita. Viritin kytkeytyy tällöin stereovastaanotosta monovastaanottoon, mikä yleensä parantaa äänentoistoa.

Radioasematietojen näyttäminen

FM-virittimessä on RDS (Radio Data System) -järjestelmä. Tällöin parhaillaan kuunneltavan radioaseman tietoja voi katsella. Voit selata eri tietotyyppiä painamalla toistuvasti **RDS**.

PS	(ohjelmalvelun nimi) Kanavan nimi näkyy näytössä.
PTY	(ohjelmatyypin tunnistus) Ohjelmatyypin nimi (esimerkiksi Jazz tai News) näkyy näytössä.
RT	(radioteksti) Tekstisanoma sisältää tietoja lähetettävästä asemasta. Teksti saattaa kulkea näytön poikki.
CT	(kanavan ohjaama kellonaika) Tämä tuo näkyviin aseman lähettämän kellonajan ja päivämäärän.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyypin mukaisesti painamalla painiketta **RDS**. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty ohjelmatyypin (PTY). Paina painiketta **PTY** kerran tai useita kertoja haluamasi ohjelmatyypin valitsemiseksi. Paina ja pidä alaspainettuna painiketta **<>**. Viritin hakee asemia automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Äänen säätö

Ympäristön tilan asetus

Laite on varustettu joukolla esiohjelmoituja taajuusasetuksia. Voit valita taajuusasetuksen **SOUND EFFECT**-näppäimellä.

Voit vaihtaa **SOUND EFFECT** käyttäen <> nuolinäppäintä, kun SOUND EFFECT -tieto on näkyvissä näytöllä.

Käytettävissä olevat taajuusasetusvalinnat vaihtelevat riippuen äänilähteestä ja efekteistä

NÄYTTÖ	Kuvaus
NAT PLUS	Voit kuunnella luonnollista äänitehoa kuten 5.1-kanavalla.
NATURAL	Miellyttävä luonnollinen ääni.
Alueelle optimoidun taajuussäädön	Alueoptimoitu ääniasetus. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Laite käyttää automaattisesti sellaisia taajuusasetuksia, jotka parhaiten vastaavat musiikkitiedostojen MP3 ID3 -tagitietoja.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Todentuntuinen rock-, pop- tai jazz-konsertti- taikka klassisen musiikin konserttisoundi.
MP3 OPT	Tämä toiminto optimoi pakattuja MP3- tiedostoja. Parantaa diskanttiaäänitasoa.
BASS	Vahvistaa toiston aikana diskanttia, bassoa ja ympäristön äänitehoa.
LOUDNESS	Parantaa basson ja diskantin tehoa.
VIRTUAL	Virtuaali-surround-äänit
BYPASS	Normaaliasetus ilman taajuussäätöjä.

! HUOM

- Muutamissa ympäristön olosuhteissa jotkut kaiuttimet eivät tuota ääntä tai ääni on alhainen ja tämä riippuu ympäristön tilasta ja audiolähteestä joka on aivan normaali tilanne, ei häiriö.
- Sinun täytyy ehkä nollata ympäristötila syöttöliitännän jälkeen, joskus jopa ääniraidan vaihtamisen jälkeen.

4

Käyttö:

Lisätoiminnot

Tallentaminen USB-laitteelle

Voit tallentaa musiikkia tai äänilähdettä USB-laitteeseen, kun kytket sen laitteen USB-porttiin.

1. Kytke USB-laite laitteeseen.
2. Valitse tila, jota haluat tallentaa. Toista ensin äänilähde.
3. Aloita tallentaminen painikkeella ● REC.
4. Lopeta tallentaminen painikkeella ■ STOP.

[Kaikkien raitojen/tiedostojen tallentaminen]

Tallenna USB-laitteelle pysäytys- tai toistotilassa.

[Ohjelmoidun listan tallentaminen]

Kun olet merkinnyt halutut tiedostot, voit tallentaa ne USB-laitteeseen (lisätietoja sivulla 30).

Tallennus tapahtuu seuraavasti.

Audio CD	<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ... </pre>
MP3/ WMA	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) └── ... </pre>
Muut ohjelmalähteet (Tuner, AUX, Portable)	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ... </pre>

! HUOM

- Voit seurata USB-tallennuksen etenemistä näytöltä tallennuksen aikana (vain Audio-, MP3/WMA-CD-levyt).
- MP3/WMA-tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, pysäytysshetkellä toistettava tiedosto tallennetaan.(vain audio-CD)
- Älä irrota USB-laitetta tai katkaise virtaa laitteesta USB-tallennuksen aikana. Jos näin tapahtuu, voi olla, että syntyy viallinen tiedosto, joka jää PC:hen.
- Laitetta ei voi käyttää mikrofonitallennukseen.
- Jos USB-tallennus ei toimi, näyttöön ilmestyy teksti "NO USB" (ei USB-laitetta), "ERROR" (virhe), "USB FULL" (USB täynnä) tai "NO REC" (ei tallennusta).
- Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista kiintolevyä ei voi käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan nopeudella 128 Mb (noin 2 tuntia) pitkäkestoisessa tallennuksessa. Alle 4 tiedostoa on tallennettu.
- Kun lopetat tallennuksen toiston aikana, tiedostoa ei tallenneta
- CD-G-tilassa DTS-levyn USB-tallennus ei toimi.
- Alivalikon tiedostoja ei ole tallennettu kaikkien raitojen tallennuksen aikana.
- Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
- Tallennustiedoston numero syötetään alhaisimmasta numerosta. Mikäli poistat jonkun tallennustiedoston, seuraava tallennustiedosto voi olla alin numero.

Luvattomien kopioiden luominen kopiointisuoja tusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitalenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.

Kanna vastuusi ja kunnioita tekijänoikeuksia.

Vianmääritys

ONGELMA	RATKAISU
Ei virtaa	Kiinnitä virtajohto kunnolla seinäpistokkeeseen.
Ei kuvaa	Valitse televisiosta sopiva videotila, jotta DVD-vastaanottimen kuva näkyy televisioruudussa.
	Kiinnitä videokaapelit kunnolla sekä televisioon että DVD-vastaanottimeen.
Ääni on hiljainen tai sitä ei kuulu lainkaan	Valitse audiovastaanottimeen oikea audiotulo, jonka kautta DVD-vastaanottimen ääni on johdettu sisään.
	Kiinnitä audiokaapelit oikein liittimiin.
	Vaihda tilalle uusi audiokaapeli.
DVD : n kuvanlaatu on huono	Puhdista levy pyyhkimällä keskeltä ulospäin pehmeällä liinalla.
DVD : n/ CD : n toistaminen ei onnistu	Aseta asemaan levy,
	jonka toistaminen on mahdollista (tarkista levyn tyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi).
	Aseta levy niin, että etiketti tai painettu puoli on ylöspäin.
	Anna salasana tai muuta luokitusasia.
DVD : n tai CD : n toiston aikana kuuluu humiseva ääni	Puhdista levy pyyhkimällä keskeltä ulospäin pehmeällä liinalla.
	Siirrä DVD-vastaanotin ja audiokomponentit kauemmaksi televisiosta.
Radioasemien viritys ei onnistu	Tarkista antennin kiinnitys ja säädä sen asentoa.
	Kiinnitä tarvittaessa ulkoinen antenni.
	Viritä asema manuaalisesti.
	Määritä joillekin radioasemille pikavalintanumerot, katso lisätietoja sivulta page 33
Kaukosäädin ei toimi hyvin/ lainkaan	Kaukosäädintä ei ole kohdistettu suoraan laitteeseen. Suuntaa kaukosäädin suoraan laitetta kohti.
	Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta. Käytä kaukosäädintä 7 metrin säteellä DVD-vastaanottimesta.
	Kaukosäätimen ja laitteen välissä on este. Poista este.
	Kaukosäätimen paristot ovat tyhjä.
	Vaihda paristot uusiin.

Huolto

Laitteen käsittely

Laitteen kuljettaminen.

Säilytä laitteen alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Pakkaa laite kuljetuksen ajaksi samalla tavalla kuin se oli ostohetkellä pakattu.

Laitteen ulkopinnan pitäminen puhtaana.

- Älä käytä voimakkaita nesteitä, kuten hyönteismyrkkyä, laitteen lähellä.
- Laitteen pinta voi vaurioitua, jos sitä pyyhitään kovalla voimalla.
- Kumi- tai muoviesineitä ei saa pitää pitkiä aikoja kosketuksissa laitteen kanssa.

Laitteen puhdistaminen

Käytä puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Jos pinta on erittäin likainen, käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuainvedellä. Älä käytä voimakkaita pesuaineita kuten alkoholia, bentseeniä tai tinneriä, koska ne saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.

Laitteen huoltaminen

Jos optinen linssi tai levyaseman osat kuluvat tai likaantuvat, kuvanlaatu voi huonontua. Lisätietoja saat valtuutetusta huoltoliikkeestä.

Levyjä koskevat huomautukset

Levyjen käsittely

Älä koske levyn toistopuoleen. Pitele levyä reunoista niin, ettei pintaan jää sormenjälkiä. Älä kiinnitä tarroja tai teippiä levyihin.

Levyjen säilytys

Pane levyt käytön jälkeen koteloihinsa. Levyjä ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden lähellä. Älä koskaan jätä levyjä suorassa auringonvalossa olevaan autoon.

Levyjen puhdistus

Sormenjäljet tai pöly levyillä voivat heikentää kuvanlaatua ja aiheuttaa häiriöitä ääneen. Puhdista levy pehmeällä kankaalla ennen toistoa. Pyyhi levyä keskiöstä ulospäin.

Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bentseeniä, tinneriä, kaupoista saatavia puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Maakoodit

Valitse maakoodi tästä luettelosta.

Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi
Afganistan	AF	Fidzi	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentiina	AR	Suomi	FI	Mongolia	MN	Slovakia	SK
Australia	AU	Ranska	FR	Marokko	MA	Slovenia	SI
Itävalta	AT	Saksa	DE	Nepal	NP	Etelä-Afrikka	ZA
Belgia	BE	Iso-Britannia	GB	Alankomaat	NL	Etelä-Korea	KR
Bhutan	BT	Kreikka	GR	Alankomaiden Antillit	AN	Espanja	ES
Bolivia	BO	Grönlanti	GL	Uusi-Seelanti	NZ	Sri Lanka	LK
Brasilia	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Ruotsi	SE
Kambodza	KH	Unkari	HU	Norja	NO	Sveitsi	CH
Kanada	CA	Intia	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thaimaa	TH
Kiina	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkki	TR
Kolumbia	CO	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filippiinit	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Japani	JP	Puola	PL	Yhdysvallat	US
Kroatia	HR	Kenia	KE	Portugali	PT	Uruguay	UY
Tsekki	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Tanska	DK	Libya	LY	Venäjän Federaatio	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxemburg	LU	Saudi-Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypti	EG	Malesia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Malediivit	MV				
Etiopia	ET	Meksiko	MX				

Liite

Käytä tätä listaa syöttäessäsi halutun kielen seuraaviin alkuasetuksiin : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi
afari	6565	ranska	7082	liettua	7684	sindhi	8368
afrikaans	6570	friisi	7089	makedonia	7775	singaleesi	8373
albania	8381	galitsia	7176	madagassi	7771	slovakki	8375
ameharik	6577	georgia	7565	malajji	7783	sloveeni	8376
arabia	6582	saksa	6869	malajalam	7776	espanja	6983
armenia	7289	kreikka	6976	maori	7773	sudan	8385
assami	6583	eskimokieli	7576	marati	7782	suaheli	8387
aymara	6588	guarani	7178	moldavi	7779	ruotsi	8386
azeri	6590	gujarati	7185	mongoli	7778	tagalog	8476
bashkiiri	6665	hausa	7265	nauru	7865	tadzik	8471
baski	6985	heprea	7387	nepali	7869	tamili	8465
bengali, bangla	6678	hindi	7273	norja	7879	telugu	8469
bhutani	6890	unkari	7285	orija	7982	thai	8472
bihari	6672	islanti	7383	punjabi	8065	tonga	8479
bretoni	6682	indonesia	7378	pashto, pushto	8083	turkki	8482
bulgaria	6671	interlingua	7365	persia	7065	turkmeni	8475
burma	7789	iiri	7165	puola	8076	tvi	8487
valkovenäjä	6669	italia	7384	portugali	8084	ukraina	8575
kiina	9072	jaava	7487	ketsua	8185	urdu	8582
kroatia	7282	kannada	7578	reto-romania	8277	usbekki	8590
tsekki	6783	kashmir	7583	romania	8279	vietnam	8673
tanska	6865	kasakki	7575	venäjä	8285	volapük	8679
hollanti	7876	kirgiisi	7589	samoaa	8377	wales	6789
englanti	6978	korea	7579	sanskriitti	8365	wolof	8779
esperanto	6979	kurdi	7585	gaeli	7168	khoisan	8872
viro	6984	palaung	7679	serbia	8382	jiddish	7473
fääri	7079	latina	7665	serbokroatia	8372	yoruba	8979
Fidzi	7074	latvia	7686	shona	8378	zulu	9085
suomi	7073	lingala	7678				

Tavaramerkit ja lisenssit



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja tupla-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



"DVD-logo" on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.



DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX Inc.:in tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssin alaisena.

TIETOA DIVX VIDEOSTA: DivX® on digitaalinen videoformaatti jonka on luonut DivX, Inc. Tämä on yleinen DivX Certified® laite, joka toistaa DivX videota. Vieraile sivustolla www.divx.com j akatso lisätietoja ja ohjelmatyökaluja tiedostojesi muuntamiseksi DivX video muotoon.

TIETOA DIVX VIDEO-ON-DEMAND VUOKRAVIDEOISTA: Tämä DivX Certified® laite on rekisteröitävä ostettujen tai vuokrattujen DivX Video-on-Demand (VOD) elokuvien toistoa varten. Rekisteröintikoodisi hakemiseksi, etsi DivX VOD kohta laitteesi asetusvalikosta. Katso lisätietoja sivustolta vod.divx.com kuinka rekisteröinti lopetetaan.




Vad är SIMPLINK?

En del av funktionerna på denna enhet styrs av TV:ns fjärrkontroll när du använder denna enhet och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna via HDMI. Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp, strömpåslag m.m.

- Se TV:ns bruksanvisning för mer information om SIMPLINK-funktionen.
- En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt med logotypen som visas ovan.
- Använd en kabel av högre version än Huippunopea HDMI™-kaapeli.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Virran vaatimukset	Katso arvokilpi.
Virrankulutus	Katso arvokilpi.
Koko (L x K x S)	360 x 62.5 x 312.3 mm ilman jalustaa
Nettopaino (suunnilleen):	2.8 kg
Käyttölämpötila	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Ilmankosteus	5 % - 90 %
Väylän virransyöttö (USB)	DC 5 V  500 mA

Sisääntulot / Ulostulot	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
HDMI OUT (video/audio):	19 pin (Type A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), Optical jack x 1
PORT. IN	0.5Vrms (3.5 mm stereo jack)

Vahvistin		
Stereotila	141 W + 141 W (3 Ω kun 1kHz)	
Surround-tila	edessä	141 W + 141 W (3 Ω kun 1 kHz)
	Keskellä	141 W (3 Ω kun 1 kHz)
	Surround	141 W + 141 W (3 Ω kun 1 kHz))
	Subwoofer	145 W (3 Ω kun 60 Hz)

Viritin	
FM -viritysalue	87.5 - 108.0 MHz tai 87.50 - 108.00 MHz

Etukaiutin	
Tyyppi	2-tie 2 kaiutin
Nimellisimpedanssi	3 Ω
Nimellinen ottotehor	141 W
Suurin ottoteho	282 W
Nettomitat (L x K x S)	260 x 1 102 x 200 mm
Nettopaino	2.68 kg

Takakaiutin	
Tyyppi	1-tie 1 kaiutin
Nimellisimpedanssi	3 Ω
Nimellinen ottotehor	141 W
Suurin ottoteho	282 W
Nettomitat (L x K x S)	102 x 193 x 81 mm
Nettopaino	0.5 kg

Keskikaiutin	
Tyyppi	2-tie 2 kaiutin
Nimellisimpedanssi	3 Ω
Nimellinen ottotehor	141 W
Suurin ottoteho	282 W
Nettomitat (L x K x S)	250 x 100 x 88 mm
Nettopaino	0.6 kg

Passiivinen Subwoofer	
Tyyppi	1-tie 1 kaiutin
Nimellisimpedanssi	3 Ω
Nimellinen ottotehor	145 W
Suurin ottoteho	290 W
Nettomitat (L x K x S)	190 x 385 x 318 mm
Nettopaino	5.0 kg

Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	