



## Ghid de utilizare

### SB74

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi aparatul.

Păstrați-l pentru consultări ulterioare.



P/NO: MFL67161660

ROMÂNĂ

## Precauții pentru siguranță



**PRECAUȚII**  
RISC DE ELECTROCUTARE  
NU DESCHIDEȚI



**PRECAUȚII :** PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.




Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

**ATENȚIE :** PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERILOR SAU UMEZELII.

**ATENȚIE :** Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

**PRECAUȚII:** Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



**PRECAUȚII :** Acest produs folosește un sistem laser. Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat.

Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta.

Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta. La deschidere sunt radiații laser vizibile. **NU PRIVIȚI DIRECT ÎNSPRE RAZE.**

**PRECAUȚII :** Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

**PRECAUȚII :** cu privire la cablul de alimentare

**Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;**

Această înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat.

Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Marcajul de pe aparat se află în partea de jos.

### Evacuarea aparatului vechia



1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeză tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi evacuate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de evacuare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



**Prin prezența, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 2004/108/EC, 2006/95/EC și 2009/125/EC.**

Reprezentant european:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327

AE Almere.

The Netherlands

(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

**Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat:** Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.


## Cuprins

<b>Sursa de alimentare</b>	<b>3</b>
<b>Unitatea principală</b>	<b>4</b>
<b>Telecomanda</b>	<b>5</b>
<b>Pentru a asculta la radio</b>	<b>5</b>
<b>Pentru a asculta un CD</b>	<b>6</b>
<b>Utilizarea unui dispozitiv USB</b>	<b>7</b>
<b>Pentru a asculta la playerul portabil</b>	<b>7</b>
<b>Înregistrare pe USB</b>	<b>8</b>
<b>Setarea ceasului</b>	<b>9</b>
<b>Depanare</b>	<b>10</b>
<b>Specificații</b>	<b>10</b>

## Sursa de alimentare


### Conectarea cablului de alimentare la curent alternativ

1. Conectați un capăt al cablului de alimentare (inclus) la mufa AC IN aflată în partea din spate a aparatului.
2. Introduceți celălalt capăt în priză.

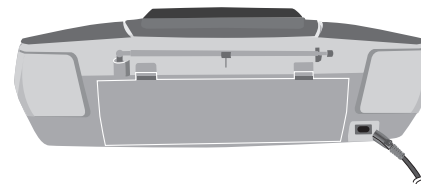

### Instalarea bateriilor




1. Apăsăți și deschideți capacul bateriilor.
2. Puneți 8 baterii „D” (R20) (nelivrate) în compartimentul respectiv, asigurându-vă că semnele „+” și „-” sunt poziționate corect.
3. Puneți capacul bateriilor la loc.

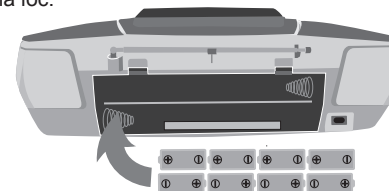

### Notă:

- Scoateți cablul de alimentare din priză dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai lungă de timp.
- Pentru a evita deteriorările cauzate de scurgeri din baterii, scoateți bateriile dacă intenționați să nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă.
- Când bateriile sunt consumate, înlocuiți-le pe toate cu unele noi.
- Când aparatul este conectat la priză, bateriile nu se consumă.
- Bateriile (ansamblul bateriilor sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.
- Dacă redarea CD/USB a fost oprită mai mult de 5 minute, aparatul revine în modul de economisire a energiei.

# Unitatea principală

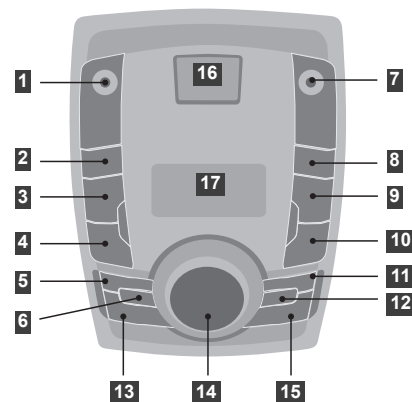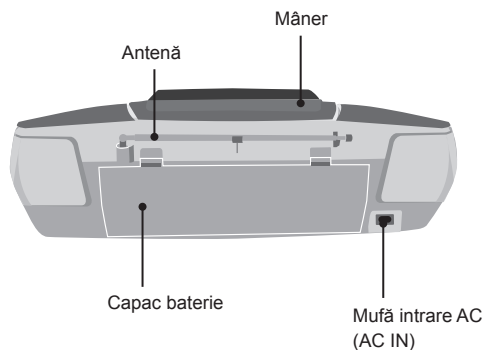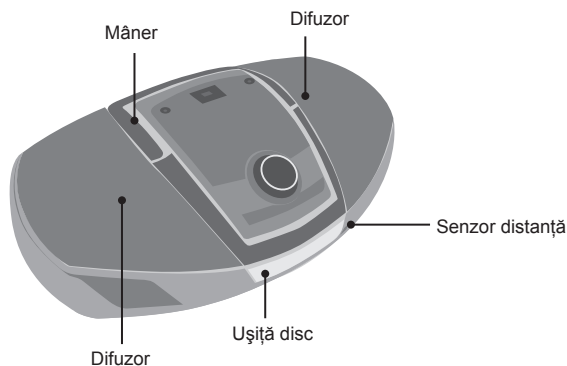

- 1 CĂȘTI**  
Mufa căști  
Avertizare pentru faptul că o presiune excesivă a sunetului din căști poate provoca pierderea auzului.
- 2 FUNCȚIE**  
Modifică funcția.
- 3 >||/PRE.+**  
Redare/pauză
- 4 □/PRE.- STOP**
- 5 CEAS**  
Setarea ceasului (Mergeți la pagina 9)
- 6 EQ**  
Puteți alege moduri fixe de sunet.
- 7 PORTABLE IN**  
Pentru conectarea unui aparat portabil și redare prin difuzoarele acestei unități.
- 8 ● REC**  
Înregistrare.
- 9 10 |<</>|**  
salt/căutare
- 11 TIMER**  
Mergeți la pagina 9
- 12 SET**  
Confirmă setările.
- 13 ⏻/⏿**  
Pornire/Oprire.
- 14** Control volum
- 15 ⏮**  
Deschideți sau închideți ușița CD-ului.
- 16** Port USB
- 17 DISPLAY**

# Telecomandă

## POWER EQ

Puteți alege modurile de sunet.

## VSM

(Matrice sunet virtual)  
Puteți beneficia de sunet virtual apăsând acest buton.

## MUTE


Opriti temporar sunetul,

Adormiți în timp ce ascultați la player.

## PROGRAM

Pentru memorarea posturilor radio.  
Listă program (Mergeți la pagina 6)

Înregistrare

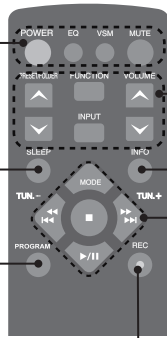

## PRESET/FOLDER

Căutați un folder cu fișiere MP3/WMA. Când este redat un CD care conține fișiere MP3/WMA în câteva foldere, apăsați pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați.

## FUNCTION/ INPUT

Pentru a schimba funcțiile sau pentru a introduce.

## VOLUME

Controlați volumul în timpul folosirii oricărei funcții.

Vedeți informațiile despre muzică.


**MODE** : Puteți asculta muzică repetat sau în mod aleatoriu.

RPT 1 - Repetare o melodie  
RPT ALL - Repeat all songs  
RPT FOLDER - Repetare un folder (numai pentru folder)  
RANDOM - Redare în ordine aleatorie

◀◀◀◀▶▶▶▶▶▶ : Caută/sare peste postul radio, muzică și fișier.

▶/|| : Pornește sau întrerupe redarea. În modul FM, selectează MONO sau STEREO.

■ : Oprește redarea sau înregistrarea.

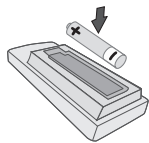

## Puneți bateria în telecomandă.

Asigurați-vă că semnele + (plus) și - (minus) de pe baterii (de tip AAA) se potrivesc cu semnele de pe telecomandă.

# Pentru a asculta la radio

	PE APARAT	PE TELECOMANDĂ
1	Întindeți antena la maxim.	-
2	Selecțiați FM:	<b>FUNCTION</b>
3	Alegeți postul radio:	<b>I&lt;&lt;/&gt;&gt;I</b>
4	Pentru a salva un post de radio: Va apărea un număr prestabilit.	-
5	Pentru a selecta un post „salvat”:	<b>PRE -/+</b>
6	Pentru a confirma: Pot fi salvate până la 50 posturi.	<b>PROGRAM</b>

## Pentru a asculta la radio – mai multe lucruri pe care le puteți face

### Căutare automată a posturilor radio

Țineți apăsat **I<</>>I** de pe player sau **TUN. -/+** de pe telecomandă. Tunerul va scana automat și se va opri în momentul în care găsește un post radio.

### Ștergerea tuturor posturilor salvate

Țineți apăsat **PROGRAM** de pe telecomandă timp de peste cinci secunde. Apare „CLEAR”. Apăsați din nou **PROGRAM** de pe telecomandă pentru a șterge toate posturile salvate.

## Pentru a asculta un CD

	PE APARAT	PE TELECOMANDĂ
1 Deschideți platanul CD-ului:	⤴	-
2 Introduceți CD-ul: Cu eticheta în sus.	-	-
3 Închideți platanul CD-ului:	⤴	-
4 Selectați funcția CD: Apare „CD READ” (Citire CD).	FUNCTION	FUNCTION
5 Începeți redarea CD-ului: Pentru un AUDIO CD, redarea începe automat.	>	▶ /
6 Pentru oprire:	□	■

## Pentru a asculta CD-uri – mai multe lucruri pe care le puteți face

### Oprire temporară sau reluarea redării unui CD

- 1 Apăsăți >|| de pe aparat sau ▶ / || de pe telecomandă în timpul redării.
- 2 Apăsăți din nou butonul pentru a relua redarea.

### Căutarea unei secțiuni dintr-un track

Țineți apăsat I<</>>I de pe aparat sau I<<<</>>>>I de pe telecomandă în timpul redării. Și eliberați-l la punctul de unde doriți să ascultați.

### Salt la alt track

Apăsăți I<</>>I de pe aparat sau I<<<</>>>>I de pe telecomandă. Dacă butonul I<< este apăsat o dată la mijlocul unui track, playerul revine la începutul track-ului respectiv. Dacă este apăsat din nou, este sărit un track la fiecare apăsare a butonului.

### Reluare redare

- Când reluați redarea după ce ați oprit-o, aceasta începe din punctul în care ați oprit-o.
- Dacă apăsați ■ de două ori și apoi >||, este redată prima melodie.

### Lista programelor

Puteți reda track-uri de pe un CD, în ordine.

- 1 Apăsăți **PROGRAM** de pe telecomandă în modul oprit.
- 2 Apăsăți I<</>>I de pe aparat sau I<<<</>>>>I de pe telecomandă pentru a selecta un track.
- 3 Apăsăți **PROGRAM** de pe telecomandă pentru a salva și selecta track-ul următor.
- 4 Apăsăți ▶/|| pentru a reda fișierele cu muzică programate.
- 5 Pentru a șterge selecția, apăsați ■ și apoi ■.

### Ajustarea calității sunetului

Puteți alege modurile de sunet. Apăsăți repetat EQ, ceea ce apare pe display se modifică în următoarea ordine:

FLAT → AUTO EQ (Optional) → ROCK → POP → CLASSIC → XDSS → FLAT → ...

### Cerințe pentru fișierele care pot fi redare

MP3/ WMA

- Frecvența de eșantionare: în limitele a 16-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)
- Rata de eșantionare: în limitele a 32-320 kbps (MP3), 56-320 kbps (WMA)
- Extensii de fișiere: “.mp3”/ “.wma”
- Format fișier CD-ROM: ISO 9660 NIVEL 1 / JOLIET
- Vă recomandăm să folosiți Easy-CD Creator, care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
- Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu playerele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Sistem de fișiere live (Live File System), nu le puteți utiliza pe playere LG. (Mastered/Live File System: sistem de format al discului pentru Windows Vista)

## Utilizarea unui dispozitiv USB

Puteți reda fișiere media salvate pe un dispozitiv USB conectând dispozitivul USB la portul USB al aparatului. Dacă doriți să folosiți altă funcție, consultați secțiunea „Pentru a asculta CD-uri”.

	PE APARAT	PE TELECOMANDĂ
1 Conectați dispozitivul USB la portul USB al aparatului:	-	-
2 Selectați funcția USB:	FUNCTION	INPUT
3 Selectați fișierul pe care doriți să-l redați:	<</>>	◀◀◀/▶▶▶▶▶
4 Începeți redarea suportului media respectiv:	>	▶ /
5 Pentru oprire:	□	■
6 Înainte de a deconecta dispozitivul USB portabil, schimbați pe orice altă funcție.	FUNCTION	FUNCTION /INPUT

### Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2.0 sau USB 1.1.
- Funcția USB este posibil să nu fie disponibilă în funcție de aparate.
- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.

### Verificați următoarele

- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Utilizarea sistemului de fișiere NTFS nu este suportată. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT 16/32).
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 999 sau mai mult.
- Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Acest aparat nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.

## Pentru a asculta la playerul portabil

	PE APARAT	PE TELECOMANDĂ
1 Conectați playerul portabil, introducându-l în mufa PORTABLE IN a playerului.	-	-
2 Porniți aparatul:	⏻/I	POWER
3 Selectați funcția PORTABLE: Apare „PORTABLE”.	FUNCTION	INPUT
4 Porniți playerul portabil și începeți redarea.	-	-

## Înregistrare pe USB

	PE APARAT	PE TELECOMANDĂ
1 Conectați dispozitivul USB la portul USB al aparatului.	-	-
2 Selectați modul în care doriți să înregistrați: (Ex. CD/TUNER/...) Redați mai întâi sursa de sunet.	FUNCTION	FUNCTION/ INPUT
3 Începeți înregistrarea:	● REC	● REC
4 Pentru oprire:	□	■

## Înregistrare pe USB – mai multe lucruri pe care le puteți face

### Pentru a întrerupe înregistrarea

Apăsați ● REC de pe aparat sau de pe telecomandă când înregistrați de la Tuner/Portabil.

Pentru a continua înregistrarea, apăsați încă o dată ●.

### Pentru a ajusta rata de eșantionare și viteza.

1 Țineți apăsat ● REC de pe aparat. Va fi afișată rata de eșantionare.

2 Alegeți rata de eșantionare apăsând |<</>| de pe aparat.

Și apoi apăsați ● REC pentru confirmare.

3 Alegeți viteza de înregistrare apăsând |<</>| de pe aparat.

Și apoi apăsați ● REC pentru confirmare. Modificarea este salvată.

### Când înregistrați, rețineți următoarele

- Dacă apăsați ● REC în modul CD oprit, vor fi înregistrate toate melodiile.
- În timpul înregistrării MP3/WMA nu există sunet.
- Când opriți înregistrarea, va fi stocat fișierul înregistrat la momentul respectiv. (Numai AUDIO CD)
- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul înregistrării USB. În caz contrar, poate fi creat un fișier incomplet, care nu este șters din PC.
- Dacă înregistrarea USB nu funcționează, pe display apare un mesaj precum „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” sau „NO REC”.
- Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un cititor multicard și nici un HDD extern.
- Dacă faceți o înregistrare pentru o perioadă lungă, se înregistrează un fișier până la 2 ore (aproximativ 512 Mbytes).
- Nu puteți înregistra mai mult de 999 fișiere.
- **Acestea vor fi stocate astfel.**


AUDIO CD	MP3/ WMA	Alte surse
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ CD_REC</li> <li>    TRK_001</li> <li>    TRK_002</li> <li>    -</li> <li>    -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ FILE_REC</li> <li>    FILE_01</li> <li>    FILE_02</li> <li>    -</li> <li>    -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ EXT_REC</li> <li>    AUDIO_001</li> <li>    AUDIO_002</li> <li>    -</li> <li>    -</li> </ul>

Efectuarea de copii neautorizate după materiale protejate a copiere, inclusiv software, fișiere, emisiuni și înregistrări de sunet, poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și poate constitui infracțiune. Echipamentul nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

**Fiți responsabil  
Respectați drepturile de autor**



## Setarea ceasului

	PE APARAT	PE TELECOMANDĂ
1 Porniți aparatul:	 /I	<b>POWER</b>
2 Apăsați timp de cel puțin 2 secunde:	<b>CLOCK</b>	-
3 Alegeți fie: AM 12:00 (pentru afișare separată AM și PM), fie 0:00 (pentru afișarea timpului cu 24 ore)	<</>>	◀◀◀/▶▶▶▶▶
4 Confirmați selecția:	<b>SET</b>	-
5 Selectați orele:	<</>>	◀◀◀/▶▶▶▶▶
6 Pentru a confirma:	<b>SET</b>	-
7 Selectați minutele:	<</>>	◀◀◀/▶▶▶▶▶
8 Pentru a confirma:	<b>SET</b>	-

## Setarea ceasului – mai multe lucruri pe care le puteți face

Folosirea playerului ca ceas cu alarmă

- Țineți apăsat **TIMER**. Fiecare funcție se aprinde intermitent.
- Apăsați **SET** când este afișată funcția prin care doriți să fiți trezit.
  - Dacă alegeți „TUNER”, vi se vor afișa posturile pe care le-ați salvat ca fiind prestabilite. Folosiți |<</>>| de pe aparat pentru a selecta postul dorit și apoi apăsați **SET** de pe aparat.
- Va apărea „ON TIME”. Aici trebuie să setați ora la care doriți ca alarma să pornească.
  - Folosiți |<</>>| pentru a modifica orele și minutele și apăsați **SET** pentru a salva.
- Va apărea „OFF TIME”. Aici trebuie să setați ora la care doriți ca funcția să se oprească.
  - Folosiți |<</>>| pentru a modifica orele și minutele și apăsați **SET** pentru a salva.
- Va fi afișat volumul (VOL) la care doriți să fiți trezit. Folosiți |<</>>| pentru a modifica volumul și **SET** pentru a salva. Opriți sistemul. Pictograma ceasului “⌚” arată faptul că alarma este activată.
- Când sistemul este oprit, puteți verifica ora la care este setată alarma și puteți activa și dezactiva alarma apăsând **TIMER**.

### Notă:

- Trebuie să opriți aparatul pentru a utiliza alarma.
- Dacă deconectați aparatul de la priză sau scoateți bateriile, funcția de alarmă nu mai este disponibilă.
- Ora setată anterior este ștearsă când aparatul este deconectat de la priză.

## Depanare

PROBLEMA	CAUZA	REMEDIIUL
<b>ALIMENTARE</b>		
Nu există curent	Cablul de alimentare este deconectat.	Conectați cablul de alimentare.
	Bateriile s-au consumat.	Înlocuiți bateriile cu unele noi.
<b>RADIO</b>		
Nu există sunet	Nu este selectată funcția Radio.	Selectați funcția Radio.
Se aud zgomote.	În apropierea playerului există aparate electronice.	Așezați playerul mai departe de aparatele respective.
<b>CD</b>		
Aparatul nu începe redarea.	Ați introdus un disc care nu poate fi redat.	Introduceți un disc care poate fi redat.
	Discul este așezat invers.	Așezați discul cu partea înregistrată în jos.
	Discul este murdar.	Curățați discul
<b>USB</b>		
Fișierul nu poate fi redat.	Dispozitivul USB este formatat într-un sistem de fișiere care nu este suportat.	Formatați dispozitivul USB în FAT (16/32).
<b>Telecomandă</b>		
Telecomanda nu funcționează corect.	Telecomanda este prea departe de aparat.	Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m.
	Există un obstacol între telecomandă și aparat.	Scoateți obstacol.
	Bateria telecomenzii este consumată.	Înlocuiți bateria cu una nouă.

## Specificații

General	
Alimentare cu curent	200 - 240 V, 50/60 Hz
Consum curent	25 W
Greutate netă	3,3 kg
Dimensiuni exterioare (l x h x a)	523 X 155 X 288 mm
Temperatura de operare	-5 °C - 40 °C
Umiditatea de operare	20 % - 90 %
Putere ieșire	7,5 W + 7,5 W
Funcționarea bateriilor	12Vdc CM/IEC R20 X 8
Difuzoare	8 Ohm x 2
Radio	
Gama de frecvențe FM	87,5 - 108,0 MHz sau 87,50 - 108,00 MHz
CD	
Frecvență de răspuns	100 Hz~18 KHz
Raport semnal-zgomot	55 dB
T.H.D	0,50 %
USB	
Versiune	1.1
Alimentare curent Bus	5 V --- 500 mA
<b>Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.</b>	