



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ МИКРО Hi-Fi СИСТЕМА

БЪЛГАРСКИ

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

FA166 (FA166, FAS166F)

P/NO : MFL67228206

Информация за езопасност



ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ



ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ПОПРАВКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът „светкавица в равностранен триъгълник“ е предупреждение към потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно и да представлява опасност от електрически удар.




Знакът „удивителна в равностранен триъгълник“ е предупреждение към потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УРЕДА НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте уреда в затворено пространство, като библиотечен шкаф или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ: Не блокирайте вентилационните отвори.

Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация, за осигуряване на надеждна работа на уреда и за предпазване от прегряване. Отворите в никакъв случай да не се блокират с поставяне на уреда върху легло, диван, килим или подобна повърхност. Уредът не трябва да се поставя във вградени мебели, като библиотеки или рафтове, освен ако не се осигури достатъчна вентилация и при спазване на инструкциите на производителя.



ВНИМАНИЕ: В уреда е използвана лазерна система. За да сте сигурни, че правилно използвате този уред, моля внимателно прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът се нуждае от сервиз, обърнете се към официален сервизен център. Използването на различни от посочените тук управляващи устройства, настройки или извършването на процедури, различни от посочените в това ръководство, може да доведе до излагане на опасно лъчение. За да се предпазите от директно излагане на лазерните лъчи, не се опитвайте да отваряте уреда. Лазерното лъчение е видимо при отваряне. НЕ ГЛЕДАЙТЕ В ЛАЗЕРНИЯ ЛЪЧ.

ВНИМАНИЕ по отношение на захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва включване към отделна верига;

Това означава самостоятелна верига, която да захранва само този уред, без допълнителни изходи или разклонения по нея. За да сте сигурни, проверете на страницата с технически характеристики в това ръководство за потребителя. Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените стенни контакти, разхлабените или повредени контакти, разклонителите, протритите кабели или повредената, напукана изолация на проводниците са опасни. Всяко от тези обстоятелства може да причини електрически удар или пожар. Периодично оглеждайте кабела на уреда и ако видът му показва повреда или влошаване на състоянието, изключете го от контакта, прекратете използването на уреда и сменете кабела с точно същия вид кабел от официален сервиз. Пазете захранващия кабел от физически или механични повреди, като усукване, прегряване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, откъдето кабелът излиза от уреда. За да изключите захранването от мрежата, изтеглете щепсела на захранващия кабел от контакта. При монтиране на уреда се убедете, че щепселът е лесно достъпен.

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

Безопасен начин за изваждане на батерията или акумулатора от уреда:

Издадете старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите. Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази например.

Трябва да настроите опцията за формат на диска на [Mastered], за да направите дисковите съвместим с LG плейерите, когато форматирате презаписващи се дискове. Когато настроите опцията на Live File System, няма да можете да я използвате на LG плейерите.
(Mastered/ Live File System : Система за дисков формат за Windows Vista)

Изхвърляне на стария уред



1. Символът „зачеркнат контейнер за смет“, поставен на уреда, означава, че уредът отговаря на Европейска директива 2002/ 96/ ЕС.
2. Всички електрически и електронни уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци на специални места, определени за целта от държавните или местните власти.
3. Правилното изхвърляне на стария уред ще помогне за предотвратяване на евентуални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За повече информация относно изхвърлянето на стария ви уред се обръщайте към местните служби по чистотата или магазина, откъдето сте закупили уреда.



С настоящото LG декларира, че това/тези изделие(я) отговаря(т) на съществените изисквания и другите приложими условия на Директиви 2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС и 2009/125/ЕС.
Представител за Европа :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Тел. : +31-(0)36-547-8888)



Първи стъпки

Съдържание

1 Първи стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Уникални характеристики
- 6 Принадлежности
- 6 Изисквания към възпроизвежданите файлове
 - 6 – Изисквания към музикалните MP3/WMA файлове
 - 6 – Съвместими USB устройства
 - 6 – Изискване към USB устройството
- 7 Дистанционно управление
- 8 Преден панел
- 10 Заден панел

2 Свързване

- 11 Свързване на тонколониите към уреда
 - 11 – Свързване на тонколониите към уреда
- 11 Свързване на допълнителни устройства
 - 11 – Свързване към входа PORT. IN
 - 12 – свързване чрез USB
 - 12 – Свързване на антената

3 Използване

- 13 Основни функции
 - 13 – CD/ USB Операция
- 13 Други операции
 - 13 – Извеждане на информация за диска на екрана
 - 13 – Показване на информация за файла (ID3 tag)
 - 13 – Временно изключване на звука
 - 14 – DEMO
 - 14 Работа с радиото
 - 14 – Слушане на радио
 - 14 – Запаметяване на радиостанции
 - 15 – Изтриване на всички съхранени радиостанции
 - 15 – Подобряване на лошо FM приемане
 - 15 – Показване на информация за радиостанция
 - 15 егулиране на звука
 - 15 – Настройка на съраунд режима
 - 16 Нагласяне на часовника
 - 16 – Използване на вашия плеър като будилник
 - 17 – Настройка на часовника за автоматично изключване
 - 17 – НАМАЛЯВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА
- 17 Работа с разширени функции
 - 17 – Слушане на музика от вашето външно устройство
 - 17 – Запис върху USB
 - 18 – За да изберете пропускателната способност и скоростта на записване

4 Отстраняване на проблеми

- 19 Отстраняване на проблеми
- 19 – Общи

5 Приложение

- 20 Търговски марки и лицензи
- 21 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 22 Техническо обслужване
- 22 – Забележки относно дисковете
- 22 – Работа с уреда

1

2

3

4

5

Уникални характеристики

Директен запис на USB


Записва музика на вашето USB устройство.

Вход за преносимо устройство


Слушане на музика от вашето преносимо устройство (MP3, ноутбук и др.)

Принадлежности


Моля проверете комплекта с доставените принадлежности.

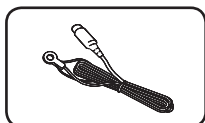


FM антена (1 бр.)

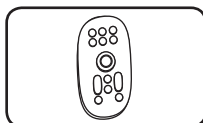

Дистанционно управление (1 бр.)

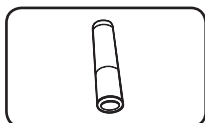

Батерия (1 бр.)

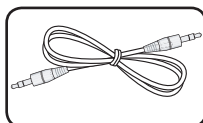

Стереокабел с минижак (1)

Изисквания към възпроизвежданите файлове

Изисквания към музикалните MP3/ WMA файлове

Съвместимостта на MP3/ WMA дисковете с този уред е ограничена както следва :

- Честота на дискретизация : от 32 до 48 kHz (MP3), от 32 до 48kHz (WMA)

- Скорост в битове : от 32 до 320kbps (MP3), 40 до 192kbps (WMA)
- Максимален брой файлове: под 999.
- Разширения на файловете : „mp3“/ „wma“
- Файлов формат на CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Препоръчваме да използвате Easy-CD Creator, който създава файлова система ISO 9660.


Съвместими USB устройства

- MP3 плейър: MP3 плейър, тип флаш.
- USB флаш устройство: Устройства, които поддържат USB 2,0 или USB 1,1
- Функцията USB на този уред не поддържа някои USB устройства.


Изискване към USB устройството

- Устройства, които изискват инсталация на допълнителна програма, когато го свържете към компютър, не се поддържат.
- Не изваждайте USB устройството, докато то работи.
- При USB с голям капацитет търсенето може да отнеме повече от няколко минути.
- За да предотвратите загуба на данни, направете резервно копие на всички данни.
- Ако използвате USB удължителен кабел или USB концентратор, USB устройството не се разпознава.
- Използването на файлова система NTFS не се поддържа (поддържа се само файлова система FAT (16/32).
- Този уред не се поддържа, ако общият брой на файловете е 1 000 и повече.
- Външен твърд диск, заключени устройства или USB устройства от твърд тип не се поддържат.
- USB портът на уреда не може да се свърже към компютър. Уредът не може да се използва като запаметяващо устройство.

Дистанционно управление

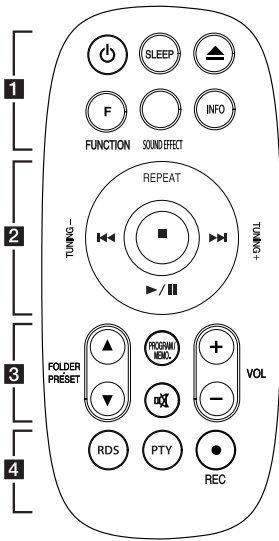

Поставяне на батериите

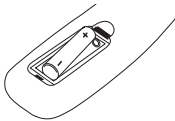

Отворете капачето на задната страна на дистанционното управление и поставете една батерия (размер AAA) с правилно ориентираните **+** и **-**.

1

⏻ (захранване): За включване и изключване на уреда (ON и OFF).

SLEEP: Настройва системата за автоматично изключване в зададено време. (Dimmer : Дисплеят потъмнява наполовина.)

▲ (отваряне/ затваряне): Изхвърля или вкарва CD в отвора за зареждане.

F (FUNCTION): Избира функция и входен източник.

SOUND EFFECT: Можете да избирате звукова среда.

INFO.: Видете информация за вашата музика. MP3 файловете често се доставят с етикети. Етикетите дават информация за Заглавие, Изпълнител, Албум или Час.

2

REPEAT: Слушайте своите записи с повторение или в произволна последователност.

TUNING +/-: Настройва на желана радиостанция.

⏪/⏩ (прескочи/търси)

- Прескача бързо назад или напред.
- Търси откъс в писта.

▶/|| (възпроизвеждане/пауза): Започва или поставя на пауза възпроизвеждане.

■: Спира възпроизвеждане или запис.

3

FOLDER · PRESET ▲/▼: Търси папка с MP3/WMA файлове. Когато се възпроизвежда CD/ USB, съдържащо MP3/ WMA файлове в няколко папки, натискането на **FOLDER · PRESET ▲/▼** избира папката, която желаете да възпроизведете. Избор на предварително запометен номер на радиостанция.

PROGRAM/MEMO.:

- За запаметяване на радиостанции. Ако сте запаметили радиостанции с използване на **PROGRAM/MEMO.**, можете да ги превъртате и да изберете една.

- Слушане на вашите писти във всякаква последователност.

⏻ (MUTE): Изключване на звука.

VOL +/-: Регулира силата на звука на тонколониите.

4


RDS/ PTY : RDS (система за пренос на данни по радиото)/ Търси радиостанции по тип радиостанция.

● **REC:** Директен запис на USB.

Преден панел

1

Първи стъпки

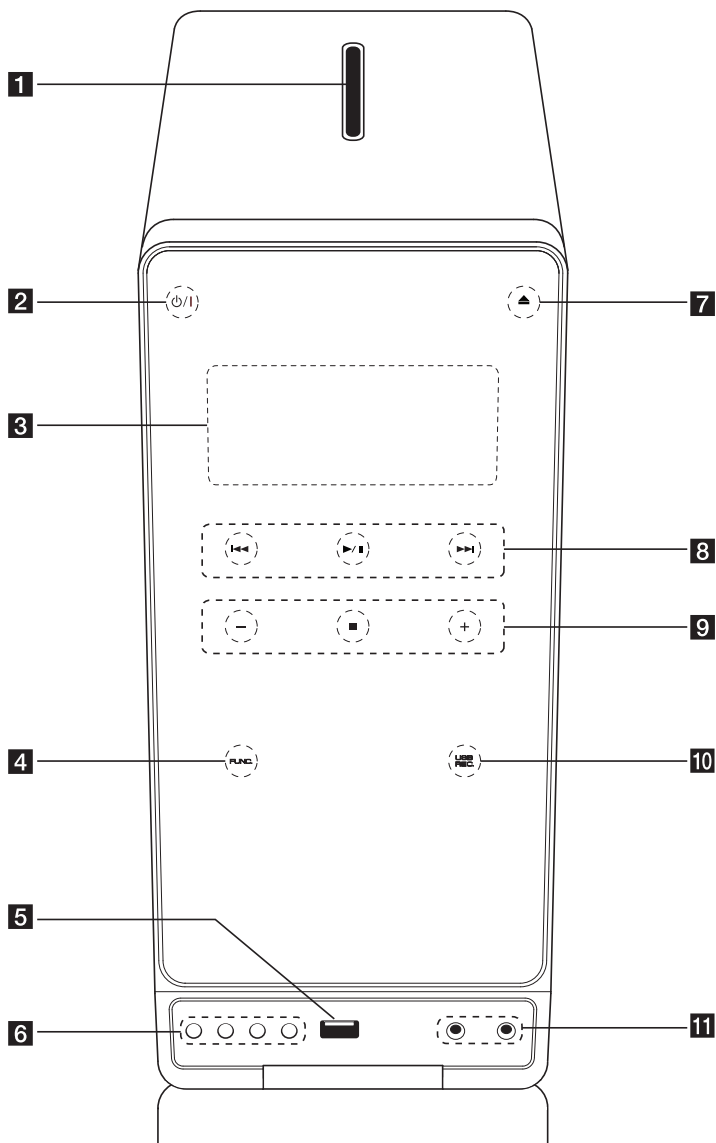

1 Отвор за зареждане на CD

2  / **I (Захранване)**

За включване и изключване на уреда (ON и OFF).

3 Дисплей

Показва текущото състояние на уреда.

4 FUNC. (функция)

Сменя входния източник или функцията.

5 USB Port

Включете USB устройство.

6 EQ

You can choose fixed sound impression.

SET/RDS, DEMO

- Потвърждава настройката. / RDS (система за пренос на данни по радиото)

- Показва DEMO (демонстрация).

TIMER

С функцията TIMER (таймер) можете да включите или изключите възпроизвеждането на CD и USB или приемането с тунера в желан от вас час.

CLOCK

За нагласяне на часовника и проверка на точното време.

7  (отвори/затвори)

Изхвърля или вкарва CD в отвора за зареждане.

8   /  (прескочи):

Отива на следващия или предишния файл/писта/глава.

За търсене назад и напред. (Натиснете и задръжете)

Настройва на желаната радиостанция.

 /  (възпроизвеждане/пауза)

Стартира възпроизвеждането.

Направете временна пауза на

възпроизвеждането, натиснете отново, за да излезете от режим на пауза.

9 **-/+ (VOLUME)**

Регулира силата на звука на тонколониите.

 (стоп)

Спира възпроизвеждането.

10 USB REC.

Директен запис на USB.

11 PORT. IN

Свържете с преносим плеър с аудиоизходи.


PHONES

Гнездо за включване на слушалки

Заден панел

1

Първи стъпки

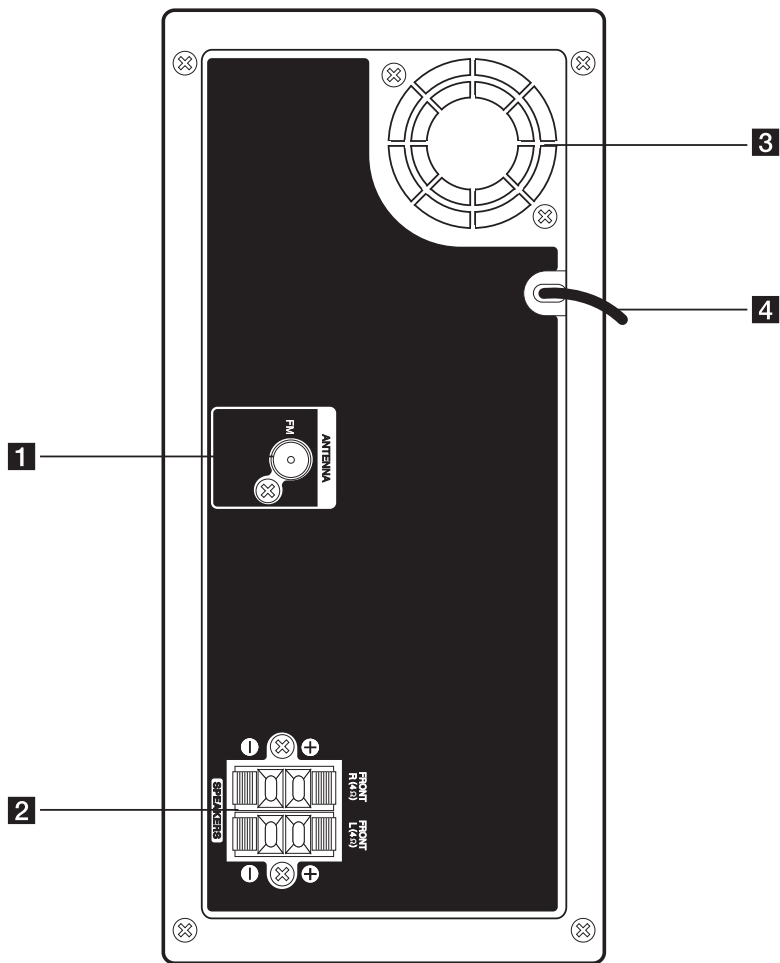

1 Антена (FM)

2 Клеми за тонколоните

3 Охлаждащ вентилатор


4 Захранващ кабел

Свързване на тонколоните към уреда

Свързване на тонколоните към уреда

За да свържете кабела към уреда, натиснете всеки пластмасов палец, за да отворите клемите на всяка тонколона. Вкарайте проводника и отпуснете палеца.

Свържете черния край на всеки проводник към клемите, маркирани с - (минус), а другия край към клемите, маркирани с + (плюс).

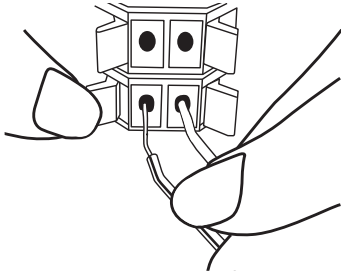


⚠ ВНИМАНИЕ

- Високоговорителите на тонколоните съдържат магнитни части, затова на телевизионния екран или на компютърния монитор може да се появят смущения. Използвайте тонколоните на достатъчно голямо разстояние от телевизионния екран или компютърния монитор.
- Инсталирайте тонколоната с помощта на други хора, за да предотвратите евентуално нейно падане, което може да нарани човека, който я инсталира.

Свързване на допълнителни устройства

Свързване към входа PORT. IN


Свържете изхода на портативното устройство (MP3, PMP и др.) към входния съединител AUDIO (PORT. IN).

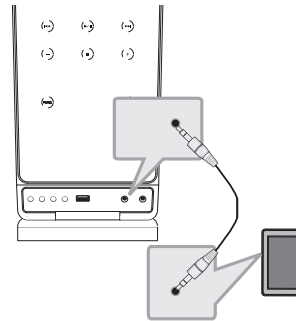

MP3 плейър, или друго подобно устройство...

вързване чрез USB

Свържете USB памет (или MP3 плейър, или друго подобно устройство) към USB входа на предния панел на системата.

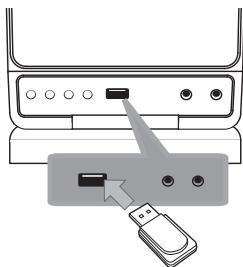**! Забележка**


Изваждане на USB устройството

1. Изберете друг режим на работа или натиснете два пъти едно след друго бутона ■.
2. Извадете USB устройството от системата.

Свързване на антената

За да слушате радиопредавания, свържете FM антената към системата.

Линейната антена за FM свържете към антенния вход FM.

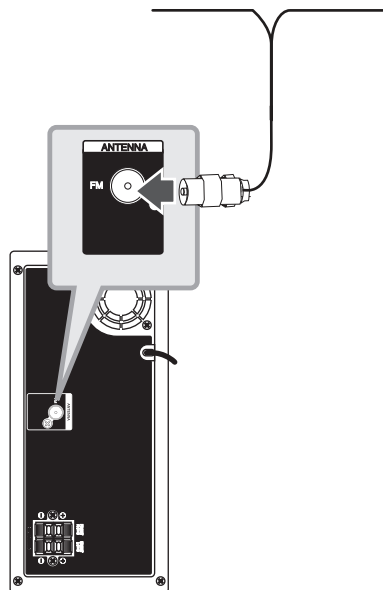**! Забележка**

Разпънете докрай линейната антена за FM. След свързване на линейната антена за FM я установете във възможно най-хоризонтално положение.

Основни функции

CD/ USB Операция

1. Вкарайте диск, като натиснете бутона **▲ ОТВАРЯНЕ/ ЗАТВАРЯНЕ** или включете USB устройство към USB порт
2. Изберете функция **CD** или **USB**, като натиснете **F (FUNCTION)** на дистанционното или **FUNC.** на уреда.
3. Чрез бутоните **◀◀/▶▶** изберете файл (или писта/заглавие), който желаете да възпроизведете.

За да	Направете следното
Стоп	Натиснете ■
Възпроизвеждане	Натиснете ▶/
Пауза	Натиснете ▶/
Прескачане към следваща/ предишна писта/ файл	По време на възпроизвеждане натиснете ◀◀/▶▶ , за да преминете към следващата писта/файл или да се върнете към началото на текущата писта/файл. Натиснете бързо два пъти ◀◀ , за да преминете към предходната писта/файл.
Търсене на откъс в рамките на една писта	Натиснете и задръжте ◀◀/▶▶ по време на възпроизвеждане и го отпуснете на мястото, откъдето искате да слушате.
Търсене на откъс в папка	Натиснете FOLDER • PRESET ▲/▼ и след това ▶/ .
Възпроизвеждане с повторение или в произволна последователност	Натиснете неколккратно REPEAT на дистанционното управление, дисплейт се променя в следната последователност, RPT1 -> RPT DIR (only MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Други операции

Извеждане на информация за диска на екрана

Програмната функция позволява да запаметявате названията на любимите си файлове от дискове или USB устройства.

Една програма може да включва до 20 писти/файла.

1. Поставете CD или USB и изчакайте да се прочете.
2. Натиснете **PROGRAM/MEMO.** на дистанционното управление в състояние на стоп.
3. Натиснете **◀◀/▶▶** на уреда или на дистанционното управление, за да изберете писта.
4. Натиснете **PROGRAM/MEMO.** отново, за да съхраните и изберете следващата писта.
5. Натиснете **▶/||**, за да възпроизведете включените в програмата музикални файлове.
6. За да изтриете своя избор, натиснете **■, PROGRAM/MEMO.** и след това **■.**

! Забележка

Програмите се изтриват и когато дискът или USB устройството се извадят, системата се изключи или се смени функцията.

Показване на информация за файла (ID3 tag)

Когато възпроизвеждате MP3 файл, съдържащ информация за файла, можете да покажете на екран информацията, като натиснете **INFO.**

Временно изключване на звука

Натиснете **⌘ MUTE** (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА), за да спрете звука от системата.

Звукът на уреда може да се изключи, за да говорите например по телефона; през това време дисплейт ще показва "M".

DEMO

Натиснете **DEMO** при изключено състояние, за да демонстрирате функцията на дисплея. За да отмените режима DEMO, натиснете го отново.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Когато е в режим DEMO, този уред ще остане в демонстрационен режим (DEMO) даже и ако изключите захранващия кабел.
- В режим DEMO можете да използвате и други функции. В такъв случай режимът DEMO временно ще бъде поставен на пауза.
 - Ако в продължение на 10 сек не бъде натиснат бутон, демонстрационният режим (DEMO) ще се включи автоматично.

3

Използване

Работа с радиото

Трябва да са свързани и FM антената. (Вж. страница 12)

Слушане на радио

1. Натискайте бутона **F (FUNCTION)**, докато на дисплея се появи FM. Радиото се настройва на последната слушана станция.
2. Натиснете и задръжте за около две секунди бутона **TUNING -/+ (НАСТРОЙКА)**, докато индикацията за честотата започне да се променя; след това отпуснете бутона. Сканирането на честотите спира, когато системата намери някоя станция.

Или

Натиснете неколкократно **TUNING -/+**.

3. Регулирайте силата на звука чрез въртене на потенциометъра **-/+**, разположен на предния панел, или като натиснете няколко пъти бутоните **VOL -/+** на дистанционното управление.

Запаметяване на радиостанции

Системата може да запомни до 50 радиостанции в обхватите FM (УКВ).

Преди да промените настройката на честотата, намалете до минимум силата на звука.

1. Натискайте бутона **F (FUNCTION)**, докато на дисплея се появи FM.
2. Изберете желаната честота чрез бутона **TUNING -/+**.
3. Натиснете **PROGRAM/MEMO**. На дисплея започва да мига предварително избран номер.
4. Натиснете **FOLDER • PRESET ▲/▼**, за да изберете желанието от вас номер.
5. Натиснете **PROGRAM/MEMO**. Честотата на радиостанцията се запаметява в системата.
6. Повторете стъпки 2 до 5, за да запаметите още станции.
7. За да слушате предварително запаметена радиостанция, натиснете **FOLDER • PRESET ▲/▼**.

Изтриване на всички съхранени радиостанции

1. Натиснете и задръжте **PROGRAM/MEMO.** в продължение на две секунди.
На дисплея на DVD приемника ще започне да мига ERASE ALL.
2. Натиснете **PROGRAM/MEMO.**, за да изтриете всички съхранени радиостанции.

Подобряване на лошо FM приемане

Натиснете **►/||** на уреда или **►/||** на дистанционното управление.

Това ще превключи тунера от стерео на моно и обикновено подобрява приемането.

Показване на информация за радиостанция

FM тунерът е снабден с функцията RDS (Radio Data System – система за радиоданни). Тя показва информация за радиостанцията, която слушате. Натиснете **RDS** неколккратно, за да обходите различните типове данни :

- PS** (Programme Service Name – име на програмната услуга)
На дисплея се появява името на канала.
- PTY** (Programme Type Recognition – разпознаване на типа програма)
Типът програма (напр. Jazz – джаз, или News – новини) се появява на дисплея.
- RT** (Radio Text – радиотекст)
Текстово съобщение съдържа специална информация от излъчващата радиостанция. Този текст може да преминава през дисплея.
- CT** (Time controlled by the channel – точно време, управл явано от канала)
Показва часа и датата, излъчвани от радиостанцията.

Можете да търсите радиостанции по тип програма, като натиснете **RDS**. На дисплея ще се покаже последният използван **PTY**. Натиснете **PTY** един или повече пъти, за да изберете типа програма, който предпочитате. Натиснете и задръжте **◀◀/▶▶**. Тунерът автоматично търси станция. Когато бъде открита станция, търсенето спира.

егулиране на звука

Настройка на съраунд режима

Системата има известен брой предварително настроени полета за обем (съраунд) звук. Можете да изберете желаните звуков режим, като използвате **SOUND EFFECT** (звук ефект) на дистанционното управление или **EQ** (еквалайзер) на уреда.

Показаните опции на еквалайзера може да се различават в зависимост от звуковите източници и ефекти.

НА ДИСПЛЕЯ	Описание
NATURAL	Можете да се наслаждавате на приятен и естествен звук.
Local (местен) специален еквалайзер	Регионално оптимизиран звуков ефект. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Задава звуковия еквалайзер за режима, който е най-близък до жанра, включен в ID3 тага на MP3 файловете с песни.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Тази програма придава възторжена атмосфера към звука, като ви дава усещането, че сте на истински концерт на рок, поп, джаз или класическа музика.
MP3 -- OPT	Тази функция е оптимизирана за компресиращ се MP3 файл. Тя подобрява звученето на високите тонове.
BASS BLAST	По време на възпроизвеждане усилва високите, басите и съраунд ефекта.
LOUDNESS	Подобрява звученето на басите и високите.
VIRTUAL	Можете да се наслаждавате на по-виртуален съраунд звук.
BYPASS	Можете да се наслаждавате на звука без еквалайзерен ефект.

! Забележка

- В зависимост от звуковия режим е възможно от някои тонколони да не се чува звук или той да се чува тихо.
- Понякога се налага съраунд режимът да се инициализира след смяна на източника на сигнал или дори след смяна на пистата.

Нагласяне на часовника

1. Включете уреда.
2. Натиснете **CLOCK** (часовник) поне за 2 секунди
3. Изберете една от двете опции, като използвате **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (за 12-часов формат) или 0:00 (за 24-часов формат)
4. Натиснете **SET**, за да потвърдите настройката.
5. Изберете часа. Използвайте **◀◀/▶▶**.
6. Натиснете **SET**.
7. Изберете минутите с натискане на **◀◀/▶▶**.
8. Натиснете **SET**.

Използване на вашия плеър като будилник

1. Включете уреда.
2. Натиснете **TIMER**. Всяка от функциите премигва.
3. Натиснете **SET**, когато се покаже функцията, с която искате да бъдете събудени.
4. На дисплея се показва „ON TIME“ (час вкл.). Това е времето, в което желаете уредът да се включи. Използвайте **◀◀/▶▶**, за да смените часа и минутите, и **SET**, за да съхраните.
5. На дисплея се показва „OFF TIME“ (час изкл.). Това е времето, в което желаете уредът да се изключи.
6. Използвайте **◀◀/▶▶**, за да смените часа и минутите, и натиснете **SET**, за да съхраните.
7. Ще ви бъде показана силата на звука (VOL), с която искате да бъдете събудени. Използвайте **◀◀/▶▶**, за да смените силата на звука, и **SET**, за да съхраните. Изключете системата. Иконата на часовника “⌚” показва, че будилникът е нагласен.
8. Натиснете бутона **TIMER 2** пъти. Можете да проверите настройката.

! Забележка

- Ако нагласите часовото време, можете да проверявате колко е часът с натискане на **CLOCK** дори когато плеърът е изключен.
- Ако нагласите часовото време и будилника, можете да проверявате иконата на будилника “⌚” с натискане на **CLOCK** дори когато плеърът е изключен.
- Ако нагласите часовото време и будилника, можете да проверявате иконата на будилника “⌚” и настройките с натискане на **TIMER** (таймер) дори когато уредът е изключен.

Настройка на часовника за автоматично изключване

Натиснете неколкократно **SLEEP**, за да изберете забавяне между 10 и 180 минути. След зададеното време за забавяне уредът ще се изключи.

За отмяна на функцията на съня, натиснете **SLEEP**, докато "SLEEP 10" се появява, и след това натиснете **SLEEP** веднъж, докато "SLEEP 10" се показва.

! Забележка

- Можете да проверите оставащото време, преди уредът да се изключи.
- Натиснете **SLEEP**. Оставащото време се появява на дисплея.
- Функцията „Заспиване“ (автоматично изключване) ще се активира след намаляване на осветеността на дисплея.

НАМАЛЯВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА

Натиснете **SLEEP** веднъж: Светодиодът на предния панел загасва и дисплеят потъмнява наполовина. За да отмените функцията, натиснете **SLEEP** неколкократно, докато потъмняването се изключи.

Работа с разширени функции

Слушане на музика от вашето външно устройство

Уредът може да се използва за възпроизвеждане на музика от много типове външни устройства. (Вж. страница 11)

1. Свържете външното устройство към конектора AUX IN на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете **⏻/I (Захранване)**.
3. Изберете функцията AUX, като натиснете **FUNC.** на уреда или **F (FUNCTION)** на дистанционното.
4. Включете външното устройство и го пуснете да възпроизведе.

Запис върху USB

1. Свържете USB устройството към уреда.
2. Изберете функция, като натиснете **FUNC.** на уреда или **F (FUNCTION)** на дистанционното.
Запис на една писта - След възпроизвеждане на желанния файл можете да го запишете на USB устройството.

Запис на всички писти - Записът върху USB устройството може да се осъществи след спиране на възпроизвеждането.

Запис по програмен списък - След като преминете към програмния списък, може да запишете включените в него изпълнения върху USB устройството.

3. Изберете режим на запис, като натиснете **USB REC.** на уреда или **● REC** на дистанционното управление.
4. За да спрете записването, натиснете **■**.

Пауза на запис

Натиснете **USB REC.** по време на запис за пауза. Натиснете **● REC**, за да продължите записа. Натиснете го отново, за да възобновите записването. (Само за режими Radio (радио)/ AUX (допълнително устройство))

За да изберете пропускателната способност и скоростта на записване

1. Натиснете **USB REC.** на уреда или **REC** на дистанционното управление в продължение на повече от 3 секунди.
2. Използвайте **◀◀/▶▶** на уреда или на дистанционното управление, за да изберете пропускателната способност.
3. Натиснете отново **USB REC.** на уреда или **REC** на дистанционното управление, за да изберете скоростта на записване.
4. Използвайте **◀◀/▶▶** на уреда или на дистанционното управление, за да изберете желаната скорост на записване.

X1 SPEED

- Можете да слушате музика, докато я записвате.

X2 SPEED

- Можете само да записвате музикален файл.

5. Натиснете **USB REC.** на уреда или **REC** на дистанционното управление, за да завършите настройката.

! Забележка

- Можете да проверите процента на записа върху USB на екрана по време на запис (само аудио, MP3/ WMA CD).
- По време на запис на MP3/ WMA няма звук.
- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, ще се съхрани файлът, който е записан по това време (само аудио CD).
- Не изваждайте USB устройството по време на запис върху USB. Това може да доведе до създаването на непълен файл на компютъра, който няма да може да се изтрие.
- Ако записването върху USB не работи, на дисплея се показват съобщения като „NO USB“, „ERROR“, „FULL“ или „NO REC“.
- Многокартов четец или външен твърд диск не могат да се използват за запис на USB.
- Когато записвате за по-дълъг период, в един файл се записват до 512 MB
- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, файлът няма да се съхрани.
- Не можете да запишете повече от 999 файла.
- Ще бъде съхранен както следва.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Други източници*
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── . ├── . └── . </pre>	<pre> FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── . ├── . └── . </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── . ├── . └── . </pre>

* : TUNER, Portable и др. подобни.

Неразрешеният презапис на материали, защитени от авторско право, включително компютърни програми, файлове, предавания и звукови записи, нарушава авторските права и представлява престъпление. Тази техника не трябва да се използва за такива цели.

Бъдете отговорни
Спазвайте авторските права

Отстраняване на проблеми


Общи

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА & ОТСТРАНЯВАНЕ
Няма захранване.	<ul style="list-style-type: none"> Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел. Проверете дали няма прекъсване на електроподаването. Проверете състоянието чрез използване на други електронни устройства.
Няма звук	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали сте избрали правилната функция. Натиснете FUNCTION и проверете избраната функция. Ако не, свържете правилно кабелите на тонколоните. Правилно свързани кабели на тонколоните.
Уредът не започва възпроизвеждане.	<ul style="list-style-type: none"> Поставен е невъзпроизводим диск. Поставете възпроизводим диск. Няма поставен диск. Поставете диск. Дискът е замърсен. Почистете диска. (Вж. страница 22). Дискът е поставен с етикета надолу. Поставете правилно диска – етикетът или страната с печат трябва да бъде отгоре.
Радиостанциите не могат да се настроят добре.	<ul style="list-style-type: none"> Антената не е разположена на подходящо място или не е свързана добре. Свържете антената добре. Излъчваният от радиостанцията сигнал е твърде слаб. Настройте станцията ръчно. Няма предварително запаметени станции или предварително запаметените станции са изтрети (когато настройвате чрез претърсване на предварително запаметените канали). Запаметете предварително няколко радиостанции, вж. стр. 14 за подробности.
Дистанционното управление не работи правилно.	<ul style="list-style-type: none"> Дистанционното управление е твърде далеч от уреда. Работете с дистанционното управление на разстояние до 23 фута (7 м). Съществува преграда между дистанционното управление и уреда. Отстранете преградата. Батериите в дистанционното управление са изтощени. Подменете батериите с нови.

Търговски марки и лицензи



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи	
Захранване	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Консумация на енергия	45 W
Размери (Ш x В x Д)	2135 x 285 x 280,5 мм без крачетата
Размери (прибл.)	3,4 kg
Работна температур	5 °C до 35 °C (41 °F до 95 °F)
Работна влажност	5 % до 90 %
Захранване на шината	USB DC 5 V  500 mA

Входове/изходи	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 мм стереожак)

Тунер	
FM обхват на настройване	87,5 до 108,0 MHz или 87,50 до 108,00 MHz

Усилвател	
Стереорежим	80 W + 80 W (4Ω при 1 kHz)

CD	
Честотна характеристика	40 до 20 000 Hz
Съотношение сигнал - шум	75 dB
Динамичен обхват	80 dB

Предна тонколона Тип	
Тип	3-лентови 4 тонколони
Импеданс	4 Ω
Номинална входна мощност	80 W
Максимална входна мощност	160 W
Нето размери (Ш x В x Д)	126 X 295 X 315 mm
Нето тегло	3.62 kg

- Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Техническо обслужване

Забележки относно дисковете

Боравене с дисковете

Никога не залепвайте хартия или тиксо върху диска.

Съхранение на дисковете

След възпроизвеждане съхранявайте дисковете в собствените им опаковки. Не излагайте дисковете на директна слънчева светлина или източници на топлина и никога не ги оставяйте в паркирана кола, изложени на директна слънчева светлина.

Почистване на дисковете

Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензен, разреждател, почистващи препарати от търговската мрежа или антистатичен спрей, предназначен за по-старите винилни грамофонни плочи.

Работа с уреда

Когато пренасяте уреда

Моля запазете оригиналния кашон и опаковъчните материали. Ако трябва да пренасяте уреда, за максимална защита опаковайте уреда по същия начин, както е бил опакован в завода.

Поддържане на външната повърхност чиста

Не използвайте летливи течности, като спрей против насекоми, в близост до уреда.

Търкане със силен натиск може да повреди повърхността.

Не оставяйте каучукови или пластмасови предмети в контакт с уреда продължително време.

Почистване на уреда

За да почистите уреда, използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са изключително замърсени, използвайте мека кърпа, леко навлажнена с разтвор на мек миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензен или разреждател, понеже те могат да повредят повърхността на уреда.

Поддръжка на уреда

Уредът е високотехнологично прецизно устройство. Ако оптичната четяща леща и задвижващите части на дисковото устройство са замърсени или износени, качеството на картината може да се влоши. За подробности се свържете с най-близкия до вас официален сервизен център.

5

Приложение

