

# Ръководство за потребителя

W2361V/W2261VG  
W2261VP/W2361VG

На всяка цена прочетете "Важните предупреждения", преди да използвате продукта. Съхранявайте "Ръководството за потребителя" (компактдиск) на достъпно място за бъдещи справки.

Вижте надписа към устройството и покажете тази информация на продавача, когато ви потрябва сервиз.

## Важни предупреждения

Това устройство е конструирано и изработено, за да гарантира личната ви безопасност, но неправилната работа с него може да доведе до рисък от токов удар или опасност от пожар. За да бъде възможно правилното действие на всички защити, съдържащи се в този дисплей, съблюдавайте следните основни правила за неговия монтаж, употреба и сервиз.

### Относно безопасността

Използвайте само доставения с устройството захранващ кабел. Ако не сте получили захранващ кабел от доставчика и използвате друг захранващ кабел, уверете се, че той е сертифициран по приложимите национални стандарти. Ако захранващият кабел е неизправен по някакъв начин, за подмяна се свържете с производителя или с най-близкия утълномощен сервиз.

Захранващият кабел се използва като основен начин за прекъсване на захранването. Уверете се, че след монтажа имате лесен достъп до захранващия контакт.

Включвате дисплея само към захранващ източник, указан в спецификациите към това ръководство или обозначен на дисплея. Ако не сте сигури с какъв тип захранващ източник разполагате у дома си, направете справка с продавача.

Претоварените контакти на променливотоково захранване и удължителните кабели са опасни. Същото се отнася до протрите захранващи кабели и съчлените щепсели. Това може да предизвика токов удар или да създаде опасност от пожар. Обадете се за подмяна на сервизния техник.

Докато устройството е свързано към електрическия контакт, то не е изключено от променливотоковия източник дори ако е изключено.

### Не отваряйте дисплея.

- Вътре няма компоненти, които подлежат на сервиз от страна на потребителя.
- Дори при изключено захранване вътре съществува Опасно Високо Напрежение.
- При неправилна работа на дисплея се свържете с търговеца.

### За да избегнете наранявания:

- Не поставяйте дисплея на наклонена полица, ако не е добре закрепен.
- Използвайте само препоръчвана от производителя стойка.
- Не изпускате предмети вътре из изделието и не упражнявайте натиск върху него. Не хвърляйте играчки или предмети срещу екрана на изделието. Това може да доведе до наранявания на хора, проблеми за изделието и повреда на дисплея.

### За да предотвратите пожар или рискови ситуации:

- Винаги ИЗКЛЮЧВАЙТЕ дисплея, ако напускате стаята за по-дълго време. Никога не оставяйте дисплея ВКЛЮЧЕН, когато напускате къщата.
- Не позволяйте на деца да пускат или да натискат предмети през отворите в корпуса на дисплея. Някои вътрешни части може да се намират под опасно напрежение.
- Не добавяйте приспособления, които не са предназначени за този дисплей.
- Когато предстои дисплеят да бъде останен без надзор за по-дълго време, извадете захранващия кабел от контакта в стената.
- Ако има гърмотекви или светковици, не докосвайте захранващия кабел, защото това може да се окаже много опасно. Това може да причини токов удар.

### Относно монтажа

Не позволявайте нищо да лежи или да се търкаля през захранващия кабел и не поставяйте дисплея на място, където захранващият кабел би могъл да се повреди.

Не използвайте този дисплей в близост до вода, като вана, леген, умивалник, пералня, мокро помещение или плувен басейн.

В кутията на дисплея има вентилационни отвори, позволяващи отделянето на топлината, създадена по време на работа. Ако тези отвори са блокирани, натрупаната топлина може да предизвика неизправности, които да доведат до опасност от пожар. Затова НИКОГА:

## Поставяне на поставката

### Поставяне на поставката


1. Разположете монитора с лицевата страна надолу като предварително сте поставили мек плат.
2. Съберете базата на стойката в тялото на стойката с права посока като в картина, и после стигайте гайката, която е в базата на стойката.



3. След като сте свързали всичко, внимателно повдигнете монитора и го изправете.

### Демонтиране на поставката

1. Разположете монитора с лицевата страна надолу към мекия плат.
2. отпускате гайката, която е свързана с стойката, и после вземете базата на стойката от тялото на стойката.

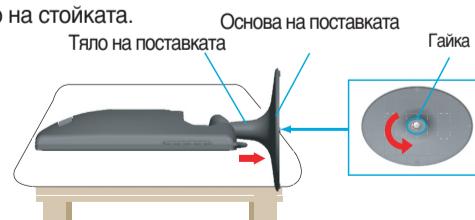

### Важно

- Тази илюстрация показва основния начин на свързване. Възможно е Вашият монитор да се различава от тези на картицата.
- Не пренасяйте продукта обратно, придържайки го само за основата на поставката. Продуктът може да падне и да се повреди или да нареди крака Ви.

W2361V/W2261VG  
W2261VP/W2361VG

- Не блокирайте вентилационните процепи чрез поставяне на дисплея върху легло, диван, килим и др.
- Не поставяйте дисплея във вградена ниша без съответната вентилация.
- Не покривайте отворите с кърга или друга материя.
- Не поставяйте дисплея в близост до или върху радиатор или източник на топлина.

Не търкайте и не удрайте течно-кристалния дисплей с активна матрица с твърди предмети, тъй като могат да го издраскат, развалят или повредят неправимо.

Не натискайте продължително течно-кристалния екран с пръст, защото това може да доведе до остатъчни изображения.

На екрана може да се появят някои точкови дефекти като червени, зелени или сини петна. Това обаче няма да се отрази върху работата на дисплея.

По възможност използвайте препоръчваната разделителна способност, за да получите най-добро качество на образа на течно-кристалния дисплей. Ако използвате каквато и да е друга разделителна способност, освен препоръчваната, на екрана може да се появят обработени изображения или изображения с променен размер. Това явление се дължи на характерните особености на течно-кристалните панели с фиксирана разделителна способност.

Оставянето на неподвижно изображение на екрана за дълго време може да стане причина за повреда на екрана, както и за прогаряне на екранното изображение.

Постарайте се да използвате функцията за запазване на екрана (скрийнсейвър) на монитора. Това явление се среща и при изделията на други производители, като то не се покрива от гарантията.

Не подлагайте на удар и надраскане с метални предмети лицевата и страничните повърхности на екрана. В противен случай екранът може да се повреди.

Уверете се, че панелът е обърнат напред, и непременно го дръжте с две ръце при местене. Ако изпуснете изделието, то може да се повреди и да предизвика токов удар или пожар. Свържете се с утълномощен сервиз за ремонт.

Избягвайте високи температури и влажност.

### Относно почистването

- Преди да пристъпите към почистване на екрана, изключете дисплея от захранването.
- Използвайте леко влажна (не мокра) кърга. Не използвайте аерозол пряко върху екрана на дисплея, защото прекомерното му количество може да доведе до токов удар.
- Когато почиствате изделието, изключиете захранващия кабел и търкайте внимателно с мека тъкан, за да не се издраска. Не почиствайте с мокра кърга и не пръскайте директно изделието с вода или други течности. Може да възникне токов удар. (Не ползвайте химикали, като бензин, разтворител или спирт)
- Напръскайте от 2 до 4 пъти мека кърга с вода и я използвайте за почистване на предния панел – избръсвайте само в една посока. Прекалено влажната кърга може да доведе до появата на петна.



### Относно опаковането

- Не изхвърляйте оригиналната опаковка и кашона. Те са идеалният контейнер за транспортиране на устройството. Когато пренасяте устройството на друго място, опаковайте го в оригиналната му опаковка.

### Относно изхвърлянето

- Флуоресцентната лампа, използвана в това изделие, съдържа малко количество живак.
- Не изхвърляйте продукта с другите домакински отпадъци.
- Изхвърлянето на продукта трябва да се извърши в съответствие с местните разпоредби.

## Разполагане на монитора

- Преди настройване на монитора, уверете се, че захранването към него, към компютърната система и периферните устройства е изключено.

### Разполагане на монитора

1. Променете положението на корпуса за максимално удобство.
  - Наклон: -5°~17°



### Ергономичност

За ергономично и удобно положение на гледане Ви препоръчваме наклонът на монитора да не надвишава 5 градуса.

# Работа с компютъра


1. Уверете се, че сте изключили компютъра и продукта. Свържете кабела както е показано на от ① до ②.

- A Свържете DVI-D кабела
- B Свържете D-sub кабела (PC)
- C Свържете D-sub кабела (Mac)
- D Свържете HDMI кабела


## ЗАБЕЛЕЖКА

- Това е опростено изображение на задния панел.
- Погледът отзад е за общ модел – вашият дисплей може да се различава от показаното на илюстрацията.
- Потребителят трябва да използва екранирани сигнални интерфейсни кабели (15-изводен D-sub кабел, DVI кабел) с феритна сърцевина, за да се подсигури ювместимостта на изделието със съответните стандарти.


## W2261VP/W2261VG

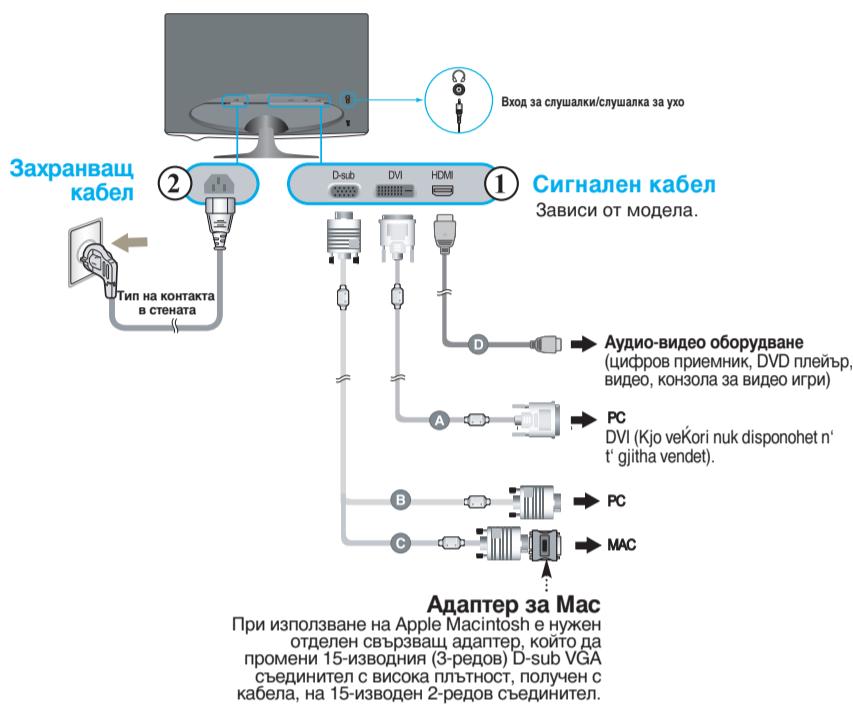

## W2361V/W2361VG

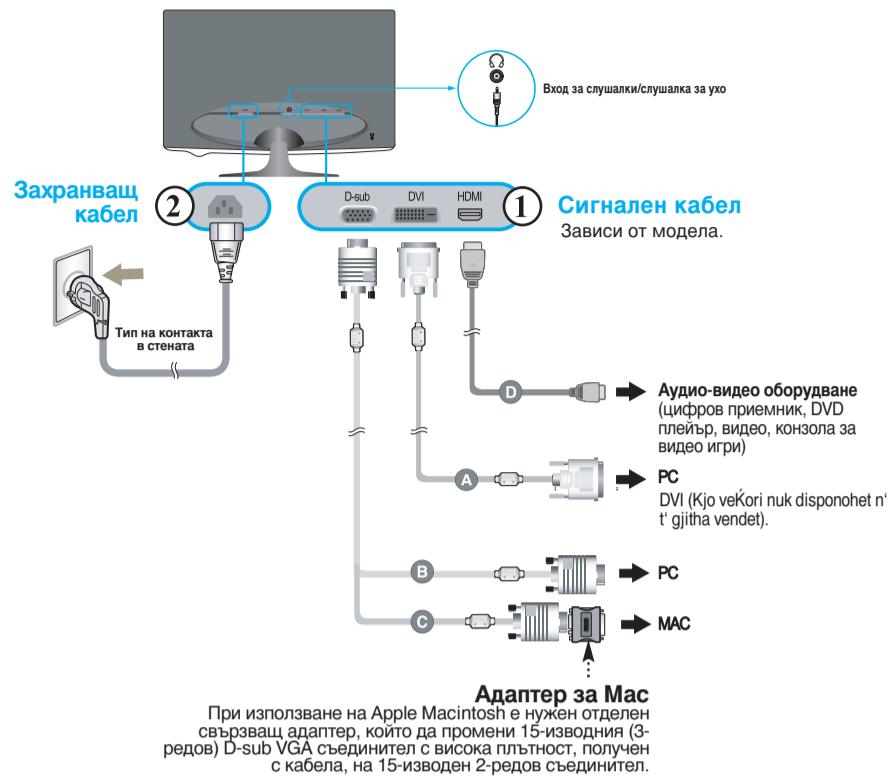

2. Докоснете бутона за захранване от предната страна, за да го включите. Когато се включи мониторът, автоматично се изпълнява "Self Image Setting Function" (Функция за автонастройка на изображението). (Само към D-sub входен сигнален кабел)

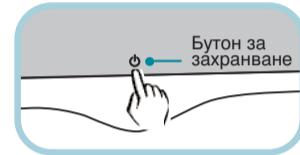

## ЗАБЕЛЕЖКА

Self Image Setting Function (Функция за автонастройка на изображението)? Тази функция предоставя на потребителя оптимални настройки на дисплея. Когато потребителят свърже монитора за пръв път, тази функция автоматично задава оптимални настройки на дисплея за отделните входни сигнали.

AUTO/SET Function (Функция АВТО/НАСТРОЙКА)? Когато се сблъсквате с проблеми като нефокусиран еcran, размити букви, трепкане на екрана или наклонен еcran, докато използвате устройството или след промяна на разделителната способност на екрана, докоснете бутона на функцията AUTO/SET (АВТО/НАСТРОЙКА), за да подобрите разделителната способност.

## Препоръчана разделителна способност

Регулирайте разделителната способност, както е показано по-долу, за да оптимизирате условията на екрана.

- 1920 x 1080 @ 60Hz