



LG

Life's Good

BENUTZERHANDBUCH MAGIC MOTION- FERNBEDIENUNG


Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

AN-MR200


Remote control (AKB732955)

RF Dongle (EAT614134)

BESTANDTEILE

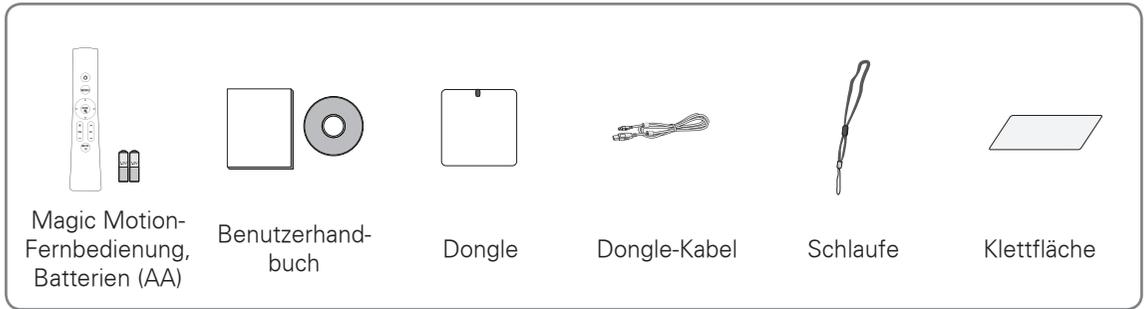


FERNBEDIENUNG - BESCHREIBUNG

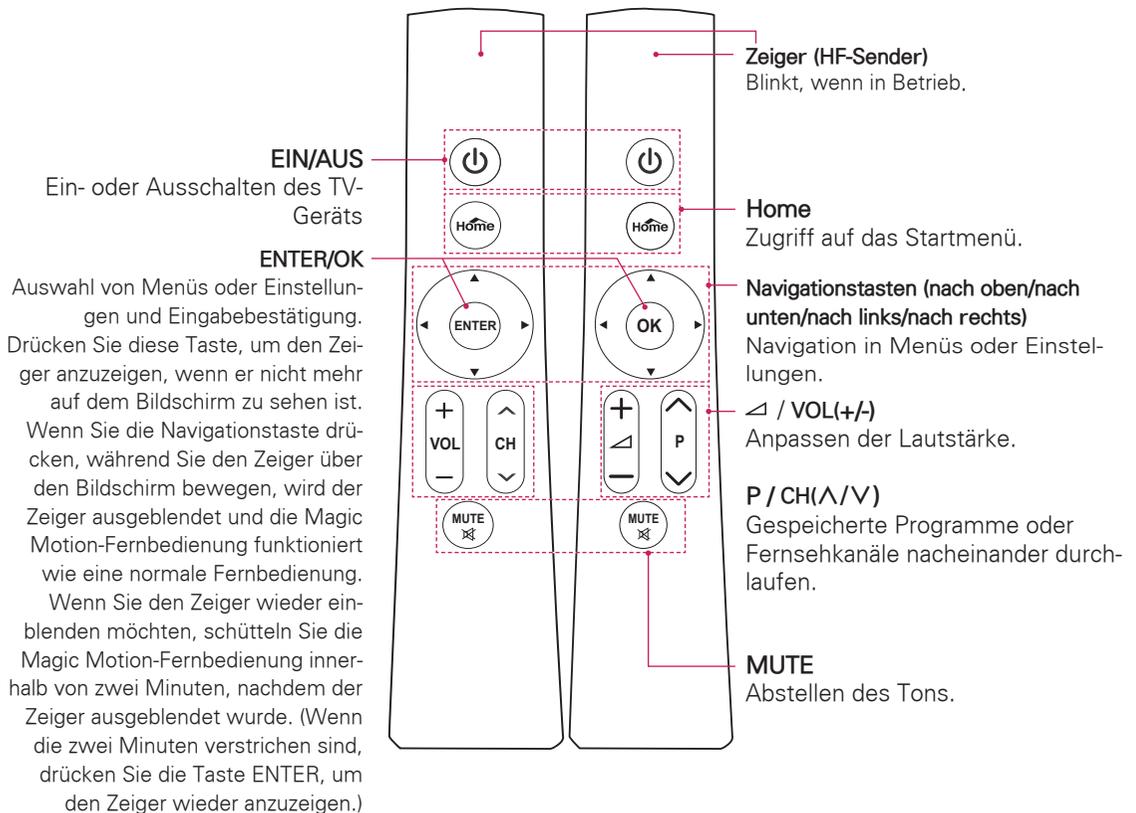


Einlegen der Batterien

- Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch, und verwenden Sie das TV-Gerät bestimmungsgemäß.
- Wenn die Meldung „Die Batterie der Magic Motion-Fernbedienung ist schwach. Bitte Batterie wechseln.“ angezeigt wird, wechseln Sie die Batterie.
- Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, wechseln Sie die Batterien (1,5 V AA), legen Sie die Enden ⊕ und ⊖ entsprechend der Kennzeichnung im Fach ein, und schließen Sie das Batteriefach. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am TV-Gerät.
- Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge vor. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte oder gebrauchte und neue Batterien. Schließen Sie die Batteriekappe wieder.

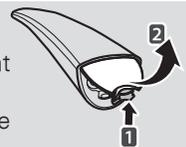

DONGLE


Nur bei LED-LCD-TV/LCD-TV.
Nicht benötigt bei PDP-Modellen
(50/60PZ95/75/57**). Integriert bei PDP-Fernsehern.

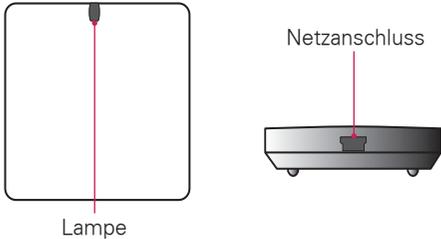

DONGLE INSTALLIEREN


Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.

1 Am Fernsehgerät finden Sie eine Markierung zum Aufkleben der Klettfläche. Entfernen Sie das Schutzpapier, und kleben Sie die Klettfläche an dieser Stelle auf. (Die Position der Markierung variiert je nach Fernsehmodell.)

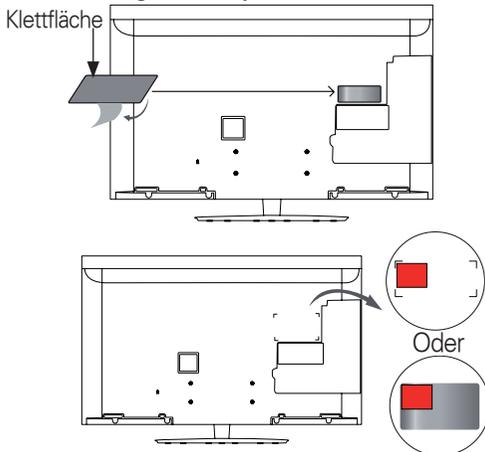


*Richten Sie den Dongle an den Markierungen links oben aus.

2 Schließen Sie den Dongle an der entsprechenden Anschlussbuchse am TV-Gerät an.

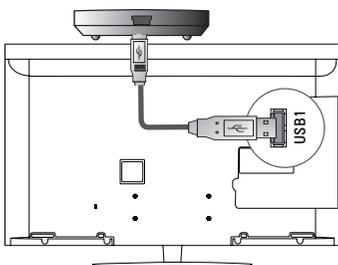


3 Bringen Sie den Dongle auf die Klettfläche auf, wie in der Abbildung dargestellt. Schalten Sie anschließend das Fernsehgerät ein.

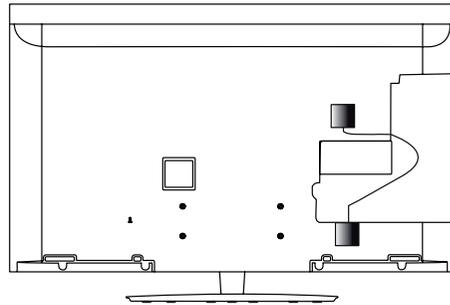

*Falls das HF-Dongle für die Funk-Media-Box angeschlossen wurde, schließen Sie das HF-Dongle für die Magic Motion-Fernbedienung unten, rechts auf der Rückseite des Fernsehgerätes an.

*Um Störungen durch drahtlose Verbindungen zu vermeiden, sollte der Mindestabstand zwischen der Magic Motion-Fernbedienung und dem Wi-Fi-fähigen Dongle 20 cm betragen.

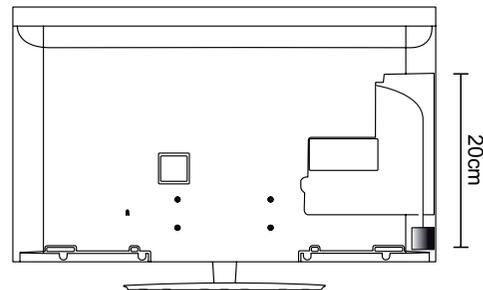

HF-SPEZIFIKATIONEN

Die Magic Motion-Fernbedienung kommuniziert mit Ihrem Fernseher mittels Hochfrequenz (HF) im Frequenzbereich 2,4 GHz.

- Ausgangsleistung: max. 1 dBm
- Max. Kommunikationsentfernung: 10 m (ohne Hindernisse)
- Frequenzbereich: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
- Übertragungsrate: 250 kbit/s


REGISTRIERUNG

Damit die Magic Motion-Fernbedienung funktioniert, muss sie mit Ihrem TV-Gerät gekoppelt werden.



So wird die Magic Motion-Fernbedienung registriert

Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät, und drücken Sie die Taste **ENTER** (oder **OK**) an der Fernbedienung.



So wird die Magic Motion-Fernbedienung neu registriert, wenn die Registrierung fehlschlägt

Setzen Sie die Fernbedienung zurück, indem Sie gleichzeitig die Tasten **ENTER** (oder **OK**) und **MUTE** drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten. (Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, blinkt die LED am Zeiger.)

Wiederholen Sie anschließend das oben beschriebene Verfahren zur Registrierung der Fernbedienung.

VERWENDUNG



Drücken Sie diese Taste, wenn kein Zeiger auf dem Bildschirm Ihres TV-Geräts zu sehen ist. Der Zeiger wird am Bildschirm angezeigt.


Wurde der Zeiger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, wird er ausgeblendet.

Sie können den Zeiger bewegen, indem Sie den Zeigerempfänger an der Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät richten und dann die Fernbedienung nach links, rechts, oben oder unten bewegen.

Wenn der Zeiger nach dem Drücken der Taste **ENTER** (oder **OK**) nicht ordnungsgemäß funktioniert, warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie die Fernbedienung erneut verwenden.



VORSICHTSMASSNAHMEN

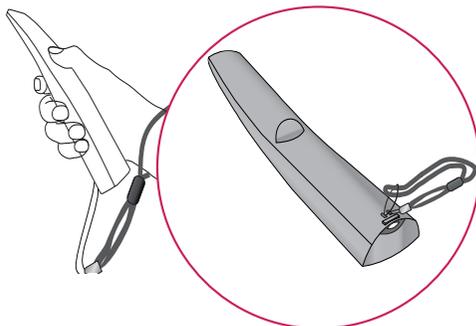

- Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb der maximalen Kommunikationsreichweite (10 m). Wird die Fernbedienung außerhalb dieser Entfernung verwendet oder befindet sich ein Hindernis vor der Fernbedienung, kann es zu einem Kommunikationsfehler kommen.
- Auch andere Geräte in der Nähe können Kommunikationsfehler verursachen. Elektrogeräte, wie beispielsweise ein Mikrowellenherd oder ein kabelloses LAN-Produkt, können zu Störungen führen, weil sie im gleichen Frequenzbereich (2,4 GHz) arbeiten wie die Magic Motion-Fernbedienung.
- Die Magic Motion-Fernbedienung kann beschädigt werden oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wenn sie herunterfällt oder starken Erschütterungen ausgesetzt wird.
- Wenn Sie mit der Magic Motion-Fernbedienung ein Spiel spielen, halten Sie die Fernbedienung gut fest, stecken Sie die Hand durch die Schlaufe und stellen Sie die Länge der Schlaufe mit dem verstellbaren Ring ein.
- Vermeiden Sie während des Gebrauchs der Magic Motion-Fernbedienung Zusammenstöße mit Möbeln oder Personen.
- Ein Access Point (AP) sollte sich mindestens 1 m vom TV-Gerät entfernt befinden. Wenn er weniger als 1 m vom TV-Gerät entfernt ist, funktioniert die Magic Motion-Fernbedienung aufgrund von Frequenzstörungen möglicherweise nicht einwandfrei.

