



LG

Life's Good

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA MAGIC MOTION TĀLVADFĪBAS PULTS


Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

AN-MR200

Magic Motion tālvadības pults (AKB732955)

Atslēga (EAT614134)

PIEDERUMI

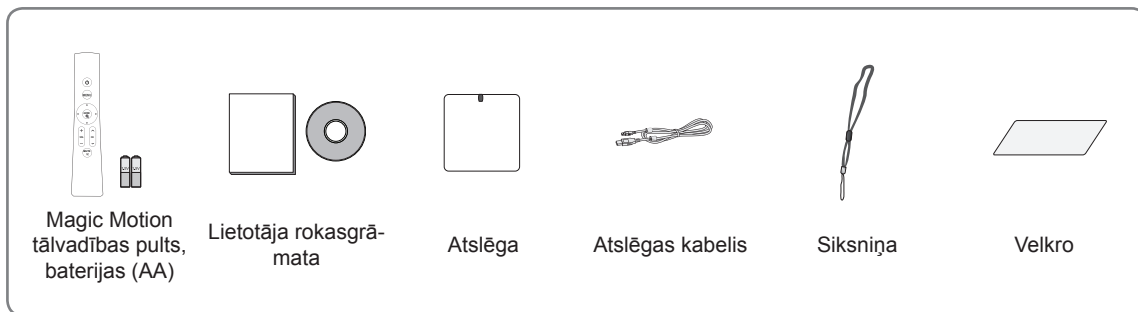


TĀLVADĪBAS PULTS APRAKSTS

POWER (BAROŠANA)
Televizora ieslēgšana un izslēgšana.

ENTER (IEVADĪT) / OK (LABI)
Izvēlnu un opciju izvēle un ievades apstiprināšana. Nospiediet šo pogu, lai gadījumā, kad rādītājs vairs nav redzams ekrānā, to atkal parādītu.

Ja laikā, kad pārvietojat rādītāju pa ekrānu, nospiežat navigācijas pogu, rādītājs pazūd, un Magic Motion tālvadības pults darbojas kā parasta tālvadības pults.

Lai atkal parādītu rādītāju, 2 minūšu laikā pēc tā pazušanas pakratiet Magic Motion tālvadības pulti no vieniem sāniem uz otriem. (Ja 2 minūtes ir pagājušas, nospiediet pogu ENTER (IEVADĪT), lai atkal parādītu rādītāju.)

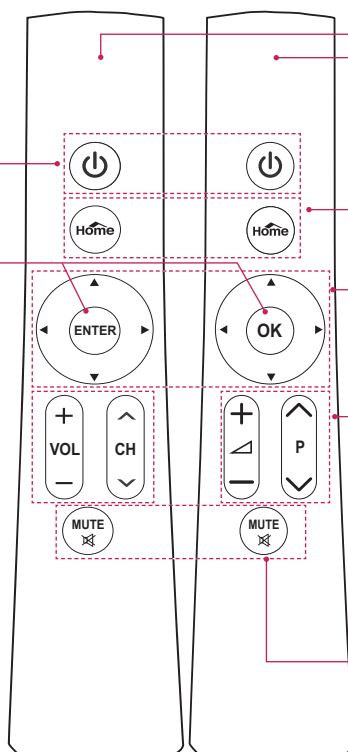

Rādītājs (RF raidītājs)
Lietošanas laikā lampiņa mirgo.

Home (Sākums)
Sākuma izvēlnes atvēršana.

Navigācijas pogas (augšup/ lejup/ pa kreisi/ pa labi)
Ritināšana pa izvēlnēm vai opcijām.


▲ / VOL (SKAĻUMS) (+/-)
Skaļuma līmeņa regulēšana.

P / CH (KAN) (^/∨)
Pārvietoties pa saglabātajām programmām vai kanāliem.

MUTE (IZSL. SKAŅU)
Skaņas izslēgšana.


Bateriju ievietošana

- Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmātu un izmantojiet televizoru pareizi.
- Ja tiek parādīts ziņojums „Magic Motion tālvadības pults baterijas uzlādes līmenis ir zems. Nomainiet bateriju.”, baterija ir jānomaina.
- Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam ⊕ un ⊖ polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti novietojiet televizora tālvadības sensora tiešā redzamībā.
- Lai izņemtu baterijas, veiciet to ievietošanas darbības pretējā secībā. Jaunas baterijas neievietojiet kopā ar vecām vai lietotām baterijām. Aizveriet vāciņu.

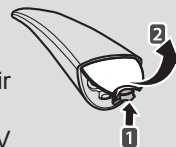

ATSLĒGA


Tikai LED LCD/ LCD televizoriem.
PDP modelim šī ierīce (50/60PZ95/75/57**) nav vajadzīga. Tā ir PDP televizora iebūvēta funkcija.

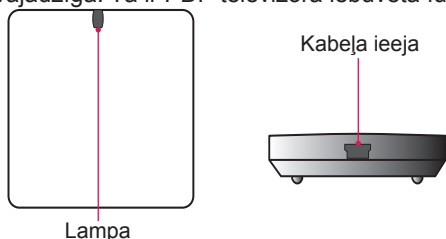

SARGSPRAUDŅA UZSTĀDĪŠANA


Šeit redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.

1 Atrodiet uz televizora paredzēto liplentes pievienošanas vietu. Pēc tam noplēsiet aizsargpapīru un to izmantojiet liplentes pievienošanai. (Pievienošanas vieta ir atšķirīga atkarībā no jūsu televizora modeļa)

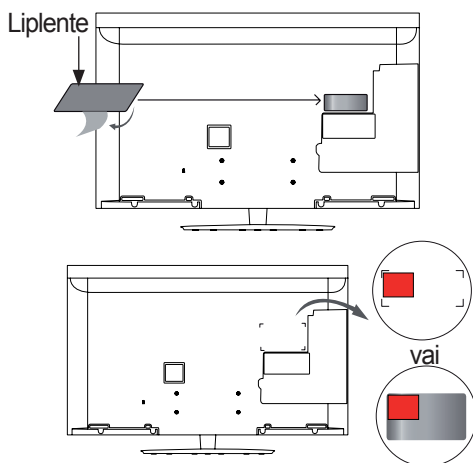


*Pievienojiet sargspraudni, to salāgojot ar augšējā kreisā stūra kronšteinu.

2 Savienojiet kabeļa ligzdu, kura atrodas atslēgā, ar televizorā iestrādāto atslēgas kabeļa ligzdu.

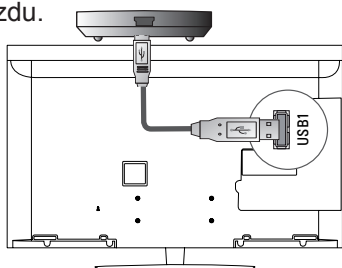


3 Pievienojiet sargspraudni liplentei kā parādīts tālāk, pēc tam ieslēdziet televizoru.

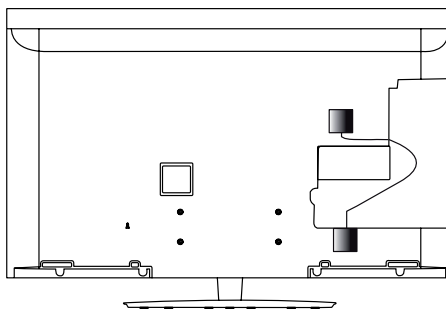

*Ja tiek pievienots RF Dongle bezvadu multimediju atskaņotājam, pievienojiet RF Dongle tālvadības pultij Magic Motion televizora aizmugurē – apakšējā labajā pusē.

*Lai izvairītos no bezvadu traucējumiem, jā-saglabā 20 cm attālums starp Magic Motion tālvadības pulti un Wi-Fi sargspraudni.

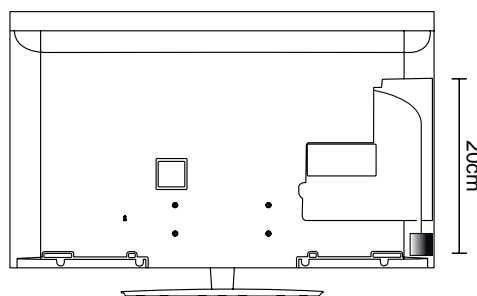

RF SPECIFIKĀCIJA

Magic Motion tālvadības pults sakari ar televizoru notiek, izmantojot 2,4 GHz platjoslas radiofrekvenci (RF).

- Izeja: 1 dBm vai mazāk
- Maksimālais sakaru attālums: 10 m (32,8 pēdas) bez šķēršļiem
- Joslas platums: 2,4 GHz (2,4035 GHz – 2,4783 GHz)
- Pārraides ātrums: 250 kadri/sekundē


REĢISTRĒŠANA

Magic Motion tālvadības pults darbojas, sapārojot to ar televizoru.



Padomi par Magic Motion tālvadības pults reģistrāciju

Lai reģistrētu tālvadības pulti, pavērsiet to pret televizoru un nospiediet pogu ENTER (IEVADĪT) (vai OK (LABI)).



Padomi par Magic Motion tālvadības pults atkārtotu reģistrāciju, ja reģistrācija nav izdevusies

Atiestatiet vadības pulti, nospiežot un 5 sekundes turot pogas ENTER (IEVADĪT) (vai OK (LABI)) un MUTE (IZSL. SKAŅU). (Tiklīdz atiestatīšana ir pabeigta, uz rādītāja mirgo indikators). Pēc tam atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru, lai reģistrētu tālvadības pulti.

IZMANTOŠANAS VEIDS



Nospiediet šo pogu, ja televizora ekrānā nav redzams rādītājs. Ekrānā tiks parādīts rādītājs.


Ja rādītāju noteiktu laika periodu neizmanto, tas nozūd.



Varat pārvietot rādītāju, nomērķējot tālvadības pults rādītāja uztvērēju televizora virzienā, un pēc tam pārvietot to pa kreisi, pa labi, augšup un lejup.

Ja pēc pogas ENTER (IEVADĪT) (vai OK (LABI)) nospiešanas rādītājs nedarbojas pareizi, nelietojiet tālvadības pulti 10 sekundes un pēc tam atkārtojiet šo darbību.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

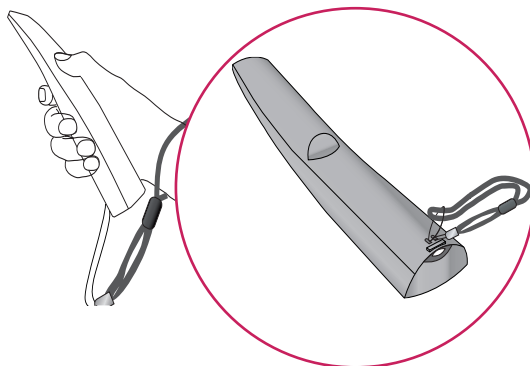

- Izmantojiet tālvadības pulti maksimālajā sakaru attālumā (10 m, 32,8 pēdas). Ja tālvadības pults tiek izmantota tālāk par šo attālumu vai ja tās ceļā atrodas kāds šķērslis, sakari var netikt izveidoti.
- Tuvumā esošu ierīču dēļ var rasties sakaru kļūme. Tādas elektriskās ierīces kā mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce var radīt traucējumus, jo tās izmanto tieši tādu pašu frekvenču joslas platumu (2,4 GHz) kā Magic Motion tālvadības pults.
- Ja Magic Motion tālvadības pults tiek nomesta vai pakļauta spēcīgam triecienam, tā var tikt sabojāta vai nedarboties pareizi.
- Ja spēlējat spēles, izmantojot Magic Motion tālvadības pulti, turiet to stingri, ar roku aptinot tās siksnīņu un ar regulējamo gredzenu pielāgojot siksnīņas garumu.
- Uzmanieties, lai Magic Motion tālvadības pults lietošanas laikā neatsistos pret tuvumā esošām mēbelēm vai cilvēkiem.
- Piekļuves punktu (AP) ieteicams izvietot vairāk nekā 1 m (3,28 pēdu) attālumā no televizora. Ja piekļuves punkts tiek uzstādīts tuvāk par 1 m, frekvences traucējumu dēļ Magic Motion tālvadības pults var nedarboties, kā iecerēts.

