

Obezvno pročitajte poglavje „Važne mere predostrožnosti“ pre nego što počnete da koristite proizvod. Čuvajte „Korisnièki vodiè“ (CD) na pristupaènom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

Pogledajte nalepnici na proizvodu i prosledite tu informaciju svom prodavcu kad budete tražili njegove usluge.

Važne mere predostrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu liènu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omoguèili ispravan rad svih zaštita ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte sledeèa osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporuèen zajedno sa proizvodom. U sluèaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporuèio dobavljaè. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji naèin, obratite se proizvoðaèu ili najblièem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni ureðaj za iskljuèivanje. Obezbedite da utičnica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznaèen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuèe, obratite se svom prodavcu.

Preoptereèeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majs-tora da vam zameni ove ureðaje.

Sve dok je ovaj ureðaj prikljuèen na zidnu utičnicu nije iskljuèen sa izvora napajanja elektriènom energijom, èak i ako je iskljuèen.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, èak i kada je napajanje iskljuèeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste uèvrstili na odgovarajući naèin.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporuèio proizvoðaè.
- Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igraèke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i ošteèenja na ekranu.

Da biste sprecili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek iskljuèite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran ukljuèen kad izlazite iz kuèe.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kuèišta ekrana. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne ureðaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
- U sluèaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan ošteèenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekrani imaju otvore za ventilaciju na kuèištu kako bi se omoguèilo odvođenje topote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana topota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKAÐA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauè, prekrivaè itd..
- Stavljate ekran u ugraðeni zatvoreni prostor ukoliko nije omoguèena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora topote, ili na njih.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo èime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili ošteèenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiske LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Meðutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguèe, upotrebite preporuèenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se ureðaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporuèene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obraðene slike. Meðutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije.

Ostavljanje nepokretne slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati ošteèenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvan ekran na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takoðe i kod drugih proizvoðaèa i ovaj dogaðaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili boène strane ekranu izgrevete metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do ošteèenja ekranu.

Uverite se da je tabla okrenuta prema napred i držite je sa obe ruke da biste je pomerali. Ako ispuštate proizvod, ošteèeni porizvod može da izazove strujni udar ili požar. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar za popravku.

Izbegavajte visoke temperature i vlažnost.

Za prikazuje sa sjajnom oštricama korisnik treba da razmotri postavljanje ekran kao maski može da dovede do narušavanja refleksije od oklnog svetla i svetle površine.

O čišćenju

- Iskljuèite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu ureðaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove elektrièni udar.
- Prilikom čišćenja proizvoda izvucite strujni kabl i trljajte nežno mekom krpom kako ga ne biste izgrevali. Nemojte da ga čistite vlažnom krpom i nemojte da prskate vodu ili druge teènosti direktno na proizvod. Može doći do strujnog udara. (Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzol, razredivaè ili alkohol)
- Isprskajte vodom meku tkaninu 2 do 4 puta, i koristite je da biste očistili prednji okvir; brišite samo u jednom pravcu. Previše vlage može da izazove fleke.



O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoèu originalnog materijala.

O odlaganju

- Nemojte da odlažete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

Dodatni pribor

!!! Hvala što ste izabrali LGE proizvode !!!

- Uverite se da su sledeèi artikli dostavljeni zajedno sa monitorom. Ako neki od artikala nedostaje, obratite se svom prodavcu.



Korisnièko uputstvo / kartice



15-pinski D-Sub kabl za signal



Kabl za napajanje
(U zavisnosti od zemlje)



AC-DC adapter



DVI-D kabl za signal
(Ova funkcija nije dostupna u svim zemljama.)

NAPOMENA

- Ovi dodaci mogu da izgledaju drugaèije od ovde prikazanih.
- Korisnici moraju upotrebljavati zaštièene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl, DVI-D kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.


Povezivanje ekrana

Pozicioniranje vašeg ekrana

-Nakon postavljanja, prilagodite ugao gledanja na prikazan način.

1. Namestite Podesite poziciju na različite načine radi maksimalne udobnosti.

- Opseg nagiba: -5° to 15°

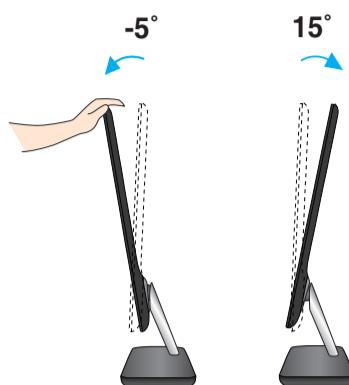

ERGONOMIJA

- Cilju zadržavanja ergonomskog i udobnog položaja gledanja, preporučuje se da ugao iskošenja monitora ne prelazi 5 stepeni.
- Nemojte da dodirujete ili pritiskate ekran prilikom prilagođavanja ugla gledanja na monitor.




Povezivanje sa računarcem

1. Pre postavljanja monitora, proverite da li je isključeno napajanje monitora, računarski sistem i ostali povezani uređaji.

2. Priklučite ulazni signalni kabl 1 i kabl za napajanje 2 po redosledu, onda pritegnite zavrtanj signalnog kabla.

- A Priklučite DVI-D kabl (za digitalni signal)
- B Priklučite D-sub kabl (za analogni signal)
- C Priklučite HDMI kabl

3. Pritisnite Power button (taster za napajanje) na prednjoj strani da biste uključili napajanje. Kad se monitor uključi, automatski se izvršava funkcija 'Self Image Setting Function' (samostalno podešavanja slike).

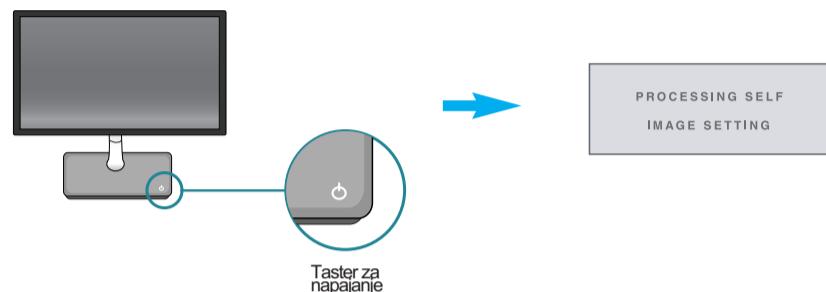

NAPOMENA


Funkcija samostalnog podešavanja slike "? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale. Funckija AUTOMATSKI? Kada se susretnete sa problemima kao što su zamagljena slika, treperenje ekrana ili kosa slika tokom upotrebe uređaja ili nakon izmene rezolucije ekrana, pritisnite taster funkcije AUTOMATSKI da bitse poboljšali rezoluciju.

NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
- Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.

Povezivanje ekrana


E2281TR

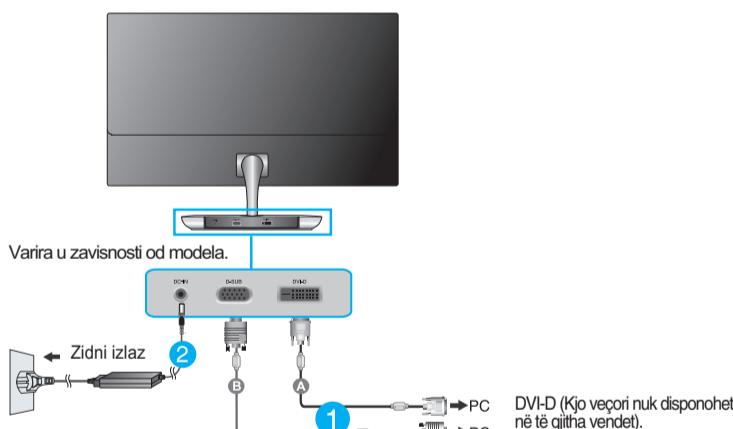


Pri korišćenju D-Sub signala priključite konektor za kabl za Macintosh:



Mac adapter
Za Apple Macintosh je neophodan zasebni adapter za utikač kako bi se D-sub VGA konektor sa 15 pinova velike gustine (3 reda) na isporučenom kablu sveo na 15-to pinski konektor u 2 reda.

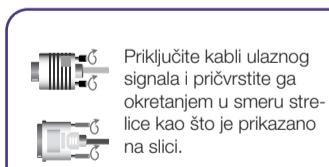


E2281VR/E2381VR

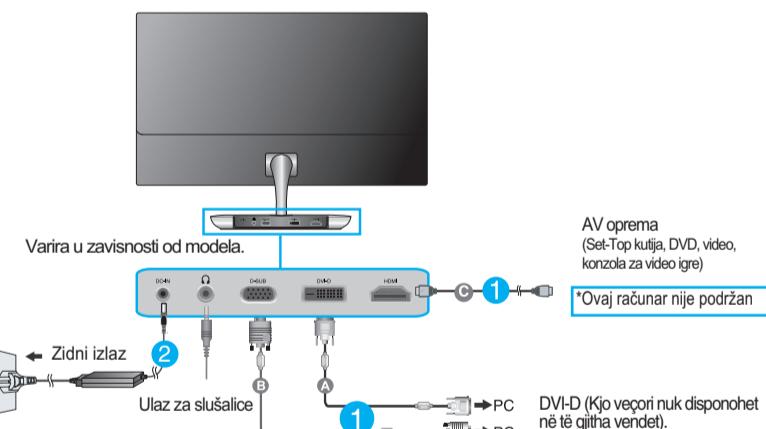

Pri korišćenju D-Sub signala priključite konektor za kabl za Macintosh:



Mac adapter
Za Apple Macintosh je neophodan zasebni adapter za utikač kako bi se D-sub VGA konektor sa 15 pinova velike gustine (3 reda) na isporučenom kablu sveo na 15-to pinski konektor u 2 reda.

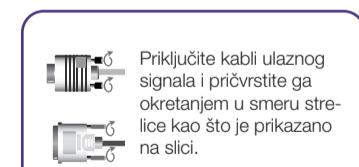

Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

1920 x 1080